

S M E G

FC84EN4HX

Kullanım Kılavuzu




TR **Kullanım Kılavuzu**
Dondurucu - Buzdolabı

TR **Kullanım Kılavuzu**
Buzdolabı Dondurucu Kombinasyonu

TR **Kullanım Kılavuzu**
Dondurucu – Buzdolabı

TR **Kullanım Kılavuzu**
Dondurucu - Buzdolabı

TR **Kullanım Kılavuzu**
Dondurucu - Buzdolabı



FC84EN4HX



ALEV	ALARMİ	Uyarı; Yangın Riski / yanıcı malzemeler
ALARM:	Yanıcı malzemeler	tehlikesi; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler
YANGIN		Uyarı; Yangın riski / maddeler yanıcılar
YANGIN		Uyarı; Yangın riski / Malzemeler tutuşabilirler
YANICI		Uyarı; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler

İÇİNDEKİLER

CİHAZ KULLANMADAN ÖNCE	5
Genel uyarılar	5
Güvenlik uyarıları	8
Dört Mevsim Dondurucunuzun kurulumu ve kullanımı	9
Buzdolabınızı Kullanmadan Önce	10
ÇEŞİTLİ FONKSİYON VE OLANAKLAR	11
Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi	11
Görüntüleme ve Kontrol Paneli	12
Buzdolabınızı Dondurucuyla Kullanma	12
Süper Dondurma Modu	12
Süper Soğutma Modu	13
Ekonomi Modu	13
Günlük Tatil Modu	14
İçecek Soğuk Modu	14
Ekran Koruyucu Modu	15
Çocuk Kilidi Fonksiyonu	15
Sıcaklık Ayarları	16
Sıcaklık Ayarı uyarıları	17
Aksesuarlar	17
Buzmatik	17
Dondurucu Kutusu	18
Soğutucu Raf	18
Tazelik Dili	18
Ayarlanabilir Kapı Rafı	19
CİHAZIN İÇİNDE YEMEK DÜZENLEME	19
Buzdolabı Bölmesi	19
Dondurucu Bölmesi	21
TEMİZLİK VE BAKIM	24
TESLİMAT VE KURULUM KONUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 24	
Kapıyı Yeniden Konumlandırma	25
SATIŞ SONRASI HİZMETİ ARAMADAN ÖNCE	25
Enerjiden Tasarruf İçin İpuçları	29
CİHAZIN PARÇALARI VE BÖMLER	30
Boyutlar	31

TEKNİK VERİLER 32
TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ 32 MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ VE HİZMET 32

BÖLÜM - 1. CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE

Genel uyarılar

Bu cihaz gömecek bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

 **UYARI:** Cihaz muhafazasındaki veya yerleşik yapının havalandırma açıklıklarını engel olmadan tutun.

 **UYARI:** Üreticinin önerdiği cihazlar dışındaki mekanik cihazlar veya diğer yöntemlerle buz çözme sürecini hızlandırmayın.

 **UYARI:** Üreticinin önerdiği türde olmadıkça cihazın gıda saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın.

 **UYARI:** Soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin.

 **UYARI:** Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmış veya zarar görmüş olmadığından emin olun.

 **UYARI:** Cihazın arkasında birden çok hareketli priz veya taşınabilir güç kaynağı bulundurmayın.

 **UYARI:** Cihazın istikrarsızlığından doğabilecek tehlikeleri önlemek için aşağıdaki talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir:

 Cihazınız soğutucu olarak R600a kullanıyorsa (bu bilgi soğutucunun etiketinde bulunacaktır) taşıma ve kurulum sırasında soğutucu elemanlarının hasar görmesini önlemek için dikkat edin. R600a çevre dostu ve doğal bir gazdır, ancak patlayıcıdır. Soğutucu elemanlarının hasarı nedeniyle sızıntı olursa buzdolabını alevli açık kaynaklardan uzaklaştırın ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

- Buzdolabını taşıırken ve konumlandırırken soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

- Bu cihazda yanıcı bir taşıyıcı ile aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayınız.
- Bu cihaz ev kullanımı ve sıcak ev içi uygulamalar için tasarlanmıştır:
 - mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları.
 - çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler için.
 - pansiyon tipi ortamlar;
 - catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
- Priz buzdolabı fişine uygun değilse, tehlikeyi önlemek amacıyla üretici, servis görevlisi veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Buzdolabınızın güç kablosuna özel olarak topraklanmış bir fiş bağlanmıştır. Bu fiş 16 amperlik özel topraklanan bir prize takılmalıdır. Evde böyle bir priz yoksa yetkili bir elektrikçi tarafından bir adet kurulmasını sağlayınız.
- Bu cihaz 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duygusal veya mental kapasite eksikliği veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmişse ve tehlikeleri anlıyorlarsa, güvenli bir şekilde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklara soğutucu cihazları yükleme ve boşaltma izni verilir. Çocuklar cihazın temizliği ya da kullanıcı bakımıyla meşgul olmamalıdır; çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazları kullanmamalı; genç çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim olmadıkça cihazları güvenli biçimde kullanamazlar.

yaşları 8-14 olan çocuklar ve savunmasız kişiler, cihazı kullanmaya uygun denetim veya talimat verildikten sonra güvenli bir şekilde kullanabilir. Çok savunmasız kişiler sürekli denetim sağlanmadıkça cihazı güvenli bir şekilde kullanmaları beklenmez.

- Besleme kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis görevlisi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz, 2000 m'yi aşan rakımlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Gıdaların kontaminasyonunu önlemek için lütfen şu talimatlara uyunuz:

- Kapıyı uzun süre açık bırakmak cihazın bölümlerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıdayla temas edebilecek ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece diğer gıdalarla temas etmez veya damlamaz.
- İkistar donmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurulmuş gıdaları saklamak veya dondurma yapıp küpler yapmak için uygundur.
- Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.
- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa kapatın, buz çözün, temizleyin, kurulayın ve küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Eski ve arızalı buzdolapları veya dondurucular

- Eski buzdolabınız veya dondurucunuzda kilit varsa, atarken kilidi kırın veya çıkarın, çünkü çocuklar içeride mahsur kalabilir ve kaza meydana gelebilir.
- Eski buzdolapları ve dondurucular izole etme malzemesi ve CFC içeren soğutucu akışkan içerir. Bu nedenle eski buzdolaplarınızı çöpe atarken çevreye zarar vermemeye dikkat edin.

Eski cihazınızın bertarafı



Ürünün veya ambalajındaki simge, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için ilgili toplama noktalarına verilmelidir. Bu ürün doğru şekilde bertaraf edildiğinde çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardım etmiş olursunuz, aksi halde

bu ürünün yanlış atık yönetiminden kaynaklanabilir. Daha ayrıntılı bilgiler için bu ürünün geri dönüşümü hakkında bilgi için lütfen yerel belediye ofisinizle, evsel atık bertaraf hizmetinizle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Notlar:


- Cihazınızı kurmadan ve kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değiliz.
- Cihazınızdaki tüm talimatlara ve kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun ve bu kılavuzu ileride oluşabilecek sorunları çözmek için güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihaz evlerde kullanılmak üzere üretilmiştir ve sadece ev ortamlarında ve belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Ticari veya yaygın kullanım için uygun değildir. Böyle bir kullanım cihazın garantisinin iptal edilmesine neden olacak ve şirketimiz oluşacak kayıplardan sorumlu değildir.
- Bu cihaz evlerde kullanılmak üzere üretilmiştir ve sadece yiyecekleri soğutmak/saklamak için uygundur. Ticari veya yaygın kullanım ve/veya yiyecek dışı maddelerin saklanması için uygun değildir. Aksi durumda oluşabilecek kayıplardan firmamız sorumlu değildir.

Güvenlik uyarıları

- Buzdolabınızı prize uzatma kablosu ile doğrudan bağlamayın.
- Hasarlı, yırtılmış veya eski fişleri kullanmayın.
- Kodu çekmeyin, bükmeyin veya zarar vermeyin.



- Fiş adaptörü kullanmayın.
- Bu cihaz yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Islak ellerle güç kablosuna/fişe asla dokunmayın. Kısa devreye veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

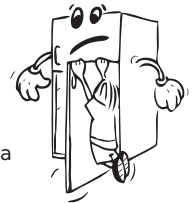

• İçerikler donduğunda patlayacakları için buz yapma bölmesine cam şişeler veya kutular koymayınız.



• Buzdolabınıza patlayıcı veya yanıcı malzeme koymayınız. Alkollü içecekleri dikey olarak buzdolabı bölmesine koyun ve kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

• Buz yapma bölgesinden buz çıkarırken dokunmayınız. Buz buz yanıklarına ve/veya kesilere neden olabilir.



• Donmuş ürünleri ıslak ellerle dokunmayınız. Buz yapma bölgesinden çıktıktan sonra hemen dondurma veya buz külürlerini yemeyiniz.

• Çözünmüş donmuş yiyecekleri yeniden dondurmayınız. Bu, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Buzdolabınızı ve dondurucunuzu kurma ve çalıştırma

Buzdolabınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Buzdolabınızın çalışma voltajı 50 Hz'de 220-240 V'dur.
- Prizin kurulumdan sonra erişilebilir olması gerekir.
- İlk çalıştırmada buzdolabınız bir kokuya sahip olabilir. Bu normaldir ve buzdolabınız soğumaya başladığında koku azalacaktır.
- Buzdolabınızı bağlamadan önce veri plakasındaki (gerilim ve bağlı yük) bilgilerin ana elektrik kaynağıyla eşleştikten emin olun. Şüphe durumunda nitelikli bir elektrikçiyle görüşün.

• Prizi güvenilir bir toprak bağlantısına sahip bir prize takınız. Priz toprak temasına sahip değilse veya fiş uyumlu değilse, yardım için nitelikli bir elektrikçiyle görüşmenizi öneririz.

• Cihaz uygun şekilde takılmış sigortalı bir prize bağlanmalıdır. Çalışma noktasındaki güç kaynağı (AC) ve voltaj, cihazın üzerinde bulunan ad plakasındaki bilgilerle eşleşmelidir (ad plakası cihazın iç sol tarafında bulunur).

• Topraklama yapılmaması nedeniyle oluşan herhangi bir hasardan sorumlu değiliz.

• Buzdolabınızı doğrudan güneşe maruz kalmayacak bir yere koyunuz.

• Buzdolabınızı asla dışarıda veya yağmura maruz bırakmayınız.

• Cihazınız ocaklardan, gaz fırınlardan ve ısıtıcı çekirdeklerden en az 50 cm uzakta, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.

• Buzdolabınız derin dondurucuya bitişik olarak yerleşmişse dış yüzeyde nem oluşmasını önlemek için aralarında en az 2 cm olmalıdır.

• Buzdolabının gövdesini veya üst kısmını dantel ile kapatmayınız. Bu, buzdolabınızın performansını etkiler.

• Cihazınızın üstünde en az 150 mm boşluk gereklidir. Üstüne hiçbir şey koymayınız.

• Cihaza ağır eşyalar koymayınız.

• Cihazın seviyeli ve kararlı olması için ayarlanabilir ön ayakları kullanın. Ayakları her iki yönde çevirerek ayarlayabilirsiniz. Bu, yiyecekleri koymadan önce yapılmalıdır.

• Kullanımdan önce cihazı iyice temizleyiniz (Temizlik ve Bakım bölümüne bakınız).




- Buzdolabınızı kullanmadan önce, tüm parçaları ılık su ve bir çay kaşığı karbonat çözeltisiyle silin. Ardından temiz suyla durulayın ve kurulayın. Temizlikten sonra tüm parçaları buzdolabı dagaşanasına geri takın.

Alt kapak metal parçadan yapılmıştır

Buzdolabınızın kondenseri sehpanın altına yerleştirilmiştir. Bu nedenle, kapağın alt panelindeki deliklere sabitleyerek arasayı (spacer) monte edin ve buzdolabını koyduğunuz noktada buzdolabı ile arka duvar arasındaki mesafeyi ayarlamak için aşağıdaki figürde gösterildiği gibi 90° döndürün. Buzdolabını arka duvara kadar hareket ettirebilirsiniz.

Cihaz ile arka duvar arasındaki mesafe en fazla 75 mm olabilir.

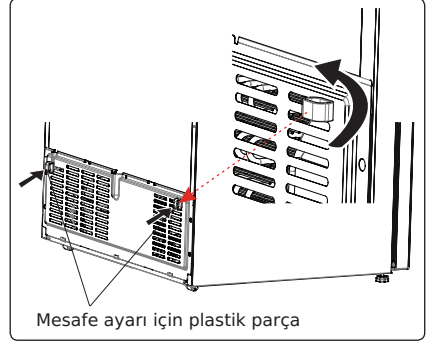

Buzdolabını Kullanmadan Önce

- Buzdolabını ilk kez kullanırken veya taşıma sonrası, ana prize takmadan önce en az 3 saat dik konumda tutun. Bu, verimli çalışmayı sağlar ve kompresöre zarar gelmesini önler.
- Buzdolabınız ilk kez çalıştırıldığında koku olabilir. Bu normaldir ve buzdolabı soğumaya başladığında koku kaybolacaktır.



İç aydınlatma



UYARI!

Elektrik çarpması riski.

- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrıca ayrı olarak satılan yedek parça lambalar hakkında: Bu lambalar, ev aletlerinde aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır (sıcaklık, titreşim, nem vb.) veya cihazın çalışma durumuyla ilgili bilgi iletmek içindir. Başka uygulamalarda kullanılması için tasarlanmamıştır ve ev odalarını aydınlatmak için uygun değildir.

Genel Notlar:

Taze Gıda Bölmesi (Buzdolabı): Enerji en verimli şekilde, çekmecelerin cihazın alt kısmında olduğu ve rafların eşit olarak dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır; kapı raflarının konumu enerji tüketimini etkilemez.

Dondurucu Bölmesi (Dondurucu): Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin ve kutulukların stok konumunda olduğu konfigürasyonda sağlanır.

BÖLÜM - 2. ÇEŞİTLİ FONKSİYONLAR VE OLANAKLAR

Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi


Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolapları, statik buzdolaplarından farklı bir çalışma sistemine sahiptir. Diğer (statik) buzdolaplarında, kapı açılmaları ve yiyecekteki nem nedeniyle dondurucu bölmesinde buz birikimi görülebilir. Bu tür buzdolaplarında düzenli buz çözme gerekir; buzdolabı kapatılmalı, dondurulmuş gıda uygun bir kaba aktarılmalı ve dondurucu bölümünde oluşan buz çıkarılmalıdır.

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolaplarında, bir fan buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin tamamına kuru soğuk havayı eşit şekilde üfler. Soğuk hava yiyeceklerinizi eşit ve homojen biçimde soğutarak nemin ve buz birikiminin oluşmasını önler.


Buzdolabı bölümünde, buzdolabı bölümünün üst kısmında bulunan fan tarafından üflenen hava, hava kanalının arkasındaki boşluktan geçerken soğutulur. Aynı zamanda, hava hava kanalındaki deliklerden dışarı üflenir ve buzdolabı bölümü boyunca serin hava eşit şekilde yayılır.

Dondurucu ve buzdolabı bölmeleri arasında hava geçişi yoktur; bu sayede kokuların karışması önlenir.

Sonuç olarak, yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buzdolabınız size kullanım kolaylığı, geniş hacim ve estetik bir görünüm sunar.

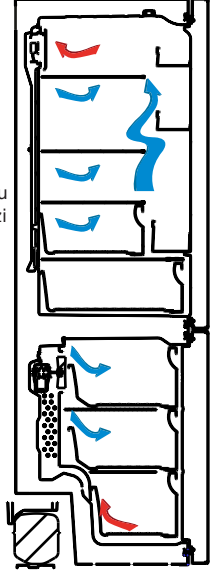

Ekran ve Kontrol Paneli

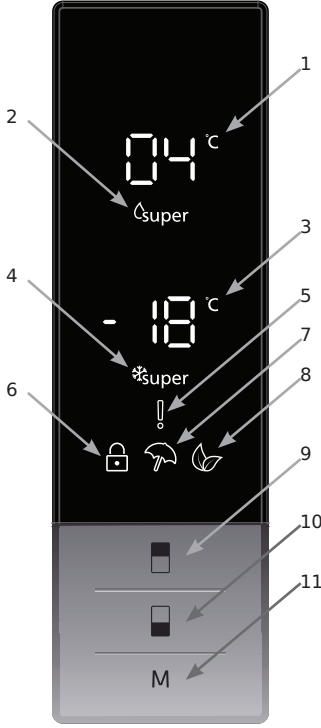

Kontrol Panelinin Kullanımı

1. Soğutucu ayar değeri ekranıdır.
2. Süper soğutma göstergesidir.
3. Dondurucu ayar değeri ekranıdır.
4. Süper dondurma göstergesidir.
5. Alarm sembolüdür.
6. Çocuk kilidi sembolüdür.
7. Tatil modu sembolüdür.
8. Ekonomi modu sembolüdür.
9. İstenirse soğutucunun ayar değerinin değiştirilmesini ve süper soğutma modunun etkinleştirilmesini sağlar. Soğutucu 8, 6, 5, 4, 2 °C süper soğutma olarak ayarlanabilir.
10. İstenirse dondurucunun ayar değerinin değiştirilmesini ve süper dondurma modunun etkinleştirilmesini sağlar. Dondurucu -16, -18, -20, -22, -24 °C süper dondurma olarak ayarlanabilir.
11. İstenirse modların (ekonomi, tatil...) etkinleştirilmesini sağlar.

Buzdolabı Dondurucunuzu Kullanma

Aydınlatma (varsa)

Ürün ilk kez prize takıldığında, kapak açma testleri nedeniyle iç aydınlatmalar 1 dakika geç yanabilir.

Süper Dondurma Modu

Amaç

- Hızlı dondurma rafına sığmayacak kadar büyük miktarda gıdayı dondurmak için.
- Hazırlanmış gıdaları dondurmak için.
- Tazeliğini korumak için taze gıdaları hızlıca dondurmak için.

Nasıl Kullanılır?

Ekranla Süper dondurma sembolü görüldüne kadar dondurucu ayar düğmesine basın. Zil sesi "bip bip" duyulacaktır. Mod ayarlanacaktır.

Bu Mod Sırasında:

- Soğutucunun sıcaklığı ve süper soğutma modu ayarlanabilir. Bu durumda süper dondurma modu devam eder.
- Ekonomi ve Tatil modu seçilemez.
- Süper dondurma modu, aynı seçim işlemiyle iptal edilebilir.



Notlar:

- Cihaz etiketinde 24 saat içinde dondurulabilecek taze gıda miktarı (kilogram olarak) gösterilir.
- En yüksek dondurucu kapasitesinde optimum performans için taze gıdayı donmadan önce 3 saat önce Süper Dondur modu etkinleştirin.
- Bu sürenin sonunda buzdolabı hazır olduğunu bildiren işitsel bir alarm çalar.



Süper dondur modu 24 saat sonra veya dondurucu sensör sıcaklığı -32 °C'nin altına düştüğünde otomatik olarak iptal olur.

Süper Soğutma Modu

Amaç

- Buzdolabı bölmesinde büyük miktarda yiyeceği soğutmak ve depolamak.
- İçecekleri hızlıca soğutmak.

Nasıl Kullanılır?

Ekranla süper soğut işareti görünene kadar soğutucu ayar düğmesine basın. Zil bip sesleri çıkar. Mod ayarlanır.

Bu Mod Sırasında:

- Dondurucu ve süper dondur modu sıcaklıkları ayarlanabilir. Bu durumda süper soğut modu devam eder.
- Ekonomi ve tatil modu seçilemez.
- Aynı seçim işlemiyle süper soğut modu iptal edilebilir.



Ekonomi Modu

Amaç

Enerji tasarrufu. Daha az kullanıma (kapı açma) veya evden uzakta bulunma gibi dönemlerde Eco programı enerjiyi tasarruf ederken optimum sıcaklığı sağlar.

Nasıl Kullanılır?

- ECO sembolü görününceye kadar "MOD" düğmesine basın.
- 1 saniye boyunca herhangi bir düğme basılmazsa Mod ayarlanır. Eco sembolü 3 kez yanıp söner. Mod ayarlandığında zil bip ses çıkar.
- Dondurucu ve buzdolabı sıcaklık bölümleri "E" gösterecek.
- Ekonomi sembolü ve E mod bitinceye kadar yanar.

Bu Mod Sırasında:

- Dondurucu ayarlanabilir. Ekonomi modu iptal edildiğinde seçilen ayar değerleri uygulanır.
- Soğutucu ayarlanabilir. Ekonomi modu iptal edildiğinde seçilen ayar değerleri uygulanır.
- Süper soğutma ve süper dondurma modları seçilebilir. Ekonomi modu otomatik olarak iptal edilir ve seçilen mod etkinleştirilir.
- Ekonomi modu iptal edildikten sonra Tatil modu seçilebilir. Ardından seçilen mod etkinleştirilir.
- İptal etmek için sadece mod düğmesine basmanız yeterlidir.



tatil modu

Nasıl Kullanılır?

- HOL MODE simgesi görünene kadar "MODE" düğmesini basın.
- 1 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, mod ayarlanır. Tatil simgesi 3 kez yanıp söner. Mod ayarlandığında zil ses verecektir.
- Soğutucu sıcaklık bölümünde "--" gösterilecek.
- Tatil simgesi ve "--" mod bitene kadar yanacaktır.

Bu Mod Sırasında:

- Dondurucu ayarlanabilir. Tatil modu iptal edildiğinde seçilen ayar değerleri uygulanacaktır.
- Soğutucu ayarlanabilir. Tatil modu iptal edildiğinde seçilen ayar değerleri uygulanacaktır.
- Süper soğuk ve süper dondurma modları seçilebilir. Tatil modu otomatik olarak iptal edilir ve seçili mod etkinleştirilir.
- Tatil modu iptal edildikten sonra Ekonomi modu seçilebilir. Ardından seçili mod etkinleştirilir.
- İptal etmek için sadece mode düğmesine basmanız yeterlidir.



İçecek Soğutma Modu

Amaç

Bu mod, ayarlanabilir bir süre içinde içecekleri soğutmak için kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

- Dondurucu düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- Dondurucu ayar ekranında özel bir animasyon başlayacak ve soğutucu ayar ekranında 05 yanıp sönecek.
- Zamanı ayarlamak için soğutucu düğmesini basın (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 dakika).
- Zamanı seçtiğinizde ekran üzerinde sayılar 3 kez yanıp sönecek ve bip sesleri duyulacak.
- 2 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa zaman ayarlanır.
- Geri sayım ayarlanan süreden dakikası dakikasına başlar.
- Kalan süre ekranda yanıp sönecektir.
- Bu modu iptal etmek için dondurucu ayar düğmesini 3 saniye basılı tutun.



Ekran Koruyucu Modu

Amaç

Panel sessiz kaldığında tüm kontrol paneli aydınlatmasının kapanmasıyla bu modun enerji tasarrufu sağlar.

Nasıl Kullanılır?

- Bu mod, "MODE" butonuna 3 saniye basılarak etkinleştirilir.
- Mod etkin olduğunda 30 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kontrol paneli ışıkları kapanır.
- Kontrol paneli ışıkları kapalıyken herhangi bir tuşa basarsanız mevcut ayarlar ekranda görünür ve istediğiniz gibi ayarlamayı yapabilirsiniz. Ekran koruyucu modu iptal edilmeyip 30 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa kontrol paneli yeniden kapanır.
- Ekran koruyucu modu iptal etmek için yeniden 3 saniye boyunca "MODE" butonuna basın.
- Ekran koruyucu modu aktifken çocuk kilidini de etkinleştirebilirsiniz.
- Çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra 30 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa kontrol panelinin ışıkları kapanır. Herhangi bir tuşa bastıktan sonra ayarların veya modların en son durumunu görebilirsiniz. Kontrol panelinin ışığı açıkken, bu modun talimatında belirtildiği gibi çocuk kilidini iptal edebilirsiniz.



Çocuk Kilidi İşlevi

Amaç

Çocuk kilidi, cihaz ayarlarında istemeden veya kazara değişikliklerin yapılmasını önlemek için etkinleştirilebilir.

Çocuk Kilidini Etkinleştirme


Dondurucu ve soğutucu düğmelerine aynı anda 5 saniye basın.

Çocuk Kilidini Devre Dışı Bırakma

Dondurucu ve soğutucu düğmelerine aynı anda 5 saniye basın.



Elektrik kesilirse veya buzdolabı fişten çekilirse çocuk kilidi de devre dışı kalacaktır.

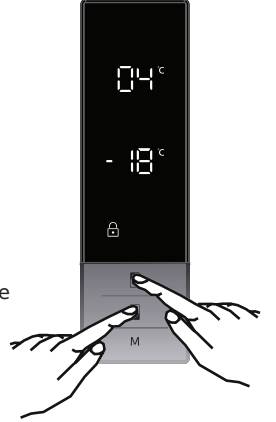

Kapı Açık Alarmı İşlevi

Soğutucu kapağı 2 dakikadan uzun süre açıksa cihaz " beep beep " ses çıkarır.

Sıcaklık Ayarları

Dondurucu Sıcaklık Ayarları

- Dondurucu ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri -18°C'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın.
- Bu düğmeye ilk bastığınızda, son ayarlanmış değer ekranda yanıp sönecektir.
- Bu düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C, süper dondurma).
- Süper dondurma simgesi görünene kadar dondurucu ayar düğmesine basın ve 1 saniye içinde başka bir düğmeye basmazsanız, süper dondurma yanıp sönecektir.
- Devam ederseniz, -16 °C'den tekrar başlayacaktır.
- Tatil modu, süper dondurma modu, süper soğuk modu veya ekonomi modu öncesinde seçilen sıcaklık değeri aktifleşir ve mod sona erdiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalır. Cihaz bu sıcaklık değeriyle çalışmaya devam eder.



Soğutucu Sıcaklık Ayarları

- Soğutucu ayar göstergesinin başlangıç sıcaklık değeri +4 °C'dir.
- Soğutucu düğmesine bir kez basın.
- Bu düğmeye ilk bastığınızda, son değer soğutucu ayar göstergesinde görünecektir.
- Bu düğmeye her bastığınızda daha düşük bir sıcaklık ayarlanır. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, süper soğuk)
- Süper soğuk simgesi görünene kadar soğutucu ayar düğmesine basın ve 1 saniye içinde başka bir düğmeye basmazsanız, süper soğuk yanıp sönecektir.
- Düğmeye basmaya devam ederseniz, +8 °C'den tekrar başlayacaktır.
- Tatil modu, süper dondurma modu, süper soğuk moda veya ekonomi modu öncesinde seçilen sıcaklık değeri etkinleşir ve mod bittiğinde veya iptal edildiğinde aynı kalır. Cihaz bu sıcaklık değeriyle çalışmaya devam eder.



Dondurucu ve Soğutucu Bölmesi İçin Önerilen Sıcaklık Ayarları

Dondurucu Bölmesi	Soğutucu Bölme	Açıklamalar
-18 oC	4 oC	Düzenli kullanım ve en iyi performans için.
-20 oC, -22 oC veya -24 oC	4 oC	Çevresel olduğunda önerilir, sıcaklık 30 °C'yi aşıyorsa.
Süper Dondurma modu	4 oC	Gıda dondurmak istediğinizde kullanılmalıdır. kısa bir süre.
-18 oC, -20 oC, -22 oC veya -24 oC	2 oC	Bu sıcaklık ayarları kullanılmalıdır çevresel sıcaklık yüksek olduğunda veya buz dolabı bölmesinin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız kapının sık açıldığı için yeterince soğuk değildir. sık sık.

Sıcaklık Ayarı Uyarıları

- Verimliliği açısından buzdolabını 10°C'nin altındaki ortam koşullarında çalıştırmamız önerilmez.
- Zaten bir ayar yaparken başka bir ayarı başlatmayın.
- Kapı açılma sıklığına, buzdolabında saklanan yiyecek miktarına ve buzdolabınızın bulunduğu yerin ortam sıcaklığına göre sıcaklık ayarları yapılmalıdır.
- Şebekeye bağlandıktan sonra buzdolabınızın çalışma sıcaklığını elde edebilmesi için kapıları sık sık açmayın veya buzdolabına büyük miktarda yiyecek koymayın. Ortam sıcaklığına bağlı olarak buzdolabınızın çalışma sıcaklığına ulaşması 24 saat sürebilir.
- Şebekeye bağlanırken veya bağlantı kesilirken ya da enerji kesintisi olduğunda kompresöre zarar gelmesini önlemek için 5 dakikalık bir gecikme fonksiyonu uygulanır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normale çalışmaya başlayacaktır.
- Cihazınız, bilgi etiketinde gösterilen iklim sınıfına göre standartlarda belirtilen ortam sıcaklığı aralıklarında (T/SN = 10°C - 43°C) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Soğutma etkililiği açısından belirtilen sıcaklık sınırları dışına çıkacak şekilde çalıştırılmasını önermiyoruz.

İklim sınıfı ve anlamı:

T (tropikal): Bu soğutma cihazı, 16 °C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır.

ST (subtropikal): Bu buzdolabı, 16 °C ile 38 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılması için tasarlanmıştır.

N (ılıman): Bu buzdolabı, 16 °C ile 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılması için tasarlanmıştır.

SN (uzatılmış ılıman): Bu buzdolabı, 10 °C ile 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılması için tasarlanmıştır.


Aksesuarlar

Buzmatik

- Kollu ileri doğru çekin ve buz yapım tepsisini çıkarın
- İşaretleli seviyeye kadar su ile doldurun
- Kolu sol uçtan tutun ve buz tepsisini buzluk üzerine yerleştirin
- Buz küpleri oluşuktan sonra kolu çevirerek buz küplerini buzluğa bırakın.



Buz yapmak için buzluğa su doldmayın. Buz kırılacaktır.

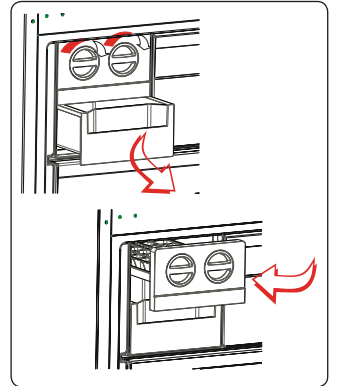

Dondurucu Kutu

Dondurucu kutusuna yiyeceğe daha kolay erişilebilir.

Dondurucu kutusunu çıkarmak:


- Kutuyu mümkün olduğunca dışarı doğru çekin
- Kutunun önünü yukarı ve dışarı çekin



Kaygan bölümü yeniden takarken bu işlemin tersini yapın.



Kutu çıkarılırken daima sapını tutun.

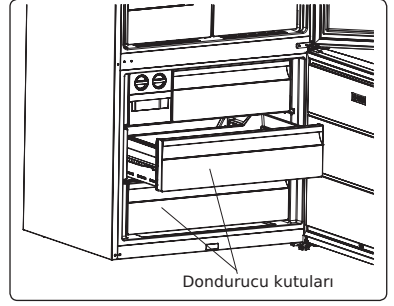


Soğutucu Rafı

Gıdaları Dondurucu veya buzdolabı bölümlerinin yerine Soğutucu bölmesinde tutmak, gıdaların tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre korur ve tazelik görünümünü muhafaza eder. Soğutucu tepsi kirli hale geldiğinde çıkarın ve suyla yıkayın.

(Su 0°C'de donar, ancak tuz veya şeker içeren gıdalar bunun altında donar.)


Soğutucu bölmesi genellikle çiğ balık, hafif turşulanmış yiyecekler, pirinç vb. gibi gıdaları saklamak için kullanılır.

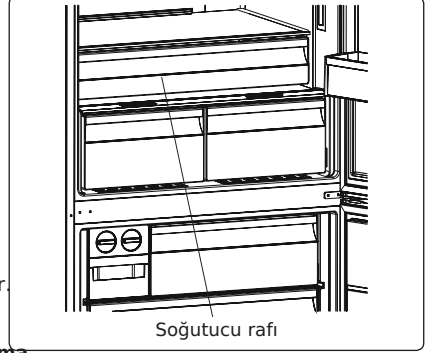

Dondirmek istediğiniz yiyecekleri veya buz yapma tepsilerini Soğutucu bölümünde bulundurmayın.

Soğutucu Rafını çıkarmak için:


- Rafi raylar üzerinde kaydırarak kendinize doğru çekin.
- Rafi raydan yukarı doğru çekin ve buzdolabından çıkarın.

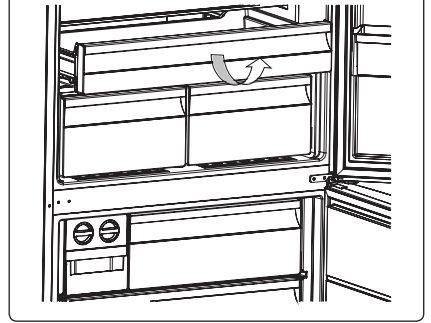

Taze Skalası (Fresh Dial)

Kurutucu dolu olduğunda, kurutucu önündeki taze düğmesinin açılması gerekir. Bu, kurutucu içindeki havayı ve nem oranını kontrol etmeyi sağlar ve yiyeceğin ömrünü uzatır.

Rafın arkasında bulunan düğme, cam rafta herhangi bir yoğuşma görülürse açılmalıdır.

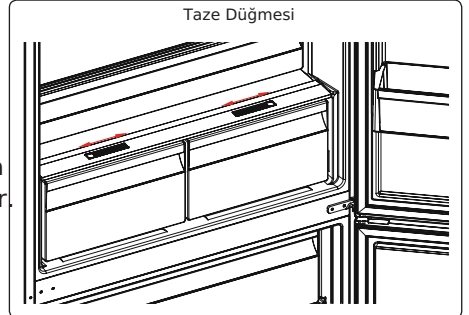


Ayarlanabilir Kapı Rafı

Ayarlanabilir kapı rafı ile ihtiyacınız olan saklama alanlarını sağlamak için beş farklı yükseklik ayarı yapılabilir.

Ayarlanabilir kapı rafının konumunu değiştirmek için;

Rafın önünü kaldırın (1) ve her iki elinizle ayarlanabilir kapı rafını yukarı veya aşağı hareket ettirin (2) (Şek. 1)

Kapı rafını serbest bırakmadan önce rafın kapı konumlarında bulunduğundan emin olun.

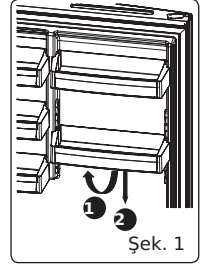

Aksesuarlar bölümündeki görsel ve metin açıklamaları modele göre değişebilir aletinizin modeline göre.

BÖLÜM - 3. AYDINLANDIRMA MENÜSÜNDE YİYECEKLERİN DÜZENLENMESİ

Buzdolabı bölümü

- Nem oranını düşürmek ve buz oluşumunu engellemek için her zaman sıvıları buzdolabında kapalı kaplarda saklayın. Buz, buharlaşan sıvının en soğuk bölgelerinde yoğunlaşma eğilimindedir ve zamanla cihazınızın daha sık çözündürme yapması gerekir.
- Sıcak yiyecekleri asla buzdolabına koymayın. Sıcak yiyeceklerin oda sıcaklığında soğumasına izin verin ve buzdolabı bölümünde yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenleyin.
- Cihazın arka duvarına doğrudan temas eden hiçbir eşya olmadığından emin olun; buz oluşabilir ve ambalajlar bu duvara yapışabilir. Buzdolabı kapağını sık sık açmayın.
- Eti ve temiz balığı gevşekçe sarılı olarak sebze bölümünün hemen üzerindeki cam rafında, havanın daha serin olduğu yerde saklanmasını öneririz; çünkü bu en iyi depolama koşullarını sağlar.
- Gevşek meyve ve sebzeleri saklama çekmecelerinde saklayın.
- Gevşek meyve ve sebzeleri saklama kapağında saklayın.
- Meyve ile sebzeleri ayrı ayrı saklamak, etilen duyarlı sebzelerin (yeşil yapraklar, brokoli, havuç vb.) etilen salan meyvelerden (muz, şeftali, kayısı, incir vb.) etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.
- Islak sebzeleri buzdolabına koymayın.
- Tüm gıda ürünlerinin depolama süresi, gıdanın başlangıç kalitesine ve buzdolabı saklama öncesi kesintisiz soğutma çevrimine bağlıdır.
- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünlerini meyve ve sebzeler ile birlikte saklamayın. Eti sıyan su buzdolabındaki diğer ürünleri kirlitebilir. Et ürünlerini paketlemeli ve raflardaki sızıntıları temizlemelisiniz.
- Hava akış yoluna yiyecek koymayın.
- Paketli gıdaları tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce tüketin.

ÖNEMLİ NOTLAR:



Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.



Piştirilmiş yemekler buzdolabında saklanırken kapalı kalmalıdır. Bunları buzdolabına koyun soğuduklarında buzdolabına koyun, aksi takdirde buzdolabındaki sıcaklık/nem artar ve buzdolabının verimliliği düşer. Gıdaları ve içecekleri örtmek tatlarını ve aromasını da korur.




Gıdaların, konumuyla buzdolabı sıcaklık sensörüyle temas etmesine izin vermeyin; sensör şu konumdadır:

buzdolabı bölümü, optimum sıcaklıkta kalması için.



NOT: Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerle yapılandırılan konfigürasyonda sağlanır.

aletin alt kısmında ve raflar eşit olarak dağıtılmışsa, kapı sepetlerinin konumu enerji tüketimini etkilemez.

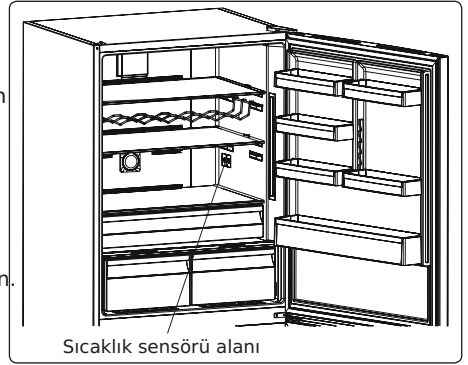

Sıcaklık sensörü alanı

- Normal çalışma koşulları için buzdolabınızın sıcaklık ayarını +4 °C olarak ayarlamak yeterlidir.
- Buzdolabı bölümünün sıcaklığı 0-8 °C aralığında olmalıdır; taze gıdalar 0 °C'nin altına donmuş ve çürümüş olarak kabul edilir, 8 °C'nin üzerine bakteri yükü artar ve bozulur.
- Sıcak yiyecekleri hemen buzdolabına koymayın, sıcaklığın dışarı çıkmasını bekleyin. Sıcak yiyecekler buzdolabınızın sıcaklığını yükseltir ve yiyecek zehirlenmesine ve gereksiz bozulmaya yol açar.
- Et, balık vb. yiyecekler buzdolabının soğutucu bölümünde saklanmalı, sebzeler için sebze bölümünün kullanılması tercih edilmelidir. (varsa)
- Çapraz bulaşmayı önlemek için et ürünleri ve meyve sebzeler birlikte saklanmaz.
- Gıdalar buzdolabında kapalı kaplarda veya örtülü olarak nem ve kokuları önlemek için saklanmalıdır.

Aşağıdaki tablo, buzdolabı bölümünde ana yiyecek gruplarını saklamanın en verimli yolunu hızlıca gösteren bir rehberdir.

Gıda	Maksimum saklama süresi	Nasıl ve nerede saklanır
Sebzeler ve meyveler	1 hafta	Sebze kutusu
Et ve balık	2 - 3 Gün	Yoğuşmayı önlemek için plastik folyo, poşet veya et için kap. cam rafta saklayın ve saklayın
Taze peynir	3 - 4 Gün	Belirlenen kapı rafında
Tereyağı ve margarin	1 hafta	Belirlenen kapı rafında
Şişelenmiş ürünler örn. süt ve yoğurt	Son kullanma tarihine kadar tarafından önerilir üretici	Belirlenen kapı rafında
Yumurtalar	1 ay	Belirlenen yumurta rafında
Pişmiş gıda	2 Gün	Tüm raflar

Dondurucu bölmesi

- Dondurucu, dondurulmuş gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz küpleri yapmak için kullanılır.
- Dondurucu bölmesinin maksimum kapasitesinden yararlanmak için üst ve orta bölüme cam rafları kullanın ve alt bölüme alt sepete koyun.
- Hızlı dondurma rafını, ev yemeklerini (ve hızlı dondurulması gereken diğer yiyecekleri) hızlı dondurmak için kullanın; çünkü hızlı dondurma rafının daha güçlü dondurma gücü vardır. Hızlı dondurma rafı, dondurucu bölmesinin alt çekmecesidir.
- Taze gıdaları dondurmak için; taze gıdaları düzgünce sarın ve kapatın; ambalaj hava geçirmez olmalı ve sızdırmamalıdır. Özel dondurucu poşetleri, alüminyum folyo polietilen poşetler ve plastik kaplar idealdir.
- Taze gıdaları dondurulmuş gıda ile yan yana saklamayın çünkü dondurulmuş gıda çözünür.
- Taze gıdaları dondurmadan önce tek oturuşta tüketilebilecek porsiyonlara bölün.
- Çözdürüldükten sonra çözündürülmüş dondurulmuş gıdayı kısa bir süre içinde tüketin.
- Sıcak yiyecekleri asla dondurucu bölmeye koymayın çünkü dondurulmuş gıdayı çözdürür.
- Dondurulmuş gıdaları saklarken her zaman üreticinin gıda ambalajı üzerindeki talimatlarını izleyin. Bilgi verilmemişse, gıda satın alma tarihinden itibaren 3 aydan fazla saklanmamalıdır.
- Dondurulmuş gıda satın alırken uygun koşullarda saklandığından ve ambalajının zarar görmediğinden emin olun.
- Dondurulmuş gıdalar uygun kaplar içinde taşınmalı ve mümkün olan en kısa sürede dondurucuya konulmalıdır.
- Ambalaj nem belirtisi gösteriyor ve anormal şişme varsa dondurulmuş gıda satın almayın. Uygun olmayan bir sıcaklıkta saklandığı ve içeriğinin bozulduğu olasıdır.
- Dondurulmuş gıdanın saklama ömrü oda sıcaklığına, termostat ayarına, kapının ne kadar sık açıldığına, yiyecek türüne ve mağazadan evinize ürün taşıma süresine bağlıdır. Ambalaj üzerinde yazılı talimatları her zaman izleyin ve belirtilen azami saklama süresini asla aşmayın.
- 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum taze gıda miktarı (kg olarak) cihazın etiketinde gösterilmiştir.

NOT: Dondurucu kapısını kapattıktan hemen sonra açmaya çalışırsanız, kolay açılmayacağını görürsünüz. Bu normaldir. Eşitlik sağlandığında kapı kolayca açılacaktır.

Önemli not:

- Çözdürülmüş dondurulmuş gıdayı asla yeniden dondurmayın.
- Pişirilmiş yemeklerdeki bazı baharatların (rezene, fesleğen, roka, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber vb.) tadı değişir ve uzun süre saklandığında baskın bir tat alırlar. Bu nedenle dondurulacak yiyeceğe az miktarda baharat ekleyin veya istenen baharat, yiyecek çözdürüldükten sonra eklenmelidir.
- Gıdanın saklama süresi kullanılan yağ türüne bağlıdır. Uygun yağlar margarin, sade yağ, zeytinyağı ve tereyağıdır. Uygun olmayan yağlar arasında yer fıstığı yağı ve domuz yağı bulunur.
- Sıvı formundaki gıdalar plastik kaplarda dondurulmalı ve diğer gıdalar plastik folyo veya poşetlerde dondurulmalıdır.



Aşağıdaki tablo, dondurucu bölmenizde ana yiyecek gruplarını depolamanın en verimli yolunu göstermek için hızlı bir rehberdir.

Et ve balık	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (aylar)
biftek	folyo ile sarın	6 - 8
Koyun eti	folyo ile sarın	6 - 8
Dana rosto	folyo ile sarın	6 - 8
Dana kuşbaşı	Küçük parçalarda	6 - 8
Kuzka kuşbaşı	Parçalar halinde	4 - 8
Kıyma	Baharat kullanmadan paketlenme içinde	1 - 3
İribaşlar (parçalar)	Parçalar halinde	1 - 3
Bologna sucuğu/ salamı	Bir şey olmasa bile paketli tutulması gerekir zar	
Tavuk ve hindi	folyo ile sarın	4 - 6
Kaz ve ördek	folyo ile sarın	4 - 6
Geyik, tavşan, yaban yaban domuzu	2.5 kg porsiyonlar halinde veya filetolar olarak	6 - 8
Tatlı su balıkları (Somon, Sazan, Turna, Levrek balığı)	Bağırsakları ve pullarını temizledikten sonra balığı yıkayın ve kurulayın. Gerekirse kuyruğunu ve kuyruğunu ve kafa kısmını çıkarın.	2
Yağsız balıklar (Levrek, kafa kısmını çıkarın. (Kalkan, Düz balık)		4
Yağlı balıklar (Ton balığı, Uskumru, Orkinos balığı, Hamsi)		2 - 4
Kabuklular	Temizleyin ve poşete koyun	4 - 6
Havyar	Ambalajında veya alüminyum ya da plastik kapta	2 - 3
Salyangozlar	Tuzlu suda veya alüminyum ya da plastik kapta	3



NOT: Çözdürülmüş dondurulmuş et, taze et gibi pişirilmelidir. Çözdürme işleminden sonra et pişirilmezse yeniden dondurulmamalıdır.

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (ay)
Kuru fasulye ve bezelye eşyaları fasulyeler	Yıkla, küçük parçalara ayır ve suda haşla	10 - 13
Fasulyeler	Dışını soy, yıka ve suda haşla	12
Lahana	Temizle ve suda haşla	6 - 8
Havuç	Temizle, dilimler halinde kes ve suda haşla	12
Biber	Sapı kesin, iki parçaya bölün, çıkarın çekirdeği çıkar ve suda haşla	8 - 10

Sebzeler ve Meyveler	Hazırlık	Maksimum saklama süresi (ay)
Ispanak	Suyu ile yıkayın ve kaynatın	6 - 9
Karnabahar	Yaprakları çıkarın, gövdeyi parçalar halinde doğrayın ve bir miktar limon suyu ile suda bekletin bir süre için	10 - 12
Patlıcan	Yıkadıktan sonra 2 cm parçalara kesin	10 - 12
Mısır	Sapıyla temizleyin ve taneleriyle veya tatlı mısır olarak paketleyin	12
Elma ve armut	Kabuğunu soyun ve dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölün ve çekirdeğini çıkarın	4 - 6
Çilek ve Böğürtlen	Yıkayın ve saplarını ayırın	8 - 12
Pişmiş meyveler	Konteynıra %10 şeker ekleyin	12
Armut, vişne, ekşi böğürtlen	Sapları yıkayın ve ayırın	8 - 12


	Maksimum depolama süre (aylar)	Çözülme süresi şu anda oda sıcaklığı (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Bisküviler	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Hamur işi	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Yufka hamuru	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

Süt ürünleri	Hazırlık	Maksimum depolama zaman (ay)?	Depolama koşulları
Paket (Homojen) Süt	Kendi paketinde	2 - 3	Saf Süt - kendi ambalajında paket
Peynir - hariç beyaz peynir	dilimlerde	6 - 8	Orijinal ambalaj mümkün olabilir kısa vadeli için kullanılabilir saklama. Sarılı tutunuz folyo ile daha uzun süreler için.
Tereyağı, margarin	Ambalajında	6	


BÖLÜM - 4. TEMİZLİK VE BAKIM




Temizlemeden önce ünitesi güç kaynağından ayırın.



Cihazınızı su dökerek yıkamayın.

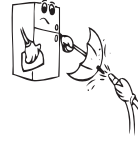


Cihazı temizlerken aşındırıcı ürünler, deterjanlar veya sabunlar kullanmayın. Yıkadıktan sonra temiz suyla durulayın ve dikkatlice kurulayın. O zaman temizliği tamamladıysanız, fişi kuru ellerle ana güç kaynağına tekrar takın.

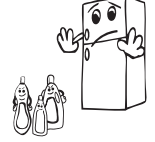

• Suyun ampul muhafazasına ve diğer elektrikli bileşenlere girmedikten emin olun.

• Cihaz düzenli olarak karbonat (karbonat soda) çözeltisi ve ılık su ile temizlenmelidir.

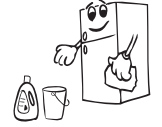

• Aksesuarları ayrı olarak elde sabun ve su ile temizleyin. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.



Temizlik sırasında güç kaynağı kesilmelidir.

LED Aydınlatma Değişirme


LED'lerden herhangi birini değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Not: LED şeritlerinin sayıları ve konumu modele göre değişebilir.

BÖLÜM - 5. SEYAHAT VE KURULUM KONUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Taşıma ve Konum Değişirme

- Orijinal ambalaj ve köpük, yeniden taşımak için saklanabilir (isteğe bağlı).
- Cihazı kalın ambalaj, bantlar veya güçlü iplerle sabitleyin ve ambalaj üzerindeki taşıma talimatlarını izleyin.
- Taşıma veya yeniden konumlandırma sırasında raflar, aksesuarlar, sebze kutuları vb. gibi hareketli tüm parçaları çıkarın veya sıkışmalarına karşı bantlarla cihaza sabitleyin.

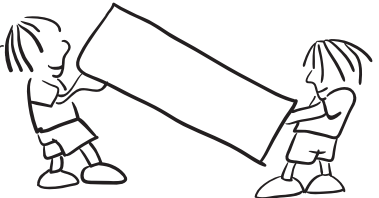

Cihazı her zaman dik konumda taşıyın.

Kapıyı Yeniden Konumlandırma

- Cihaz kapağının ön yüzüne monte edilmiş kapı sapları varsa buzdolabı kapısının açılma yönünü değiştirmek mümkün değildir.
- Sapları olmayan modellerde kapının açılma yönü değiştirilebilir.
- Cihazınızın kapı açılış yönünü değiştirmek mümkünse, açılış yönünü değiştirmek için en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.

BÖLÜM - 6. SATIŞ SONRASI HİZMETİ ARAMADAN ÖNCE

Hatalar

Soğutucu ve dondurucu sıcaklıkları uygun olmayan seviyelerdeyse veya cihazda bir sorun oluşursa buzdolabınız sizi uyaracaktır. Uyarı kodları dondurucu ve soğutucu göstergelerinde görüntülenir.

HATA TİPİ	ANLAMI	NEDEN	NE YAPMALI
E01	Sensör uyarısı		Yardım için Servisi arayın. en kısa sürede.
E02			
E03			
E06			
E07			
E08	Düşük Gerilim Uyarı	Güç kaynağına ilişkin cihazın gerilimi düşmüş durumda: 170 V altında.	- Bu bir cihaz değildir arızasıdır, bu hata şuna yardımcı olur: hasarların önüne geçmek için kondenser/motor kompresörü. - Gerilimin olması gerekir ki gerekten değere geri yükseldi seviyeler Bu uyarı devam ederse bir yetkili teknisyen çağırılması gerekir. iletilmelidir.

HATA TÜRÜ	ANLAM	NEDEN	NE YAPILMALI
E09	DONDURUCUDUR bölme mevcut değil yeterince soğuk	sonrasında olası olarak meydana gelebilir uzun süreli güç kesintisi.	1. DİZİDEKİ DONDURUCUYU AYARLAYIN sıcaklığı daha soğuk bir seviyeye değer veya Süper Dondurmayı Ayarla. Bu, kaldırmalıdır hata kodunu bir kez gereken sıcaklığa ulaşmış olmasıdır ulaşmıştır. Kapıları kapalı tutun zamanı kısaltmak için kapalı tutulması doğru sıcaklığa ulaşmak için gereken süreyi sıcaklıktır. 2. Herhangi bir ürünü çıkarın melt olmuş olanlar/ bu hata sırasında çözücü. Kısa bir süre içinde kullanılabılır. Kısa bir süre içinde. 3. Yeni taze ürün eklemeyin dondurucuya ürün eklemeyin bölme, doğru sıcaklığa ulaşmaya kadar doğru sıcaklığa ulaşmıştır ulaşmıştır ve hata artık değildir. Bu uyarı devam ederse bir yetkili teknisyen ile iletişime geçilmesi gerekir. İletişime geçilmelidir.
E10	Buzdolabı bölme değildir yeterince soğuk	Mümkün olan oluşma sonrası: - Uzun süreli güç hata. - Sıcak yiyecek bırakıldı buzdolabında.	1. Buzdolabının sıcaklığını ayarlayın daha soğuk bir değere veya Super Cool Ayarla. Bu hata iletimini kaldırmalıdır gerekli olduğunda kodu sıcaklığın olduğu ulaştı. Kapıları tutun zamanı iyileştirmek için kapalı doğru temperatureye ulaşmak için alınan sıcaklık. 2. Loj: Yeri boşaltın hava kanalının ön alanında kanal deliklerini ve kaçınmayı gıdayı yakına koymaktan sensöre. Bu uyarı devam ederse bir yetkili teknisyen gerek ile iletişime geçilmelidir.

HATA TÜRÜ	ANLAMI	NEDEN	NE YAPMALI
E11	Buzdolabı bölme çok soğuk	Çeşitli	1. Süper Soğuk modunun açık olup olmadığını kontrol edin etkinleştii 2. Buzdolabını küçültün kısıt hacminin sıcaklığı 3. Havalandırmaların açık olup olmadığını kontrol edin temiz ve tıkalı deęil Bu uyarı devam ederse bir yetkili teknisyen gerekmesi iletişime geçilmelidir.

Buzdolabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, satış sonrası servisi ile iletişime geçmeden önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

Buzdolabınız çalışmıyor

Kontrol edin:

- Buzdolabınız prize takılı ve açık mı
- Sigorta attı mı
- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Prizde arıza var. Bunu kontrol etmek için aynı prize başka çalışan bir cihazı takın.

Buzdolabınız verimsiz çalışıyor

Kontrol edin:

- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Buzdolabınızdaki kapı sık sık açılıyor ve uzun süre açık mı kalıyor?
- Cihaz aşırı yüklenmiş
- Kapılar düzgün şekilde kapalı mı
- Hava sirkülasyonunu önlemek için buzdolabınızın arka duvarına temas eden bir kap veya yemek koydunuz mu?
- Buzdolabınız aşırı mı dolduruldu?
- Cihaz ile çevre duvarlar arasında yeterli mesafe var mı
- Ortam sıcaklığı işletim kılavuzunda belirtilen deęer aralığında mı?

Buzdolabınız gürültülü çalışıyor

Cihazın normal çalışması sırasında aşağıdaki sesler duyulur.

Kırılma (buz kırılma) sesi oluşur:

- Otomatik çözünürken.
- Cihaz soğutulduğunda veya ısındığında (cihaz malzemesinin genleşmesi nedeniyle).

Tıklama sesi oluşur: Termostat kompresörü açıp kapattığında.

Motor gürültüsü: Kompresörün normal şekilde çalıştığını gösterir. İlk etkinleştirildiğinde kısa bir süre için daha gürültülü olabilir.

Kabarcıklaşma ve sıçrama gürültüsü: Sistem tüplerindeki soğutucu akışından kaynaklanır.

Su akış gürültüsü: Buharlaştırma kabına suyun akmasına bağlıdır. Bu gürültü çözme sırasında normalen.

Hava üfleme sesi: Sistem normal çalışması sırasında havanın dolaşması nedeniyle oluşur.

Buzdolabının içinde nem birikmesi oluyor

Kontrol edin:

- Tüm yiyecekler düzgün paketlenmiş olmalıdır. Kaplar buzdolabına konmadan önce kuru olmalıdır.
- Buzdolabı kapıları sık sık açılıyor. Odadaki nem, her kapı açıldığında buzdolabına girer. Nem, kapılar sık açıldığında daha hızlı artar, özellikle oda nemli ise.
- Arka duvarda su damlacıkları birikmesi vardır. Bu, otomatik çözdürme sonrası (Statik Modellerde) normaldir.

Kapılar düzgün açılıp kapanmıyor

Kontrol edin:

- Kapının kapanmasını engelleyen yiyecek veya ambalajlar var mı diye bakın
- Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün konumlandırılmış mı
- Kapı conta kırık veya yırtık mı
- Buzdolabınız dengede mi.

Kapı menteşesi ile temas eden buzdolabı kenarları ısınmış durumda


Özellikle yaz aylarında (ılık hava), kompresör çalışırken kapı menteşesi ile temas eden yüzeyler ısınabilir. Bu normaldir.

Önemli Notlar:

- Elektrik kesintisi durumunda veya cihaz fişi çekilip yeniden takıldığında, buzdolabının soğutma sistemindeki gaz kararsızlaşır ve kompresör koruyucu termal elemanı açılır. Buzdolabınız 5 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa (örneğin tatilde), fişi çekin. Buz çözünmesini ve temizliğini yapın, küf ve koku oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.
- Yukarıdaki talimatları uygulamanıza rağmen sorun devam ederse, en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Bu cihaz sadece evsel kullanım ve belirtilen amaçlar için tasarlanmıştır. Ticari veya ortak kullanım için uygun değildir. Tüketici bu talimatlara uygun olmayan şekilde kullanırsa, garanti süresi içindeki herhangi bir onarım veya arızadan üretici ve bayi sorumlu değildir.

Enerji Tasarrufu İin İpuları

1. Cihazı serin ve iyi hava alan bir odada kurun; doėrudan gneř iřıėına maruz bırakmayın ve ısı kaynaėına (rneėin bir radyatr veya fırın) yakın tutmayın, aksi halde yalıtımlı bir tablo kullanılmalıdır.
2. Sıcak yiyecek ve iecekleri cihazın iine koymadan nce soėumaya bırakın.
3. zlmekte olan yiyecekleri buzdolabı blmesine koyun. Donmuř yiyeceklerin dřk sıcaklıėı, yiyecekler znrken buzdolabı blmn soėutmaya yardımcı olur. Bu enerji tasarrufu saėlar. Dıřarıda zdrlmesi iin bırakılan dondurulmuř yiyecek enerji israfına yol aar.
4. İecekler veya diėer sıvılar cihazın iinde kapalı tutulmalıdır. Kapalı bırakılmadıėı takdirde cihaz iindeki nem artar ve bu da daha fazla enerji kullanmasına neden olur. İecekler ve diėer sıvılar kapalı tutulduėunda koku ve tadı korunur.
5. Kapıları uzun sre aık tutmaktan ve kapıları ok sık amaktan kaının; zira ılık hava cihazın iine girer ve kompresr gereksiz yere sıkıřır.
6. Farklı sıcaklık blmelerinin (rneėin sebze tepsisi ve soėutucu) kapaklarını kapalı tutun.
7. Kapı contasının temiz ve esnek olması gerekir. Ařınma durumunda contayı deėiřtirin.

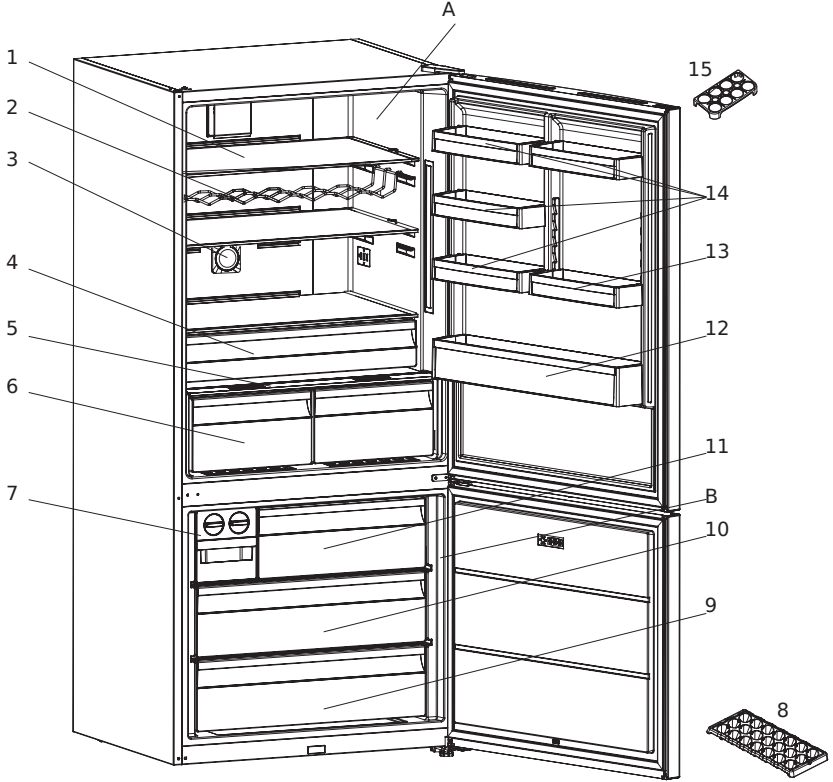

Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgi içindir. Piller, cihaz modeline göre değişebilir.

A. Buzdolabı bölümü

B. Dondurucu bölümü

1. Buzdolabı bölümü rafları

2. Şişe rafı / Şarap rafı *

3. İyonizatör *

4. Soğutucu rafı *

5. Saklama kapağı

6. Saklama kutuları *

7. Buzmatik *

8. Buz tepsisi *

9. Dondurucu alt sepeti

10. Dondurucu orta sepeti

11. Dondurucu oda kapağı kapatma

12. Şişe rafı





13. Ayarlanabilir kapı rafı

14. Kapı rafları

15. Yumurta tutucu

*Bazı modellerde

Boyutlar

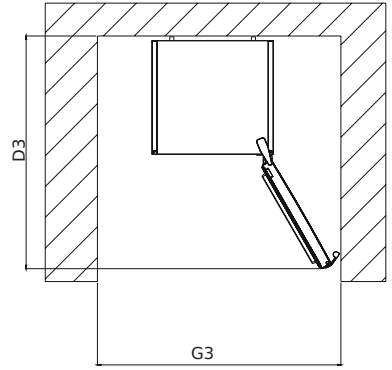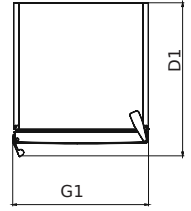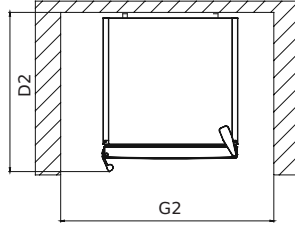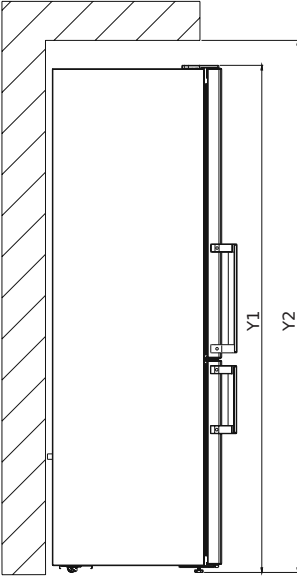

Toplam boyutlar 1		
Y1	mm	1860
G1	mm	840
D1	mm	775,7

Kullanımda gerekli alan 2		
Y2	mm	2010
G2	mm	940
D2	mm	815,7

Kullanımda gerekli toplam alan 3		
G3	mm	1535,2
D3	mm	1547,5

BÖLÜM - 8. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgiler, cihazın iç yüzeyindeki etiket üzerindeki derecelendirme plakasında ve enerji etiketinde yer alır.

Cihaza eklenen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili bilgilere yönelik AB EPREL veritabanındaki web bağlantısını sağlar.

Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans için saklayın.

Aynı bilgiyi, cihazın üzerindeki derecelendirme plakasında bulunan model adı ve ürün numarası ile <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak EPREL'de de bulabilirsiniz.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısına bakın.

BÖLÜM - 9. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

Herhangi bir EkoTasarım doğrulaması için cihaz EN 62552 standardına uygun olmalıdır.

Havalandırma gereksinimleri, gömme boyutları ve minimum arka açıklıkları, bu Kullanıcı Kılavuzunun 7. Bölümünde belirtildiği gibi olmalıdır. Yükleme planları dahil olmak üzere başka herhangi bir ek bilgi için lütfen üretici ile iletişime geçin.

BÖLÜM - 10. MÜŞTERİ BAKIMI VE SERVİSİ

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimiz ile iletişime geçtiğinizde aşağıdaki verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası ve Servis Endeksi.

Bilgiler dereceleme plakasında bulunabilir. Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Bazı belirli bileşenler için orijinal yedek parçalar, bileşenin türüne bağlı olarak, modelin son biriminin piyasaya sürülmesinden itibaren en az 7 veya 10 yıl için mevcuttur.

Web sitemizi ziyaret edin:

Kullanıcı kılavuzlarını alın: <https://www.smeg.com/info/download-manuals>

Hizmet bilgisi alın: <https://www.smeg.com/services/customer-service>