

**S M E G**

**FMI120G**

**Kullanım Kılavuzu**

# İçindekiler

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Talimatlar</b>                             | <b>4</b>  |
| 1.1. Güvenlik Bilgisi                            | 4         |
| 1.2. Atıkların Bertarafı                         | 9         |
| 1.3. Bu kullanıcı kılavuzu                       | 9         |
| 1.4. Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur           | 9         |
| <b>2. Açıklama</b>                               | <b>10</b> |
| 2.1. Genel Açıklama                              | 10        |
| 2.2. Kontrol Paneli                              | 11        |
| 2.3. Aksesuarlar                                 | 11        |
| 2.4. Fonksiyonların Açıklaması                   | 12        |
| <b>3. Kullanım</b>                               | <b>13</b> |
| 3.1. Mikrodalgalı fırının avantajları            | 13        |
| 3.2. Talimatlar                                  | 14        |
| 3.3. Hangi tür kaplar kullanılabilir?            | 14        |
| 3.4. İlk kullanım                                | 16        |
| 3.5. Fırını kullanma                             | 16        |
| 3.6. Pişirme Fonksiyonları                       | 17        |
| <b>3.7. Özel işlevler ve otomatik programlar</b> | <b>18</b> |
| <b>3.8. Sırasında Çalışma</b>                    | <b>22</b> |
| <b>4. Temizlik ve Bakım</b>                      | <b>23</b> |
| 4.1. Talimatlar                                  | 23        |
| 4.2. Yüzeylerin temizliği                        | 23        |
| 4.3. Günlük sıradan temizliği                    | 23        |
| 4.4. Yiyecek lekeleri ve kalıntılar              | 23        |
| 4.5. Cihazın temizliği                           | 23        |
| 4.6. Sorun Giderme                               | 24        |
| <b>5. Kurulum</b>                                | <b>25</b> |
| 5.1. Teknik Özellikler                           | 25        |
| 5.2. Kurulum Talimatları                         | 25        |
| <b>6. Kurulum Görselleri</b>                     | <b>95</b> |



## Talimatlar

### 1.1. Güvenlik Bilgisi

Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesinde, sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Yanlış kurulum ve kullanım yaralanmalara ve hasarlara neden olursa üretici sorumlu değildir. Gelecekte referans için talimatları her zaman cihazla birlikte saklayın.

### ÇOCUKLAR VE SAVUNMASIZ KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

**Uyarı! Boğulma, yaralanma veya kalıcı engellilik riski.**

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerilere sahip olmayan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin, bir yetişkin veya güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde kullanabileceği cihazdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzakta saklayın.
- UYARI: Cihaz çalışırken veya soğurken çocukları cihazdan uzak tutun. Erişilebilen parçalar sıcak olabilir.
- Cihazda çocuk güvenlik kilidi varsa, etkinleştirmenizi öneririz. 3 yaşın altındaki çocuklar cihazın yakınında gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

### GENEL GÜVENLİK

- Bu cihaz, ev tipi ve bununla benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - dükkanlardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
  - çiftlik evleri;
  - otellerde, motellerde ve diğer konut ortamlarında müşteriler için;
  - yatak-kahvaltı tipi ortamlarda.
- Çalışırken cihaz dahili olarak ısınır. Cihazdaki ısıtma elemanlarına dokunmayın. Aksesuarları veya fırın kaplarını çıkarmak ya da takmak için her zaman fırın eldivenleri kullanın.
- **UYARI:** Sızdırmaz kaplarda sıvıları ve diğer gıdaları ısıtmayın kaplar. Patlayabilirler.

- Sadece mikrodalga fırınlarda kullanılmaya uygun çatal-bıçakları kullanın.
- Plastik veya kağıt kaplarda ısıtım yaparken aletin tutuşma olasılığı nedeniyle dikkatli olun.
- Cihaz yiyecek ve içecekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısıtıcı pedler, terlikler, süngerler, nemli bezler ve benzeri ürünlerin ısıtılması yaralanma, tutuşturma veya yangın riski yaratabilir.
- Uyarı! Fırın şu durumlarda kullanılamaz:
  - Kapı düzgün kapanmıyor;
  - Kapı menteşeleri zarar görmüş;
  - Kapı ile fırın ön yüzeyi arasındaki temas yüzeyleri zarar görmüş;
  - Kapı camı zarar görmüş;
  - İçeride metal bir nesne olmasa bile fırında sık sık elektrik arkı oluşuyor.
- Fırın, Teknik Destek Servisi teknisyenince onarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
- Duman çıkarsa cihazı kapatın veya prizden çekin ve herhangi bir alevi boğmak için kapıyı kapalı tutun.
- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmiş kabarcık oluşumuna yol açabilir. Kabı dikkatli tutunuz.
- Beslenme şişelerinin ve bebek gıdası kavanozlarının içeriği karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve tüketim öncesi sıcaklık kontrol edilmelidir, yanıkları önlemek için.
- Kabuklu yumurtalar ve bütün haşlanmış yumurtalar, mikrodalga ile ısıtıldıktan sonra bile patlayabileceği için cihazda ısıtılmamalıdır.
- **Uyarı!** Saf alkol veya alkollü içecekleri ısıtmayın—  
**mikrodalga. YANGIN RİSKİ!**
- Dikkat! Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için küçük miktarlarda yiyecek ısıtırken çok uzun süreler veya çok yüksek güç seviyeleri seçmemek çok önemlidir. Örneğin, güç çok yüksek seçilirse 3 dakika sonra ekmek çöreği yanabilir.



## Talimatlar

- Kızartma için sadece ızgara işlevini kullanın ve fırını her zaman izleyin. Eklenmiş bir fonksiyonla ekmek kızartırsanız çok kısa sürede alev alabilir.
- Diğer elektrikli cihazların güç kablolarını sıcak kapiya ya da fırının içine asla yakalamayın. Kablo yalıtımı eriyebilir. Kısa devre tehlikesi!



- **Sıvıları ısıtırken dikkat edin! Fırın içinde sıvılar (su, kahve, çay, süt vb.) kaynama noktasına yaklaşmışsa ve ani çekilirse sıçrayabilirler.**

kaplarından dışarı sızabilirler.

### **YARALANMA VE YANIK TEHLİKESİ!**

Bu tür durumları önlemek için sıvıları ısıtırken kabın içine bir çay kaşığı veya cam çubuk koyun.

## **KURULUM**

- Elektrik sistemi, tüm hatlarda tam kesme sağlayan bir ayırma temasına sahip bir bağlantı ile donatılmalıdır ve fazla gerilim kategorisi III altında tam kesiş sağlayan bir temasa sahip olmalıdır.
- Elektrik bağlantısı için bir fiş kullanılıyorsa, kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik çarpmasına karşı koruma elektrik tesisatı tarafından sağlanmalıdır.
- Uyarı: Fırın topraklı olmalıdır.

## **TEMİZLİK**

- Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve herhangi bir yiyecek artığı temizlenmelidir.
- Cihazı temizlemek için buhar temizleyici kullanmayın.
- Cihazı temiz tutmamak yüzeyin bozulmasına ve cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve tehlikeli bir duruma yol açabilecek olabilir.

- Cam kapıyı temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına neden olabilir.
- Giriş boşluğunun ön yüzeyi ve kapıların iç kısmı olmak üzere kapı temas yüzeyleri doğru şekilde çalışması için çok temiz tutulmalıdır.
- Lütfen Temizlik ve Bakım ile ilgili Bölümdeki talimatları "Fırın Temizliği ve Bakımı" takip edin.

### Tamiratlar

- UYARI: Bakım öncesinde güç kaynağını kesin.
- UYARI: Bir muhafazanın sökülmesini içeren herhangi bir servis veya onarım işlemini yalnızca yetkin bir kişi yapabilir.
- mikrodalga enerjisine maruz kalmayı engelleyen koruma sağlar.
- UYARI: Kapı veya kapak contaları zarar görmüşse, yetkin bir kişi tarafından onarıldıktan sonra kullanıma alınmalıdır.
- Güç kablosu zarar görmüşse tehlikeli durumları önlemek için üretici, yetkili temsilciler veya bu görev için nitelikli teknisyenler tarafından değiştirilmelidir. Ayrıca, bu görev için özel aletler gereklidir.
- Tamirat ve bakım çalışmaları, özellikle akım taşıyan parçalar için, yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından yürütülebilir.

### Bu talimatları izleyerek fırını veya diğer tehlikeli durumları önleyin:

- Çevirme tablası desteği, çevrime halkası ve ilgili tabak yerine yerleştirilmeden fırını açmayın.
- Fırında yiyecek yokken mikrodalga cihazını asla açmayın. İçerde yiyecek yoksa elektrik fazlası oluşabilir ve fırın zarar görebilir. **HASAR RİSKİ!**
- Fırın programlama testleri yapmak için fırına bir bardak su koyun. Su mikrodalgaları emecektir ve fırın zarar görmeyecektir.



## Talimatlar

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin.
- Sadece mikrodalga fırın için uygun kaplar kullanın. Mikrodalga fırında kaplar ve kaplar kullanmadan önce bunların uygun olduğundan emin olun (kap türleri bölümüne bakınız).
- İç kısım tavanındaki mika kapağı asla çıkarmayın! Bu kapak yağın ve yiyecek parçalarının mikrodalga ürecisini zarar görmesini engeller.
- Fırın çalıştırıldığında yanabilecek herhangi bir yanıcı maddeyi fırın içinde bulundurmayın.
- Fırını ahır olarak kullanmayın.
- Mikrodalgalarla ısınan yağın sıcaklığını kontrol etmek mümkün olmadığından fırını kızartma için kullanmayın.
- Dönecek tabla ve ızgaralar en fazla 8 kg yük taşıyabilir. Fırını zarar görmemesi için bu yükü aşmayın.

## 1.2. Atıklar

### Ambalajın çıkarılması



Ambalaj üzerindeki Yeşil Nokta işareti taşınır. Karton, stilren ve plastik filmler gibi tüm ambalaj malzemelerini atarken doğru çöp kutularını kullanın. Bu, ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesini sağlar.

### Eski elektrikli cihazların bertarafı



Avrupa Direktifi 2012/19/EU Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) hakkında, eski ev elektrikli aletlerin normal sıralanmamış belediye çöplerine atılmaması gerektiğini gerektirir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin geri kazanımı ve geri dönüşümü optimize etmek ve insan sağlığı ile çevreye olan etkisini azaltmak amacıyla ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simgesi, cihazı atarken ayrı olarak toplanması gerektiği yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Tüketiciler eski cihazlarının doğru bertarafı hakkında bilgi için yerel otorite veya perakendeci ile iletişime geçmelidir.

Cihazı bertaraf etmeden önce güç kablosunu çıkarın, kesin ve atın.

## 1.3. Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın bütün çalışma ömrü boyunca tamamen ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

## 1.4. Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma konvansiyonlarını kullanır:



### Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzuna ilişkin genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertarafı ilgili.



### Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



### Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme önerileri.



### Temizlik ve Bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



### Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, çalışma ve denetim.



### Güvenlik Talimatları



### Bilgi




### Öneri





## Açıklama


### 2.1. Genel Açıklama

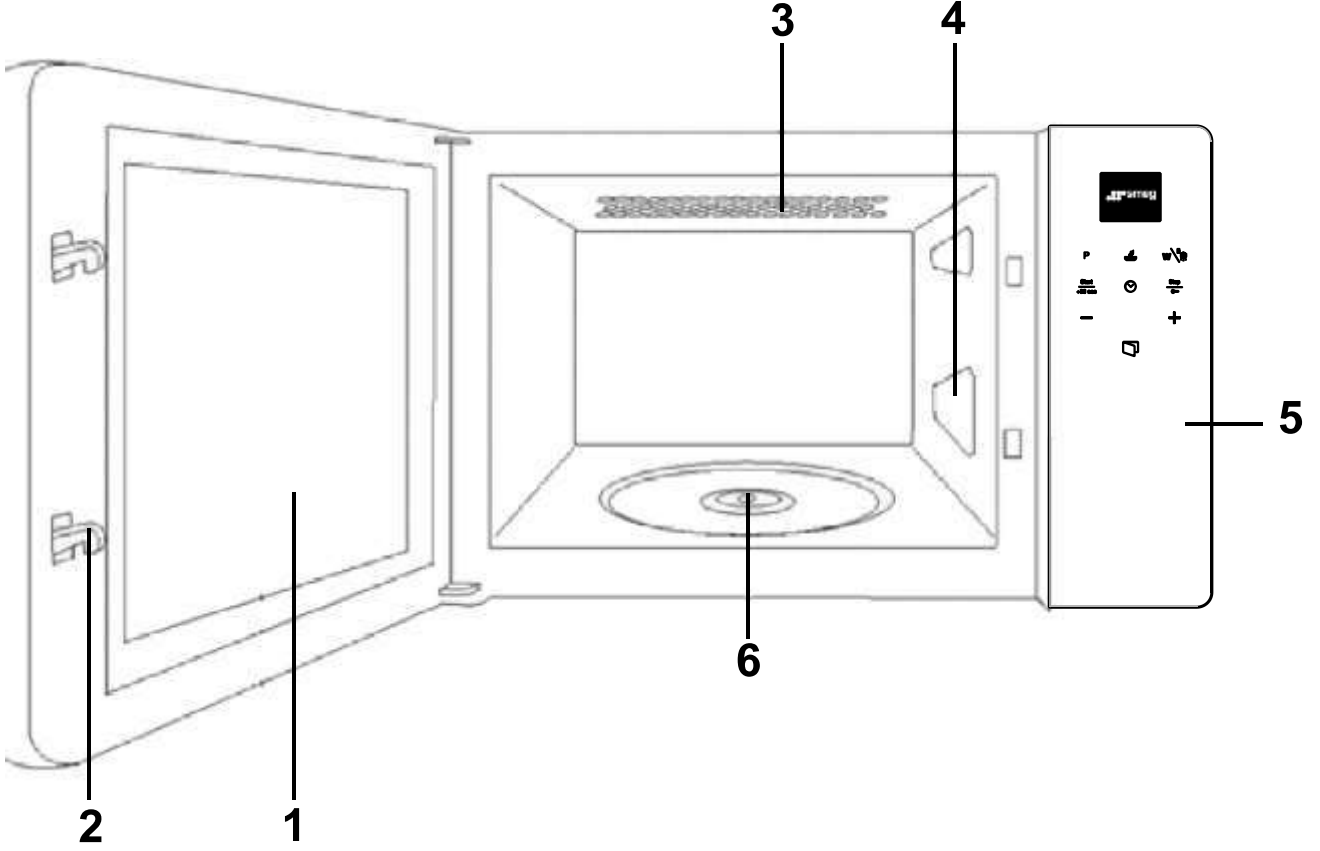

1. Kapıdan cam pencere
2. Kilit/Capak?  
(bağlama için)
3. Kuartz ızgarası
4. Mika kapaklar
5. Kontrol paneli
6. Döner taban için yuva




## 2.2. Kontrol Paneli

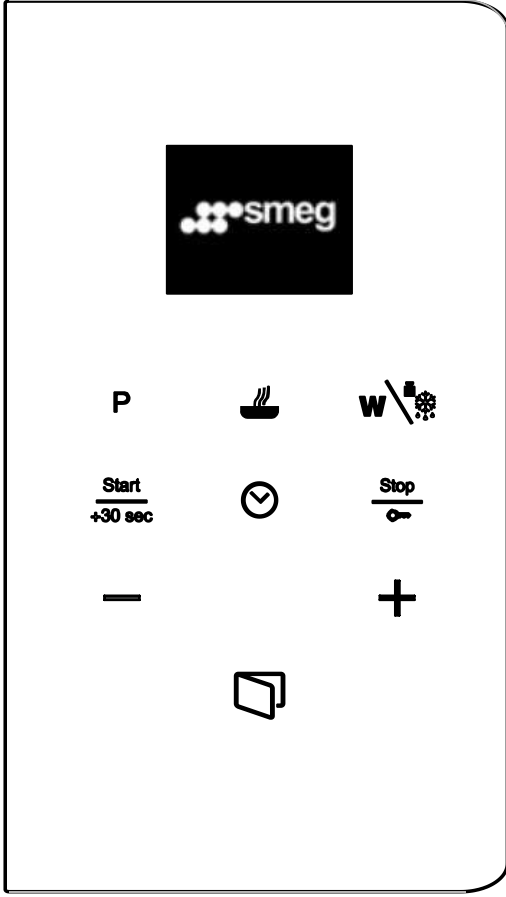


|    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1  |  | Ekran                        |
| 2  |  | Program tuşu                 |
| 3  |  | Süre tuşu                    |
| 4  |  | Güç / Ağırlık tuşu           |
| 5  |  | Başlat tuşu                  |
| 6  |  | Saat tuşu                    |
| 7  |  | Durdur / Güvenlik bloğu tuşu |
| 8  |  | Eksi tuşu                    |
| 9  |  | Artı tuşu                    |
| 10 |  | Kapı açık tuşu               |

## 2.3. Aksesuarlar

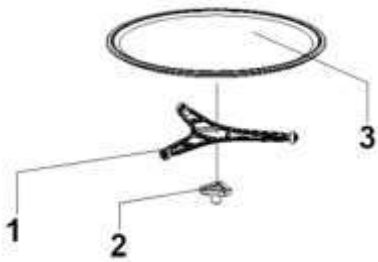

1. Döner taban
2. Döner tabla desteği
3. Döner plaka

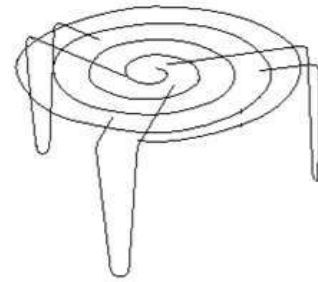

Izgara




Bazı modeller tüm aksesuarlarla birlikte verilmez.



## Açıklama

### 2.4. İşlevlerin Açıklaması
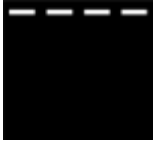
| Simge                                                                               | Açıklama            | Güç             | Gıdalar                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mikrodalga          | P 01 ----- 160W | Nazik gıdalar için yavaş çözdürme, yiyeceği koruma sıcak                                                                         |
|                                                                                     |                     | P 02 ----- 320W | Düşük ısıda pişirme, pirinç kaynatma<br>Hızlı çözdürme                                                                           |
|                                                                                     |                     | P 03 ----- 480W | Tereyağını eritme<br>Bebek gıdalarını ısıtma                                                                                     |
|                                                                                     |                     | P 04 ----- 640W | Sebzeler ve diğer gıdaları pişirme<br>Dikkatli pişirme ve ısıtma,<br>Küçük miktarları ısıtma ve pişirme<br>Nazik gıdaları ısıtma |
|                                                                                     |                     | P 05 ----- 700W | Sıvıları ve diğer gıdaları hızlı pişirme ve ısıtma                                                                               |
|    | Mikrodalga + Izgara | P 01 ----- 95W  | Tostları kızartma                                                                                                                |
|                                                                                     |                     | P 02 ----- 135W | Kümes hayvanları ve et ızgarası                                                                                                  |
|                                                                                     |                     | P 03 ----- 170W | Köfte benzeri yemekler ve “au gratin” yemekleri pişirme                                                                          |
|                                                                                     |                     | P 04 ----- 200W | Et yuvarlağı hazırlama                                                                                                           |
|                                                                                     |                     | P 05 ----- 230W | “au gratin” patatesleri                                                                                                          |
|  | Izgara              | ---             | Her türlü yiyeceği ızgara yapma                                                                                                  |
|  | Çözdürme            | ---             | Zaman ile çözdürme.                                                                                                              |
|  |                     | ---             | Ağırlığa göre çözdürme.                                                                                                          |
| <b>AUTO - 1</b>                                                                     | Otomatik pişirme    | ---             | Patatesleri kaynatma.                                                                                                            |
| <b>AUTO - 2</b>                                                                     |                     | ---             | Kızartmalar ve güveçler                                                                                                          |
| <b>AUTO - 3</b>                                                                     |                     | ---             | Ezilmiş patatesler                                                                                                               |



### 3.1. Mikrodalga fırının avantajları

Klasik bir pişiricide, rezistanslar veya gaz brülörleri üzerinden yayılan ısı, yiyeceklerin dıştan içeri doğru yavaşça nüfuz eder. Bu nedenle hava, fırın bileşenleri ve yiyeceği tutan kaplar ısıtılırken büyük bir enerji kaybı oluşur.

Mikrodalgada ısı yiyeceklerin kendisi tarafından üretilir, yani ısı içten dışa doğru gider. Havanın, boşluğun duvarlarının veya kapların ısınıp kaybetmesi söz konusu değildir (mikrodalga güvenli kaplar kullanıldığı sürece). Bu, yalnızca yiyeceğin ısındığı anlamına gelir.

Özetlemek gerekirse, mikrodalga fırınların şu avantajları vardır:

1. Pişirme süresinde tasarruf; genel olarak geleneksel pişirmeye kıyasla zamanı yaklaşık üçte dört oranında kısaltır.

2. Gıdaların ultra hızlı çözündürülmesi, böylece bakteri gelişimi tehlikesinin azaltılması.

3. Enerji tasarrufu.

Pişirme süresinin kısılması nedeniyle yiyeceklerin besin değerlerinin korunması.

5. Kolay temizlik.

#### Mikrodalga fırın çalışma modu

Mikrodalga fırın, elektrik enerjisiyi mikrodalga enerjisine dönüştüren yüksek gerilimli bir valf olan Magnetronu içerir. Bu elektromanyetik dalgalar, fırının içine bir dalga kılavuzu ile yönlendirilir ve metalik bir dağıtıcı veya dönen tabak ile dağıtılır.

Fırın içinde mikrodalgalar her yönde iletilir ve metal duvarlar tarafından geri yansıtılır, böylece yiyecekler eşit şekilde ısınır.

#### Neden yiyecek ısınır

Çoğu yiyecek su içerir ve su molekülleri mikrodalga enerjisiyle titreşir.


Moleküller arasındaki sürtünme ısı üretir, bu da yiyeceklerin sıcaklığını yükseltir, çözündürür veya pişirir ya da onları sıcak tutar.

Isı yiyeceklerin içinde oluştuğu için:

- Yiyecekler sıvı veya yağ olmadan ya da bunlardan çok az bir miktarla pişirilebilir;
- Mikrodalga fırında çözündürme, ısıtma veya pişirme, klasik fırına göre daha hızlıdır;
- Vitaminler, mineraller ve besin öğeleri korunur;
- Doğal renk ve aroma bozulmaz.

Mikrodalgalar porselen, cam, karton veya plastikten geçer, fakat metalden geçmez. Bu nedenle metalik kaplar veya metal parçalı kaplar mikrodalgaya uygun değildir.


Mikrodalgalar metal tarafından yansıtılır...

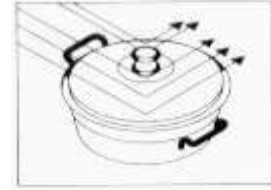

... cam ve porselen üzerinden geçerler...



... ve yiyecekler tarafından emilir.

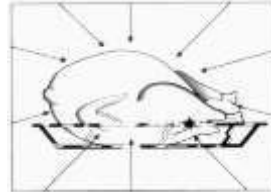



## Kullan

### 3.2. Talimatlar



#### Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık

##### Yangın veya patlama tehlikesi

- Fırının yakınında herhangi bir ürün püskürtmayın.
- Fırının yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Gıdayı pişirmek için plastik mutfak eşyası kullanmayın (mikrodalga fonksiyonu hariç).
- Mühürlü kutuları veya kapları fırına koymayın.
- Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında fırını gözetimsiz bırakmayın.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın

### 3.3. Hangi tip kaplar kullanılabilir?

#### Mikrodalga fonksiyonu

Mikrodalga fonksiyonunda mikrodalgaların metalik yüzeyler tarafından yansıtıldığını unutmamak önemlidir. Cam, porselen, seramik, plastik ve kağıt mikrodalgaların geçmesine izin verir.

Bu nedenle, **metalik tavalar ve kaplar için pişirme veya metalik parçalar veya dekorasyonları olan kaplar mikrodalgada kullanılamaz. Cam eşyalar ve seramik ile**

**metalik dekorlar veya parçalar** (ör. kurşun camı) **kullanılamaz.**

Mikrodalga fırında pişirme için ideal malzemeler, yüksek ısıya dayanıklı cam, porselen veya seramiklerdir. Çok ince kristal ve porselen sadece kısa süreli kullanılmalı, daha önceden pişirilmiş yiyecekleri çözdürmek veya ısıtmak için.

#### Tabakları test edin

Yemeği fırının içindeki tabakayı maksimum güç seviyesinde 20 saniye tutun. Soğuk veya çok sıcak değilse uygundur. Ancak çok ısınır veya elektrik arkı oluşursa uygun değildir.

Sıcak yiyecekler tabağa ısı iletir ve tabak çok ısınabilir. Bu yüzden daima eldiven kullanın!

#### ızgara fonksiyonu

Izgara fonksiyonunda yemeğin en az 250°C sıcaklıklara dayanıklı olması gerekir.

Plastik tabaklar uygun değildir.

#### Birleşik fonksiyon

Birleşik fonksiyonda kullanılan tabaklar hem mikrodalga hem de ızgara pişirme için uygun olmalıdır.

#### Alüminyum kaplar ve folyolar

Alüminyum kaplarda veya alüminyum folyo ile sarılı önceden pişirilmiş yiyecekler aşağıdaki talimatlar takip edilirse mikrodalga fırına konabilir:

- Ambalaj üzerinde basılı üretici talimatlarına dikkat edin,
- Alüminyum kaplar 3 cm'den yüksek olmamalı ve hacmin duvarlarıyla temas etmemelidir (asgari mesafe 3 cm). Alüminyum kapak çıkarılmalıdır.
- Alüminyum kap doğrudan döner tablanın üzerine konulmalıdır. Izgara kullanılıyorsa kap porcelin tabak üzerine konulmalıdır. Kapak hiçbir zaman ızgaranın üzerine doğrudan konulmamalıdır!
- Mikrodalgalar yiyeceğe sadece yukarıdan girdiği için pişirme süresi daha uzun olacaktır. Şüphe halinde yalnızca mikrodalga güvenli tabaklar kullanın.
- Çözdürme işlemi sırasında mikrodalgaları yansıtmak için alüminyum folyo kullanılabilir. Tavuk eti veya kıyma gibi hassas yiyecekler, uçlarını kapatarak aşırı ısıdan koruyabilir.
- Önemli: Alüminyum folyo, gövdenin duvarlarıyla temas etmemelidir, aksi halde elektrikli ark oluşabilir.



## Kapaklar

Cam veya plastik kapaklar veya yapışkan filmin kullanılması aşağıdaki nedenlerle önerilir:

1. Aşırı buharlaşmayı engellerler (özellikle çok uzun pişirme sürelerinde);
2. Pişirme süreci daha hızlıdır;
3. Yemek kurumaz.
4. Aromasının korunması.

Kapağın, birikmesini engelleyecek herhangi bir basınç türünü önlemek için delikleri olmalıdır. Plastik torbaların da açıklıkları olmalıdır. Bebek şişeleri ve bebek maması kavanozları ile benzer kaplar sadece kapaksız ısıtılmalıdır, çünkü kapak üzerinde bırakılırsa patlayabilir.

Aşağıdaki tablo, her durum için uygun kap türlerine dair genel yönergeler verir.

**Tablo - bulaşıklar**

| Çalışma modu<br>Tabak türü                                                                                       | Mikrodalga            |                       | Izgara               | Mikrodalga +<br>Izgara |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                  | Çözün / Isıt          | Pişir                 |                      |                        |
| <b>Cam ve porselen 1)</b><br>Ev tipi, alev almaz olmayan, olabilir<br>bulaşık makinesinde yıkanabilir            | evet                  | evet                  | hayır                | hayır                  |
| <b>Cilalı seramik</b><br>Alev almayan cam ve porselen                                                            | evet                  | evet                  | evet                 | evet                   |
| <b>Seramik, toprak kaplar</b><br><small>sabunluluk yüzeyli değil</small><br>metalik süslemeler olmadan sır kaplı | evet                  | evet                  | hayır                | hayır                  |
| <b>Toprak kaplar</b><br>sırlı                                                                                    | evet                  | evet                  | hayır                | hayır                  |
| <small>sabunluluk yüzeyli değil</small>                                                                          | hayır                 | hayır                 | hayır                | hayır                  |
| <b>Plastik kaplar 2)</b><br>100°C'ye kadar ısıya dayanıklı<br>250°C'ye kadar ısıya dayanıklı                     | evet<br>evet          | hayır<br>evet         | hayır<br>hayır       | hayır<br>hayır         |
| <b>Plastik filmler 3)</b><br>Sarma filmi<br>Selofan/Cellofan                                                     | hayır<br>evet         | hayır<br>evet         | hayır<br>hayır       | hayır<br>hayır         |
| <b>Kağıt, karton, mum yağı 4)</b>                                                                                | evet                  | hayır                 | hayır                | hayır                  |
| <b>Metal</b><br>Alüminyum folyo<br>Alüminyum kaplar 5)<br>Aksesuarlar                                            | evet<br>hayır<br>evet | hayır<br>evet<br>evet | evet<br>evet<br>evet | hayır<br>evet<br>evet  |

1. Altın veya gümüş kenar yok ve kurşun cam yok.
2. Üreticinin ipuçlarını hatırlayın!
3. Pilleri kapatmak için metal mandallar kullanmayın. Poşetleri delin. Yiyecekleri kapatmak için sadece filmler kullanın.

4. Kağıt tabak kullanmayın.

5. Yalnız kapağı olmayan sığ alüminyum kaplar. Alüminyum, oyuk duvarlarıyla temas etmemelidir.



## Kullanım

### 3.4. İlk kullanım

Cihazın dışına veya içine herhangi bir koruyucu filmi, aksesuarlar dahil, çıkarın.

Aksesuarlar ve fırın boşluğundan (derecelendirme plakasının dışında) herhangi bir etiket çıkarın.

3. Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bkz. 4 Temizlik ve Bakım).

4. Üretim kalıntıları gidermek için boş fırını maksimum sıcaklıkta ısıtın (geleneksel fonksiyonlar kullanılarak).



İlk ısıtma için geleneksel bir fonksiyon kullanın ve mikrodalga fonksiyonunu kullanmayın.

### 3.5. Fırını kullanma

#### Çalışma modları

Hazırda beklemede: Hiçbir fonksiyon seçilmediğinde gösterge mevcut zamanı gösterir.



AÇIK: Herhangi bir fonksiyon başladığında gösterge mevcut ayarları gösterir; mevcut zaman, süre ve mikrodalga gücü gibi.



#### Zamanın ayarlanması

İlk kullanımda veya güç kesintisinden sonra **0:00** olacaktır cihazın göstergesinde yanıp sönüyor. Herhangi bir pişirme fonksiyonunu başlatabilmek için mevcut zamanın ayarlanması gerekir.

1. Basın **SAAT** (6) olan SAAT tuşuna kadar basın sayılar yanıp sönmeye başlar.
2. Zaman değerini “-” veya “+” tuşlarına basarak girin (8/9).
3. Dakikaları **SAAT** ayarlamak için tekrar BASIN (6) basın.
4. Dakikayı girmek için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9).
5. Bitirmek için SAAT tuşuna (6) tekrar basın.



Fırın çalışırken zamanı değiştirmek mümkün değildir.


#### Güvenlik Bloğu

Cihazın işleyişini engellemek mümkündür (örneğin çocuklar tarafından kullanılmasını önlemek için); şu şekilde yapın:

**1. STOP / GÜVENLİK BLOĞU TUŞU (7) üç saniye basın. Mikrodalga bir beep verecek ve cihaz kilitlenecek. Ekran dört satır gösterecek ve fırın çalışması engellenecek.**

2. Saat görüntülenmeye devam edecek ve Tesis Güvenlik bloğu göstertgesi EKRAN (1) üzerinde yanacak.

3. Mikrodalga kilidini açmak için STOP / GÜVENLİK BLOĞU TUŞU (7) üç saniye basın. Mikrodalga bip ses çıkaracak ve ekran yeniden saati gösterecek.

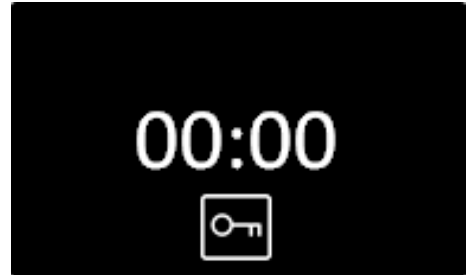



### 3.6. Pişirme Fonksiyonları

#### Mikrodalga



1. Basın **PROGRAM BUTONU «P»** (2). The **MİKRO DALGA** göstergesi  parıldar üzerinde EKRANI (1).

İşlevi tekrar onaylamak için PROGRAM BUTONU «P» (2) basmaya devam edin.

#### 3. SÜRE BUTONU (3) basın.

İstenilen çalışma süresini “-” veya “+” tuşları ile girin (8/9).

5. Tekrar süre tuşuna basarak onaylayın. (3).

Mikrodalga gücünü değiştirmek için GÜÇ/ AĞIRLIK TUŞU (4) basın. (Bu tuşa basılmazsa cihaz maksimum güçte çalışır.)

7. İstenilen gücü girin: “-” veya “+” tuşları ile (8/9).

8. Tekrar TUŞU (4) basarak **GÜÇ/ AĞIRLIK** onaylayın.

9. Şunu basın **BAŞLAT** (5) Tuşu. Mikrodalga fırın çalışmaya başlar.



Kapı açılırsa pişirme durur. Kapı kapatıldığında, pişirmeye devam etmek için BAŞLAT tuşuna basın.

#### Hızlı Başlat mikrodalga fonksiyonu



Hızlı Başlat fonksiyonu, mikrodalga fırını hızlıca başlatmayı sağlar. Bu, küçük miktarlardaki sıvı veya yiyeceklerin ısıtılması için kullanışlıdır.

1. Bekleme modunda basın **BAŞLAT** (5). The Cihaz, MICROWAVE fonksiyonunda en yüksek güçte anında 30 saniye çalışmaya başlar.

2. Çalışma süresini uzatmak istersen tekrar START tuşuna basın (5). Her seferinde

**BAŞLA** Anahtar (5) basıldığında süresi 30 saniyelik artış sağlar.

#### Kombinasyon



Kombinasyon pişirme, geleneksel pişirme ile mikrodalga işleminin bir karışımıdır.

#### Mikrodalga + Izgara



Izgaranın kullanımı gıdanın yüzeyinde mükemmel kahverengi oluşuma yol açar. Öte yandan mikrodalga kullanılması yiyeceğin iç kısmında hızlı pişirme sağlar.



1. PROGRAM BUTONU «P» (2) basın.

2. Seçin **MİKRODALGA + IZGARA** fonksiyon  “-” veya “+” tuşları ile basın (8/9).

3. İşlevi onaylamak için PROGRAM BUTONU «P» (2) tekrar basın.

#### 4. Süre tuşuna basın (3).

5. İstenen çalışma süresini ‘-’ veya ‘+’ tuşlarına basarak girin (8/9).

6. Süre tuşuna tekrar basarak onaylayın. (3)

7. Mikrodalga gücünü değiştirmek için GÜÇ/ AĞIRLIK TUŞU (4) basın. (Bu tuşa basılmazsa cihaz maksimum gücünde çalışır.)

8. İstenen gücü ‘-’ veya ‘+’ tuşlarına basarak girin (8/9).

9. Onay için tekrar (4) tuşuna **GÜÇ/ AĞIRLIK** basın.

10. BAŞLAT TUŞU'na (5) basın. Mikrodalga fırın çalışmaya başlar.



#### Yanlış kullanıcı

#### Cihaza zarar verme riski


- Sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için birleşik işlevleri kullanmayın.






## Kullan

### Geleneksel pişirme işlevleri Izgara

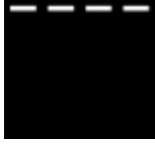

Izgara unsurundan gelen ısı, özellikle ince ve orta kalınlıktaki etlerde mükemmel izgara sonuçları verir ve pişirmenin sonunda yemeğe eşit bir kahverengi görünümü kazandırır. Sosisler, domuz pirzoları ve pastırma için mükemmeldir.

Bu işlev, özellikle et olmak üzere büyük miktarda yiyecek eşit şekilde izgara yapılmasını sağlar.

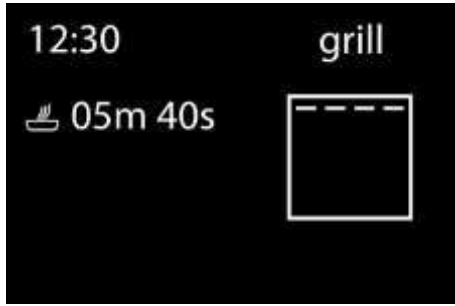

#### 1. PROGRAM KEYİ «P» ye basın (2)..

2. IZGARA'yı seçin işlev  basarak “-” veya “+” tuşları (8/9).

3. İşlevi yeniden PROGRAM KEYİ «P» (2) basarak onaylayın.

#### 4. SÜRE TUŞU (3) na basın.

5. İstenilen çalışma süresini “-” veya “+” tuşlarıyla girin (8/9).

6. Tekrar DÜRE TUŞUNA basarak onaylayın. (3)

7. Basın **BAŞLAT** TUŞU (5). Mikrodalga çalışmaya başlar.

### 3.7. Özel işlevler ve otomatik programlar

#### Zamanla çözdüme (manuel)



Bu işlev, mikrodalga fırında seçilen süreye göre yiyecekleri çözdümenizi sağlar.

1. PROGRAM KEYİ «P» ye basın (2)..

2. Seçin **ZAMANLA ÇÖZDÜRME**

“-” veya “+” tuşlarına basarak (8/9).

3. İşlevi tekrar PROGRAM KEYİ «P» (2) basıp onaylayın.

#### 4. SÜRE TUŞU (3) na basın.

İstenilen çalışma süresini seçilen “-” veya “+” tuşlarıyla girin (8/9).

6. Tekrar DÜRE süresine basarak onaylayın. (3)

7. Basın **BAŞLATMA TUŞU** (5). Mikrodalga çalışmaya başlar.

Fırın durduğunda ve bip sesleri başladığında yiyecekleri hareket ettirin veya çevirin. Devam etmek için mikrodalga fırının kapısını kapatın ve devam etmek için başlatma tuşuna basın, çözdüme sürecine devam edin.



Seçilen çözdüme süresi 5 dakikadan fazlaysa en iyi sonuç için fırın bölmesindeki tabak çevrilmelidir.



## Ağırlıkla çözme (otomatik)



Bu işlev, çözülecek yiyeceklerin ağırlığına ve türüne göre mikrodalga ile çözdürülmesini sağlar.



10. Basın **BAŞLAT DÜĞMESİ**(5). Mikrodalga çalışmaya başlar.

11. Mikrodalga biplediğinde ve EKRANDA (1) yanıp sönmeye başladığında yiyecekleri çevrin: «TURN». Kapıyı tekrar kapatın ve BAŞLAT düğmesine (5) basın.

1. PROGRAM ANAHTARINI «P» (2) basın.

2. Seçin **AĞIRLIKLA ÇÖZME**

“-” veya “+” tuşlarına basarak işlevi seçin (8/9).

3. İşlevi tekrar PROGRAM ANAHTARINI «P» (2) basarak onaylayın.


4. Program «PR-01» yanıp söner (varsayılan olarak).

5. Ağırlıkla çözme için yiyecek türünü (programı) seçmek için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9) (aşağıdaki tabloya bakınız). (Eğer yapmazsanız

varsayılan olarak seçilen “-” veya **«PR-01»**’dır “+” tuşlarına basmazsanız.)

6. Onaylamak için YETKİ (4) tuşuna **GÜÇ/ AĞIRLIK** basın.

7. Ekranda ağırlığı göreceksiniz (ör. «0.1» varsayılan olarak) ve ağırlık göstergesi «kg».yanıyor.

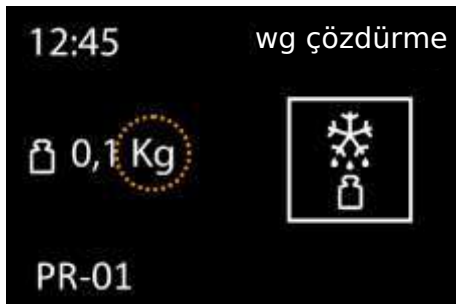

Yiyeceğin ağırlığını belirtin (ör. «1,2 kg» tuşlara “-” veya “+” basılarak (8/9).

9. Onaylamak için basın **GÜÇ/ AĞIRLIK** TUŞ (4). Önceden seçtiğiniz program (ör. «PR-01») tekrar yanıp sönmeye başlar.



Çözme sırasında en iyi sonuç için kap içindeki tabak çevrilmelidir.

Aşağıdaki tablo, ağırlığa göre çözme işlevinin programlarını gösterir; bu, ağırlık aralıklarını, çözdürme ve dinlenme sürelerini (yiyeceğin düzgün bir sıcaklığa ulaşması için) belirtir.

| Program | Yiyecek          | Ağırlık (kg) | Zaman           | Dinlenme zaman |
|---------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| PR-01   | Et               | 0,1 – 2,5    | 03m00s – 1h15m  | 20 – 30 dk     |
| PR-02   | Kümes hayvanları | 0,1 – 2,5    | 03m00s – 1h15m  | 20 – 30 dk     |
| PR-03   | Balık            | 0,1 – 2,5    | 03m20s – 01h23m | 20 – 30 dk     |
| PR-04   | Meyve            | 0,1 – 1,0    | 02m36s – 26m00s | 5 – 10 dk      |
| PR-05   | Ekmek            | 0,1 – 1,5    | 02m25s – 36m15s | 5 – 10 dk      |



## Kullan

### Özel İşlevler

#### Auto1: (500 g patates pişir)

1. Patatesleri (yaklaşık 500 g) bir miktar su ile ısıya dayanıklı bir kaba koyun ve mikrodalga fırının döner tablasının üzerine yerleştirin.


2. PROGRAM TUŞU «P» (2) basın.

3. «AUTO 1» işlevini “-” veya “+” tuşlarına basarak seçin (8/9).

4. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) basarak onaylayın.



5. START düğmesine basın (5). Mikrodalga çalışmaya başlar ve ekranda kalan operasyon süresi gösterilir.

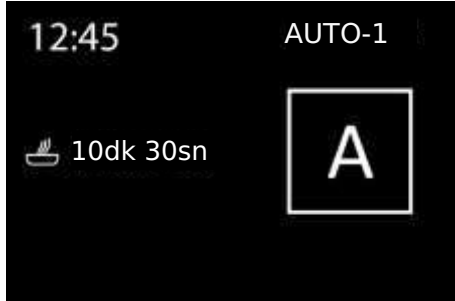


#### Auto2: (yavaş pişirilmiş / güveç yemekler)

1. Yavaş pişirilecek/güveç yapılacak malzemeleri (ör. lahana, tavuk güveci) bir kaseye koyun, kaseyi kapatın ve fırının tepsisine yerleştirin.


2. PROGRAM TUŞU «P» (2) basın.

3. «AUTO 2» işlevini “-” veya “+” tuşlarına basarak seçin (8/9).

4. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) basarak onaylayın.

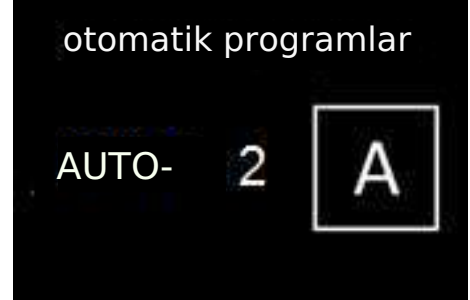

5. START düğmesine basın (5). Mikrodalga çalışmaya başlar ve ekranda kalan operasyon süresi gösterilir.

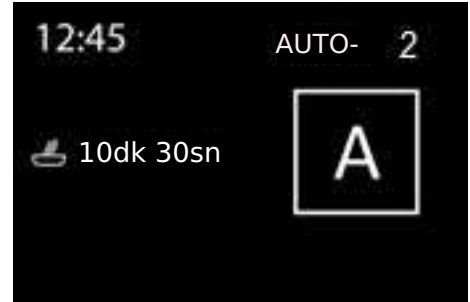

6. Mikrodalga beep sesi duyulduğunda ve ekranda «TURN» yazısı yanıp söndüğünde yiyecekleri çevirin. Kapağı tekrar kapatın ve START düğmesine basın (5).





### Auto3: (yavaş haşlanmış / güveç yemekleri)

1.. 1 kg çiğ patates kullanarak püre patates hazırlayın. Püre patatesi uygun bir kabaya (çapı 25-26 cm) koyun ve sonra mikro-fırın tepsisine yerleştirin.


2. PROGRAM TUŞU «P» (2) basın. .

3. «AUTO 3» fonksiyonunu seçmek için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9).

4. Fonksiyonu tekrar basarak PROGRAM TUŞU «P» (2) ile onaylayın.



5. Başlat tuşuna (5) basın. Mikro dalga çalışmaya başlar ve ekranda kalan çalışma süresi görünür.

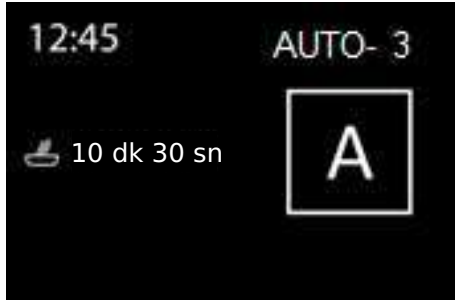

### Bellek işlevi

«MEM» işlevi, sık kullanılan çeşitli parametrelerin (zaman ve güç) belleğe kaydedilmesini sağlar. Ancak bunu yalnızca ana işlevlerle kullanabilirsiniz: Mikrodalga, Izgara ve Mikrodalga + Izgara.

### Bellek depolama prosedürü

1. PROGRAM TUŞU «P» (2) basın. .
2. Seçin **istemli fonksiyon** (ör.)  
(MİKRODALGA) için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9).
3. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) ile onaylayın.

4. Temel işlevlerde tanımlandığı gibi istenen parametreleri (süre ve güç) ayarlayın.

5. PROGRAM TUŞU «P» (2) basılı tutun ve bip sesi duyulana kadar bekleyin; gösterge (1) «MEM» kelimesini gösterecektir.



### Bellek kullanma prosedürü

1. PROGRAM TUŞU «P» (2) basın. «MEM» fonksiyonunu seçmek için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9).
2. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) ile onaylayın.
3. Başlat tuşuna (5) basın. Mikrodalga çalışmaya başlar.



### Bir Belleği Sil

1. PROGRAM TUŞU «P» (2) basın. .
2. «MEM» fonksiyonunu seçmek için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9).
3. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) ile onaylayın.
4. **Sesli bip sesi duyulana kadar DURDUR / GÜVENLİK BLOK TUŞU (7) basın. Fırın “Bekleme” moduna geri döner.**



## Kullan

### 3.8. Çalışma Sırasında...

Pişirme sırasında herhangi bir anda kapağı açabilirsiniz, şu şekilde:

- MİKRODALGALARIN ÜRETİMİ DERHAL DURDURULUR.
- Izgara devre dışı kalır ve yüksek sıcaklıkta kalır.
- Sayaç durur ve ekranda kalan çalışma süresi görünür.

İsterseniz, şunları yapabilirsiniz:

1. Eşit pişirme için yiyecekleri çevirmek veya hareket ettirmek.
2. Mikrodalganın gücünü “-” ve “+” tuşlarıyla değiştirin.
3. Fonksiyon tuşlarını kullanarak başka bir fonksiyon seçin.

Kalan çalışma süresini, “-” veya “+” tuşlarını kullanarak ayarlayın.

Kapağı tekrar kapatın ve Başlat düğmesine basın. Cihaz tekrar çalışmaya başlayacaktır

### Fonksiyon kesintisi

Programı kesmek için STOP düğmesine basın veya cihazın kapağını açın.

Pişirme işlemini iptal etmek isterseniz, kapıyı tekrar kapatın ve STOP düğmesine basın. Fırın bipler ve ekran süreyi gösterir.

### Programın Sonu

Program bittiğinde, mikrodalga 3 kez bipler ve ekran “End”i gösterir. Bipsler, kapı açılana veya “STOP” düğmesine basılana kadar her 30 saniyede bir tekrarlanır.



## 4.1. Talimatlar



### Kullanımdan sonra fırının içindeki yüksek sıcaklık

#### Yanma tehlikesi

- Aleti soğumasını bekledikten sonra temizlik yapın.



### Kötü kullanım Yüzey hasarı riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Yüzeyde çelik parçalar veya metal kaplamalara sahip parçalar üzerinde klorür, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın (örneğin anotlama, nikel veya krom kaplama).
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örneğin toz ürünler, lekeleri gidericiler ve metalik süngerler).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Fırını temizlememek cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlike oluşturabilir.
- Her zaman fırın bölmesindeki gıda kalıntılarını temizleyin.



### Kötü kullanıcı

#### Patlama/ yanma tehlikesi

- Yüksek alkol içerikli deterjanlar veya yanıcı buharlar salabilen deterjanlar kullanmayın. Sonraki ısıtma cihaz içinde patlama çıkarabilir.



Mikrodalga fırını temizlemeden önce fişin prize takılı olmadığından emin olun.

## 4.2. Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarına izin verin.

## 4.3. Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcı veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

## 4.4. Gıda lekeleri ve kalıntılar

Yüzeylere zarar verebilecek metal süngerler veya keskin kazıyıcılar kullanmayın.

Gerekirse ahşap veya plastik mutfak aletlerinin yardımıyla sıradan aşındırıcı olmayan ürünler kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

## 4.5. Cihazın temizliği

### Dış yüzey

1. Dış yüzeyi nötr deterjan, ılık su ve nemli bir bezle temizleyin.
2. Su dış yapıya geçmesine izin vermeyin.

### İçerisi

1. Her kullanım sonrası iç duvarları nemli bir bezle temizleyin.
2. Mikrodalga fırının havalandırma deliklerine su girmesine izin vermeyin.

Son temizlikten bu yana zaman geçmişse ve mikrodalga fırının boşluğu kirliyse tepsiye bir bardak su koyun ve mikrodalgayı maksimum güçte 4 dakika çalıştırın. Salınan buhar kirleri yumuşatacak ve yumuşak bir bezle temizlemek kolay olacaktır.

### Önemli!

Cihaz şu şekilde olmamalı buhar temizleme makineleriyle temizlenmemelidir. Buhar, yüke alınan parçalarına ulaşabilir ve kısa devreye neden olabilir.

En kirli paslanmaz çelik yüzeyler aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile temizlenebilir.

Sonra sıcak suyla durulanmalı ve iyi kurulanmalıdır.

4. Aksesuarları her kullanım sonrası temizleyin. Çok kirliyseler önce ıslatın, ardından bir fırça ve sünger kullanın. Aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Dönen tabak ve ilgili taban her zaman temiz olduğundan emin olun.



## Temizlik ve Bakım


### Kapı, kapı menteşeleri ve cihazın ön yüzü

**1. Bu parçalar her zaman temiz olmalıdır, özellikle kapı ile cihazın ön yüzü arasındaki temas yüzeyleri sızıntı olmaması için.**

2. Temizlemek için nötr deterjan ve ılık su kullanın. Yumuşak bir bezle kurulayın.

### Mika kapaklar

Mika kapaklarını her zaman temiz tutun. Kapaklarda kalan yiyecekler kapakları deforme edebilir veya yangın çıkarsa kıvılcımlar üretebilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmelidir, aşındırıcı temizleyiciler veya sivri nesneler kullanılmamalıdır. Herhangi bir risk oluşturduğu için kapakları çıkarmayın.

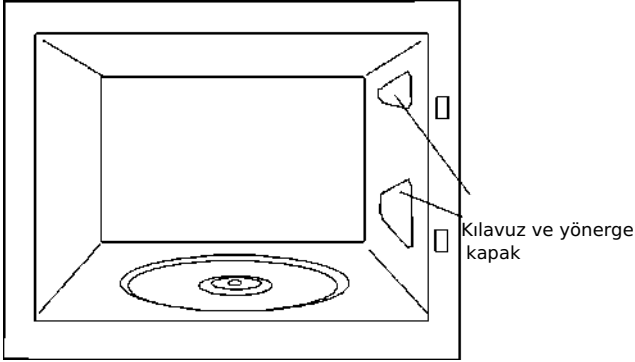

### 4.6. Sorun Giderme

#### Cihaz doğru çalışmıyor:

- Güç fişi prizde doğru takılı mı?
- Kapı düzgün kapatılmış mı? Kapatıldığında kapı belirgin bir tıklama sesi çıkarmalıdır.
- Kapı ile halka arasında yabancı maddeler var mı?

#### Yemek ısınmıyor ya da çok yavaş ısınıyor:

- Yanlışlıkla metal bir kap kullandınız mı?
- Doğru çalışma süresi ve güç düzeyini seçtiniz mi?
- Mikrodalgaya olağanüstü olarak daha büyük veya daha soğuk miktarda yiyecek mi koydunuz?

#### Yemek çok sıcak, kuru veya yanmış durumda:

- Doğru çalışma süresi ve güç düzeyini seçtiniz mi?

#### Görüntü “SICAK” yazıyor!

- Bileşenler bölmesindeki sıcaklık güvenlik sınırına ulaştı. Kurulum şartlarını kontrol edin.

#### Cihaz çalışırken gürültü vardır:

- Mikrodalga içinde elektriksel bir kemer var mı?
- Tabakın kavitenin duvarlarıyla temas etmesi var mı?
- Mikrodalgada gevşek çubuklar veya kaşıklar var mı?

#### İç aydınlatma açılmıyor:

- Tüm fonksiyonlar doğru çalışıyorsa ampul muhtemelen yanmıştır. Cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Ampul sadece Teknik Destek Hizmeti tarafından değiştirilebilir.

#### Güç kablosu hasar görmüş

- Güç kablosu, tehlikeli durumları önlemek için bu görevi gerçekleştirmeye yetkili üretici, yetkili temsilciler veya teknisyenler tarafından değiştirilmelidir; çünkü özel aletlere ihtiyaç vardır.



Sorun çözülmediyse veya başka hata türleri için yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.



Tüm onarımlar uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.



### 5.1. Teknik Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| AC gerilim                  | (Özelliklere bakın etiket) |
| Sigorta                     | 8 A / 250 V                |
| Gerekli güç                 | 1200 W                     |
| Izgara gücü                 | 1000 W                     |
| Mikrodalga çıkışı gücü      | 850 W                      |
| Mikrodalga frekansı         | 2450 MHz                   |
| Dış ölçüler (GxYxD)         | 595 × 390 × 340 mm         |
| Kavit yalı ölçüleri (GxYxD) | 305 × 210 × 305 mm         |
| Fırın kapasitesi            | 18 l                       |
| Ağırlık                     | 18.6 kg                    |

### 5.2. Kurulum Talimatları

Kapıyı açmak ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarmak için "aç" düğmesini kullanın. Ardından iç kısmı ve aksesuarları nemli bir bezle temizleyip kurulayın. Aşındırıcı veya keskin kokulu ürünler kullanmayın.


Aşağıdaki parçaların iyi durumda olduğundan emin olun:

- Kapı ve menteşeler
- Mikrodalga fırının önü
- Cihazın iç ve dış yüzeyleri

Yukarıda belirtilen bölümlerde herhangi bir kusur fark ederseniz CİHAZI KULLANMAYIN. Bu durumda Satış Sonrası Hizmet ile iletişime geçin.


Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.

Döner tabanı mikrodalga fırının merkezine yerleştirin ve dönme tablasını yerine oturana kadar üstüne koyun. Mikrodalga kullanıldığında dönme tablası ve ilgili taban fırının içinde doğru konumda olmalıdır. Döner tabak saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde döner.

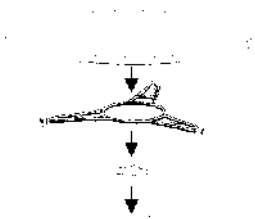

**Uyarı!** Mikrodalga fırın koruyucu bir filme sarılı olabilir. İlk kez çalıştırmadan önce bu filmi dikkatlice çıkarın, alt tarafından başlayın.

**Cihaz için uygun havalandırmayı sağlamak amacıyla çerçeveyi doğru şekilde monte edin. Lütfen aşağıdaki resimlere bakın:**

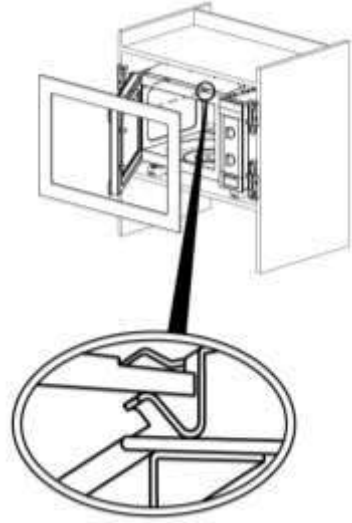

**Uyarı: Mikrodalgayı monte ettikten sonra elektrik prizine erişimin mümkün olduğundan emin olun.**

**Kurulum sırasında, yüksek sıcaklıklar kabloya zarar verebileceğinden, güç kablosunun cihazın arka kısmıyla temas etmediğinden emin olun.**

**Aynı sütuna bir mikrodalga fırını ve bir geleneksel fırın kuruyorsanız, kondens oluşumu nedeniyle mikrodalga fırını fırının altına yerleştirmemelisiniz.**

Cihazın ana şebekeden en az 3 mm tüm kutup temas ayrımı ile izole edilebilecek şekilde elektrik tesisatı kurulmalıdır.

Uygun ayrıştırma cihazları örneğin kesiciler, sigortalar (vida sigortaları tutucusundan çıkarılmalıdır), cari kesiciler ve kontaktörlerdir. Bu kurulum güncel yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Elektrik bağlantısı fiş ile yapılıyorsa ve kurulumdan sonra erişilebilir durumdaysa, belirtilen ayrıştırma cihazını sağlamak gerekli değildir.

Elektrik çarpmasına karşı koruma elektrik tesisatı tarafından sağlanmalıdır

**Uyarı:** Fırın topraklanmalıdır.

Cihaz, ısıtma elemanlarına, radyolara veya televizyon setlerine yakın yerlere konulmamalıdır. Arıza durumunda üretici veya satıcı, montaj talimatlarına uygun şekilde uyulmadığı takdirde sorumluluk kabul etmezler.



