

S M E G

FMI320X2

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1. Talimatlar	4
1.1. Güvenlik Bilgileri	4
1.2. Atık Yönetimi	9
1.3. Bu kullanıcı kılavuzu	9
1.4. Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	9
2. Tanım	10
2.1. Genel Tanım	10
2.2. Kontrol Paneli	11
2.3. Aksesuarlar	11
2.4. Fonksiyonların Tanımı	12
3. Kullanım	13
3.1. Mikrodalga fırının avantajları	13
3.2. Talimatlar	14
3.3. Hangi tür kaplar kullanılabilir?	14
3.4. İlk kullanım	16
3.5. Fırını kullanma	16
3.6. Pişirme Fonksiyonları	17
3.7. Özel fonksiyonlar ve otomatik programlar	18
3.8. Sırasında Çalışma	22
4. Temizlik ve Bakım	23
4.1. Talimatlar	23
4.2. Yüzeylerin temizlenmesi	23
4.3. Günlük olağan temizlik	23
4.4. Gıda lekeleri ve incelemeler	23
4.5. Cihazın temizlenmesi	23
4.6. Olası sorunlar ve çözüm önerileri	24
5. Kurulum	25
5.1. Teknik Özellikler	25
5.2. Kurulum Talimatları	25
6. Kurulum Görselleri	95



Talimatlar

1.1. Güvenlik Bilgisi

Cihazın kurulumu ve kullanımdan önce sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Yanlış kurulum ve kullanım nedeniyle yaralanma ve hasarlardan üretici sorumlu değildir. Gelecekte başvuru için talimatları her zaman cihazla birlikte saklayın.

ÇOCUKLAR VE SAVUNMASIZ KİŞİLER GÜVENLİĞİ

Uyarı! Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, bir yetişkin veya güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun.
- UYARI: Cihaz çalışırken veya soğurken çocukları cihazdan uzak tutun. Erişilebilir parçalar sıcak.
- Cihazın çocuk güvenlik cihazı varsa, etkinleştirmenizi öneririz. 3 yaşından küçük çocuklar cihazın yakınında gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

GENEL GÜVENLİK

- Bu cihazın kullanımı evsel ve benzer uygulamalara yöneliktir:
 - Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;
 - oteller, moteller ve diğer konut ortamlarında müşteriler tarafından;
 - yatak-kahvaltı tipi ortamlar.
- Çalışırken cihaz içten ısınıyor. Cihazdaki ısıtma elemanlarına dokunmayın. Aksesuarları veya fırın kaplarını çıkarmak için her zaman fırın eldivenleri kullanın.
- **UYARI:** Mühürlü kaplarda sıvıları ve diğer gıdaları ısıtmayın konteynerlerde patlayabilirler.

- Sadece mikrodalga fırınlarda kullanılmaya uygun mutfak gereçleri kullanın.
- Gıda plastik veya kağıt kaplarda ısıtılırken yangın çıkma olasılığı nedeniyle cihazı izleyin.
- Cihaz yiyecek ve içecekleri ısıtmak için tasarlanmıştır. Gıdanın kurutulması veya giysilerin kurutulması ve ısıtıcı pedler, ev ayakkabıları, süngerler, ıslak bezler ve benzeri ısıtılmaya çalışılması yaralanma, kıvılcım veya yangın riski doğurabilir.
- Uyarı! Fırın şu durumda kullanılamaz:
 - Kapı doğru şekilde kapanmıyor;
 - Kapı menteşeleri zarar görmüş;
 - Kapı ile fırın ön yüzeyi arasındaki temas yüzeyleri zarar görmüş;
 - Kapı pencere camı zarar görmüş;
 - İçeride metal bir obje olmamasına rağmen fırında sık sık elektrik arki oluşuyor.
- Fırın, yalnızca Teknik Destek Servisi teknisyeni tarafından onarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
- Duman çıkarsa, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri söndürmek için kapıyı kapalı tutun.
- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli kabarcık oluşumuna yol açabilir. Kabı tutarken dikkatli olun.
- Beslenme şişelerinin ve bebek gıda kavanozlarının içeriği karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve tüketmeden önce sıcaklığı kontrol edilmelidir; yanıkları önlemek için.
- Kabuklu yumurtalar ve tüm sert haşlanmış yumurtalar, mikrodalga ısı bittikten sonra bile patlayabileceği için cihazda ısıtılmamalıdır.
- **Uyarı!** Saf alkolü veya alkollü içecekleri ısıtmayın
mikrodalga fırında. **ALEV YAKICI RİSKİ!**
- Dikkat! Yiyeceklerin aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için, küçük miktarlardaki yiyecekleri ısıtırken çok uzun süreler veya çok yüksek güç seviyeleri seçmemek çok önemlidir. Örneğin, seçilen güç çok yüksekse, 3 dakika sonra bir ekmekli çörek yanabilir.



Talimatlar

- Kızartma için sadece ızgara işlevini kullanın ve fırını daima izleyin. Ekmek kızartmak için birleşik bir işlev kullanırsanız çok kısa bir sürede yangın çıkabilir.
- Başka elektrikli cihazların güç kablolarını sıcak kapı veya fırın içine asla yakalamayın. Kablo izolasyonu eriyebilir. Kısa devre tehlikesi!



- **Sıvıları ısıtırken dikkatli olun! İçerideki sıvılar (su, kahve, çay, süt vb.) kaynama noktasına çok yakın olduğunda aniden çıkarılmaları sıçrayabilir.**

kutuplarından dışarı sıçrayabilir.

YARALANMA ve Yanık TEHLİKESİ!

Bu tür bir durumdan kaçınmak için sıvıları ısıtırken kabın içine bir çay kaşığı veya cam çubuk yerleştirin.

KURULUM

- Elektrik sistemi, tüm uçlarda temasın tamamen ayrılmasını sağlayan ve aşırı gerilim sınıfı III altında tam kesiş sunan bir kesme yoluna sahip olmalıdır.
- Elektrik bağlantısı için bir fiş kullanılıyorsa, kurulum sonrası erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik çarpmasına karşı koruma, elektrik tesisatı tarafından sağlanmalıdır.
- Uyarı: Fırın topraklanmalıdır.

TEMİZLİK

- Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıklarından arındırılmalıdır.
- Cihazı temizlemek için buhar temizleyici kullanmayın.
- Cihazı temiz durumda tutmamak, yüzeyin bozulmasına ve muhtemelen cihazın ömrünü kısaltan tehlikeli bir duruma yol açabilir.

- Cam kapıyı temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; bunlar yüzeyi çizebilir ve camın parçalanmasına yol açabilir.
- Kazan gövdesinin ön ve kapıların iç kısmında temas yüzeyleri çok temiz tutulmalıdır ki fırın düzgün çalışsın.
- Lütfen temizliğe ilişkin talimatları "Fırın Temizliği ve Bakımı" bölümündeki talimatları takip edin.

ONARIMLAR

- UYARI: Bakım öncesi güç kaynağını kesin.
- UYARI: Kapağın çıkartılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işlemini yalnızca yetkin bir kişi gerçekleştirebilir, bu durumda.
- mikrodalga enerjisine maruziyeti önleyen koruma sağlar.
- UYARI: Kapı ya da kapı contaları zarar görmüşse cihaz yetkili bir kişi tarafından onarılanaya kadar çalıştırılmamalıdır.
- Güç kablosu zarar görürse bu görev için yetkili fabrika üreticisi, yetkili acenteler veya bu konuda nitelikli teknisyenler tarafından değiştirilmelidir; aksi halde tehlikeli durumlar oluşabilir. Ayrıca bu görev için özel aletler gereklidir.
- İletim parçaları dahil onarım ve bakım çalışması sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından yapılabilir.

Bu talimatları izleyerek fırına veya diğer tehlikeli durumlara yol açmaktan kaçının:

- Döner rafı destekleyici, döner tabak ve ilgili tabak yerinde değilken fırını açmayın.
- Mikrodalga boş iken asla açmayın. İçinde yiyecek yoksa elektriksel aşırı yüklenme olabilir ve fırın zarar görebilir. **HASAR RİSKİ!**
- Fırın programlama testlerini yapmak için fırına bir bardak su koyun. Su mikrodalgaları emer ve fırın zarar görmez.



Talimatlar

- Havalandırma deliklerini kapatmayınız veya tıkamayınız.
- Mikrodalga için uygun kaplar kullanınız. Mikrodalgada kapları ve kapları kullanmadan önce bunların uygun olup olmadığını kontrol ediniz (kap tipleri bölümüne bakınız).
- Fırın içinin tavanındaki mikadan koruyucuyu asla çıkarmayın! Bu kapak yağın ve yiyecek parçalarının mikrodalga jeneratörüne zarar vermemesini sağlar.
- Fırının içinde alev alabilir herhangi bir nesne bulundurmayınız çünkü fırın çalıştırıldığında yanabilir.
- Fırını bir kiler olarak kullanmayınız.
- Mikrodalga ile ısınan yağın sıcaklığını kontrol etmek mümkün olmadığı için fırını kızartma için kullanmayınız.
- Döner tabla ve ızgaralar en fazla 8 kg yük taşıyabilir. Fırını zarar görmekten kaçınmak için bu yükü aşmayınız.

1.2. Atıklar

Ambalajın atılması



Ambalaj üzerinde Yeşil Nokta vardır. Karton, köpük ve plastik filmler gibi tüm ambalaj malzemelerini atarken doğru kutuları kullanın. Bu, ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesini sağlar.



Eski elektrikli cihazların bertarafı

Elektronik ve Elektromanyetik Cihazlar Atıklarına ilişkin 2012/19/EU Avrupa Yönergesi (WEEE), eski ev elektrikli cihazların normal sıralanmamış belediye atık akışına atılmaması gerektiğini şart koşar. Eski cihazlar, içerdiği malzemelerin geri kazanımı ve geri dönüştürülmesi için ayrı olarak toplanmalı ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki etki azaltılmalıdır.

Ürün üzerindeki çapraz kırmızı çarpı olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazı bertaraf ederken ayrı olarak toplanması gerektiği yükümlülüğünüzü hatırlatır.

Tüketiciler eski cihazlarının doğru bertarafı hakkında bilgi için yerel otoriteleri veya perakendeciyi aramalıdır.

Cihazı bertaraf etmeden önce güç kablosunu çıkarın, kesin ve atın.

1.3. Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde tutulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.4. Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai atık konusunda.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, pişirme tavsiyeleri.



Temizlik ve Bakım

Cihazın uygun temizliği ve bakımı için bilgiler.



Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, çalıştırma ve muayene.



Güvenlik Talimatları



Bilgi




Tavsiye



Açıklama

2.1. Genel Açıklama

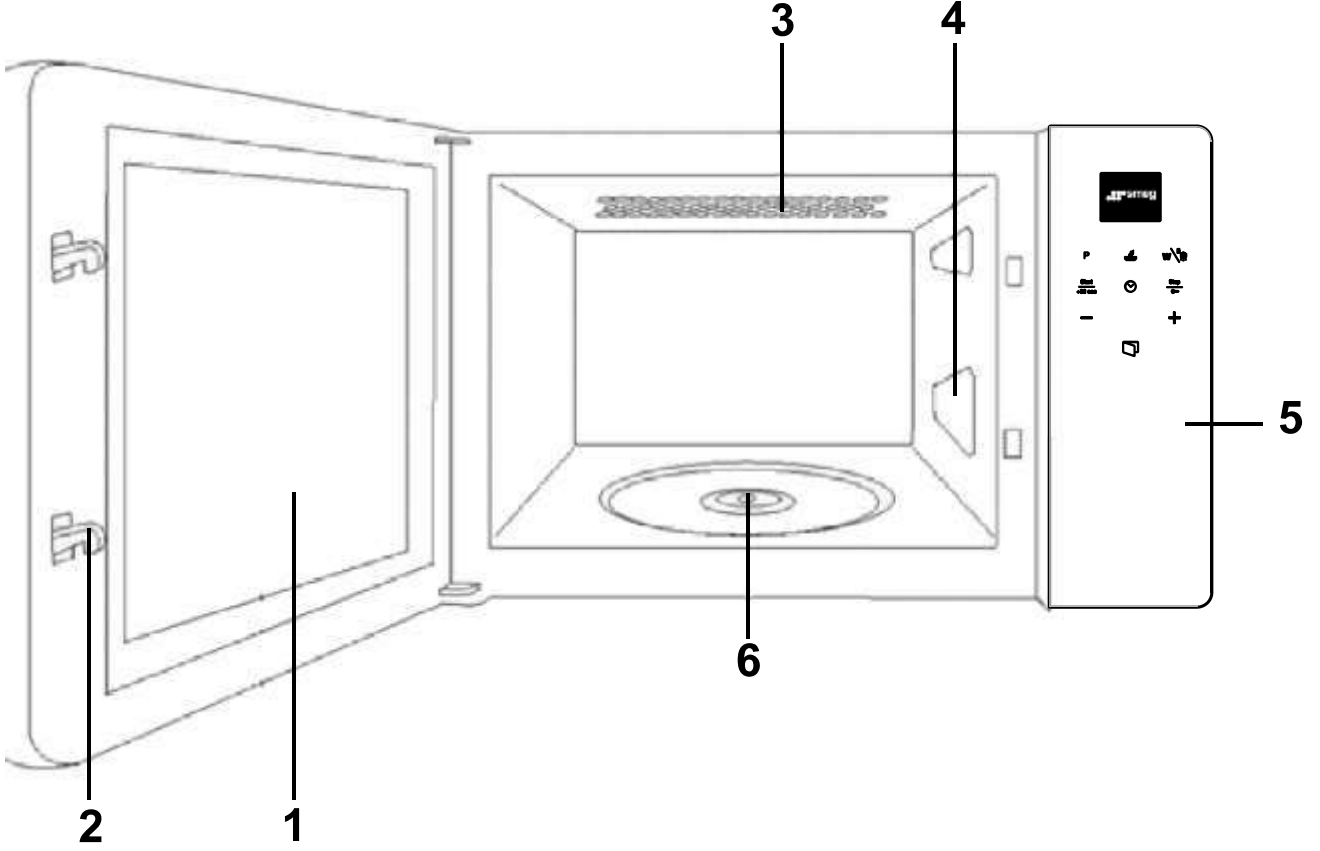

1. Kapıdaki cam pencere

2. Kapma/Toplama
(catch) - uygun
çeviri bağlama

3. Kuarz ızgarası


4. Mika kapaklar

5. Kontrol paneli

Dönen taban için yuva




2.2. Kontrol Paneli

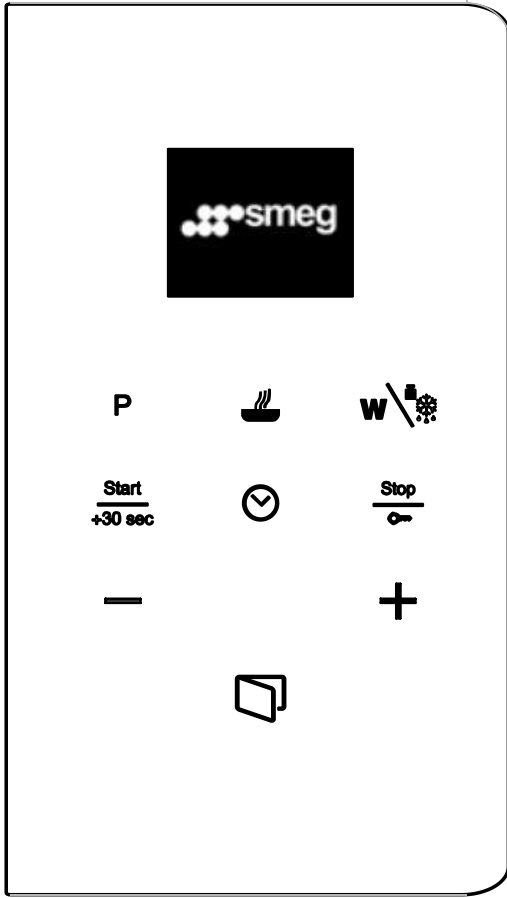


1		Ekran
2		Program tuşu
3		Süre tuşu
4		Güç / Ağırlık tuşu
5		Başlat tuşu
6		Saat tuşu
7		Durdur / Güvenlik bloğu tuşu
8		Eksi tuşu
9		Artı tuşu
10		Kapı açma tuşu

2.3. Aksesuarlar

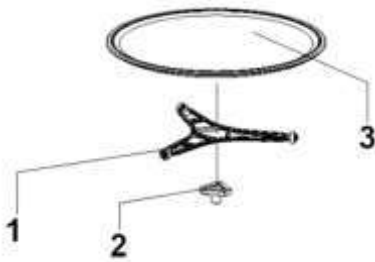

1. Dönen taban
2. Döner tabla desteği
3. Dönen tabla

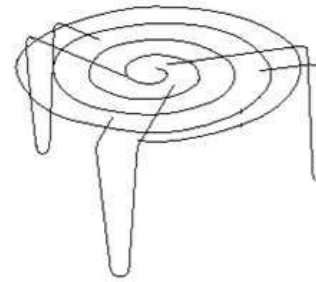

Izgara




Bazı modeller tüm aksesuarlarla birlikte verilmez.



Açıklama

İşlevlerin Açıklaması 2.4.

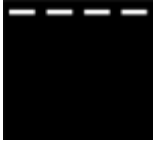Sembol	Açıklama	Güç	Yemekler
	Mikrodalga fırın	P 01 ----- 160W	Nazik yiyecekler için yavaş çözdürme, yiyeceği koruma sıcak
		P 02 ----- 320W	Düşük ısıda pişirme, pirinç kaynatma Hızlı çözdürme
		P 03 ----- 480W	Tereyağı eritme Bebek maması ısıtma
		P 04 ----- 640W	Sebzeler ve diğer yiyecekleri pişirme Dikkatli pişirme ve ısıtma, Küçük miktarları ısıtma ve pişirme Nazik yiyecekleri ısıtma
		P 05 ----- 700W	Sıvıları ve diğer yiyecekleri hızlı pişirme ve ısıtma
	Mikrodalga + ızgara	P 01 ----- 95W	Kızartmalı tost
		P 02 ----- 135W	Kümes hayvanları ve etleri ızgara
		P 03 ----- 170W	Et köfteleri ve “au gratin” yemeklerini pişirme
		P 04 ----- 200W	Et yuvarlağı hazırlama
		P 05 ----- 230W	Patatesler “au gratin”
	Izgara	---	Her türlü yiyeceği ızgara yapma
	Çözdürme	---	Zamana göre çözdürme.
		---	Ağırlığa göre çözdürme.
AUTO - 1	Otomatik pişirme	---	Patatesleri kaynatma.
AUTO - 2		---	Kızarmış hamurlar ve güveçler
AUTO - 3		---	Ezilmiş patatesler



3.1. Mikrodalga fırının avantajları

Klasik bir pişiricide, rezistanslar veya gaz brülörleriyle yayılan ısı, yiyecekleri dıştan içe doğru yavaşça nüfuz eder. Bu nedenle havayı, fırın bileşenlerini ve yiyecekleri tutan kapları ısıtmak için büyük enerji kaybı olur.

Mikrodalgada ısı, yiyecekler tarafından kendiliğinden üretilir, yani ısı içten dışa gider. Hava, kavitenin duvarları veya kaplar (mikrodalga güvenli kaplar olduğu sürece) ısı kaybetmez. Bu, yalnızca yiyeceğin ısındığı anlamına gelir.

Özetlemek gerekirse, mikrodalga fırınların şu avantajları vardır:

1. Pişirme süresinde tasarruf; genel olarak geleneksel pişirmeye göre süreyi $\frac{3}{4}$ oranında azaltır.
2. Gıdaların ultra hızlı çözündürülmesi, böylece bakteri oluşma tehlikesini azaltır.
3. Enerji tasarrufu.
- Pişirme süresinin kısılması nedeniyle yiyeceklerin besin değerinin korunması.
5. Kolay temizleme.

Mikrodalga fırın çalışma modu

Mikrodalga fırın yüksek gerilimli bir valfi olan bir Magnetron içerir, bu da elektrik enerjisini mikrodalga enerjisine dönüştürür. Bu elektromanyetik dalgalar, fırının içine bir dalga kılavuzu ile yönlendirilir ve metalik dağıtıcı veya döner bir tabak kullanılarak dağıtılır.

Fırın içinde mikrodalgalar her yönde yayılarak metal duvarlar tarafından yansıtılır ve böylece yiyeceklere eşit şekilde nüfuz eder.

Yiyecek neden ısıtılır

Çoğu yiyecek su içerir ve su molekülleri mikrodalgalarla titreşir.


Moleküller arasındaki sürtünme ısı üretir, bu da yiyeceklerin sıcaklığını yükseltir, çözündürür veya pişirir ya da sıcak tutar.

Isı yiyeceklerin içinde oluştuğundan:

- Yiyecekler herhangi bir sıvı veya yağ olmadan veya bunların çok azı ile pişirilebilir;
- Mikrodalga fırında çözündürme, ısıtma veya pişirme, klasik fırına göre daha hızlıdır;
- Vitaminler, mineraller ve besleyici maddeler korunur;
- Doğal renk veya aroma değiştirilmez.

Mikrodalgalar porselen, cam, karton veya plastikten geçer, metalden geçmez. Bu nedenle metal kaplar veya metal parçalı kaplar mikrodalga fırında kullanılmamalıdır.


Mikrodalgalar metallere yansır...

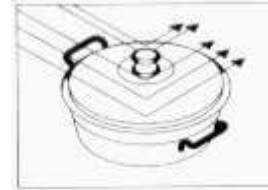

... cam ve porselenden geçerler...



... ve yiyecekler tarafından emilir.

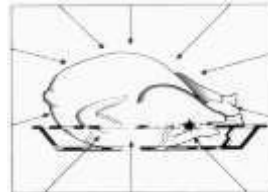



Kullanınız

3.2. Talimatlar



Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık

Yangın veya patlama tehlikesi

- Fırının yakınında hiçbir ürün püskürtülmemelidir.
- Ateşli/yanıcı maddeler fırının yanında kullanılmamalı veya bırakılmamalıdır.
- Yiyecekleri pişirmek için plastik mutfak eşyası kullanılmamalıdır (mikrodalga fonksiyonu hariç).
- Mühürlü teneke kutular veya kaplar fırına konulmamalıdır.
- Yağlar veya yağlar ortaya çıkabilecek pişirme işlemleri sırasında fırın yalnız bırakılmamalıdır.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın

3.3. Hangi tür kaplar kullanılabilir?

Mikrodalga fonksiyonu

Mikrodalga fonksiyonunda, mikrodalgaların metalik yüzeyler tarafından yansıtıldığını hatırlamak önemlidir. Cam, porselen, seramik, plastik ve kağıt mikrodalgaların geçişine izin verir.

Bu nedenle, **metalik tavalar ve kaplar için pişirme veya metalik bileşenlere veya süslemelere sahip kaplar mikrodalgada kullanılamaz. Cam ve seramik ile birlikte olanlar, metalik süslemeler veya parçalar** (ör. kurşun camı) **kullanılamaz.**

Mikrodalga fırında pişirmek için ideal malzemeler, refrakter, ısıya dayanıklı cam, porselen veya seramiktir. Çok ince kristal ve porselen yalnızca kısa süre için kullanılmalıdır; daha önce pişirilmiş yiyecekleri çözündürmek veya ısıtmak için.

Kapları test edin

Yemeği fırına en yüksek güçte 20 saniye boyunca yerleştirin. Soğuksa veya çok sıcak değilse uygundur. Ancak çok ısınırsa veya elektrik arkına neden olursa uygun değildir.

Sıcak yiyecekler tabaka ısı iletir ve bu çok sıcak olabilir. Bu yüzden her zaman eldiven kullanın!

Izgara fonksiyonu

Izgara fonksiyonunda, tabak en az 250°C sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

Plastik tabaklar uygun değildir.

Birleşik fonksiyon

Birleşik fonksiyonda kullanılan kaplar hem mikrodalga hem de ızgara pişirme için uygun olmalıdır.

Alüminyum kaplar ve folyolar

Alüminyum kaplarda veya alüminyum folyo ile sarılı olarak önceden pişirilmiş yiyecekler aşağıdaki talimatlar takip edilirse mikrodalga fırında kullanılabilir:

- Ambalaj üzerinde yazılı olan üreticinin talimatlarına dikkat edin,
- Alüminyum kaplar 3 cm'den yüksek olmamalı ve mahallin duvarlarıyla temas etmemelidir (asgari mesafe 3 cm). Alüminyum kapak çıkarılmalıdır.
- Alüminyum kapı doğrudan döner tabla üzerine yerleştirin. Izgara kullanılıyorsa kap, porselen bir tabak üzerine konulmalıdır. Kapak hiçbir zaman doğrudan ızgaranın üzerine konulmamalıdır!
- Mikrodalgalar yalnızca yukarıdan yiyeceğe girdiğinden pişirme süresi daha uzun olacaktır. Şüphe durumunda yalnızca mikrodalga güvenli kaplar kullanın.
- Mikrodalga geçişini buz çözme işlemi sırasında yansıtmak için alüminyum folyo kullanılabilir. Tavuk eti veya kıyma gibi narin yiyecekler, aşırı ısıdan korunmak için uygun uçlar kapatılarak korunabilir.
- Önemli: Alüminyum folyo mahallenin duvarlarıyla temas etmemelidir; bu elektrik arkına yol açabilir.



Kapaklar

Cam veya plastik kapaklar veya yapışkan film kullanılması önerilir; şu nedenlerle:

1. Aşırı buharlaşmayı önlerler (özellikle çok uzun pişirme sürelerinde);
2. Pişirme süreci daha hızlıdır;
3. Yiyecek kurumasaz.
4. Aroma korunur.

Kapaklarda basınç birikmesini önlemek için delikler bulunmalıdır. Plastik poşetlerin de açıklıkları olmalıdır. Biberonlar ve bebek Mama kavanozları ve benzer kaplar yalnızca kapaksız ısıtılmalıdır; kapak bırakılırsa patlayabilir.

Aşağıdaki tablo, her durum için uygun kap türlerine ilişkin genel yönergeler verir.

Tablo - Yemek takımları

Çalışma modu Kap türü	Mikrodalga		Izgara	Mikrodalga + Izgara
	Çözünür / Isıtma	Piştir		
Cam ve porselen 1) Eysel, alev geciktirici olmayan, olabilir bulaşık makinesinde yıkanmış	evet	evet	hayır	hayır
Sırlı seramik Alev geçirmez cam ve porselen	evet	evet	evet	evet
Seramik, çömlek kapları kili kaplamasız metal dışı süslemeler olmadan sırlı	evet	evet	hayır	hayır
topraktan pişmiş kaplar sırlı kili kaplamasız	evet hayır	evet hayır	hayır hayır	hayır hayır
Plastik kaplar 2) 100°C ye kadar ısıya dayanıklı 250°C ye kadar ısıya dayanıklı	evet evet	hayır evet	hayır hayır	hayır hayır
Plastik filmler 3) strec film Selofan	hayır evet	hayır evet	hayır hayır	hayır hayır
Kağıt, karton, parşömen 4)	evet	hayır	hayır	hayır
Metal Alüminyum folyo Alüminyum kaplar 5) Aksesuarlar	evet hayır evet	hayır evet evet	evet evet evet	hayır evet evet

1. Altın veya gümüş kenar yok ve kurşun cam yok.
2. Üreticinin ipuçlarını hatırlayın!
3. Poşetleri kapatmak için metal kısıkaçlar kullanmayın. Poşetleri delik açın. Yiyecekleri kapatmak için sadece film kullanın.

4. Kağıt tabak kullanmayın.

5. Kapaksız yalnızca sıg alüminyum kaplar. Alüminyumun boşluğun duvarlarıyla temas etmemesi gerekir.



Kullan

3.4. İlk Kullanım

1. Aletin dışı veya içindeki koruyucu filmi, aksesuarlar dahil, çıkarın.
2. Aksesuarlar ve fırın kabı dışındaki tüm etiketleri (değerlendirme plakasını istisna olarak) çıkarın.
3. Aletin tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (4 Temizlik ve Bakım'a bakınız).
4. Üretim artıklarını gidermek için boş fırını en yüksek sıcaklıkta çalıştırın (geleneksel fonksiyonlar kullanılarak).



İlk ısıtmada geleneksel bir fonksiyon kullanın ve mikrodalga fonksiyonu kullanmayın.

3.5. Fırını Kullanma

Çalışma Modları

Bekleme: Hiçbir fonksiyon seçilmediğinde gösterge mevcut zamanı gösterir.



AÇIK: Herhangi bir fonksiyon başladığında gösterge mevcut ayarları gösterir; örneğin mevcut zaman, süre ve mikrodalga gücü.



Zamanı Ayarlama

İlk kullanımda veya güç kaybından sonra **0:00** will aletin göstergesinde yanıp sönecektir. Herhangi bir pişirme fonksiyonuna başlayabilmek için mevcut zaman ayarlanmalıdır.

1. Basın **KISKAÇ** saat anahtarını (6) saate kadar sayılar yanıp sönmeye başlar.
2. Zaman değerini “-” veya “+” tuşlarına basarak girin (8/9).
3. Dakikaları **KISKAÇ** saat anahtarını (6) tekrar basarak ayarlayın basın.
4. Dakika değerini “-” veya “+” tuşlarına basarak girin (8/9).
5. İşlem tamamlandığında, CLOCK anahtarını (6) yeniden basın.




Fırın AÇIKken zamanı değiştirmek mümkün değildir.

Güvenlik Bloğu

Aletin çalışmasını engellemek mümkündür (örneğin çocuklar tarafından kullanılmasını önlemek için); bunu yapmak için:

1. **STOP / GÜVENLİK BLOĞU TUŞU (7) 3 saniye basılı tutun. Mikrodalga bip sesini verecek ve alet kilitlenecek. Ekran dört satır gösterecek ve fırın operasyonu engellenecek.**
2. Saat görüntülenmeye devam edecek ve Güvenlik bloğu göstergesi EKRAN'da (1) aydınlanacak.
3. Mikrodalgayı kilidini açmak için STOP / GÜVENLİK BLOĞU TUŞU (7) 3 saniye basılı tutun. Mikrodalga bip sesini verecek ve ekran tekrar saati gösterecektir.

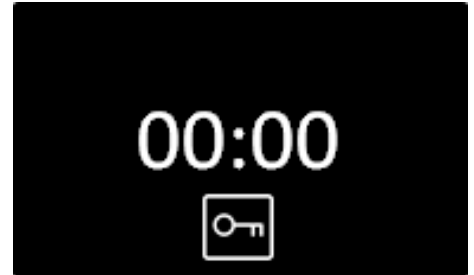



3.6. Pişirme Fonksiyonları

Mikrodalga



1. Basın **PROGRAM ANAHTARI «P»** (2). The **MİKRODALGA** göstergesi  üzerinde yanar EKRAN (1).

2. İşlevi yeniden onaylamak için **PROGRAM ANAHTARI «P»** (2) yeniden basın.

3. **SÜRE ANAHTARINA (3) basın.**

4. İstenilen çalışma süresini “-” veya “+” tuşlarına basarak girin (8/9).

5. Süre tuşuna yeniden basarak onaylayın. (3).

6. Mikrodalğanın gücünü değiştirmek için **POWER/ WEIGHT ANAHTARINA** (4) basın. (Bu anahtar basılmazsa cihaz maksimum güçte çalışır.)

7. İstenilen gücü girin; “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9).

8. Anahtara (4) yeniden basarak **GÜÇ/ AĞIRLIK** onaylayın.

9. Basın **BAŞLAT** TUŞ (5). Mikrodalga çalışmaya başlar.



Kapı açılırsa pişirme durur. Kapı kapatıldığında pişirmeye devam etmek için **START** tuşuna basın.

KISAK ÖN TANIYICI mikrodalga fonksiyonu



Hızlı Başlat fonksiyonu mikrodalğanın çabuk başlatılmasını sağlar. Bu, küçük miktarlardaki sıvı veya yiyeceklerin ısıtılması için kullanışlıdır.

1. Bekleme modunda basın **BAŞLAT** (5). Bu Cihaz, en üst güçte 30 saniye boyunca **MICROWAVE** fonksiyonunda hemen çalışmaya başlar.

2. Çalışma süresini uzatmak isterseniz **START** tuşuna (5) tekrar basın. Her seferinde

BAŞLA kısa süre için basılan anahtar (5) 30 saniyede bir artar.

Kombinasyon



Kombinasyon pişirme, geleneksel pişirme ile mikrodalga işleminin karışımıdır.

Mikrodalga + Izgara



Izgaranın kullanımı yiyeceğin yüzeyinde mükemmel kahverememeye yol açar. Öte yandan mikrodalga kullanımı yiyeceğin içinin hızlı pişmesini sağlar.



1. **PROGRAM ANAHTARI «P»** (2) basın.

2. Şunu Seçin: **MİKRODALGA + IZGARA** işlevi  “-” veya “+” tuşlarına basarak (8/9).

3. İşlevi yeniden onaylamak için **PROGRAM ANAHTARI «P»** (2) yeniden basın.

4. **Süre TUŞU'nu (3) basın.**

5. İstenilen çalışma süresini “-” veya “+” tuşlarına basarak girin (8/9).

6. Tekrar **DURATION TUŞU'na** basarak onaylayın. (3)

7. Mikrodalğanın gücünü değiştirmek için **POWER/ WEIGHT TUŞU'nu** (4) basın. (Bu tuşa basılmazsa cihaz maksimum güçte çalışır.)

8. İstenilen gücü “-” veya “+” tuşlarına basarak girin (8/9).

9. Tekrar **KAYIT** (4) tuşuna basarak **GÜÇ/ AĞIRLIK** onaylayın.

10. Başlat Tuşu (5) a basın. Mikrodalga çalışmaya başlar.



Yanlış kullanıcı

Cihaza zarar verme riski

- Sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için birleşik fonksiyonları kullanmayın.




Kullanınız

Geleneksel pişirme fonksiyonları Izgara



Izgara elemanından gelen ısı, özellikle ince ve orta kalınlıktaki etlerde mükemmel izgara sonuçları verir ve pişirme sonunda yiyeceğe hoş bir kızarma sağlar. Sosisler, kaburga ve pastırma için mükemmeldir.

Bu fonksiyon özellikle et olmak üzere büyük miktardaki yiyeceklerin eşit şekilde izgara yapılmasını sağlar.

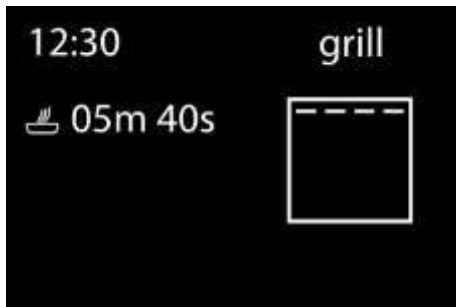

1. PROGRAM TUŞU «P» (2) ye basın.
2. IZGARA'yı seçin fonksiyonu  basarak "-" veya "+" tuşlarına (8/9) basın.
3. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) ye basarak onaylayın.
4. SÜRE TUŞU (3) na basın.
8/9 tuşlarıyla istenen çalışma süresini girin.
6. Tekrar SÜRE TUŞU'na basarak onaylayın. (3)
7. Basın **BAŞLAT** TUŞU (5). Mikrodalga çalışmaya başlar.

3.7. Özel fonksiyonlar ve otomatik programlar

Zamanla çözündürme (manuel)



Bu işlev, yiyeceklerin mikrodalga ile seçilen bir süreye göre çözündürülmesini sağlar.

1. PROGRAM TUŞU «P» (2) ye basın.

2. Seçin **ZAMANLA ÇÖZDÜRME**



tarafından

"-" veya "+" tuşlarına basarak (8/9).

3. Fonksiyonu tekrar PROGRAM TUŞU «P» (2) ye basarak onaylayın.

4. SÜRE TUŞU (3) na basın.

8/9 tuşlarıyla istenen çalışma süresini girin.

6. Tekrar SÜRE TUŞU'na basarak onaylayın. (3)

7. Basın **BAŞLATMA TUŞU** (5). Mikrodalga çalışmaya başlar.

8. Fırın durduğunda bip sesleri başladığında yiyecekleri hareket ettirin veya çevirin. Devam etmek için mikrodalga kapısını kapatıp başlatma tuşuna basın, çözündürmeyi sürdürün.



Seçilen çözündürme süresi 5 dakikadan fazlaysa en iyi sonuç için fırın bölmesindeki kabın çevrilmesi gerekir.



Kilo ile Çözünme (otomatik)



Bu fonksiyon, çözünecek gıdanın ağırlığına ve türüne göre mikrodalga ile çözdürmeye olanak tanır.



10. Basınız **BAŞLAT DÜĞMESİ**(5). Mikrodalga işlev görmeye başlar.

11. Mikrodalga bip bip çalmaya başladığında ve EKRAN (1) üzerinde «TURN» yanıp sönmeye başladığında yiyecekleri çevirin. Kapıyı yeniden kapatın ve BAŞLAT düğmesine basın (5).

1. PROGRAM DÜĞMESİ «P» yi basın (2).

2. Seçin **AĞIRLIĞA GÖRE ÇÖZDÜRME**

ayarlar için “-” veya “+” tuşlarına basarak işlevi seçin (8/9).

3. İşlevi tekrar PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) ye basarak onaylayın.

4. Program «PR-01» varsayılan olarak yanıp sönüyor.

5. Ağırlık türünü (programı) ayarlamak için “-” veya “+” tuşlarına basın (8/9) (aşağıdaki tabloya bakın). (Eğer yapmazsanız

varsayılan olarak seçili olan “-” **«PR-01»** dir veya “+” tuşlarına basmazsanız.)

6. Kabul etmek için KEY (4) e **GÜÇ/ AĞIRLIK** basın.

7. Ekranda ağırlığı göreceksiniz (ör. «0.1» varsayılan olarak) ve kilo göstergesi «kg».yanıp sönüyor.



Gıdanın ağırlığını belirtin (örneğin «1,2 kg» tuşlarına basarak “-” veya “+” tuşları ile (8/9).

9. Tuşlayarak onaylayın **GÜÇ/ AĞIRLIK** KİLİT (4). Daha önce seçtiğiniz program (ör. «PR-01») yeniden yanıp sönmeye başlar.



Çözdürme sırasında en iyi sonuç için yemek fırındaki tabakta çevrilmelidir.

Aşağıdaki tablo, ağırlığa göre çözdürme fonksiyonunun programlarını, ağırlık aralıklarını, çözdürme ve dinlenme sürelerini gösterir (yiyeceğin eşit sıcaklığa ulaşmasını sağlamak için).

Program	Yiyecek	Ağırlık (kg)	Zaman	Dinlenme zaman
PR-01	Et	0,1 – 2,5	03m00s – 1h15m	20 – 30 dk.
PR-02	Kümes Hayvanları	0,1 – 2,5	03m00s – 1h15m	20 – 30 dk.
PR-03	Balık	0,1 – 2,5	03m20s – 01h23m	20 – 30 dk.
PR-04	Meyve	0,1 – 1,0	02m36s – 26m00s	5 – 10 dk.
PR-05	Ekmek	0,1 – 1,5	02m25s – 36m15s	5 – 10 dk.



Kullan

Özel Fonksiyonlar

Auto1: (500 g patates pişir)

1. Patatesleri (yaklaşık 500 g) bir miktar suyla dayanıklı bir kapta koyun ve mikrodalga fırındaki dönen tabağa yerleştirin.


2. PROGRAM TUŞU «P» ye basın (2).

3. «AUTO 1» fonksiyonunu “-” veya “+” tuşlarına basarak seçin (8/9).

4. Tekrar PROGRAM TUŞU «P» ye basarak fonksiyonu onaylayın (2).



5. START tuşuna basın (5). Mikrodalga çalışmaya başlar ve ekranda kalan çalışma süresi görünür.

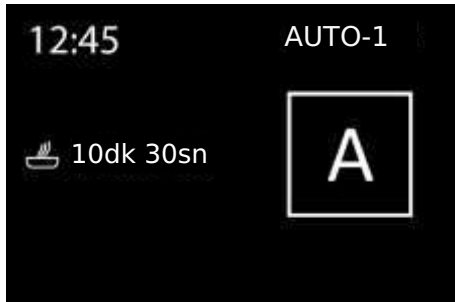


Auto2: (yavaş haşlanmış / güveç yemekleri)

1. Yavaş haşlanacak/haşlanacak malzemeleri (ör. lahana, tavuk güveci) bir kaseye koyun, kaseyi kapatın ve fırın tepsisine yerleştirin.

2. PROGRAM TUŞU «P» ye basın (2).

3. «AUTO 2» fonksiyonunu “-” veya “+” tuşlarına basarak seçin (8/9).

4. Tekrar PROGRAM TUŞU «P» ye basarak fonksiyonu onaylayın (2).

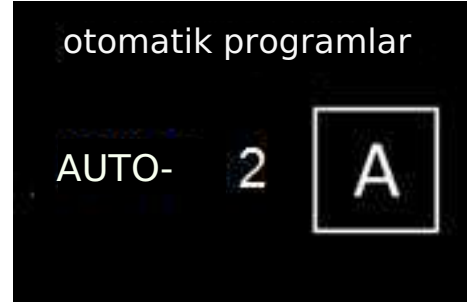

5. START tuşuna basın (5). Mikrodalga çalışmaya başlar ve ekranda kalan çalışma süresi görünür.



6. Mikrodalga beep sesi çıkarıp ekranda yanıp sönerken yiyecekleri çevirin: «TURN». Kapıyı tekrar kapatın ve START tuşuna basın (5).






Auto3: (yavaş haşlanan / pişirilmiş yemekler)

- 1.. 1 kg çiğ patates kullanarak ezilmiş patates hazırlayın. Ezilmiş patatesi uygun bir kapta (çapı 25-26 cm) bulundurun ve sonra mikrodalga fırın tepsisine yerleştirin.
2. PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayın.
3. «AUTO 3» fonksiyonunu - veya + tuşlarına (8/9) basarak seçin.
4. Fonksiyonu yeniden PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayarak onaylayın.



5. START tuşuna basın (5). Mikrodalga çalışmaya başlar ve ekranda kalan çalışma süresi görünür.

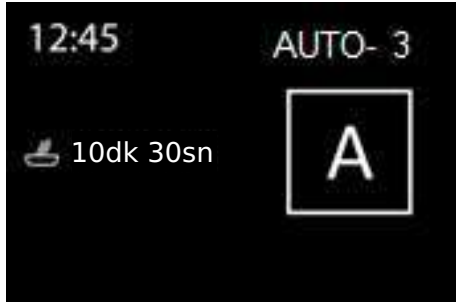

Bellek fonksiyonu

«MEM» fonksiyonu, sık kullanılan birkaç parametreyi (zaman ve güç) belleğe kaydetmeye olanak tanır. Yine de bunu yalnızca ana işlevlerle kullanabilirsiniz: Mikrodalga, Izgara ve Mikrodalga + Izgara.

Bellek depolama prosedürü

1. PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayın.
2. Seçin—the **istenen işlev** (örn. MİKRODALGA) tuşlarına basarak “-” veya “+” tuşuna basın (8/9).
3. Fonksiyonu yeniden PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayarak onaylayın.

4. Temel işlevlerde açıklandığı gibi istenen parametreleri (süre ve güç) ayarlayın.

5. MEM kelimesinin ekranda görünmesini ve bip sesini duyuncaya kadar PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayın.



Bellek kullanma prosedürü

1. PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayın. «MEM» fonksiyonunu - veya + tuşlarına basarak seçin (8/9).
2. Fonksiyonu yeniden PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayarak onaylayın.
3. START tuşuna basın (5). Mikrodalga çalışmaya başlar.



Bir Belleği Sil

1. PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayın.
2. «MEM» fonksiyonunu - veya + tuşlarına basarak seçin (8/9).
3. Fonksiyonu yeniden PROGRAM DÜĞMESİ «P» (2) tuşlayarak onaylayın.
4. **Durdur/Koruma kilidi tuşu (7) bip sesini duyan kadar basın. Fırın “Bekleme” moduna döner.**



Kullan

3.8. Çalışma Sırasında...

Piştirme sırasında herhangi bir anda kapıyı açabilirsiniz, şu şekilde:

- MİKRODALGA ÜRETİMİ DERHAL DURDURULUR.
- Izgara devre dışı kalır ve yüksek sıcaklıkta kalır.
- Zamanlayıcı durur ve ekranda kalan çalışma süresi görünür.

İsterseniz, şu adımları yapabilirsiniz:

1. Yiyecekleri çevirebilir veya hareket ettirerek eşit pişmeyi sağlayabilirsiniz.
2. Mikrodalga'nın gücünü “-” ve “+” tuşlarıyla değiştirin.
3. Fonksiyon tuşlarını kullanarak başka bir işlev seçin.

Kalan çalışma süresini, “-” veya “+” tuşlarını kullanarak ayarlayın.

Kapağı yeniden kapatın ve başlat düğmesine basın. Cihaz yeniden çalışmaya başlayacaktır.

Fonksiyon kesintisi

Programı kesmek için STOP düğmesine basın veya cihazın kapağını açın.

Piştirme işlemini iptal etmek isterseniz, kapıyı yeniden kapatıp STOP düğmesine basın. Fırın bipler ve ekranda süre görünecektir.

Programın Sonu

Program bittiğinde, mikrodalga 3 kez bipler ve ekran “End” yazısını gösterir. Bip sesleri kapı açılana veya “STOP” tuşuna basılana kadar her 30 saniyede bir tekrarlanır.



4.1. Talimatlar



Kullanımdan sonra fırın içindeki yüksek sıcaklık

Yanık tehlikesi

- Cihazın soğumasını bekledikten sonra temizliğe geçin.



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetinden kaçının.
- Çelik parçalar üzerinde veya yüzeyde metalik kaplamalara sahip kısımlarda (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cam parçalarında aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, lekesiz gidericiler ve metal süngerler).
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Fırını temizlememek cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlike oluşturabilir.
- Her zaman fırın bölmesindeki yemek kalıntılarını temizleyin.



Uygun olmayan kullanıcı

Patlama/ Yanık tehlikesi

- Yüksek alkol içeriğine sahip deterjanlar veya flammable buharlar çıkarabilen deterjanlar kullanmayın. Sonraki ısıtma cihaz içinde patlamaya yol açabilir.



Mikrodalga fırını temizlemeden önce fişin prize takılı olmadığından emin olun.

4.2. Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

4.3. Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcı veya klor bazlı asit içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

4.4. Yiyecek lekeleri ve kalıntıları

Yüzeylere zarar verecekleri için metal süngerler veya keskin kazıyıcılar kullanmayın.

Gerekirse ahşap veya plastik gereçlerle sıradan aşındırıcı olmayan ürünler kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

4.5. Cihazın temizliği

Dış yüzey

1. Dış yüzeyi nötr deterjan, ılık su ve nemli bir bezle temizleyin.
2. Su dış yapıya geçmemelidir.

İçeride

1. Her kullanımdan sonra iç duvarları ıslak bezle temizleyin.
2. Mikrodalga fırının havalandırma deliklerine su girmesine izin vermeyin.

Son temizlikten uzun zaman geçmişse ve mikrodalga fırının içi kirliyse tepsiye bir bardak su koyun ve mikrodalgayı maksimum güçte 4 dakika çalıştırın. Salınan buhar kirleri yumuşatacak ve yumuşak bir bezle temizlemek kolay olacaktır.

Önemli!

Cihaz şu şekilde olmamalı buharlı temizleme makineleriyle temizlenmemelidir. Buhar yüklü parçalara ulaşabilir ve kısa devreye neden olabilir.

En kirli paslanmaz çelik yüzeyler aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile temizlenebilir.

Sonra sıcak su ile durulanmalı ve iyi kurulanmalıdır.

4. Tüm aksesuarları her kullanımdan sonra temizleyin. Çok kirli ise önce ıslatın, ardından fırça ve sünger kullanın. Aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Dönecek tabla ve tabanının her zaman temiz olduğundan emin olun.



Temizlik ve Bakım


Kapı, kapı menteşeleri ve aletin önü

1. Bu parçaların her zaman temiz olması gerekir, özellikle kapı ile aletin ön yüzü arasındaki temas yüzeyleri sızdırmazlık için temiz olmalıdır.

2. Temizlemek için nötr deterjan ve ılık su kullanın. Yumuşak bir bezle kurulayın.

Mika koruyucular

Mika kapaklarını her zaman temiz tutun. Kapaklarda kalan yiyecekler kapakları şekil değiştirebilir veya yangına yol açarsa kıvılcım üretebilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmelidir, ancak aşındırıcı temizleyiciler veya kesici aletler kullanılmamalıdır. Herhangi bir riskten kaçınmak için kapakları çıkarmayın.

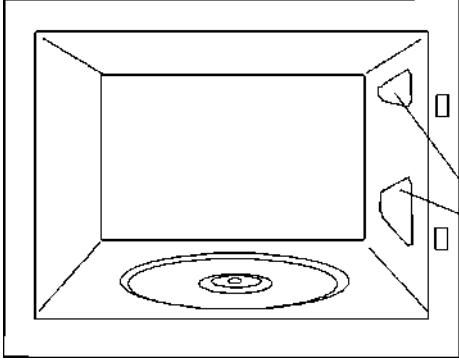

4.6. Sorun Giderme

Alet düzgün çalışmıyor:

- Güç fişi prizde doğru şekilde mi takılı?
- Kapanmış kapı doğru kapatılmış mı? Kapanırken duyulan bir tıklama sesi olmalıdır.
- Kapı ile halkanın arasında herhangi bir yabancı madde var mı?

Yemekler ısıtılmıyor veya çok yavaş ısınıyor:

- Yanlışlıkla metal bir kap kullandınız mı?
- Doğru çalışma süresini ve güç seviyesini seçtiniz mi?
- Mikrodalga içinde normalden daha büyük veya soğuk bir miktar yiyecek yerleştirdiniz mi?

Yemek çok sıcak, kuru veya yanık:

- Doğru çalışma süresini ve güç seviyesini seçtiniz mi?

Görüntü “SICAK” gösteriyor!

- Bileşenler kompartımanındaki sıcaklık güvenlik sınırına ulaştı. Kurulum koşullarını kontrol edin.

Cihaz çalışırken sesler vardır:

- Mikrodalgada elektriksel bir kemer var mı?
- Yemek kabin içi duvarlarıyla temas ediyor mu?
- Mikrodalga içinde gevşek şişler veya kaşıklar var mı?

İç aydınlatma yanmıyor:

- Tüm fonksiyonlar doğru çalışıyorsa, muhtemelen ampul yanmıştır. Aleti kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Ampul yalnızca Teknik Destek Servisi tarafından değiştirilebilir.

Güç kablosu hasar görmüş

- Güç kablosunun değiştirilmesi, tehlikeli durumların önüne geçmek ve bu görevi yapmaya yetkili olan üretici, yetkili ajanlar veya teknisyenler tarafından yapılmalıdır; çünkü özel araçlar gereklidir.



Sorun çözülmediyse veya başka hata türleri varsa yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.



Tüm onarımlar, uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.



5.1. Teknik Özellikler

AC gerilim	(Karakteristiklere bakın plaka)
Sigorta	8 A / 250 V
Gerekli güç	1200 W
Izgara gücü	1000 W
Mikrodalga çıkışı gücü	850 W
Mikrodalga frekansı	2450 MHz
Dış boyutlar (GxYxD)	595 × 390 × 340 mm
hazne boyutları (GxYxD)	305 × 210 × 305 mm
Fırın kapasitesi	18 l
Ağırlık	18.6 kg

5.2. Kurulum Talimatları

Kapıyı açmak için “aç” düğmesini kullanın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Ardından içi ve aksesuarları nemli bir bezle temizleyip kurulayın. Aşındırıcı veya kuvvetli koku yapan ürünler kullanmayın.


Aşağıdaki parçaların iyi durumda olduğundan emin olun:

- Kapı ve menteşeler
- Mikrodalga fırının ön yüzü
- Cihazın iç ve dış yüzeyleri

Bahsedilen parçalarda herhangi bir kusur görürseniz CİHAZI KULLANMAYINIZ. Bunun olması durumunda Satış Sonrası Servisiyle iletişime geçiniz.


Cihazı kararlı, düz bir yüzeye yerleştirin.

Mikrodalga fırın boşluğunun merkezine döner tabanı takın ve döner tabağı konuma oturuncaya kadar üzerine yerleştirin. Mikrodalga fırın her kullanıldığında döner tabak ile ilgili taban fırının içinde ve doğru konumda olmalıdır. Döner tabak saat yönünde ve saat yönünün tersine döner.

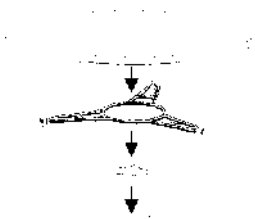

Uyarı! Mikrodalga fırın koruyucu bir filmle sarılı olabilir. İlk kez çalıştırmadan önce bu filmi dikkatlice çıkarın, alt tarafından başlayın.

Cihaz için doğru havalandırmayı sağlamak amacıyla çerçeveyi doğru şekilde kurun. Lütfen aşağıdaki resimlere bakın:

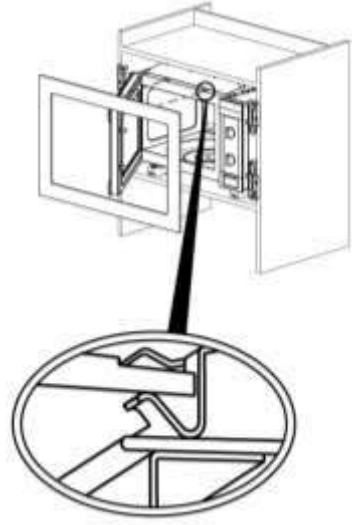

Uyarı: Mikrodalga kurulduktan sonra elektrik prizine erişimin garanti edilmesi gerekir.

Kurulum sırasında güç kablosunun cihazın arkasına temas etmemesini sağlayın, çünkü yüksek sıcaklıklar kabloya zarar verebilir.

Aynı sütuna bir mikrodalga fırını ve bir konvansiyonel fırın kuruyorsanız, kondens oluşumu nedeniyle mikrodalga fırın fırının altına konulmamalıdır.

Elektrik tesisatı, cihazın ana şebekeden en az 3 mm tüm kutup temas aralığıyla izole edilebilecek şekilde kurulmalıdır.

Uygun ayırma cihazları örneğin kesiciler (vida tipi sigortalar tutucudan çıkarılmalıdır), devre kesiciler ve kontaktörler dahil olabilir. Bu kurulum güncel yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Elektrik bağlantısı fiş üzerinden yapıp kurulumdan sonra erişilebilir durumda kalıyorsa, bahsedilen ayırma cihazını sağlamaya gerek yoktur.

Elektrik çarpmasına karşı koruma elektrik tesisatıyla sağlanmalıdır

Uyarı: Fırın topraklanmış olmalıdır.

Cihaz ısıtıcı elemanlar, radyolar veya televizyon cihazlarının yakınında bulundurulmamalıdır. Arıza durumunda kurulum talimatları doğru uygulanmadığı takdirde üretici ve satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

