

S M E G

FMI325N

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	28
1.1 Genel güvenlik talimatları	28
1.2 Mikrodalga kullanımı için talimatlar	29
1.3 Kişilerin Yaralanma Riskini Azaltmak için Topraklama Kurulumu	31
1.4 Üretici sorumluluğu	31
1.5 Cihazın amacı	32
1.6 Tanımlama etiketi	32
1.7 Bertaraf	32
1.8 Bu kullanım kılavuzu	33
1.9 Kullanım kılavuzu nasıl okunur	33
2 Açıklama	34
2.1 Fırın Parçaları ve Aksesuarlarının Adları	34
2.2 Teknik özellikler	35
3 Kullanım	36
3.1 Döner Tabla Kurulumu	36
3.2 Kaplar	36
3.3 Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz malzemeler	37
3.4 Mikrodalga fırında kaçınılması gereken malzemeler	38
3.5 Çalıştırma Talimatları	38
4 Temizlik ve bakım	45
4.1 Talimatlar	45
5 Kurulum	46

Size, cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



1 Talimatlar

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN VE GELECEK KULLANIM İÇİN KAYDEDİN.

1.1 Genel güvenlik talimatları Kişisel yaralanma riski

- UYARI: Kapı veya kapak contasında hasar varsa, yetkili bir kişi tarafından onarılanaya kadar fırın kullanılmamalıdır.
- UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen koruyucu kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işlemlerini yetkili olmayan kişiler için tehlikelidir.
- UYARI: Sıvılar ve diğer gıdalar, patlayabileceğinden kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- UYARI: Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Çocuklar sekiz yaşından küçükse, sürekli gözetimde değilse güvenli bir mesafede tutun.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve elektrik kullanımı konusunda deneyimsiz ya da fiziksel ve zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler tarafından kullanılabilir.

aletler, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından denetlenmesi veya talimatlandırılması süresince.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Cihaz asla gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Duman çıkarsa, cihazı kapatın veya fişini çekin ve herhangi bir alevi boğmak için kapıyı kapalı tutun.
- Ateşi su ile söndürmeye asla çalışmayın.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini mevcut standartlara göre yetkili personel yaptırın.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazdaki açıklıklar içine sivri metal nesneler (çatal bıçaklar veya mutfak takımları) sokmayın.
- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan tamir etmeye çalışmayın.
- Güç kablosu zarar görürse derhal teknik desteğe başvurun ve onlar değiştirecektir.



Cihazın zarar görme riski

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan temizleyiciler kullanmayın (örneğin toz ürünler, lekeleri gidericiler ve metal süngerler).
- Ahşap veya plastik mutfak gereçleri kullanın.
- Cihazı temizlemek için buharlı jet kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım yuvalarını tıkamayın.
- Yağlar veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla başıboş bırakmayın.
- Herhangi bir nedenle odaları ısıtmak için cihazı kullanmayın.
- Cihazın açık kapağına herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.
- Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Mikrodalga kullanma talimatları

- Plastik veya kağıt kaplarda yiyecekler pişirilirken cihazı görsel olarak kontrol edin.
- Mikrodalga yalnızca tüketim için yiyeceklerin hazırlanması amacıyla kullanılır. Başka tür uygulamalara kesinlikle izin verilmez (örneğin kıyafetleri kurutma, terlikleri ısıtma, süngerler, ıslak bezler veya benzeri şeyler, yiyecekleri kurutma) çünkü yaralanma veya yangın riski oluşturabilir.
- Cihazı sürekli temizleyin ve yiyecek kalıntılarını giderin.
- Mikrodalgayı yiyecekleri kurutmak için kullanmayın.
- Yağları ısıtmak veya kızartmak için mikrodalga kullanmayın.
- Alkol içeren yiyecekleri veya içecekleri ısıtmak için cihazı kullanmayın.
- Bebek maması mühürlü kaplarda ısıtılmamalıdır. Kapağı veya emziği çıkarın (bebek şişeleri için). Isıtma tamamlandıktan sonra her zaman hazırlığın sıcaklığını kontrol edin, çok yüksek olmamalıdır. Eşit bir sıcaklık için içerikleri karıştırın veya çalkalayın.
- Kabuklarındaki yumurtaları veya tam katı haşlanmış yumurtaları ısıtmayın; patlayabilirler hatta sonra bile.



Talimatlar

Isıtma işlemi tamamlandı.

- Sert kabuklu veya soyulabilir yiyecekleri pişirmeden önce (ör. patates, elma vb.) kabuğu delmek gerekir.
- Gıda paketleri içindeki yiyecekleri ısıtmayın.
- Fırın boşken mikrodalga fonksiyonlarını kullanmayın.
- Mikrodalga fırında kullanıma uygun tencere ve kaplar kullanın.

- Yiyecekleri pişirmek için alüminyum kaplar kullanmayın.
- Metalik süslemeleri olan tabaklar kullanmayın (altın kaplama veya gümüş).
- Cihaz 2.4GHz ISM bandında çalışır.
- Elektromanyetik uyumlulukla ilgili hükümlere uygun olarak cihaz, grup 2 ve sınıf B (EN 55011) sahibidir.

Yerin üstünde eşit veya 900 mm veya daha yüksek olan sabit cihazlar ve gömme cihazlar için çıkarılabilir döner tablasına sahip olanlar, cihazdan kaplar çıkarılırken tablanın yerinden oynamamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten kullanım talimatlarını içermelidir. Bu, yatay alt menteşeli kapıya sahip cihazlar için geçerli değildir.

Bu cihaz güvenlik ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili şu anda yürürlükte olan standartlara ve direktiflere uygundur. Ancak, kalp pili kullananlar için mikrodalga çalışırken pil piline olan en az 20-30 cm mesafeyi korumaları tavsiye edilir. Kalp pili üreticisiyle iletişime geçin.

daha fazla bilgi için.



Kişilerin Yaralanma Riskini Azaltmaya Yönelik Topraklama Kurulumu



Güç Gerilimi Elektrik Çarpması Tehlikesi

- Elektrik Şoku Tehlikesi İçindeki bazı bileşenlere dokunmak ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Bu cihazı parçalamayın.
- Elektrik Şoku Tehlikesi
- Topraklamanın yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihaz doğru şekilde kurularak topraklandıncaya kadar prize takmayın.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi durumunda topraklama, elektrik akımına kaçış yolu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
- Topraklama talimatları tamamen anlaşılmıyorsa veya cihazın doğru şekilde topraklandığı konusunda kuşku varsa nitelikli bir elektrikçi veya servis elemanı ile görüşün.
- Uzatma kablosu gerekiyorsa yalnızca 3 telli bir uzatma kablosu kullanın.

- Uzun kablo, tezgah üstüne veya masa üstüne sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir; çocuklar tarafından çekilebilecek veya istemeden takılabilecek yerlerden uzak tutulmalıdır.

1.4 Üretici Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mülke verilen zararlardan tüm sorumluluğu reddeder:

- Planlanan amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale etmek;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1. Uzun bir kabloya takılma veya tökezleme sonucu ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak için kısa bir güç kaynağı kablosu sağlanmıştır.

2. Uzun bir kablo seti veya uzatma kablosu kullanılıyorsa:

- Kablo setinin veya uzatma kablosunun işaretli elektrikli değeri, cihazın elektrikli değerine en az eşit olmalıdır.

- Uzatma kablosu topraklı türde 3 telli bir kablo olmalıdır.



Talimatlar

1.5 Cihazın amacı

• Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygun değildir. Kullanılamaz:

- çalışan mutfaklarında, mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında.
- çiftliklerde/agriturizm işletmelerinde.
- otellerde, motellerde ve konut ortamlarında misafirler tarafından.
- konaklama tesislerinde.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.6 Tanıtım plakası

• Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası sökülmemelidir.

1.7 Atık



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilmeye yetecek miktarda madde içermez, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Güç kablosunu elektrik sisteminden sökün.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve fişi varsa fiş ile birlikte çıkarın.
- Cihaza uygun elektrikli ve elektronik ekipman atığı geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; birebir karşılıkla.

Cihazlarımız kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj

Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başsız bırakmayın.
- Çocukların ambalajla plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının elinin altında bulunmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzuyla ilgili genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihaza ve aksesuarlarına ilişkin kullanım bilgileri, pişirme önerileri.

Temizlik ve bakımı



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, çalışma ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye


1. Kullanım talimatı sırası.

- Tek kullanımlık talimat.



2 Açıklama

2.1 Fırın Parçaları ve Aksesuarlarının İsimleri

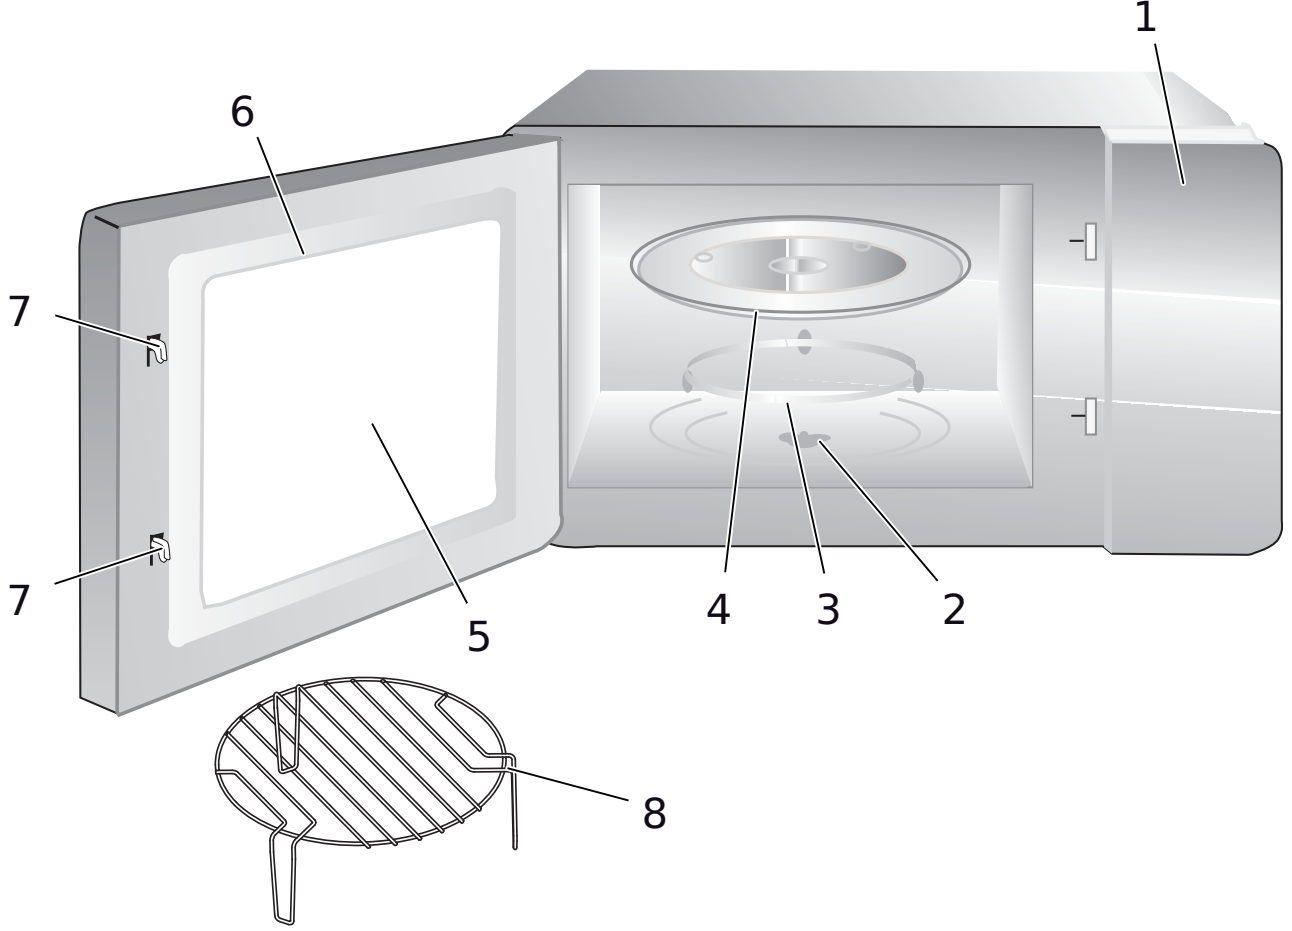

1 Kontrol Paneli

2 Dönüş tablası Şaftı

3 Dönüş tablası Halkası Montajı

4 Cam Tepsi

5 Gözlem Penceresi

6 Kapak Montajı

7 Güvenlik Kilidi Sistemi

8 Izgara Rafı (Sadece Izgara serisi için)



2.2 Özellikler

Model:	FMI325X.
Giriş Voltajı:	230V~50 Hz
Giriş Gücü (nominal): (Mikrodalga):	1450 W
Çıkış Gücü (nominal): (Mikrodalga):	900 W
Giriş Gücü (nominal) : (Izgara):	1000 W
Fırın Kapasitesi:	25 L
Döner tabla Çapı:	Ø 315 mm
Dış Boyutlar:	595x401x388mm
Net Ağırlık:	Yaklaşık 19,5 kg



Kullan


3 Kullan

Fırını ve tüm malzemeleri karton kutu ve fırın boşluğundan çıkarın.

Fırınınız aşağıdaki aksesuarlarla birlikte gelir:

- Cam tepsi.
- Döner tabla halkası montajı.
- Kullanma Kılavuzu.

3.1 Döner Tabla Kurulumu

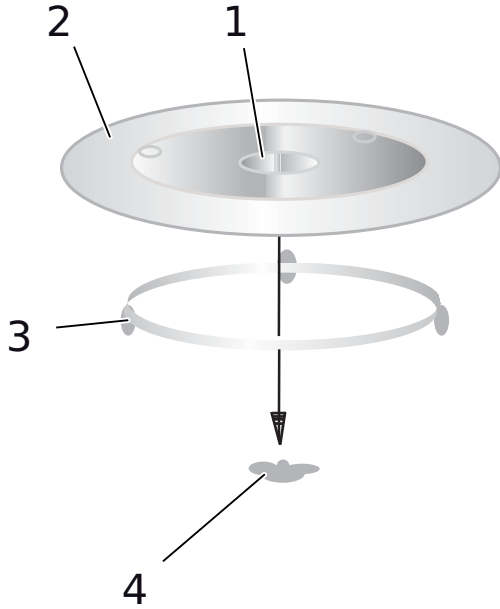

1. Hub (alt yüz)

2. Cam tepsi

3. Döner tabla mili

4. Döner tabla halkası montajı

• Cam tepsiyi asla baş aşağı yerleştirmeyin. Cam tepsisine asla sınırlama uygulanmamalıdır.

• Pişirme sırasında her zaman cam tepsi ve döner tabla halkası monte edilmelidir.

• Tüm yiyecekler ve yiyecek kapları her zaman pişirme için cam tepsi üzerinde konumlandırılmalıdır.

- Cam tepsi veya döner tabla halkası bileşeni çatlar veya kırılırsa en yakın yetkili servis merkezinizle iletişime geçin.

3.2 Aletler



Dikkat

Kişisel yaralanma tehlikesi

Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen bir koruyucu kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işleminin, yetkin olmayan bir kişi tarafından yapılması tehlikelidir.

“Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz malzemeler” talimatlarına bakın. Mikrodalga için güvenli olmayan bazı metal dışı mutfak gereçleri olabilir. Şüphemiz varsa, aşağıdaki prosedürü izleyerek söz konusu gereci test edebilirsiniz.

Alet Testi:

Sorunlu alet ile birlikte mikrodalga güvenli bir kapta 1 fincan soğuk su (250 ml) doldurun.

2. En yüksek güçte 1 dakika pişirin.

3. Aleti dikkatlice hissedin. Boş alet ısınmışsa mikrodalga pişirme için kullanmayın.

4. Pişirme süresini 1 dakikadan fazla tutmayın.



3.3 Mikrodalga fırınında kullanabileceğiniz malzemeler

Aletler	Notlar
Alüminyum folyo	Alüminyum folyo Sadece koruma amaçlı. Küçük, düzgün parçalar ince kısımları kapatmak için kullanılabilir et veya kümes hayvanlarının fazla pişmesini önlemek için. Folyo, fırın duvarlarına çok yakın olursa elektrik arkı oluşabilir fırın duvarlarından en az 1 inç (2,5 cm) uzakta olmalıdır.
Kızartma kabı	Üreticinin talimatlarını izleyin. Kızartma kabının tabanı en az olmalıdır. dönüştürücünün üzerinde 3/16 inç (5 mm) yukarıda. Yanlış kullanım dönüş tablasına zarar verebilir kırılmasına yol açabilir.
yemek takımları	Sadece mikrodalga için güvenli. Üreticinin talimatlarını izleyin. Çatlak veya hasarlı tabaklar.
cam kavanozlar	Kapağı her zaman çıkarın. Yalnızca yiyeceği hafif ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanoz ısıya dayanıklıdır ve ısıya dayanıklıdır ve kırılabilir.
cam eşyalar	Sadece ısıya dayanıklı fırın cam eşyası. Metalik süsleme olmadığından emin olun. Yapmayın çatlak veya çizik tabakları kullanmayın.
Fırında pişirme torbaları	Üreticinin talimatlarını izleyin. Metal bağ ile kapatmayın. Buhar çıkışını sağlamak için yarıklar açın. buharın çıkmasına imkan verin.
Kağıt tabaklar ve bardaklar	Kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Fırını gözetimsiz bırakmayın. pişirme sırasında.
Kağıt havlular	Isıtma için yiyecekleri kapatmak ve yağı emmek amacıyla kullanın. Gözetim altında kullanın. yalnızca kısa süreli pişirme için.
Parşömen kağıdı	Sıçramayı önlemek için kapak olarak veya buhar için sarma olarak kullanın.
Plastik	Sadece mikrodalgaya uygun. Üreticinin talimatlarını izleyin. Etiketli olmalıdır "Microwave Safe". İçindeki yiyecek ısındıkça bazı plastik kaplar yumuşar. "Kaynar torbalar" ve sıkıca kapatılmış plastik torbalar yarılmalı, delinmeli veya havalandırılmalıdır ambalaj talimatlarına göre.
Plastik sarma	Sadece mikrodalgaya uygun. Pişirme sırasında yiyecekleri örtmek için kullanın ve nemi koruyun. Yapmayın plastik sarmanın yiyeceğe değmesine izin vermeyin.
Termometreler	Sadece mikrodalga için güvenli (et ve şeker termometreleri).
Balzamık kağıdı	Sıçramayı önlemek ve nemi korumak için kapak olarak kullanın.



Kullan

Mikrodalga fırında sakınılması gereken malzemeler 3.4

Aletler	Notlar
Alüminyum tepsi	Korona oluşabilir. Yemeği mikrodalga güvenli kaba aktarın
Metalli gıda kartonu kol	Korona oluşabilir. Yemeği mikrodalga güvenli kaba aktarın.
Metal veya metal uçlu aletler	Metal, yiyeceği mikrodalga enerjisinden korur. Metal kenar arcing yapabilir.
Metal büzgüler	Arcing yapabilir ve fırında yangına neden olabilir.
Kağıt poşetler	Fırında yangına neden olabilir.
Plastik köpük	Yüksek maruziyette plastik köpük eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirletebilir sıcaklık.
Ahşap	Mikrodalga fırında kullanıldığında ahşap kurur ve çatlayabilir ya da kırılabilir

3.5 Çalıştırma Talimatları

Saat Ayarı

Mikrodalga fırını elektrikle beslendiğinde ekran "0:00" gösterecek, zil bir kez çalacak.

1. Basın  saat işlevini seçmek için iki kez, saat rakamları yanıp sönecek.
2. Saat rakamlarını ayarlamak için Bas veya "+" veya "-" tuşuna basın, girilen zaman 0--23 aralığında olmalıdır.
3. Basın,  dakika rakamları yanıp sönecek.
4. Dakika rakamlarını ayarlamak için "+" veya "-" tuşlarına basın, girilen zaman 0--59 aralığında olmalıdır.

5 Basın  saat ayarını bitirmek için. ":" flaşlar ve saat yanıp söner.



- 1) Saat ayarı yapılmazsa, güç verildiğinde çalışmaz.
- 2) Saat ayarı işlemi sırasında ayar, basarsanız , fırın otomatik olarak önceki duruma geri dönecek.



Mikrodalga Pişirme

1. Basın **P** LED "P100" gösterecektir.
2. Basın **P** kez için basın veya "+" veya "-" tuşlarına basın kullanmak istediğiniz gücü seçin ve her basışta "P100", "P80", "P50", "P30" veya "P10" görüntülenecektir. Sonra $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ onaylamak için basın ve ya "+" veya 0:05'ten 95:00'e kadar pişirme süresini ayarlamak için "-"a basın.
3. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ yeniden pişirmeyi başlatmak için.

Örnek: Mikrodalga gücünü %80 kullanıp 20 dakika pişirmek istiyorsanız, fırını aşağıdaki adımlarla çalıştırabilirsiniz:

1. Bir kez **P** basın, ekran "P100" görüntüler.
2. Yeniden **P** bir kez basın veya %80 mikrodalga gücünü seçmek için basın ya da "+" veya "-" tuşlarına basın.
3. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ onaylamak için basın ve ekran "P 80" görüntülenir.
4. Pişirme süresini ayarlamak için "+" veya "-"e basın ve fırın "20:00" görüntüleyene kadar ayarlayın.
5. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeyi başlatmak için.



Kodlama anahtarının ayarlama süresi adımları aşağıdaki gibidir:

- 0-1 dk: 5 saniye
- 1-5 dk: 10 saniye
- 5-10 dk: 30 saniye
- 10-30 dk: 1 dakika
- 30-95 dk: 5 dakika



Kullan

“P” Ped talimatları

Sipariş	Görüntüle	Mikrodalga Gücü	Izgara Gücü
1	P100	%100	
2P80		%80	
3P50		%50	
4P30		%30	
5P10		%10	
6	G	%0	%100
7	C-1	%55	%45
8	C-2	%36	%64

Izgara veya Komşu Pişirme

1. Bir kez **P** basın, LED “P100” görüntülenecek.

2. Zamanlar için basın veya istediğiniz gücü seçmek için “+” veya “-” basın, ve her biri için “G”, “C-1” veya “C-2” görüntülenir

eklenen basın. Ardından basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ ile

onaylayın ve pişirme süresini 0:05 ile 95:00 arasında ayarlamak için “+” veya “-” basın.

3. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ yine pişirmeyi başlatmak için.

Örnek: 10 dakika pişirmek için yüzde 55 mikrodalga gücü ve yüzde 45 ızgara gücü (C- 1) kullanmak istiyorsanız, fırını aşağıdaki adımlarla çalıştırabilirsiniz.

1. Bir kez **P** basın, ekranda “P100” gösterilir.

2. Kombi **P** modunu seçmek için times basın veya basın veya “+” veya “-” basın.

3. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ onaylamak için ve ekran “C-1” görüntülenir.

4. Pişirme süresini ayarlamak için “+” veya “-” basın ve fırın “10:00” gösterecek şekilde ayarlayın.

5. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeyi başlatmak için.



Izgaranın süresinin yarısı geçtiğinde fırın iki kez bipler ve bu normaldir. Yiyecekleri daha iyi ızgara etkisi için yiyeceği çevirin, kapağı kapatın ve ardından

basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeye devam etmek için.

Herhangi bir işlem yapılmazsa, fırın pişirmeye devam eder.



Hızlı Başlangıç

1. Bekleme durumunda basınız $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ 30 başlaması için
%100 güçle 30 saniye pişirme, her eklenen basış 30 saniye pişirme süresini 95 dakikaya kadar uzatır.
2. Mikrodalga, ızgara, kombinasyon, pişirme veya zaman çözme durumunda, her basış 30 saniye pişirme süresini artırabilir.

3. Bekleme durumunda, mutfak pişirme süresini %100 mikrodalga gücüyle ayarlamak için “-” basın, sonra

basınız $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeye başlamak için.

Ağıra Göre Çözme

1. Bir kez basınız, fırın “dEF1” gösterecektir.
2. Gıda ağırlığını 100 ila 2000 g arasından seçmek için “+” veya “-” basınız.
3. Basınız $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ çözülmeyi başlatmak için.

Zamanla Çözme

1. İki kez basınız, fırın “dEF2” gösterecektir.
2. Çözme süresini seçmek için “+” veya “-” basınız.
3. Basınız $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ çözülmeyi başlatmak için.

Mutfak Zamanlayıcısı

1. Basınız  bir kez, ekran görüntüleyecektir
00:00.
2. “+” veya “-” basınız doğru süreyi girin. (Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.)
3. Basınız $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ ayarları onaylamak için.
4. Mutfağın süresi ulaşıldığında zil 5 kez çalar. Saat ayarlandıysa (24 saatlik sistem), ekran mevcut saati gösterecektir.



Mutfağın zamanı 24 saatlik sistemden farklıdır. Mutfak Zamanlayıcısı bir süredir.



Kullan

Birden çok bölümde pişirme

Pişirme için en çok 2 bölüm ayarlanabilir. Çok bölümlü pişirmede, bir bölüm çözdürülüyorsa, çözdürme ilk bölüme yerleştirilmelidir.

Örnek: Bir yemeği 5 dakika çözdürdükten sonra 7 dakika boyunca %80 mikrodalga gücüyle pişirmek istiyorsanız şu şekilde işletin:

1. İki kez, basın ve fırın "dEF2" yazısını gösterecektir.
2. Çözülme süresini "5:00" gösterecek şekilde seçmek için "+" veya "-" basın.
3. Tek basıldığında ekranda "P100" yazısı görünür.
4. Tekrar basın veya %80 mikrodalga gücünü seçmek için "+" veya "-" basın.
5. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ onaylamak için ve ekran "P 80" yazısını gösterir.
6. Fırın "7:00" gösterene kadar pişirme süresini ayarlamak için "+" veya "-" basın.
7. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeye başlamak için ve zili ilk bölüm için bir kez çalacak, çözdürme süresi geri sayım yapacak; ikinci pişirme bölümüne girerken zil bir kez daha çalacak. Pişirme bittiğinde zil beş kez çalacak.

Otomatik Menü

1. Menüü seçmek için "+"a basın, ve "A-1"den "A-8"e kadar gösterilecek; bu, pizza, et, sebze, makarna, patates, balık, içecek ve patlamış mısır anlamına gelir.

2. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ onaylamak için.

3. Menü tablosundaki varsayılan ağırlığı seçmek için "+" veya "-" basın.

4. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeye başlamak için.

Örnek: Balığı 350 g için "Otomatik Menü" ile pişirmek istiyorsanız.

1. Görüntülenen "A-6" görene kadar "+" basın.

2. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ onaylamak için.

3. Balık ağırlığını seçmek için "+" veya "-" ile 350" görüntülenene kadar ayarlayın.

4. Basın $\frac{\text{Start}}{+30 \text{ sec}}$ pişirmeye başlamak için.



Otomatik menü prosedürü:

Menü	Ağırlık	Görüntüle
A-1 PİZZA	200 g	200
	400 g	400
A-2 ET	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 SEBZE	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 MANTAR? (Note: should be PASTA)	50 g (450 ml soğuk su ile)	50
	100 g (800 ml soğuk su ile)	100
A-5 PATATES	200 g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 BALIK	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 İÇECEK	1 fincan (120ml)	1
	2 fincan (240ml)	2
	3 fincan (360ml)	3
A-8 PATLAMIŞ MISIR	50g	50
	100g	100



Kullan

Sorgulama Fonksiyonu

1. Mikrodalga, ızgara ve kombine pişirme modlarında, basın  mevcut güç 3 saniye boyunca görüntülenecektir. 3 saniye sonra fırın önceki durumuna dönecektir.
2. Pişirme durumunda, basın  sorgulamak için süreyi görüntülemek için ve süre 3 saniye boyunca görüntülenecektir.

Çocuk Kilitleme Fonksiyonu

1. Kilit: Bekleme durumunda, basın  3 için saniye, çocuk kilidi durumuna geçişi belirten uzun bir bip sesi olacak ve süre ayarlanmışsa mevcut zaman görüntülenecek, aksi halde LED şunu gösterecektir

“0:00” görüntülenir.


2. Kilitten çıkış: Kilitli durumda,  3 saniye basılı tutun, kilidin açıldığına işaret eden uzun bir “bip”

Spesifikasyon

1.  +30 sec devam etmek için basılması gerekir pişirme sırasında kapı açık olursa;
2. Pişirme programı bir kez olduğunda  +30 sec ayarlandı, 1 dakika içinde basılmaz. Olay şu şekilde olacaktır. mevcut zaman görüntülenecek. Ayar iptal edilecektir.
3. Verimli basışla zil bir kez çalar, verimsiz basışta yanıt olmaz.
4. Pişirme bittiğinde zil beş kez çalacaktır.

Fırın kapısını açın

Basın  butona basıldığında, fırın kapısı açılacaktır. Eğer buton çalışmazsa, kapıyı vakumla açınız. Aşağıdaki figürlere bakınız.

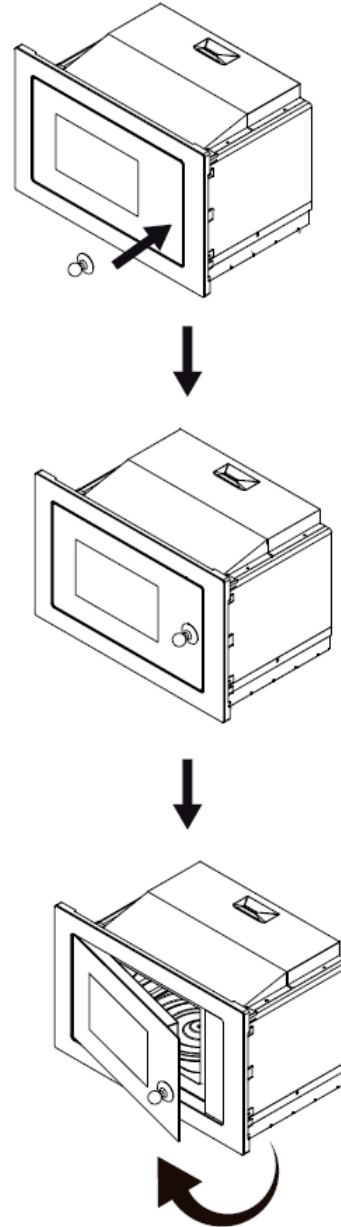



Kullanım Kılavuzu

Normal

Mikrodalga fırın TV'yi rahatsız ediyor
alım

Mikrodalga fırın kullanıldığında radyo ve TV alımları etkilenebilir çalışırken. Bu benzer küçük elektrikli cihazların parazitiyle, gibi mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli vantilatör. Normaldir

Kararan fırın ışığı

Düşük güçte mikrodalga pişirme sırasında fırın ışığı kararabilir. Bu normal.

Kapıda buhar birikmesi, sıcak hava
egzoz deliklerinden
çıkış

Pişirme sırasında buhar yiyecekte çıkabilir. Çoğu egzoz deliklerinden çıkar. Ama bazıları fırın kapısı gibi soğuk yerlere toplanabilir. Bu normaldir.

Fırın, içinde yiyecek olmadan kazara çalışmaya başladı
yiyecek
içindedir.

İçinde hiçbir yiyecek olmadan cihazı çalıştırmak yasaktır. Çok tehlikeli.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Fırın başlatılamıyor.	(1) Güç kablosu sıkı bağlı değil	Çıkartıp tekrar 10 sonra takın saniye
	(2) Sigorta atıyor veya devre kesici açılıyor çalışır.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın (profesyonel personel tarafından onarılır firmamızın
	(3) Prizle ilgili sorun	Başka elektrikli cihazlarla priz denemesi yapın cihazlar.
Fırın ısıtmıyor.	(4) Kapı iyi kapatılmıyor	Dikkatli kapatın
Cam döner tabla gürültü yapar mikrodalga fırın çalışır	(5) Kirli raylı destek ve fırın tabanı.	“Bakımına” bakınız kirli parçaları temizlemek için Mikrodalga”



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar

Aleti güç kaynağına fişten çektiğinizden emin olun.

Kullanımdan sonra fırın hacmini hafif nemli bir bezle temizleyin.

Aksesuarları geleneksel şekilde sabunlu suda temizleyin.

Kapı çerçevesi, conta ve komşu parçalar kirli olduğunda dikkatlice nemli bir bezle temizlenmelidir.

Yüzeyi çizebilecek sert zımparalı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar fırın kapısı camını temizlemek için kullanılmamalıdır; çünkü bu yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına yol açabilir.

Temizlik İpucu---Yemek pişirilen boşluk duvarlarının temizliğini kolaylaştırmak için: Bir kaseye yarım limon sıkın, 300 ml su ekleyin ve mikrodalga gücünün %100 ile 10 dakika ısıtın. Fırını, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.



5 Kurulum

1. Bu cihaz yalnızca ev用途 içindir.

2. Bu fırın yalnızca gömme kullanım için tasarlanmıştır. Tezgah üstü kullanım veya dolap içinde kullanım için tasarlanmamıştır.

3. Cihaz fişli olarak donatılmıştır ve yalnızca doğru şekilde topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Ana şebeke voltajı, etiket üzerinde belirtilen voltaja karşılık gelmelidir.

5. Priz kurulmalı ve bağlantı kablosu yalnızca nitelikli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Montajdan sonra fişe erişilemeyecekse, kurulum tarafında en az 3 mm temas açıklığı olan tüm kutuplu ayırıcı cihaz bulunmalıdır.

6. Adaptörler, çoklu prizler ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır. Aşırı yükleme yangın riski doğurabilir.

Elektrik bağlantısı

Fırın fişli olarak donatılmıştır ve yalnızca doğru şekilde topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Gerekli olanla uygun olarak yönetmeliklere göre, priz yalnızca nitelikli bir elektrikçi tarafından kurulmalı ve bağlantı kablosu yalnızca değiştirilmelidir. Montajdan sonra fişe erişilemez hale gelirse ve kurulum tarafında tüm kutup ayırıcı anahtar mevcut olmalıdır.

en az 3 mm temas açıklığı.

A. Gömme mobilya

Gömme dolap cihazın arkasında arka duvara sahip olmamalıdır.

Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.

Ventilasyon deliklerini ve hava giriş noktalarını örtmeyin.







Kullanımdan sonra fırın içindeki yüksek sıcaklıklar
Yanık tehlikesi

- Erişilebilir yüzey çalıştırma sırasında sıcak olabilir.



Kurulum



Cihaz genel boyutları (mm)

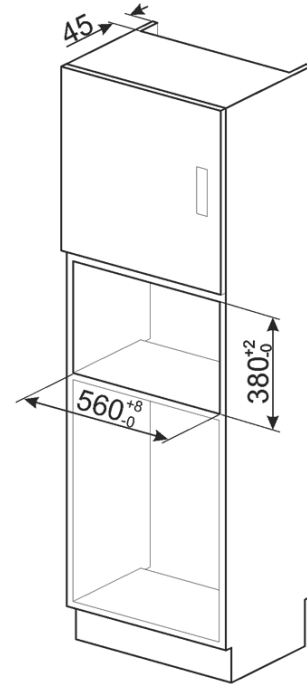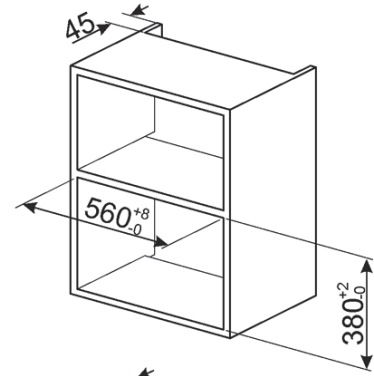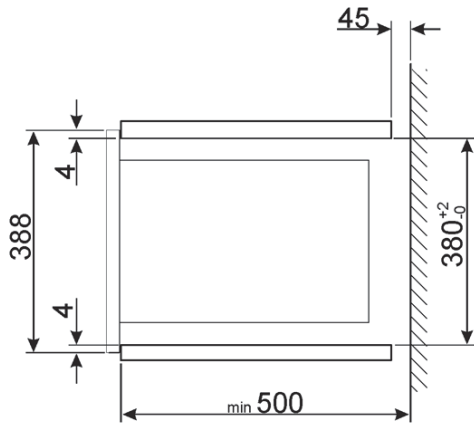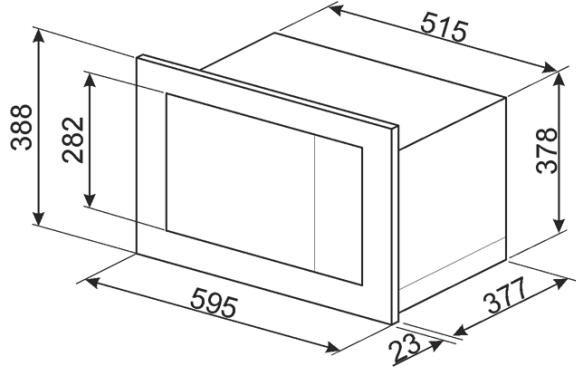






B. Dolabı Hazırla

- 1 Vidalı
- 2 Braket
- 3 Plastik kapak Trim-kiti

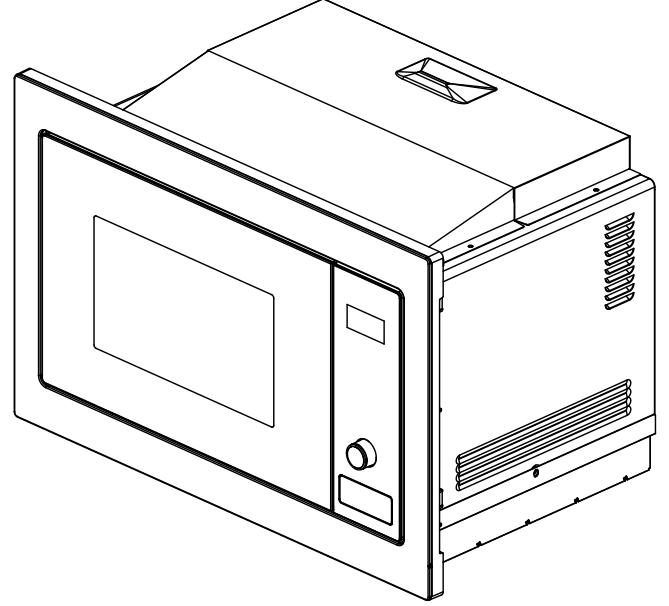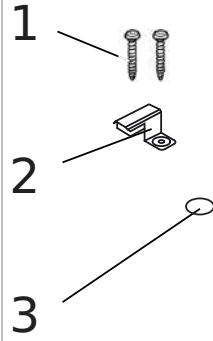

1. ALT DOLAP ŞABLONUNU dolabın taban düzlemine koyun. Şablonun merkez çizgisinin dolabın tabanı ile çakışmasını sağlayın.

2. Alt tutucuyu (2) iki vida (1) ile sabitleyin ve ALT DOLAP ŞABLONUNU çıkarın.

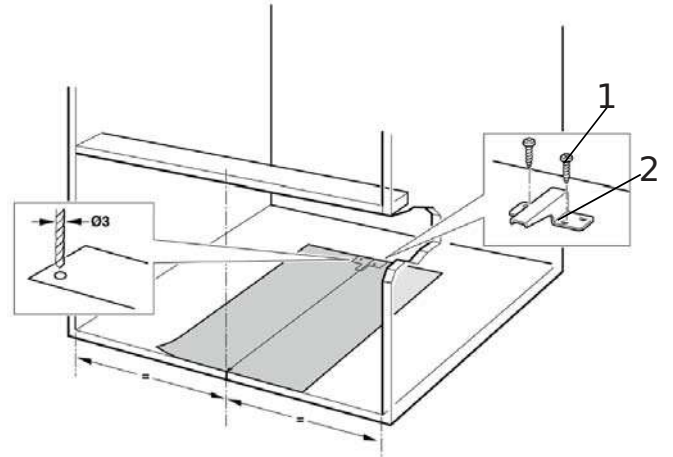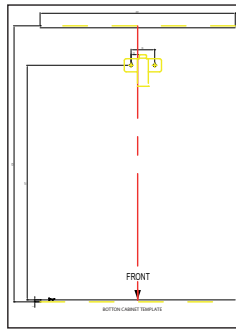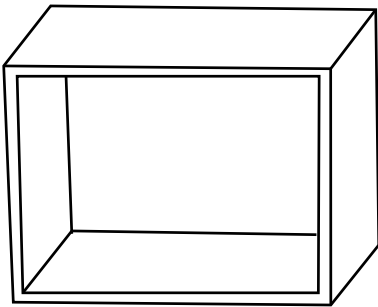




Kurulum

C.fırını kurun


1. Fırını dolaba kurun.



Güç kablosunu sıkıştırmayın veya bükmeyin.

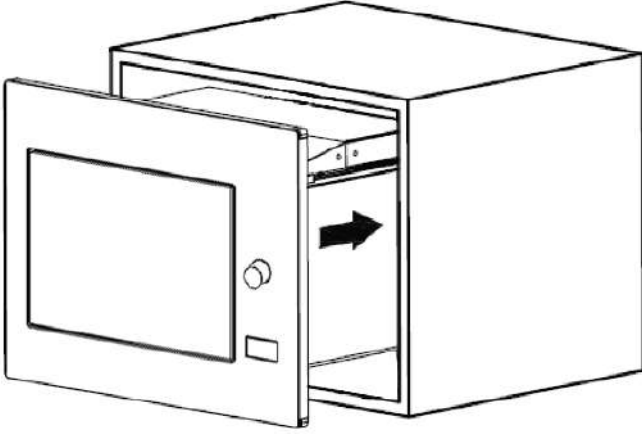


2. Alt Braket, fırının arka gövdesine sadece monte edilir.

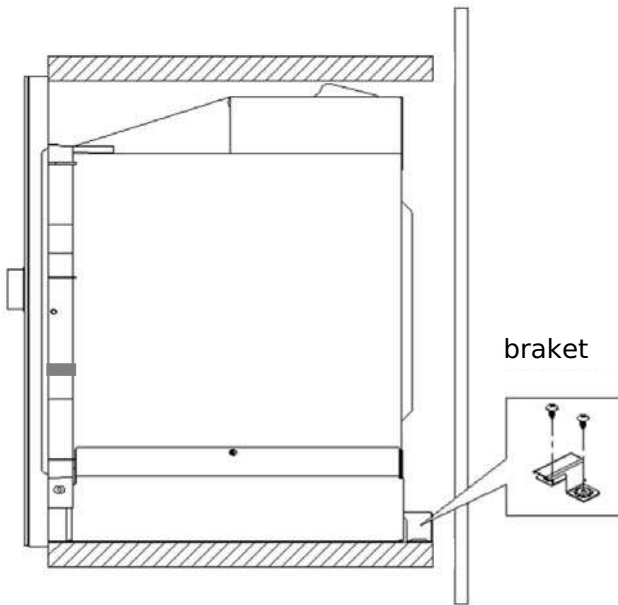

4. Trim-Kit'in kurulum deliği (A) ile dolap arasına vida ile fırını sabitleyin (1).

5. Trim-kit plastik kapağını (2) kurulum deliğine (A) sabitleyin.

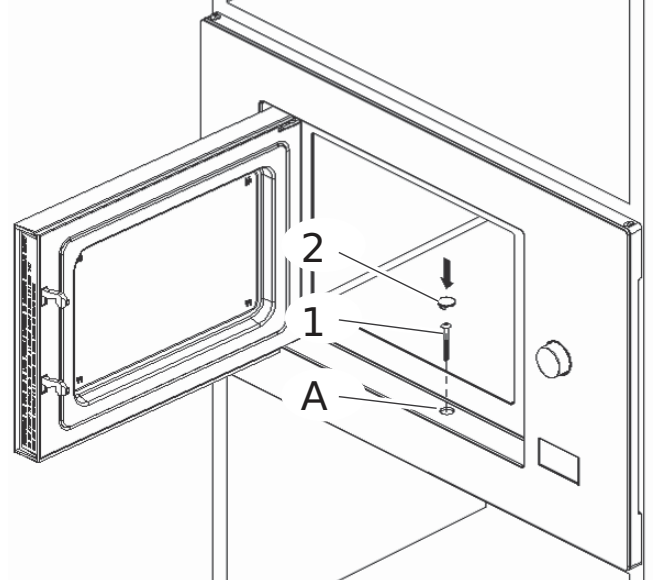

3. Kapıyı açın.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için yararlı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici niteliktedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için yararlı görülen her türlü değişikliği önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici niteliktedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için yararlı gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici niteliktedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için yararlı gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca açıklama/örnekleme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri herhangi bir uyarıda bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici niteliktedir.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar üreticiyi bağlamaz ve yalnızca bilgilendirici nitelikte bir değere sahiptir.

Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesine yönelik herhangi bir değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici niteliktedir.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri hiçbir uyarı yapmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla uygun gördüğü her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatta yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve örnek niteliktedir.

SMEG S.p.A. Via Leonardo
Da Vinci, 4 42016 San
Girolamo di Guastalla (RE)
ITALYA www.smeg.com