

S M E G

FMI625CN

Kullanma Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

IT

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

EN

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

FR

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

DE

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

NL

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

ES

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

PT

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

RU

KULLANIM KILAVUZU
ANKASTRE FIRIN

PL

FMI625CN



İTALYANCA

1 Sayın Müşterimiz, bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür etmek isteriz. Ürünlerimizden birini seçerek; yenilikçi teknik tasarımla birleştirilmiş estetik arayışın, mekânı tamamlayan eşsiz objeler sunduğu çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev aletinizin sunduğu işlevlerin tamamını beğenmenizi dileyerek, en içten saygılarımızı sunarız

selamları.

İNGİLİZCE

1 Değerli Müşterimiz, bize duyduğunuz güven için teşekkür etmek isteriz. Ürünlerimizden birini seçerek; güzellik arayışının yenilikçi teknik tasarımla buluştuğu ve mobilya parçaları haline gelen benzersiz objeler sunan çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev aletinizden en iyi şekilde faydalanmanızı umarız. Saygılarımızla.

FRANSIZCA

1 Değerli Müşterimiz, bize vermiş olduğunuz güven için sizi teşekkür ederiz. Ürünlerimizden birini seçerek; yenilikçi bir teknik tasarımla birlikte sunulan estetik araştırmanın, dekorasyon unsurları haline gelen benzersiz objeler sunduğu çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev aletinizin işlevlerini tam anlamıyla beğenmenizi dilerken, en içten selamlarımızı sunarız.

ALMANCA

1 Sayın Müşterimiz, güveniniz için size teşekkür ederiz.

1 Ürünlerimizden birini seçerek, estetiği ve yenilikçi teknik tasarımıyla özel tasarımlı ev eşyaları oluşturan çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev cihazınızın işlevlerini tamamen deneyimleyip takdir edeceğinizi umarak, saygılarımızı sunarız.

HOLLANDACA

1 Değerli Müşterimiz, bize gösterdiğiniz güven için içtenlikle teşekkür ederiz.

1 Ürünlerimizden birini seçerek, estetik ve yenilikçi teknik tasarımla sonuçlanan; mobilyanızın bir parçası olacak benzersiz objeler sunan çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev aletinizin işlevlerini tam olarak takdir edeceğinizi umarız. Saygılarımızla

İSPANYOLCA

1 Değerli Müşterimiz, bize vermiş olduğunuz güven için teşekkür etmek isteriz. Ürünlerimizden birini seçerek; yenilikçi bir teknik projeksiyonla birleştirilmiş estetik arayışın, dekorasyon unsurları haline gelen benzersiz objeler sunduğu çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev aletinizin sunduğu işlevleri tamamen takdir edebilmenizi dileyerek, en içten selamlarımızı göndeririz.

PORTEKİZCE

1 Değerli Müşterimiz, bize duyduğunuz güven için teşekkür etmek istiyoruz. Bizim bir ürünümüzü seçerek; yenilikçi bir teknik tasarımla birleştirilmiş estetik arayışın, dekorasyon unsurlarına dönüşen benzersiz objeler sunduğu çözümleri tercih etmiş oldunuz. Ev aletinizin sunduğu işlevlerden bütünüyle yararlanmanızı dileyerek, en içten saygılarımızı sunarız.

RUSÇA

1 Değerli Müşteri! Bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Satın almış olduğunuz markamıza ait ürünler, zarif estetiğin yenilikçi teknik tasarımla birleşerek; iç mekân unsurlarıyla mükemmel şekilde uyum sağlayan benzersiz ürünlere dönüştürüldüğü çözümler sunar.

Elektrikli cihazınızın sunduğu çeşitli işlevleri tam anlamıyla takdir edeceğinizi umuyoruz. Size en derin saygılarımızı sunarız.

POLONCE

1 Sayın Müşteriler, bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Ürünlerimizden birini seçerek, estetik değerleri yenilikçi teknik tasarımla birleştiren; iç mekân için benzersiz mobilya/aksesuar objeleri sunan bir çözümü tercih etmiş oldunuz. Bu cihazın işlevlerinden tam olarak faydalanabileceğinizi umarız. Samimi selamlarımızla.

1 Talimatlar	28
1.1 Genel güvenlik talimatları	28
1.2 Mikrodalga fırın kullanım talimatları	29
1.3 Kişilerin Yaralanma Riskini Azaltmak için Topraklama Kurulumu	31
1.4 Üretici sorumluluğu	31
1.5 Cihaz amacı	32
1.6 Tanımlama etiketi	32
1.7 Bertaraf	32
1.8 Bu kullanıcı kılavuzu	33
1.9 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	33
2 Açıklama	34
2.1 Fırın Parçalarının ve Aksesuarların Adları	34
2.2 Teknik özellikler	35
3 Kullanım	36
3.1 Döner tabla montajı	36
3.2 Kullanım gereçleri	36
3.3 Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz malzemeler	37
3.4 Mikrodalga fırında kaçınılması gereken malzemeler	38
3.5 Çalıştırma talimatları	38
4 Temizlik ve bakım	47
4.1 Talimatlar	47
5 Kurulum	48

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN VE GELECEK KULLANIM İÇİN KAYDEDİN.

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- **UYARI:** Kapı veya kapak contasında hasar varsa, yetkili bir kişi tarafından onarıncaya kadar fırın kullanılmamalıdır.
- **UYARI:** Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen bir kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işlemi, yetkili olmayan kişiler için tehlikelidir.
- **UYARI:** Sızdırmaz kaplarda sıvılar ve diğer yiyecekler ısınmamalıdır çünkü patlayabilirler.
- **UYARI:** Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçalar çok ısınır.
- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Sürekli gözetim altında değilse 8 yaşından küçük çocukları güvenli mesafede tutun.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve elektrik kullanımı konusunda deneyimsiz olanlar dahil, fiziksel ve zihinsel kapasitesi kısıtlı kişiler tarafından kullanılabilir.

ev aletleri, güvenliğinden sorumlu olan yetişkinler gözetiminde veya talimatla kullanıldığında.

- Çocuklar aleti asla oynamamalıdır.
- Alet, gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kullanımdan sonra cihazı derhal kapatın.
- Duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri söndürmek için kapıyı kapalı tutun.
- Bir alevi veya yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini mevcut standartlara göre yetkili personeller yapmalıdır.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aletin deliklerine sivri metal nesneler (çatal, bıçak vb.) sokmayın.
- Cihazı kendiniz onamaya çalışmayın veya yetkili bir teknisyen müdahalesi olmadan yapmaya çalışmayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve değiştirsinler.



Cihazın zarar görme riski

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan temizleyiciler kullanmayın (ör. toz ürünler, lek gidericiler ve metal süngerler).
- Ahşap veya plastik aletler kullanın.
- Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.
- Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında asla cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Herhangi bir nedenle odaları ısıtmak için cihazı kullanmayın.
- Açık kapıya herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.
- Kapılarda herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Mikrodalga kullanma talimatları

- Plastik veya kağıt kaplarda yiyecekler pişirilirken cihazı görsel olarak kontrol edin.
- Mikrodalga sadece tüketilecek yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmalı. Başka uygulama türlerine kesinlikle izin verilmez (ör. çamaşır kurutma, terlikleri ısıtma, süngerler, ıslak bezler veya benzeri şeyler, yiyecekleri kurutma) çünkü yaralanma veya yangın riski oluşturabilir.
- Cihazı sürekli temizleyin ve herhangi bir gıda artığını temizleyin.
- Mikrodalga ile yiyecekleri kurutmayın.
- Yağları ısıtmak veya kızartmak için mikrodalga kullanmayın.
- Alkol içeren yiyecek veya içecekleri ısıtmak için cihazı kullanmayın.
- Bebek maması, kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır. Kapağı veya emziği çıkarın (bebek şişeleri için). Isıtma tamamlandıktan sonra hazırlığın sıcaklığını her zaman kontrol edin, çok yüksek olmamalıdır. Eşit sıcaklık için içeriği karıştırın veya sallayın ki yanma riskini azaltın.
- Kabuklarıyla veya tamamen haşlanmış yumurtaları ısıtmayın; patlayabilirler, hatta o sonrasında bile.



Yönergeler

Isıtma süreci tamamlandı.

- Sert kabuklu veya soyulabilir yiyecekleri pişirmeden önce (ör. patates, elma vb.) kabuğu delmek gerekir.
- Gıda paketleri içindeki yiyecekleri ısıtmayınız.
- Fırın boş olduğunda mikrodalga işlevlerini kullanmayınız.
- Mikrodalga fırında kullanılabilir kap ve aletler kullanınız.
- Yiyecekleri pişirmek için alüminyum kaplar kullanmayınız.
- Altın kaplama veya gümüş gibi metalik süslemeli tabaklar kullanmayınız.
- Cihaz 2.4 GHz ISM bandında çalışır.
- Elektromanyetik uyumlulukla ilgili hükümlere uygun olarak cihaz 2. grup ve B sınıfına (EN 55011) aittir.

Bu cihaz, güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk ile ilgili şu anda yürürlükte olan standart ve direktiflere uygundur. Ancak pacemaker kullanıcıları için mikrodalga çalışırken pacemaker ile arasında en az 20-30 cm mesafe bırakılması önerilir. Daha fazla bilgi için pacemaker üreticisine başvurun.

Yerdeki sabit ve ankastre cihazlar için yaklaşık 900 mm veya daha yüksek konumda kullanılan ve çıkarılabilir döner tablası olanlarda, kapları cihazdan çıkarırken tablasın yerinden oynamamasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten kullanım talimatları saklanmalıdır. Bu, yatay alt kapağa sahip kapılar için geçerli değildir.



1.3 Kişilerin Yaralanma Riskini Azaltmak İçin Topraklama Kurulumu



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik Çarpması Tehlikesi İç parçaların bazılarında dokunmak ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu cihazı sökmeyin.
- Elektrik Çarpması Tehlikesi
- Topraklamanın hatalı kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihaz doğru şekilde kurulum topraklandığından emin olunmadan prize takmayın.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kısa devre durumunda toprağa alma, elektrik akımını güvenli bir şekilde ileten bir kaçış hattı sağladığı için elektrik çarpması riskini azaltır.
- Topraklama talimatları tamamen anlaşılamiyorsa veya cihazın düzgün topraklandığı konusunda şüphe varsa nitelikli bir elektrikçi veya servis görevlisiyle görüşün.
- Uzatma kablosu kullanmak gerekiyorsa yalnızca 3 iletkenli bir uzatma kablosu kullanın.

1. Daha uzun bir kabloya dolanma veya takılma sonucunda oluşan riskleri azaltmak için kısa bir güç kaynağı kablosu sağlanmıştır.

2. Uzun bir kablo seti veya uzatma kablosu kullanılıyorsa:

- Kablo setinin veya uzatma kablosunun işaretli elektrik değeri, cihazın elektrik değerinden en az aynı veya daha büyük olmalıdır.
- Uzatma kablosu topraklı- tipte 3 telli bir kablo olmalıdır.

- Uzun kablo, tezgah üstüne veya masa üstüne sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir; böylece çocuklar tarafından çekilmesi veya istemeden takılıp düşmesi engellenir.

1.4 Üretici sorumluluğu

Üretici, aşağıdaki nedenlerle kişilere veya malvarlığına verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Planlanan amaç dışında kullanımı;
- Kullanıcı kılavuzu hükümlerine uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale etmek;
- Orijinal olmayan yedek parça kullanımı.



Talimatlar

1.5 Cihaz amacı

- Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir. Kullanılamaz:

- çalışan mutfaklarında, mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında.
- çiftliklerde/agri-turizm işletmelerinde.
- otellerde, motellerde ve konut ortamlarında konuklar tarafından.
- konaklama ve kahvaltı işletmelerinde.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.6 Tanımlama plakası

- Tanımlama plakasında cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adı bulunur. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

1.7 Atık



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana elektrik kaynağını ayırın.
- Güç kablosunu elektrikli sistemden ayırın.

Cihazı Bertaraf Etmek için:

- Güç kaynağı kablosunu kesin ve takılı ise fişiyle birlikte çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken tüccara iade edin, bire bir esasına göre.

Cihazlarımızı kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj

Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir bölümünü başıboş bırakmayın.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.



1.8 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamı ile kullanıcıya ulaşabilir ve el altında tutulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.9 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma yöntemlerini kullanır:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.

Açıklama



Cihaz ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme tavsiyeleri.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, çalışma ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye


1. Kullanım talimatı sırası.

- Tek kullanımlık talimat.



2 Açıklama

2.1 Fırın Bölümleri ve Aksesuarlarının İsimleri

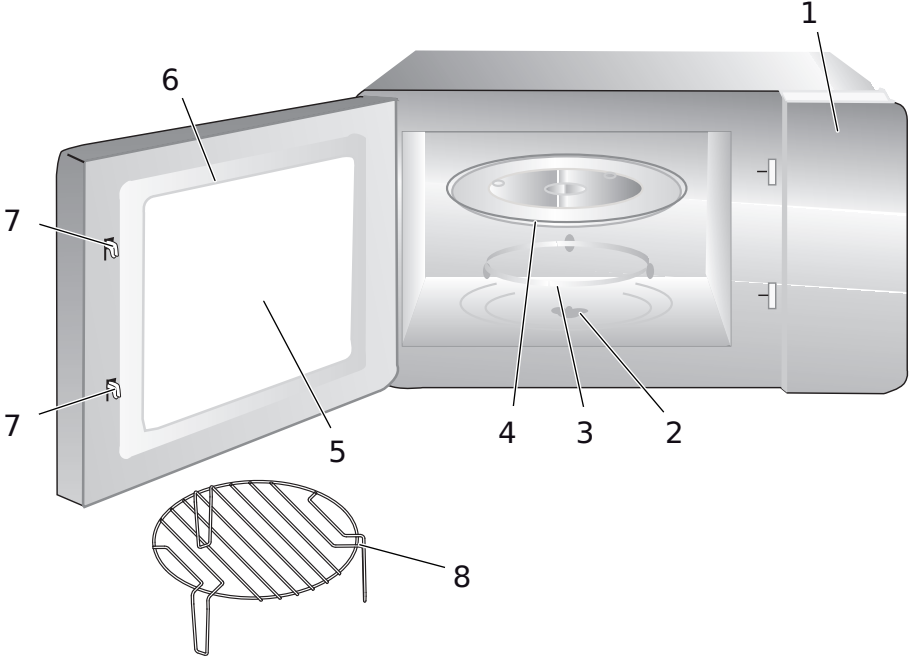

1 Kontrol Paneli

2 Döner Tabla Mili

3 Döner Tabla Halkası Montajı

4 Cam tepsi

5 Gözlem Penceresi

6 Kapı Montajı

7 Bakan Kapama Güvenlik Sistemi

8 Izgara Rafı (mikrodalga işlevinde kullanılamaz ve cam tepsinin üzerine konulmalıdır)



2.2 Teknik Özellikler

Model:	FMI625CN.
Giriş Voltajı:	230V~50Hz
Giriş Gücü (Nominal): (Mikrodalga):	1450W
Çıkış Gücü (Nominal): (Mikrodalga):	900W
Giriş Gücü (Nominal): (Izgara):	1100W
Giriş Gücü (Nominal): (Fanlı)	2500W
Fırın Kapasitesi:	25L
Turtucu Dağıtım Çapı:	315mm
Dış Boyutlar:	595x470x388mm
Net Ağırlık:	Yaklaşık 21.5kg



Kullanma


3 Kullanım

Fırını ve kartondaki tüm malzemeleri ve fırın hacmini temizleyin.

Fırının şu aksesuarları vardır:

- Cam tepsi.
- Döner tabla halkası montajı.
- Kullanım kılavuzu.

3.1 Döner Tabla Montajı

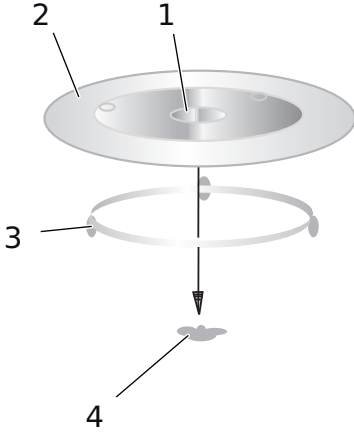

1. Ünite (alt taraf)
2. Cam tepsi
3. Döner tabla mil1
4. Döner tabla halkası montajı

- Cam tepsiyi asla ters çevirmeyin. Cam tepsiyi hiç sıkıştırılmamalıdır.
- Pişirme sırasında cam tepsi ile döner tabla halkası montajı her zaman birlikte kullanılmalıdır.
- Tüm yiyecekler ve yiyecek kapları her zaman pişirme için cam tepsinin üzerine konulur.

- Cam tepsi veya döner tabla halkası montajı çatlak veya kırılırsa en yakın yetkili servis merkezinizle iletişime geçin.

3.2 Kaplar/ Eşyalar



Dikkat

Kişisel yaralanma tehlikesi

Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı engelleyen korumayı sağlayan bir kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işlemi, yetkin bir kişi olmayan biri için tehlikelidir.

“Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz malzemeler” talimatlarına bakın. Mikrodalga için güvenli olmayan bazı metal dış kaplar olabilir. Şüpheliyseniz, aşağıdaki prosedürü izleyerek söz konusu kabı test edebilirsiniz.

Kap Testi:

1. İlgili kap ile birlikte mikrodalgada güvenli bir kapı 1 fincan soğuk su ile doldurun (250 ml).
2. Maksimum güçte 1 dakika pişirin.
3. Kapı dikkatlice dokununuz. Boş kap ısındıysa mikrodalga pişirme için kullanmayın.
4. Pişirme süresini 1 dakikadan fazla tutmayın.



3.3 Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz malzemeler

Aletler	Notlar
Kızartma tabağı	Üreticinin talimatlarını izleyin. Kızartma tabağının tabanı en azından olmalıdır 3/16 inç (5 mm) hava boşluğu dönüştürücü tablanın üzerinde. Yanlış kullanım dönen tablasına zarar verebilir. kırılmaya sebep olabilir.
Yemek takımları	Sadece mikrodalga için güvenli. Üreticinin talimatlarını izleyin. Kırık veya çatlak veya aşınmış tabaklar.
Cam kavanozlar	Kapağı her zaman çıkarın. Yalnızca yiyeceği ısınana kadar ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanoz ısıya dayanıklıdır ve kırılabilir.
Cam eşyalar	Sadece ısıya dayanıklı fırın cam eşyası. Metalik aksesuar olmadığından emin olun. Yapmayın kırık veya çizik tabaklar kullanmayın.
Fırın pişirme torbaları	Üreticinin talimatlarını izleyin. Metal bağ ile kapatmayın. Buhar için yarıklar açın. buharın çıkmasına izin verin.
Kağıt tabaklar ve bardaklar	Sadece kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Fırını gözetimsiz bırakmayın. pişirme.
Kağıt havlular	Isıtma için yiyeceği kapatmak ve yağı emmesi için kullanın. Gözetim altında kullanın. yalnızca kısa süreli pişirme.
Parşömen kağıdı	Dağılımı önlemek için kapak olarak veya buğulama için sardı olarak kullanın.
Plastik	Sadece mikrodalga için güvenlidir. Üreticinin talimatlarını izleyin. Etiketli olmalıdır "Microwave Safe". İçindeki yiyecek ısındıkça bazı plastik kaplar yumuşar. "Kaynatma torbaları" ve sıkı kapatılmış plastik torbalar yarık, delik veya havalandırılmalı olmalıdır paketin talimatlarına göre.
Streç film	Sadece mikrodalga için güvenli. Pişirme sırasında yiyeceği kapatıp nemi korumak için kullanın. Ancak plastik streç yiyeceğe değmemeli.
Termometreler	Sadece mikrodalga için güvenli (et ve şeker termometreleri).
Majerleşmiş kağıt?	Dağılımı önlemek için kapak olarak veya nemi korumak için kullanın.



Kullan

Mikrodalga fırında kaçınılması gereken malzemeler 3.4

Aletler	Notlar
Alüminyum tepsi	Ark oluşmasına neden olabilir. Yemeği mikrodalga güvenli kaba aktarın
Metal içeren gıda kartonu kulplar	Ark oluşmasına neden olabilir. Yemeği mikrodalga güvenli kaba aktarın.
Metal veya metal saçaklı aletler	Metal, yemeği mikrodalga enerjisinden korur. Metal uçlar ark oluşumuna neden olabilir.
Metal koparma bağları	Ark oluşmasına neden olabilir ve fırında yangına yol açabilir.
Kâğıt torbalar	Fırında yangına yol açabilir.
Plastik köpük	Yüksek maruziyet durumunda plastik köpük eriyebilir veya içindeki sıvıyı kirlitebilir sıcaklık.
Ahşap	Mikrodalga fırında kullanıldığında kurur ve çatlayabilir

3.5 Çalıştırma Talimatları

Saat Ayarı

Mikrodalga fırın elektrikle beslendiğinde ekran "0:00" gösterir, zil bir kez çalar.

1. Basın  saat fonksiyonunu seçmek için iki kez, saat göstergeleri yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. Saat rakamlarını ayarlamak için basın veya "+" veya "-" tuşlarına basın, girilen zaman 0--23 aralığında olmalıdır.

3. Basın  dakika rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.

4. Dakika rakamlarını ayarlamak için "+" veya "-" tuşlarına basın, girilen zaman 0--59 aralığında olmalıdır.

5 Basın  saat ayarını bitirmek için. ":" ışıık yanacak flaş yapacak ve saat yanacak.



- 1) Saat fonksiyonu saat ayarlı değilse çalışmaz.
- 2) Saat ayar sürecinde, "dur/danıt" tuşuna basarsanız fırın otomatik olarak önceki duruma geri döner.



Mikrodalga Pişirme

"Mikro./Izgara/Conve./Kombi" Ped Talimatları

1. Bir kez **P** basın, ekran "P100" gösterecektir.

İstediğiniz güç için "+" veya "-" tuşlarına basın ve her basışta "P100", "P80", "P50", "P30" veya "P10" görünecektir. Ardından onaylamak için "Start/+30Sec./ Confirm" tuşuna basın ve pişirme süresini 0:05-95:00 aralığında ayarlamak için "+" veya "-" tuşlarına basın.

3. Pişirmeyi başlatmak için yeniden "Start/+30Sec./Confirm" tuşuna basın.

Örnek: Mikrodalga gücünü %80 kullanıp 20 dakika pişirmek istiyorsanız, fırını aşağıdaki adımlarla kullanabilirsiniz:

Sipariş	Görüntüle	Mikrodalga Güç
1	P100	%100
2	P80	%80
3	P50	%50
4	P30	%30
5	P10	%10

1. Bir kez **P** basın, ekran "P100" gösterir.

2. %80 mikrodalga gücünü seçmek için bir kez "+" tuşuna basın.

3. Onaylamak için "Start/+30Sec./Confirm" tuşuna basın ve ekran "P 80" gösterir.

4. Pişirme süresini ayarlamak için "+" veya "-" basın ve fırın "20:00" gösterene kadar ayarlayın.

5. Pişirmeyi başlatmak için "Start/+30Sec./Confirm" tuşuna basın.



Kod anahtarının ayarlama zamanı için adım miktarları aşağıdadır:

- 0-1 dk: 5 saniye
- 1-5 dk: 10 saniye
- 5-10 dk: 30 saniye
- 10-30 dk: 1 dakika
- 30-95 dk: 5 dakika



Kullan

Izgara veya Kombi. Pişirme

1. Bas P "G" ekranı görünene kadar tekrar tekrar.

İstediğiniz pişirme modunu seçmek için ardından "+" veya "-" tuşuna basın ve her ek basımda "G", "C-1", "C-2", "C-3" veya "C-4" görünecektir.

2. Ardından onaylamak için

"Başla/+30Saniye/Tamam" tuşuna basın ve pişirme süresini 0:05 ile 95:00 arasında ayarlamak için "+" veya "-" basın.

3. Pişirmeye başlamak için tekrar

"Başla/+30Saniye/Tamam" tuşuna basın.



Izgara süresinin yarısı geçtiğinde fırın iki kez ses çıkarır ve bu normaldir. Yemeğin ızgaradan daha iyi sonuç vermesi için yiyeceği çevirin, kapıyı kapatın ve pişirmeye devam etmek için yeniden "Başla/+30Saniye/Tamam" tuşuna basın. Herhangi bir işlem yapılmazsa fırın çalışmaya devam eder.

Görüntü/ekran	Mikrod ALG	Izgara	Fanlı Pişirme
C-1	•		•
C-2	•	•	
C-3		•	•
C-4	•	•	•



Ön-Isıtmalı Konveksiyon Pişirme

Konveksiyon pişirme, yiyecekleri geleneksel fırın gibi pişirmenizi sağlar. Mikrodalga kullanılmaz. Yiyeceği fırına koymadan önce fırını uygun sıcaklığa önceden ısıtmanızı önerir.

1. 130 derece görüntülenene kadar basmaya devam edin.
2. Konveksiyon sıcaklığını seçmek için "+" veya "-" tuşlarına basın. Sıcaklık 130 dereceden 220 dereceye kadar seçilebilir.
3. Sıcaklığı onaylamak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın.
4. Ön ısıtmayı başlatmak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın. Ön ısıtma sıcaklığı geldiğinde zil iki kez çalacak ve yiyeceği fırına koymanız hatırlatılacaktır. Ve ön ısıtılan sıcaklık görüntülenir ve yanıp söner.
5. Yiyeceği fırına koyun ve kapıyı kapatın. Pişirme süresini ayarlamak için "+" veya "-" basın. (Maksimum ayarlama süresi 95 dakikadır.)
6. Pişirmeye başlamak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın.



Ön ısıtma sıcaklığı geldikten sonra pişirme süresi girilebilir.

- Sıcaklık geldiğinde pişirme süresi girilmek için kapı açılmalıdır.
- 5 dakika içinde süre girilmezse fırın ön ısıtmayı durdurur. Zil beş kez çalar ve bekleme durumuna döner.

Ön ısıtma işlevi olmadan konveksiyon pişirme

1. Basır **P** 130 dereceye kadar tekrarlayın görüntülenir.
2. Konveksiyon sıcaklığını seçmek için "+" veya "-" basın. Sıcaklık 130 dereceden 220 dereceye kadar seçilebilir.
3. Sıcaklığı onaylamak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın
4. Pişirme süresini ayarlamak için "+" veya "-" basın. (Maksimum ayarlama süresi 95 dakikadır.)
5. Pişirmeye başlamak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın.

Ağırlığa Göre Çözündürme

1. Bir ~~kez~~ **ke** basın ve fırın "dEF1" ~~i~~ **i** gösterecektir.

2. Yiyeceğin ağırlığını 100 ile 2000 g arasında seçmek için "+" veya "-" basın.
3. Çözündürmeyi başlatmak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın.

Zaman ile Çözündürme

1. İki ~~kez~~ **ke** basın ve fırın "dEF2" ~~i~~ **i** gösterecektir.

2. Çözündürme süresini seçmek için "+" veya "-" basın. En fazla süre 95 dakika.
3. Çözündürmeyi başlatmak için "Başlat/+30Saniye/Onayla" tuşuna basın.



Kullan

Mutfak Zamanlayıcısı

1. Bas  bir kez basıldığında ekran görüntüleyecek 00:00.
2. Doğru sayaç için “+” veya “-” basın. (Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.)
3. Ayarı onaylamak için “Başlat/+30SN/Onay” basın.
4. Mutfak zamanı ulaştığında saat göstergesi sönür. Zil 5 kez çalar. Saat ayarlıysa (24 saat sistemi), ekran mevcut zamanı gösterir.

Oto Menü

1. Menü seçmek için “+” veya “-” basın ve “A1”den “A10”a kadar görüntülenecek; bu, otomatik yeniden ısıtma, patates, et, sebze, balık, makarna, çorba, kek, pizza ve tavuk anlamına gelir.
2. Onay için “Başlat/+30SN/Onay” basın.
3. Menü grafiğine göre varsayılan ağı seçmek için “+” veya “-” basın.
4. Pişirmeye başlamak için “Başlat/+30SN/Onay” basın.



Mutfak Zamanı 24 saat sistemiyle farklıdır. Mutfak Zamanlayıcısı bir zamandır.

Çok bölümlü pişirme

Pişirme için en çok 2 bölüm ayarlanabilir. Çok bölümlü pişirmede bir bölüm çözdürücü ise çözdürme otomatik olarak ilk bölüme eklenir. İlk bölüm bittiğinde zil ikinci bölümü başlatmak için bip sesi verir.



Otomatik menü prosedürü:

Menü	Ağırlık	Görüntü	Güç
A1 OTOMATİK YİĞİT	150 g	150 g	100%
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A2 PATATES	1 (yaklaşık 230 g)	1	100%
	2 (yaklaşık 460 g)	2	
	3 (yaklaşık 690 g)	3	
A3 ET	150 g	150 g	100%
	300 g	300 g	
	450 g	450g	
	600g	600g	
A4 SEBZE	150g	150g	%100
	350g	350g	
	500g	500g	
A5 BALIK	150g	150g	%80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A6 MAKARNA	450g soğuk su ile 50g (with 450g cold water)	50g	%80 mikrodalga
	800g soğuk su ile 100g	100g	
	1200g soğuk su ile 150g	150g	
A7 ÇORBA	200ml	200	100%
	400ml	400	
	600ml	600	
A8 KEK	475 g	475 g	180 °C'ye önısıfla
A9 PİZZA	200 g		C-4
	300 g		
	400 g		
A10 TAVUK	500 g	500 g	C-4
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	



Kullan

Hızlı Pişirme

1. Bekleme durumunda, 30 saniye için 100% güç seviyesinde pişirmek amacıyla "Start/+30Sec./ Confirm" tuşuna basın. Aynı tuşa her basış 30 saniye daha ekler. Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.
2. Mikrodalga, ızgara, fanlı pişirme, kombine pişirme ve zamanla çözme işlemi sırasında pişirme süresini artırmak için "Start/+30Sec./ Confirm" basın.
3. Bekleme durumunda 100% mikrodalga gücüyle pişirme süresini ayarlamak için "_" tuşuna basın, ardından pişirmeye başlamak için "Start/+30Sec./Confirm" basın.

Sorgulama Fonksiyonu

1. Mikrodalga, ızgara, kombinasyon ve fanlı pişirme durumlarında, şu anki güç 2-3 saniye görüntülenir.
2. Pişirme durumunda basın  sorgulamak için zamanı görüntüler ve süre 3 saniye görüntülenir.

Çocuk Kilitleme Fonksiyonu

1. Kilit: Bekleme durumunda basın  3 için basın 3 saniye, çocuk kilidi durumuna girildiğini belirten uzun bir bip sesi olacaktır ve zaman ayarlandıysa mevcut zaman görüntülenir, aksi halde ekran "0:00" gösterir.
2. Kilit Açma: Kilitli durumdayken  3 saniye basın; kilidin açıldığını belirten uzun bir "bip" sesi olacaktır.

Teknik Özellikler

1. Kapı pişirme sırasında açılırsa pişirmeye devam etmek için "Start/+30Sec./Confirm" basılmalıdır;
2. Pişirme programı ayarlandığında, 5 dakika içinde "Start/+30Sec./Confirm" basılmazsa mevcut zaman görüntülenir. Ayar iptal edilir.
3. Verimli basışla zil bir kez çalar, verimsiz basışa yanıt verilmez.
4. Pişirme bittiğinde zil beş kez çalarak sizi uyarır.


Fırın lambası

Pişirdikten sonra kapı kapalıysa fırın lambası sönür. Kapı 10 dakikadan fazla açıksa ve herhangi bir işlem yoksa lamba otomatik olarak kapanır.



Fırın kapısını açın

Basın  buton, fırın kapısı açılacaktır açılmıştır. Buton çalışmıyorsa lütfen kapıyı emiciyle açın. Aşağıdaki figürlere bakınız.

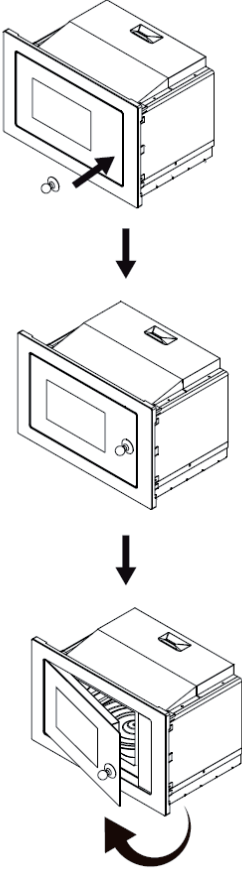



Kullan

Troubleshooting

Normal

Mikrodalga fırın TV'yi bozuyor alım	Mikrodalga fırın kullanıldığında radyo ve TV alımı engellenebilir kullanım. Bu benzerküçük elektrikli cihazların parazitesi gibi, örneğin mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli vantilatör. Bu normaldir
Karanlık fırın ışığı	Düşük güçlü mikrodalga pişirmede fırın ışığı kararabilir. Bu normaldir.
Kapıda buhar birikmesi, sıcak hava havalandırmalardan çıkış	Piştirme sırasında buhar yiyecekten çıkabilir. Çoğu havalandırmadan çıkar. Ama bazıları fırın kapısı gibi soğuk bir yerde birikebilir. Normaldir.
Fırın, içinde yiyecek yokken kazara çalıştı içinde yiyecek.	İçinde hiç yiyecek olmadan birimi çalıştırmak yasaktır. Çok tehlikelidir.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Fırın başlatılmıyor.	(1) Güç kablosu sıkı takılmamış	Çıkartın. Ardından 10 sonra tekrar takın Saniye
	(2) Sigorta atıyor veya devre kesici çalışır.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın (profesyonel personel tarafından onarılır şirketimiz tarafından)
	(3) Prizde sorun	Diğer elektrikli cihazlarla prize test edin cihazlar.
Fırın ısıtmıyor.	(4) Kapı iyi kapatılmıyor	Kapıyı iyi kapatın.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar

Cihazın güç kaynağından fişini çektiğinizden emin olun.

Kullanımdan sonra fırın boşluğunu hafif nemli bir bezle temizleyin.

Aksesuarları sabunlu suda alışılmış şekilde temizleyin.

Kapı çerçevesi, contası ve yakınındaki parçaları kirli olduklarında dikkatlice nemli bir bezle temizleyin.

Görüntüyü çizebilecek aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; bunlar yüzeyi çizerek camın kırılmasına neden olabilir.

Temizlik İpucu---Yemeklerin temas ettiği boşluk duvarlarını temizlemeyi kolaylaştırmak için: Bir kaseye yarım limon koyun, 300 ml (yarım pint) su ekleyin ve mikrodalgada %100 güçte 10 dakika ısıtın. Fırını yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.



5 Kurulum

1. Bu cihaz yalnızca evsel kullanım içindir.
2. Bu fırın yalnızca gömme kullanım için tasarlanmıştır. Tezgah üzerinde veya bir dolap içinde kullanıma uygun değildir.
3. Cihaz yalnızca düzgün şekilde topraklanmış bir prize bağlanmalıdır.
4. Şebeke gerilimi, etiket üzerinde belirtilen gerilime uygun olmalıdır.
5. Priz takılmalı ve bağlantı kablosu yalnızca nitelikli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Fiş kurulum sonrası artık erişilebilir değilse, kurulum tarafında en az 3 mm temas boşluğuna sahip tüm hatları kesen bir aygıt bulunmalıdır.
6. Adaptörler, çoklu prizler ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır. Aşırı yüklenme yangın riski doğurabilir.

Elektrik bağlantısı

Fırın fişli olarak monte edilmiştir ve yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlı olması gerekir.

İlgili yönetmeliklere uygun olarak priz yalnızca yetkili elektrikçi tarafından takılmalı ve bağlantı kablosu yalnızca yetkili bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

Fiş artık erişilemez hale gelirse
kurulumda tüm hatlar ayırma anahtarı en az 3 mm temas boşluğu ile kurulum tarafında bulunmalıdır.

A. Gövde dolapları

Gömülü dolaplar cihazın arkasında bir arka duvara sahip olmamalıdır.

Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.

Havalandırma deliklerini ve hava giriş noktalarını kapatmayın.







Kullanımdan sonra fırın içinde yüksek sıcaklıklar
Yanık tehlikesi

- Erişilebilir yüzey çalışma sırasında sıcak olabilir.







Cihazın toplam boyutları (mm)

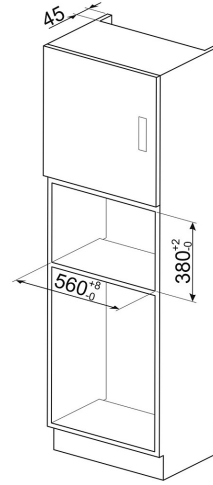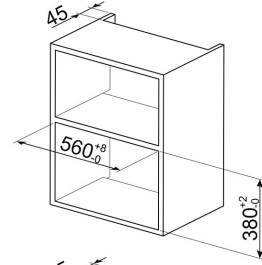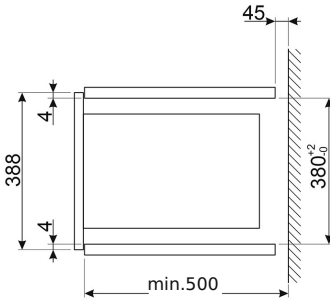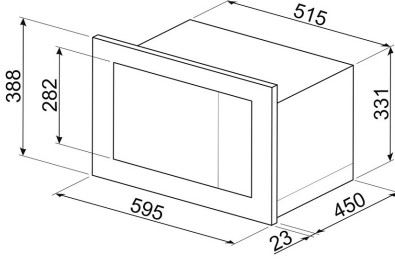



Kurulum

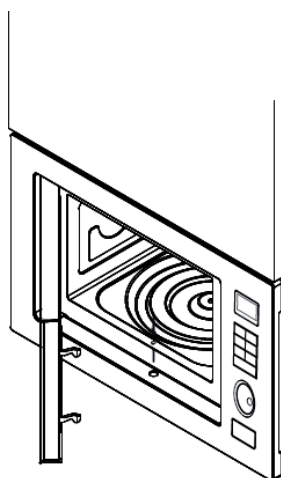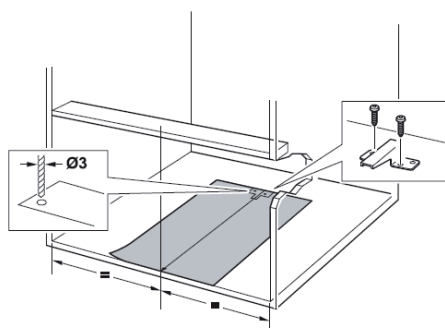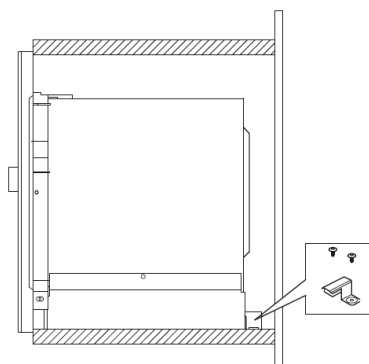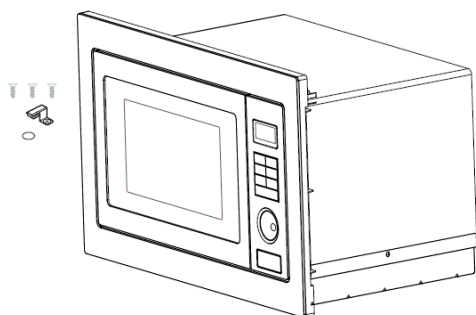

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı görülen her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme değeri taşır.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca örnekleme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri uyarı vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme niteliği taşır.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar üreticiyi bağlamaz ve yalnızca bilgilendirme amaçlı bir değere sahiptir.

Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesini amaçlayan her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme değeri taşır.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri önceden uyarıda bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. İşbu Kullanım Kılavuzunda yer alan çizimler ve açıklamalar herhangi bir yükümlülük doğurmaz ve bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla uygun gördüğü her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatta yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca örnek niteliğindedir.

SMEG S.p.A. Via Leonardo
Da Vinci, 4 42016 San
Girolamo di Guastalla (RE)
ITALYA www.smeg.com