

S M E G

FQ55FNDE

Kullanım Kılavuzu

Sayın Müşteri,

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En son teknoloji ile üretilmiş bu yüksek kaliteli üründen en iyi verimi almanızı isteriz. Bunun için, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu ve sağlanan diğer tüm dokümanları dikkatle okuyun ve referans olarak saklayın.

Kullanıcı kılavuzundaki tüm bilgi ve uyarılara dikkat edin. Böylece kendinizi ve ürününüzü ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korursunuz.

Kullanıcı kılavuzunu saklayın. Bu kılavuzu, üniteyi başka birine verirsiniz onunla birlikte ekleyin.

Kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılır:



Ölümlü veya yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlike.

DİKKAT Ürüne veya çevresine maddi zarar verebilecek tehlike



Çalıştırmayla ilgili önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.



Kullanıcı kılavuzunu okuyun.



Yangın riski / Alev alabilen maddeler

C BİLGİ

 ENERGY 		Ürün veri tabanında saklanan model bilgileri aşağıdaki web sitesine girerek ve enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak erişilebilir. https://eprel.ec.europa.eu/
TEDARİKÇİ ADI	MODEL TANIMLAYICI (*)	
		



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları	3	4 Hazırlıklar	16
1.1 Amaçlanan Kullanım	3	4.1. Enerji tasarrufu için ne yapılmalı	16
1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler için güvenlik evcil hayvanlar.	3	4.2. İlk kullanım	16
1.3 - Elektrik güvenliği	3	4.3 İpuçları ve Öneriler	17
1.4 - Taşıma güvenliği	4	4 Hazırlıklar	17
1.5 - Kurulum güvenliği	4	5 Ürünü Kullanma	18
1.6- Operasyonel güvenlik	5	5.1. Gösterge paneli	18
1.7- Bakım ve temizleme güvenliği	6	5.2. Sıfır derece bölme.	21
1.8- Aydınlatma.	7	5.3. Sebze kutusu	21
1.9 WEEE Direktifi ile Uyum ve Atık Ürünün Bertarafı	7	5.4. Mavi ışık	21
1.10 RoHS Direktifi ile Uyum	7	5.5. Koku filtresinin tanımı ve temizliği	21
1.11 Paket bilgileri.	7	5.8. Buz makinesi	22
1.12 Servis	7	5.9. Buz kutusu	22
2 Buzdolabı	8	5.6. Ayarlanabilir çekmece	22
3 Kurulum	9	5.7. İyonizatör	22
3.1. Kurulum için doğru yer	9	5.10. Taşınabilir orta bölüm	23
3.2. Plastik takozların takılması	9	5.11. Buz kabı	23
3.3. Ayakların ayarlanması	10	5.12. Nem kontrollü sebzelik	23
3.4. Güç bağlantısı	10	5.13. Taze gıdaların dondurulması	24
3.5. Su bağlantısı	10	5.14. Dondurulmuş gıdaların saklanması için öneriler 24	
3.6. Ürüne su hortumunun bağlanması	11	5.15. Derin dondurucu detayları	24
3.7. Su ana hatlarına bağlanma	11	5.16. Yemeğin yerleştirilmesi	25
3.8. Su bidonu kullanan ürünler için	12	5.17. Kapı açık uyarısı	25
3.9. Su filtresi	12	5.18. İç aydınlatma	25
3.9.1. Dış filtreyi duvara sabitleme (İsteğe bağlı) 13		6 Bakım ve temizlik	26
3.9.2. İç filtre	14	6.1. Koku önleme	26
		6.2. Plastik yüzeyleri koruma	26
		7. Arıza giderme	27

MÜŞTERİ HİZMETİ VE SERVİS

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimiz ile iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgi

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderici, hizmet ve onarım bilgileri:
www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm, kişisel yaralanma veya mülk zararlarına karşı korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar izlenmediğinde oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri her zaman imalatçı, yetkili servis veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından yerine getirilmelidir.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır için Ürünün satın alındığı tarihten itibaren 10 yıl.



Bir parçayı onarmayın veya değiştirin kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe.



Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın ürüne karşı.



1.1 Amaçlanan Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve bu amaçlanan kullanımın dışında kullanılmamalıdır. Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda.

Örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,
- Otel tipi yatak ve kahvaltı yerleri, pansiyonlar,
- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde bir tente olsun veya olmasın dışarıda tek başına veya teknelerin, balkonların veya terasların üzerinde kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgardan korumayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile sınırlı fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli kullanımı ve getirdiği riskler konusunda gözetim altında veya eğitim alması şartıyla kullanılabilir.
 - 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların, soğutucu ürünleri yükleyip boşaltmasına izin verilir.
 - Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, tırmanmamalı veya ürüne girmemelidir.
 - Çocuklar, biri tarafından gözetlenmedikçe temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
 - Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
 - Eski veya modası geçmiş ürünü çöpe atmadan önce:
1. Prizi tutarak ürünü fişten çekin.
 2. Güç kablosunu kesin ve fişi ile birlikte cihazdan çıkarın.

Çocukların ürüne kolayca giremeyecekleri şekilde rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.

4. Kapıları çıkarın.

5. Ürünün devrilmeyecek şekilde tutulması.

6. Eski ürün ile çocukların oynamasına izin vermeyin.

- Atım için ürünü asla ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapisında kilit varsa anahtar çocukların elinden erişilemeyecek yerde tutulmalıdır.



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma sırasında ürünün prize takılı olmaması gerekir.

Taşıma işlemleri.

Güvenlik ve çevre talimatları

- Güç kablosu zarar görmüşse potansiyel tehlikelerin önlenmesi için üretici tarafından belirtilen nitelikli bir kişi, yetkili servis acentesi veya ithalatçı tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altında veya arkasında sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın. Kablo aşırı bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında veya yakınında hiç bir çoklu priz bulundurmayın.
- Priz kolay erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse, ürüne bağlı elektrik tesisatı elektrik mevzuatlarına uygun bir cihaz (fiyat gibi değil) içermeli ve tüm hatları şebekeden ayırmalıdır.
- Islak ellerle güç fişine dokunmayın.
- Kablodan değil, fişi tutarak prizden çekarin.
- Kurulumdan önce ürünün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulmasına izin vermeyin.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi takdirde ürün devrilerek yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın tehlikesi doğurabilir!
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya engellemeyin. Aksi halde güç tüketimi artar ve ürün zarar görebilir.
- Ürün güneş enerjisi gibi besleme sistemlerine bağlı olmamalıdır. Aksi halde ani gerilim değişiklikleri nedeniyle ürün hasar görebilir!
- Bir buzdolabının içinde daha fazla soğutucu madde bulunduğunda kurulum yeri daha büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse, soğutucu sızıntısı durumunda yanıcı soğutucu madde ve hava karışımı birikebilir. Her 8 g soğutucu için gereken minimum hacim 1 m³tür. Cihazınızdaki soğutucu miktarı Tip Etiketinde gösterilmiştir.

1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başına hareket ettirmeyin.
- Ürünü taşıırken kapağını tutmayın.
- Taşıma sırasında soğutma sistemi veya boru hatlarını zedelememeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis acentesini arayın.

1.5 - Kurulum güvenliği

- Ürünün kurulumu için yetkili servis acentesini arayın. Kullanıma hazır hale getirmek için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin ve elektrik ile su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemelerin yapılması için nitelikli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere kurulmamalı ve ocaklar, radyatörler vb. ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Isı kaynağına yakın bir yere kurulması kaçınılmazsa arasında uygun bir yalıtım levhası kullanılmalı ve ısı kaynağına olan asgari mesafeler aşağıdakiler olarak korunmalıdır:
 - Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler veya sobalar gibi ısı kaynaklarından minimum 30 cm uzakta,
 - Elektrikli fırınlardan minimum 5 cm uzakta.
- Ürünün koruma sınıfı Tip I'tır. Ürünü, ürünün tip etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerine uygun topraklı bir prize takın. Priz, 10 A – 16 A bir devre kesici ile donatılmış olmalıdır. Ürün yerleşik topraklama olmadan kullanıldığında ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan şirketimiz sorumlu değildir.

Güvenlik ve çevre talimatları

Yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak elektrik bağlantısı.

- Kurulum sırasında ürünü fişe takmayın. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı veya suyla temas riski taşıyan prizlere takmayın.
- Güç kablosunu ve hortumları (varsa) düşme riski oluşturmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortamlara maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle ürünü nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabileceği garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlerde kurmayın. Buzdolabı suya maruz kalırsa fişini çekin ve yetkili servis görevlisini arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarruf cihazlarına asla bağlamayın. Bu tür sistemler ürününüze zarar verir.

1.6- İşletim güvenliği

- Ürün üzerinde kimyasal çözücüler asla kullanmayın. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis görevlisi tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski var!
- Ürünün üstünde veya yakınına alev kaynakları (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) koymayın.
- Ürünün üzerine tırmanmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularını keskin veya delici nesnelerle zarar vermeyin. Borular, bağlantı uzantıları veya yüzey kaplamaları delindiğinde çıkabilecek soğutucu cilde tahriş ve göz yaralanmalarına neden olabilir.
- Üretici tarafından önerilmedikçe buzdolabı/buzdolabının içinde elektrikli cihazlar bulundurmayın veya kullanmayın.
- İçindeki hareketli parçalara elinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin.

buzdolabı. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapıyı açarken ve kapatırken özellikle çevrede çocuk varsa dikkatli olun.

- Buzdolabından çıkardıktan hemen sonra dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş gıdaları yemeyin. Donma riski vardır!
- Elleriniz ıslakken derin dondurucunun iç duvarlarına veya içindeki metallere dokunmayın. Donma riski vardır!
- Karbondioksitli içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren teneke kutularını veya şişeleri dondurucu bölmesine koymayın. Tenekeler ve şişeler patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı malzemelere, kuru buz, kimyasal maddelere veya ısıya hassas benzeri maddelere kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Aerosol kutuları gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler saklamayın.
- Sıvı içerikli kapları ürüne koymayın. Bir elektrikli parçaya sıçrayan su elektrik çarpmasına veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu ürün, ilaçlar, kan plazması, laboratuvar preparatları veya Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındaki benzeri tıbbi maddelerin depolanması için tasarlanmamıştır.
- Ürünü amacına aykırı kullanmak içindeki ürünlerin bozulmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.
- Buzdolabınız mavi ışık ile donatılmışsa bu ışığı optik aletlerle bakmayın. UV LED lambasına uzun süre doğrudan bakmayın. Ultraviyole ışığı göz zorlanmasına neden olabilir.

Güvenlik ve çevre talimatları

- Ürünü aşırı yüklemeyin. Buzdolabındaki nesneler kapı açıldığında düşebilir ve yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Bir nesne ürünün üstüne konulduğunda benzer sorunlar ortaya çıkabilir.
- Yaralanmaları önlemek için yere düşmüş veya sıçramış olan tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Buzdolabınızın kapağındaki rafların/şişe tutucuların konumunu yalnızca boş olduklarında değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Ürüne düşebilecek/ devrilebilecek nesneler koymayın. Böyle nesneler kapı açıldığında düşebilir ve yaralanmalara ve/veya maddi zarara neden olabilir.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı kuvvet uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasarlara yol açabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu gaz içerir: Üründe kullanılan soğutucunun tipi tip etiketinde gösterilir. Bu soğutucu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, ürün kullanılırken soğutma sistemine veya borulara zarar vermemeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
 - Ürünün alev almasına neden olabilecek olası yangın kaynaklarından uzak durun.
 - Ürünün bulunduğu alanı havalandırın. Vantilatör kullanmayın.
 - Yetkili servis temsilcisini arayın.
- Ürün zarar görmüş ve soğutucu sızıntısı görüyorsanız lütfen soğutucudan uzak durun. Soğutucu ciltle temas ederse donmaya neden olabilir.

Su Dispenseri / Buz Makinesi olan ürünler için

- Sadece içme suyu kullanın. Su tankını su dispenserinde kullanılmaya uygun olmayan herhangi bir sıvıyla doldurmaya çalışmayın -örneğin meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkolik içecekler-.
- Sağlık ve güvenlik riski vardır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dispenseri veya buz makinesini (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Parmağınızı veya diğer nesnelerin su dispenserinin deligine, su kanalına veya buz makinesi kapağına sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!



1.7- Bakım ve temizleme güvenliği

- Temizlemek için ürünü hareket ettirmeniz gerektiğinde kapı kolundan çekmeyin. Tutamak kırılabilir ve aşırı güç uygularsanız yaralanmalara yol açabilir.
- Temizlik amacıyla ürünün dışına veya içine su püskürtüp dökmeyin. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev tipi temizleyiciler, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Yalnızca gıdaya zarar vermeyen temizlik ve bakım ürünlerini ürünün içinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya çözdürmek için asla buhar veya buhar destekli temizleyiciler kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki canlı parçalara temas ederek kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olur!

Güvenlik ve çevre talimatları

- Ürünün elektrik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına su girmedikten emin olun.
- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Prizi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!

! 1.8- Aydınlatma

- Aydınlatmada kullanılan LED/ampulü değiştirmek gerektiğinde yetkili servisi arayın.

! 1.9 WEEE Yönergesi'ne Uyum ve Atık Ürünün Atılması

Bu ürün AB WEEE Yönergesi (2012/19/AB) ile uyumludur. Bu ürün elektrikli ve elektronik ekipman atığı için bir sınıflandırma simgesine sahiptir (WEEE).



Bu sembol, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla bertaraf edilmeyeceğini gösterir. Kullanılmış cihaz elektrikli atıkların geri dönüşümü için resmi toplama noktasına iade edilmelidir.

ve elektronik aygıtlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünün satın alındığı yerel makamlarla veya perakendeciyle iletişime geçin. Her hane, eski cihazların geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertarafı çevre ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

! 1.10 RoHS

Yönergesi'ne Uyum

Satın aldığınız ürün, EU RoHS Yönergesi (2011/65/AB) ile uyumludur. Yönerge'de belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

! 1.11 Paket bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini birlikte atmayın.

Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

! 1.12 Hizmet

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Lütfen kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarımın güvenlik sonuçları doğurabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.
- Model durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları sadece profesyonel onarım yapanlara sunulmaktadır ve tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir.
- Model durdurulduktan sonra kapı contaları 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Buzdolabı

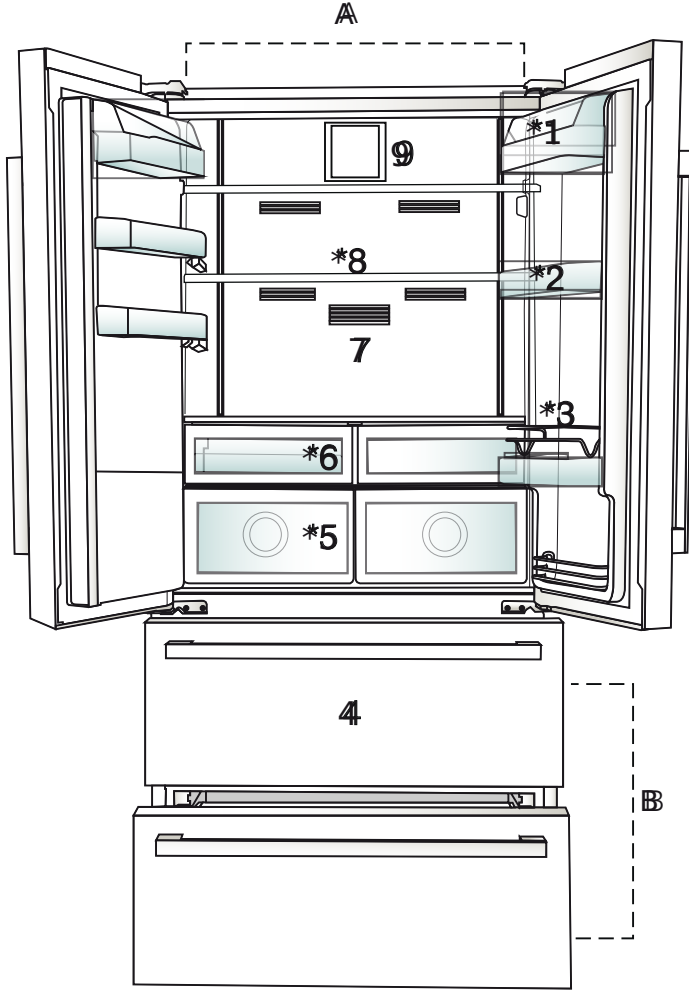

A- Soğutucu bölümü

B- Dondurucu bölümü

1. Tereyağı-peynir rafı

2. Soğutucu bölümü rafları

3. Korumalı tel

4. Dondurulmuş gıda saklama bölmeleri

5. Sebze rafları

6. Kahvaltı bölümü

7. Koku filtresi

8. Ayarlanabilir cam raflar

9. Fan

C *İsteğe bağlı: Bu kullanıcı kılavuzundaki şekiller şematik olup ürününüzle

3 Kurulum

3.1. Kurulum için doğru yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kurulumla hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgilere bakın ve elektrik ile su bağlantılarının gerektiği gibi olduğundan emin olun. Değilse, bağlantıların gerektiği şekilde düzenlenmesi için bir elektrikçi ve tesisatçıyı çağırın.

B UYARI: Yetkisiz kişiler tarafından

kişiler.

B UYARI: Kurulum sırasında fişin çekilmesi ciddi yaralanmalara!


A UYARI: Ürünün geçebilmesi için kapıyı çalışmazsa, yetkili servis ile iletişime geçin.

- Titreşimi önlemek için ürünü düz bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünü ısıtıcı, ocak ve benzeri ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzağa yerleştirin.
 - Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya nemli ortamlarda bulundurmayın.
- Ürünün verimli çalışması için yeterli hava sirkülasyonu gerekir. Ürün bir niş içine yerleştirilecekse, ürün ile tavan ve duvarlar arasında en az 5 cm mesafe bırakmayı unutmayın.
- Ürünü sıcaklığı -5°C'nin altında olan ortamlara kurmayın.


3.2. Plastik takozların takılması

Ürün ile duvar arasındaki hava sirkülasyonu için yeterli boşluğu sağlamak amacıyla ürünle birlikte verilen plastik takozları kullanın.

1. Takozları takmak için ürün üzerindeki vidaları çıkarın ve takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

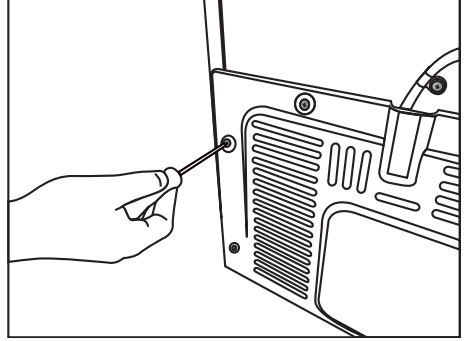


2. Şekilde gösterildiği gibi havalandırma kapağına 2 adet plastik takoz takın.

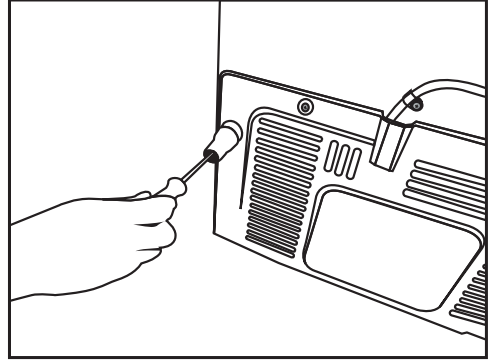

3.3. Ayakların Ayarlanması

Ürün dengeli konumda değilse, ön ayarlanabilir ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.

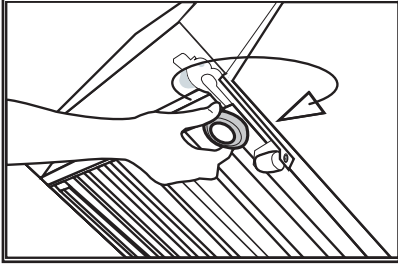

3.4. Güç bağlantısı

UYARI: güç bağlantısında çoklu

B UYARI: Yetkili Servis tarafından

C Yan yana iki soğutucuyu

- Ulusalla mevzuata uygun topraklama ve güç bağlantısı olmadan kullanım nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir hasardan firmamız sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi kurulumdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Duvar prizi ile buzdolabı arasına uzatma kablosu olsun olmasın çoklu priz kullanmayın.

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz 10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3.5. Su bağlantısı


(isteğe bağlı)

UYARI: bağlantı sırasında su

Ürünün su ana tesisatı, filtre ve karboy bağlantıları yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Ürün modeline bağlı olarak karboy'a veya doğrudan su ana tesisatına bağlanabilir. Bağlantıyı kurmak için su hortumu önce ürüne bağlanmalıdır.

Modelinizle birlikte aşağıdaki parçaların sağlandığını kontrol edin:

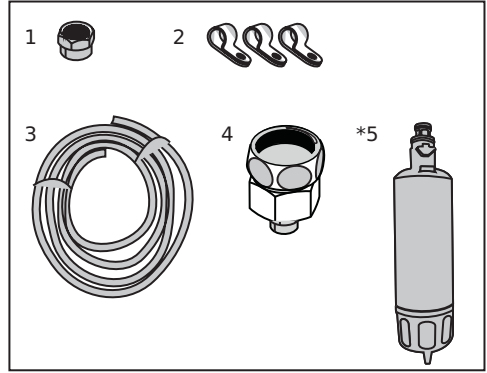


1. Konnektör (1 adet): Su hortumunu ürünün arkasına bağlamak için kullanılır.
2. Hortum kelepçesi (3 adet): Su hortumunu duvara sabitlemek için kullanılır.
3. Su hortumu (1 adet, 5 metre, 1/4 inç çapında): Su bağlantısı için kullanılır.
4. Musluk adaptörü (1 adet): Gözenekli bir filtre içerir, soğuk su ana tesisatına bağlantı için kullanılır.
5. Su filtresi (1 adet *isteğe bağlı): Ana suyu ürüne bağlamak için kullanılır. Karboy bağlantısı mevcutsa su filtresi gerekli değildir.

Kurulum


3.6. Ürüne su hortumunun bağlanması

Suyu hortumunu ürüne bağlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.


1. Ürünün arkasında bulunan hortum nozul adaptöründeki konektörü çıkarın ve hortumu konektörden geçirin.

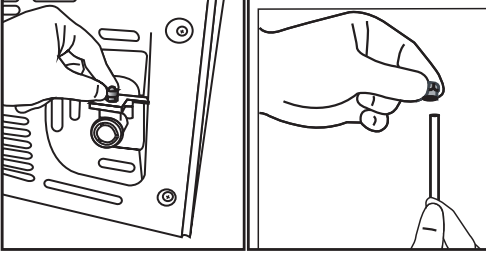

2. Suyu hortumu sıkıca bastırın ve hortum nozul adaptörüne bağlayın.

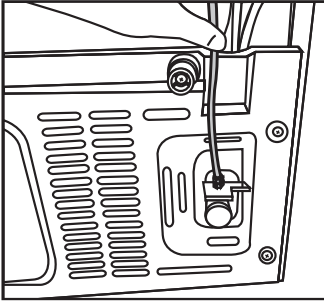

3. Konektörü el ile sıkıştırarak hortum nozul adaptörüne sabitleyin. İsterseniz kelepçe anahtarı veya pense kullanarak da bağlayabilirsiniz.

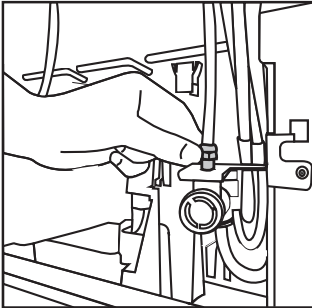


3.7. Ana su borularına bağlama


(isteğe bağlı)

Soğuk ana su hatlarına bağlayarak ürünü kullanmak için evinizdeki soğuk su ana hatlarına standart 1/2" vana konektörü takılmalıdır. Konektör mevcut değilse veya emin değilseniz nitelikli bir tesisatçıya başvurun.


1. Musluk adaptöründen (2) konektörü (1) çıkarın.

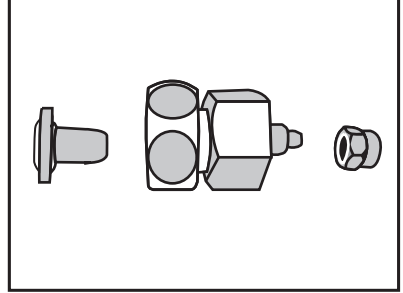

2. Musluk adaptörünü su ana hattı vanasına bağlayın.

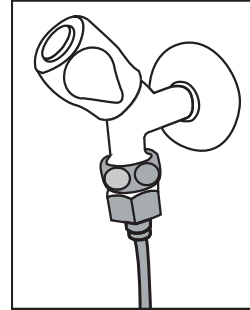


3. Konektörü su hortumunun etrafına takın.

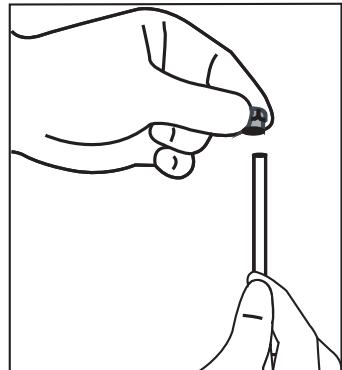


Kurulum


4. Konektörü musluk adaptörüne takın ve elle / araçla sıkıştırın.

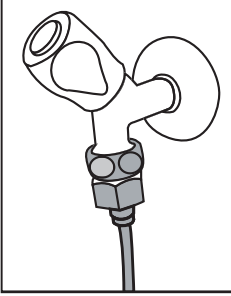


5. Hortumu zarar görmeden, kaymasını veya istemsiz bağlantısını önlemek için verilen klipsleri kullanarak su hortumunu uygun şekilde sabitleyin.

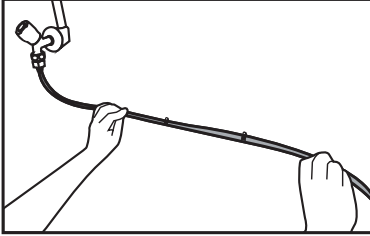

2. Pompa hortumunun diğer ucunu hortumu pompa hortum girişine itin ve bağlayın.

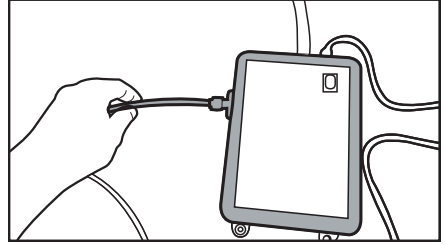

3. Pompa hortumunu karboyun içine yerleştirin ve sabitleyin.

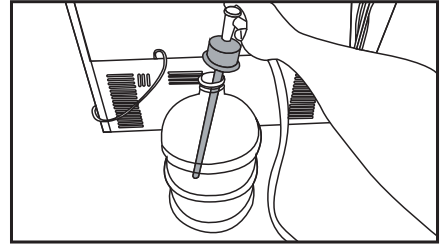

4. Bağlantı kurulduktan sonra fişini prizde takın ve su pompasını çalıştırın.

UYARI: Su hortumunun her iki ucunda sızıntı durumunda vanayı kapatın ve tüm bağlantıları boru anahtarını veya pense ile sıkın.

C Verilen verimi elde etmek için

C Su bağlantısı için pompanın kullanıcı


C Karboy kullanırken su filtresine

3.8. Suyu karboyu kullanan ürünler için

(İsteğe bağlı)

Ürünün su bağlantısı için yetkili servis tarafından önerilen su pompası kullanılmalıdır.

1. Pomppaya verilen su hortumunun bir ucunu ürüne bağlayın (bkz. 3.6) ve aşağıdaki talimatları izleyin.

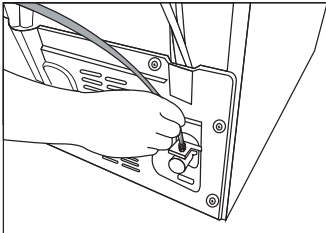

3.9 Su filtresi


(İsteğe bağlı)

Modele bağlı olarak ürünün dahili veya harici filtresi olabilir. Su filtresini takmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Kurulum


3.9.1. Dış filtreyi duvara sabitleme (isteğe bağlı)

UYARI: ürün. Filtreyi bu üzerinde
Ürününüzün modeline göre şu parçaların
tedarik edildiğini kontrol edin:

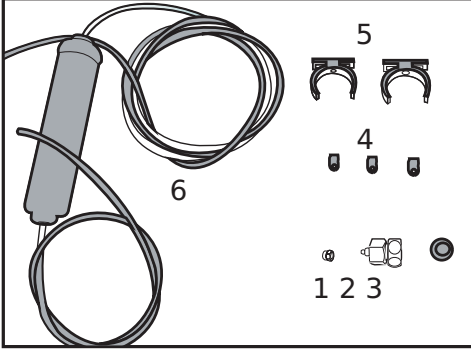


1. Konnektör (1 parça): Suyun hortumunu ürünün arkasına bağlamak için kullanılır.
2. Musluk adaptörü (1 parça): Soğuk su ana borusuna bağlantı için kullanılır.
3. Gözenekli filtre (1 adet)
4. Hortum klipsi (3 adet): Su hortumunu duvara sabitlemek için kullanılır.
5. Filtre bağlantı aparatı (2 adet): Filtreyi duvara sabitlemek için kullanılır.
6. Su filtresi (1 adet): Ana suyu ürüne bağlamak için kullanılır. Şişe bağlantısı mevcutsa su filtresine gerek yoktur.



1. Musluk adaptörünü su ana valfine bağlayın.

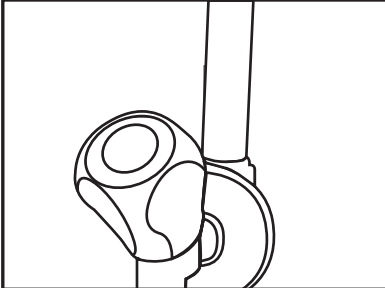


2. Dış filtreyi sabitleyeceğiniz yeri belirleyin. Filtrenin bağlantı aparatını (5) duvara sabitleyin.

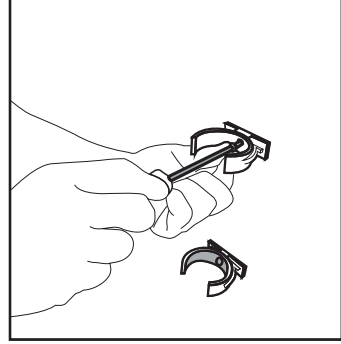

3. Filtreyi etiket üzerinde belirtildiği gibi filtre bağlantı aparatına dik durumda bağlayın. (6).

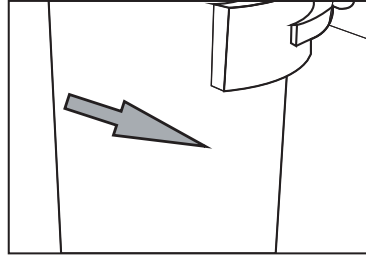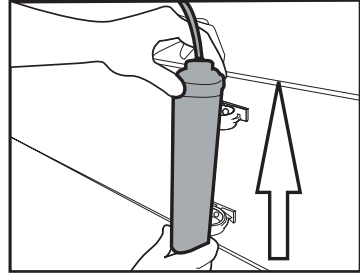


4. Filtre üstünden çıkan su hortumunu ürünün su bağlantı adaptörüne bağlayın (bkz. 3 6).

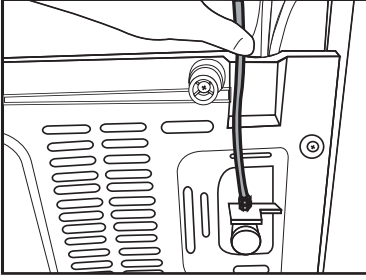


Bağlantı kurulduktan sonra aşağıdaki şekilde görünmelidir.

Su hattı:

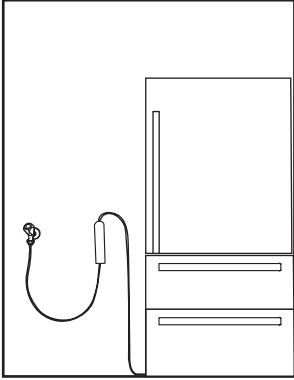


Arabaya hattı:

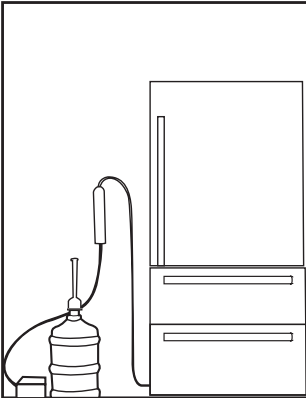


3.9.2. Dahili filtre

Ürünle birlikte sağlanan dahili filtre teslimatta kurulmamıştır; filtreyi kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Filtreyi kurarken “Ice Off” göstergesi aktif olmalıdır. Ekrandaki “Ice” düğmesini kullanarak AÇ-KAPA göstergesini değiştirin.

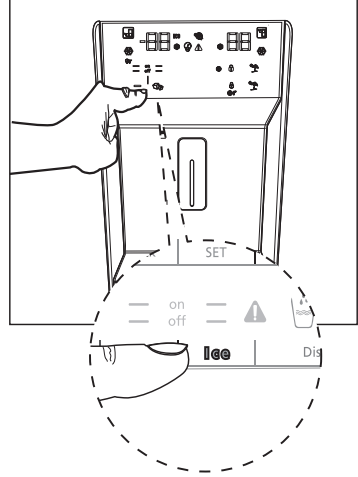


2. Su filtresine erişmek için sebze kutusunu (a) çıkarın.

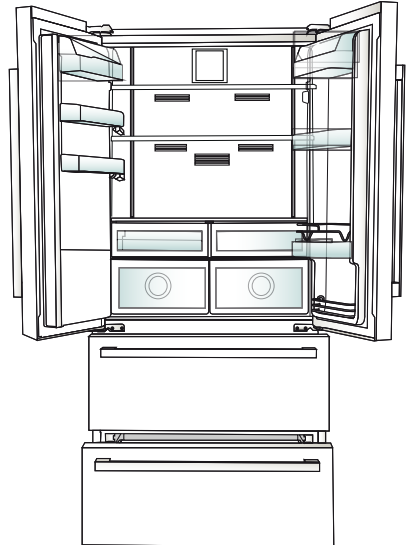


Kurulum

3. Suyu filtre by-pass kapağını çekerek çıkarın.

Kapağı çıkardıktan sonra birkaç

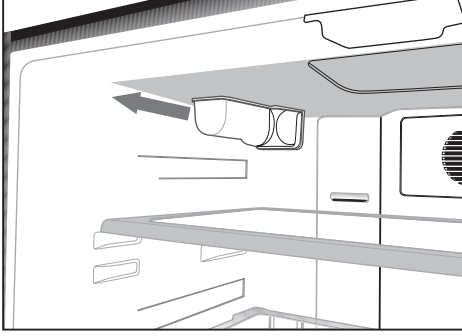

4. Suyu filtre kapağını mekanizmaya yerleştirin ve yerine kilitlemek için itin.

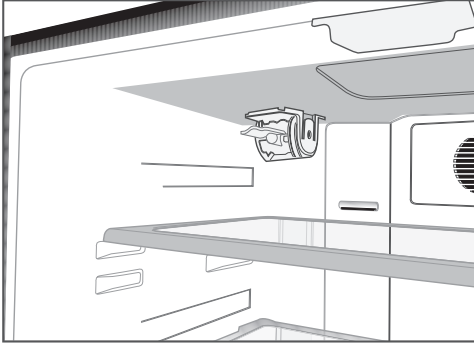

5. Ekrandaki “Buz” düğmesini yeniden basın ve “Ice Off”i iptal edinmod.

Su filtresi, sudaki belirli yabancı

C Ürünün filtre değiştirme süresi 6


4 Hazırlik

4.1. Enerji tasarrufu için yapılacaklar

Ürünü elektronik enerji tasarrufu

- Yapılandırılmış olmayan bir cihaz için; 'bu soğutucu cihaz, gömülü olarak kullanılması amaçlanmamıştır'.
- Buzdolabı kapılarını uzun süre açık tutmayınız.
- Sıcak yiyecekleri veya içecekleri buzdolabına koymayınız.
- Buzdolabını aşırı doldurmayınız; iç hava akışını engellemek soğutma kapasitesini azaltır.
- Buzdolabınızın dondurucu bölümünde maksimum gıda saklayabilmek için üst çekmeceler çıkarılmalı ve tel rafın üzerine konulmalıdır. Buzdolabının enerji etiketinde belirtilen net hacim ve enerji tüketimi değerleri, dondurucu bölümünün üst rafı ve elle kolayca çıkarılabilen buz kap Sammi çıkarıldıktan sonra test edilmiştir. Doldururken alt çekmecenin kullanılması şiddetle önerilir.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze nüfuz etmez, bu nedenle ürününüz kendini yiyeceklerinizi korumak için yeterli koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, defrost, aydınlatma, gösterge paneli gibi işlevler ve bileşenler bu koşullarda minimum enerji tüketimi için ihtiyaçlara göre çalışacaktır.
- Ürünün özelliklerine bağlı olarak; soğutucu bölümünde donmuş gıdaların çözündürülmesi enerji tasarrufu sağlar ve gıda kalitesini korur.
- Aşağıda tarif edilen soğutucu bölme sıcaklık sensörüyle yiyeceklerin temas etmediğinden emin olun.
- Gıda, enerji tasarrufu sağlamak ve yiyecekleri daha iyi bir ortamda korumak için soğutucu bölme içindeki çekmecelere konulmalıdır.

- Dondurucu bölümündeki sıcaklık sensörü ile yiyecek paketleri arasındaki doğrudan temasın önlenmesi. Sensörle temas durumunda enerji tüketimi artabilir.

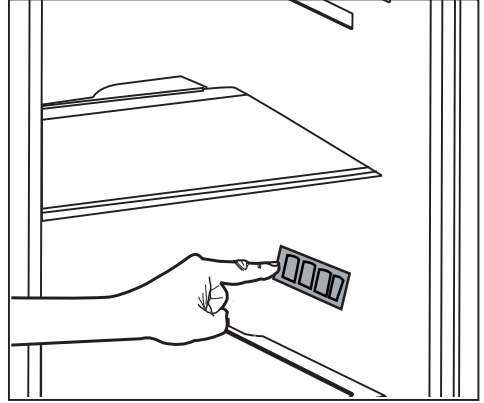

4.2. İlk kullanım

Buzdolabını kullanmadan önce, "Güvenlik ve çevre talimatları" ile "Kurulum" bölümlerindeki talimatlara uygun olarak gerekli hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Ürünü içinde hiçbir gıda olmadan 6 saat çalışır vaziyette tutun ve kapıyı mutlaka gerekli olmadıkça açmayınız.

Kompresör devreye girdiğinde bir ses
soğutma sistemindeki sıkıştırılmış sıvılar ve gazlar nedeniyle etkisiz, pasif.

Buzdolabının ön kenarlarının ısınması
yoğuşma.

Bazı modellerde kapatıldıktan 5 dakika sonra
kapı açıldığında veya herhangi bir tuşa basıldığında.

4.3 İpuçları ve Tavsiyeler

Enerji Tasarrufu İçin İpuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve rafların eşit olarak dağıtıldığı konfigürasyonda sağlar. Kapı kovalarının konumu enerji tüketimini etkilemez.

- Kapıyı sık açmayın veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdaların özellikleri gerektirmedikçe enerjiden tasarruf için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük seviyeye ayarlıysa ve cihaz tamamen doluysa, kompresör sürekli çalışabilir, evaporatörde don veya buz oluşumuna yol açabilir. Bu durumda, otomatik buz çözme sağlanarak ve böylece enerji tasarrufu yapmak için sıcaklık kontrolünü daha yüksek bir temperature yönüne ayarlayın.

- İyi bir havalandırmayı sağlayın. Havalandırma kanallarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze Gıdaların Soğutulması İçin İpuçları

- Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C veya daha az bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı gıdaların raf ömrünü kısaltabilir.

- Gıdanın tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla kaplayın.
- Kaplarda sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın, bölmede tatları veya kokuları önlemek için.
- Pişmiş gıdalar ile çiğ gıdalar arasındaki çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş gıdaları kapatın ve çiğ gıdadan ayırın.
- Gıdaların buzdolabında çözdürülmesi önerilir.
- Cihazın içine sıcak gıda koymayın. İçeri koymadan önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stok her zaman eski olanın arkasına konulmalıdır.


Gıdaların Soğutulması İçin İpuçları

- Et (tüm türler): Uygun bir ambalaj içinde sarın ve sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafına koyun. Eti en fazla 1 -2 gün saklayın.

5 Ürünü kullanma

5.1. Gösterge paneli

Bu dokunmatik gösterge paneli, buzdolabınızın kapısını açmadan sıcaklığı ayarlamanıza olanak tanır. Sıcaklığı ayarlamak için ilgili düğmeye parmağınızla dokunun.

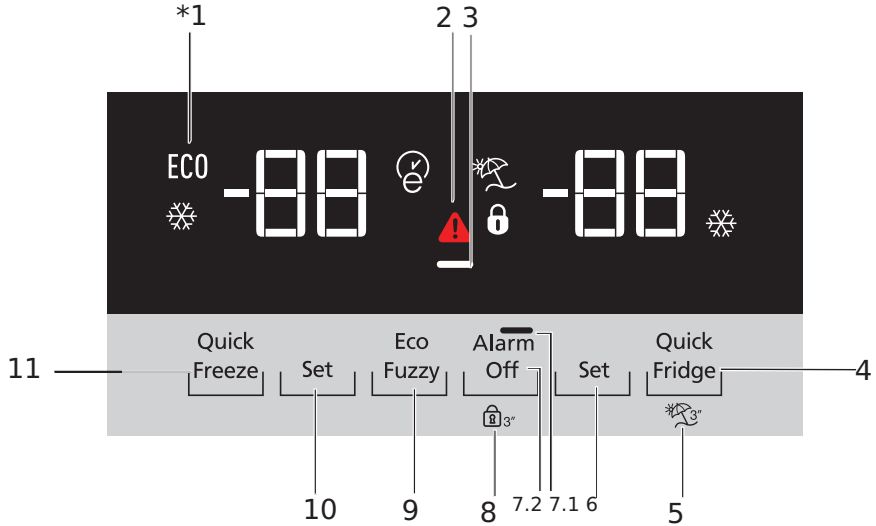

- 1- Ekonomik kullanım
- 2- Yüksek sıcaklık / arıza uyarısı
- 3- Enerji tasarrufu fonksiyonu (gösterge kapalı)
- 4- Hızlı soğutma
- 5- Tatile hazırlık fonksiyonu
- 6- Soğutucu bölme sıcaklık ayarı
- 7- Dondurucu bölme sıcaklık ayarı
- 8- Enerji tasarrufu (gösterge kapalı) / Alarm kapalı uyarısı
- 9- Klavye kilidi
- 10- Eco-pilavlı bilgisi
- 11- Dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı
- 12- Hızlı dondurma

C *İsteğe bağlı: ürün. Ürününüz ilgili parçalara sahip değilse, bilgiler diğer

Ürünü kullanma

1. Ekonomik kullanım

Bu gösterge, dondurma bölümü -18°C olarak ayarlandığında en ekonomik durumda yanar **ayar**.  Ekonomik kullanım göstergesi kapatılacaktır hızlı soğutma veya hızlı dondurma fonksiyonu seçildiğinde.

2. Yüksek sıcaklık / arıza uyarısı

Bu gösterge  em... durumunda yanacak.

sıcaklık hataları veya arıza uyarıları.

Bu gösterge güç kaybı, yüksek sıcaklık hataları ve hata uyarıları sırasında yanar. Uzun süreli güç kaybı sırasında dondurucu bölümünün ulaştığı en yüksek sıcaklık dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümünde bulunan yiyecekleri kontrol ettikten sonra alarmı kapat düğmesine basarak uyarıyı temizleyin.

3. Enerji tasarrufu fonksiyonu (ekran kapalı)

Üretici kapıları uzun süre kapalı tutulduğunda enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak etkinleştirilir ve enerji tasarrufu simgesi yanar. Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinleştirildiğinde ekrandaki enerji tasarrufu simgesi dışındaki tüm simgeler kapanır. Enerji Tasarrufu fonksiyonu etkinleştirildiğinde herhangi bir düğmeye basılır veya kapı açılırsa enerji tasarrufu fonksiyonu iptal olur ve ekrandaki simgeler normale döner. Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrika çıkışında aktiftir ve iptal edilemez.

4. Hızlı soğutma

Hızlı soğutma fonksiyonu açıldığında hızlı soğutma işareti yanar () ve soğutma bölümünün sıcaklık göstergesi 1 değerini gösterir. Bu işlevi iptal etmek için yeniden Hızlı soğut düğmesine basın. Hızlı soğutma göstergesi kapanır ve normale döner. Hızlı soğutma fonksiyonu kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece 1 saat sonra otomatik olarak iptal edilir. Taze yiyeceklerin çok fazla olması durumunda yiyeceği yerleştirmeden önce hızlı soğutma düğmesine basın.

5. Tatil fonksiyonu

Tatil fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeyi  3 saniye basılı tutun; bu,

tatile çıkma modu göstergesi . Tatil olduğunda çalışırken soğutucu bölümü için sıcaklık göstergesi “-” yazısını gösterir ve soğutma işlemi soğutma bölümünde etkin olmayacaktır. Bu fonksiyon, soğuk saklama bölümünde yiyecekleri saklamak için uygun değildir. Diğer bölmeler, her bölüm için ayarlanmış ilgili sıcaklıkta soğutulmaya devam edecektir. Tatil fonksiyon düğmesini yeniden iterek

bu fonksiyonu iptal edin

6. Soğutucu bölüm sıcaklık ayarı

Düğmeye basıldıktan sonra soğutucu bölümün sıcaklığı 8,7,6,5,4,3,2 ve 1 olarak ayarlanabilir sırasıyla. 

7.1. Enerji tasarrufu (ekran kapalı)

Bu düğmeye basmak  enerji tasarrufu işaretini () yakar ve Enerji tasarrufu işlevi etkinleşir. Enerji tasarrufu işlevi etkinleştirildiğinde ekrandaki diğer tüm işaretler kapanır. Enerji tasarrufu işlevi aktif olduğunda herhangi bir düğmeye basmak veya kapıyı açmak enerji tasarrufu işlevini devre dışı bırakır ve gösterge sinyalleri normale döner. Bu düğmeye tekrar basmak () enerji tasarrufu işaretini kapatır ve enerji tasarrufu işlevini devre dışı bırakır.

7.2. Alarm kapatma uyarısı:

Güç kaybı/yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölümünde bulunan yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

8. Tuş kilidi

Tuş kilidi düğmesini () aynı anda basın 3 saniye için basın. Tuş kilidi işareti () yanacak ve tuş kilidi etkinleşecek. Tuş kilidi etkin olduğunda düğmeler etkisiz olacaktır. Tuş kilidi düğmesini tekrar aynı anda 3 saniye basın. Tuş kilidi işareti kapanacak ve kilit modu devre dışı kalacaktır.

Buzdolabının sıcaklık ayarlarının değiştirilmesini önlemek için tuş kilidi düğmesini basılı tutun ().

9. Eco-fuzzy

Eco-fuzzy işlevini etkinleştirmek için eco-fuzzy düğmesine 1 saniye basılı tutun. Bu işlev etkin olduğunda dondurucu en az 6 saat sonra ekonomik moda geçer ve ekonomik kullanım göstergesi yanar. () eco-fuzzy işlevini devre dışı bırakmak için eco-fuzzy işlev düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Eco-fuzzy işlevi etkin olduğunda gösterge 6 saat sonra yanacaktır.

10. Dondurucu bölmesi sıcaklık uyarı

Dondurucu bölmesindeki sıcaklık ayarlanabilir. Düğmeye basmak, dondurucu bölmesi sıcaklığının -15,-16 olarak ayarlanmasını sağlar.

-18 -19, -20, -22 ve -24.

(11. Hızlı dondurma

Hızlı dondurma için düğmeye basın; bu, etkinleşecektir. hızlı dondurma göstergesini aktive eder.

Hızlı dondurma işlevi etkinleştirildiğinde hızlı dondurma göstergesi yanacak ve dondurucu bölmesi sıcaklık göstergesi -27 değeri olarak görüntülenecektir. Bu işlevi iptal etmek için Hızlı dondurma düğmesine () tekrar basın. Hızlı dondurma göstergesi kapanacak ve normale dönecektir. Hızlı dondurma işlevi kullanıcı tarafından iptal edilene kadar 24 saat sonra otomatik olarak iptal edilir. Tazecik gıdadan fazla miktarı dondurmak için gıdaları dondurucu bölmeye koymadan önce hızlı dondurma düğmesine basın.

5.2. Sıfır derece bölümü

(İsteğe bağlı)

Bu bölümü şarküteri ürünlerini daha düşük sıcaklıklarda veya hemen tüketilecek et ürünlerini saklamak için kullanın. Bu bölmeye meyve ve sebze koymayın.

Sıfır derece bölmelerinden herhangi birini çıkararak ürünün iç hacmini genişletebilirsiniz. Bölme çıkarmak için sadece ileri doğru çekin, kaldırın ve çıkartın.

5.3. Sebze bölümü

Buzdolabının sebze bölümü, nemi koruyarak sebzelerin taze kalmasını sağlar. Bu amaçla sebze bölümünde soğuk hava dolaşımı yoğunlaştırılır. Bu bölümde meyve ve sebzeleri saklayın. Yeşil yapraklı sebzeler ve meyveleri ayrı tutun ki ömürleri uzasın.

5.4. Mavi ışık

(İsteğe bağlı)

Ürünün sebze bölmeleri mavi ışık içerir. Kovadaki sebzeler mavi ışığın dalga boyu etkisi altında fotosentez yapmaya devam eder ve canlı ve taze kalır.




5.5. Koku filtresinin tanımı ve temizliği

(İsteğe bağlı)

Koku filtresi ürününüzde hoş olmayan koku birikmesini önler.

1. Koku filtresinin kurulu olduğu kapağı ön kısımdan aşağı doğru çekin ve resimde gösterildiği gibi çıkarın.
2. Filtresi bir gün güneş ışığı altında bırakın. Bu süre zarfında filtre temizlenecektir.
3. Filtreyi yerine geri takın.

C Koku filtresi yılda bir temizlenmelidir.

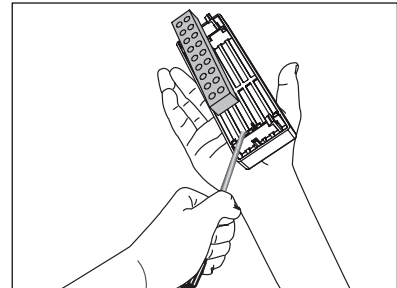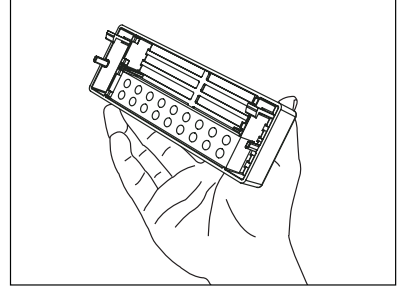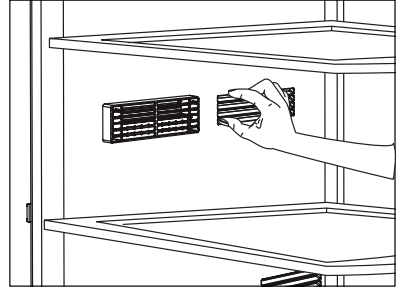


5.6. Teleskopik çekmece

Çekmece kullanılırken el, ayak vb. vücut parçalarını hareketli parçalar arasında sıkıştırmamaya dikkat edin; böylece herhangi bir yaralanmanın önüne geçilir.

Çekmeceyi temizlemek istediğinizde resimde gösterildiği gibi bölücüyü çıkarabilirsiniz.

Çekmeceleri ancak temizlemek için çıkarabilirsiniz. Yiyeceklerle doldurulduktan sonra çıkarıldığında çekmeceleri tekrar yerleşik konumlarına toplayamazsınız.

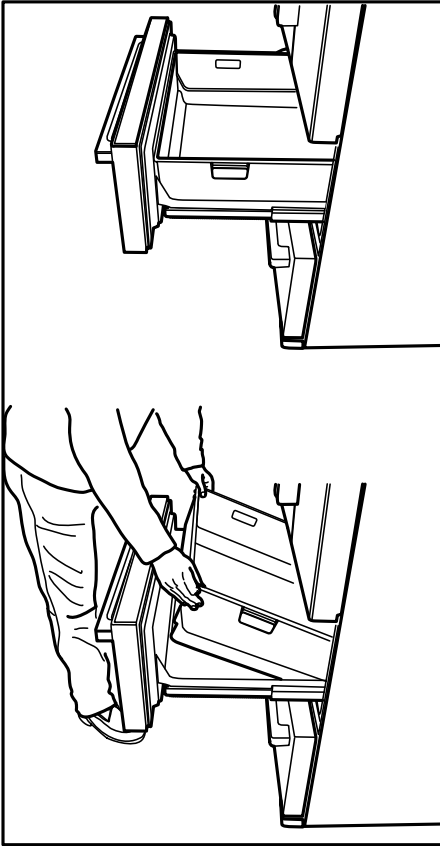


5.7. İyonizatör

(İsteğe bağlı)

Soğutucu bölümünün hava kanalındaki iyonlaştırıcı sistemi havayı iyonize etmek için çalışır. Negatif iyon salımları havadaki kokunun neden olduğu bakterileri ve diğer molekülleri yok eder.

5.8. Buz yapıcı


Buz makinesi çıkarılamazdır. Buz makinesinin altında buz konteynerinin olması gerekir.

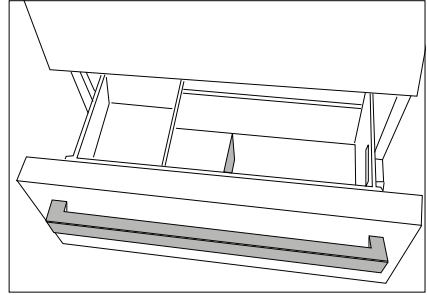

5.9. Buz kutusu

Buz konteynirindeki uyarıları dikkatlice okuyun. Buz konteyneri, buz toplama için buz makinesine konur. Buz yapmak için içine su koymayın, çünkü kırılabilir. Buz konteyneri yiyecek depolamak için kullanılmaz.

Uyarı: Buz konteynerinin konumunu değiştirmeyin.

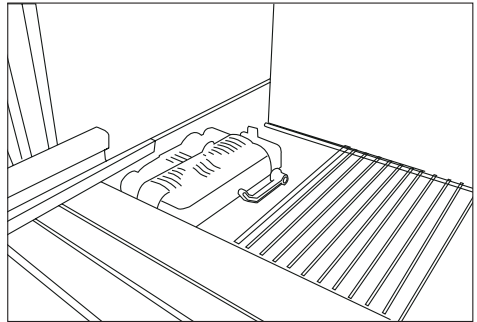

5.10. Hareketli orta bölüm


Hareketli orta bölüm, buzdolabınızın içindeki soğuk havanın dışarı kaçmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Soğutucu bölme kapıları kapalıyken kapı contalarının yüzeyi hareketli orta bölüme bastığında sızdırmazlık sağlanır.

Buzdolabınızın hareketli orta bölümüyle donatılmasının bir diğer nedeni, soğutucu bölümün net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

Hareketli orta bölüm, soğutucu bölmenin sol kapısı kapandığında kapalıdır.

Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parçanın yönlendirmesiyle hareket eder.

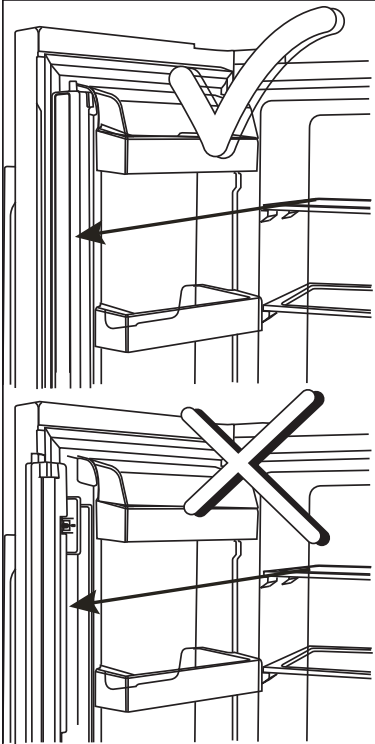

5.11. Buz saklama kutusu

(İsteğe bağlı)

Buz saklama kutusu, üründen kolayca buz elde etmenizi sağlar.

Buz saklama kutusunu kullanma

1. Buz saklama kutusunu dondurucu bölmeden çıkarın.

2. Buz saklama kutusunu suyla doldurun.

3. Buz saklama kutusunu dondurucu bölmeye yerleştirin. Yaklaşık iki saat sonra buz hazır olur.

4. Buz saklama kutusunu dondurucu bölgesinden çıkarın ve servis plakası üzerinde bükün. Buz küpleri kolayca servis plakası üzerine düşecektir.

5.12. Nem kontrollü sebze çekmeces

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Sebzelerin ve meyvelerin nem oranları, nem kontrollü sebze çekmecesinin özelliğiyle kontrol altında tutulur ve yiyeceklerin daha uzun süre taze kalması sağlanır.

Marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeler ile nem kaybına duyarlı sebzeleri mümkün olduğunca yatay olarak çekmecenin içinde, köklerinden yukarıya doğru dikey konumda değil, yatay şekilde yerleştirmenizi öneririz.

Sebzeler yerleştirilirken, sebzelerin özgül ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır ve sert sebzeler çekmecenin dibine; hafif ve yumuşak sebzeler ise üstüne konulmalıdır.

Sebzeleri hiçbir zaman çekmecenin içinde kendi hallerine bırakmayın. torbalar. Sebzeler torbalarında bırakılırsa kısa sürede parçalanabilirler. Hijyen endişeleri nedeniyle diğer sebzelerle temas istenmiyorsa poşet yerine delikli kağıt ve benzeri ambalaj malzemeleri kullanın. Aynı çekmecede yüksek miktarda etilen gazı üreten ayva, şeftali, erik gibi meyveler ile elmayı diğer sebzeler ve meyvelerle birlikte aynı çekmecede bir arada bulundurmamaya özen gösterin. Bu meyveler tarafından salınan etilen gazı diğer meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına ve daha kısa sürede bozulmasına neden olabilir.

ve daha kısa sürede bozulmalarına neden olabilir.

Ürünü kullanırken

5.13. Taze gıdanın dondurulması

- Gıda kalitesini korumak için dondurucu bölmesine konulan gıda öğelerinin mümkün olan en kısa sürede dondurulması gerekir, bunun için hızlı dondurmadan yararlanın.
- Gıdalar taze iken dondurulduğunda dondurucu bölmesinde saklama süresi uzayacaktır.
- Gıda öğelerini hava geçirmez paketlere doldurun ve sıkıca kapatın.
- Gıdaların dondurucuya konmadan önce paketleni olduğundan emin olun. Geleneksel ambalaj kağıdı yerine dondurucu kaideleri, folyolu kağıtlar ve nem geçirmez Basılı malzemeler, plastik poşet veya benzeri ambalaj malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce paketin üzerine tarihi yazarak her gıda paketini işaretleyin. Bu, dondurucu açıldığında her paketin tazeliğini belirlemenize olanak tanır. İlk önce kullanılan eski gıda öğelerini öne koyun.
- Dondurulmuş gıda ürünleri çözündürüldükten sonra hemen kullanılmalıdır ve tekrar dondurulmamalıdır.
- Aynı anda büyük miktarlarda gıda dondurmaktan kaçının.

Bölme Ayar	Soğutucu bölme Ayar	Açıklamalar
-18°C	4°C	Bu varsayılan, önerilen ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar çevresel sıcaklıklar için önerilir 30°C'yi aşan sıcaklıklar.
Hızlı Dondurma	4°C	Gıdaları kısa sürede dondurmak için bunu kullanın. Ürün sıfırlanacaktır. İşlem tamamlandığında önceki ayarlara geri döner.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Soğutucu bölmesi soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın çevresel sıcaklık nedeniyle veya kapıyı sık açmak nedeniyle yeterli.

5.14. Dondurulmuş yiyeceklerin saklanması için öneriler

Kompartiment en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

- Çözeltiyi önlemek için yiyecekleri mümkün olan en kısa sürede dondurucuya koyun.
- Dondurmadan önce paketteki "Son Kullanma Tarihi"ni kontrol edin ve süresi geçmemiş olduğundan emin olun.
- Yiyeceğin ambalajının zarar görmediğinden emin olun.

Dondurulacak yiyecekler, kısmi çözünenlere yol açmaması için içerideki zaten dondurulmuş yiyeceklerle temas etmemelidir.

5.15. Derin dondurucu ayrıntıları

IEC 62552 standartlarına göre, dondurucu, dondurma bölmesinin her 100 litre hacmi için -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 24 saat içinde 4,5 kg yiyecek dondurma kapasitesine sahip olmalıdır. Yiyecekler sadece -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda uzun süreler için korunabilir. Yiyecekleri aylarca taze tutabilirsiniz (derin dondurucuda -18°C veya altı sıcaklıklarda).

Ürünü kullanırken

Sebzeleri haşlayın ve dondurulmuş depolama süresini uzatmak için suyu süzün. Suları süzdikten sonra yiyecekleri hava geçirmez paketlere koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates ve benzeri yiyecekler dondurulmamalıdır. Bu yiyecekler dondurulduğunda yalnızca besin değeri ve tadı olumsuz etkilenir. İnsan sağlığı için risk oluşturacak şekilde bozulmayacaklardır.

5.16. Yiyeceklerin yerleştirilmesi

Dondurucu bölme raflar	İçeren çeşitli dondurulmuş yiyecekler et, balık, dondurma, sebzeler vb.
Soğutucu bölme raflar	Sıvı potlar içindeki gıdalar, kapaklıdır tabaklar ve kapaklı kaplar, yumurtalar kapaklı durumda)
Soğutucu bölme kapı rafları	Küçük ve paketlenmiş yiyecekler veya içecekler
Sebze haznesi	Meyveler ve sebzeler
Taze yiyecekler bölme	Şarküteri (kahvaltılık, tüketilecek et ürünleri kısa sürede)

5.17. Kapı Açık Uyarısı

(İsteğe bağlı)

Bu buzdolabınızın kapı açık uyarı sistemi modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında) bir sesli uyarı işareti çalar; ürün modeline bağlı olarak bir görsel uyarı işareti (ışık yanıp sönmesi) de görüntülenebilir. Cihazın kapısını kapatırsanız veya cihazın ekranındaki herhangi bir düğmeye basarsanız, uyarı sesi durur.

Sürüm 2;

Cihazın kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), kapı açık uyarısı çalmaya başlar. Kapı açık uyarısı kademeli olarak çalar. Önce işitsel bir uyarı başlar. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleşir. Ürün ekranındaki herhangi bir tuşa basıldığında (varsa) kapı açık uyarısı, belirli bir süre için geciktirilir (60 sn ile 120 sn arasında). Ardından süreç yeniden başlar. Cihazın kapısı

kapı kapandığında kapı açık uyarısı iptal edilir.

5.18. İç aydınlatma

İç aydınlatma LED tipinde bir ampul kullanır. Bu lambadaki herhangi bir sorun için yetkili servisiyle iletişime geçin. Bu üründe kullanılan iç aydınlatma ev içi aydınlatma için tasarlanmamış ve bu amaçlara uygun değildir. Soğutucu veya dondurucu bölmelerindeki iç aydınlatmalar, yiyeceklerin güvenli ve kullanışlı bir şekilde buzdolabına yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihazda kullanılan lamba ev içi oda aydınlatması için uygun değildir. Bu lambanın amacı, kullanıcının buzdolabı/dondurucuya yiyecekleri güvenli ve rahat bir şekilde yerleştirmesine yardımcı olmaktır.

Ürünü düzenli temizlemek hizmet ömrünü uzatacaktır.

UYARI: Buzdolabını temizlemek. Önce

- Temizlemede sivri ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleme malzemeleri, deterjanlar, gaz, benzin, vernik ve benzeri maddeler kullanılmayın.
- Suda bir tatlı kaşığı karbonat eritin. Suda bir bez parçasını ıslatıp sıktıktan sonra bu bezi alete sürün ve iyice kurulayın.
- Su yuvarlak lambanın kapağından ve diğer elektrikli parçalardan uzak tutulmasına dikkat edin.
- Kapağı ıslak bir bezle temizleyin. İçindeki tüm eşyaları çıkarıp kapağı ve şasi raflarını ayırın. Kapağı raflarını çıkarmak için yukarı doğru kaldırın. Rafları temizleyin ve kurulayın, ardından yukarıdan kaydırarak yerine takın.
- Ürünün dış yüzeyi ve krom kaplı parçalarında klorlu su veya temizleyici ürünler kullanmayın. Klor, bu tür metalik yüzeylerde pas oluşumuna neden olur.
- Plastik parçadaki baskıların kaldırılmasını veya bozulmasını önlemek için sivri, aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyici ajanlar, deterjanlar, gazyağı, fuel yağları, vernik vb. kullanmayın. Temizlemek için ılık su ve yumuşak bir bez kullanın ve ardından kurulayın.

6.1. Koku Önleme

Ürün, herhangi bir koku verici madde içermeyecek şekilde üretilmiştir. Ancak gıdaların uygun olmayan bölümlerde tutulması ve iç yüzeylerin uygun olmayan temizliği kötü koku oluşumuna yol açabilir.

Bunu önlemek için iç kısmı her 15 günde bir karbonatlı suyla temizleyin.

- Gıdaları kapalı kaplarda saklayın. Mikroorganizmalar kapalı olmayan gıdaların dışına yayılabilir ve koku oluşumuna yol açabilir.
- Buzdolabında son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları saklamayın.

6.2. Plastik yüzeyleri koruma

Plastik yüzeylere dökülen yağ yüzeyi zarara uğratabilir ve ılık suyla hemen temizlenmelidir.

Hizmetle iletişime geçmeden önce bu listeyi kontrol edin. Bunu yapmak size zaman ve para kazandırır. Bu liste, hatalı işçilik veya malzemelerle ilgisi olmayan sık görülen şikayetleri içerir. Burada bahsedilen bazı özellikler ürününüze uygulanmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç fişi tamamen yerleşmemiş. >>> Fişi prize tamamen oturacak şekilde takın.
- Ürünü güç veren prizin sigortası veya ana sigorta atmış durumda. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmesinin yan duvarında yoğunlaşma (MULTI ZONE, COOL, CONTROL ve FLEXI ZONE).

- Çevre çok soğuk. >>> Ürünü -5°C'nin altında sıcaklıklara sahip ortamlara kurmayın.
- Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapısını çok sık açmamaya dikkat edin.
- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlara kurmayın.
- Sıvı içeren gıdalar kapaksız kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapağı açık bırakılmış. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık bırakmayın.
- Termostat çok düşük ayarda. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani elektrik kesintisi durumunda veya güç kablosunu çıkartıp tekrar takmada, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez ve kompresör termik korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Çözdürme aktif. >>> Tam otomatik çözdürme ürünleri için bu normaldir. Çözdürme periyodik olarak gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılmamış. >>> Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Güç yok. >>> Güç geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabı çalışırken gürültüsü artıyor.

- Çevre sıcaklığı değişimlerine bağlı olarak ürünün çalışma performansı değişebilir. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabı çok sık çalışıyor veya çok uzun süre çalışıyor.

Giderme

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün normalde daha yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda yerleştirilmiş olabilir. >>> Yakın zamanda prize takılmış veya içine yeni bir gıda konmuşsa, ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürebilir. Bu normaldir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak gıda konmuş olabilir. >>> Sıcak gıda ürüne konmayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> İçerideki ılık hava ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapısı açık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmış olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın ve ürünün ayarlanmış sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapı contası kirli, aşınmış, kırık veya doğru konumda değil olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı / yırtık kapı contası mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurma sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterli.

- Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterli.

- Soğutucu bölümün sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümünün sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölüm çekmecelerinde tutulan gıdalar dondurulmuş durumda.

- Soğutucu bölümün sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümünün sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucudaki ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölümün sıcaklığı çok yüksek olarak ayarlanmış. >>> Soğutucu bölümünün sıcaklık ayarı, dondurucu bölümündeki sıcaklığı etkiler. İlgili parçaların sıcaklığı, soğutucu veya dondurucu bölümlerinin sıcaklıklarını değiştirerek yeterli seviyeye ulaşana kadar bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı hafifçe açık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda konmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Yakın zamanda prize takılmış veya içine yeni bir gıda konmuşsa, ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak gıda konmuş olabilir. >>> Sıcak gıda ürüne konmayın.

Sarsıntı veya gürültü.

Sorun Giderme

- Zemin düz değil veya dayanıklı değil. >>> Ürün yavaş hareket ettirildiğinde sallanıyorsa, ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ürünün üzerine konulan hiçbir eşya gürültüye neden olabilir. >>> Ürünün üzerine konulan her şeyi kaldırın.

Ürün sıvı akışı, püskürtme vb. gürültü yapıyor.

- Ürünün çalışma ilkeleri sıvı ve gaz akışlarını içerir. >>> Bu normaldir ve arızalı değildir.

Üründen rüzgâr sesi geliyor.

- Ürün soğutma işlemi için fan kullanır. Bu normaldir ve arızalı değildir.

Ürün iç duvarlarında yoğunlaşma var.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu normaldir ve arızalı değildir.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıkta kapatın.
- Kap açık olabilir. >>> Kapiyı tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki bölgede yoğunlaşma var.

- Etrafındaki hava nemli olabilir, bu nemli havalarda oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğunlaşma dağılır.

İç kısım kötü kokuyor.

Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İç tarafı düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.

Belirli tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Kokusuz tutucular ve ambalaj malzemeleri kullanın.

Gıdalar ambalajı açık tutuculara konuldu. >>> Gıdaları kapalı tutucularda saklayın. Açık gıda maddelerinden mikroorganizmalar yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları üründen çıkarın.

Kap kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapiyı tıkayabilir. >>> Kapiya engel olan eşyaları taşıyın.
- Ürün tamamen dik konumda durmuyor. >>> Ürünü dengede tutacak şekilde ayakları ayarlayın.
- Zemin düz değil veya dayanıklı değildir. >>> Zemin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze bölmesi sıkışmış.

- Gıda maddeleri çekmecenin üst kısmıyla temas ediyor olabilir. >>> Çekmecedeki gıda maddelerini yeniden düzenleyin.

UYARI: Satıcınız veya Yetkili Servis. Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgiler, cihazın iç tarafındaki etiket üzerindeki derecelendirme plakasında ve enerji etiketinde bulunur.

Cihaza sağlanan enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili bilgileri EU EPREL veritabanında bir web bağlantısına yönlendirir. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihaz ile sağlanan diğer tüm belgelerle referans için saklayın. Aynı bilgiyi <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak EPREL'de de bulmak mümkündür.

ve cihazın derecelendirme plakasında bulduğunuz model adı ve ürün numarası.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulum ve hazırlığı EN 62552'e uygun olmalıdır. Havalandırma gereklilikleri, girinti boyutları ve minimum arka boşluklar Kullanım Kılavuzunun Bölüm 3'ünde belirtildiği gibi olmalıdır. Lütfen yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için üretici ile iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır.

Bu üründeki aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel onarımcılar tarafından değiştirilmelidir.