

S M E G

FQ55FXDE

Kullanım Kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen okuyun.

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Üst düzey teknoloji ile üretilen bu yüksek kaliteli üründen en iyi verimi elde etmenizi istiyoruz. Bunu başarmak için, bu kılavuzu ve ürünü kullanmadan önce sağlanan diğer belgeleri dikkatlice okuyun ve referans olarak saklayın.

Kullanıcı kılavuzundaki tüm bilgiler ve uyarılar dikkatle dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürününüzü meydana gelebilecek tehlikelere karşı korursunuz.

Kullanıcı kılavuzunu saklayın. Bu kılavuzu, ürünü başka birine teslim ederken birlikte ekleyin.

Kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılır:



Ölüme veya yaralanmaya yol açabilecek tehlike.

UYARI Ürüne veya çevresine maddi hasar verebilecek bir tehlike,



İşlemlerle ilgili önemli bilgiler veya kullanışlı ipuçları.



Kullanıcı kılavuzunu okuyun.



Yangın riski / Alevlenebilir malzemeler

C BİLGİ

 ENERGY 		Ürün veritabanında saklanan model bilgisi Enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak aşağıdaki web sitesine girip bulabilirsiniz. https://eprel.ec.europa.eu/
TEDARİKÇİ ADI	MODEL TANIMLAYICISI (*)	
		



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları	3	4 Hazırlık	16
 1.1 Kullanım Amacı	3	4.1. Enerji tasarrufu için ne yapmalısınız	16
 1.2- Çocuklar, hassas kişiler ve evcil hayvanlar.	3	4.2. İlk kullanım	16
 1.3- Elektrik güvenliği	3	4.3 İpuçları ve Öneriler	17
 1.4- Taşıma güvenliği.	4	4 Hazırlık	17
 1.5- Kurulum güvenliği	4	5 Ürünün kullanımı	18
 1.6- Kullanım güvenliği	5	5.1. Gösterge paneli	18
 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği	6	5.2. Sıfır derece bölmesi.	21
 1.8- Aydınlatma.	7	5.3. Sebzelik	21
 1.9 WEEE Direktifiyle uyumluluk ve Kullanım ömrünü tamamlamış ürünün bertaraf edilmesi	7	5.4. Mavi ışık	21
 1.10 RoHS Direktifiyle uyumluluk	7	5.5. Koku filtresinin tanımı ve temizliği	22
 1.11 Paket bilgileri.	7	5.8. Buz makinesi	22
 1.12 Servis	7	5.9. Buz kutusu	22
2 Buzdolabı	8	5.6. Teleskopik çekmece	22
3 Kurulum	9	5.7. İyonlaştırıcı	22
3.1. Kurulum için doğru yer	9	5.10. Hareketli orta bölüm	23
3.2. Plastik kamaların takılması	9	5.11. Buz kabı	23
3.3. Ayakların ayarlanması	10	5.12. Nem kontrollü sebzelik	23
3.4. Elektrik bağlantısı	10	5.13. Taze gıdaların dondurulması	24
3.5. Su bağlantısı	10	5.14. Dondurulmuş gıdaların saklanması için öneriler 24	
3.6. Su hortumunun ürüne bağlanması	11	5.15. Derin dondurucu ayrıntıları	24
3.7. Şebeke suyuna bağlanma	11	5.16. Gıdanın yerleştirilmesi	25
3.8. Su bidonu kullanan ürünler için	12	5.17. Kapı açık uyarısı	25
3.9 Su filtresi	12	5.18. İç aydınlatma	25
3.9.1. Harici filtrenin duvara sabitlenmesi (Opsiyonel) 13		6 Bakım ve temizlik	26
3.9.2. Dahili filtre	14	6.1. Kötü kokuların önlenmesi	26
		6.2. Plastik yüzeylerin korunması	26
		7 Sorun giderme	27

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Her zaman orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimize başvururken aşağıdaki bilgilerin hazır olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve öneriler

 Çevresel bilgiler

WEB sitemizi Ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri:
www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm, kişisel yaralanma veya mülke zarar verme risklerinden korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar yerine getirilmediği durumlarda şirketimiz oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım işlemleri daima üretici, yetkili servis temsilcisi veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır için Ürünün satın alma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmişse.



Teknik değişiklikler yapmayın ürünün üzerine.



1.1 Amaçlanmış Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımının dışında kullanılmamalıdır. Bu ürün evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kapalı alanlar.

Örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Oteller, moteller ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,
- Pansiyon tipi oteller, konaklama yerleri,
- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu ürün üstünde çadır olup olmadığına bakmaksızın botlar, balkonlar veya teraslar gibi açık alanlarda kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün 8 yaşından itibaren ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel sınırlamaları olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından güvenli kullanımını denetimli veya eğitilmiş olunması şartıyla kullanılabilir.
- 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların soğutucu ürünleri yükleyip boşaltmasına izin verilmiştir.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünüyle oynamamalı, tırmanmamalı veya ürüne girmemelidir.
- Çocuklar, birisi tarafından denetim altında olmadıkça temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya kullanımdan kaldırılmış ürünü imha etmeden önce:

1. Prizi tutarak ürünü prizden çıkarın.
2. Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte cihazdan çıkarın
- Çocukların ürüne girmesini engellemek için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.
4. Kapıları çıkarın.
5. Ürünün devrilmeyecek şekilde tutun.

- 6. Eski ürünle çocukların oynamasına izin vermeyin.
- Atık için ürünü asla ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapisında kilit varsa, anahtar çocukların ulaşamayacağı yerde tutulmalıdır.



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve

Güvenlik ve çevre talimatları

- Güç kablosu hasar görmüşse, olası tehlikeleri önlemek için üretici tarafından belirtilen yetkili servis acentesi veya ithalatçı tarafından yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altına veya arkasına sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın. Güç kablosu aşırı bükülmemelidir, sıkışmamalı veya herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir çoklu prize ürünün arkasında veya yakınında bulundurmayın.
- Fişin erişimi kolay olmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı; elektrik yönetmeliklerine uygun ve şebekeden tüm kutupları ayıran bir cihaz (ör. sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermelidir.
- Islak ellerle elektrik fişine dokunmayın.
- Fişi, kablodan değil fişin kendisinden tutarak prizden çıkarın.
- Montajdan önce ürün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa, kurulmasını yaptırmayın.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi halde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Montaj yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riskine neden olur!
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya engellemeyin. Aksi halde enerji tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün, güneş enerjisi besleme sistemleri gibi şebeke besleme sistemlerine bağlanmamalıdır. Aksi halde ani gerilim değişimleri nedeniyle ürününüz zarar görebilir!
- Bir buzdolabı ne kadar fazla soğutucu madde içerirse, montaj alanı o kadar büyük olmalıdır. Montaj alanı çok küçükse, soğutma sisteminde soğutucu madde kaçağı durumunda yangıcı soğutucu madde ve hava karışımı birikecektir. Her 8 gr soğutucu madde için gereken alan minimum 1 m³'tür. Ürününüzdeki soğutucu madde miktarı Tip Etiketinde belirtilmiştir.

1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başınıza taşımayın.
- Ürünü taşıırken kapısından tutmayın.
- Taşıma sırasında soğutma sistemine veya borulama hatlarına zarar vermemeye dikkat edin. Borulama hattı hasar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis acentesini arayın.

1.5 - Montaj güvenliği

- Ürünün montajı için yetkili servis acentesini arayın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için, elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olmak amacıyla kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin. Uygun değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkili bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere monte edilmemeli ve ocaklar, radyatörler vb. ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Ürünün bir ısı kaynağının yakınına monte edilmesi kaçınılmazsa, araya uygun bir yalıtım plakası yerleştirilmeli ve ısı kaynağına aşağıdaki minimum mesafeler korunmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler veya sobalar gibi ısı kaynaklarından minimum 30 cm uzakta,

- Elektrikli fırınlardan minimum 5 cm uzakta.

- Ürününüzün koruma sınıfı Tip I'dir. Ürünü, ürünün tip etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerine uygun topraklamalı bir prize takın. Priz, 10 A - 16 A devre kesici ile donatılmış olmalıdır. Şirketimiz, ürünün topraklama yapılmadan kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu değildir ve

Güvenlik ve çevre talimatları

yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak elektrik bağlantısı.

- Kurulum sırasında ürünü prize takmayın. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı veya suyla temas riski taşıyan prizlere takmayın.
- Güç kablosunu ve hortumlarını (varsa) düşme riskine yol açmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortama maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabilecek yerler, örneğin garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlerde kurulum yapmayın. Buzdolabı suya maruz kalırsa fişini çekin ve yetkili servis temsilcisini arayın.
- Buzdolabınızı asla enerji tasarrufu cihazlarına bağlamayın. Bu tür sistemler ürününüze zarar verebilir.



1.6- Operasyonel güvenlik

- Üründe kimyasal çözücüler asla kullanmayın. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarıncaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Alev kaynaklarını (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) ürünün üzerine veya yakınına koymayın.
- Ürüne çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularını keskin veya delici nesnelerle zarar gördürmeyin. Soğutucu borulara veya boru uzatmalarına zarar gelirse çıkabilecek gaz cilde tahriş ve göz yaralanmalarına neden olabilir.
- Üretici tarafından önerilmediği sürece buzdolabı/nama dondurucunun içinde elektrikli cihazlar bulundurmayın veya kullanmayın.
- İçindeki hareketli parçalara elinizi veya bedeninizin başka bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin.

buzdolabı. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapıyı açıp kaparken özellikle çocuklar varsa dikkatli olun.

- Buzdolabından çıkardıktan hemen sonra dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş gıdalar yemeyin. Donma tehlikesi vardır!
- Ellerinizi ıslakken derin dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içeride saklanan gıdalara da dokunmayın. Donma tehlikesi vardır!
- Kısmen gazlı içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren tenekeleri veya şişeleri dondurucu bölmede bulundurmayın. Tenekeler ve şişeler patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı maddeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzeri ısıya duyarlı malzemeler bulundurmayın veya kullanmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler içeren yanıcı maddeleri ürününüzde saklamayın.
- Ürünün üzerine sıvı içeren kaplar koymayın. Elektrik parçasına sıçrayan su elektrik çarpmasına veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu ürün ilaçlar, kan plazması, laboratuvar preparatları veya Tıbbi Cihaz Direktifi kapsamındaki benzer tıbbi maddelerin saklanması için tasarlanmamıştır.
- Ürünü amaçlandığı amaç dışında kullanmak içindeki saklanan ürünlerin bozulmasına veya bozulmasına neden olabilir.
- Buzdolabınız mavi ışıkla donatılmışsa bu ışığı optik aletlerle incelemeyin. UV LED lambasına uzun süre doğrudan bakmayın. Ultraviyole ışık göz yorgunluğuna yol açabilir.

Güvenlik ve çevre talimatları

- Ürünü aşırı yüklemeyin. Buzdolabındaki eşyalar kapı açıldığında düşebilir ve yaralanmaya veya hasara yol açabilir. Ürünün üstüne herhangi bir eşya konulması halinde benzer sorunlar ortaya çıkabilir.
- Yaralanmaları önlemek için zemine düşmüş ya da sıçramış tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Buzdolabınızın kapısındaki rafların/şişe tutucuların konumunu yalnızca boş olduklarında değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Ürüne düşebilecek/başını çevirebilecek nesneler koymayın. Kapı açıldığında bu tür nesneler düşebilir ve yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilir.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı kuvvet uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu gazı içerir: Üründe kullanılan soğutucu gaz tipi etiket üzerinde gösterilmiştir. Bu gaz alev alabilir. Bu nedenle ürün kullanılırken soğutma sistemi veya boru hattını hasar vermemeye özen gösterin. Boru hattı zedelenirse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
 - Ürünün alev almasına neden olabilecek potansiyel ateş kaynaklarından uzak durun.
 - Ürünün bulunduğu alanı havalandırın. Fan kullanmayın.
 - Yetkili servis temsilcisini arayın.
- Ürün hasarlıysa ve soğutucu sızıntısı görüyorsanız soğutucudan uzak durun. Ciltle temasında donma tehlikesi olabilir.

Su Dağıtıcısı/Buz Makinesi olan ürünler için

- Sadece içme suyu kullanın. Su deposunu su arıtma cihazında kullanıma uygun olmayan herhangi bir sıvı ile doldurmayın -örneğin meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler-.
- Sağlık ve güvenlik açısından risk bulunmaktadır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dağıtıcısı veya buz makinesiyle (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Su dağıtıcısı deliğine, su yoluna veya buz makinesi konteynerine parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın. Yaralanma veya maddi zarar riski vardır!



1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- Temizlik amacıyla ürünü hareket ettirmek için kapı kolundan çekmeyin. Kolu kırılabilir ve aşırı güç uygulamanız halinde yaralanmalara yol açabilir.
- Temizlik amacıyla ürüne veya ürünün içine su püskürtün veya dökün. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizleyici ürünler, deterjan, gaz, benzin, solventler, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Yiyecekler için zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünlerini yalnızca ürün içinde kullanın.
- Ürünü temizlerken ya da çözdürürken asla buhar veya buhara destekli temizleyiciler kullanmayın. Buhar, buzdolabındaki canlı parçalara temas ederek kısa devreye veya elektrik çarpmaya neden olabilir!

Güvenlik ve çevre talimatları

- Ürünün elektronik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına su girmedikten emin olun.
- Giriş fişinin pimlerindeki yabancı maddeleri veya tozları temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Fişi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!

! 1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampulü değiştirmek gerektiğinde yetkili servisi arayın.

! 1.9 WEEE Direktifi'ne Uygunluk ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün, AB WEEE Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur. Bu ürün WEEE için bir sınıflandırma simgesi taşır.



Bu sembol, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer evsel atıklar ile birlikte atılmayacağını gösterir. Kullanılan cihaz, elektrikli ekipmanların geri dönüşümü için resmi toplama noktasına iade edilmelidir.

ve elektrikli cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünün satın alındığı yerel makamlar veya bayiyle iletişime geçin. Her hane, eski cihazların geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertarafı, çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

! 1.10 RoHS Direktifi'ne Uygunluk

Satın aldığınız ürün, AB RoHS Direktifi (2011/65/EU) ile uyumludur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

! 1.11 Paket bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Paketleme malzemelerini ayırmayın.

ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Bunları yerel yetkililer tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürünüz.

! 1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen kendi kendine tamir veya profesyonel olmayan tamir güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Model kaldırıldıktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazılarını yalnızca profesyonel tamirciler tarafından erişilebileceğini ve tüm modeller için tüm yedek parçaların ilgili olmadığını lütfen unutmayın.
- Model kaldırıldıktan sonra kapı lastikleri 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Buzdolabı

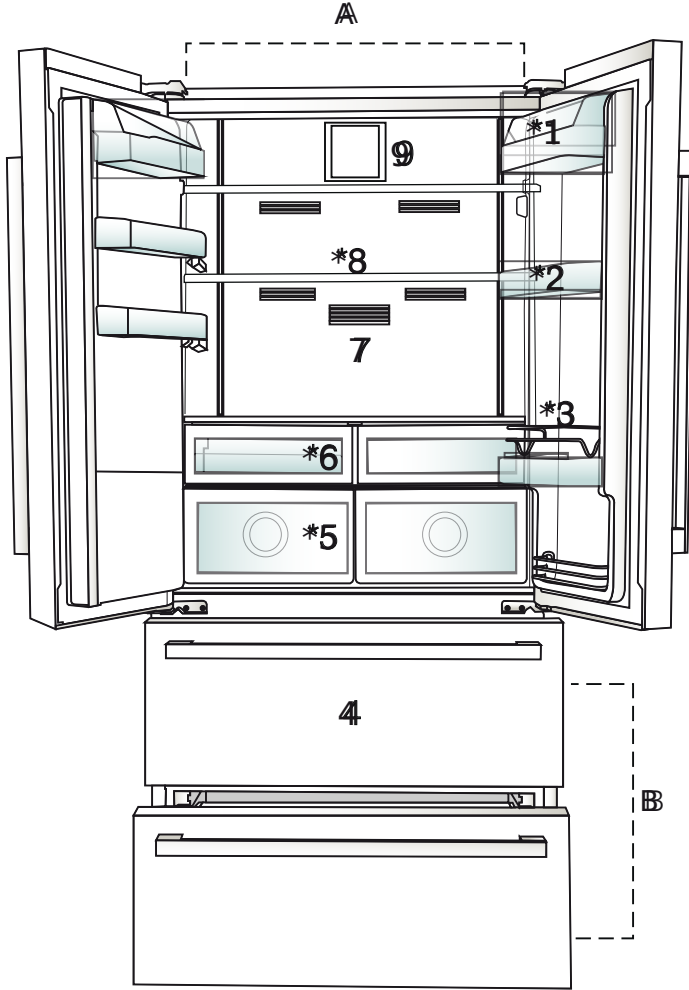

A- Soğutucu bölüm

B- Dondurucu bölüm

1. Tereyağı-peynir rafı

2. Soğutucu bölüm rafları

3. Barınma tel işi

4. Dondurulmuş gıda saklama bölmeleri

5. Sebze kutuları

6. Kahvaltı bölümü

7. Koku filtresi

8. Ayarlanabilir cam raflar

9. Fan

C *İsteğe bağlı: Bu kullanıcı kılavuzundaki figürler şematik olup ürününüzle

3.1. Kurulum için Doğru Yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Kurulumla hazırlanmak için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik ile su tesisatlarının gerekli olduğundan emin olun. Değilse, gerekli tesisatları düzenlemek için bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın.

B UYARI: Yetkisiz kişiler tarafından yapılan işler.

B UYARI: kurulum sırasında fişler ciddi yaralanmalara yol açabilir!


A UYARI: Ürünün geçisi için kapı çıkarın çalışmazsa yetkili servisi arayın.

- Ürünü titreşimi önlemek için düz bir yüzeye yerleştirin.
- Isıtıcı, soba ve benzeri ısı kaynaklarından en az 30 cm uzağa ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzağa yerleştirin.
- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya ıslak ortamlarda bulundurmeyin.
- Ürün verimli çalışması için yeterli hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Ürün bir alçak dolaba yerleştirilecekse, ürün ile tavan ve duvarlar arasında en az 5 cm mesafe bırakmayı unutmayın.
- Ürünü -5°C'nin altındaki sıcaklıklara sahip ortamlara kurmayın.


3.2. Plastik Kakeleri Takma

Ürünle birlikte verilen plastik takozları kullanarak ürün ile duvar arasında yeterli hava sirkülasyonu için boşluk sağlayın.

1. Takozları takmak için üründeki vidaları sökün ve takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

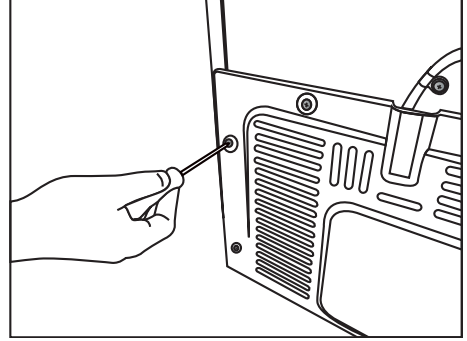


2. Havalandırma kapağına figürde gösterildiği gibi 2 plastik takoz takın.

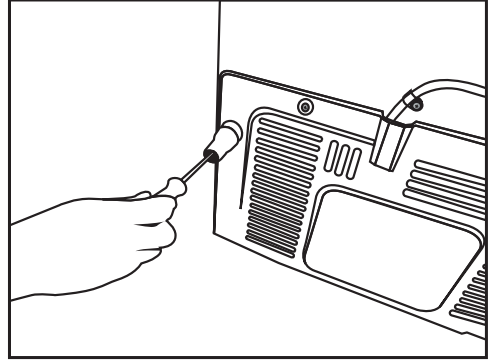

3.3. Ayakların ayarlanması

Ürün dengeli konumda değilse, ön ayarlanabilir ayakları sağa veya sola döndürerek ayarlayın.

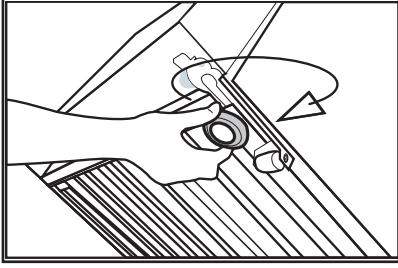

3.4. Elektrik bağlantısı

UYARI: güç bağlantısında çoklu priz.

B UYARI: Yetkili Servis tarafından

C İki soğutucuyu bitişik konumda

- Ulus Yapımevi, yerleşim ve güç bağlantısı yapılmadan kullanım nedeniyle doğabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir; ulusal mevzuata uyularak.
- Güç kablosu fişi kurulum sonrası kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Duvar prizinden buzdolabına kadar olan akışta genişletme kablosu ile veya olmadan çoklu priz kullanmayın.

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan bir iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz 10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3.5. Su bağlantısı


(isteğe bağlı)

UYARI: su pompası (varsa) bağlantı

Ürünün su ana hatları, filtre ve şişe bağlantıları yetkili servis tarafından işlenmelidir.

Ürün modeline bağlı olarak bir şişeye veya doğrudan su ana hatlarına bağlanabilir. Bağlantıyı kurmak için su hortumunun önce ürüne bağlanması gerekir.

Aşağıdaki parçaların ürün modelinizle birlikte tedarik edildiğini kontrol edin:

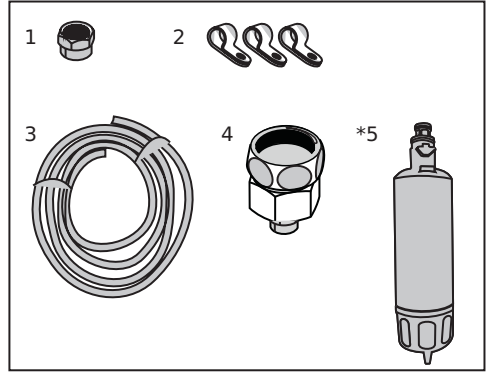


1. Konnektör (1 adet): Su hortumunu ürünün arkasına bağlamak için kullanılır.
2. Hortum klipsi (3 adet): Su hortumunu duvara sabitlemek için kullanılır.
3. Su hortumu (1 adet, 5 metre uzunluk, çap 1/4 inç): Su bağlantısı için kullanılır.
4. musluk adaptörü (1 adet): soğuk su ana hattına bağlantı için gözenekli filtre içerir.
5. Su filtresi (1 adet *isteğe bağlı): Ana suyu ürüne bağlamak için kullanılır. Şişe bağlantısı mevcutsa su filtresine gerek yoktur.

Kurulum


3.6. Ürüne su hortumunun bağlanması

Su hortumunu ürüne bağlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.


1. Ürünün arkasındaki hortum meme adaptöründeki bağlantıyı çıkarın ve hortumu bağlantı üzerinden geçirin.

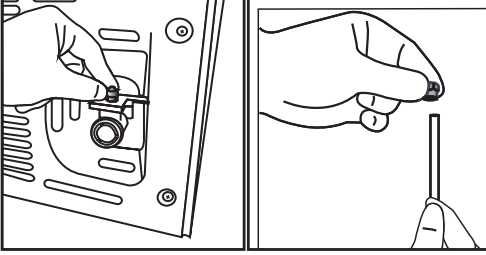

2. Su hortumunu sıkıca aşağı itin ve hortum nozul adaptörüne bağlayın.

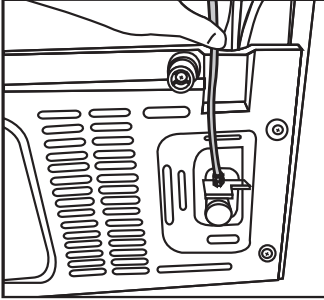


3. Bağlantıyı hortum nozul adaptörüne sabitlemek için bağlantıyı manuel olarak sıkın. Bağlantıyı ayrıca bir boru anahtarı veya pense ile de sıkabilirsiniz.

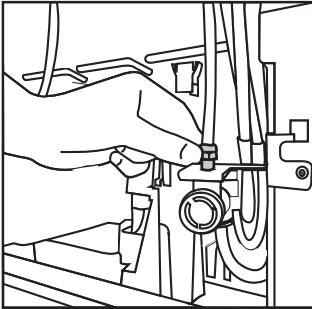


3.7. Su ana beslemesine bağlanması (Opsiyonel)

Soğuk su ana hattına bağlayarak ürünü kullanmak için evinizdeki soğuk su ana hattına standart 1/2" vana bağlantısı monte edilmelidir. Bağlantı parçası mevcut değilse veya emin değilseniz nitelikli bir tesisatçıya başvurun.


1. Vana adaptöründen (2) bağlantıyı (1) çıkarın.

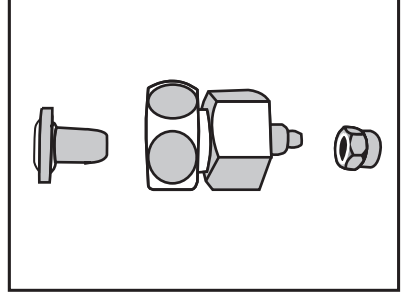

2. Vana adaptörünü su ana hattı vanasına bağlayın.

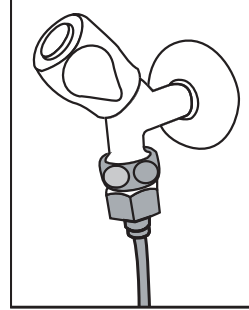


3. Bağlantıyı su hortumunun etrafına takın.

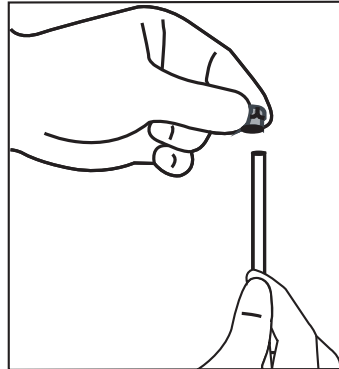


Kurulum

4. Artıcı uç bağlantısını musluk adaptörüne bağlayın ve elle / aletle sıkıca sabitleyin.

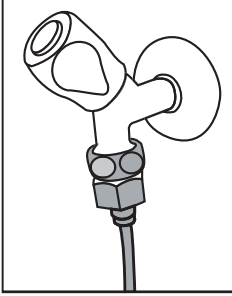

5. Hortuğun zarar görmesini, kaymasını veya yanlışlıkla çıkmasını önlemek için verilen klipsleri kullanarak su hortumunu uygun şekilde sabitleyin.

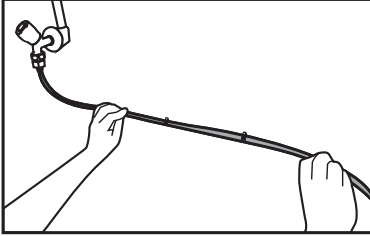


UYARI: Su hortumunun her iki ucunda


sızıntı durumunda vanayı kapatın ve tüm bağlantıları bir boru anahtarı veya pense ile sıkılaştırın.

- 3.8. Suyla çalışan karboy kullanan ürünler için (isteğe bağlı)
Ürünün su bağlantısı için yetkili hizmet tarafından önerilen su pompası kullanılmalıdır.


1. Pompa ile birlikte verilen su hortumunun bir ucunu ürüne bağlayın (bakınız 3.6) ve aşağıdaki talimatları izleyin.

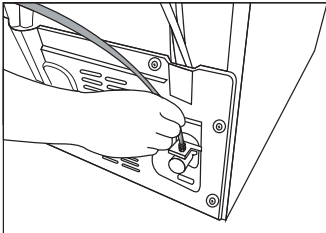

2. Havuz hortumunun diğer ucunu pompa su hortum girişine hortumu iterek pompanın hortum girişiyle bağlayın.

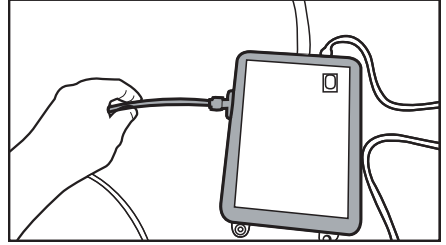

3. Pompa hortumunu kapalı karboya yerleştirin ve sabitleyin.

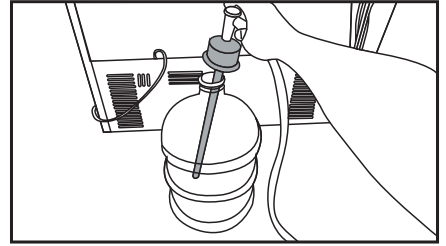

4. Bağlantı kurulduktan sonra prize takın ve su pompasını başlatın.

C İstenilen verimliliğe ulaşmak için

C Su bağlantısı için pompa kullanıcısı

C Karboy kullanıldığında su

3.9 Su filtresi

(isteğe bağlı)


Ürünün modeline bağlı olarak dahili veya harici filtre olabilir. Su filtresini takmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Kurulum

3.9.1. Dış filtrenin duvara montajı (isteğe bağlı)


UYARI: ürün. Filtreyi şeye

Ürün modelinizle birlikte şu parçaların temin edildiğini kontrol edin:

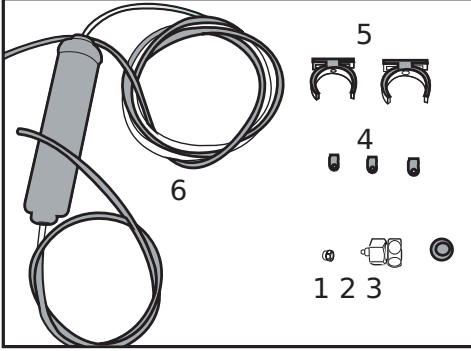


1. Konnektör (1 parça): Su hortumunu ürünün arkasına bağlamak için kullanılır.
2. Musluk adaptörü (1 adet): Soğuk su ana hattına bağlantı için kullanılır.
3. Gözenekli filtre (1 adet)
4. Hortum klipsi (3 adet): Su hortumunu duvara sabitlemek için kullanılır.
5. Filtre bağlama aparatı (2 adet): Filtreyi duvara sabitlemek için kullanılır.
6. Su filtresi (1 adet): Ana suyu ürüne bağlamak için kullanılır. Şişe bağlantısı mevcutsa su filtresine gerek yoktur.



1. Musluk adaptörünü su ana valfine bağlayın.

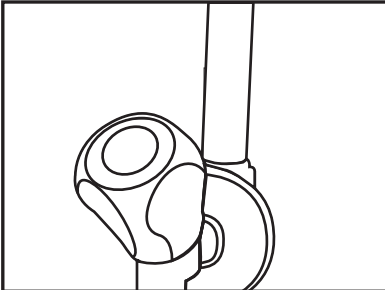


2. Dış filtreyi monte etmek için yeri belirleyin. Filtre bağlama aparatını (5) duvara sabitleyin.

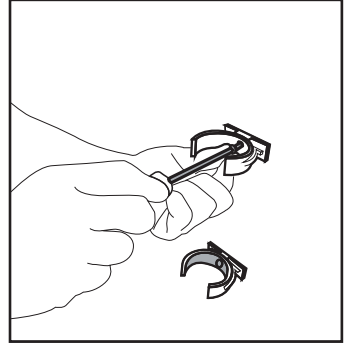

3. Etiket üzerinde gösterildiği gibi filtreyi bağlantı aparatına dik konumda takın. (6).

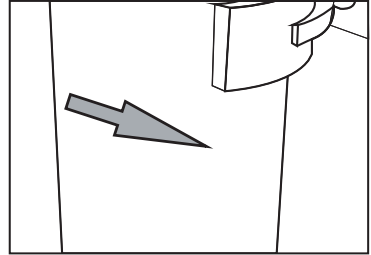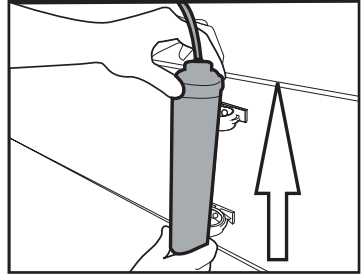


4. Filtre üstünden çıkan su hortumunu ürünün su bağlantı adaptörüne bağlayın (bkz. 3 6).

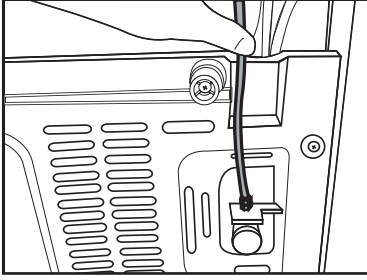


Bağlantı kurulduktan sonra aşağıdaki şekil gibi görünmelidir.

Su hattı:

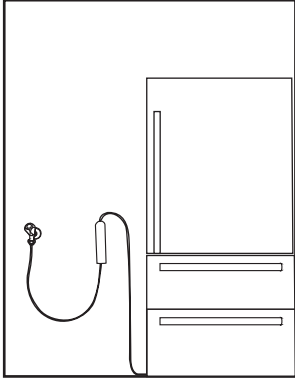


Karboy hattı:

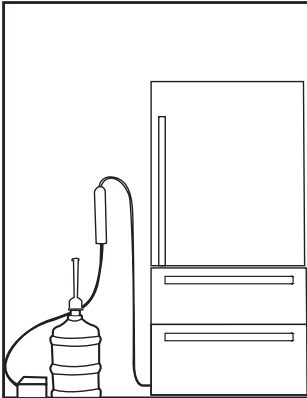


3.9.2. İç filtre

Ürünle birlikte verilen iç filtre teslimatta kurulmamıştır; filtreyi kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Filtreyi kurarken "Ice Off" göstergesinin aktif olması gerekir. Ekrandaki "Ice" düğmesini kullanarak AÇ-KAPA göstergesini değiştirin.

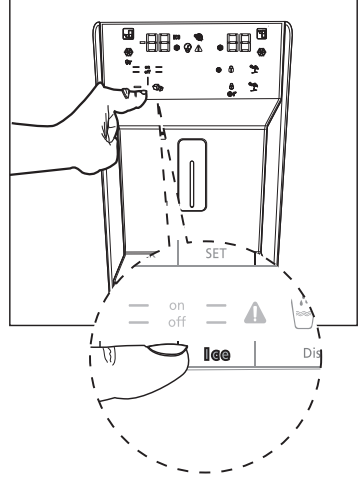


2. Su filtresine erişmek için sebze rafını (a) çıkarın.

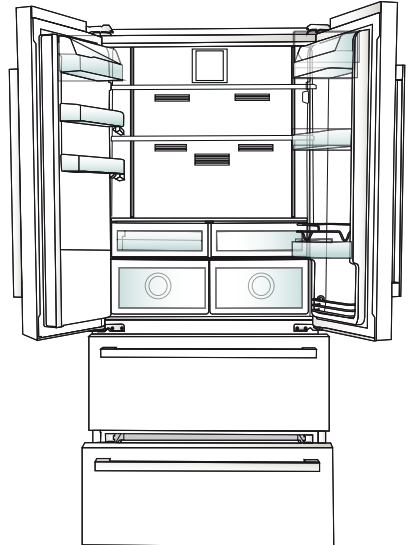


Kurulum

3. Çekerek su filtresi geçiş kapağını çıkarın.

Kapağı çıkardıktan sonra birkaç

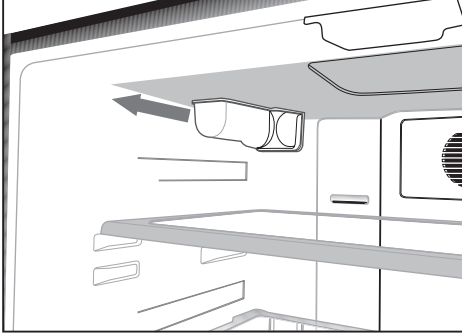

4. Su filtresi kapağını mekanizmaya yerleştirin ve yerine kilitlemek için itin.

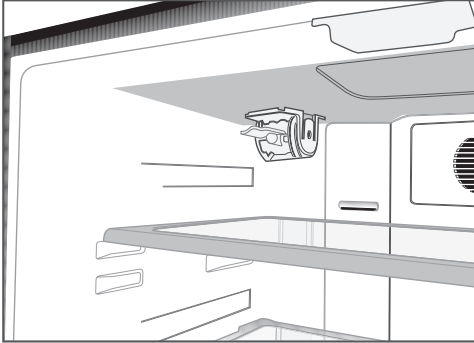

5. Ekrandaki “Buz” düğmesine tekrar basın ki
“Buz Kapalı” durumunu iptal edin **mod.**

C Su filtresi, suda bazı yabancı parçacıkları

C Ürünün filtre değiştirme süresi 6


4 Hazırlık

4.1. Enerji tasarrufu için yapılacaklar

Ürünün elektronik enerji tasarrufu

- Bağımsız bir cihaz için; ‘bu soğutucu cihazın gömme olarak kullanılması amaçlanmamıştır’.
- Buzdolabı kapılarının uzun süre açık tutulmaması gerekir.
- Ağır sıcak yiyecekleri veya içecekleri buzdolabına koymayın.
- Buzdolabını aşırı doldurmamalısınız; iç hava akışını engellemek soğutma kapasitesini azaltır.
- Buzdolabı dondurucu bölümünde maksimum miktarda yiyecek depolayabilmek için üst çekmeceler sökülüp tel rafın üzerine konulmalıdır. Buzdolabı enerji etiketinde belirtilen net hacim ve enerji tüketimi değerleri, dondurucu bölümünün üst rafı ve elle kolayca çıkarılabilen buz kapağı çıkarıldıktan sonra test edilmiştir. Yükleme yaparken alt çekmecenin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
- Kapılar açılmadığı için sıcak ve nemli hava ürününüze doğrudan nüfuz etmez; ürününüz kendini yiyeceğinizi korumak için yeterli koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, çözme, aydınlatma, gösterge ve benzeri fonksiyonlar bu şartlar altında en az enerji tüketimi için ihtiyaçlara göre çalışacaktır.
- Ürünün özelliklerine bağlı olarak; soğutucu bölümünde dondurulmuş yiyecekleri çözündürmek enerji tasarrufu sağlar ve yiyecek kalitesini korur.
- Aşağıda tarif edilen soğutucu bölüm sıcaklık sensörü ile yiyeceklerin temas etmediğinden emin olun.
- Enerji tasarrufu sağlamak ve yiyeceği daha iyi bir ortamda korumak için yiyeceklerin soğutucu bölmedeki çekmecelerde saklanması gerekir.

- Dondurucu bölmedeki sıcaklık sensörü ile gıda paketleri arasındaki doğrudan temasın önlenmesi. Sensörle temas halinde enerji tüketimi artabilir.

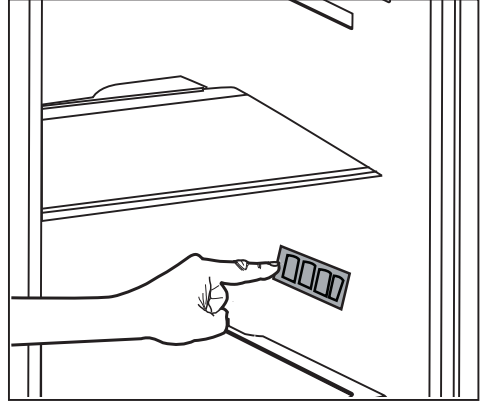

4.2. İlk kullanım

Buzdolabınızı kullanmadan önce, “Güvenlik ve çevre talimatları” ile “Kurulum” bölümlerindeki talimatlara uygun olarak gerekli hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Görüntülenen yok gıda ile ürünü 6 saat boyunca çalışır durumda tutun ve kapıyı yalnızca gerçekten gerekli olduğunda açmayın.

Kompresör devreye girdiğinde bir ses
soğutma sistemindeki sıkıştırılmış sıvılar ve gazlar nedeniyle devre dışı kalmıştır.

Buzdolabının ön kenarlarının ısısal olarak sıcak
yogunlaşma.

Bazı modellerde kapı kapandıktan 5 dakika sonra
kapı açıldığında veya herhangi bir tuşa basıldığında.

4.3 İpuçları ve Tavsiyeler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında bulunduğu ve rafların eşit dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı raflarının konumu enerji tüketimini etkilemez.

- Kapıyı sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdaların özellikleri buna ihtiyaç göstermedikçe enerji tasarrufu için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük sıcaklığa ayarlanmışsa ve cihaz tamamen doluysa, kompresör kesintisiz çalışabilir ve evaporatörde buz oluşumuna yol açabilir. Bu durumda otomatik buz çözme için sıcaklığı yükseltmeye yakın ayarlayın ve bu şekilde enerji tasarrufu sağlayın.

- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze gıdaların soğutulması için ipuçları

- Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı, +4°C veya daha düşük bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, yiyeceklerin raf ömrünün azalmasına yol açabilir.

- Yiyeceklerin tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla kaplayın.
- Bölmede tatları veya kokuları önlemek için sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Pişirilmiş ve çiğ yiyecekler arasındaki çapraz kontaminasyonu önlemek için pişirilmiş yiyeceği kapatın ve çiğ gıdadan ayırın.
- Yiyecekleri buzdolabında çözdürmek önerilir.
- Sıcak yiyecekleri cihazın içine koymayın. İçeri girmeden önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Yiyecek israfını önlemek için yeni stoğu daima eski olanın arkasına yerleştirin.


Gıdaların soğutulması için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalaj içinde sarın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafta saklayın. Eti en fazla 1 -2 gün saklayın.

5 Ürünün kullanımı

5.1. Gösterge paneli

Bu dokunmatik kontrol göstergesi paneli, buzdolabınızın kapağını açmadan sıcaklığı ayarlamana olanak tanır. Sıcaklığı ayarlamak için yalnızca ilgili düğmeye parmaklarınızla dokununuz.

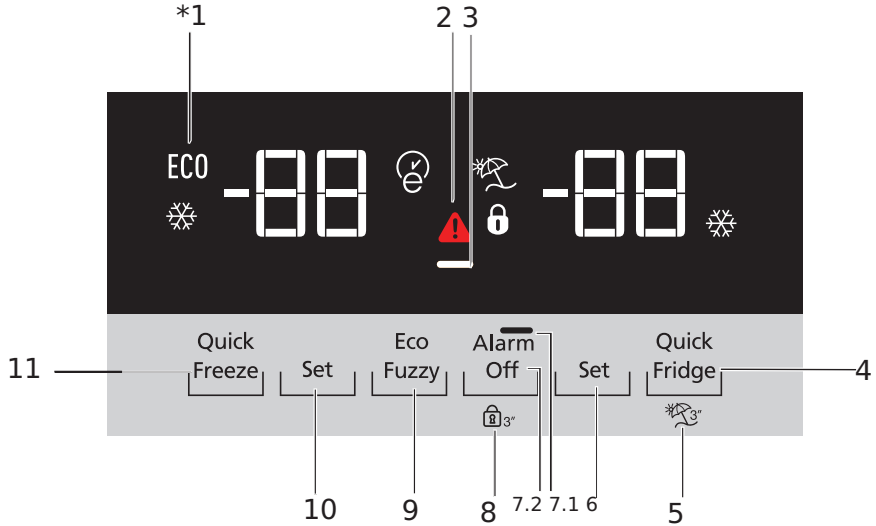

- 1- Ekonomik kullanım
- 2- Yüksek sıcaklık / arıza uyarısı
- 3- Enerji tasarrufu fonksiyonu (gösterge kapalı)
- 4- Hızlı soğutma
- 5- Tatile hazırlanma fonksiyonu
- 6- Soğutucu bölme sıcaklık ayarı
- 7- Enerji tasarrufu (gösterge kapalı) / Alarm kapatma uyarısı
- 8- Klavye kilidi
- 9- Eco-fuzzy
- 10- Dondurucu bölüm sıcaklık ayarı
- 11- Hızlı dondurma

*İsteğe bağlı: ürün. Ürününüz ilgili parçaları içermiyorsa, bilgi diğer modellere

Ürünü kullanma

1. Ekonomik kullanım

Bu işaret, dondurucu bölümü -18°C olarak ayarlandığında yanacaktır, en ekonomik ayar. ( Ekonomik kullanım göstergesi kapanacaktır hızlı soğutma veya hızlı dondurma işlevi seçildiğinde.

2. Yüksek sıcaklık / arıza uyarısı

Bu gösterge  durumunda yanacaktır-

sıcaklık hataları veya arıza uyarıları.

Bu gösterge güç kaybı, yüksek sıcaklık hataları ve hata uyarıları sırasında parlar. Uzun süreli güç kesintilerinde dondurucu bölümünün ulaştığı en yüksek sıcaklık dijital ekranda yanıp sönecektir. Dondurucu bölümünde bulunan yiyeceği kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

3. Enerji tasarrufu fonksiyonu (gösterge kapalı)

Ürün kapıları uzun süre kapalı tutulursa enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak etkinleşir ve enerji tasarrufu simgesi yanar. Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinleştildiğinde, ekrandaki enerji tasarrufu simgesi dışındaki tüm simgeler kapatılır. Enerji Tasarrufu fonksiyonu etkinleştirildiğinde herhangi bir düğmeye basılırsa veya kapı açılırsa enerji tasarrufu fonksiyonu iptal edilir ve ekranda göstergeler normale döner. Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrikadan teslimatta aktiftir ve iptal edilemez.

4. Hızlı soğutma

Hızlı soğutma işlevi açık olduğunda hızlı soğutma göstergesi  () ve soğutucu bölüm sıcaklığı göstergesi 1 değerini gösterir. Bu işlevi iptal etmek için yeniden Hızlı soğut düğmesine basın. Hızlı soğutma göstergesi sönüp normale dönecektir. Hızlı soğutma işlevi kullanıcı tarafından iptal edilmedikçe 1 saat sonra otomatik olarak iptal edilir. Çok miktarda taze yiyeceği soğutmaya koymadan önce hızlı soğut düğmesine basın.

5. Tatil fonksiyonu

Tatil fonksiyonunu aktifleştirmek için () 3 saniye düğmeye basın; bu, aktifleştirecektir

icinde tatil modu göstergesi . Tatil olduğunda işlev etkin olduğunda soğukluk bölümü sıcaklık göstergesi “- -” yazısını gösterir ve soğutma bölümünde hiçbir soğutma işlemi aktif değildir. Bu işlev soğukta tutmak için uygun değildir. Diğer bölmeler, her bir bölme için ayarlanan ilgili sıcaklıkla soğutulmaya devam eder. Tatil işlevi düğmesine tekrar basın ki

bu işlevi iptal et

6. Soğutucu bölüm sıcaklığı ayarı

Düğmeye basıldıktan sonra soğutucu bölümün sıcaklığı 8,7,6,5,4,3,2 ve 1 olarak ayarlanabilir sırasıyla. 

7.1. Enerji tasarrufu (gösterge kapalı)

Bu düğmeye basmak  enerji tasarrufu işaretini () yakacak ve Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinleşecektir. Enerji tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirmek, ekrandaki diğer tüm göstergeleri kapatır. Enerji tasarrufu fonksiyonu aktifken herhangi bir düğmeye basmak veya kapıyı açmak enerji tasarrufu fonksiyonunu devre dışı bırakır ve gösterge sinyalleri normale döner. Bu düğmeye tekrar basmak () enerji tasarrufu işaretini kapatacak ve enerji tasarrufu fonksiyonunu devre dışı bırakacaktır.

7.2. Alarm kapatma uyarısı:

Güç kaybı/yüksek sıcaklık alarmı durumunda dondurucu bölümünde bulunan yiyeceği kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

8. Tuş kilidi

Tuş kilidi düğmesini () aynı anda basın 3 saniye için. Tuş kilidi işareti () yanacak ve  tuş kilidi etkinleşecektir. Tuş kilidi etkinleştildiğinde düğmeler etkin değildir. Tuş kilidi düğmesini tekrar aynı anda 3 saniye basın. Tuş kilidi işareti kapanacak ve tuş kilidi modu devre dışı olacaktır.

Buzdolabının sıcaklık ayarlarının değiştirilmesini önlemek için tuş kilidi düğmesini basın.

Ürünü kullanma

9. Ekofusyo

Ekofusyo işlevini etkinleştirmek için ekofusyo düğmesini 1 saniye basılı tutun. Bu işlev etkin olduğunda dondurucu en az 6 saat sonra ekonomik moda geçer ve ekonomik kullanım göstergesi yanar. () ekofusyo işlevini devre dışı bırakmak için ekofusyo işlev düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Ekofusyo işlevi etkin olduğunda gösterge 6 saat sonra yanacaktır.

10. Dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı

Dondurucu bölümündeki sıcaklık ayarlanabilir. Düğmeye basmak dondurucu bölümü sıcaklığı -15,-16 olarak ayarlanabilir

-18 -19, -20, -22 ve -24

(11. Hızlı Dondurma

Hızlı dondurma için düğmeye basın; bu aktivasyonu yapacaktır- hızlı dondurma göstergesini aktifleştirir

Hızlı dondurma işlevi açıldığında, hızlı dondurma göstergesi yanacak ve dondurucu bölümü sıcaklık göstergesi -27 değerini gösterecektir. Bu işlevi iptal etmek için Rapid freeze düğmesini () tekrar basın. Hızlı dondurma göstergesi kapanacak ve normal ayara dönecektir. Hızlı dondurma işlevi kullanıcı tarafından iptal edilmedikçe 24 saat sonra otomatik olarak iptal edilir. Büyük miktarda taze yiyecek dondurmak için yiyecekleri dondurucu bölümüne yerleştirmeden önce hızlı dondurma düğmesini basın.

5.2. Sıfır derece bölmesi

(İsteğe bağlı)

Bu bölmeyi dayanıklı ürünleri veya hemen tüketilmek üzere et ürünlerini daha düşük sıcaklıklarda saklamak için kullanın. Bu bölmeye meyve ve sebze koymayın.

Sıfır derece bölmelerinden herhangi birini çıkararak ürünün iç hacmini genişletebilirsiniz. Bölmeyi çıkarmak için ileri doğru çekin, kaldırın ve çıkarın.

5.3. Sebze kasası

Buzdolabının sebze kasası, sebzeleri nemi koruyarak taze tutmak için tasarlanmıştır. Bu amaçla sebze kutusunda soğuk hava dolaşımı artırılır. Bu bölmede meyve ve sebzeleri saklayın. Yapraklı yeşil sebzeler ile meyveleri ayrı tutun ki ömürleri uzasın.

5.4. Mavi ışık

(İsteğe bağlı)

Ürünün sebze kasaları mavi ışık içerir. Kasadaki sebzeler, mavi ışığın dalga boyu etkisi altında fotosentezi sürdürür ve canlı/ taze kalır.




5.5. Koku filtresinin açıklaması ve temizliği

(İsteğe bağlı)

Koku filtresi ürününüzde kötü koku birikimini önler.

1. Koku filtresinin takılı olduğu kapağı ön bölümden aşağı doğru çekin ve resimde gösterildiği gibi çıkarın.
2. Filtresi bir gün güneş altında bırakın. Bu süre zarfında filtre temizlenecektir.
3. Filtresi yeniden yerine takın.

Koku filtresi yılda bir kez

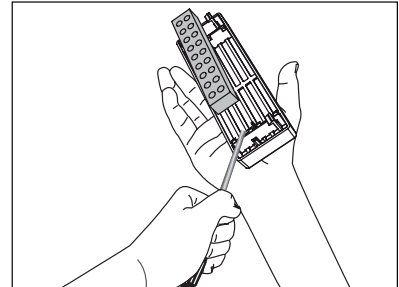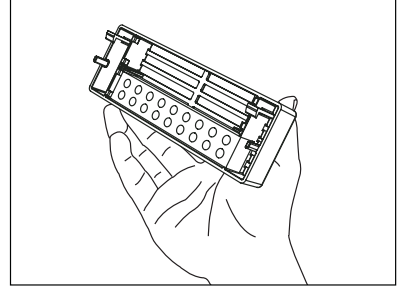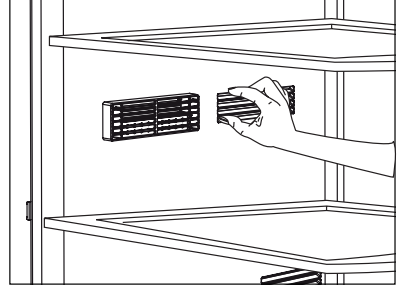


5.6. Teleskopik çekmece

Çekmece kullanılırken el, ayak vb. gibi vücudunuzun herhangi bir parçasını hareketli parçalar arasına sıkıştırmaktan kaçının ki yaralanma olmasın.

Temizlemek istediğinizde çekmecedeki bölücüyü resimde gösterildiği gibi çıkarabilirsiniz.

Çekmeceleri temizlemek için çıkarabilirsiniz. İçine yiyecek doldurulduktan sonra çıkarıldıklarında çekmeceleri bulundukları yerlere yeniden gruplamak mümkün değildir.

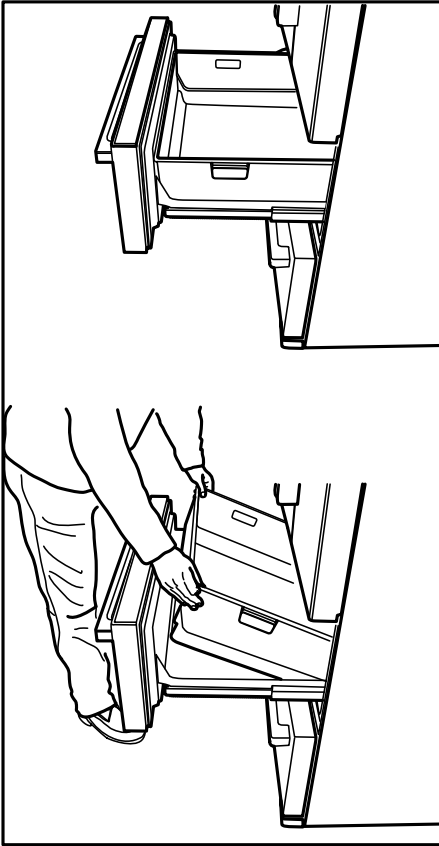


5.7. İyonizatör

(İsteğe bağlı)

Soğutucu bölme hava kanalı içindeki iyonizatör sistemi havayı iyonize etmek için çalışır. Negatif iyon salınımları havadaki kokuyu oluşturan bakterileri ve diğer molekülleri yok eder.

5.8. Buz makinesi


Buz makinesi çıkarılabilir değildir. Buz makinesinin altında bir buz kabı bulunmalıdır.

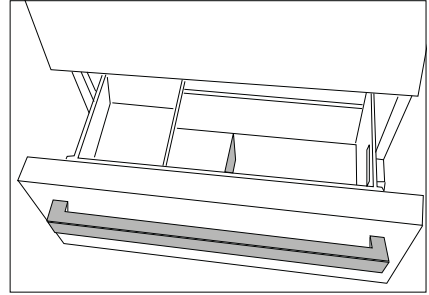

5.9. Buzluk kutusu

Buz kabının üzerindeki uyarıları dikkatlice okuyun. Buz kabı, buz toplama için buz makinesine dökülen buz için kullanılır. Buz yapmak için içine su koymayın çünkü kırılabilir. Buz kabı yiyecek saklamak için kullanılmaz.

Uyarı: Buz kabının konumunu değiştirmeyin.

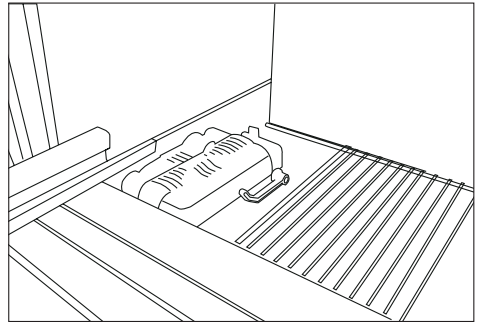

5.10. Taşınabilir orta bölüm


Taşınabilir orta bölüm, buzdolabınızın içindeki soğuk havanın dışarı çıkmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Soğutucu bölme kapıları kapalıyken kapının contası, taşıyabilir orta bölümün yüzeyine bastığında sızdırmazlık sağlanır.

Buzdolabınızın taşınabilir orta bölüme sahip olmasının bir diğer nedeni, soğutucu bölmesinin net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

Taşınabilir orta bölüm, soğutucu bölümün sol kapağı kapatıldığında kapatılır.

Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parçanın yönlendirmesiyle hareket eder.

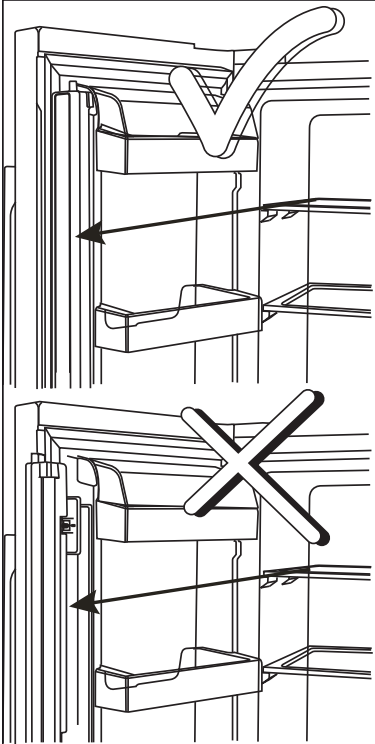

5.11. Buz saklama kabı

(İsteğe bağlı)

Buz saklama kabı, üründen kolayca buz elde etmenizi sağlar.

Buz saklama kabını kullanma

1. Buz saklama kabını dondurucu bölümden çıkarın.

2. Buz saklama kabını su ile doldurun.

3. Buz saklama kabını dondurucuya yerleştirin. Yaklaşık iki saat sonra buz hazır olur.

4. Buz saklama kabını dondurucu bölümünden çıkarın ve servis plakası üzerinde bükün. Buz küpleri kolayca servis plakası üzerine düşecektir.

5.12. Nem kontrollü sebze tepsisi

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Sebzelerin ve meyvelerin nem oranı, nem kontrollü sebze tepsisinin özelliğiyle kontrol altında tutulur ve yiyeceklerin daha uzun süre taze kalması sağlanır.

Marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeler ve nem kaybına duyarlı diğer sebzeleri, sebze tepsisinin içinde mümkün olduğunca yatay bir şekilde, kökleri üzerinde değil dikey konumda değil koymanızı öneririz.

Sebzeler yerleştirilirken, sebzelerin özgül ağırlığı dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler sebze tepsisinin altına, hafif ve yumuşak sebzeler ise üzerine konulmalıdır.

Sebzeleri asla tepsinin içinde kendi halinde bırakmayın torbalarda. Sebzeler torbalarında bırakılırsa kısa sürede bozulabilir. Hijyen endişeleri nedeniyle diğer sebzelerle temas tercih edilmiyorsa, poşet yerine delikli kağıt ve benzeri ambalaj malzemeleri kullanın. Armut, kayısı, şeftali vb. ile elmayı, özellikle aynı sebze ve meyveyle aynı tepside bir arada tutmayın; bu meyvelerden salgılanan etilen gazı, diğer meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına ve bozulmasına neden olabilir.

ve daha kısa sürede parçalanmasına neden olur.

Ürünü kullanırken

5.13. Taze gıdaların dondurulması

- Gıda kalitesini korumak için dondurucu bölmesine konulan gıdaların mümkün olan en hızlı şekilde dondurulması gerekir; bunun için hızlı dondurma kullanın.
- Gıdaları taze iken dondurmak dondurucu bölümünde saklama süresini uzatır.
- Gıdaları hava geçirmez paketlere koyun ve sıkıca kapatın.
- Gıdaların dondurucuya konmadan önce paketlenmiş olduğundan emin olun. Geleneksel ambalaj kağıdı yerine dondurucu tutucuları, alüminyum folyoyu ve ıslanmaz kağıdı veya plastik torba gibi benzer ambalaj malzemelerini kullanın.

- Dondurmadan önce ambalaja tarihi yazın ve her bir paket için tazelik durumunu dondurucu açıldıkça belirleyin. Önceki gıdaları ön tarafa koyun ki önce kullanılabilirler.
- Dondurulmuş gıdalar çözündükten sonra derhal kullanılmalı ve yeniden dondurulmamalıdır.
- Aynı anda büyük miktarda gıda dondurmaya çalışmayın.

Bölme Ayar	Soğutucu bölme Ayar	Açıklamalar
-18°C	4°C	Bu, varsayılan, önerilen ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, ortam sıcaklıkları için önerilir 30°C'yi aşan yüksek sıcaklıklar.
Hızlı Dondurma	4°C	Gıdaları kısa sürede dondurmak için bunu kullanın. Ürün sıfırlanır işlem tamamlandığında önceki ayarlara geri döner.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Soğutucu bölmesi soğuk değilse bu ayarları kullanın çevre sıcaklığına bağlı olarak veya sık kapı açmaya bağlı olarak yeterli değildir.

5.14. Dondurulmuş gıdaların saklanması için öneriler

Konteyner en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

- Çözülmeyi önlemek için gıdaları dondurucuya mümkün olduğunca hızlı koyun.
- Dondurmadan önce paketteki "Son Kullanma Tarihi"ni kontrol edin; süresi geçmemiş olduğundan emin olun.
- Gıdanın ambalajının zarar görmediğinden emin olun.

Dondurulacak gıdalar, içerde zaten dondurulmuş olan gıdalarla temas etmemelidir; kısmi çözünme önlenmelidir.

5.15. Derin dondurucu ayrıntıları

IEC 62552 standartlarına göre, dondurucu, her 100 litre hacim için 24 saat içerisinde -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 4,5 kg gıdayı dondurma kapasitesine sahip olmalıdır. Gıdalar sadece -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda uzun süre korunabilir. Gıdaları aylarca taze tutabilirsiniz (derin dondurucuda -18°C veya daha düşük sıcaklıklar altında).

Ürünü kullanma

Sebzeleri kaynatın ve dondurulmuş depolama süresini uzatmak için suyu süzün. Suyu süzdükten sonra yiyecekleri hava geçirmez paketlere koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muzlar, domatesler, marul, kereviz, haşlanmış yumurtalar, patatesler ve benzeri yiyecekler dondurulmamalıdır. Bu gıdalar dondurulduğunda yalnızca besin değeri ve tadı olumsuz etkilenir. İnsan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmadan bozulmamalıdır.

5.16. Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Dondurucu ayrı koridor/kısımlar	İçeren çeşitli dondurulmuş gıdalar et, balık, dondurma, sebzeler vs.
Soğutucu kısımlı/ayrı bölme raflar	Saksı içindeki yiyecekler, kapaklı tabaklar ve kapaklı kâseler, yumurtalar (kapalı durumda)
Soğutucu kısım kapı rafları	Küçük ve paketlenmiş gıda veya içecekler
Sebze kovası	Meyve ve sebzeler
Taze gıda kısım	Delicatessen (kahvaltılık, tüketilecek et ürünleri kısa sürede)

5.17. Kapı Açık Uyarısı

(İsteğe bağlı)

Buzdolabınızın kapı açık uyarı sistemi modeline bağlı olarak değişebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında) bir sesli uyarı sinyali çalar; ürün modeline bağlı olarak görsel bir uyarı sinyali (ışık yanıp sönmesi) de gösterilebilir. Cihazın kapısını kapatırsanız veya cihazın ekranındaki bir düğmeye basarsanız (var ise), uyarı sesi duracaktır.

Sürüm 2;

Cihazın kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), kapı açık uyarısı çalınır. Kapı açık uyarısı kademeli olarak seslenir. Önce işitsel bir uyarı başlamaya başlar. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapanmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleştirilir. Ürün ekranında herhangi bir tuşa basıldığında, kapı açık uyarısı belirli bir süreyle (60 sn ile 120 sn arasında) geciktirilir. Ardından süreç yeniden başlayacaktır. Cihaz kapısı

kapı kapandığında kapı açık uyarısı iptal edilir.

5.18. İç aydınlatma

İç aydınlatma LED tipi bir lamba kullanır. Bu lambada herhangi bir sorun için yetkili servisi arayın. Bu üründen kullanılan iç aydınlatma ev aydınlatması için tasarlanmamış ve bu amaçlar için uygun değildir. Soğutucuda veya dondurucudaki bölümlerdeki iç ışıklar, yiyeceklerin güvenli ve kullanışlı bir şekilde buzdolabına yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihazda kullanılan lamba ev içi aydınlatım için uygun değildir. Bu lambanın amacı, kullanıcıya yiyecekleri buzdolabı/dolaba güvenli ve konforlu bir şekilde yerleştirmesine yardımcı olmaktır.

Ürünü düzenli olarak temizlemek hizmet ömrünü uzatır.

B UYARI: buzdolabını temizlemek. Gücü

- Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleme malzemeleri, deterjanlar, gaz, gazyağı, vernik ve benzeri maddeler kullanmayın.
- Suda bir çay kaşığı karbonat erit. Suyu bir bez parçasını ıslatıp sıkarak cihazı bu bezle sil ve iyice kurula.
- Suyu lambanın kapağından ve diğer elektrikli parçalardan uzak tutmaya özen gösterin.
- Kapağı ıslak bezle temizleyin. İçindeki tüm eşyaları çıkarın kapağı ve şasi raflarını çıkarmak için. Kapı raflarını ayırmak için yukarı kaldırın. Rafları temizleyip kurulayın, ardından üstten kaydırarak tekrar yerine takın.
- Ürünün dış yüzeyi ve krom kaplı parçaları için klorlu su veya temizlik ürünleri kullanmayın. Klor, böyle metalik yüzeylerde paslanmaya yol açar.
- Plastik parçadaki baskıların kaldırılmasını ve biçim bozulmasını önlemek için keskin, aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleme ajanları, deterjanlar, kerosen, fuel-oil, vernik vb. kullanmayın. Temizlemek için ılık su ve yumuşak bir bez kullanın ve ardından kurulayın.

6.1. Kötü koku Önleme

Ürün herhangi bir koku yapan madde içermeyecek şekilde üretilmiştir. Ancak yiyecekleri uygun olmayan bölümlerde tutmak ve iç yüzeylerin uygun olmayan temizlikleri kötü koku oluşumuna yol açabilir.

Bunu önlemek için içi karbonatlı suyla her 15 günde bir temizleyin.

- Gıdaları kapalı kaplarda saklayın. Açık gıdalardan mikroorganizmalar yayılabilir ve kötü koku oluşabilir.
- Buzdolabında son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdaları saklamayın.

6.2. Plastik yüzeyleri koruma

Plastik yüzeylere dökülen yağ yüzeyine zarar verebilir ve ılık suyla hemen temizlenmelidir.

7 Sorun Giderme

Hizmetle iletişime geçmeden önce bu listeyi kontrol edin. Bunu yapmak size zaman ve para kazandıracaktır. Bu liste, arızalı işçilik veya malzemelerle ilgili olmayan sık karşılaşılan şikayetleri içerir. Burada belirtilen bazı özellikler ürününüze uygulanmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç fişi tam olarak yerine oturmamış. >>> Fişi prize tamamen oturacak şekilde takın.
- Ürünü besleyen prize bağlı sigorta atmış veya ana sigorta patlamıştır. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmesinin yan duvarında yoğuşma (MULTI ZONE, COOL, CONTROL ve FLEXI ZONE).

- Çevre çok soğuk. >>> Ürünü -5°C'nin altında sıcaklıklarda kurmayın.
- Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapağını çok sık açmamaya dikkat edin.
- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda muhafaza edilir. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapısı açık bırakılıyor. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık bırakmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlı. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani elektrik kesintisi veya güç fişini çekip tekrar takma durumunda, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengede değildir ve kompresör termal korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlayacaktır. Bu süre zarfında yeniden başlamazsa hizmetle iletişime geçin.
- Çözünme çalışıyor. >>> Tam otomatik çözündürme özelliğine sahip bir ürün için bu normaldir. Çözündürme belirli aralıklarla gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılmamış. >>> Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı hatalı. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Güç yok. >>> Güç geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabının çalışırken çıkardığı ses artıyor.

- Ürünün performansı çevresel sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabı çok sık veya çok uzun süre çalışıyor.

Arıza giderme

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün, oda sıcaklığı yüksek olduğunda genellikle uzun süre çalışır.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeriye yeni bir gıda maddesi konulmuş olabilir. >>> Yeni prize takılı olması veya içeriye yeni bir gıda maddesi konulması durumunda ayarlanan sıcaklığa ulaşması için daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Ürüne yeni büyük miktarda sıcak yiyecek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> İçerideki ılık hava ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapısı aralık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ürün çok düşük sıcaklığa ayarlanmış olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapı lastiği kirli, eski, kırık veya düzgün yerleşmemiş olabilir. >>> Lastiği temizleyin veya değiştirin. Hasar görmüş / yırtılmış kapı lastiği mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurma sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterlidir.

- Dondurucu bölümü sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümü sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve yeniden kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterlidir.

- Soğutucu bölümünün sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümünün sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerindeki yiyecekler donmuş durumdadır.

- Soğutucu bölümünün sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümünün sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölümünün sıcaklığı çok yüksek olarak ayarlanmış. >>> Soğutucu bölümünün sıcaklık ayarı, dondurucu bölümündeki sıcaklığı etkiler. İlgili parçaların sıcaklığı, soğutucu veya dondurucu bölümlerin sıcaklıklarını değiştirerek yeterli seviyeye ulaşana kadar bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeriye yeni bir gıda maddesi konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Ürün, yakın zamanda prize takılı veya içeriye yeni bir gıda maddesi konulmuşsa ayarlanmış sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak yiyecek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.

Titreşim veya ses.

Sorun Giderme

- Zemin düz veya sağlam değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sarsılıyorsa, ürünü dengede tutmak için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin, ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ürünün üzerine konulan herhangi bir eşya gürültüye neden olabilir. >>> Ürünün üzerine konulan herhangi bir eşyayı çıkarın.

Ürün, sıvı akışı, püskürtme vb. sesler çıkarıyor.

- Ürünün çalışma prensipleri sıvı ve gaz akışlarını içerir. >>> Bu normaldir ve arıza değildir.

Üründen rüzgâr sesi gelmektedir.

- Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Ürünün iç yüzeylerinde yoğunlaşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artıracaktır. Bu normaldir ve arıza değildir.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açık kaldığında kapatın.
- Kapı yarı açık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki bölgede yoğunlaşma vardır.

- Ortam havası nemli olabilir, nemli havalarda bu oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğunlaşma dağılacaktır.

İç kısım kötü kokuyor.

Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İç kısmı düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.

Belirli tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemelerini kullanın.

Gıdalar kapakları kapalı olmayan tutuculara konuldu. >>> Gıdaları kapalı tutucularda saklayın. Açık gıda maddelerinden mikroorganizmalar yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Ürün içindeki son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapıyı engelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen herhangi bir eşyayı yeniden konumlandırın.
- Ürün zeminde tamamen dik durmuyor. >>> Ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın.
- Zemin düz veya sağlam değildir. >>> Zemin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze bölümünde sıkışıklık var.

- Yemek ürünleri çekmecenin üst kısmıyla temas ediyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri yeniden düzenleyin.

UYARI: Satıcınız veya Yetkili Servis. Ürünü onarmaya çalışmayın. Bu bölümdeki

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki derecelendirme etiketinde ve enerji etiketinde yer almaktadır.

Cihazla birlikte sağlanan enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgilerin EU EPREL veritabanındaki web bağlantısını sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans için saklayın. Aynı bilgileri <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak EPREL'de de bulmak mümkündür.

ve cihazın derecelendirme plakasında bulduğunuz model adı ve ürün numarası.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552'e uygun olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve arka en küçük açıklıklar Bu Kullanıcı Kılavuzunun Bölüm 3'ündeki şekilde olacak. Başka bilgiler için üreticiyle iletişime geçin, yükleme planları dahil.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır.

Bu ürünün aydınlatma kaynağı sadece profesyonel onarım yapanlar tarafından değiştirilmelidir.