

S M E G

FQ60CA06

Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun!

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimizin modern tesislerde özenle üretilip titizlikle kalite kontrolleriyle üretildiğini en iyi şekilde kullanmanızı isteriz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce tüm kullanıcı kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. Ürün el değiştirdiğinde kılavuzu yeni sahibine ürünle birlikte teslim etmeyi unutmayın.

Bu kılavuz, ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Geçerli güvenlik talimatlarına her zaman uyun.
- Kullanıcı kılavuzunu gelecekte kolayca erişebilecek şekilde elinizin altında bulundurun.
- Ürünle birlikte sağlanan diğer belgeleri lütfen okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birkaç ürün modeline uygulanabileceğini unutmayın. Kılavuz, farklı modeller arasındaki farklılıkları net bir şekilde belirtir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
Yaşam ve mal kaybı riski.	
Elektrik çarpması riski.	
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatıyla uyumlu olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

C BİLGİ

 ENERGY TEDARİKÇİNİN ADI A MODEL TANIMLAYICI A	 (*) https://eprel.ec.europa.eu/	Ürün veritabanında saklanan model bilgisi Enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak aşağıdaki web sitesini girerek erişilebilir.
---	---	---



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları	3	4 Hazırlık	12
-------------------------	---	------------	----

! 1.1 Amaçlanan Kullanım	3	Enerji Tasarrufu İçin Yapılacaklar	12
! 1.2 - Çocuklar için güvenlik, savunmasız kişiler için güvenlik ve evcil hayvanlar	3	Taze gıda hakkında öneriler kısmı.	12
! 1.3 - Elektrik güvenliği	4	4.3 İlk kullanım.	13
! 1.4 - Taşıma güvenliği	4	4.4 İpuçları ve Tüyolar	13
! 1.5 - Kurulum güvenliği	4	5 Ürünü çalıştırma	14
! 1.6- İşletme güvenliği	5	5.1 Gösterge paneli.	14
! 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği	6	5.2 Taze gıdaların dondurulması.	16
! 1.8- Aydınlatma	6	5.3 Dondurulmuş gıdaların korunması için öneriler gıda	16
! 1.9 WEEE yönergesine uyum ve Atık Ürünün Bertarafı	6	5.4 Derin dondurma bilgisi	16
! 1.10 RoHS Yönergesine Uyum	7	5.5 Gıdanın konumlandırılması	17
! 1.11 Paket bilgisi.	7	5.6 Kapı açma uyarısı.	17
! 1.12 Servis	7	5.7 Salata Kutusu (Crisper).	17

2 Buzdolabınız 8

3 Kurulum 9

3.1 Kurulum için uygun konum	9
3.2 Plastik takozların takılması	9
3.3 Ayakların ayarlanması *	10
3.4 Elektrik bağlantısı	11

MÜŞTERİ BAKIMI VE HİZMETİ

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçerken aşağıdaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

! Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

! Genel bilgiler ve ipuçları

! Çevresel bilgiler

Web sitemizi Ziyaret Edin:

6. Bakım ve temizleme 19

6.1 Kötü kokuların önlenmesi	19
6.2 Plastik yüzeylerin korunması	19

7. Sorun Giderme 20



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, hizmet ve onarım bilgileri için: www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm, kişisel yaralanma veya mal hasarı risklerine karşı korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlara uyulmaması halinde oluşabilecek hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri her zaman üretici, yetkili servis sağlayıcısı veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanılmalıdır.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır için Ürün satın alınma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin. ürün, kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe.



Hiçbir teknik modifikasyon yapmayın ürüne karşı.



1.1 Amaçlanan Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımın dışında kullanılamaz.

Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,

- Bed & breakfast tipi oteller, pansiyonlar,
- Catering ve benzer perakende dışı uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde çadır olsun veya olmasın dışarıda tek başına ya da botlar, balkonlar veya teraslar gibi alanlarda kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün, 8 yaşından itibaren çocuklar ve sınırlı fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklere sahip olanlar veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler, güvenli kullanım konusunda gözetim veya eğitilmiş oldukları sürece kullanılabilir ve ürünün getirdiği riskler hakkında bilgilendirilmelidir.
 - 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların soğutucu ürünleri yükleme ve boşaltma izni vardır.
 - Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürüne oyun oynamamalı, tırmanmamalı veya girmemelidir.
 - Çocuklar, birisi tarafından gözetlenmedikleri sürece temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
 - Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
 - Eski veya kullanılmayan ürünü atmadan önce:
 1. Prizde tutarak ürünü prizden çekin.
 2. Güç kablosunu kesin ve elektrikli cihazdan kabloyla birlikte çıkarınÇocukların ürüne girmesini zorlaştırmak için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.
 - 4. Kapıları çıkarın.
 - 5. Ürünü devrilmeyecek şekilde tutun.
6. Eski ürünle çocukların oynamasına izin vermeyin.
- Çöpe atmak için ürünü asla yanıcı ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalıdır.



1.3 - Elektrik Güvenliği

- Kurulum, bakım, temizleme, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişinin çekili olması gerekir.
- Güç kablosu hasar gördüyse, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için üretici tarafından belirtilen yetkili servis veya ithalatçı tarafından değiştirilmeli veya nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altında veya arkasında sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosu aşırı bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında veya yakınında hiçbir çoklu priz bulundurmayın.
- Prizin kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu mümkün değilse, ürüne bağlı olan elektrik tesisatı, elektrik yönetmeliklerine uygun bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermeli ve tüm polüleri şebekeden izole etmelidir.
- Islak ellerle güç prizine dokunmayın.
- Prizi kabloya dokunmadan fişi tutarak prize çıkarın.



1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; kendiniz taşımayın.
- Ürünü taşıırken kapısını tutmayın. Nakil sırasında soğutma sistemi veya boru hattına zarar vermemeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis görevlisini arayın.



1.5 - Kurulum Güvenliği

- Ürünün kurulum için yetkili servis görevlisini arayın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin ve elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemelerin yapılması için nitelikli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- Kurulmadan önce ürün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulmasına izin vermeyin.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi takdirde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri örtüler koymayın. Yetersiz havalandırma yangın tehlikesi oluşturur!
- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin. Aksi takdirde enerji tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün güneş enerjisi gibi güç kaynaklarına bağlanmamalıdır. Aksi takdirde ani voltaj değişimlerinden ötürü ürün zarar görebilir!
- Bir buzdolabının içeriğindeki soğutucu gaz ne kadar fazlaysa kurulum alanı o kadar büyük olmalıdır. Kurulum alanı çok küçükse sızdırma durumunda alevlenebilir soğutucu gaz ile hava karışımı birikecektir. Her 8 g soğutucu gaz için gerekli minimum alan 1 m³tür. Cihazınızdaki soğutucu gaz miktarı Type Etiketinde gösterilmiştir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere monte edilmemelidir ve ocaklar, radyatörler vb. gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Ürünü ısı kaynağına yakın kurmak kaçınılmazsa, arasında uygun bir ısı yalıtım plakası kullanılmalı ve ısı kaynağına aşağıdaki asgari mesafeler korunmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcılar veya sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta,

- Elektrik fırınlarından en az 5 cm uzakta.

- Ürünün korunma sınıfı Tip I'tir. Ürünü, ürünün tip etiketinde belirtilen voltaj, akım ve frekans değerlerine uygun topraklı bir prize takın. Priz, 10 A - 16 A devre kesici ile donatılmalıdır. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan kullanıldığı takdirde doğabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Kurulum sırasında ürün prize takılmamalıdır. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı olan veya su ile temas riski taşıyan prizlere takmayın.
- Güç kablosu ve hortumları (varsa) yürümeyecek şekilde yönlendirin ki takılma riski olmasın.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortamlara maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle ürünü nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabilecek garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlere kurmayın. Buzdolabı suya temas ederse fişini çekin ve yetkili servis görevlisini arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarruf cihazlarına asla bağlamayın. Bu tür sistemler ürününüze zarar verebilir.
- Buzdolabından çıkarır çıkarmaz dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş yiyecekleri asla yemeyin. Donmaya karşı risk vardır!
- Ellerinizi ıslakken buzluk iç duvarlarına veya içindeki metal parçalara dokunmayın. Donmaya karşı risk vardır!
- Karbonatlı içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren kutuları veya şişeleri dondurucu bölmede saklamayın. Kutular çatlayabilir veya patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyley, yanıcı malzemeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzeri ısıya duyarlı maddeler kullanmayın veya depolamayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Ürün içinde, aerosol kutuları gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler saklamayın.

! 1.6- İşletim güvenliği

- Ürün üzerinde asla kimyasal çözücüler kullanmayın. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis görevlisi tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Yanıcı alev kaynaklarını (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) ürünün üzerine veya yakınına koymayın.
- Ürünün üzerine çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularına keskin veya delici cisimlerle zarar vermeyin. Soğutucu boruları, boru uzantıları veya yüzey kaplamaları delinirse dışarı çıkabilecek soğutucu; ciltte tahrişe ve göz yaralanmalarına neden olur.
- Üretici tarafından önerilmedikçe, buzdolabının/derin dondurucunun içinde elektrikli cihazları yerleştirmeyin veya kullanmayın.
- Ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir başka parçasını buzdolabının içindeki hareketli parçalara sıkıştırmamaya dikkat edin. Parmaklarınızı kapı ile buzdolabı arasına sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapıyı açıp kapatırken özellikle çevrede çocuklar varsa dikkatli olun.
- Ürün üzerine sıvı içeren kaplar koymayın. Elektrik parçasına sıçrayan su elektrik çarpması veya yangın riski yaratabilir.
- Bu ürün, tıbbi ürünler direktifi kapsamındaki ilaçlar, kan plazması, laboratuvar hazırlıkları veya benzeri tıbbi maddeler için depolama amacıyla tasarlanmamıştır.
- Ürünü amaçlandığı amaç dışında kullanmak içindeki saklanan ürünlerin bozulmasına veya güvenliğini kaybetmesine neden olabilir.
- Buzdolabınız mavi ışıkla donatılmışsa, bu ışığa optik araçlarla bakmayın. UV LED lambasına uzun süre doğrudan bakmayın. Ultraviyole ışık gözlerde yorgunluğa neden olabilir.
- Ürünü aşırı yüklemeyin. Kapı açıldığında buzdolabındaki nesneler düşebilir; bu da yaralanmaya veya hasara neden olur. Herhangi bir nesne ürünün üzerine konulursa benzer sorunlar ortaya çıkabilir.
- Yaralanmaları önlemek için, yere düşmüş veya sıçramış olabilecek tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Buzdolabınızın kapısındaki rafların/şişe tutucuların konumunu yalnızca boşken değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Ürünün üzerine düşebilen/devrilebilen nesneleri koymayın. Bu tür nesneler kapı açıldığında düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

ve/veya maddi hasara neden olabilir.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürününüzün soğutma sistemi R600a soğutucu içerir: Üründe kullanılan soğutucunun türü tip etiketinde belirtilir. Bu soğutucu yanıcıdır. Bu nedenle, ürün kullanılırken soğutma sistemine veya borulara zarar vermemeye dikkat edin. Borular hasar görürse:
 - Ürüne veya elektrik kablosuna dokunmayın,
- Ürünün alev almasına neden olabilecek olası yangın kaynaklarından uzak durun.
 - Ürünün bulunduğu alanı havalandırın.
- Fan kullanmayın.
 - Yetkili servis acentesini arayın.
- Ürün hasar görürse ve soğutucu sızıntısı görürseniz lütfen soğutucudan uzak durun. Soğutucu cilt teması halinde donmaya (soğuk ısırığına) neden olabilir.
- Temizlik amacıyla ürüne dışarıdan veya ürünün içine su sıkmayın ya da dökmeyin. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev tipi temizlik ürünleri, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Yalnızca ürünün içinde, gıdaya zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünlerini kullanın.
- Ürünü temizlemek veya buzunu çözmek için asla buharlı veya buharlı destekli temizleyiciler kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki elektrikli parçalara temas ederek kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olur!
- Elektronik devrelere veya ürünün aydınlatma elemanlarına su girmediğinden emin olun.
- Fişin uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Fişi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!

Su Sebili/ Buz Makinesi bulunan ürünler için

- Yalnızca içme suyu kullanın. Su haznesini su sebilinde kullanılmaya uygun olmayan herhangi bir sıvıyla -meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi- doldurmayın.
- Sağlık ve güvenlik açısından risk vardır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su sebili veya buz makinesiyle (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Parmaklarınızı veya başka cisimleri su sebilinin deliğine, su kanalına ya da buz makinesi haznesine sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!

1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- Temizlik amacıyla ürünü hareket ettirmeniz gerekiyorsa kapı kolundan çekmeyin. Kol üzerine aşırı

1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampulün değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi arayın.

1.9 WEEE Direktifine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, AB WEEE Direktifine uygundur (2012/19/EU). Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için bir sınıflandırma sembolü taşır.



Bu sembol, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Kullanılmış cihazın, elektrikli

ve elektronik cihazların geri dönüşümü için resmî toplama noktasına iade edilmelidir. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen yerel yönetimlerinize veya ürünün satın alındığı perakendeciye iletişime geçin. Her hane, eski cihazların geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

! 1.10 RoHS Yönergesi ile Uyum

Satın aldığınız ürün AB RoHS Yönergesi (2011/65/EU) ile uyumludur. Yönergede belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

! 1.11 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri Ulusal Çevre Düzenlemelerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini atmayın.

ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte bertaraf etmek. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj atık toplama noktalarına götürün.

! 1.12 Hizmet

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen kendi kendine tamirat veya profesyonel olmayan tamiratın güvenlik sonuçları doğurabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.
- Model durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: termostatlara, sıcaklık sensörleri, baskı devre kartları, ışık kaynakları, kapak sapları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel tamirciler için mevcut olabilir ve tüm modeller için tüm yedek parçalar ilgili değildir.
- Model durdurulduktan sonra kapı contaları 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Buzdolabınız

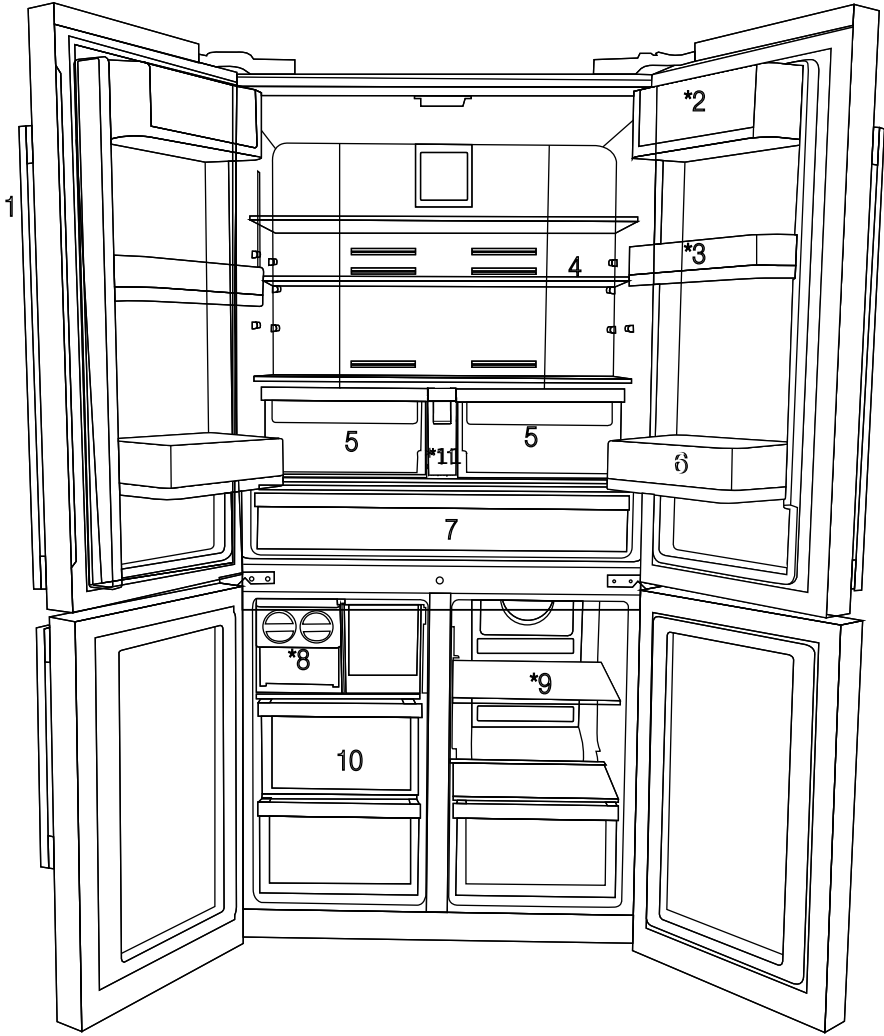

- 1- Kontrol ve gösterge paneli
- 2- Tereyağı ve Peynir bölümü
- 3- 70 mm hareketli kapı rafı
- 4- Buzdolabı bölümü cam rafı
- 5- Buzdolabı bölümü sebzelik
- 6- Jelatin kapı rafı

- 7- Süt ürünleri bölümü
- 8- Buzluk çekmeces
- 9- Dondurucu bölümü cam rafı/soğutucu
- 10- Dondurucu bölümü çekmeceleri
- 11- Su tankı
- * İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki figürler şematik olup ürünle tam olarak

3.1 Kurulum için

Uygun Yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik tesisatı ile su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemeleri yaptırmak için nitelikli bir elektrikçi ve teknisyen çağırın.

UYARISI: Üretici tarafından yürütülen yetkisiz kişiler.

UYARISI: kurulum sırasında. Aksi

UYARI: Ürünün yerleştirileceği odanın kapı açıklığı ise

Ürünün geçmesini engelleyecek kadar yan tarafından; bu işe yaramazsa yetkili servisi arayın.

- Ürünü zıplamayı önlemek için dengeli bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünü ocaklar, ısıtıcılar ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta kurun.
- Ürün doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde tutulmamalıdır.
- Ürünün verimli çalışması için yeterli hava sirkülasyonu gereklidir. Ürün bir köşeye konulacaksa, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm açıklık bırakmayı unutmayın.
- Ürün bir köşeye koyulacaksa, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm açıklık bırakın. Arka duvar açıklık koruma bileşeninin bulunduğu konumda olduğundan emin olun (ürünle birlikte verilmişse). Bileşen mevcut değilse veya kaybolmuşsa ya da


düşmüş durumda, ürünün arka yüzü ile odanın duvarı arasında en az 5 cm açıklık bırakacak şekilde konumlandırın. Arka taraftaki açıklık, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Ürünü sıcaklığın -5°C'nin altına düştüğü yerlerde kurmayın.


3.2 Plastik dayanaklar Kurulumu

Ürünle birlikte verilen plastik takozlar, ürün ile arka duvar arasındaki hava dolaşımı mesafesini oluşturmak için kullanılır.

1. Takozları kurmak için üründeki vidaları çıkarın ve takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

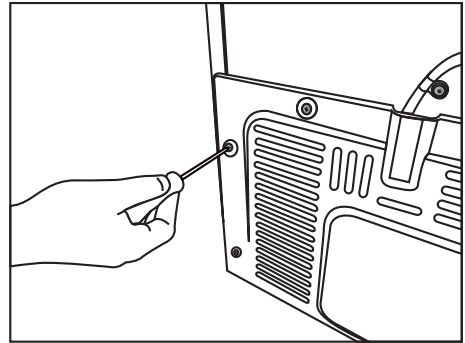



2. Şekilde gösterildiği gibi arka havalandırma kapağına 2 adet plastik takoz yerleştirin.

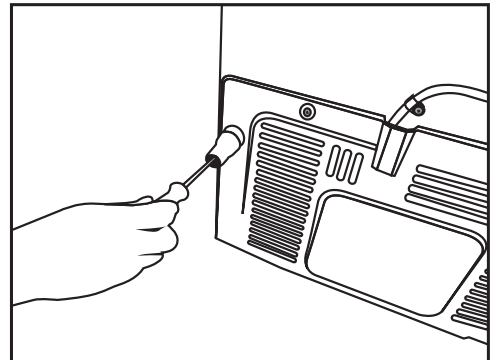

3.3 *Ayakları Ayarlama

Kurulumdan sonra ürün dengesiz duruyorsa, ön ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.


*Ürününüzde şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürününüzde ayarlanabilir ayaklar yoktur; ürün sabit ayaklara sahiptir.

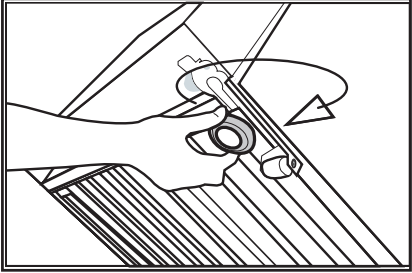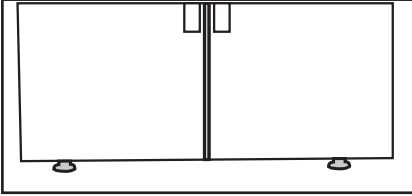

Kapıları dikey olarak ayarlamak için,


Alt kısımda bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre ayarlama somununu döndürün (saat yönünde/ters saat yönünde). Konumu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yatay olarak ayarlamak için üstte bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayarlama somununu döndürün (saat yönünde/ters saat yönünde). Üstte bulunan sabitleme somununu sıkın ki

pozisyonu sabitleyin.

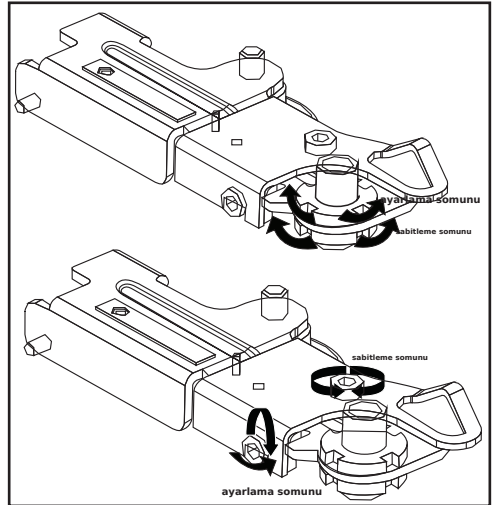

Kurulum

- Üst menteşeler grubu 3 vidasıyla sabitlenmiştir.
- Menteş serbest kaldıktan sonra menteşe kapağı takılır.
- Ardından menteşe kapağı iki vida ile sabitlenir.

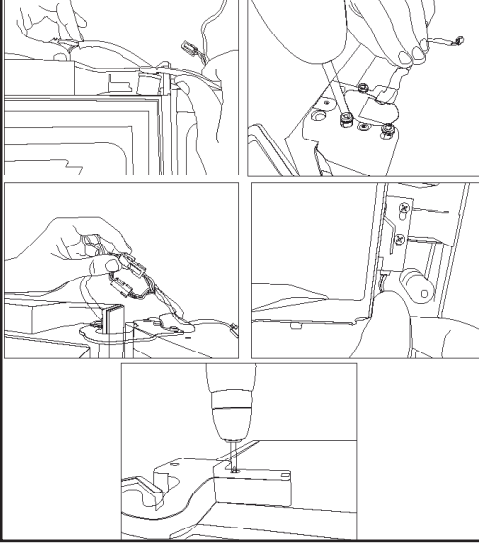

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: Uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Merkezi

C İki soğutucu yan yana

- Ulus Regülasyonlara uygun topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürün kullanıldığında doğacak herhangi bir zarardan firmamız sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir konumda olmalıdır.
- Ürününüz ile duvar prizi arasında uzatma kabloları veya kablosuz çoklu prizler kullanmayınız.

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan iç mekanda monte edilmelidir.

Bu cihaz, 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

4.1 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Buzdolabınızı enerji tasarrufu sağlayan

- Yerinde duran bir cihaz için; 'bu soğutma cihazı sabit olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. aygıt içinde.
- Buzdolabınızın kapılarını açık bırakmayın C uzun süre için.
- Sıcak yiyecek veya içecekleri buzdolabınıza koymayın.
- Buzdolabını asla aşırı yüklemeyin. Soğutma Buzdolabında hava sirkülasyonu engellendiğinde kapasite düşer. Doğrudan güneşe maruz kalmamalı. Ürünü ocağa benzer ısı kaynaklarından en az 30 cm uzağa, fırınlara, ısıtıcı ünitelerine ve yüzeylerine yerleştirmeyin ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta konumlandırın.
- Gıdalarınızı buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya dikkat edin.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze nüfuz etmediğinden ürününüz kendini yiyeceklerinizi korumak için yeterli olan koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, buz çözme, aydınlatma, gösterge ve diğer fonksiyonlar bu şartlar altında minimum enerji tüketimi ihtiyacı doğrultusunda çalışacaktır.
- Birden fazla seçenek varsa cam raflar hava çıkışlarının arka duvarda tıkanmaması için yerleştirilmelidir; tercih edilen hava çıkışları cam rafın altında kalacaktır. Bu kombinasyon hava dağıtımını ve enerji verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
- Buzdolabınızın dondurucu bölümünde maksimum gıda depolayabilmek için üst çekmecenin çıkarılıp cam raftın üzerine konması gerekir. Buzdolabınız için belirtilen güç tüketimi, maksimum yüklemeye olanak tanıyacak şekilde buz çözme mekanizması ve üst çekmeceler çıkarıldıktan sonra belirlenmiştir. Yüklerken dondurucu ve bölmedeki alt çekmecelerin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

- Koridördeki hava akışını engelleyici gıdalar buzdolabı dondurucusunun önüne ve bölme fanlarına konulmamalıdır. Koruyucu fan ızgarasının önünde en az 5 cm boşluk bırakarak gıdalar yüklenmelidir.
- Buz çözme, dondurucu bölümündeki gıdaların enerji tasarrufu sağlar ve kalitesinin korunmasına yardımcı olur.



Buzdolabınızın bulunduğu odanın sıcaklığı en az 10°C / 50°F olmalıdır. Verimli çalışması için soğuk koşullarda çalıştırılması önerilmez.

Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.

İki soğutucu yan yana kurulacaksa

4.2 Taze gıda bölmesi ile ilgili öneriler

- Gıdaların taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne temas etmediğinden emin olun. Taze gıda bölümünün ideal saklama sıcaklığını koruması için sensör gıdalar tarafından engellenmemelidir.
- Ürün içine sıcak gıdalar veya içecekler koymayın.

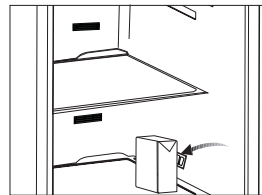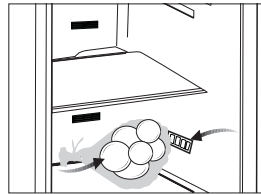

4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce, güvenlik ve çevreyle ilgili önemli talimatlar ile montaj bölümlerinde verilen talimatlara uygun olarak tüm hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Buzdolabının içini “Bakım ve temizleme” bölümünde önerildiği şekilde temizleyin. Buzdolabını çalıştırmadan önce iç kısmın kuru olduğundan emin olun.
- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Buzdolabının iç aydınlatması, kapı açıldığında yanar.
- Gereksinimle kapağı açmadan buzdolabını 6 saat çalıştırın ve içine hiçbir gıda koymayın.

C Kompresör çalışmaya başladığında bir kaynaklı ses oluşabilir; kompresör çalışmıyorsa bile bu tamamen normaldir.
C Buzdolabının ön kenarları ısınmış gibi yoğunlaşma.

4.4 İpuçları ve Tavsiyeler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve rafların eşit dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı haznelerinin konumu enerji tüketimini etkilemez.

- Kapıyı sık açmayın veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdanın özellikleri gerektirmedikçe enerji tasarrufu için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük ayarda ve cihaz tamamen doluysa, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde donma veya buz oluşumuna neden olabilir. Bu durumda otomatik çözündürmeyi sağlamak ve enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek bir değere getiriniz.

- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma menfezlerini veya deliklerini kapatmayın.

Taze gıda soğutması için ipuçları

- Taze gıdanın korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C'ye eşit veya daha düşük bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, gıdanın raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.

- Tazeliğini ve aromasını korumak için yiyecekleri ambalajla kapatın.
- Bölmede tatları veya kokuları önlemek için her zaman sıvılar ve yiyecekler için kapalı kaplar kullanın.
- Pişirilmiş ve çiğ gıda arasındaki çapraz bulaşmayı önlemek için pişirilmiş gıdaları örtün ve çiğ gıdadan ayırın.
- Buzdolabındaki yiyecekleri buz çözündürülmesi önerilir.
- Cihazın içine sıcak yiyecek koymayın. İçeri koymadan önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stok her zaman eski olanın arkasında konulmalıdır.


Gıda soğutma için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalajla sarın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafta yerleştirin. Eti en fazla 1-2 gün saklayın.

5 Ürünün kullanımı

5.1 Göstergeler paneli

Dokunmatik göstergeli panel, sıcaklığı ayarlamana ve ürünle ilgili diğer işlevleri kontrol etmenize olanak tanır. Fonksiyon ayarları için ilgili düğmelere basın.

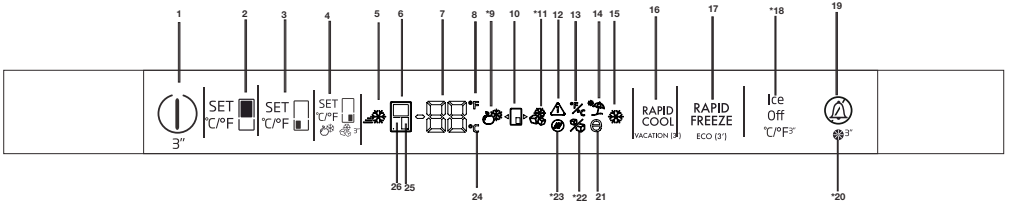

1- Açık/Kapalı fonksiyonu

Buzdolabını kapatıp açmak için Açık/Kapalı düğmesine 3 saniye basın.

2. Buzdolabı Sıcaklık Ayarı

Basıldığında buzdolabı bölmesinin sıcaklığı düşer.

3. Dondurucu Sıcaklık Ayarı

Basıldığında dondurucu bölmesinin sıcaklığı düşer.

4. Sıcaklık Ayarı

Basıldığında bölmenin sıcaklığı düşer.

5- Hızlı dondurma Göstergesi

Bu simge, Hızlı dondurma işlevi etkin olduğunda yanar.

6. Buzdolabı bölümü göstergesi

Bu gösterge aktif olduğunda buzdolabı bölümünün sıcaklığı değer göstergesinde gösterilir. Buzdolabı bölümü; Sıcaklık Ayarı düğmesi (2) basılarak 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 veya 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 veya 33°F olarak ayarlanabilir.

7. Sıcaklık değeri göstergesi

Seçilen bölümün sıcaklık değerini gösterir.

8. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit olduğunda

* (bazı modellerde)

Göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

9. Buzdolabı simgesi

Bu simge, buzdolabı modundaki bölmeyi gösterir. Mod, set düğmesine (4) basıp 3 saniye tutulduğunda değiştirilebilir.

10. Cabin simgesi

It shows cabin icon.

11. Dondurucu simgesi

Bu simge, dondurucu modundaki bölmeyi gösterir. Mod, set düğmesine (4) basıp 3 saniye basılı tutarak değiştirilebilir.

12. Güç kaybı/Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Bu gösterge güç kaybı, yüksek sıcaklık hataları ve hata uyarıları sırasında parlar. Uzun süreli güç kaybı durumunda dondurucu bölümünün ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümündeki yiyeceği kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine (19) basın.

13. Santigrat ve Fahrenheit göstergesinin ayarlanması

İlgili sıcaklık tipi seçildiğinde Fahrenheit ve Celsius göstergeleri açılır. 18 dereceye kadar olan sıcaklık birimi arasında değiştirilebilir. Sıcaklık türü seçildiğinde Fahrenheit ve Celsius göstergeleri yanar.

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

Ürünün kullanımı

14. Tatil işlevi simgesi

Hızlı soğut düğmesine basıldığında (3 saniye) tatil işlevi göstergesi sürekli yanar ve böylece Tatil işlevi etkinleşir. Tatil işlevini iptal etmek için Hızlı soğut düğmesine basın (3 saniye). Böylece tatil işlevi iptal edilir.

15. Hızlı soğutma fonksiyon göstergesi

Hızlı buzdolabı fonksiyonu etkinleştirildiğinde yanar.

16. Hızlı soğutma fonksiyonu düğmesi

Düğmenin iki işlevi vardır. Hızlı soğutma işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa bir süre basın. Hızlı Soğutma göstergesi kapanır ve ürün normale döner.

17. Hızlı dondurma fonksiyon düğmesi

Bu düğmeye basarak hızlı dondurma işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. İşlevi etkinleştirdiğinizde dondurucu bölmesi, ayarlanan değerden daha düşük bir sıcaklığa soğur.

C Dondurucu bölgesinde bulunan yiyecekleri
Taze gıdaları büyük miktarlarda
dondurmak için bu işlevi ürüne
girmeden önce etkinleştirin.

C Bunu iptal etmezseniz, Hızlı Dondurma bölme gerekli sıcaklığa ulaşır.

C Bu işlev geri çağırılmazken güç kaybı sonrası güç normale döner.

18. Buz kapatma işlev düğmesi

Düğme işlev görmelidir. Buz kapatma işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa bir süre basın.

19. Alarm kapatma uyarısı

Güç kesintisi/yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölmesindeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra Yüksek sıcaklık uyarı simgesini temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın (12).

20. Filtre sıfırlama

20. Filtre, alarm kapatma düğmesi (19) 3 saniye basılı tutulduğunda sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi söner.

21. Eco siyahımsı fonksiyon simgesi

Hızlı dondurma (17) düğmesine basıldığında 3 saniye sonra Eco fuzzy fonksiyonu etkinleşir / devre dışı olur; Eco fuzzy fonksiyon simgesi, fonksiyon etkin olduğunda yanacaktır.

22. Buz makinesi kapalı simgesi

18) Buz kapatma düğmesine basıldığında Buz kapatma fonksiyonu etkinleşir / devre dışı olur; buz makinesi işlev simgesi, işlev etkin olduğunda yanar.

C icematiğın açık mı kapalı mı

C Bu işley etkinleştirildiğinde, seçildi. Ancak daha önce yapılan buzlar icematikten alınabilir.

23. Filtre sıfırlama simgesi

Bu ikon, filtrenin sıfırlanması gerektiğinde yanar.

24. Celsius göstergesi

Celsius göstergesidir. Celsius göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Celsius olarak gösterilir ve ilgili ikon yanar.

25. Bölme göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda, bölmenin sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde gösterilir. Bölme ayar değerleri, Sıcaklık Ayar düğmesi (4) basılarak değiştirilir.

26. Dondurucu bölmesi göstergesi

Bu gösterge aktif olduğunda, dondurucu bölmesinin sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde görüntülenir. Dondurucu bölümü, Sıcaklık Ayar düğmesi (3) basılarak -16,-18,-19,-20,-21,-22 ve -24 °C / 0,-2,-4,-6,-8,-10 ve -12°F olarak ayarlanabilir.

Ürünü kullanmak

Dondurucu Kompartmenti Ayar	Buzdolabı Kompartmenti Ayar	Notlar
-18°C	4°C	Bu, tavsiye edilen normal ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, çevre sıcaklığı için önerilir 30°C'yi aşıyor.
Hızlı Dondurma	4°C	Yemeğinizi kısa sürede dondurmak istiyorsanız kullanın. Cihazınız işlem bittiğinde önceki moduna dönecektir.
-18°C veya soğuk	2°C	Buzdolabınızın kompartimanının yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın sıcak ortam koşulları veya sık kapı açma ve kapama nedeniyle yeterince soğuk değildir.

5.2 Taze yiyecekleri dondurma

- Gıdanın kalitesini korumak için, dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün olan en hızlı şekilde dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Yiyecekleri taze oldukları sürece dondurucuda daha uzun süre saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve hava girmesine izin vermeyecek şekilde ambalajı kapatın.
- Yiyeceklerinizi dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel paket kağıtları yerine dondurucu kapları, folyo ve nem geçirmez kağıtlar, plastik poşetler ve diğer paketleme malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her yiyecek paketini tarihi ekleyerek etiketleyin. Her seferinde buz dolabını açarken bu şekilde her paketin tazeliğini ayırt edebilirsiniz. Kullanım önceliğini sağlamak için depolamayı önceden ön taraftaki bölmede dondurulmuş olarak saklayın.
- Dondurulmuş yiyecekler çözöldükten sonra hemen kullanılmalıdır ve yeniden dondurulmamalıdır.
- Aynı anda çok fazla miktarda yiyecek dondurmayın.
- Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Fonksiyonunu" etkinleştirin.
- Taze yiyecek paketleri alt çekmelere konulmalıdır.
- Taze yiyecek paketlerini yerleştirdikten sonra yeniden "Hızlı Dondurma Fonksiyonunu" etkinleştirin.

5.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması için öneriler

Kompartmenti en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

- Paketleri satın aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede dondurucuya koyun ve çözünmesine izin vermeyin.
- Ambalajdaki "Kullanım Tarihi" ve "Son Kullanma Tarihi" tarihleri dondurmadan önce geçerli mi değil mi kontrol edin.
- Yiyecek paketinin hasar görmediğinden emin olun.

5.4 Derin dondurma bilgisi

IEC 62552 standartlarına göre ürün

Hava sıcaklığı 25°C olan ortamlarda her 100 litre dondurucu hacmi için 24 saat içinde en az 4,5 kg yiyecek -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda dondurulur. Yiyecekleri uzun süre korumak yalnızca -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda mümkündür.

Derin dondurma üzerinde yiyeceklerin tazeliğini aylarca koruyabilirsiniz (-18°C veya daha düşük sıcaklıklarda).

Dondurulacak yiyecekler, önceki dondurulmuş diğer ürünlerle temasına izin verilmemelidir ki kısmen çöümeleri önleinsin.

Ürünün çalıştırılması

Sebzeleri haşlayın ve daha uzun süre dondurmak için suyunun süzün. Suyunu süzdükten sonra onları hava geçirmez ambalajlara koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi yiyecekler dondurulmaya uygun değildir. Bu gıdalar dondurulduğunda yalnızca besin değeri ve tadı olumsuz etkilendir. İnsan sağlığı için risk oluşturacak şekilde bozulmayacaklardır.

Cihazın kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), kapı açık uyarısı çılmaya başlar. Kapı açık uyarısı kademeli olarak duyulur. İlk olarak işitsel bir uyarı seslenir. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleştirilir. Ürün ekranındaki herhangi bir tuşa basıldığında (varsa) kapı açık uyarısı belirli bir süre için ertelenir. Ardından işlem yeniden başlar. Cihaz kapısı

5.5 Yiyeceklerin yerleştirilmesi

Dondurucu kısım bölmesi	Çeşitli dondurulmuş gıdalar örneğin et, balık, dondurma, sebzeler vb.
Buzdolabı kısım bölmesi	Tencerelerdeki yiyecekler, kapalı tabaklar ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kaplı kaplar)
Kapı rafları	Küçük ve paketlenmiş yiyecekler veya içecekler
buzdolabı kapağı için kısım bölmesi	
Crisper (Sebzelik)	Sebzeler ve meyveler
Taze bölge kısım bölmesi	Kolonlar (kahvaltılık yiyecekleri, tüketilecek et ürünleri, bu ürünler hedeflenen olarak veya okması gereken olarak kısa sürede tüketilir)

5.6 Kapı Açık Uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızın kapı açık uyarı sistemi modeline göre farklılık gösterebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında) sesli bir uyarı sesi çalar; ürün modeline bağlı olarak görsel uyarı işareti (ışık yanıp sönmesi) de gösterilebilir. Cihazın kapağını kapatırsanız veya cihazın ekranında herhangi bir tuşa basarsanız, uyarı sesi durur.

Sürüm 2;

kapandığında kapı açık uyarısı iptal edilir.

5.7 Sebzelik

(Crisper)

Buzdolabının crisper'i, sebzelerin nemini kaybetmeden taze kalmasını özel olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel olarak crisper çevresinde soğuk hava dolaşımı yoğunlaştırılır. Crisper'i çıkarmadan önce crisper'e karşı duran kapı raflarını çıkarın.

5.8 Nem kontrollü crisper

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranları, nem kontrollü crisper sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece gıdaların daha uzun süre taze kalması sağlanır.

Crisper'e yerleştirirken marul ve ıspanak gibi nem kaybına karşı hassas yapraklı sebzeleri olabildiğince yatay şekilde yerleştirmenizi öneririz; köklerine yatay konum verilmemelidir.

Sebzeler değiştirilirken, belirli ağırlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır ve sert sebzeler crisper'in alt kısmına, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısmına konulmalıdır.

Sebzeleri hiçbir zaman crisper'de plastik poşetlerinde bırakmayın. Plastik poşetlerinde bırakılırsa kısa sürede çürüyeceklerdir. Sebzelerin hijyenik nedenlerle diğer sebzelerle temasını istemiyorsanız plastik poşetler yerine delikli kağıt veya benzer bir malzeme kullanın.

Ürünün kullanımı

Armut, kayısı, şeftali vb. özellikle yüksek miktarda etilen üreten meyveleri diğer meyve ve sebzelerle aynı kap içinde saklamayın. Bu meyvelerden yayılan etilen gazı diğer meyvelerin daha çabuk olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümmesine neden olur.

5.9 Yumurta tepsisi

Yumurta tutucusunu istediğiniz kapı veya gövde rafına takabilirsiniz.

Yumurta tutucusunu asla dondurucu bölmede saklamayın.

5.10 Hareketli Orta Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın sızmasını önlemek için tasarlanmıştır.



dışında.

1- Kapı kapandığında kapı contası, hareketli orta bölümün yüzeyine baskı yapar ve contalama sağlar.

2- Buzdolabınızın hareketli orta bölüme sahip olmasının başka bir nedeni, buzdolabı bölmesinin net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler, buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

3- Sol buzdolabı kapağı açıldığında hareketli orta bölüm kapanır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parçanın rehberliğinde hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının sebze çekmecesini mavi ışıkla aydınlatılmıştır. Sebze ve meyveler, çekmecedeki depolanan besinler mavi ışığın dalga boyu etkisiyle fotosentezlerini sürdürür ve böylece tazeliklerini korur ve vitamin içeriklerini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölmesinin hava kanallarındaki koku filtresi, buzdolabında nahoş kokuların birikmesini engeller.

5.13 Buz Yapma

(bazı modellerde)

Buz kapağını suyla doldurun ve dondurucu bölmeye yerleştirin. Buzunuz yaklaşık iki saat içinde hazır olacaktır.

Buz kapsını buzdolabından çıkartıp çevirerek içindeki buzları çıkarabilirsiniz.

6. Bakım ve temizleme

Bileşenin hizmet ömrünü uzatmak için buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizleyin.

B UYARISI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- Temizlik amacıyla hiçbir zaman benzin, benzen veya benzeri maddeler kullanmayın.
- Temizlik için asidik keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyicileri, deterjan ve wax cilası kullanmayın.
- No-Frost olmayan ürünlerde, buzdolabı bölmesinin arka duvarında parmak genişliğine kadar su damlacıkları ve buzlanma oluşabilir. Bunu temizlemeyin; üzerinde asla yağ veya benzeri maddeler sürmeyin.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- Bir çay kaşığı bikarbonatı yarım litre suda çözün. Çözeltiyi bir kumaşı ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle buzdolabının iç yüzeyini temizleyin ve iyice kurulayın.
- Su lambanın muhafazasına ve diğer elektrikli parçalara girdiğinden emin olun.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız fişten çekin, içindeki yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.
- Kapı contalarının temiz olduğundan düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindekilerin tamamını çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra yeniden takmak için üstten aşağı doğru kaydırın.
- Dış yüzeyleri ve krom kaplı parçaları temizlemek için klor içerikli temizleyiciler veya su kullanmayın. Klor bu tür metal yüzeylere korozyon yapar.

6.1 Kötü kokuların önlenmesi

- Buhar kokusuna neden olabilecek malzemeler buzdolabı üretiminde kullanılmaz. Ancak uygun olmayan yiyecek saklama koşulları ve buzdolabının iç yüzeyinin gerektiği gibi temizlenmemesi koku sorununa yol açabilir. Bu sorunu önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:
- Buzdolabını temiz tutmak önemlidir. Yiyecek artıklar, lekeler vb. kokunun oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle buzdolabını birkaç ayda bir suda çözölen bikarbonat ile temizleyin. Asla deterjan veya sabun kullanmayın.
- Yemekleri kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara yol açabilir.
- Raf ömrü geçmiş veya bozulmuş yiyecekleri buzdolabında saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Sıvı yağlar veya yağla pişirilmiş yiyecekleri, buzdolabınızda mühürsüz kaplarda saklamayın; çünkü bu plastik yüzeylere zarar verebilir. Yağ dökölür veya plastik yüzeylere bulaşırsa, ilgili yüzeyi ılık su ile temizleyin ve durulayın.

7. Giderme

Hizmetle iletişime geçmeden önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak size zaman ve para kazandırır. Bu liste, hatalı işçilik veya malzemelerle ilgili olmayan sık karşılaşılan şikayetleri içerir. Burada bahsedilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç fişi tam olarak yerine oturmamış. >>> Priz içine tamamen oturacak şekilde takın.
- Ürüne güç sağlayan prizle bağlantılı sigorta veya ana sigorta atmış durumda. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmesinin yan duvarında yoğunlaşma.

- Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapısını çok sık açmaktan kaçının.
- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayınız.
- Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapısı açık bırakılmış. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık tutmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlı.

Kompresör çalışmıyor.

- Aniden güç kesilmesi veya fişin çekilip tekrar takılması durumunda, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez ve kompresör termal korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlatılır. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Çözünme aktif. >>> Tam otomatik çözündürme ürünü için bu normaldir. Çözündürme periyodik olarak gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılı değil. >>> Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Güç yok. >>> Güç geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabının çalışma sesi kullanılırken artıyor.

- Ürünün çalışma performansı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir

varyasyonlar. Bu normaldir ve arızalı değildir.

Buzdolabı çok sık veya çok uzun süre çalışır.

- Yeni üretim önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün tipik olarak daha yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- Ürün récément prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda konulmuş olabilir. >>> Yakın zamanda prize takıldığında veya içine yeni bir gıda konulduğunda istenen sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık açılıp uzun süre açık tutuldu. >>> İçeride hareket eden sıcak hava, ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapısı aralık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapandığından emin olun.
- Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlı olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanmış sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya derin dondurucu kapısı contası kirli, aşınmış, kırık veya düzgün yerine oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasar görmüş / yırtık kapı contası mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Derin dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı uygundur.

- Dondurucu bölümü sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümü sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, fakat derin dondurucu sıcaklığı uygundur.

- Soğutucu bölümü sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümü sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde tutulan yiyecekler donmuştur.

Sorun Giderme

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir seviyeye getirip yeniden kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek olarak ayarlanmış. >>> Soğutucu bölme ayarının dondurucu bölme sıcaklığını etkilediğini unutmayın. Gerekli parçaların sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmelerinin sıcaklığını değiştirerek bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda maddesi konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Yakın zamanda prize takıldığında veya içine yeni bir gıda konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.
- Büyük miktarda sıcak gıda yakın zamanda ürüne konulmuş olabilir. >>> Sıcak gıda ürüne koymayın.

Sarsılma veya gürültü.

- Zemin düz veya dayanıklı değil. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa, ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın. Ayrıca zemin, ürünü taşıyacak kadar yeterince dayanıklı olmalıdır.
- Ürün üzerine konulan herhangi bir eşya gürültüye neden olabilir. >>> Ürün üzerine konulan tüm eşyaları kaldırın.

Ürün, akışkanın akması, püskürtme vb. gibi bir ses çıkarıyor.

- Ürünün çalışma prensiplerinde sıvı yer alır. UYARI: ve gaz akışı. >>> Bu normaldir ve

bir arıza değildir.

Üründen rüzgâr üflüyormuş gibi bir ses geliyor.

- Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğunlaşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu normaldir ve bir

arızalanma.

- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıksa kapatın.

- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki bölgede yoğuşma var.

- Çevresel hava nemli olabilir; nemli havalarda bu oldukça normaldir. >>> Nemi düşürdüğünüzde yoğuşma dağılır.

İç kısım kötü kokuyor.

- Ürün düzenli temizlenmiyor. >>> İç kısmı düzenli olarak sünger, ılık su ve gazlı su kullanarak temizleyin.
- Bazı tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemeleri kullanın.
- Gıdalar kapatılmamış tutuculara yerleştirildi. >>> Gıdaları kapalı tutucularda saklayın. Açık gıdalardan mikroorganizmalar yayılabilir ve kötü koku oluşabilir. Ürün içindeki süresi geçmiş veya bozulmuş gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapıyı engelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen herhangi bir ürünü başka bir yere taşıyın.
- Ürün zeminde tamamen dik konumunda durmuyor. >>> Ürünü dengede duracak şekilde ayakları ayarlayın.
- Zemin düz veya dayanıklı değil. >>> Zeminin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze çekmecesi sıkışmıştır.

- Gıda maddeleri çekmecenin üst kısmıyla temas ediyor olabilir. >>> Çekmecedeki gıda maddelerini yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

- Ürün çalışırken iki kapı arasındaki bölgede, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar görülebilir. Bu normaldir ve servis bakım gerektirmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ederse, satıcınızla veya Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü onarmaya çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde bulunur.

Cihazla birlikte verilen enerji etiketi üzerindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili bilgilerin AB EPREL veritabanındaki web bağlantısını sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzuyla ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans için saklayın. Aynı bilgiyi EPREL'de <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını ve cihazın etiketindeki model adı ile ürün numarasını kullanarak da bulabilirsiniz.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552'ye uygun olacaktır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve minimum arka boşluklar Bu Kullanıcı Kılavuzunda Bölüm 3'te belirtildiği gibi olmalıdır. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır. Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel onarımcılar tarafından değiştirilmelidir.

58 6338 0000/AO

1/5

EN-IT-PT

