

S M E G

FQ60CPO6

Kullanım Kılavuzu

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!

Sayın Müşterimiz,

Ürününüzü en iyi şekilde kullanmanızı istiyoruz; ürünümüz modern tesislerde özenle ve hijyenik kalite kontrolleriyle üretilmiştir.

Dolayısıyla ürünü kullanmadan önce tüm kullanıcı kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. Ürün el değiştirdiğinde, kılavuzu ürünle birlikte yeni sahibine de teslim etmeyi unutmayın.

Bu kılavuz ürünü hızlı ve güvenli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Uygulanabilir güvenlik talimatlarına her zaman uyunuz.
- Gelecekte kullanım için kullanıcı kılavuzunu kolay erişilebilir bir yerde tutunuz.
- Ürünle birlikte sağlanan diğer belgeleri lütfen okuyunuz.

Bu kullanıcı kılavuzunun birkaç ürün modeline uygulanabileceğini unutmayın. Kılavuz, farklı modellerdeki varyasyonları açıkça belirtir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
Yaşam ve mal güvenliği	
Elektrik çarpması riski.	
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatı'na uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

C BİLGİ

 ENERGY TEDARİKÇİ ADI A MODEL TANIMLAYICI A	 Ürün veri tabanında depolanan model bilgisi Enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) girerek aşağıdaki web sitesinde arayabilir ve ulaşabilirsiniz. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--

1- Güvenlik Talimatları 3

- ⚠ Kullanım Amacı 3
- ⚠ 1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler için güvenlik ve evcil hayvanlar 3
- ⚠ 1.3 - Elektrik güvenliği 4
- ⚠ 1.4 - Taşıma güvenliği 4
- ⚠ 1.5 - Kurulum güvenliği 4
- ⚠ 1.6- Operasyonel güvenlik. 5
- ⚠ 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği . . . 6
- ⚠ 1.8- Aydınlatma 6
- ⚠ 1.9 WEEE Direktifi ile uyumluluk ve Atık Ürünün Bertarafı 6
- ⚠ 1.10 RoHS Direktifi ile uyumluluk 7
- ⚠ 1.11 Ambalaj bilgisi. 7
- ⚠ 1.12 Servis 7

2 Sizin Buzdolabınız 8

3 Kurulum 9

- 3.1 Kurulum için Uygun Konum 9
- 3.2 Plastik takozların takılması 9
- 3.3 *Ayakların ayarlanması 10
- 3.4 Elektrik bağlantısı 11

MÜŞTERİ BAKIMI VE HİZMETİ

Her zaman orijinal yedek parça kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçerken şu verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numara.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

- ⚠ Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri
- ① Genel bilgiler ve ipuçları
- 📄 Çevresel bilgiler

web sitemizi Ziyaret Edin:

4 Hazırlık 12

- Enerjiyi Tasarruf etmek için Yapılacak Şeyler 12
- Taze gıda ile ilgili Öneriler
- kullanım bölümü. 12
- 4.3 İlk kullanım. 13
- 4.4 İpuçları ve Tavsiyeler 13

5 ürünü çalıştırma 14

- 5.1 Gösterge paneli. 14
- 5.2 Taze gıdaların dondurulması. 16
- donmuş ürünleri korumak için öneriler
- gıda 16
- 5.4 Derin dondurma bilgisi 16
- 5.5 Yemeğin yerleştirilmesi 17
- 5.6 Kapı açık uyarısı. 17
- 5.7 Sebzeçilik haznesi. 17
- 5.8 Nem kontrollü sebze ve meyve saklama haznesi 17
- 5.9 Yumurta tepsisi 18
- 5.10 Taşınabilir Orta Bölüm 18
- 5.11 Mavi Işık 18
- 5.12 Koku filtresi. 18
- 5.13 Buz yapma. 18

6. Bakım ve temizlik 19

- 6.1 Kötü kokuları önleme 19
- 6.2 Plastik yüzeylerin korunması 19

7. Sorun Giderme 20



Kullanım ipuçları, broşürler, sorun giderici, hizmet ve onarım bilgileri için: www.smeg.com/services/customer-service

- Bu bölüm kişisel yaralanma veya mal zararına karşı korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar uygulanmadığında oluşabilecek hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri
Her zaman üretici, yetkili servis yetkili veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır
Satın alma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarım veya değiştirmeyin
kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe.



Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın
ürüne.



1.1 Kullanım Amacı
• Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımın dışında kullanılmamalıdır. Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Örneğin:
- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutaffakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,
- Oda & kahvaltı tipi oteller, pansiyonlar,
- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde çadır olsun ya da olmasın açık havada, botlar, balkonlar veya teraslar gibi alanlarda kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün 8 yaşında ve üzeri çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterlilikleri sınırlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, güvenli kullanım ve getirdiği riskler konusunda gözetim altında veya eğitilmiş oldukları sürece kullanılabilir.

• 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar soğutucu ürünleri yükleyip boşaltabilir.

- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünü oynamamalı, tırmanmamalı veya içeri girmemelidir.

• Çocuklar, biri tarafından gözetim altında olmadıkça temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya eskiyen ürünü bertaraf etmeden önce:

1. Prizi tutarak ürünü fişten çekin.
 2. Güç kablosunu kesin ve çalışan cihazdan fişiyle birlikte çıkarın
 3. Çocukların ürüne girmesini zorlaştıracak için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.
 4. Kapıları çıkarın.
 5. Ürünün devrilmeyecek şekilde tutulmasını sağlayın.
 6. Eski ürünle çocukların oynamasına izin vermeyin.
- Ürünü bertaraf için asla ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapağı üzerinde kilit varsa anahtar çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişinin çekili olması gerekir.
- Güç kablosu zarar görmüşse, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için üretici tarafından belirtilen nitelikli bir kişi, yetkili servis veya ithalatçı tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altına veya arkasına sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosu aşırı bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında veya yakınında hiçbir çoklu priz bulundurmayın.
- Priz kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse, ürüne bağlı elektrik tesisatı, elektrik mevzuatına uygun bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermeli ve tüm kutupları şebekeden kesmelidir.

- Islak ellerle güç fişine dokunmayın.
- Prizi fişi tutarak, kabloyu tutmadan çıkarın.



1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başına hareket ettirmeyin.
- Ürünü taşıırken kapağını tutmayın.
- Taşıma sırasında soğutma sistemi veya boru hattını zedelememeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis hizmetine başvurun.



1.5 - Kurulum güvenliği

- Ürünün kurulumu için yetkili servis görevlisini çağırın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin ve elektrik ile su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemelerin yapılması için nitelikli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- Kurulumdan önce ürünün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün zarar görmüşse kurulmamalıdır.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengede tutun. Aksi takdirde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın tehlikesine yol açar!
- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin. Aksi halde elektrik tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün güneş enerjisi gibi besleme sistemlerine bağlı olmamalıdır. Aksi halde ani voltaj değişimleri nedeniyle ürününüz zarar görebilir!
- Buzdolabının içerdiği soğutucu ne kadar çok ise kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse, soğutucu sızıntısı durumunda yanıcı soğutucu ve hava karışımı birikir. Her 8 g soğutucu için gerekli minimum hacim 1 m³tür. Cihazınızdaki soğutucu miktarı Tip Etiketinde belirtilmiştir.

- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere kurulmamalı ve ocaklar, radyatörler vb. ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Isıtıcıya yakın kurulum yapmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda arasına uygun bir yalıtım levhası konulmalı ve ısı kaynağına aşağıdaki asgari mesafeler korunmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcılardan veya sobalardan minimum 30 cm uzaklıkta,
 - Elektrik fırınlarından minimum 5 cm uzaklıkta.
- Ürünün koruma sınıfı Tip I'dir. Ürünü tip etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerine uygun topraklı bir prize takın. Priz, 10 A – 16 A devre kesici ile donatılmış olmalıdır. Yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmaksızın kullanıldığında ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan şirketimiz sorumlu değildir.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Kurulum sırasında ürünün prize takılı olmaması gerekir. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı prizlere takmayın veya suyla temas riski taşıyan yerlere takmayın.
- Güç kablosu ve hortumları (varsa) herhangi bir takılma riskini yaratmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortamlara maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle ürünü nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabilecek garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlere kurmayın. Buzdolabı suyla ıslanırsa fişini çekin ve yetkili servis firmasını arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarrufu cihazlarına bağlamayın. Bu tür sistemler ürününüz için zararlıdır.



1.6- Operasyonel güvenlik

- Ürün üzerinde kimyasal çözücüler asla kullanılmamalıdır. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarılıncaya kadar kullanmayın. Elektrik çarpması riski vardır!

- Yanıcı alev kaynaklarını (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) ürünün üstüne veya yakınına yerleştirmeyin.

- Ürüne çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!

- Soğutma sisteminin borularını sivri veya nüfuz eden nesnelerle zarar verecek şekilde baskılamayın. Borular, boru uzantıları veya yüzey kaplamaları delinirse ortaya çıkabilecek soğutucu cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına neden olabilir.

- Üreticinin tavsiye etmediği sürece buzdolabı/dondurucu içine elektrikli cihazlar yerleştirmeyin veya kullanmayın.
- Buzdolabının içinde hareketli parçalara elinizi veya vücudunuzun herhangi bir bölümünü sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapıyı açıp kaparken parmaklarınızı kapıya ve buzdolabına sıkıştırmamaya özen gösterin; özellikle çocuklar etraftayken dikkatli olun.

- Buzdolabından çıkardığınız anda dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş gıdaları asla yemeyin. Donma riski vardır!

- Elleriniz ıslakken buzluk iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içinde saklanan gıdalara da dokunmayın. Donma riski vardır!

- Gazlı içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren konserve kutuları veya şişeler dondurucu bölmede bulundurulmaz. Konserve kutuları ve şişeler patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!

- Dödüklü gazlı spreyleyler, yanıcı maddeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzeri ısıya duyarlı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski vardır!

- Ürününüzde aerosol kutuları gibi yanıcı maddeler içeren patlayıcı malzemeler saklamayın.

- Sıvı içeren kapları ürüne koymayın. Elektrikli bir parçaya su sıçraması elektrik çarpmasına veya yangın riski oluşturabilir.

- Bu ürün tıbbi ilaçlar, kan plazması, laboratuvar preparatları veya Tıbbi Ürünler Yönergesi kapsamındaki benzer tıbbi maddelerin saklanması için tasarlanmamıştır.

- Ürünü amacının dışında kullanmak, içindeki saklanan ürünlerin bozulmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.

- Buzdolabınız mavi ışıkla donatılmışsa, bu işığa optik aletlerle bakmayın. UV LED lambasına uzun süre doğrudan bakmayın. Ultraviyole ışık göz yorgunluğuna neden olabilir.

- Ürünü aşırı doldurmayın. Kapı açıldığında buzdolabındaki nesneler düşebilir ve yaralanma veya hasara yol açabilir. Benzer problemler ürünün üstüne herhangi bir nesne konulduğunda da ortaya çıkabilir.

- Yaralanmaları önlemek için düşmüş veya zemine sıçramış tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.

- Buzdolabınızın kapısındaki rafların/şişe tutucularının konumunu yalnızca boş olduklarında değiştirin. Yaralanma riski vardır!

- Ürüne düşebilecek/ devrilebilecek nesneler yerleştirmeyin. Böyle nesneler kapı açıldığında düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

ve/veya maddi hasara.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya çeriye su sıkmayın ya da su dökmeyin. maddi hasara neden olabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu içerir: Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev tipi temizlik ürünleri, Budeterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, vernik vb. nedeniyle ürün kullanımdayken soğutma sistemine kullanmayın.
- Ürünün içinde yalnızca gıdaya zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünleri kullanın.
- Ürünü temizlemek veya buzunu çözmek için asla buharlı veya buhar destekli temizleyiciler kullanmayın. Buhar, buzdolabınızdaki akım taşıyan parçalarla temas ederek kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olur!
- Ürünün elektronik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına su girmediğinden emin olun.
- Fişin pinleri üzerindeki yabancı maddeleri veya tozu temiz ve kuru bir bezle silin. Fişi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
- Ürünün alev almasına neden olabilecek olası yangın kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünün bulunduğu alanı havalandırın.
- Fan kullanmayın.
- Yetkili servis temsilcisini arayın.
- Ürün hasarlıysa ve soğutucu kaçağı görüyorsanız lütfen soğutucudan uzak durun. Soğutucu, cilt teması halinde donma/buzlanmaya neden olabilir.

Su Sebili/ Buz Makinesi bulunan ürünler için

- Yalnızca içme suyu kullanın. Su sebiline uygun olmayan herhangi bir sıvıyı - meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi - su tankına doldurmayın.
- Sağlık ve güvenlik açısından risk vardır!
- Kazaları veya yaralanmaları önlemek için çocukların su sebili veya buz makinesiyle (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Parmaklarınızı veya başka herhangi bir nesneyi su sebili deliğine, su kanalına veya buz makinesi haznesine sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!



1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- Temizlik amacıyla ürünü hareket ettirmeniz gerekiyorsa kapı kolundan çekmeyin. Kola aşırı güç uygularsanız kol kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.



1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/lambanın değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi arayın.



1.9 WEEE Direktifine Uyum ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün, AB WEEE Direktifine (2012/19/AB) uygundur. Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için sınıflandırma sembolü taşır.



Bu sembol, bu ürünün kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Kullanılmış cihaz, elektrikli

ve elektronik cihazların geri dönüşümü için resmî toplama noktasına iade edilmelidir. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen yerel yönetiminizle veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Her hane, eski cihazların geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

! 1.10 RoHS Yönergesi ile Uyum

Satın aldığınız ürün AB RoHS Yönergesi (2011/65/AB) ile uyumludur. Yönerge'de belirtilen zararlı ve yasak materyalleri içermez.

! 1.11 Paket Bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri Ulusal Çevre Düzenlemelerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini atmayın.

Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürünüz.

! 1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen kendi kendine tamir veya profesyonel olmayan tamir güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Model durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca temin edilecektir: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarımcılar için mevcut olabilir ve tüm modeller için tüm yedek parçaların geçerli olmadığını lütfen unutmayın.
- Kapı contaları model durdurulduktan sonra 10 yıl süreyle temin edilecektir.

2 Sizin Buzdolabınız

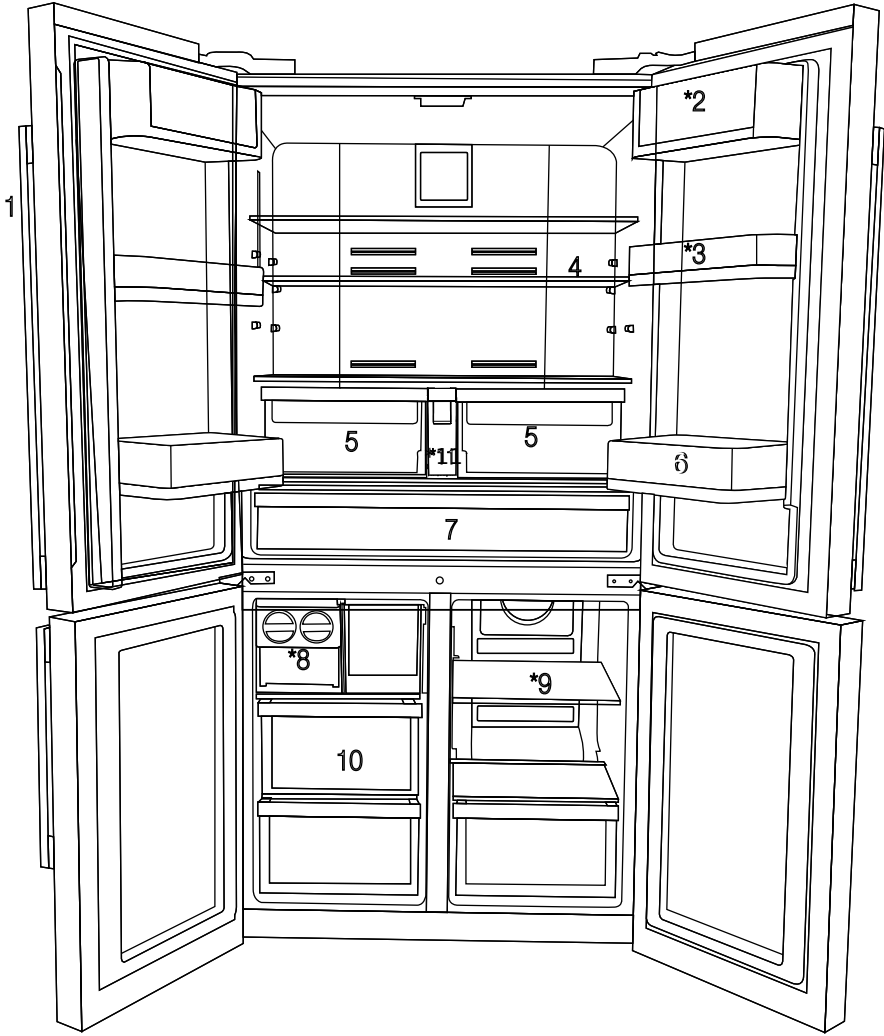

- 1- Kontrol ve gösterge paneli
- 2- Tereyağı & Peynir bölümü
- 3- 70 mm hareketli kapı rafı
- 4- Buzdolabı bölümü cam rafı
- 5- Buzdolabı bölümü sebze tezgahı
- 6- Düşme kapı rafı

- 7- Süt ürünleri bölümü
- 8- Buzdolabı çekmeces
- 9- Dondurucu bölümü cam rafı/soğutucu
- 10- Dondurucu bölümü çekmeceleri
- 11- Su tankı
- * İSTEĞE BAĞLI

C Bu kullanıcı kılavuzundaki figürler şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

3.1 Kurulum için

Uygun Konum

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik tesisatının ve su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkili bir elektrikçi ve teknisyen çağırın.

UYARI: Üretici tarafından yetkisiz kişiler.

UYARI: kurulum sırasında. Aksi

UYARI: Ürünün konulacağı odanın kapı açıklığı ise

Ürünün geçmesini engelleyecek kadar sıkı yan tarafından; bu işe yaramazsa yetkili servisi arayın.

- Ürünü sarsıntıları önlemek için düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünü ocaklar, ısıtıcılar ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta kurun.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde tutulmamalıdır.
- Ürünün verimli çalışması için yeterli hava sirkülasyonu gereklidir. Ürün bir nişte konulacaksa, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın.
- Ürün bir nişte konulacaksa, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın. Arka duvar boşluk koruma bileşeninin konumunda var olup olmadığını kontrol edin (ürünle birlikte sağlandıysa). Bileşen mevcut değilse veya kaybolmuşsa veya


düşmüş, ürünün arkasındaki yüz ile odadaki duvar arasında en az 5 cm boşluk bırakacak şekilde konumlandırın. Arkadaki boşluk, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Ürünü sıcaklığın -5°C'nin altına düştüğü yerlere kurmayın.


3.2 Plastik kama takılması

Ürünle birlikte sağlanan plastik kama, ürün ile arka duvar arasındaki hava sirkülasyonu için mesafeyi oluşturmak amacıyla kullanılır.

1. Kamaları takmak için üründeki vidaları sökün ve kamalarla birlikte verilen vidaları kullanın.

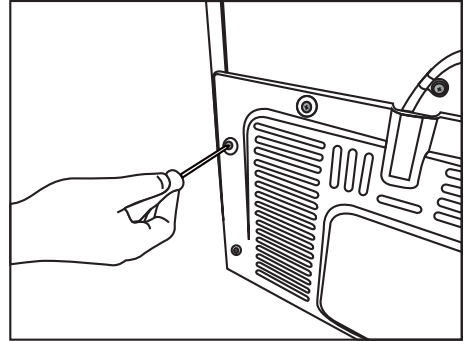

2. Şekilde gösterildiği gibi arka havalandırma kapağına 2 plastik kama yerleştirin.


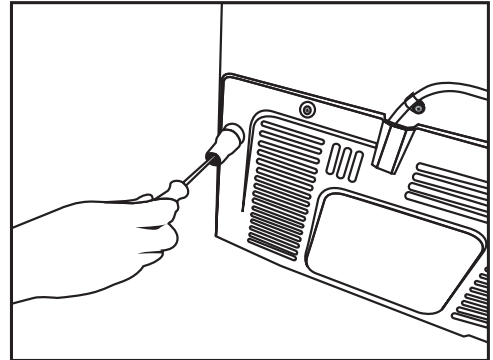


Kurulum

3.3 *Ayakların Ayarlanması

Kurulumdan sonra ürün dengersiz duruyorsa, ön ayakları sağa veya sola döndürerek ayarlayın.


*Ürününüzde şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürünün ayarlanabilir ayakları yoktur, ürün sabit ayaklıdır.

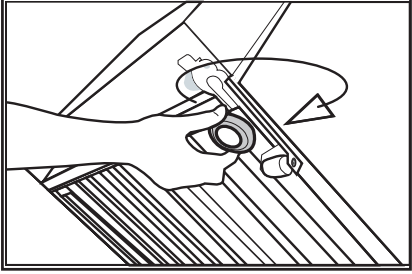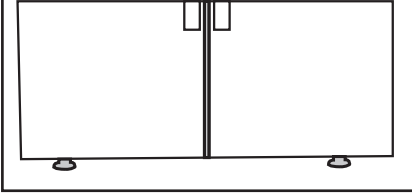

Kapıları dikey olarak ayarlamak için,


Alt kısımda bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre (saat yönünde/ters saat yönünde) ayarlama somununu döndürün. Pozisyonu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yatay olarak ayarlamak için üst taraftaki sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayarlama somununu döndürün (saat yönünde/ters saat yönünde). Üstte bulunan sabitleme somununu sıkın ki—

pozisyonu sabitleyin.

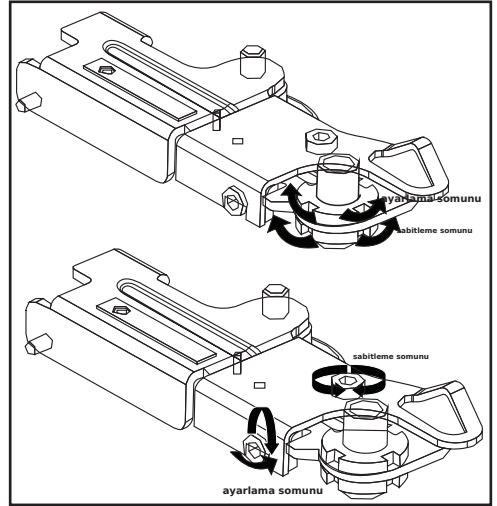

Kurulum

- Üst menteşeli grup 3 vidası ile sabitlenmiştir.
- Menteşenin kapağı, fişler takıldıktan sonra takılır.
- Sonra menteşe kapağı iki vidayla sabitlenir.

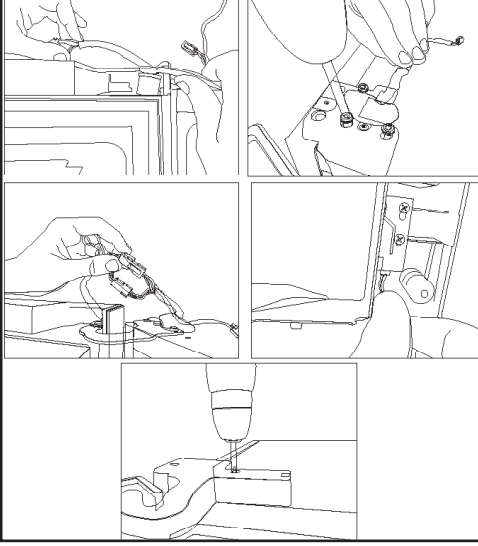

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Acentesi

C İki soğutucu yan yana monte

- Ulusal düzenlemelere uygun şekilde topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürünün kullanılması halinde şirketimiz herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi, kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Ürününüz ile duvar priziniz arasında uzatma kabloları veya kablolu prizler kullanmayınız.

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır.

4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar

Aparatlar enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle

- Ayaksız/detached bir cihaz için; 'bu buzdolabı bu amaçla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır- cihaza.
- Buzdolabınızın kapılarını açık bırakmayın C uzun süre için.
- Sıcak yiyecekleri veya içecekleri buzdolabınıza koymayın.
- Buzdolabını aşırı yüklemeyin. Soğutma hava dolaşımı engellendiğinde kapasite düşer. doğrudan güne ışığına maruz
- bırakmayın. Ürünü ısınma kaynaklarından en az 30 cm uzakta kurun; ocaklar gibi, fırınlar, ısıtıcı ünitelere ve fırınlara yakın yerlerde buzdolabı kullanmayın ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta konumlandırın.

- Yiyecekleri buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya dikkat edin.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze nüfuz etmediğinden ürününüz yiyeceklerinizi korumak için yeterli koşullarda kendini optimize edecektir. Kompresör, fan, ısıtıcı, çözündürme, aydınlatma, gösterge ve benzeri işlevler bu koşullarda minimum enerji tüketimi ihtiyacına göre çalışacaktır.

- Birden çok seçeneğin bulunduğu durumlarda cam raflar arkasındaki hava çıkışlarının tıkanmaması için yerleştirilmelidir, tercihen hava çıkışları cam rafın altında kalmalıdır. Bu kombinasyon hava dağıtımını ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.

- Buzdolabınızın dondurucu bölümünde maksimum yiyecek depolayabilmek için üst çekmecesini çıkarılmalı ve cam rafın üstüne konulmalıdır. Buzdolabınız için belirtilen güç tüketimi, maksimum yüklemeyi sağlamak amacıyla buzluk çekmecelerinin ve üst çekmecelerin çıkarılmasından sonra belirlenmiştir. Doldurma sırasında dondurucuda alt çekmecelerin ve bölmenin kullanılması şiddetle önerilir.



- Üfleme fanlarını bloklayarak dondurucunun ve bölme fanlarının önüne yiyecekler konulmamalıdır. Koruyucu fan örgüsünün önünde minimum 5 cm boşluk bırakarak yiyecekler yüklenmelidir.

- Dondurulmuş yiyecekleri buzdolabı bölümünde çözündürmek enerji tasarrufu sağlar ve yiyeceklerin kalitesini korur.

	Buzdolabınızın bulunduğu odanın sıcaklığı en az 10°C / 50°F olmalıdır. Daha serin koşullarda buzdolabını çalıştırmak verimlilik açısından önerilmez.
C Buzdolabınızın içi	iyice
C	iki soğutucunun yan yana

4.2 Taze gıda bölmesi ile ilgili öneriler

- Yiyeceğin, taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne temas etmediğinden emin olun. Taze gıda bölümünün ideal saklama sıcaklığını koruması için sensör yiyecek tarafından engellenmemelidir.
- Ürünün içine sıcak yiyecekler veya içecekler koymayın.

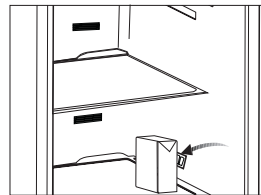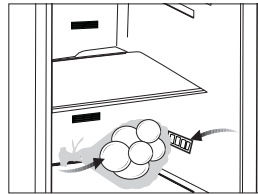

4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce tüm hazırlıkların, "Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar" ve "Kurulum" bölümlerinde verilen talimatlara göre yapıldığından emin olun.

- Buzdolabının içini, "Bakım ve temizlik" bölümünde önerildiği gibi temizleyin. Buzdolabını çalıştırmadan önce içinin kuru olduğundan emin olun.
- Buzdolabını topraklanmış bir prize takın. Kapı açıldığında iç aydınlatma yanar.
- Gerekmedikçe kapıyı açmadan buzdolabını 6 saat çalıştırın ve içine herhangi bir gıda koymayın.

C Kompresör çalışmaya başladığında
kompresör çalışmıyor olsa bile ses oluşmasına neden olabilir ve bu tamamen normaldir.

C Buzdolabının ön kenarları
yoğuşmayı önlemek için.

4.4 İpuçları ve Öneriler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve rafların eşit dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı sebzelerine ait bölmelerin konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdanın özellikleri tarafından gerekli olmadıkça enerji tasarrufu için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksek ise ve sıcaklık kontrolü düşük sıcaklığa ayarlıysa ve cihaz tam doluysa, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde buz oluşabilir. Böyle bir durumda otomatik çözündürmeyi sağlamak ve enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek sıcaklığa ayarlayın.

- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze gıda soğutması için ipuçları

- Taze gıdanın korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C veya daha düşük bir sıcaklıktır.
- Cihaz içindeki daha yüksek bir sıcaklık ayarı gıdanın raf ömrünün kısılmasına yol açabilir.
- Yiyecekleri tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla kaplayın.
- Sıvılar ve gıdalar için her zaman kapalı kaplar kullanın, bölümde tatların veya kokuların karışmasını önlemek için.
- Pişmiş ve çiğ gıdalar arasında çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş gıdayı örtün ve çiğ gıdadan ayırın.
- Buzdolabında yiyecekleri çözündürmeniz önerilir.
- Aşırı sıcak gıdaları alete yerleştirmeyin. İçeri koymadan önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stoğu her zaman eski olanın arkasına yerleştirin.


Gıda soğutma için ipuçları

- Et (her türlü): uygun bir ambalajla sarıp sebze çekmecesinin üstündeki cam rafına koyun. Eti en fazla 1-2 gün saklayın.

5 Ürünü çalıştırma

5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrol gösterge paneli, sıcaklığı ayarlamaya ve ürünle ilgili diğer işlevleri kontrol etmenize olanak sağlar. Fonksiyon ayarları için ilgili düğmelere basın.

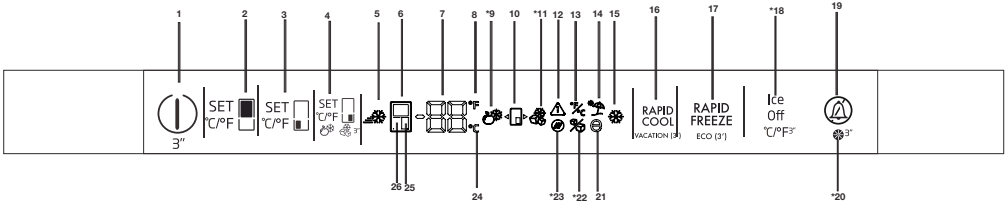

1-Açık/Kapalı işlevi

Buzdolabını kapatmak veya açmak için On/Off düğmesine 3 saniye basın.

2. Buzdolabı Sıcaklık Ayarı

Basıldığında buzdolabı bölümünün sıcaklığı düşer.

3. Dondurucu Sıcaklık Ayarı

Basıldığında dondurucu bölümünün sıcaklığı düşer.

4. Sıcaklık Ayarı

Basıldığında bölmenin sıcaklığı düşer.

5-Anında dondurma Göstergesi

Hızlı dondurma işlevi etkin olduğunda bu simge yanar.

6. Buzdolabı bölümü göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda buzdolabı bölümünün sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde gösterilir. Buzdolabı bölümü 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 veya 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 veya 33°F olarak Ayarlama Düğmesi (2) basılarak ayarlanabilir.

7. Sıcaklık değeri göstergesi

Seçili bölmenin sıcaklık değerini gösterir.

8. Fahrenheit göstergesi

Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit olduğunda

Göstergeler etkinleştirildiğinde, ayarlı sıcaklık değerleri Fahrenheit cinsinden gösterilir ve ilgili simge yanar.

9. Buzdolabı simgesi

Bu simge, buzdolabı modunda kabini gösterir. Mod, 4 numaralı ayarlama düğmesine 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

10. Kabin simgesi

Kabin simgesini gösterir.

11. Dondurucu simgesi

Bu simge, dondurucu modunda kabini gösterir. Mod, 4 numaralı ayarlama düğmesine 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

12. Güç kesintisi/Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Bu gösterge güç kesintileri, yüksek sıcaklık arızaları ve hata uyarıları sırasında yanar. Uzun süreli güç kesintileri sırasında dondurucu bölümünün ulaşabileceği en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümünde bulunan yiyeceği kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesi (19) basın.

13. Santigrat ve Fahrenheit göstergesini ayarlama

Hesaplanan sıcaklık birimini santigrat ile Fahrenheit arasında değiştirmek için 3 saniye basın. İlgili sıcaklık tipi seçildiğinde, Fahrenheit ve Santigrat göstergeleri yanar.

* (bazı modellerde)

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

Ürünün kullanılması

14. Tatil işlev simgesi

Hızlı soğuk düğmesine basıldığında (3 saniye) tatil işlevi göstergesi sürekli yanar ve böylece Tatil işlevi etkinleşir. Tatil işlevini iptal etmek için Hızlı soğuk düğmesine basın (3 saniye). Böylece tatil işlevi iptal edilir.

15. Hızlı soğutma işlev göstergesi

Hızlı buzdolabı işlevi etkinleştirildiğinde yanar.

16. Hızlı soğutma işlev düğmesi

Düğmenin iki işlevi vardır. Hızlı soğutma işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa basın. Hızlı Soğutma göstergesi kapanır ve ürün normal ayarlarına döner.

17. Hızlı dondurma işlev düğmesi

Bu düğmeye basarak hızlı dondurma işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. İşlevi etkinleştirdiğinizde dondurucu bölme, belirlenen değerden daha düşük bir sıcaklığa soğutulur.

C Hızlı buz çözme işlevini, buzdolabı Büyük miktarlarda taze yiyecek dondurmak için, yiyecekleri ürüne koymadan önce bu işlevi etkinleştirin.

C Bunu iptal etmezseniz, Hızlı Dondurma bölme gerekli sıcaklığa ulaşır.

C Bu işlev, su durumlarda güç kesintisinden sonra güç geri gelir.

18. Buz dışı işlev düğmesi

Düğme çalışır. Buz dışı işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa süre basın.

19. Alarm kapalı uyarı

Güç kesintisi/yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra Yükselt yüksek sıcaklık uyarı simgesini temizlemek için alarm kapalı düğmesine basın (12).

20. Filtre sıfırlama

Filtre, alarm kapalı düğmesi (19) 3 saniye basılı tutulduğunda sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi söner.

21. Eco bulanık işlev simgesi

Hızlı dondurma (17) düğmesine 3 saniye basıldığında Eco bulanık işlevi etkinleşir / devre dışı olur. İşlev etkinleştirildiğinde Eco bulanık işlev simgesi açık olacaktır.

22. Buz makinesi kapalı simgesi

18. Buz dışı düğmesine basıldığında Buz dışı işlevi etkinleşir / devre dışı olur, buz makinesi işlev simgesi etkinleştirildiğinde yanacaktır.

C Buzmatik açık mı kapalı mı

C Bu işlev etkinleştirildiğinde seçilmiştir. Ancak daha önce yapılan buz, buzmatikten alınabilir.

23. Filtre sıfırlama simgesi

Bu simge, filtrenin sıfırlanması gerektiğinde yanar.

24. Santigrat göstergesi

Bu bir Santigrat göstergesidir. Santigrat göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Santigrat olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

25. Bölme göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda, bölümün sıcaklığı sıcaklık değer göstergesinde gösterilir. Bölme ayar değerleri, Sıcaklık Ayarlama düğmesine (4) basılarak değiştirilir.

26. Dondurucu bölme göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda, dondurucu bölümünün sıcaklığı sıcaklık değer göstergesinde gösterilir. Dondurucu bölüm -16, -18, -19, -20, -21, -22 ve -24 °C / 0, -2, -4, -6, -8, -10 ve -12°F değerlerine Ayarlama Düğmesi (3) ile ayarlanabilir.

Ürünün çalıştırılması

Dondurucu Kompartman Ayarlama	Buzdolabı Kampan Ayarlama	Notlar
-18°C	4°C	Bu, normal önerilen ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, çevre sıcaklığı için önerilir 30°C'den fazladır.
Hızlı Dondurma	4°C	Yiyeceklerinizi kısa sürede dondurmak istediğinizde kullanın. Cihazınız işlem bittikten sonra önceki moduna dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Bu ayarları kullanın, buzdolabı bölmesinin yeterli soğutmadığını düşünüyorsanız sıcak çevre koşulları veya sık sık kapı açma-kapama nedeniyle yeterince soğuk değildir.

5.2 Taze yiyeceklerin dondurulması

• Yiyeceğin kalitesini korumak için, dondurucu bölümüne konulduğunda mümkün olan en hızlı şekilde dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.

• Yiyecekler taze iken dondurduğunuzda dondurucu bölümünde yiyecekleri daha uzun süre saklayabilirsiniz.

• Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve paketlemeyi hava girişi olmayacak şekilde kapatın.

• Yiyeceklerinizi buzdolabına koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel paket kağıtları yerine dondurucu kapları, yağlı kağıtlar, nem geçirmez kağıtlar, plastik torbalar ve diğer paketleme malzemelerini kullanın.

• Dondurmadan önce her yiyecek paketine tarih ekleyerek etiketleyin. Her seferinde dondurucuyu açtığınızda bu şekilde her yiyecek paketinin tazeliğini ayırt edebilirsiniz. Ön taraftaki bölmede yiyecekleri dondurucuda saklayın ki önce kullanılacaktır.

• Dondurulmuş yiyecekler çözündükten sonra hemen kullanılmalıdır ve yeniden dondurulmamalıdır.

• Aynı anda çok büyük miktarda yiyecek dondurmayın.

• Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce “Hızlı Dondurma Fonksiyonunu” etkinleştirin.

• Taze yiyecek paketleri alt çekmelere yerleştirilmelidir.

• Taze yiyecek paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar “Hızlı Dondurma Fonksiyonunu” etkinleştirin.

5.3 Dondurulmuş yiyeceklerin korunması için öneriler

Kompartman en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

1. Paketleri satın alındıktan sonra çözündürmelerine izin vermeden mümkün olan en kısa sürede dondurucuya koyun.
2. Dondurmadan önce ambalaj üzerindeki “Kullanım Tarihi” ve “Son Kullanma Tarihi”nin geçerli olup olmadığını kontrol edin.
3. Yiyecek paketinin zarar görmediğinden emin olun.

5.4 Derin dondurma hakkında bilgiler

IEC 62552 standartlarına göre, ürün bir adet dondurucu hacmi başına 100 litre için 25°C ortam sıcaklığında en az 4,5 kg yiyeceği -18°C veya daha düşük bir sıcaklığa 24 saat içinde donduracaktır. Yiyeceği uzun süre korumak ancak -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda mümkündür.

Derin dondurmada -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda yiyeceklerin tazeliğini aylarca saklayabilirsiniz.

Dondurulacak yiyecekler, kısmen çözülmesini önlemek için önceden dondurulmuş ürünlerle temas ettirilmemelidir.

Ürünün kullanımı

Sebzeleri kaynatın ve sebzeleri dondurmak için daha uzun süre saklamak amacıyla suyunu süzün. Suyunu süzdükten sonra onları hava geçirmez kaplara koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi yiyecekler dondurulmaya uygun değildir. Bu yiyecekler dondurulduğunda, besin değeri ve tadı olumsuz şekilde etkilenebilir. İnsan sağlığı için risk oluşturacak bozulmaya uğramamalıdır.

Cihazın kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), kapı açık uyarısı çalmaya başlar. Kapı açık uyarısı kademeli olarak çalınır. Öncelikle duyulabilir bir uyarı sesi başlar. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık flaşı) etkinleşir. Kapı açık uyarısı, ürün ekranındaki herhangi bir tuşa basılması durumunda belirli bir süre için (60 sn ile 120 sn arasında) ertelenir. Ardından işlem yeniden başlar. Cihazın kapısı

5.5 Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Dondurucu ayrı bölme raflar	Çeşitli dondurulmuş yiyecekler örneğin et, balık, dondurma, sebzeler ve vb.
Buzdolabı bölme raflar	Sahanda kapaklı tabaklardaki yiyecekler ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kapalı kap)
Kapı rafları buzdolabı için bölme	Küçük ve paketlenmiş yiyecekler veya içecekler
Crisper	Sebzeler ve meyveler
Taze bölge bölme	Şarküteri (kahvaltılık yiyecekler, bayat ürünler olup değildir kısa sürede tüketilir)

5.6 Kapı Açık Uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızın kapı açık uyarı sistemi modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), sesli bir uyarı işareti çalar; modele bağlı olarak görsel bir uyarı işareti (ışık yanıp sönmesi) de görüntülenebilir. Cihazın kapağını kapatırsanız veya cihazın ekranındaki herhangi bir düğmeye basarsanız, uyarı sesi duracaktır.

Sürüm 2;

kapatıldığında kapı açık uyarısı iptal edilir.

5.7 Düşmüş bölme

Buzdolabının crisper bölmesi, sebzelerin nemini kaybetmeden tazeliğini koruyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel olarak crisper çevresinde soğuk hava sirkülasyonu yoğunlaştırılır. Crisper kaldırılmadan önce kapı raflarını crisper'a karşı duranları çıkarın.

5.8 Nem kontrollü crisper

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranları, nem kontrollü crisper sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Crisper'a yerleştirirken marul ve ıspanak gibi yapraklı sebzeleri ve nem kaybına duyarlı sebzeleri köklerine yatay konumda değil olabildiğince yatay olarak yerleştirmenizi öneririz.

Sebzeler yerine konurken, ağırlıkları dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler crisper'ın alt kısmına, hafif ve yumuşak sebzeler üst kısmına konulmalıdır.

Sebzeleri asla crisper'da plastik torbalarında bırakmayın. Plastik torbalarında bırakılırsa kısa süre içinde bozulur. Hijyenik nedenlerle diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız plastik torbaların yerine delikli kağıt veya benzeri bir malzeme kullanın.

Ürünün çalıştırılması

Armut, kuru erik, şeftali vb. meyveleri; özellikle de büyük miktarda etilen oluşturanları, diğer meyve ve sebzelerle aynı çekmecede (sebzelik/kıtır saklama bölümü) saklamayın. Bu meyvelerin yaydığı etilen gazı, diğer meyvelerin daha erken olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümeye neden olur.

5.9 Yumurta tepsisi

Yumurta tutucuyu istediğiniz kapı rafına veya gövde rafına takabilirsiniz.

Yumurta tutucuyu kesinlikle dondurucu bölümünde saklamayın.

5.10 Hareketli Orta Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızın içindeki soğuk havanın dışarı kaçmasını önlemek için tasarlanmıştır



dışarı.

1- Buzdolabı bölümü kapıları kapalıyken, kapı üzerindeki contalar hareketli orta bölümün yüzeyine bastığında sızdırmazlık sağlanır.

2- Buzdolabınızın hareketli bir orta bölümle donatılmasının bir başka nedeni de, buzdolabı bölümünün net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılmayan bir miktar hacim kaplar.

3- Buzdolabı bölümünün sol kapısı açıldığında hareketli orta bölüm kapanır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parçanın yönlendirmesiyle hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının sebzelik/kıtır saklama bölmeleri mavi ışık ile aydınlatılır. Sebzelik/kıtır saklama bölümünde saklanan gıdalar, mavi ışığın dalga boyu etkisi sayesinde fotosentezlerine devam eder ve böylece tazeliklerini korur ve vitamin içeriklerini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölümünün hava kanalındaki koku filtresi, buzdolabında rahatsız edici kokuların birikmesini önler.

5.13 Buz hazırlama

(bazı modellerde)

Buz kabını suyla doldurun ve dondurucu bölümüne yerleştirin. Buzunuz yaklaşık iki saat içinde hazır olacaktır.

Buz kabındaki buzları, dondurucudan çıkarıp çevirerek alabilirsiniz.

6. Bakım ve temizlik

Buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizlemek ürünün hizmet ömrünü uzatacaktır.

UYARI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- Temizlik amacıyla aseton, benzol veya benzeri maddeler asla kullanılmamalıdır.
- Temizlikte asla keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyicileri, deterjan ve mum cılası kullanılmamalıdır.
- No-Frost olmayan ürünlerde, su damlacıkları ve parmağın bir genişliği kadar buzlanma Buzluk bölmesinin arka duvarında oluşur. Onu temizlemeyin; üzerine asla yağ veya benzeri maddeler sürmeyin.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için sadece hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- Yarım litre suda bir çay kaşığı biyakarbonatı çözün. Çözeltiyle bir bezi ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle buzdolabının içini temizleyin ve iyice kurulayın.
- Suyun ampul muhafazasına ve diğer elektrikli parçalara girmediğinden emin olun.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız fişten çekin, içindeki tüm yiyecekleri çıkartın, temizleyin ve kapağı aralık bırakarak bırakın.
- Kapı contasının temiz olduğundan düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindeki tüm öğeleri çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra üstten alta doğru kaydırıp takın.
- Ürünün dış yüzeylerini ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klor içeren temizleyici maddeler veya su kullanmayın. Klor bu tür metal yüzeylerde korozyona neden olur.

6.1 Kötü kokuların önlenmesi

- Kokulara neden olabilecek malzemeler buzdolabımızın üretiminde kullanılmaz. Ancak uygun olmayan gıda saklama koşulları ve buzdolabının iç yüzeyinin istenildiği gibi temizlenmemesi koku sorununu ortaya çıkarabilir. Bu sorunu önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:
- Buzdolabını temiz tutmak önemlidir. Gıda artıkları, lekeler vb. kokulara neden olabilir. Bu nedenle buzdolabını, suda çözünen bikarbonat ile birkaç ayda bir temizleyin. Asla deterjan veya sabun kullanmayın.
- Gıdaları kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara yol açabilir.
- Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları buzdolabında asla saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Sızdırmaz kaplarda sıvı yağları veya yağla pişirilmiş yiyecekleri buzdolabına koymayın; çünkü bunlar buzdolabının plastik yüzeylerini zarar verebilir. Yağ dökülür veya plastik yüzeylere bulaşırsa, o yüzeyin ilgili kısmını hemen ılık su ile temizleyin ve durulayın.

7. Sorun Giderme

Servise başvurmadan önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Bu liste; hatalı işçilik veya malzemeyle ilgili olmayan sık şikayetleri içerir. Burada belirtilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Elektrik fişi tam olarak yerine oturmamış. >>> Fişi, prize tamamen oturacak şekilde takın.

- Ürünü çalıştıran prize bağlantılı sigorta veya ana sigorta atmış olabilir. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmenin yan duvarında yoğunlaşma.

- Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapısını çok sık açmamaya dikkat edin.

- Ortam çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- İçinde sıvı bulunan gıdalar kapaksız kaplarda saklanıyor. >>> İçinde sıvı bulunan gıdaları kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapısı açık bırakılmış. >>> Ürünün kapısını uzun süre açık bırakmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlanmış. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani bir elektrik kesintisi durumunda veya elektrik fişini çekip tekrar taktığınızda, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez; bu da kompresörün termik emniyetini devreye sokar. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servise başvurun.

- Buz çözme (defrost) aktif. >>> Bu, tam otomatik buz çözümlü bir ürün için normaldir. Buz çözme işlemi periyodik olarak yapılır.
- Ürün fişe takılı değil. >>> Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı doğru değil. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.

- Elektrik kesildi. >>> Elektrik geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Kullanım sırasında buzdolabının çalışma sesi artıyor.

- Ürünün çalışma performansı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir

değişkenlikler. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Buzdolabı çok sık çalışıyor veya çok uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün, önceki üründen daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışır.

- Ortam sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ortam sıcaklığı daha yüksek olduğunda ürün normal olarak uzun süreler çalışır.

- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeri yeni bir gıda ürünü konmuş olabilir. >>> Ürün yakın zamanda prize takıldığında veya içeri yeni bir gıda ürünü konduğunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürebilir. Bu normaldir.

- Çok miktarda sıcak yemek yakın zamanda ürüne konulmuş olabilir. >>> Ürünün içine sıcak yemek koymayın.

- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık bırakıldı. >>> İçeri giren sıcak hava ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.

- Dondurucu veya soğutucu kapağı aralık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.

- Ürün sıcaklığı çok düşük seviyeye ayarlanmış olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.

- Soğutucu veya dondurucu kapı contası kirli, yıpranmış, kırılmış ya da düzgün şekilde yerine oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı / yırtılmış kapı contası, mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterli.

- Dondurucu bölmesi sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmış olabilir. >>> Dondurucu bölmesi sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterli.

- Soğutucu bölmesi sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmış. >>> Dondurucu bölmesi sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donmuş.

Sorun Giderme

• Soğutucu bölüm sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmış. >>> Dondurucu bölümünün sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

• Soğutucu bölüm sıcaklığı çok yüksek bir dereceye ayarlanmış. >>> Soğutucu bölümünün sıcaklık ayarı, dondurucu bölümünün sıcaklığını etkiler. İlgili bölümlerin sıcaklığı, soğutucu veya dondurucu bölümlerinin sıcaklığını değiştirerek yeterli seviyeye ulaşana kadar bekleyin.

• Kapılar sık sık açıldı ya da uzun süre açık tutuldu. >>> Kapıları çok sık açmayın.

• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.
• Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Yeni takılıp/yeni gıda konulduğunda ürünün ayarlı sıcaklığa ulaşması daha uzun sürebilir.

• Büyük miktarlarda sıcak gıda son zamanlarda ürüne konulmuş olabilir. >>> Sıcak gıda ürün içine konulmasın.

Sarsıntı veya gürültü.

• Zemin düz değil veya dayanıklı değil. >>> Ürün yavaş hareket ettirildiğinde sallanıyorsa, ürünün dengede tutmak için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

• Ürün üzerinde konulan herhangi bir eşya gürültüye neden olabilir. >>> Ürün üzerindeki herhangi bir eşyayı çıkarın.

Ürün, sıvı akışı, püskürtme vb. sesler çıkarıyor.

• Ürünün çalışma prensipleri sıvılar içerir UYARI: ve gaz akışları. >>> Bu normaldir ve bir arızadır.

Üründen rüzgar sesi gelmesi.

• Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

• Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artırır. Bu normaldir ve bir

arız.

• Kapılar sık sık veya uzun süre açık tutuldu. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıkça kapıyı kapatın.

• Kapı aralık olabilir. >>> Tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki bölgede yoğuşma vardır.

• Ortam havası rutubetli olabilir, rutubetli havalarda bu çok normaldir. >>> Nem azaldığında yoğuşma dağılır.

İçeride kötü koku vardır.

• Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>>

İçeriği düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.

• Bazı tutucular ve paketleme malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve paketleme malzemeleri kullanın.

• Gıdalar kapatılmamış tutuculara kondu. >>> Gıdaları kapalı tutucular içinde saklayın. Mikrobiyolojik ajanlar kapatılmamış gıdaların dışına yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Üründen geçirililiği geçmiş veya bozulmuş gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

• Gıda paketleri kapıyı tıkıyor olabilir. >>> Kapıyı tıkayan herhangi bir öğeyi taşıyın.

• Ürün zeminde tamamen dik konumda durmuyor.

>>> Ürünün dengede durması için ayakları ayarlayın.

• Zemin düz değil veya dayanıklı değil. >>> Zemin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze kavanozu sıkışmış.

• Gıda maddeleri çekmecenin üst bölümüne temas ediyor olabilir. >>> Çekmecedeki gıda maddelerini yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

• Ürün çalışırken iki kapı arasındaki, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar görülebilir. Bu normaldir ve servis bakımı gerektirmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdaki talimatları uygulamanıza rağmen sorun devam ederse satıcınızla veya Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü onarmaya çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki isim plakasında ve enerji etiketinde bulunmaktadır.

Cihaza verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili bilgilere AB EPREL veritabanında web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle birlikte referans için saklayın. Aynı bilgiler EPREL'de <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısı kullanılarak ve cihazın isim plakasında bulduğunuz model adı ile ürün numarası ile de bulunabilir.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 standardına uygun olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, gömme/çıkıntı boyutları ve en az arka mesafeler, Bu Kullanıcı Kılavuzu'nun Bölüm 3'ünde belirtildiği gibi olmalıdır. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır. Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca meslekî tamirciler tarafından değiştirilmelidir.

58 6338 0000/AO

1/5

EN-IT-PT

