

S M E G

FQ60NDE

Kullanım Kılavuzu

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun!

Sayın Müşteri,

Özenle ve titiz kalite kontrolleri ile modern tesislerde üretilmiş olan ürünümüzden en iyi şekilde yararlanmanızı isteriz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun tamamını okumanızı tavsiye ederiz. Ürün elden ele geçtiğinde, kılavuzu ürünle birlikte yeni sahibine vermeyi unutmayın.

Bu kılavuz, ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun.
- Uygulanabilir güvenlik talimatlarına her zaman uyun.
- Kullanıcı kılavuzunu ileride kullanmak üzere her zaman kolay erişilebilir bir yerde bulundurun.
- Ürünle birlikte verilen diğer tüm belgeleri okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birden fazla ürün modeline uygulanabileceğini unutmayın. Kılavuz, farklı modellerdeki değişiklikleri açıkça belirtir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
A	Can ve mal güvenliği
B	Elektrik çarpması riski.
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatı'na uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

C BİLGİ

**ENERGY**

TEDARİKÇİ ADI MODEL TANIMLAYICI (*)



Ürün veri tabanında kayıtlı model bilgisi aşağıdaki web sitesine girerek ve enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak ulaşabilirsiniz.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları	3	5 Ürünün çalıştırılması	14
1.1 Amaçlanan Kullanım	3	5.1 Gösterge paneli	14
1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler için güvenlik ve evcil hayvanlar	3	5.2 Taze gıdaların dondurulması	19
1.3 - Elektrik güvenliği	4	5.3 Dondurulmuş ürünleri koruma önerileri yemek	19
1.4 - Taşıma güvenliği	4	5.4 Derin dondurmaya ilgili bilgiler	19
1.5 - Kurulum güvenliği	4	5.5 Yiyeceklerin konulması	20
1.6- Operasyonel güvenlik	5	5.6 Kapı açık uyarısı	20
1.7- Bakım ve temizlik güvenliği	6	5.7 Kuru rafı (Kısıtlayıcı)	20
1.8- Aydınlatma	6	5.8 Nem kontrollü raf	20
1.9 WEEE Direktifi ile uyum ve Atık Ürünün Bertarafı	6	5.9 Yumurta tepsisi	21
1.10 RoHS Direktifi ile uyum	7	5.10 Hareketli Orta Bölüm	21
1.11 Ambalaj bilgisi	7	5.11 Mavi ışık	21
1.12 Servis	7	5.12 Koku filtresi	21
		5.13 Buzmatik (Icematic)	22
		5.14 Icematic ve buz saklama kabı	22
2 Sizin Buzdolabınız	8	6. Bakım ve temizleme	23
3 Kurulum	9	6.1 Kötü koku oluşumunun engellenmesi	23
3.1 Kurulum için uygun konum	9	6.2 Plastik yüzeylerin korunması	23
3.2 Plastik pervanelerin takılması	9		
3.3 * Ayakların ayarlanması	10	7. Arıza giderme	24
3.4 Elektrik bağlantısı	11		
4 Hazırlık	12		
4.1 Enerji tasarrufu için yapılacak işler	12		
4.2 Taze gıda ile ilgili öneriler kısmı	12		
4.3 İlk kullanım	12		
4.4 İpuçları ve Tavsiyeler	13		

MÜŞTERİ HİZMETİ VE DESTEK

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde şu verilerin elinizde olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

WEBSİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri alın:

www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm kişisel yaralanma veya mal hasarı risklerine karşı korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar takip edilmediğinde ortaya çıkabilecek hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri her zaman üretici, yetkili servis yetkili veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.



Sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır
Ürünün satın alınmasından itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin, gibi kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe ürün.



Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın ürüne.



1.1 Amaçlanan Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımın dışına hiç kullanılmamalıdır.

Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,
- Oda&kahvaltı tipi oteller, pansiyonlar,
- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde çadır olup olmamasına bakılmaksızın açık alanda, botlar, balkonlar veya teraslar gibi yerlerde kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgardan korumayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel sınırlamaları olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından güvenli kullanımı için gözetim altında veya eğitilmiş oldukları sürece kullanılabilir ve ürünün getirdiği riskler için denetlenebilir.
- 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların bu ürünleri yüklemesine ve boşaltmasına izin verilir.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürün ile oynamamalı, tırmanmamalı veya girmemelidir.
- Çocuklar tarafından temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır; birisi gözetim altında olmalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya kullanılmaz duruma gelen ürünü atmadan önce:
 1. Prizi tutarak ürünü fişten çekin.
 2. Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte cihazdan çıkarın.
 3. Çocukların ürüne girmesi için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.
 4. Kapıları çıkarın.
 5. Ürünün düşmesini engelleyecek şekilde kullanın.
 6. Çocukların eski ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Atık için ürünü asla ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.

Güvenlik ve çevreyle ilgili önemli talimatlar



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi çekilmelidir.
- Güç kablosu hasarlıysa, olası tehlikeleri önlemek için üretici tarafından belirlenen, yetkili servis temsilcisi veya ithalatçı tarafından yetkin bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altına veya arkasına sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın. Güç kablosu aşırı şekilde bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir çoklu prizi ürünün arkasında veya yakınında bulundurmayın.
- Fişe kolayca erişilebilmelidir. Bunun mümkün olmaması durumunda, ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı; elektrik yönetmeliklerine uygun ve şebekeden tüm kutupları ayıran bir cihaz (ör. sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermelidir.
- Islak ellerle güç fişine dokunmayın.
- Fişi kablodan değil fişten tutarak prizden çıkarın.



1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başınıza taşımayın.
- Ürünü taşıırken kapısından tutmayın. Taşıma sırasında soğutma sistemine veya borulara zarar vermemeye dikkat edin. Borular hasarlıysa ürünü çalıştırmayın ve yetkili servise danışın.



1.5 - Kurulum güvenliği

- Ürünün montajı için yetkili servis temsilcisini arayın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için, elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olmak amacıyla kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin. Uygun değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkin bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- Kurulmadan önce ürün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumu yaptırmayın.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi takdirde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulum konumu kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri örtüler koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riskine neden olur!
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya bloke etmeyin. Aksi takdirde enerji tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün, güneş enerjisi gibi besleme sistemlerine bağlanmamalıdır. Aksi takdirde ani gerilim değişimleri nedeniyle ürününüz zarar görebilir!
- Bir buzdolabında bulunan soğutucu madde ne kadar fazlaysa, kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse, soğutma sisteminde soğutucu sızıntısı olması durumunda yanıcı soğutucu madde ve hava karışımı birikecektir. Her 8 gr soğutucu madde için gerekli alan minimum 1 m³ olmalıdır. Ürününüzdeki soğutucu madde miktarı Tip Etiketinde belirtilmiştir.
- Ürün doğrudan güneş ışığı alan yerlere monte edilmemeli ve ocaklar, radyatörler vb. gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Ürünü bir ısı kaynağına yakın konumda kurmak kaçınılmazsa, araya uygun bir yalıtım plakası kullanılmalı ve ısı kaynağına aşağıdaki minimum mesafeler korunmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteleri veya sobalar - Elektrikli fırınlardan minimum 5 cm uzakta.
- Ürününüzün koruma sınıfı Tip I'dir. Ürünü, ürünün tip etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerine uygun topraklamalı bir prize takın. Priz, 10 A - 16 A devre kesici ile donatılmalıdır. Şirketimiz; yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun topraklama ve elektrik bağlantısı yapılmadan ürün kullanıldığında oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Kurulum sırasında ürünün prize takılı olmaması gerekir. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı veya su ile temas riski taşıyan prizlere takmayın.
- Güç kablosu ve hortumlarını (varsa) düşme riskini engelleyecek şekilde yönlendirin.
- Canlı parçalara veya güç kablosuna nem maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle ürününü nemli olan veya su sıçrama ihtimali olan garaj veya çamaşır odaları gibi yerlere monte etmeyin. Buzdolabı suya temas ederse fişini çekin ve yetkili servis ajanını arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarruf cihazlarına bağlamayın. Bu tür sistemler ürünüze zararlıdır.
- Buzdolabından çıktıktan hemen sonra dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş yiyecekleri yemeyin. Donma riski vardır!
- Ellerinizi ıslakken dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içindeki yiyecekler donma riski taşır!
- Karbondioksitli içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren kutuları/kutuları dondurucu bölmesine koymayın. Kutular patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyley, yanıcı malzemeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzeri ısıya duyarlı materyaller bulundurmayın veya kullanmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Ürününüzde aerosol kutuları gibi patlayıcı ve yanıcı malzemeler saklamayın.

! 1.6- İşletim güvenliği

- Üzerinde kimyasal çözücüler kullanmayın. Patlama riski vardır!
- Ürün bozulursa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünün üzerine veya yakınına alev kaynağı (yakılan mumlar, sigaralar vb.) koymayın.
- Ürüne tırmanmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sistemi borularını keskin ya da nüfuz edici nesnelerle zarar vermeyin. Dolaşım tüpleri, boru uzantıları veya yüzey kaplamaları delinirse ortaya çıkabilecek soğutucu madde cilt tahrişlerine ve göz yaralanmalarına neden olur.
- Üretici tarafından önerilmedikçe buzdolabı/dikey dondurucunun içinde elektrikli cihazlar bulundurmayın veya kullanmayın.
- Buzdolabının içinde hareketli parçalara ellerinizi veya vücudunuzun diğer bölgelerini sıkıştırmamaya dikkat edin. Parmaklarınızı kapı ile buzdolabı arasına sıkıştırmamaya özen gösterin. Kapıyı açıp kaparken özellikle çocuklar varsa dikkatli olun.
- Ürünün üzerine sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrik parçasına su sıçraması elektrik çarpması veya yangın riski doğurabilir.
- Bu ürün, ilaçlar, kan plazması, laboratuvar hazırlıkları veya Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındaki benzer tıbbi maddelerin depolanması için tasarlanmamıştır.
- Ürünü amaçlandığı amaç dışında kullanmak, içindeki ürünlerin bozulmasına veya çürümeye neden olabilir.
- Beyaz mavi ışıkla donatılmış bir buzdolabınız varsa bu ışığı optik aletlerle bakmayın. UV LED lambasına uzun süre doğrudan bakmayın. Ultraviyole ışığı göz yorgunluğuna neden olabilir.
- Ürünü aşırı doldurmayın. Kapak açıldığında buzdolabındaki nesneler düşebilir ve yaralanma veya hasara yol açabilir. Bir nesne ürüne konulduğunda benzer problemler oluşabilir.
- Yaralanmayı önlemek için düşmüş veya yere sıçramış olabilecek tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Buzdolabının kapısındaki rafları/şişe tutucularını yalnızca boş olduklarında değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Düşürülebilecek/ devrilebilecek nesneleri ürüne koymayın. Kapı açıldığında bu tür nesneler düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir

ve/veya maddi hasara.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu akışkanı içerir: Üründe kullanılan soğutucunun tipi tip etiketinde gösterilmiştir. Bu soğutucu yanıcıdır. Bu nedenle ürün çalışırken soğutma sistemini veya boruları zarar görmemeye dikkat edin. Borular zarar görmüşse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
- Ürünün alev almasına neden olabilecek potansiyel yangın kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünün bulunduğu alanı havalandırın. Fan kullanmayın.
 - Yetkili servis acentesini arayın.
- Ürün zarar görmüş ve soğutucu sızıntısı görüyorsanız lütfen soğutucudan uzak durun. Soğutucu ciltle temas ederse donmaya yol açabilir.

Su Dağıtıcılı/Buz Makinesine sahip ürünler için

- Sadece içilebilir su kullanın. Sadece su dağıtıcıda kullanılmaya uygun olmayan meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi sıvılarla su tankını doldurmayın.
- Sağlık ve güvenlik için risk vardır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dağıtıcısını veya buz makinesini (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Parmaklarınızı veya diğer nesneleri su dağıtıcı deline, su kanalına veya buz makinesi konteynerine sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!



1.7- Bakım ve temizleme güvenliği

- Temizleme amaçlı ürünü hareket ettirmeniz gerektiğinde kapı tutacağından çekmeyin. Tutacak kırılabilir ve aşırı güç uygularsanız yaralanmalara yol açabilir.
- Temizleme amacıyla ürüne veya ürünün içine su püskürtmeyin ya da dökmeyin. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizleyici ürünler, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Yiyeceğe zarar vermeyen temizlik ve bakım ürünlerini yalnızca ürün içinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya buzunu çözmek için asla buharlı temizleyiciler kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki canlı parçalara temas eder ve kısa devre veya elektrik çarpmasına yol açar!
- Suin hiçbirinin üründeki elektrik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına girmedikten emin olun.
- Prizin pimlerinde bulunan yabancı maddeleri veya tozu temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Prizi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!



1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampul değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi arayın.



1.9 WEEE Direktifi ile Uyum ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün AB WEEE Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur. Bu ürün atık elektrikli ve elektronik ekipman için sınıflandırma sembolü taşır (WEEE).

Güvenlik ve çevreyle ilgili önemli talimatlar



Bu simge, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla bertaraf edilmeyeceğini gösterir. Kullanılmış cihaz elektrikli atıkların geri dönüşümü için resmi toplama noktasına iade edilmelidir.

ve elektronik cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünü satın aldığınız yerel yetkililerle veya bayi ile iletişime geçin. Her hane halkı eski cihazların kurtarılması ve geri dönüşümü için önemli bir rol üstlenir. Kullanılmış cihazın uygun bertarafı çevre ve insan sağlığı üzerinde potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

!1.10 RoHS Direktifi Uygunluğu

Satın aldığınız ürün, AB RoHS Direktifi (2011/65/AB) ile uyumludur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasaklı malzemeleri içermemektedir.

!1.11 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri ulusal Çevre Düzenlemelerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel ya da diğer atıklarla birlikte atmayın.

Ambalaj malzemelerini evsel ya da diğer atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj materyal toplama noktalarına götürün.

!1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabılır lütfen dikkat edin.
- Modelin durdurulmasından sonra 7 yıl süreyle aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: termostatlar, температур sensorları, baskı devre kartları, ışık kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel tamirciler tarafından temin edilebilir ve tüm modeller için tüm yedek parçalar uygun değildir lütfen dikkat edin.
- Kapı contası, model durdurulduktan sonra 10 yıl süreyle temin edilebilir.

2 Buzdolabınız

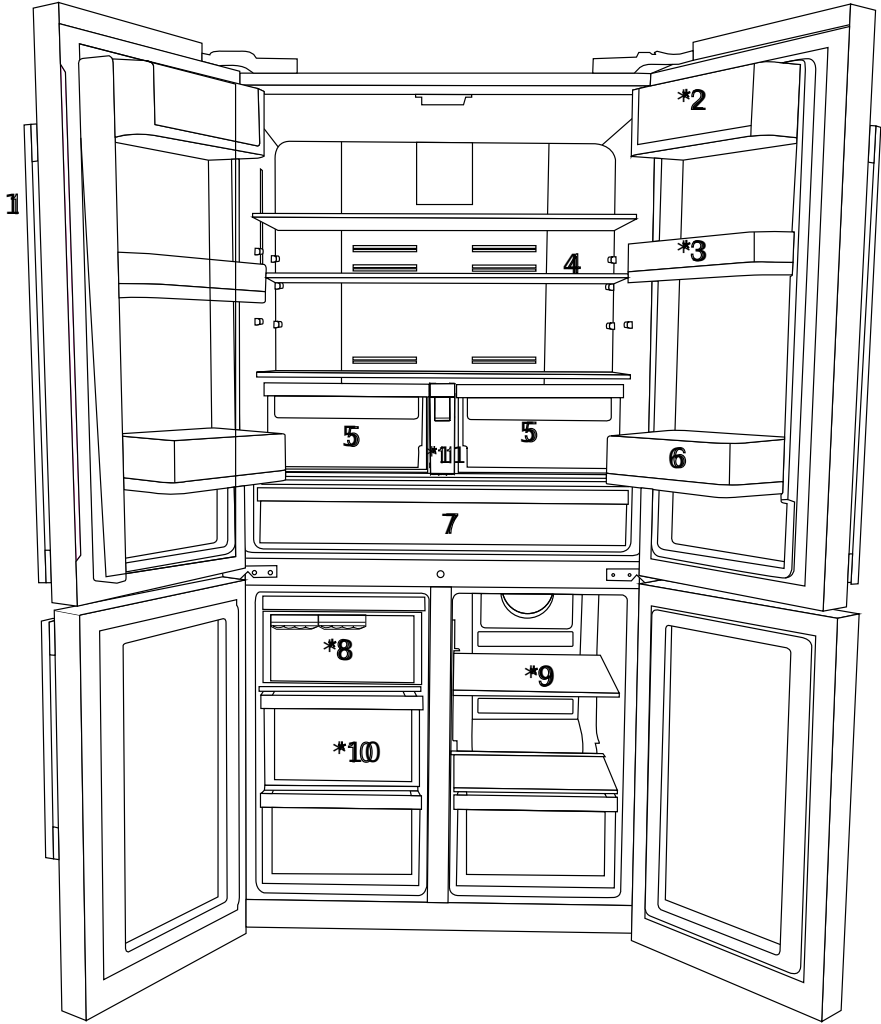

1- Kontrol ve gösterge paneli

2- Tereyağı ve Peynir bölümü

3- 70 mm hareketli kapı rafı

4- Buzdolabı bölümü cam rafı

5- Buzdolabı bölümü sebze çekmecesi

6- Jelat tüpü kapı rafı

7- Süt ve süt ürünleri bölümü

8- Buzluk çekmecesi

9- Dondurucu bölümü cam rafı

10- Dondurucu bölümü çekmeceler

11- Su deposu

* İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

3.1 Kurulum için uygun konum

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgilere başvurun ve elektrik tesisatı ile su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için kalifiye bir elektrikçi ve teknisyeni çağırın.

	B UYARI: Üreticinin gerçekleştirdiği yetkisiz kişiler.
	B UYARI: montaj sırasında. Aksi takdirde
	UYARI: : Ürünün yerleştirileceği odanın kapı açıklığı
	A ürünün geçmesini engelleyecek kadar eğer bu işlem işe yaramazsa, yetkili servis ile iletişime geçin.

- Zorlamaları önlemek için ürünü düz bir zemin yüzeyine yerleştirin.
- Ürünü ocaklar, ısıtıcı göbekleri ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm; elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta kurun.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde tutulmamalıdır.
- Ürününüzün verimli çalışabilmesi için yeterli hava sirkülasyonu gerekir. Ürün bir niş içine yerleştirilecekse, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın.
- Ürün bir niş içine yerleştirilecekse, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın. Arka duvar boşluk koruma bileşeninin konumunda bulunup bulunmadığını kontrol edin (ürünle birlikte sağlandıysa). Bileşen mevcut değilse veya kaybolduysa ya da


düşük, ürünün arka yüzeyi ile odanın duvarı arasında en az 5 cm boşluk bırakılacak şekilde ürünü konumlandırın. Arkadaki boşluk, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Ürünü sıcaklığın -5°C'nin altına düştüğü yerlere kurmayın.


3.2 Plastik takozların takılması

Ürünle birlikte verilen plastik takozlar, ürün ile arka duvar arasındaki hava sirkülasyonu için mesafe oluşturmak amacıyla kullanılır.

1. Takozları takmak için üründeki vidaları çıkarın ve takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

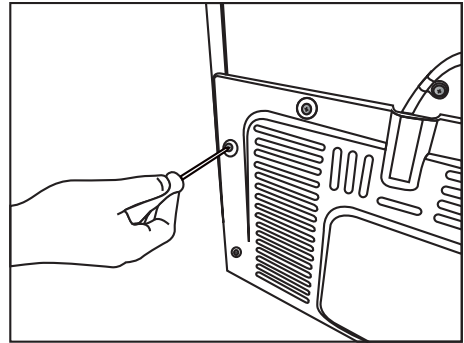

2. Şekilde gösterildiği gibi 2 adet plastik takozu arka havalandırma kapağına yerleştirin.

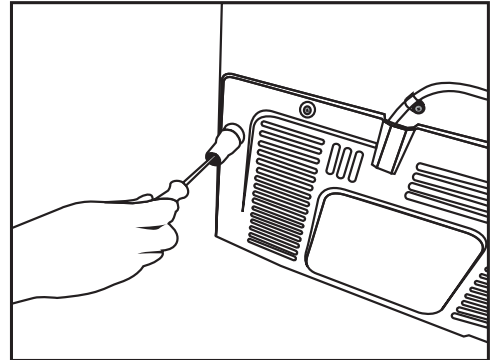


Kurulum

3.3 *Ayakların Ayarlanması

Kurulumdan sonra ürün dengesez duruyorsa, ön ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.


*Ürününüzün şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürünün ayarlanabilir ayakları yoktur, ürün sabit ayaklara sahiptir.

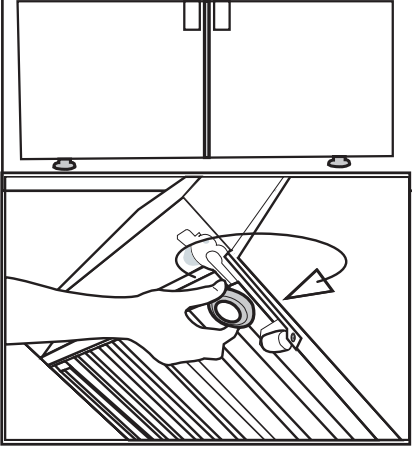

Kapıları dikey olarak ayarlamak için,


Alt kısımda bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre ayarlama somununu saat yönünde/ters saat yönünde çevirin. Pozisyonu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yatay olarak ayarlamak için üstte bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayarlama somununu saat yönünde/ters saat yönünde çevirin. Üstte bulunan sabitleme somununu sıkın ki

pozisyonu sabitleyin.

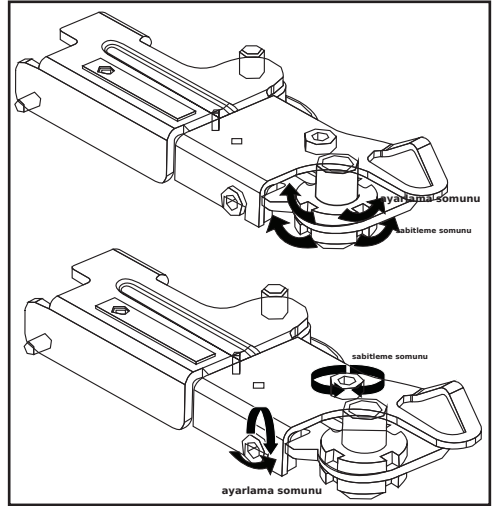

Kurulum

- Üst menteşe grubu 3 vidayla sabitlenir.
- Menteşe kapağı soketler kurulduktan sonra takılır.
- Ardından menteşe kapağı iki vida ile sabitlenir.

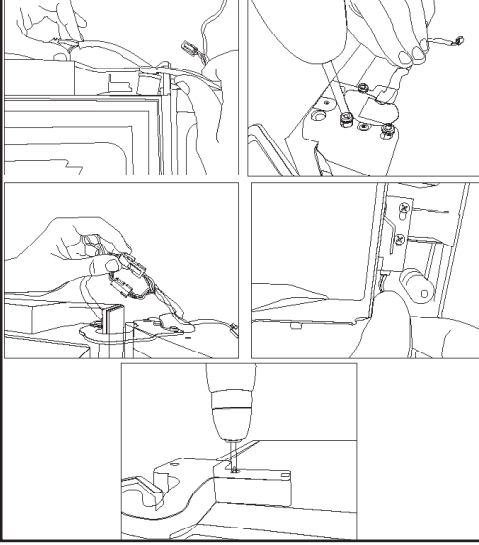

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan iç mekânda monte edilmelidir.

Bu cihaz 10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak için tasarlanmıştır.

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Görevlisi

C İki soğutucu yan yana monte

- Uluslararası yönetmeliklere uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürün kullanıldığında şirketimiz herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Ürününüz ile duvar priziniz arasında uzatma kabloları veya kablosuz çoklu prizler kullanmayın.

4 Hazırlık

4.1 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Buzdolabınızı enerji tasarrufu sağlayan

- Tezgahüstü olmayan bir cihaz için; bu soğutma cihazı gömülü olarak kullanılması amaçlanmamıştır.
- Buzdolabınızın kapılarını uzun süre açık bırakmayınız.
- Sıcak yiyecek veya içecekleri buzdolabınıza koymayınız.
- Buzdolabını aşırı doldurmayınız. Buzdolabında hava sirkülasyonu engellendiğinde soğutma kapasitesi düşer.
- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere koymayınız. Cihazı ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta kurunuz.
- Gıdaların buzdolabında kapalı kaplarda saklanmasına özen gösteriniz.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze nüfuz etmez, bu yüzden ürününüz yiyeceklerinizi korumak için yeterli koşullarda kendini optimize edecektir. Kompresör, fan, ısıtıcı, çözücü, aydınlatma, panel gibi fonksiyonlar bu koşullarda minimum enerji tüketimi ihtiyacına göre çalışacaktır.

- Birden çok seçenek varsa cam raflar arkasındaki hava çıkışlarının engellenmeyecek şekilde yerleştirilmeli, tercihen hava çıkışları cam rafın altında kalmalıdır. Bu kombinasyon hava dağılımını ve enerji verimliliğini artırabilir.
- Dondurulmuş gıdaların buzdolabı bölümünde çözündürülmesi hem enerji tasarrufu sağlar hem gıdaların kalitesini korur.

C Bu buzdolabının bulunduğu soğuk koşullarda kullanılması verimlilik açısından önerilmez.



Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.

İki soğutucunun yan yana monte edilmesi gerekiyorsa

yan yana en az 4 cm mesafe

4.2 Taze gıda bölümüyle ilgili öneriler

- Yiyecekler taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne temas etmediğinden emin olun. Taze gıda bölümü ideal saklama sıcaklığını koruyabilsin diye sensör yiyecek tarafından engellenmemelidir.
- Ürünün içine sıcak yiyecek veya içecek koymayınız.

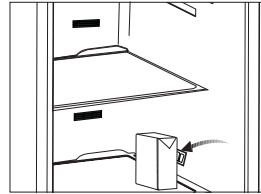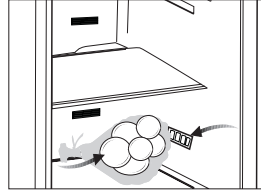

4.3 Başlangıç kullanımı

Ürünü kullanmadan önce tüm hazırlıkların güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar ile kurulum bölümlerinde verilen talimatlara uygun olarak yapıldığından emin olun.

- Buzdolabının iç kısmını “Bakım ve Temizlik” bölümünde önerildiği şekilde temizleyiniz. Buzdolabısını çalıştırmadan önce iç kısmının kuru olduğundan emin olun.

- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Buzdolabının iç aydınlatması kapı açıldığında yanar.
- Buzdolabını 6 saat boyunca içine hiçbir şey koymadan çalıştırın ve gerektiği durumlar dışında kapısını açmayın.

C Kompresör devreye girdiğinde bir ses
kapasitenin çalışmıyor olması durumunda bile gürültü oluşmasına yol açabilir ve bu tamamen normaldir.

C Buzdolabının ön kenarları ısınabilir. Bu yoğunlaşma.

- Bölmede lezzetleri veya kokuları önlemek için sıvılar ve gıdalar için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Pişmiş ve çiğ gıdalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için pişmiş gıdayı kapatın ve çiğ gıdadan ayırın.
- Buzdolabının içindeki yiyecekleri eritmeniz önerilir.
- Sıcak yiyecekleri cihazın içine koymayın. İçeri girmeden önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stok gıdalar her zaman eski olanların arkasına konulmalıdır.

Gıdaların soğutulması için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun ambalajla sarın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafına koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

4.4 İpuçları ve Öneriler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve rafların eşit olarak dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı kutularının konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık açmayın veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdaların özellikleri tarafından gerekmedikçe enerjiden tasarruf için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Çevre sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük olarak ayarlıysa ve cihaz tamamen yükliyse, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde don veya buz oluşumuna yol açabilir. Bu durumda otomatik çözünmeyi sağlamak ve bu şekilde enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek bir dereceye ayarlayın.

- İyi bir havalandırmayı sağlayın. Hava deliklerini veya ızgaralarını kapatmayın.

Taze gıdaların soğutulması için ipuçları

- Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi sıcaklık ayarı +4°C veya daha düşük bir sıcaklıktır.



Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı gıdaların raf ömrünü kısaltabilir.

- Tazeliğini ve aromasını korumak için yiyecekleri ambalajla kaplayın.

5 Ürünü kullanma

5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrollü gösterge paneli, ürünün kapağını açmadan buzdolabıyla ilgili sıcaklığı ayarlamanıza ve diğer işlevleri kontrol etmenize olanak tanır. Fonksiyon ayarları için ilgili düğmelere basın.

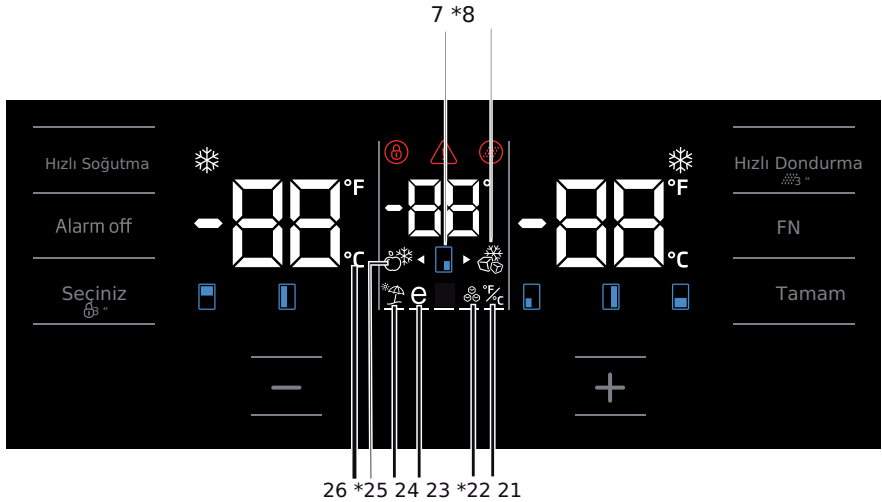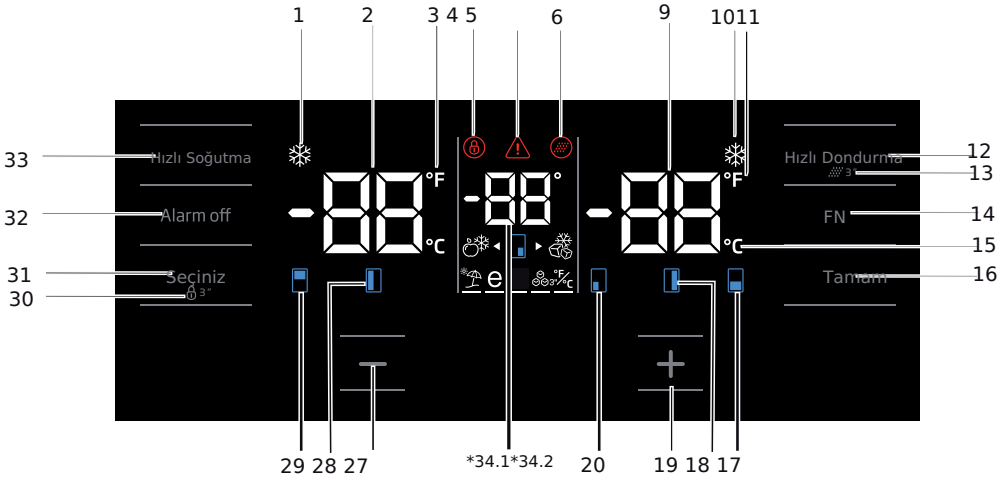

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

Ürünü kullanma

1. Hızlı soğutma fonksiyonu göstergesi

Hızlı soğutma fonksiyonu etkinleştirildiğinde açılır.

2. Buzdolabı bölmesi sıcaklık göstergesi

Buzdolabı bölmesinin sıcaklığı gösterilir; 8,7,6,5,4,3,2,1 olarak ayarlanabilir.

3. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili ikon yanar.

4. Kilit

Anahtarı kilitte düğmesine aynı anda 3 saniye basın. Kilit simgesi

parlayacak ve kilitleme modu etkinleşecektir. Kilit modu etkinse düğmeler çalışmaz. Kilit düğmesine tekrar aynı anda 3 saniye basın. Kilit simgesi sönmeyecek ve kilit modu çıkış yapacaktır.

Buzdolabının sıcaklık ayarlarının değiştirilmesini önlemek istiyorsanız kilit düğmesine basın.

5. Güç kaybı/ Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Bu gösterge güç kesintisi, yüksek sıcaklık hataları ve hata uyarıları sırasında parlar. Uzun süreli güç kesintilerinde dondurucu bölümünün ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümünde bulunan yiyeceği kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

Kılavuzunuzdaki “Çözümler için sorun giderme önerileri” bölümüne bakınız; bu gösterge yanıyorsa.

6. Filtre sıfırlama simgesi

Bu ikon, filtrenin sıfırlanması gerektiğinde yanar.

7. Sıcaklık değişim kabin simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek olan kabin gösterilir. Sıcaklık değişim kabin simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

8. Dondurucu simgesi

FN düğmesini kullanarak dondurucu simgesinin üzerine gelin; simge yanıp sönmeye başlayacaktır. OK tuşuna bastığınızda kabin dondurucu simgesi açılır ve dondurucu olarak çalışır.

9. Dondurucu bölmesi sıcaklık göstergesi

Buzdolabı bölmesinin sıcaklığı gösterilir; -16, -18, -19, -21, -21, -22, -24 olarak ayarlanabilir.

10. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi

Hızlı dondurma fonksiyonu etkinleştirildiğinde açılır.

11. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

12. Hızlı dondurma fonksiyonu butonu

Bu düğmeye basın ve hızlı dondurma fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde dondurucu bölmesi ayarlanan değerin altına düşecek şekilde soğutulur.

C Dondurucu bölmesine konulan gıdaları
Büyük miktarda taze yiyecek dondurmak
için bu fonksiyonu ürüne yiyecekleri
koymadan önce etkinleştirin.

C İptal etmezseniz, Hızlı Dondurma
bölme gerekli sıcaklığa
ulaştığında.

C Bu işlem su durumunda
güç giderildikten sonra güç tekrar gelir.

13. Filtre sıfırlama

Filtre, hızlı dondurma düğmesine 3 saniye basıldığında sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi sönmelenir.

Ürünü kullanma

14. FN düğmesi

Bu tuşu kullanarak seçmek istediğiniz fonksiyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda, etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gereken fonksiyona ait simge ve bu simgenin göstergesi yanıp sönmeye başlar. FN düğmesi 20 saniye boyunca kullanılmazsa devre dışı kalır. Fonksiyonları tekrar değiştirmek için bu düğmeye basmanız gerekir.

15. Santigrat göstergesi

Bu bir Santigrat göstergesidir. Santigrat göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Santigrat cinsinden gösterilir ve ilgili simge açılır.

16. OK düğmesi

FN düğmesiyle fonksiyonlarda gezinirken, OK düğmesi aracılığıyla fonksiyon iptal edildiğinde ilgili simge ve gösterge yanıp söner. Fonksiyon etkinleştirildiğinde açık kalır. Gösterge, üzerinde olduğu simgeyi göstermek için yanıp sönmeye devam eder.

17. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek kabini belirtir. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi yanıp sönmeye başladığında, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

18. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek kabini belirtir. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi yanıp sönmeye başladığında, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

19. Ayar artırma düğmesi

İlgili kabini seçme düğmesiyle seçin; ilgili kabini temsil eden kabin simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu işlem sırasında ayar artırma düğmesine basarsanız, ayarlanan değer artar. Döngü şeklinde sürekli basarsanız, ayarlanan değer başa döner.

20. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek kabini belirtir. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi yanıp sönmeye başladığında, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

21. Santigrat ve Fahrenheit göstergesinin ayarlanması

FN tuşunu kullanarak bu tuşun üzerinde gezdirin ve OK tuşu ile Fahrenheit ile Santigrat'ı seçin. İlgili sıcaklık türü seçildiğinde, Fahrenheit ve Santigrat göstergesi açılır.

22. Buz makinesi açık simgesi

Buz makinesini açmak için FN tuşuna (buz simgesine ve alt satıra ulaşana kadar) basın. Buz makinesi açık simgesi ve buz makinesi fonksiyon göstergesi, siz bunları aydınlatıldığında yanıp sönmeye başlar; böylece buz makinesinin açılıp açılmayacağını anlayabilirsiniz. OK düğmesine bastığınızda, buz makinesi simgesi sürekli yanar ve bu işlem sırasında Gösterge yanıp sönmeye devam eder. 20 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız simge ve gösterge açık kalır. Böylece buz makinesi açılmış olur. Buz makinesini tekrar kapatmak için simgeyi ve göstergiyi aydınlatın; böylece buz makinesi açık simgesi ve gösterge birlikte yanıp sönmeye başlayacaktır. 20 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız simge ve gösterge kapanır ve böylece buz makinesi tekrar kapatılır.

C İcematic'in açık mı kapalı mı

C Bu fonksiyon seçilmediğinde su

Ayrıca daha önce yapılmış buz anlamabilir

23. Eco fuzzy fonksiyon simgesi

FN tuşuna basın (e harfine ulaşana kadar simgeyi ve alt satırı) eco fuzzy'yi etkinleştirmek için. Eco fuzzy simgesi ile eco fuzzy fonksiyon göstergesinin üzerinde gezindiğinizde, bunlar yanıp sönmeye başlar. Böylece eco fuzzy fonksiyonunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini anlayabilirsiniz. OK düğmesine bastığınızda, eco fuzzy fonksiyon simgesi sürekli yanar ve bu işlem sırasında Gösterge yanıp sönmeye devam eder. 20 saniye sonra herhangi bir düğmeye basmazsanız simge ve gösterge açık kalır. Böylece eco fuzzy fonksiyonu etkinleştirilmiş olur. Eco fuzzy fonksiyonunu iptal etmek için simge ile göstergenin üzerinde tekrar gezinin ve OK tuşuna basın. Böylece eco fuzzy fonksiyon simgesi ve gösterge birlikte yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer siz

Ürünü çalıştırma

20 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, simge ve göstergeler kapanır ve eco fuzzy işlevi iptal edilir.

24. Tatil işlevi simgesi

Tatil işlevini etkinleştirmek için FN tuşuna basın (shelve simgesine ve alt çizgiye ulaşana kadar). Tatil fonksiyon simgesi ve tatil fonksiyon göstergesi üzerindeyken yanıp sönmeye başlarlar. Böylece tatil fonksiyonunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini anlayabilirsiniz. OK düğmesine basıldığında, tatil fonksiyonu simgesi sürekli yanar ve böylece Tatil işlevi etkinleşir. Gösterge bu işlem sırasında yanıp sönmeye devam eder. Tatil işlevini iptal etmek için OK tuşuna basın. Böylece tatil işlevi simgesi ve gösterge yanıp sönmeye başlayacak ve tatil işlevi iptal edilecektir.

25. Buzdolabı simgesi

FN tuşu ile buzdolabı simgesini seçip OK tuşuna basarsanız, kabin buzdolabı kabine dönüşür ve soğutucu olarak çalışır.

26. Celsius göstergesi

Bir Celsius göstergesidir. Celsius göstergesi etkinleştirildiğinde, sıcaklık ayar değerleri Celsius olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

27. Ayarlama azaltma fonksiyonu

İlgili kabini seçme düğmesi ile seçin; ilgili kabini temsil eden kabin simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu işlem sırasında azaltma düğmesine basarsanız, ayarlanan değer azalır. Tekrarlı olarak basmaya devam ederseniz, ayarlanan değer başlangıca döner.

28. Kabin simgesini değiştirme sıcaklığı

Değiştirilecek sıcaklığı gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

29. Kabin değişim simgesi sıcaklığı

Değiştirilecek sıcaklığı gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

30. Kilit düğmesi

3 saniye boyunca aynı anda kilit düğmesine basın. Kilit simgesi parılacak ve kilit modu etkinleşecektir. Kilit modu etkinse düğmeler çalışmaz. Kilit düğmesine tekrar 3 saniye basın. Kilit simgesi kapanır ve kilit modu çıkar.

Buzdolabının sıcaklık ayarlarının değiştirilmesini engellemek istiyorsanız kilit düğmesine basın.

31. Seçme düğmesi

Bu düğmeyi kullanarak değiştirmek istediğiniz kabinin sıcaklığını seçin. Kabinler arasında bu düğmeyi basarak geçiş yapın. Seçilen kabin, kabin simgelerinden (7,17,18,20,28,29) anlaşılabilir. Hangi kabin simgesi yanıp sönyorsa, değiştirmek istediğiniz sıcaklık ayarı olan kabin seçilmiştir. Ardından kabin değerini azaltma düğmesi (27) ve kabin değerini artırma düğmesi (19) ile ayarı değiştirebilirsiniz. 20 saniye boyunca seçme düğmesine basmazsanız, kabin simgeleri sönür. Tekrar bir kabin seçmek için bu anahtarı basmanız gerekir.

32. Alarm kapatma uyarısı

Elektrik kesintisi/yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

33. Hızlı soğutma fonksiyon tuşu

Düğmenin iki fonksiyonu vardır. Hızlı soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa süre basın. Hızlı Soğutma göstergesi kapanır ve ürün normal ayarlarına döner.

C Buzdolabı bölümünde bulunan yiyecekleri Birçok taze yiyeceği soğutmak için bu işlevi ürünü kullanmadan önce etkinleştirin.

Ürünün kullanımı

İptal etmezseniz, hızlı soğutma en kabin bölmesi gerekli sıcaklığa ulaştığında sıcaklık.

Kısa aralıklarla hızlı soğut etkinleşecek ve kompresör hemen çalışmayacaktır başlayacaktır.

Güç kesintisinden sonra enerji

34. Sıcaklık göstergesi

Kabin için ayarlanan sıcaklık değerleri görüntülenir.

Ürünü kullanma

Bölme Ayar	Buzdolabı Bölme Ayar	Notlar
-18°C	4°C	Bu, önerilen normal ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, çevre sıcaklığı olduğunda önerilir 30°C'den fazla.
Hızlı Dondurma	4°C	Yemeğinizi kısa sürede dondurmak istiyorsanız kullanın. Cihazınız işlem bittiğinde önceki moduna geri dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Buzdolabı bölmesinin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın çevre sıcaklığının yüksek olması veya sık sık kapının açılıp kapanması nedeniyle yeterince soğuk değilse.

5.2 - Taze gıdaların dondurulması

- Gıdanın kalitesini korumak için, dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün olan en kısa sürede dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Gıdalar taze iken dondurursanız, dondurucu bölümünde daha uzun süre saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve paketlemeyi hava girmesine izin vermeyecek şekilde kapatın.
- Gıdanızı dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel paket kağıtları yerine dondurucu kapları, folyo ve nem geçirmez kağıtlar, plastik torbalar ve diğer paketleme malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her gıda paketine tarih ekleyerek etiketleyin. Her seferinde buz dolabını açtığınızda bu şekilde her bir gıda paketinin tazeliğini ayırt edebilirsiniz. Ön bölmeden önce dondurulmuş gıdaları depolayın ki önce kullanılmaları garanti altına alınsın.
- Dondurulmuş gıda çözöldükten sonra derhal kullanılmalı ve tekrar dondurulmamalıdır.
- Aynı anda çok büyük miktarlarda gıda dondurmayın.
- Taze gıdaları dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Fonksiyonu"nu etkinleştirin.
- Taze gıda paketleri alt çekmecelere konulmalıdır.
- Taze gıda paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar "Hızlı Dondurma Fonksiyonu" nu etkinleştirin.
- Dondurucu dolabı hızlı fonksiyona ayarlandığında dolap otomatik olarak hızlı fonksiyona da ayarlanır.

5.3 Dondurulmuş gıdaların korunması için öneriler

Bölme en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

- Paketleri satın alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede dondurucuya koyun ve çözödmeyin.
- Ambalajdaki "Kullanım Tarihi" ve "Son Kullanma Tarihi" tarihleri dondurmadan önce geçmiş mi geçmemiş mi kontrol edin.
- Gıdanın ambalajının hasarlı olmadığından emin olun.

5.4 Derin dondurma bilgisi

IEC 62552 standartlarına göre, ürün her 100 litre dondurucu hacmi için 25°C ortam sıcaklığında gıdanın en az 4,5 kg'ını -18°C veya daha düşük bir sıcaklıkta 24 saat içinde dondurmalıdır.

Gıdanın uzun süre korunması yalnızca -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda mümkündür. Birçok için gıdanın tazeliğini koruyabilirsiniz. aylar (-18°C veya daha düşük sıcaklıklarda derin dondurucuda). Dondurulacak yiyecekler, geçmişte dondurulmuş diğer ürünlerle hafifçe çözölebilecek şekilde temas ettirilmemelidir.

Ürünün kullanımı

Sebzeleri dondurucu olarak uzun süre saklamak için sebzeleri haşlayın ve suyunu süzün. Suyunu yaptığınızda, onları hava geçirmez paketlere koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi yiyecekler dondurulmaya uygun değildir. Bu yiyecekler dondurulduğunda, besin değerleri ve tadı olumsuz etkilenebilir. İnsan sağlığı için risk oluşturacak şekilde bozulmayacaklardır.

5.5 Yemeğin Yerleştirilmesi

Dondurucu bölme raflar	çeşitli dondurulmuş yiyecekler örneğin et, balık, dondurma, sebzeler ve vb.
Buzdolabı bölme raflar	Kanallar içindeki yiyecekler, kapalı tabaklar ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kapalı kap)
Kapı rafları buzdolabı bölümü için	Küçük ve paketlenmiş yiyecekler veya içecekler
Sebzelik çekmecesini	Sebzeler ve meyveler
Taze bölge bölme	Şarküteri (kahvaltılık yiyecekler, tüketilmesi gereken et ürünleri kısa sürede tüketilmelidir)

5.6 Kapı açma uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızın kapı açık uyarı sistemi modeline bağlı olarak değişebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 ila 120 saniye arasında) bir sesli uyarı çalar; ürün modeline bağlı olarak görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) da görüntülenebilir. Cihazın kapısını kapatırsanız veya cihazın ekranındaki bir tuşa basarsanız, uyarı sesi duracaktır.

Sürüm 2;

Cihazın kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 ila 120 saniye arasında) kapı açık uyarısı çalar. Kapı açık uyarısı kademeli olarak çalar. Önce işitsel bir uyarı başlar. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleştirilir.

Ürün ekranında herhangi bir tuşa basıldığında (varsa) kapı açma uyarısı belirli bir süre için ertelenecektir (60 ila 120 saniye arasında). Ardından süreç yeniden başlayacaktır. Cihaz kapısı kapandığında, kapı açık uyarısı iptal edilecektir.

5.7 Sebzelik çekmecesini

Buzdolabının sebzelik çekmecesini, sebzelerin nemlerini kaybetmeden tazeliğini özel olarak korumak için tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel olarak sebzelik çevresindeki serin hava sirkülasyonu yoğunlaştırılır. Sebzelik çekmecesini çıkarmadan önce kapı raflarını sebzelik çekmecesinin karşısında duranları çıkarın.

5.8 Nem kontrollü sebzelik çekmecesini

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranları, nem kontrollü sebzelik çekmecesini sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Lahana, marul ve neme duyarlı yapraklı sebzeleri sebzelik çekmecesine koyarken mümkün olduğunca yatay konumda, kökleri üzerinde yatay değil, 90° savurma koord.

Sebzeler değiştirilirken, özel ağırlıkları dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler sebzelik çekmecesinin alt kısmına, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısma konulmalıdır.

Sebzeleri asla sebzelikte plastik poşetlerinde bırakmayın. Plastik poşetlerinde bırakılırsa kısa süre içinde bozulacaktır. Sebzenin hijyenik nedenlerle diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız, plastik Poşetler yerine delikli kağıt veya benzeri bir malzeme kullanın.

Armut, kayısı, şeftali vb. gibi özellikle çok miktarda etilen üreten meyveleri aynı sebzelikte diğer meyve ve sebzelerle birlikte bulundurmamaya dikkat edin. Bu meyvelerin çıkardığı etilen gazı diğer meyvelerin daha çabuk olgunlaşmasına ve daha kısa sürede bozulmasına yol açar.

Ürünü çalıştırma


5.9 Yumurta tepsisi

Yumurta tutucusunu istenen kapıya veya gövde rafına kurabilirsiniz. Yumurta tutucusunu dondurucu bölmede tutmayın.

5.10 Hareketli Orta Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın dışarı sızmasını engellemeyi amaçlar.

1- Kapı lastikleri kapalıyken kapıdaki conta yüzeyi ile hareketli orta bölümünün yüzeyi temas ettiğinde sızdırmazlık sağlanır.

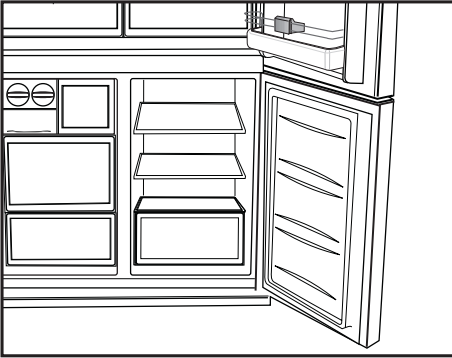

2- Buzdolabının hareketli orta bölüme sahip olmasının bir diğer nedeni, buzdolabının net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılamayan bazı hacimler kaplar.

3- Sol kapı açıldığında hareketli orta bölüm kapatılır.

4-Manüel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik kısım tarafından yönlendirilerek hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının sebze çekmecesine mavi ışıkla aydınlatılır. Sebze ve meyveler, çekmecede depolanırken mavi ışığın dalga boyu etkisiyle fotosentezlerini sürdürür, tazeliklerini korur ve vitamin içeriklerini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölmesindeki hava kanalındaki koku filtresi, buzdolabında kötü kokuların oluşumunu engeller.

Ürünün kullanımı

5.13 Icematic

(bazı modellere göre)

Buzmatikten buz almak için buzdolapı bölmesindeki su tankını en üst seviyeye kadar su ile doldurun.

Buz çekmecesindeki buz küpleri birbirine yapışabilir ve yaklaşık 15 gün içinde sıcak ve nemli hava nedeniyle toplu halde olabilir. Bu normaldir. Topluluğu ayıramıyorsanız buz kabını boşaltıp tekrar buz yapabilirsiniz.


C Su tankında kaldığı sürede suyun

2-3 haftadan uzun süreli su tankı için.

C 120 dakikalık aralıklarla buzdolabından
Buz yapma ve dokme sesleri.
Bu normaldir.

C Buz yapmak istemiyorsanız enerji
ve buzdolabınızın hizmet ömrünü uzatın.

C Su aldıktan sonra masrafa birkaç damla

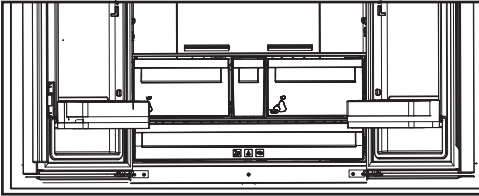

5.14 Icematic ve buz depolama kabı

(bazı modellere göre)

Icematic'in kullanılması

Icematic'i su ile doldurun ve yerine oturmasına yerleştirin. Buz yaklaşık iki saat içinde hazır olacaktır. Buz almak için Icematic'i oturduğu yerden çıkarmayın.

Buz deposundaki düğmeleri saat yönünün tersine 90 derece çevirin.

Depolardaki buz küpleri aşağıdaki buz depolama kabına düşecektir.

Buz depolama kabını çıkarabilir ve buz küplerini servis yapabilirsiniz.

İsterseniz buz küplerini buz depolama kabında saklayabilirsiniz.

Buz depolama kabı

Buz depolama kabı sadece buz küplerini biriktirmek içindir. İçine su koymayın. Aksi halde kırılacaktır.

6. Bakım ve temizlik

Buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizlemek, ürünün kullanım ömrünü uzatır.

B UYARI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- Temizlik amacıyla asla benzin, benzen veya benzeri maddeler kullanmayın.
- Temizlik için asla keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev tipi temizleyiciler, deterjan ve cila/pasta kullanmayın.
- No Frost olmayan ürünlerde, buzdolabı bölmesinin arka duvarında parmak kalınlığına kadar su damlaları ve buzlanma oluşur. Temizlemeyin; üzerine asla yağ veya benzeri maddeler uygulamayın.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için yalnızca hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- 1 çay kaşığı bi-karbonatı yarım litre su içinde çözün. Bezi çözeltiye batırın ve iyice sıkın. Bu bezle buzdolabının iç kısmını silin ve iyice kurulayın.
- Lamba yuvasına ve diğer elektrikli parçalara su girmediğinden emin olun.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız, fişini çekin, içindeki tüm yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.
- Kapı contalarının temiz olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Değilse, temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için üzerindeki tüm içeriği çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra takmak için yukarıdan aşağıya doğru kaydırın.
- Ürünün dış yüzeylerini ve krom kaplı parçalarını temizlemek için asla klor içeren temizlik maddeleri veya su kullanmayın. Klor, bu tür metal yüzeylerde korozyona neden olur.

6.1 Kötü kokulardan kaçınma

- Koku oluşturabilecek malzemeler buzdolaplarımızın üretiminde kullanılmaz. Bununla birlikte, uygun suz yiyecek saklama koşulları ve buzdolabının iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesi, koku sorununa yol açabilir. Bu sorunu önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:
- Buzdolabının temiz tutulması önemlidir. Gıda kalıntıları, lekeler vb. kokuya neden olabilir. Bu nedenle, birkaç ayda bir su içinde çözündürülmüş bi- karbonat ile buzdolabını temizleyin. Asla deterjan veya sabun kullanmayın.
- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara neden olabilir.
- Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş yiyecekleri asla buzdolabında saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Sızdırmaz kaplarda olmayan sıvı yağları veya yağda hazırlanmış yemekleri buzdolabınıza koymayın; bu, buzdolabının plastik yüzeylerine zarar verir. Yağ plastik yüzeylere dökülürse veya bulaşırsa, ilgili yüzey parçasını derhal ılık suyla temizleyin ve durulayın.

Hizmete başvurmadan önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu liste, kusurlu işçilik veya malzeme ile ilgili olmayan sık karşılaşılan şikayetleri içerir. Burada belirtilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç prize takılı değil. >>> Prizi tamamen yerine oturma kadar takın.
- Ürünü besleyen prize bağlı sigorta veya ana sigorta atmış. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmenin yan duvarında yoğuşma.

Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapağını çok sık açmamaya özen gösterin.

- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler kapalı olmayan kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapağı açık bırakılıyor. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık tutmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlı. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani bir elektrik kesintisi olursa veya fişi çekip tekrar takarsanız, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez ve bu durum kompresörün termik emniyetini devreye sokar. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlar. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Kurdu çözmeye işlemi aktiftir. >>> Bu, tam otomatik buz çözme özelliğine sahip bir ürün için normaldir. Buz çözme işlemi periyodik olarak yapılır.
- Ürün fişe takılı değildir. >>> Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Elektrik kesildi. >>> Elektrik geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam eder.

Kullanım sırasında buzdolabının çalışma sesi artıyor.

- Ürünün çalışma performansı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir

değişiklikler. Bu Normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabı çok sık çalışıyor veya çok uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün genellikle daha yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışır.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda maddesi konulmuş olabilir. >>> Yeni takılı olduğunda veya yeni bir gıda konulduğunda ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Ürüne yakın zamanda çok miktarda sıcak yiyecek konulmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> İçerideki ılık hava, ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapısı hafif açık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlı olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir seviyeye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapı contası kirli, yıpranmış, kırık olabilir veya düzgün şekilde oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı / yırtılmış kapı contası, mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterlidir.

- Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmıştır. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterlidir.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmıştır. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

Teşhis

- Soğutucu bölme sıcaklığı şu şekilde ayarlanmıştır: çok düşük. >>> Dondurucu bölümünü ayarlayın. Ürünün dış yüzeyinde yoğuşma var veya sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölmenin sıcaklık ayarı dondurucu bölmenin sıcaklığını etkiler. İlgili bölümlerin sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmelerinin sıcaklığını değiştirerek bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.

- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeriye yeni bir gıda konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Yeni takılan veya içeri konulan yeni gıda nedeniyle ürün ayarlanan sıcaklığa ulaşmak için daha uzun süre alacaktır.
- Büyük miktarda sıcak yemek son zamanlarda ürüne konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.

Titreşim veya gürültü.

- Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Ürün hafifçe hareket ettirilirken sallanıyorsa, ürünü dengede tutmak için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ürünün üzerine konulan herhangi bir eşya gürültü yapabilir. >>> Ürünün üzerindeki tüm eşyaları çıkarın.

Ürün sıvı akışı gürültüsü yapıyor, püskürme vb.

- Ürünün çalışma prensipleri sıvıyı içerir UYARI: ve gaz akışları. >>> Bu normaldir ve bir sorun değildir arızadır.

Üründen rüzgar sesi gelmektedir.

- Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artırır. Bu normaldir ve arıza değildir.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık tutuldu. >>> Kapıları çok sık açmayın; açılırsa kapatın.

- Çevresel hava nemli olabilir, nemli havalarda bu oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğuşma dağılır.

İç kısım kötü kokuyor.

- Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İç kısmı sık sık sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.
- Bazı tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemelerini kullanın.
- Gıdalar kapalı olmayan tutuculara konuldu. >>> Gıdaları kapalı tutucularda saklayın. Mikroorganizmalar açık gıda maddelerinden dağılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Üründen süresi geçmiş veya bozulan gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapıyı tıkayabilir. >>> Kapıları tıkayan herhangi bir öğeyi taşıyın.
- Ürün yerde tamamen dik durumda durmuyor. >>> Ürünü dengede tutmak için ayakları ayarlayın.
- Zemin düz değil veya dayanıklı değil. >>> Zeminin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze sepeti tıkalı.

- Gıdalar çekmecenin üst kısmıyla temas halinde olabilir. >>> Gıdaları çekmecedeki yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

- Ürün çalışırken iki kapı arasında, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar gözlemlenebilir. Bu normaldir ve bakım gerektirmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ederse satıcınıza veya Yetkili Servise başvurun. Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın dahili tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde bulunur.

Cihaza eşlik eden enerji etiketindeki QR kodu, EU EPREL veritabanındaki cihazın performansına ilişkin bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle birlikte referans için saklayın. Ayrıca EPREL'de <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak aynı bilgiyi bulmak da mümkündür.

ve cihazın etiketindeki model adı ve ürün numarası.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552 ile uyumlu olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, derinlik ve minimum arka mesafeler, bu Kullanıcı Kılavuzu'nun 3. Bölümünde belirtildiği gibi olmalıdır. Yükleme planları dahil olmak üzere diğer tüm bilgiler için lütfen üretici ile iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır.

Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel onarımcılar tarafından değiştirilmelidir.



58 0633
0000/BL 1/5
EN-IT-PT