

S M E G

FQ60XDAIE

Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun!

Sayın Müşterimiz,

Ürünümüzün modern tesislerde özen ve titiz kalite kontrolü ile üretildiğini en iyi şekilde kullanmanızı istiyoruz.

Bu nedenle ürünü kullanmadan önce tüm kullanıcı kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. Ürün el değiştirdiğinde rehberi ürünle birlikte yeni sahibine teslim etmeyi unutmayın.

Bu kılavuz ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Uygulanabilir güvenlik talimatlarına daima uyun.
- Gelecekte kullanmak için kullanıcı kılavuzunu kolay erişilebilir bir yerde tutun.
- Ürünle birlikte sağlanan diğer belgeleri okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birkaç ürün modeline uygulanabileceğini aklınızda tutun. Kılavuz, farklı modellerdeki varyasyonları açıkça belirtir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
Yaşam ve mal güvenliği	
Elektrik çarpması riski.	
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatı'na uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

C BİLGİLERİ

**ENERGY**

TEDARİKÇİNİN ADI MODEL TANIMLAYICI (*)



Ürün veritabanında saklanan model bilgisi. Enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak aşağıdaki web sitesine girerek ulaşabilirsiniz.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları

3



1.1 Amaçlanan Kullanım3

1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler için güvenlik
ve evcil hayvanlar3



1.3 - Elektrik güvenliği4



1.4 - Taşıma güvenliği4



1.5 - Kurulum güvenliği4



1.6- Çalışma güvenliği5



1.7- Bakım ve temizleme güvenliği6



1.8- Aydınlatma6

1.9 WEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve
Atık Ürünün Bertarafı6

1.10 RoHS Yönetmeliğine Uygunluk7

1.11 Paket bilgisi7

1.12 Servis7

2 Sizin Buzdolabınız

8

3 Kurulum

9

3.1 Kurulum için uygun konum9

3.2 Plastik takozları kurulum

3.3 *Ayakların ayarlanması10

3.4 Elektrik bağlantısı11

4. Hazırlık

12

4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar12

4.2 Taze gıda için öneriler
kompartiment.12

4.3 İlk kullanım.12

4.4 İpuçları ve Tavsiyeler13

MÜŞTERİ YARDIMI VE HİZMETİ

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde, aşağıdaki verilerin elinizde olduğundan emin olun: Model, Seri No.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgisi

Genel bilgiler ve ipuçları

Çevresel bilgiler

WEB SİTESİMİZİ ZİYARET EDİN:

ürünü Çalıştırma/Çalıştırma

14

5.1 Gösterge paneli14

5.2 Taze gıdaların dondurulması.19

5.3 Dondurulmuş gıdaların korunmasına ilişkin öneriler
gıda19

5.4 Derin dondurma bilgisi19

5.5 Gıdaların yerleştirilmesi20

5.6 Kapı açma uyarısı20

5.7 Sebzeliğin (Crisper)20

5.8 Nem kontrollü sebzelik20

5.9 Yumurta tepsisi21

5.10 Hareketli Orta Bölüm21

5.11 Mavi ışık21

5.12 Koku filtresi21

5.13 İcematic22

5.14 İcematic ve buz saklama konteyneri22

6. Bakımı ve temizliği

23

6.1 Kötü kokuların önlenmesi23

6.2 Plastik yüzeylerin korunması23

7. Sorun Giderme

24



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, hizmet ve onarım bilgileri alın:

www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm kişisel yaralanma veya mal güvenliği risklerinden korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar uygulanmazsa oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri

Her zaman imalatçı, yetkili servis temsilcisi veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.



Sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçaları sağlanacaktır

Ürünün satın alım tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin,

kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe.



Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın

ürüne bağlı olarak.



1.1 Amaçlanan Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımın dışında kullanılmamalıdır.

Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,
- Bed&breakfast tipi oteller, pansiyonlar,
- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde çadır olsun ya da olmasın dışarda kullanılamaz; tekneler, balkonlar veya teraslar gibi. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli kullanımı ve getirdiği riskler konusunda denetlenmeleri veya eğitilmeleri koşuluyla kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklara soğutucu ürünleri yükleme ve boşaltma izni verilir.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, tırmanmamalı veya ürüne girmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, birisi tarafından denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya kullanımsız ürünü atBefore disposing of the old or obsolete product:

1. Prizi tutarak ürünü fişten çekin.

2. Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte cihazdan çıkarın

3. Çocukların ürüne girmesini zorlaştıracak şekilde rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.

4. Kapıları çıkarın.

5. Ürünün devrilmeyecek şekilde konumlandırılması.

6. Çocukların eski ürünle oynamasına izin vermeyin.

- Atık için ürün asla ateşe atılmamalıdır. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizleme, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürün fişten çekilmelidir.
- Güç kablosu zarar görmüşse potansiyel tehlikelerin önüne geçmek için üretici tarafından belirtilen nitelikli bir kişi, yetkili servis yetkilisi veya ithalatçı tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altında veya arkasında sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosu aşırı bükütürülmemelidir, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağı ile temas ettirilmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prize adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle ürünün arkasında veya yakınında hiç bir çoklu prizi bulundurmamak gerekir.
- Fişin kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu mümkün değilse, ürüne bağlı elektrik tesisatında elektrik mevzuatlarına uygun bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb.) bulunmalı ve tüm hatları şebekeden kesmelidir.
- Islak ellerle güç fişine dokunmayın.
- Kabloları tutmadan fişi çekmek için fişe asılın.



1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başına hareket ettirmeyin.
- Ürünü hareket ettirirken kapağını tutmayın. Taşıma sırasında soğutma sistemi veya boru hatlarını zarar vermemeye dikkat edin. Borular hasar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis görevlisini arayın.



1.5 - Kurulum güvenliği

- Ürünün kurulumu için yetkili servis görevlisini çağırın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol ederek elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemeler için nitelikli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- Kurulmadan önce ürünün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulmamalıdır.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi halde ürün devrilebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riskine yol açar!
- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya tıkamayın. Aksi halde güç tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün güneş enerjisi gibi besleme sistemlerine bağlanmamalıdır. Aksi halde aniden oluşan voltaj değişiklikleri nedeniyle ürüne zarar gelebilir!
- Bir buzdolabı ne kadar soğutucu gaz içerirse kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse, soğutma sistemindeki sızıntılar karşısında yanıcı soğutucu gaz ve hava karışımı birikecektir. Her 8 g soğutucu gaz için gereken minimum alan 1 m³'tür. Cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı Tip Etiketinde gösterilmiştir.
- Ürün direkt güneş ışığına maruz kalan yerlere kurulmamalıdır ve ocaklar, radyatörler vb. ısı kaynaklarından uzakta tutulmalıdır.

Ürünü ısı kaynağına yakın kurmak kaçınılmazsa araya uygun bir yalıtım levhası konulmalı ve ısı kaynağına olan minimum mesafeler şu şekilde korunmalıdır:

Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler veya sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta,

- Elektrik fırınlarından en az 5 cm uzakta.

- Ürünün koruma sınıfı Tip I'tır. Ürünü Tip Etiketinde belirtilen voltaj, akım ve frekans değerlerine uygun olan topraklı bir prize takın. Prizde 10 A-16 A devre kesici bulunmalıdır. Yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan kullanım durumunda oluşacak herhangi bir zarardan şirketimiz sorumlu değildir.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Kurulum sırasında ürünün prize takılmaması gerekir. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı veya suyla temas riski olan prize takmayın.
- Güç kablosunu ve hortumlarını (varsa) sehpa üzerine takılma riskini yaratmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortamlara maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabileceği garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlerde ürünü kurmayın. Buzdolabı suya temas ederse fişini çekin ve yetkili servis görevlisini arayın.
- Buzdolabını enerji tasarrufu cihazlarına asla bağlamayın. Bu tür sistemler ürünüze zarar verebilir.



1.6- Operasyonel güvenlik

- Ürüne kimyasal çözücüler uygulamayın. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis görevlisi tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünün üzerine veya yakınına yanıcı kaynaklar (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) koymayın.
- Ürünün üzerine çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularına keskin veya delici cisimlerle zarar vermeyin. Soğutucu boruları, boru uzantıları veya yüzey kaplamaları delinirse çıkabilecek soğutucu, ciltte tahrişe ve göz yaralanmalarına neden olur.
- Üretici tarafından önerilmedikçe buzdolabının/derin dondurucunun içinde elektrikli cihaz yerleştirmeyin veya kullanmayın.
- Ellerini veya vücudunuzun başka herhangi bir parçasını buzdolabının içindeki hareketli parçalara sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapıyı açarken ve kapatırken, özellikle çevrede çocuklar varsa, dikkatli olun.
- Buzdolabından çıkarır çıkarmaz dondurulmuş yiyecekleri, dondurma veya buz küplerini asla yemeyin. Donma riski vardır!
- Elleri ıslakken dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içeride saklanan yiyeceklerde de dikkat edin. Donma riski vardır!
- Karbondioksitli içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren teneke kutuları veya şişeleri dondurucu bölmesine koymayın. Teneke kutular patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyleyici, yanıcı malzemeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzer ısıya duyarlı malzemeler bulundurmaya veya kullanmaya çalışmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Aerosol kutuları gibi yanıcı maddeler içeren patlayıcı malzemeleri ürününüzde saklamayın.
- Sıvı dolu kapları ürüne koymayın. Elektrik parçalarına su sıçraması elektrik çarpmasına veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu ürün, ilaçlar, kan plazması, laboratuvar hazırlıkları veya Tıbbi Ürünler Direktifi kapsamındaki benzer tıbbi maddeler için değildir.
- Ürünü amacıyla dışında kullanmak, içerisindeki saklanan ürünlerin bozulmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.
- Buzdolabınız mavi ışık ile donatılmışsa, bu ışığa optik aletlerle bakmayın. UV LED lambaya doğrudan uzun süre bakmayın. Morötesi ışık gözlerde zorlanmaya neden olabilir.
- Ürünü aşırı yüklemeyin. Kapı açıldığında buzdolabındaki eşyalar aşağı düşerek yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Herhangi bir eşya ürünün üzerine konulursa benzer sorunlar ortaya çıkabilir.
- Yaralanmaları önlemek için, yere düşmüş veya sıçramış olabilecek tüm buzları ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Buzdolabınızın kapısındaki rafların/şişe tutucuların konumunu yalnızca boşken değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Üzerine düşebilecek/dönebilen nesneleri ürüne koymayın. Bu tür nesneler kapı açıldığında düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir ve/veya maddi hasar.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere çarpmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu sıvısını içerir: Üründe kullanılan soğutucunun tipi tip etiketinde belirtilmiştir. Bu soğutucu yanıcıdır. Bu nedenle, ürün kullanılırken soğutma sistemi veya borulara zarar vermemeye dikkat edin. Borular zarar görürse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
- Ürünün yanmasına neden olabilecek potansiyel ateş kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünün bulunduğu alanı havalandırın. Vantilatör kullanmayın.
 - Yetkili servis temsilcisini arayın.
- Ürün zarar görmüş ve soğutucu sızıntısı görmüşseniz soğutucudan uzak durun. Soğutucu ciltle temas ederse donmaya yol açabilir.

Suluctağı/Buz Makinesi olan ürünler için

- Sadece içme suyu kullanın. Su hazinesini, su sebilinde kullanılmaması gereken meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi sıvılarla doldurmayın.
- Sağlık ve güvenlik açısından risk vardır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su sebili veya buz makinesiyle (icematik) oynamasına izin vermeyin.
- Parmaklarınızı veya başka nesneleri su sebili deline, su kanalına veya buz makinesi konteynerine sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!



1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- Temizleme amacıyla ürünü hareket ettirmeniz gerekiyorsa kapı sapından çekmeyin. Sap kırılabilir ve aşırı kuvvet uygulamanız halinde yaralanmalara yol açabilir.
- Temizlik amacıyla ürünün dışına veya içine su püskürtmek veya dökmek yoktur. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizleyicileri, deterjan, gaz, benzin, terebünden, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Gıda için zararlı olmayan temizleyici ve bakım ürünlerini yalnızca ürün içinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya çözdürmek için asla buharlı temizleyiciler kullanmayın. Buhar, buzdolabınızdaki canlı parçalara temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına neden olur!
- Su, ürünün elektronik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına girmemesini sağlayın.
- Prizin uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Prizi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!



1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampulü değiştirmek gerektiğinde yetkili servisi arayın.



1.9 WEEE Direktifi'ne uyum ve Atık Ürünün bertarafı

Bu ürün, AB WEEE Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur. Bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarına ilişkin bir sınıflandırma simgesi taşır (WEEE).

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



Bu simge, bu ürünün kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kullanılmış cihazın elektrikli atıkların geri dönüşümü için resmi toplama noktasına iade edilmesi gerekir.

ve elektronik cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünün satın alındığı yerel makamlara veya perakendeciye başvurun. Her hane, eski cihazın geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

!1.10 RoHS Yönergesi Uyumlanması

Satın aldığınız ürün, AB RoHS Yönergesi (2011/65/EU) ile uyumludur. Yönergede belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

!1.11 Paket Bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Paketlemeyi birlikte atmayın.

Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel yetkililerce belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürünüz.

!1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarımın güvenlik açısından sonuçlar doğurabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.
- Model kaldırıldıktan sonra 7 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, ışık kaynakları, kapak kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarımcılar için mevcut olduğunu ve tüm modeller için tüm yedek parçaların ilgili olmadığını lütfen unutmayın.
- Model kaldırıldıktan sonra kapı contaları 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Buzdolabınız

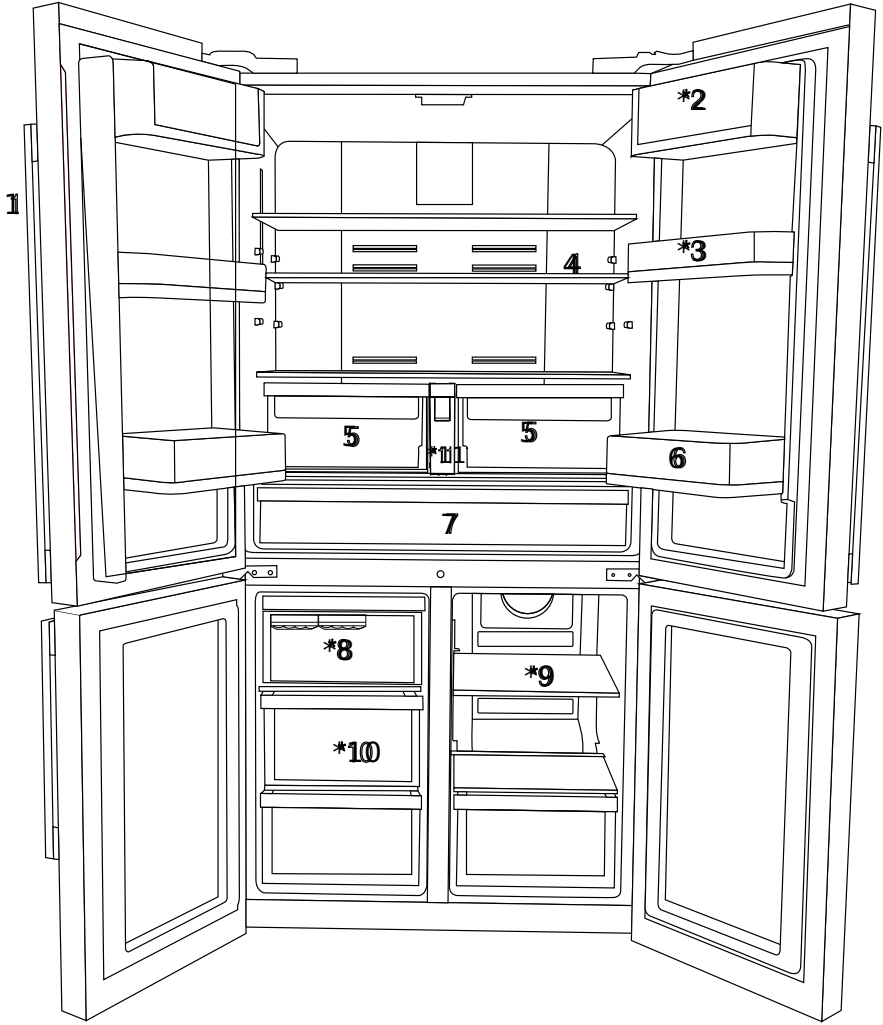

1- Kontrol ve göstergeli panel

2- Tereyağı ve Peynir bölümü

3- 70 mm hareketli kapı rafı

4- Buzdolabı bölümü cam rafı

5- Buzdolabı bölümü saklama çekmecesini

6- Varil kapı rafı

7- Süt ürünleri bölümü

8- Buzdolabı çekmecesini

9- Dondurucu bölümü cam rafı

10- Dondurucu bölümü çekmeceleri

11- Su tankı

* İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki figürler şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

3.1 Kurulum için uygun konum

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgilere başvurun ve elektrik tesisatı ile su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Uygun değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkili bir elektrikçi ve teknisyeni çağırın.

B UYARI: Üretici tarafından gerçekleştirilen yetkisiz kişiler.
B UYARI: kurulum sırasında yapılmamalıdır.
UYARI: : Ürünün yerleştirileceği odanın kapı açıklığı
Ürünün geçmesini engelleyecek kadar yan çevirerek kapıdan geçirin; bu işe yaramazsa yetkili servisle iletişime geçin.

- Sarsıntıları önlemek için ürünü düz bir zemin yüzeyine yerleştirin.
- Ürünü ocak, ısıtıcı gövdeler ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzağa kurun.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde muhafaza edilmemelidir.
- Ürününüzün verimli çalışabilmesi için yeterli hava dolaşımına ihtiyacı vardır. Ürün bir nişe yerleştirilecekse, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın.
- Ürün bir nişe yerleştirilecekse, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın. Arka duvar boşluk koruma bileşeninin bulunduğu yerde mevcut olup olmadığını kontrol edin (ürünle birlikte verilmişse). Bileşen mevcut değilse veya kaybolduysa ya da


düşürüldüğünde, ürünün arka yüzeyi ile odanın duvarı arasında en az 5 cm boşluk kalacak şekilde ürünü konumlandırın. Arkadaki boşluk, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Sıcaklığın -5°C'nin altına düştüğü yerlerde ürünü kurmayın.


3.2 Plastik takozların takılması

Ürünle birlikte verilen plastik takozlar, ürün ile arka duvar arasında hava sirkülasyonu için gerekli mesafeyi oluşturmak üzere kullanılır.

1. Takozları takmak için ürün üzerindeki vidaları sökün ve takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

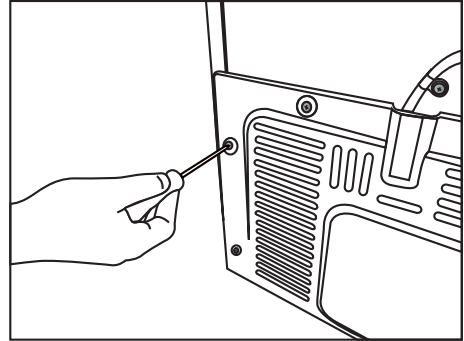


2. Şekilde gösterildiği gibi 2 adet plastik takozu arka havalandırma kapağına yerleştirin.

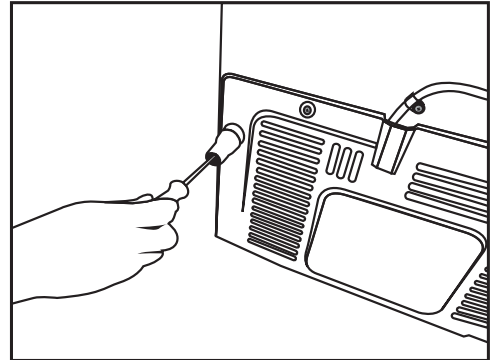

3.3 *Ayakları Ayarlama

Kurulumdan sonra ürün dengeli değilse, ön ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.


*Ürününüzün şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürününüzün ayarlanabilir ayakları yoktur; ürün sabit ayaklara sahiptir.

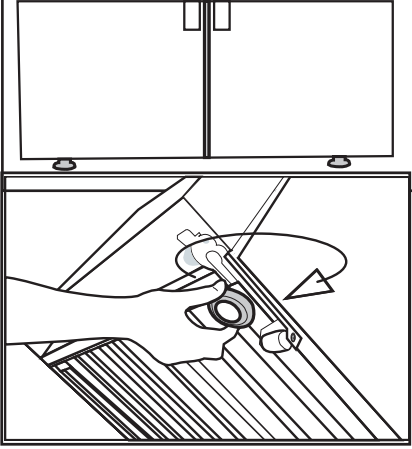

kapıları düşey olarak ayarlamak için,


Alt kısımda bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre ayarlama somununu döndürün (saat yönünde/ters saat yönünde). Konumu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yatay olarak ayarlamak için üstte bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre tara hangi ayarlama somununu döndürün (saat yönünde/ters saat yönünde). Üstteki sabitleme somununu sıkın ki

pozisyonu sabitleyin.

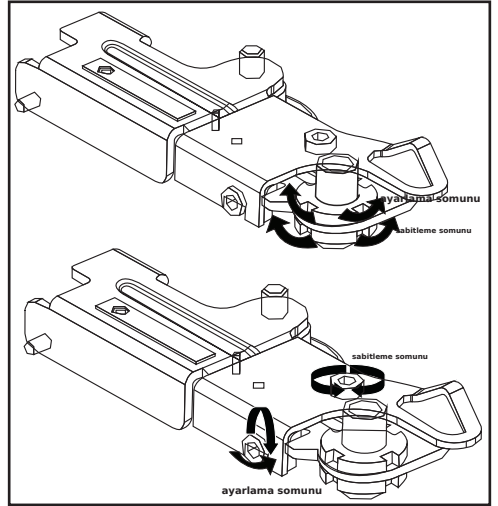

Kurulum

- Üst menteşe grubu 3 vidayla sabitlenir.
- Soketler takıldıktan sonra menteşe kapağı takılır.
- Ardından menteşe kapağı iki vidayla sabitlenir.

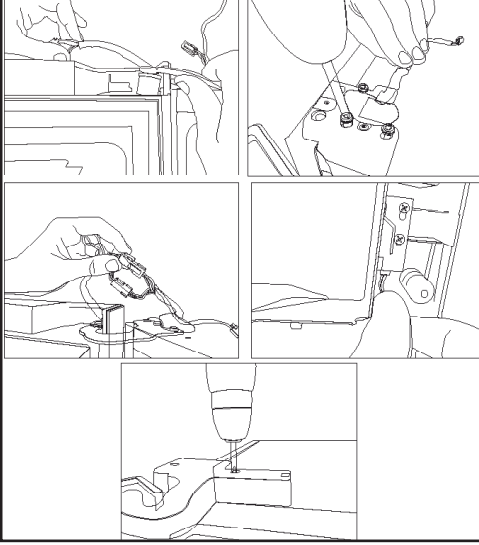

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan bir iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz, ortam sıcaklığının 10°C ile 38°C arasında olduğu koşullarda kullanılması amaçlanmıştır.

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Sağlayıcısı

C İkili soğutucu yan yana

- Ulusal yönetmeliklere uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürün kullanıldığında oluşacak herhangi bir zarardan firmamız sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi, kurulum sonrası kolay erişimde olmalıdır.
- Ürününüz ile duvar prizi arasına uzatma kabloları veya kablesiz çok prizler kullanmayın.

4 Hazırlık

4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar

Enerji tasarrufu sağlayan sistemlere

- Ayakta duran bir cihaz için; 'bu soğutucu cihaz gömülü cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Buzdolabınızın kapılarını uzun süre açık bırakmayınız.
- Hot yiyecek veya içecekleri buzdolabınıza koymayınız.
- Buzdolabını aşırı doldurmayınız. Buzdolabındaki hava sirkülasyonu engellendiğinde soğutma kapasitesi düşer.
- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere koymayınız. Ürünü ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler ve stüveler gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta konumlandırınız.
- Yiyeceklerinizi buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya özen gösterin.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürüne nüfuz etmeyeceğinden ürününüz kendini yiyeceklerinizi korumak için gereken enerji minimum düzeyinde çalışacak koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, buz çözme, aydınlatma, gösterge ve benzeri fonksiyonlar bu şartlar altında minimum enerji tüketimi ihtiyacına göre çalışacaktır.
- Birden çok seçenek varsa cam raflar, arka duvardaki hava çıkışlarının tıkanmamasını sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir; tercihen hava çıkışları cam rafın altında kalır. Bu kombinasyon hava dağılımını ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.
- Dondurulmuş gıdaların buzdolabı bölmesinde çözülmesi enerji tasarrufu sağlar ve gıdaların kalitesini korur.

C Buzdolabınızın bulunduğu odanın daha serin koşullarda çalıştırılması verimlilik açısından önerilmez.



Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.

İki soğutucunun yan yana kurulması gerekiyorsa

yan yana aralarında en az 4 cm

4.2 Taze gıda bölümüyle ilgili öneriler

- Gıda taze bölümündeki sıcaklık sensörüne yiyecekler değmemesine dikkat edin. Taze gıda bölümünün ideal saklama sıcaklığını korumasını sağlamak için sensör, yiyeceklerle engellenmemelidir.
- Ürün içindeki sıcak yiyecekleri veya içecekleri koymayınız.

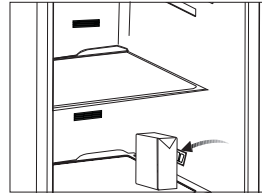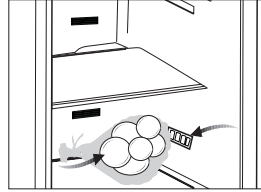

4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce, güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar ile kurulum bölümlerinde verilen talimatlara uygun olarak tüm hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Bakım ve temizlik bölümünde önerildiği gibi buzdolabının içini temizleyin. Buzdolabını çalıştırmadan önce içinin kuru olduğundan emin olun.

- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Kapısı açıldığında iç aydınlatma yanar.
- Buzdolabını 6 saat çalıştırın ve içine herhangi bir yiyecek koymayın; gerekli olmadıkça kapısını açmayın.

C Kompresör çalışmaya başladığında bir kompresör çalışmıyor olsa bile ses oluşabilir ve bu tamamen normaldir.
C Buzdolabının ön kenarları ısıli yoğunlaşma.

4.4 İpuçları ve Tavsiyeler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve raflar eşit olarak dağıtıldığı yapılandırmada sağlanır. Kapı süngülerinin konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık açmaktan veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmaktan kaçının.
- Yiyeceğin özellikleri gerektirmedikçe enerjiyi tasarruf etmek için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve ısıtıcı kontrolü düşük sıcaklığa ayarlıysa ve cihaz tamamen doluyorsa, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde buz oluşabilir. Bu durumda otomatik çözdürmeyi sağlamak ve bu şekilde enerji tasarrufu yapmak için sıcaklık ayarını daha yüksek bir değere getiriniz.
- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma izgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze gıdaların saklanması için ipuçları

- Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi sıcaklık ayarı +4°C veya altında bir sıcaklıktır.
- Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı yiyeceklerin raf ömrünü kısaltabilir.
- Yiyeceği tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla kaplayın.

- Bölmedeki tatları veya kokuları önlemek için sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Piştirilmiş ve çiğ yiyecekler arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için piştirilmiş yiyeceği kapatın ve çiğ olanından ayrı tutun.
- Yiyeceklerin buzdolabı içinde çözündürülmesi önerilir.
- Sıcak yiyecekleri aletin içine koymayın. İçeriye koymadan önce oda sıcaklığında soğumış olduğundan emin olun.
- Yiyecek israfını önlemek için yeni yiyecek stoğu her zaman eski olanın arkasında konulmalıdır.



Gıdaların soğutulması için ipuçları

- Et (her türlü): uygun bir ambalajla sarın ve sebze çekmecesinin üzerinde cam rafta saklayın. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

5 Ürünün kullanımı

5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrollü gösterge paneli, ürünün kapısını açmadan buzdolabıyla ilgili sıcaklığı ayarlamanıza ve diğer işlevleri kontrol etmenize olanak tanır. İşlev ayarları için ilgili düğmelere yalnızca basın.

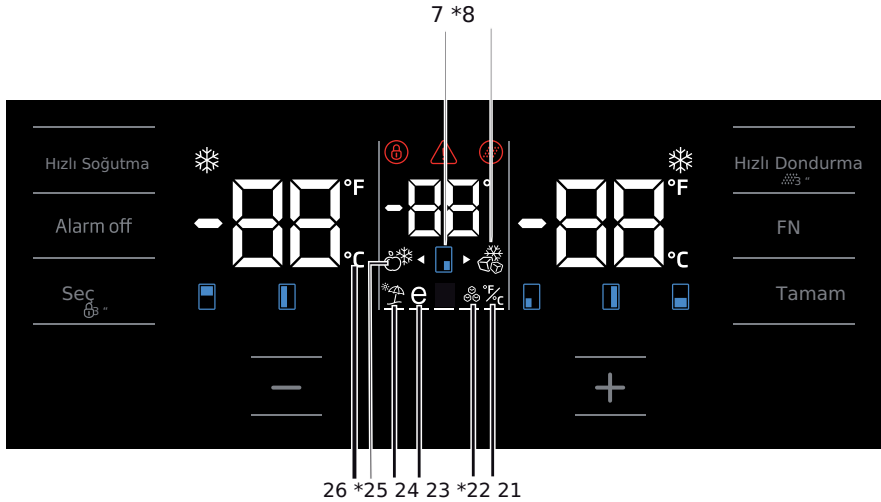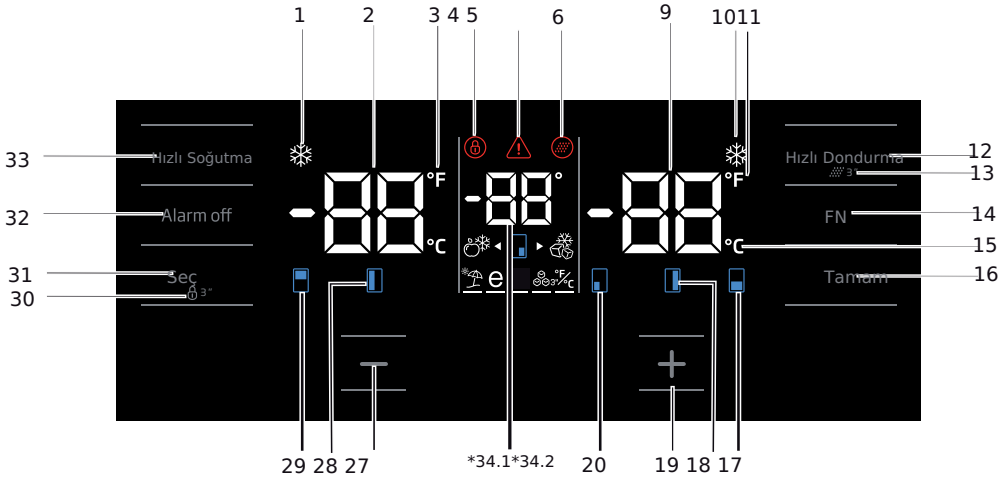

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne kesin olarak uygun

Ürünü çalıştırma

1. Hızlı soğutma fonksiyonu göstergesi

Hızlı buzdolabı fonksiyonu etkinleştirildiğinde açılır.

2. Buzdolabı bölmesi sıcaklık göstergesi

Buzdolabı bölmesinin sıcaklığı gösterilir; 8,7,6,5,4,3,2,1 olarak ayarlanabilir.

3. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

4. Ana kilit

Ana kilit düğmesini aynı anda 3 saniye basılı tutun. Ana kilit simgesi

parıltı yapacak ve ana kilit modu etkinleşecektir. Ana kilit modu aktifirse düğmeler çalışmaz. Ana kilit düğmesini tekrar 3 saniye aynı anda basın. Ana kilit simgesi sönmeyecek ve ana kilit modu kapanacaktır.

Buzdolabı sıcaklık ayarının değiştirilmesini önlemek istiyorsanız ana kilit düğmesine basın.

5. Güç kaybı/aşırı ısı/hata uyarısı

Bu gösterge güç kaybı, yüksek sıcaklık arızaları ve hata uyarıları sırasında yanar. Uzun süreli güç kesintilerinde, dondurucu bölmesinin ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

Bu gösterge ışıklandığında, lütfen kullanma kılavuzundaki “kalibrasyon için önerilen çözümler” bölümüne bakın.

6. Filtre sıfırlama simgesi

Bu simge, filtre sıfırlanması gerektiğinde yanar.

7. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi

Sıcaklığı değiştirilmek istenen kabin gösterilir. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

8. Dondurucu simgesi

FN tuşunu kullanarak dondurucu simgesinin üzerine gelin; simge ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. OK tuşuna bastığınızda, kabin dondurucu simgesi açılır ve dondurucu olarak çalışır.

9. Dondurucu bölmesi sıcaklık göstergesi

Buzdolabı bölmesinin sıcaklığı gösterilir; -16, -18, -19, -21, -21, -22, -24 olarak ayarlanabilir.

10. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi

Hızlı dondurma fonksiyonu etkinleştirildiğinde açılır.

11. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

12. Hızlı dondurma fonksiyonu düğmesi

Bu düğmeye basarak hızlı dondurma fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde dondurucu bölmesi ayarlanan değer altına kadar soğur.

C Dondurucu bölmesindeki yiyecekleri hızlı Çok miktarda taze yiyecek dondurmak için ürünü kullanmadan önce bu fonksiyonu etkinleştirin.

C Bunu iptal etmezseniz, Hızlı Dondurma bölmesi gereken sıcaklığa ulaştığında.

C Bu işlem, hatırlanmazken, güç arızası sonrasında güç geri gelir.

13. Filtre sıfırlama

Hızlı dondurma tuşuna 3 saniye basılı tutulduğunda filtre sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi sönmülür.

Ürünün kullanımı

14. FN düğmesi

Bu tuşu kullanarak seçmek istediğiniz işlevler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tuşa basıldığında, etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması gereken işlevin simgesi ve bu simgenin göstergesi yanıp sönmeye başlar. FN düğmesi 20 saniye boyunca kullanılmazsa devre dışı kalır. İşlevleri tekrar değiştirmek için bu düğmeye basmanız gerekir.

15. Santigrat göstergesi

Bu bir Santigrat göstergesidir. Santigrat gösterimi etkinleştirildiğinde, sıcaklık ayar değerleri Santigrat cinsinden görüntülenir ve ilgili simge açılır.

16. OK düğmesi

FN düğmesiyle işlevlerde gezindikten sonra, OK düğmesiyle işlev iptal edildiğinde ilgili simge ve gösterge yanıp söner. İşlev etkinleştirildiğinde açık kalır. Gösterge, açık olan simgeyi göstermek için yanıp sönmeye devam eder.

17. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi yanıp sönmeye başladığında, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

18. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi yanıp sönmeye başladığında, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

19. Ayar artırma düğmesi

İlgili kabini seçim düğmesiyle seçin; ilgili kabini temsil eden kabin simgesi yanıp sönmeye başlar. Bu işlem sırasında ayar artırma düğmesine basarsanız, ayar değeri artar. Sürekli döngü halinde basmaya devam ederseniz, ayar değeri başa döner.

20. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi

Sıcaklığı değiştirilecek kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabini simgesi yanıp sönmeye başladığında, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

21. Santigrat ve Fahrenheit göstergesini ayarlama

FN tuşunu kullanarak bu tuşun üzerine gelin ve OK tuşu ile Fahrenheit ve Santigrat'ı seçin. İlgili sıcaklık türü seçildiğinde Fahrenheit ve Santigrat göstergesi açılır.

22. Buz makinesi açık simgesi

Buz makinesini açmak için FN tuşuna basın (buz simgesine ve alt satıra ulaşana kadar). Buz makinesi açık simgesi ve buz makinesi işlev göstergesi, onları aydınlatıldığında yanıp sönmeye başlar; böylece buz makinesinin açılıp açılmayacağını anlayabilirsiniz. OK düğmesine basıldığında, buz makinesi simgesi sürekli yanar ve bu işlem sırasında Gösterge yanıp sönmeye devam eder. 20 saniye sonra herhangi bir düğmeye basmazsanız, simge ve gösterge açık kalır. Böylece buz makinesi açılmış olur. Buz makinesini tekrar kapatmak için simgeyi ve göstergeyi aydınlatın; böylece hem buz makinesi açık simgesi hem de gösterge yanıp sönmeye başlar. 20 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, simge ve gösterge kapanır ve böylece buz makinesi tekrar kapatılmış olur.

C İcematic'in açık mı kapalı mı

C Bu işlev seçilmediğinde suAncak daha önce üretilen buz alınabilir, icematic'ten.

23. Eco fuzzy işlev simgesi

FN tuşuna basın (e harfine

eco fuzzy'yi etkinleştirmek için simge ve alt satıra ulaşana kadar FN tuşuna basın. Eco fuzzy simgesinin ve eco fuzzy işlev göstergesinin üzerine geldiğinizde, bunlar yanıp sönmeye başlar. Böylece eco fuzzy işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ya da devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını anlayabilirsiniz. OK düğmesine bastığınızda, eco fuzzy işlev simgesi sürekli yanar ve bu işlem sırasında Gösterge yanıp sönmeye devam eder. 20 saniye sonra herhangi bir düğmeye basmazsanız, simge ve gösterge açık kalır. Böylece eco fuzzy işlevi etkinleştirilmiş olur. Eco fuzzy işlevini iptal etmek için simgenin ve göstergenin üzerine tekrar gelin ve OK tuşuna basın. Böylece eco fuzzy işlev simgesi ve gösterge ikisi de yanıp sönmeye başlar. Eğer siz

Ürünü çalıştırma

20 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa ikon ve gösterge sönmür ve eco fuzzy işlevi iptal edilir.

24. Tatil fonksiyonu simgesi

Tatil fonksiyonunu etkinleştirmek için FN düğmesine basın (şemsiyenin simgesine ve alt çizgiye ulaşıncaya kadar). Tatil fonksiyonu simgesi ve tatil fonksiyonu göstergesi üzerinde durduğunuzda, onlar yanıp söner. Böylece tatil fonksiyonunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini anlayabilirsiniz. OK düğmesine basıldığında tatil fonksiyonu simgesi sürekli yanar ve bu nedenle Tatil fonksiyonu etkinleştirilir. Gösterge bu süreç boyunca yanıp sönmeye devam eder. Tatili iptal etmek için OK tuşuna basın. Böylece hem tatil fonksiyonu simgesi hem de gösterge yanıp sönmeye başlayacak ve tatil fonksiyonu iptal edilecektir.

25. Buzdolabı simgesi

FN düğmesini kullanarak buzdolabı simgesini seçip OK tuşuna basarsanız, bölüm buzdolabı bölümü olarak dönüşür ve soğutucu olarak çalışır.

26. Santigrad göstergesi

Bu bir Santigrad göstergesidir. Santigrat gösterimi etkinleştirildiğinde, ayar sıcaklık değerleri Santigrat olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

27. Azaltma fonksiyonu ayarla

İlgili bölmeyi seçme düğmesiyle seçin; ilgili bölmeyi temsil eden bölüm simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu süreçte azaltma düğmesine basarsanız, ayarlanan değer küçülür. Bunu tekrarlı şekilde basmaya devam ederseniz, değer başa döner.

28. Bölme simgesi ile sıcaklık değişimi

Değiştirilecek sıcaklığın bulunduğu bölmeyi gösterir. Sıcaklık değişim bölüm simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili bölümün seçildiği anlaşılır.

29. Bölme simgesiyle sıcaklık değişimi

Sıcaklığı değişecek bölmeyi gösterir. Sıcaklık değişim bölüm simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili bölümün seçildiği anlaşılır.

30. Kilit Kilidi

Kilit düğmesini aynı anda 3 saniye basın. Kilit sembolü

parılacak ve kilit modu etkinleşecektir. Kilit modu etkinse düğmeler çalışmaz. Kilit düğmesini tekrar 3 saniye basın. Kilit sembolü kapanacak ve kilit modu çıkacaktır.

Buzdolabının sıcaklık ayarının

değiştirilmesini önlemek istiyorsanız kilit düğmesini basınız.

31. Seçme tuşu

Bu düğmeyi kullanarak değiştirmek istediğiniz bölmenin sıcaklığını seçin. Bu düğmeye basarak bölmeler arasında geçiş yapın. Seçilen bölüm, bölme simgelerinden (7,17,18,20,28,29) anlaşılır. Yanıp sönen hangi bölüm simgesi varsa, sıcaklık ayar değeri değiştirmek istediğiniz bölüm seçilidir. Ardından, bölümün değerini azaltma düğmesi (27) ve artırma düğmesi (19) ile ayarlayabilirsiniz. 20 saniye boyunca Seç düğmesine basmazsanız, bölme simgeleri söner. Tekrar bir bölme seçmek için bu düğmeye basmanız gerekir.

32. Alarm kapatma uyarısı

Elektrik kesintisi/yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine basın.

33. Hızlı soğutma fonksiyon düğmesi

Düğme iki işleve sahiptir. Hızlı soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa bir süre basın. Hızlı Soğut göstergesi kapanacak ve cihaz normal ayarlarına dönecektir.

C Buzdolabı bölümünde bulunan
tazelik büyük miktarda yiyecekleri
soğutmak için ürüne yiyecekleri
koymadan önce bu işlevi etkinleştirin.

Ürünün kullanımı

İptal etmezseniz, hızlı soğutma en çok bölme istenen seviyeye ulaştığında sıcaklık.

Kısa aralıklarla hızlı soğut düğmesine etkinleşir ve kompresör hemen çalışmaz. hemen başlatılmaz.

Bu işlev, elektrik kesintisinden

34.Sıcaklık göstergesi

Kabin için ayarlanan sıcaklık değerleri görüntülenir.

Ürünü çalıştırma

Dondurucu Buzdolabı Kompartman Kompartman Ayar Ayar	Notlar
-18°C	4°C Bu, önerilen normal ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C Bu ayarlar, çevre sıcaklığı için önerilir 30°C üzerinde.
Hızlı Dondurma	4°C Yiyeceklerinizi kısa sürede dondurmak istediğinizde kullanın. Cihazınız işlem bittikten sonra önceki moduna dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C Buzdolabı bölümünüzün yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın sıcak çevre koşulları veya sık kapiyi açıp kapatma nedeniyle yeterince soğuk değildir.

5.2 Taze gıdaların dondurulması

- Gıdanın kalitesini korumak için dondurucu bölüme konulduğunda mümkün olan en kısa sürede dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Yemekleri taze oldukları sırada dondurarak dondurucu bölümünde daha uzun süre saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve paketi hava girişi olmaması için kapatın.
- Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel ambalaj kağıtları yerine dondurucu kapları, folyolar ve nem geçirmez kağıtlar, plastik poşetler ve diğer ambalaj malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her gıda paketini tarihi ekleyerek etiketleyin. Her seferinde bu şekilde dondurucunuzu açarken her gıda paketinin tazeliğini ayırt edebilirsiniz. Kullanılacakları önce garanti etmek için ön bölmedeki kısma dondurulmuş olarak saklayın.
- Donmuş gıda çözündükten sonra hemen kullanılmalı ve tekrar dondurulmamalıdır.
- Aynı anda çok büyük miktarlarda gıda dondurmayın.
- Taze gıdayı dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Özelliğini" etkinleştirin.
- Taze gıda paketleri taban çekmecelere konulmalıdır.
- Taze gıda paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar "Hızlı Dondurma Özelliğini" etkinleştirin.
- Dondurucu dolabı hızlı fonksiyon olarak ayarlanmışsa, dolap otomatik olarak hızlı fonksiyon olarak da ayarlanır.

5.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması için öneriler

Kısmen en az -18°C olarak ayarlanması gerekir.

- Satın aldıktan sonra paketleri çözünecek kadar bekletmeden mümkün olan en kısa sürede dondurucuya koyun.
- Ambalaj üzerindeki "Kullanım Tarihi" ve "Son Kullanma Tarihi" geçmiş mi, dondurmadan önce kontrol edin.
- Yiyeceğin paketinin hasar görmediğinden emin olun.

5.4 Derin dondurucu bilgileri

IEC 62552 standartlarına göre, ürün, her 100 litrelik dondurucu hacmi için 25°C ortalama ortam sıcaklığında en az 4.5 kg gıdayı 24 saat içinde -18°C veya daha düşük sıcaklığa dondurulmalıdır.

Gıdayı yalnızca -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda uzun süre korumak mümkündür. Gıdanın tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz. aylar boyunca (-18°C veya daha düşük sıcaklıklarda derin dondurucuda). Dondurulacak gıdaların, daha önce dondurulmuş ürünlerle kısmen çözülmesini önlemek için temas ettirilmemesi gerekir.

Ürünün Çalıştırılması

Sebzeleri haşlayın ve sebzeleri dondurulmuş olarak daha uzun süre saklamak için sularını süzün. Sularını süzdükten sonra onları hava geçirmez paketlere koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi besinler dondurulmamalıdır. Bu yiyecekler dondurulduğunda sadece besin değeri ve tadı olumsuz etkilenebilir. İnsan sağlığı için bir risk oluşturacak şekilde bozulmazlar.

5.5 Yemeğin Yerleştirilmesi

Dondurucu kısmı raflar	Çeşitli dondurulmuş gıdalar et, balık, dondurma gibi sebzeler gibi ve vb.
Buzdolabı kısım raflar	Sartlar içindeki yiyecekler, kapalı tabaklar ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kapalı kap)
Kapı rafları buzdolabı bölümü kısım	Küçük ve paketlenmiş yiyecek veya içecek
Crisper	Sebzeler ve meyveler
Taze Bölge kısım	Kıymetli (kahvaltılık) yiyecekler, tüketilmesi gereken et ürünleri kısa sürede tüketilmesi gereken)

5.6 Kapı Açık Uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızdaki kapı açık uyarı sistemi modele göre farklılık gösterebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), sesli bir uyarı sesi çalar; ürün modeline bağlı olarak görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) da gösterilebilir. Cihazın kapısını kapatırsanız veya cihazın ekranında herhangi bir düğmeye basarsanız, uyarı sesi duracaktır.

Sürüm 2;

Cihazın kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), kapı açma uyarısı çalınır. Kapı açma uyarısı kademeli olarak çalar. Önce işitsel bir uyarı çılmaya başlar. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleştirilir.

Cihaz ekranında herhangi bir tuşa basıldığı takdirde, kapı açma uyarısı belirli bir süre için (60 sn ile 120 sn arasında) gecikecektir. Ardından işlem yeniden başlayacaktır. Cihazın kapağı kapatıldığında, kapı açma uyarısı iptal edilecektir.

5.7 Düzdüzücü Bölme (Crisper)

Buzdolabının crisper bölümü, sebzelerin nemlerini kaybetmeden taze kalması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel olarak crisper çevresinde soğuk hava sirkülasyonu yoğunlaştırılır. Crisperi çıkarmadan önce crisperin karşısında duran kapı raflarını çıkarmanız gerekir.

5.8 Nem Kontrolüne Sahip Crisper

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranları, nem kontrollü crisper sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Raflara yapraklı sebzeler (marul ve ıspanak gibi) ve nem kaybindan etkilenen sebzeleri crisper içine koyarken mümkün olduğunca yatay konumda yerleştirmenizi öneririz; köklerinden yatay bir konumda değil.

Sebzeler yerleştirilirken, ağırlıklarını dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler crisperin altında, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısımda olmalıdır.

Sebzeleri hiç bir zaman crisper içindeki plastik torbalarda bırakmayın. Plastik torbalarda bırakılırsa kısa sürede çürüyeceklerdir. Sebzelerin hijyen nedeniyle diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız plastik torbalar yerine delikli kağıt veya benzeri bir malzeme kullanın.

Armut, kayısı, şeftali vb. özellikle yüksek miktarda etilen üreten meyveleri, aynı crisper içinde diğer meyve ve sebzelerle birlikte bulundurmayın. Bu meyvelerden yayılan etilen gazı diğer meyvelerin daha erken olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümesine neden olur.

5.9 Yumurta tepsisi

Yumurta tutucusunu istediğiniz kapıya veya gövde rafına kurabilirsiniz. Yumurta tutucusunu asla dondurucu bölmede saklamayın.

5.10 Hareketli Orta Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın dışarı çıkmasını önlemek için tasarlanmıştır.

1- Kapı lastikleri kapatıldığında, kapı yüzeyine baskı yapan hareketli orta bölüm üzerinde sızdırmazlık sağlanır.



2- Buzdolabınızın hareketli orta bölüme sahip olmasının bir diğer nedeni, buzdolabının net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

3-Hareketli orta bölüm, buzdolabı bölmesinin sol kapısı açıldığında kapatılır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parça tarafından yönlendirilerek hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının sebze-meyve çekmecesine mavi ışıkla aydınlatılmıştır. Sebze-meyve çekmeceğinde saklanan gıdalar mavi ışığın dalga boyu etkisiyle fotosentezlerine devam eder ve böylece tazeliklerini korur ve vitamin içeriklerini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölmesindeki hava kanalındaki koku filtresi, buzdolabında hoş olmayan kokuların birikmesini engeller.

Ürünü kullanma

5.13 Icematic

(bazı modellerde)

Icematic'ten buz almak için buzdolabı bölümündeki su tankını maksimum seviyeye kadar suyla doldurun.

Buz çekmecesindeki buz küpleri birbirine yapışabilir ve yaklaşık 15 gün içinde sıcak ve nemli hava nedeniyle toplu bir kütle haline gelebilir. Bu normaldir. Kütleli ayıramıyorsanız buz kaptını boşaltıp tekrar buz yapabilirsiniz.

C Su tankında kaldığı sürece suyun

su tankı 2-3 haftadan fazla dursa.


C 120 dakikalık aralıklarla buzdolabından buz yapma ve çekme işlemi.

Bu normaldir.

C Buz yapma istemiyorsanız enerji

ve buzdolabınızın hizmet ömrünü uzatın.

C Su aldıktan sonra dağıtıcıdan birkaç

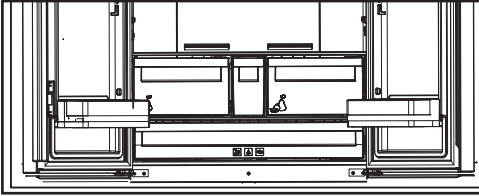

5.14 Icematic ve buz saklama kabı

(bazı modellerde)

Icematic'i kullanma

Icematic'i suyla doldurun ve yerine yerleştirin. Buzunuz yaklaşık iki saat içinde hazır olacaktır. Buz çıkarmak için Icematic'i oturduğu yerinden çıkarmayın.

Buz deposundaki düğmeleri saat yönünün tersine 90 derece çevirin.

Depolardaki buz küpleri aşağıdaki buz saklama kabına düşecektir.

Buz saklama kabını çıkarabilir ve buz küplerini servis edebilirsiniz.

İsterseniz buz küplerini buz saklama kabında tutabilirsiniz.

Buz saklama kabı

Buz saklama kabı sadece buz küplerini biriktirmek içindir. İçine su koymayın. Aksi halde kırılır.

6. Bakım ve temizleme

Ürünün hizmet ömrünü uzatmak için buzdolabını düzenli aralıklarla temizlemek.

B UYARI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- Temizlik amacıyla aseton, benzin veya benzeri maddeler kullanmayın.
- Temizlik için asla keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyicileri, deterjan ve mum cilası kullanmayın.
- No-Frost olmayan ürünlerde, buzdolabı bölmesinin arka duvarında su damlacıkları ve parmak kalınlığına kadar donma oluşabilir. Bunları temizlemeyin; üzerine asla yağ veya benzeri maddeler sürmeyin.
- Dış yüzeyi temizlemek için sadece hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- Bir çay kaşığı bikarbonatı yarım litre suda çözün. Çözeltiyle bir bez ıslatın ve iyice sıkın. Bu bezle buzdolabının içini silin ve iyice kurulayın.
- Güç kaynağı ve diğer elektrikli parçalara su girdiğinden emin olun.
- Uzun süre buzdolabını kullanmayacaksanız, fişini çekin, içindekileri çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.
- Kapı contasının temiz olduğundan düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindekileri tamamen çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra monte etmek için üstten aşağı doğru kaydırın.
- Dış yüzeyleri ve krom kaplı parçaları temizlemek için klor içeren deterjanlar veya su kullanmayın. Klor bu tür metal yüzeylere korozyon yapar.

6.1 Kötü kokuların önlenmesi

- Buzdolaplarımızın üretiminde kokuya yol açabilecek malzemeler kullanılmaz. Ancak uygun olmayan gıda saklama koşulları ve buzdolabının iç yüzeyi gerektiği gibi temizlenmediği için kokunun oluşması sorunu ortaya çıkabilir. Bu sorunu önlemek için şu noktalara dikkat edin:
- Buzdolabını temizlemek önemlidir. Gıda artıkları, lekeler vb. kokuya yol açabilir. Bu nedenle buzdolabını birkaç ayda bir suda çözölen bikarbonat ile temizleyin. Asla deterjan veya sabun kullanmayın.
- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara yol açabilir.
- Tarih geçmiş ve bozulmuş gıdaları asla buzdolabında saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Sıvı yağları veya yağla pişirilmiş yiyecekleri kapalı olmayan kaplarda buzdolabına koymayın; bu, buzdolabının plastik yüzeylerine zarar verir. Yağ dökülürse veya plastik yüzeylere bulaşırsa, yüzeyin ilgili kısmını sıcak suyla temizleyin ve durulayın.

7. Sorun Giderme

Hizmetle iletişime geçmeden önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak size zaman ve para kazandırır. Bu liste, hatalı işçilik veya malzemeye ilgili olmayan sık karşılaşılan şikayetleri içerir. Burada bahsedilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç fişi tamamen oturmamış. >>> Prizi tamamen yerine oturacak şekilde takın.
- Ürünü güden prize bağlı sigorta veya ana sigorta atmış olabilir. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmesi yan duvarındaki yoğuşma.

Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapısını çok sık açmamaya dikkat edin.

- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlara kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler kapalı olmayan kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapısı açık bırakıldı. >>> Ürünün kapısını uzun süre açık tutmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklıkta ayarlı. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani güç kaybı veya güç kablosunun çekilip tekrar takılması durumunda ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez ve bu da kompresör termik korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Çözünme etkin. >>> Bu, tamamen otomatik buz çözme ürünü için normaldir. Çözünme periyodik olarak gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılmamış. >>> Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Güç kesildi. >>> Güç tekrar geldiğinde ürün normale çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabının çalışırken çıkardığı ses artıyor.

- Ürünün çalışma performansı, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

varyasyonlar. Bu normaldir ve arızalanma değildir.

Buzdolabı çok sık veya çok uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün normalde yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda eklenmiş olabilir. >>> Yeni takılı veya içeri yeni bir gıda konulduğunda ayarlanmış sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak yiyecek konulmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> İçerideki ılık hava ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapağı hafif açık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlı olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapama contası kirli, aşınmış, kırık veya düzgün yerleşmemiş olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı / yırtık kapama contası, mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterli.

- Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterli.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayın ve yeniden kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde tutulan gıdalar donmuş durumda.

Araçlar/Çözümler

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir dereceye ayarlanmış. >>> Soğutucu bölme ayarı, dondurucu bölmedeki sıcaklığı etkiler. İlgili bölümlerdeki sıcaklık yeterli seviyeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmelerin sıcaklığını değiştirerek bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı ya da uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda maddesi konmuştur. >>> Bu normaldir. Yakın zamanda prize takılmış veya içine yeni bir gıda konulduğunda ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.
- Büyük miktarda sıcak yiyecek yakın zamanda ürüne konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.

Titreme veya gürültü.

- Zemin düz değil veya dayanıklı değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirilirken sarsılma varsa, ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ürünün üzerine konulan herhangi bir eşya gürültüye neden olabilir. >>> Ürünün üzerine konulan herhangi bir eşyayı çıkarın.

Ürün sıvı akışının, püskürmenin vb. gürültüsünü yapıyor.

- Ürünün çalışma prensipleri sıvıyı içerir UYARI: ve gaz akışları. >>> Bu normaldir ve bir arızadır.

Üründen rüzgar sesi geliyormuş gibi bir ses vardır.

- Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artıracaktır. Bu normaldir ve bir

arızalanma.

- Kapılar sık sık açıldı ya da uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıksa kapatın.

- Kapı aralı olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki bölgede yoğuşma var.

- Çevresel hava nemli olabilir, nemli havalarda bu tamamen normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğuşma kaybolur.

İç kısım kötü kokuyor.

- Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İçini düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.
- Belirli tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemelerini kullanın.
- Gıdalar mühürlenmemiş tutuculara konuldu. >>> Gıdaları mühürlü tutucularda saklayın. Mikrobiyal organizmalar açık gıda parçalarından yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Üründen süresi geçmiş veya bozulmuş yiyecekleri çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapıyı tıkıyor olabilir. >>> Kapıyı engelleyen herhangi bir öğeyi yeniden konumlandırın.
- Ürün tamamen dik konumda yerde durmuyor. >>> Ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın.
- Zemin düz değil veya dayanıklı değil. >>> Zeminin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze kapsül tıkalı.

- Yemekler çekmecenin üst kısmıyla temas ediyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri yeniden düzenleyin.

Ürünün yüzeyi sıcaksa.

- Ürün çalışırken iki kapı arasındaki, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar gözlemlenebilir. Bu normaldir ve servis bakımı gerekmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları izledikten sonra sorun devam ederse satıcınıza veya Yetkili Servise başvurun. Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın dahili tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde bulunmaktadır.

Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgileri EU EPREL veritabanında içeren bir web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans olarak saklayın. Aynı bilgileri EPREL'de <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak da bulmak mümkün.

ve cihazın etiketindeki model adı ve ürün numarası.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulum ve hazırlığı EN 62552 standardına uygun olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, gömme boyutları ve minimum arka açıklıkları Bu Kullanıcı Kılavuzunun 3. Bölümünde belirtilmiştir. Başka ek bilgiler, yükleme planları dahil olmak üzere için lütfen üretici ile iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağıyla donatılmıştır.

Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel teknisyenler tarafından değiştirilmelidir.



58 6338
0200/AH 1/5
EN-IT-PT