

S M E G

FQ60XDE

Kullanım Kılavuzu



FQ60XDE

FQ60NDE

FQ60BDE

en	Kullanım Kılavuzu
it	Kullanım Kılavuzu
pt	Manual de Instruções
nl	Kullanım Kılavuzu
fr	Kullanım Talimatları
sv	Kullanım Kılavuzu
de	Kullanım Kılavuzu
da	Kullanım Kılavuzu
fin	Kullanım Kılavuzu
no	Kullanım Kılavuzu
ru	Холодильник
uk	Kullanıcı Kılavuzu
pl	Kullanım Talimatları
es	Kullanıcı Kılavuzu



Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun!

Sayın Müşteri,

Ürünümüzü, özenli ve titiz kalite kontrolleriyle modern tesislerde üretilmiş olan ürünümüzden en iyi şekilde yararlanmanızı istiyoruz.

Bu nedenle ürünü kullanmadan önce tüm kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneririz. Ürün el değiştirirse, kılavuzu ürünle birlikte yeni sahibine teslim etmeyi unutmayın.

Bu kılavuz ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Uygulanabilir güvenlik talimatlarına her zaman uyunuz.
- Kullanıcı kılavuzunu gelecekte kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte sağlanan diğer belgeleri lütfen okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birkaç ürün modeline uygulanabileceğini unutmayın. Kılavuz, farklı modellerdeki varyasyonları açıkça belirtir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
Yaşam ve mal güvenliği	
Elektrik çarpması riski.	
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatına uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

C BİLGİ

**ENERGY**

TEDARİKÇİ ADI MODEL TANITICI (*)



Ürün veritabanında saklanan model bilgisi Enerji etiketinde bulunan model kimliğinizi (*) girerek aşağıdaki web sitesinde aratarak ulaşabilirsiniz.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları	3	5 Ürünün çalıştırılması	14
1.1 Amaçlanan Kullanım	3	5.1 Gösterge paneli	14
1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler için güvenlik ve evcil hayvanlar	3	5.2 Taze gıdaların dondurulması	19
1.3 - Elektrik güvenliği	4	5.3 Dondurulmuş ürünleri koruma önerileri gıda	19
1.4 - Taşıma güvenliği	4	5.4 Derin dondurma bilgisi	19
1.5 - Kurulum güvenliği	4	5.5 Gıdanın yerleştirilmesi	20
1.6- Operasyonel güvenlik	5	5.6 Kapı açılma uyarısı	20
1.7- Bakım ve temizlik güvenliği	6	5.7 Nemli sebze çekmecesini	20
1.8- Aydınlatma	6	5.8 Nem kontrollü sebze çekmecesini	20
1.9 WEEE direktifi ile uyumluluk ve Atık Ürünün Atılması	6	5.9 Yumurta tepsisi	21
1.10 RoHS Direktifi ile uyum	7	5.10 Taşıyabilir Orta Bölüm	21
1.11 Ambalaj bilgisi	7	5.11 Mavi ışık	21
1.12 Servis	7	5.12 Koku filtresi	21
		5.13 İçmatik	22
		5.14 İçmatik ve buz saklama kabı	22
2 Buzdolabınız	8		
3 Montaj	9	6. Bakım ve Temizlik	23
3.1 Kurulum için uygun konum	9	6.1 Kötü koku oluşumunun engellenmesi	23
3.2 Plastik takozların monte edilmesi	9	6.2 Plastik yüzeylerin korunması	23
3.3 *Ayakların ayarlanması	10		
3.4 Elektrik bağlantısı	11	7. Arıza giderme	24
4 Hazırlık	12		
4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar	12		
4.2 Taze gıda için öneriler bölmesi	12		
4.3 İlk kullanım	12		
4.4 İpuçları ve Tavsiyeler	13		

MÜŞTERİ HİZMETİ VE DESTEK

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde şu verilerin elinizde olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgisi

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

Web sitemizi Ziyaret Edin:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri alın:

www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm, kişisel yaralanma veya mülke zarar verme risklerinden korumanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlara uyulmaması durumunda doğabilecek zararlar için şirketimiz sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri

Her zaman üretici, yetkili servis görevlisi veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır için

Ürünün satın alınma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin,

kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe.



Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın

ürüne doğru.



1.1 Amaçlı Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amacı dışında kullanılamaz.

Bu ürün evlerde ve kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,

- Yatak&kahvaltı tipi oteller, pansiyonlar,

- Yemek servisi ve benzeri perakende dışı uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde çadır olsun veya olmasın, dış mekanda tek başına veya tekneler, balkonlar veya teraslar gibi yerlerde kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün, en az 8 yaşında olan çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler veya deneyim ve bilgi yetersiz olanlar, ürünün güvenli kullanımı ve doğurduğu riskler konusunda gözetim altında veya eğitilmiş oldukları sürece kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar bu ürünleri soğutucu ürünleri yükleyip indirmekte serbesttir.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürüne oyun oynamamalı, tırmanmamalı veya içeri girmemelidir.
- Çocuklar tarafından, biri tarafından gözetim altında olmadıkça temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya kullanılamaz ürünün bertarafından önce:

1. Prizi tutarak ürünü prize çıkarın.

2. Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte cihazdan çıkarın

Çocukların ürüne girmesini zorlaştırmak için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.

4. Kapıları çıkarın.

5. Ürünün devrilmeyecek şekilde tutulması.

6. Çocukların eski ürünle oynamasına izin vermeyin.

- Atık olarak ürünü ateşe atmayın. Patlama riski vardır!

- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi çekilmelidir.
- Güç kablosu hasarlıysa, olası tehlikeleri önlemek için üretici tarafından belirtilen yetkili bir kişi, yetkili servis temsilcisi veya ithalatçı tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altına veya arkasına sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın. Güç kablosu aşırı şekilde bükülmemeli, ezilmemeli veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle, çoklu prizleri ürünün arkasında veya yakınında bulundurmayın.
- Fişin kolay erişilebilir olması gerekir. Bu mümkün değilse, ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı; elektrik yönetmeliklerine uygun ve şebekeden tüm kutupları ayıran bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermelidir.
- Islak ellerle güç fişine dokunmayın.
- Fişi kablodan değil fişten tutarak prizden çıkarın.



1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başınıza taşımayın.
- Ürünü taşıırken kapısından tutmayın. Taşıma sırasında soğutma sistemine veya borulama hattına zarar vermemeye dikkat edin. Borulama hattı hasarlıysa ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis acentesini arayın.



1.5 - Kurulum güvenliği

- Ürünün kurulumu için yetkili servis acentesini arayın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olmak amacıyla kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin. Uygun değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkin bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- Kurulmadan önce ürün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumu yapmayın.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi halde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri örtüler koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riskine neden olur!
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya tıkamayın. Aksi halde enerji tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün, güneş enerjisi beslemeleri gibi besleme sistemlerine bağlanmamalıdır. Aksi halde ani gerilim değişimleri nedeniyle ürününüz zarar görebilir!
- Bir buzdolabı ne kadar fazla soğutucu madde içeriyorsa, kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse, soğutma sisteminde soğutucu madde sızıntısı durumunda yanıcı soğutucu madde ve hava karışımı birikecektir. Her 8 gr soğutucu madde için gereken alan minimum 1 m³ olmalıdır. Ürününüzdeki soğutucu madde miktarı Tip Etiketinde belirtilmiştir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere kurulmamalı ve ocaklar, radyatörler vb. gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Ürünün bir ısı kaynağına yakın kurulması kaçınılmaz ise, araya uygun bir yalıtım plakası konulmalı ve ısı kaynağına aşağıdaki minimum mesafeler korunmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteleri veya sobalar Borulama hattı hasarlıysa ürünü çalıştırmayın ve gibi ısı kaynaklarından minimum 30 cm uzakta,
- Elektrikli fırınlardan minimum 5 cm uzakta.
- Ürününüzün koruma sınıfı Tip I'dir. Ürünü, ürünün tip etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerleriyle uyumlu topraklı bir prize takın. Priz 10 A – 16 A devre kesici ile donatılmış olmalıdır. Şirketimiz, yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde topraklama ve elektrik bağlantısı yapılmadan ürün kullanıldığında ortaya çıkabilecek hiçbir hasardan sorumlu olmayacaktır.

Güvenlik ve çevreye ilgili önemli talimatlar

- Kurulum sırasında ürün prize takılmamalıdır. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı veya suyla temas riski olan prizlere takmayın.
- Güç kablosu ve hortumları (varsa) takıldı mı düşme riski oluşturmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortama maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu yüzden ürünün nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabilecek garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlere kurulmaması gerekir. Buzdolabı suya maruz kalmışsa fişini çekin ve yetkili servis merkezini arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarruf cihazlarına asla bağlamayın. Bu tür sistemler ürününüze zarar verir.



1.6- Operasyonel güvenlik

- Ürün üzerinde asla kimyasal çözücüler kullanmayın. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarıncaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Alev kaynaklarını (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) ürünün üzerine veya yakınına koymayın.
- Ürünün üzerine çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularını keskin veya nüfuz edici nesnelerle zarar vermeyin. Soğutucu borularının, boru uzantılarının veya yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda dışarı sızabilecek soğutucu, cilt tahrişine ve göze zarar verebilir.
- Üretici önermezse buzdolabı/dolabın içinde elektrikli cihazlar kullanmayın veya yerleştirmeyin.
- Buzdolabının hareketli parçalarına ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmaktan kaçının. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya özen gösterin. Kapıyı açıp kaparken özellikle çevrede çocuklar varsa dikkatli olun.
- Buzdolabından çıkarır çıkmaz dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş gıdalar asla yenmemelidir. Donma tehlikesi vardır!
- Ellerinizi ıslakken dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içindeki yiyeceklerle dokunmayın. Donma riski vardır!
- Karbondioksitli içecekler veya donar gıdalar içeren teneke kutuları veya şişeleri dondurucu bölüme koymayın. Teneke kutular patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yanında yanıcı spreyleyler, yanıcı maddeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzeri ısıya duyarlı malzemeler kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Aerosol kutuları gibi yanıcı malzemeler içeren patlayıcı maddeleri ürününüzde saklamayın.
- Ürüne sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrik parçasına sıçrayan su elektrik çarpmasına veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu ürün, tıbbi ürünler direktifi kapsamındaki ilaçlar, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri tıbbi maddelerin saklanması için tasarlanmamıştır.
- Ürünün amaçlanan amacıyla kullanılmaması içindeki saklanan ürünlerin bozulmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.
- Buzdolabınız mavi ışıkla donatılmışsa, bu ışığı optik aletlerle bakmayın. UV LED lambasına doğrudan uzun süre bakmayın. Ultraviyole ışığı göz yorgunluğuna neden olabilir.
- Ürünü aşırı yüklemeyin. Kapı açılırken buzdolabındaki nesneler düşebilir ve yaralanma veya zarar verebilir. Ürünün üzerine herhangi bir nesne konulursa benzer sorunlar ortaya çıkabilir.
- Yaralanmayı önlemek için zemine düşmüş veya sıçramış tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Buzdolabınızın kapısındaki raflar/mühür tutucular boş olduklarında yalnızca konumlarını değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Düşebilecek/devrilebilecek nesneleri ürüne koymayın. Kapı açıldığında bu tür nesneler düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

ve/veya maddi hasar.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı kuvvet uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Ürününüzün soğutma sistemi R600a soğutucu içerir: Üründe kullanılan soğutucunun tipi tip etiketinde gösterilmiştir. Bu soğutucu yanıcıdır. Bu nedenle ürün kullanılırken soğutma sistemi veya boru hatlarına zarar vermemeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
- Ürünün alev almasına neden olabilecek potansiyel ateş kaynaklarından uzak durun.
- Ürünün bulunduğu alanı havalandırın. Vantilatör kullanmayın.
 - Yetkili servis acentesini arayın.
- Ürün zarar görmüş ve soğutucu sızdırıyorsa lütfen soğutucudan uzak durun. Cilde temas halinde donma tehlikesi vardır.

Su Dağıtıcı/Buz Makinesi olan ürünler için

- Yalnızca içme suyunu kullanın. Su dağıtıcısına uygun olmayan herhangi bir sıvı ile su tankını doldurmayın -meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi-.
- Sağlık ve güvenlik için risk vardır!
- Kazaları veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dağıtıcısı veya buz makinesiyle (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Su dağıtıcısı deline, su kanalına veya buz makinesi kaplarına parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!



1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- Temizlik amacıyla ürünü hareket ettirmeniz gerektiğinde kapı kolundan çekmeyin. Kol kırılabilir ve aşırı kuvvet uygularsanız yaralanmalara yol açabilir.
- Temizlik amacıyla ürüne veya ürünün içine su püskürtmek veya dökmek yok. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev tipi temizleyiciler, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Gıda için zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünlerini sadece ürün içerisinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya çözdürmek için asla buharlı temizleyiciler kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki canlı parçalara temas eder, kısa devre veya elektrik çarpmasına yol açabilir!
- Su, ürünün elektronik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına girmemelidir.
- Topraklı olmayan malzemeleri veya tozu fiş pimlerinden temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Fişi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!



1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampul değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi arayın.



1.9 WEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün, AB WEEE Direktifi'ne (2012/19/AB) uygundur. Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için sınıflandırma sembolü taşır.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



Bu simge, bu ürünün kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kullanılmış cihaz resmi toplama noktasına elektrikli atıkların geri dönüşümü için geri gönderilmelidir.

ve elektronik cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünü satın aldığınız yerel yetkililerle veya perakendeciyle iletişime geçin. Her hane halkı eski cihazın geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

!1.10 RoHS Direktifi'ne Uygunluk

Satın aldığınız ürün, AB RoHS Direktifi (2011/65/EU) ile uyumludur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

!1.11 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerinin diğer atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerekir.

paketleme malzemelerinin evsel veya diğer atıklarla birlikte bertaraf edilmesi. Bunları yerel yetkililer tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

!1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen dikkat edin: kendi başınıza tamir veya profesyonel olmayan tamir güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: termostatlara, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, ışık kaynakları, kapak kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Lütfen bu yedek parçaların bazılarını yalnızca profesyonel onarım yapanlar için erişilebilir olduğunu ve tüm modeller için tüm yedek parçaların geçerli olmadığını unutmayın.
- Kapı contaları, modelin durdurulmasından sonra 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Bu Buzdolabı

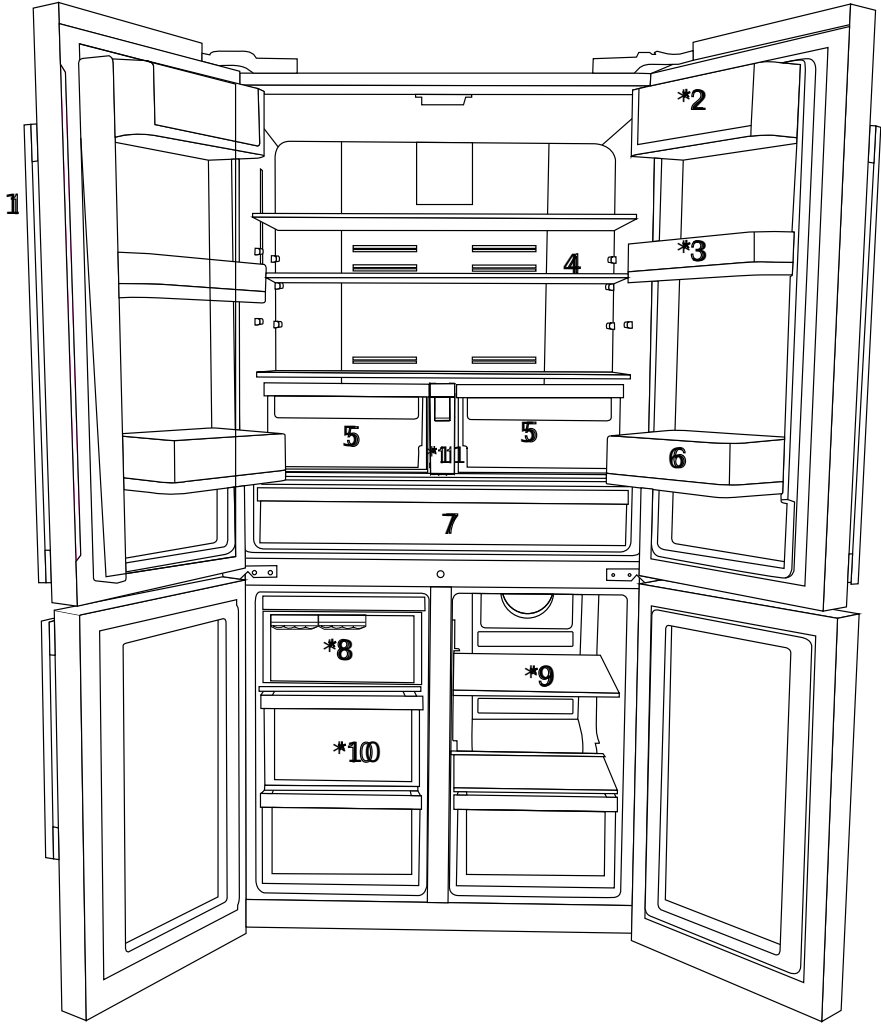

1- Kontrol ve gösterge paneli

2- Tereyağı ve Peynir bölümü

3- 70 mm hareketli kapı rafı

4- Buzdolabı bölümü cam rafı

5- Buzdolabı bölümü sebze-meyve tekeri

6- Varil kapı rafı

7- Süt ürünleri bölümü

8- Buzdolabı çekmeces

9- Dondurucu bölümü cam rafı

10- Dondurucu bölüm çekmeceleri

11- Su tankı

* İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

3.1 Kurulum için

Uygun Yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik ile su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için nitelikli bir elektrikçi ve teknisyen çağırın.

	B UYARI: Üretici tarafından yürütülen yetkisiz kişiler.
	B UYARI: kurulum sırasında. Aksi halde
	UYARI: Ürünün konulacağı odanın kapı açıklığı ise

Ürün geçmesini engelleyecek kadar yan tarafından; bu işe yaramazsa yetkili servisi arayın.

- Ürünü sarsıntıyı önlemek için düz bir zemine yerleştirin.
- Ürünü ocaklar, ısıtıcı çekirdekleri ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta kurun.
- Ürün doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde tutulmamalıdır.
- Ürünün verimli çalışması için yeterli hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyulur. Ürün bir köşeye konulacaksa, ürün ile tavan arasındaki, arka duvar ile yan duvarlar arasındaki mesafenin en az 5 cm olduğundan emin olun.
- Ürün bir köşeye konulacaksa, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm boşluk bırakmayı unutmayın. Arka duvar boşluk koruma bileşeninin konumunda mevcut olup olmadığını kontrol edin (ürünle birlikte sağlandıysa). Bileşen mevcut değilse, kayıp veya


düşmüş, ürünün arka yüzü ile odanın duvarı arasında en az 5 cm boşluk bırakacak şekilde konumlandırın. Arkadaki boşluk, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Ürünü sıcaklık -5°C'nin altına düştüğü yerlerde kurmayın.


3.2 Plastik ağların takılması

Ürün ile arka duvar arasındaki hava dolaşımı mesafesini oluşturmak için ürünle birlikte gelen plastik kilitler kullanılır.

1. Kilitleri takmak için üründeki vidaları çıkarın ve kilitlerle birlikte verilen vidaları kullanın.

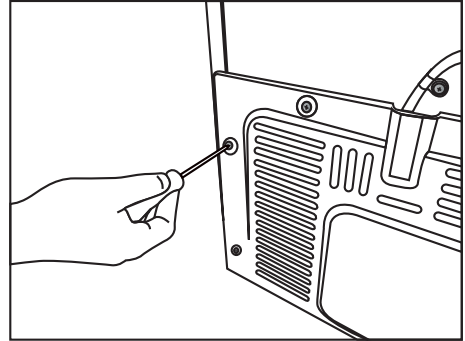


2. Şekilde gösterildiği gibi arka havalandırma kapağına 2 plastik kilidi yerleştirin.

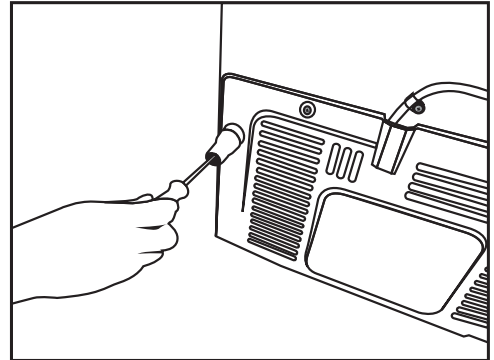

3.3 *Ayakları Ayarlama

Kurulumdan sonra ürün dengersiz duruyorsa, ön ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.


*Ürününüzde şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürününüzün ayarlanabilir ayakları yoktur, ürün sabit ayaklara sahiptir.

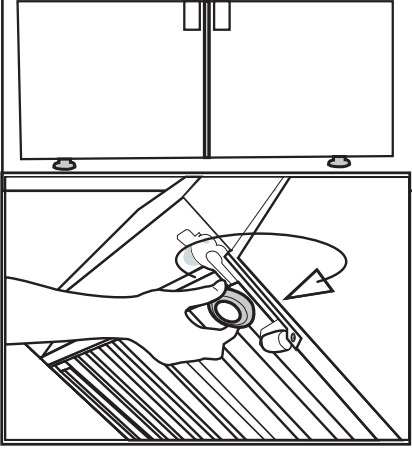

Kapıları dikey olarak ayarlamak için,


Alt kısımda bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre ayar somununu döndürün (saat yönünde/ters yön). Konumu sabitlemek için sabitleme somununu sıkıştırın. Kapıları yatay olarak ayarlarken üstteki sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayar somununu döndürün (saat yönünde/ters yön). Üstteki sabitleme somununu sıkıca

pozisyonu sabitleyin.

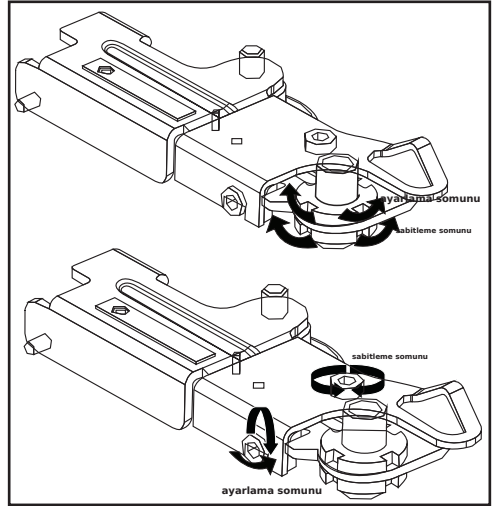

Kurulum

- Üst menteşe grubu 3 vida ile sabitlenir.
- Prizler takıldıktan sonra menteşe kapağı takılır.
- Ardından menteşe kapağı iki vida ile sabitlenir.

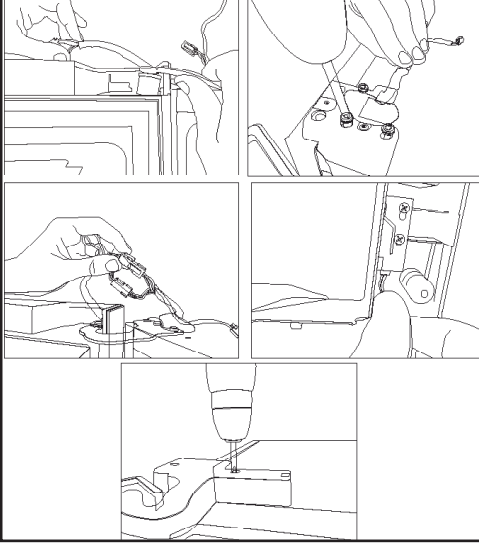

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan kapalı bir konuma monte edilmelidir.

Bu cihaz 10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Ajansı tarafından

C İki soğutucu yan yana monte

- Ulusal düzenlemelere uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürün kullanıldığında şirketimiz herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişinin kurulumdan sonra kolay erişilebilir durumda olması gerekir.
- Ürününüz ile duvar priz arasına uzatma kabloları veya kablosuz çoklu prizler koymayın.

4 Hazırlık

4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar

Enerji tasarrufu sağlayan sistemlere

- Geyik serbest duran bir cihaz için; “bu soğutma cihazı gömme olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.”
- Buzdolabınızın kapısını uzun süre açık bırakmayın.
- Sıcak yiyecek veya içecekleri buzdolabınıza koymayın.
- Buzdolabını aşırı doldurmayın. Buzdolabında hava sirkülasyonu engellendiğinde soğutma kapasitesi düşer.
- Buzdolabını doğrudan güneşe maruz kalan yerlere koymayın. Cihazı ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler ve sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta kurun.
- Gıdaları buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya özen gösterin.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan cihazınıza nüfuz etmez; bu nedenle ürününüz kendini yiyecekleri korumak için yeterli enerji tasarrufu sağlayacak koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, çözdüme, aydınlatma, gösterge ve diğer fonksiyonlar bu koşullarda asgari enerji kullanımı için ihtiyaçlara göre çalışacaktır.
- Birden çok seçenek mevcutsa cam raflar arkasındaki hava çıkışlarının engellenmemesi için yerleştirilmelidir; tercihen hava çıkışları cam rafın altında kalır. Bu birleşim hava dağıtımını ve enerji verimliliğini artırabilir.
- Buzdolabı bölümündeki donmuş gıdaların çözülmesi enerji tasarrufu sağlar ve gıdaların kalitesini korur.

C Buzdolabınızın bulunduğu odanın soğuk koşullarda çalıştırılması verimlilik açısından tavsiye edilmez.



Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.

İki soğutucunun yan yana kurulması durumunda

aralarında en az 4 cm mesafe

4.2 Taze gıda bölümüyle ilgili öneriler

- Gıda taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne değmediğinden emin olun. Taze gıda bölümü uygun depolama sıcaklığını korusun diye sensörün gıda tarafından engellenmemesi gerekir.
- Ürün içine sıcak yiyecek veya içecek koymayın.

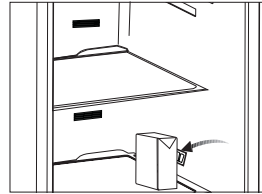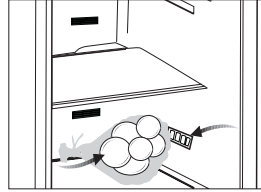

4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar ile kurulum bölümlerinde verilen talimatlara uygun olarak tüm hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- “Bakım ve temizleme” bölümünde tavsiye edildiği gibi buzdolabı içini temizleyin. Buzdolabısını çalıştırmadan önce içinin kuru olduğundan emin olun.

- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Kapı açıldığında iç aydınlatma yanar.
- Buzdolabını içinde hiçbir yiyecek bulunmadan 6 saat çalıştırın ve gerekli olmadıkça kapısını açmayın.

C Kompresör çalışmaya başladığında bir kompresör çalışmıyor olsa bile gürültü oluşabilir ve bu oldukça normaldir.
C Buzdolabının ön kenarları ısılık hissedebilir. yoğunlaşma.

- Bölmede tatlar veya kokuların oluşmaması için sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Pişmiş ve çiğ yiyecekler arasında çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş yiyeceği kapatın ve çiğ olandan ayırın.
- Buzdolabında yiyeceklerin buzunu çözmek önerilir.
- Sıcak yiyecekleri aletin içine koymayın. İçeri girmeden önce oda sıcaklığında soğumuş olduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stok her zaman eski olanın arkasına konulmalıdır.

Gıdaların saklanması için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalajla sarın ve sebze çekmecesinin üzerinde yer alan cam rafına koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

4.4 İpuçları ve Tavsiyeler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve rafların eşit olarak dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı sepetlerinin konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Yiyeceklerin özellikleri gerektirmedikçe enerjiden tasarruf etmek için çok yüksek bir sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük seviyeye ayalıysa ve cihaz tamamen doluyorsa, evaporatörde sürekli çalışarak donma veya buz oluşumuna neden olabilir. Bu durumda otomatik buz çözme sağlamak ve enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek temperatura ayarlayın.
- İyi bir havalandırmayı sağlayın. Havalandırma menfezlerini veya deliklerini örtmeyin.



Taze gıda depolama için ipuçları

- Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C veya daha düşük bir sıcaklıktır.
- Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı yiyeceklerin raf ömrünü kısaltabilir.
- Yiyeceklerin tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla örtün.

5 Ürünün kullanımı

5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrollü gösterge paneli, sıcaklığı ayarlamanıza ve ürünün kapağı açılmadan bu buzdolabıyla ilgili diğer işlevleri kontrol etmenize olanak tanır. Fonksiyon ayarları için ilgili düğmelere sadece basın.

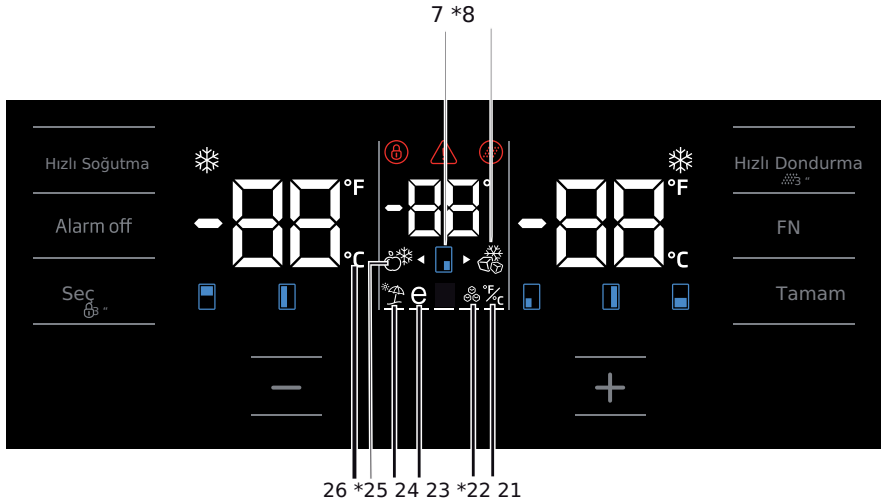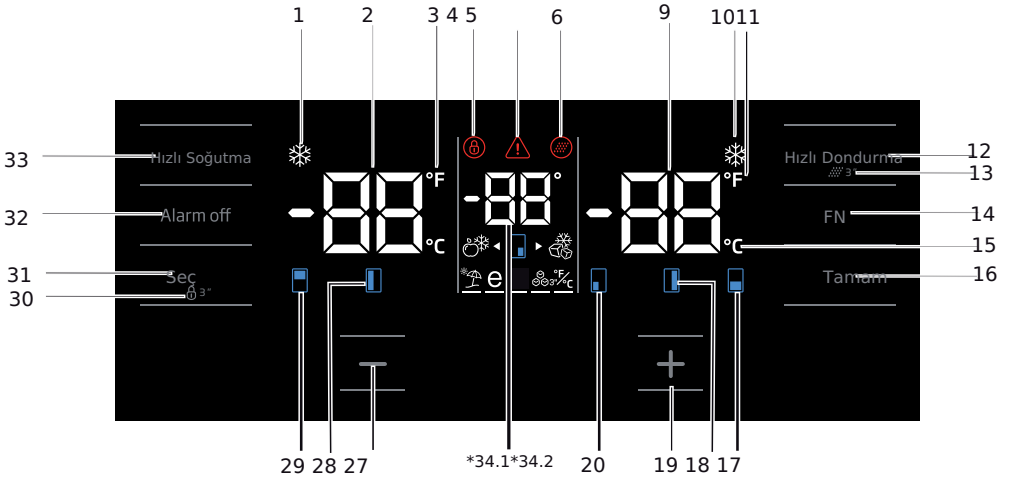

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şemadır ve ürünü tam olarak yansıtmayabilir.

Ürünün işletilmesi

1. Hızlı soğutma fonksiyonu göstergesi

Hızlı buzdolabı fonksiyonu etkinleştirildiğinde açılır.

2. Buzdolabı bölmesi sıcaklık göstergesi
Buzdolabı bölümünün sıcaklığı gösterilir; 8,7,6,5,4,3,2,1 olarak ayarlanabilir.

3. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit göstergesi etkinleştirildiğinde ayarlanmış sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

4. Anahtar kilidi

Anahtar kilidi düğmesine aynı anda 3 saniye basın. Anahtar kilidi simgesi parlayacak ve anahtar kilidi modu etkinleşecek. Anahtar kilidi modu etkinse düğmeler çalışmaz. Düğmeye aynı anda 3 saniye daha basın. Anahtar kilidi simgesi kapanacak ve anahtar kilidi modu çıkacaktır.

Buzdolabı sıcaklık ayarının değiştirilmesini engellemek istiyorsanız anahtar kilidi düğmesine basın.

5. Güç kaybı/ Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Bu gösterge güç kaybı, yüksek sıcaklık arızaları ve hata uyarıları sırasında yanar. Uzun süreli güç kesintileri sırasında dondurucu bölümünün ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümündeki yiyeceği kontrol ettikten sonra alarm kapatma düğmesine basarak uyarıyı temizleyin.

Bu gösterge yanıyorsa lütfen kullanım kılavuzundaki "araştırma için önerilen çözümler" bölümüne bakın.

6. Filtre sıfırlama simgesi

Bu simge, filtrin sıfırlanması gerektiğinde yanar.

7. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi

Sıcaklığı değiştirilmesi gereken kabini belirtir. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi yanıp sönerse ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

8. Dondurucu simgesi

FN düğmesini kullanarak dondurucu simgesinin üzerine fareyi getirirseniz, simge yanıp sönmeye başlayacaktır. OK tuşuna basınca kabin dondurucu simgesi açılır ve dondurucu olarak çalışır.

9. Dondurucu bölmesi sıcaklık göstergesi

Buzdolabı bölümünün sıcaklığı gösterilir; -16, -18, -19, -21, -21, -22, -24 olarak ayarlanabilir.

10. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi

Hızlı dondurma fonksiyonu etkinleştirildiğinde yanar.

11. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit gösterimi etkinleştirildiğinde ayarlanmış sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

12. Hızlı dondurma fonksiyonu düğmesi

Bu düğmeye basarak hızlı dondurma fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde dondurucu bölümü ayarlanan değerden daha düşük bir sıcaklığa soğur.

C Dondurucu bölümünde bulunan gıdaları
Büyük miktarda taze yiyecek dondurmak için yiyecekleri ürüne koymadan önce bu fonksiyonu etkinleştirin.

C İptal etmezseniz, Hızlı Dondurma bölümü gerekli sıcaklığa ulaştığında.

C Bu fonksiyon açılırken,
güç kesintilerinden sonra güç geri gelir.

13. Filtre sıfırlama

Filtre, hızlı dondurma düğmesine 3 saniye basıldığında sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi kapanır.

Ürünü çalıştırmak

14. FN düğmesi

Bu anahtarı kullanarak seçmek istediğiniz işlevler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu düğmeye basıldığında, etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gereken işlevin simgesi ve bu simgenin göstergesi yanıp sönmeye başlar. FN düğmesi 20 saniye basılmazsa devre dışı kalır. İşlevleri yeniden değiştirmek için bu düğmeye basmanız gerekir.

15. Celsius göstergesi

Bu bir Celsius göstergesidir. Celsius göstergesi etkinleştirildiğinde, ayarlanmış sıcaklık değerleri Celsius olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

16. OK düğmesi

FN düğmesini kullanarak işlevler arasında gezdikten sonra, OK düğmesiyle işlev iptal edildiğinde ilgili simge ve gösterge yanıp söner. İşlev etkinleştirildiğinde, açık kalır. Hangi simgenin açık olduğunu göstermek için gösterge yanıp sönmeye devam eder.

17. Sıcaklık değiştirme kabin ikon

Sıcaklığı değiştirilmesi gereken kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin ikonu yanıp söndüğünde, ilgili kabinin seçildiği anlaşılır.

18. Sıcaklık değiştirme kabin ikonu

Sıcaklığı değiştirilmesi gereken kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin ikonu yanıp söndüğünde ilgili kabin seçilmiş olarak anlaşılır.

19. Artırma düğmesini ayarla

İlgili kabini seçme düğmesiyle seçin; ilgili kabini temsil eden kabin simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu süreçte artırma düğmesine basarsanız, ayarlanan değer yükselir. Bunu sürekli basarsanız, ayarlanan değer başa döner.

20. Sıcaklık değiştirme kabin ikonu

Sıcaklığı değiştirilmesi gereken kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin ikonu yanıp sönmeye başladığında ilgili kabin seçilmiş olarak anlaşılır.

21. Celsius ve Fahrenheit göstergesini ayarlama

Bu anahtarı FN anahtarıyla üzerine getirip OK anahtarıyla Fahrenheit ve Celsius'u seçin. İlgili sıcaklık türü seçildiğinde Fahrenheit ve Celsius göstergesi yanar.

22. Buz makinesi açık simgesi

Buz makinesini açmak için FN tuşuna basın (buz simgesine ve alt çizgiye ulaşana kadar). Buz makinesi açık simgesi ve buz makinesi işlev göstergesi onları aydınlattığınızda yanıp söner; böylece buz makinesinin açık mı kapalı mı olduğunu anlayabilirsiniz. OK düğmesine basıldığında buz makinesi simgesi sürekli yanar ve bu süreçte Gösterge yanıp sönmeye devam eder. 20 saniye sonra herhangi bir düğmeye basmazsanız simge ve gösterge açık kalır. Böylece buz makinesi açılmış olur. Buz makinesini tekrar kapamak için simgeyi ve göstergiyi aydınlatın; böylece hem buz makinesi açık simgesi hem de gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır. 20 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, simge ve gösterge kapanır ve buz makinesi tekrar kapanır.

C icematic'in açık mı kapalı mı

Bu işlev seçilmezse su tankından
Ancak daha önce yapmış buzlar şu şekilde olabilir:
icematic'ten alınır.

23. Eko bulanık işlev simgesi

FN tuşuna basın (e harfine ulaşana kadar) eko bulanık işlevi etkinleştirmek için simge ve alt çizgiye basın. Eko bulanık simgesi ve eko bulanık işlev göstergesi üzerinde gezindiğinizde yanıp sönmeye başlarlar. Böylece eko bulanık işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini anlayabilirsiniz. OK düğmesine basarsanız, eko bulanık işlev simgesi sürekli yanar ve bu süreçte Gösterge yanıp sönmeye devam eder. 20 saniye sonra herhangi bir düğmeye basmazsanız, simge ve gösterge açık kalır. Böylece eko bulanık işlev etkinleştirilir. Eko bulanık işlevini iptal etmek için simgeye ve göstergere tekrar yaklaşın ve OK tuşuna basın. Böylece hem eko bulanık işlev simgesi hem de gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer siz...

Ürünü işletme

20 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa simge ve gösterge söner ve eco fuzzy işlevi iptal edilir.

24. Tatil işlevi simgesi

Tatil işlevini etkinleştirmek için FN tuşuna basın (şemsiye simgesine ve alt çizgiye ulaşana kadar). Tatil işlevi simgesi ve tatil işlevi göstergesi üzerinde gezindiğinizde yanıp sönmeye başlarlar. Böylece tatil işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini anlayabilirsiniz. OK tuşuna basıldığında tatil işlevi simgesi süreklilik kazanır ve böylece Tatil işlevi aktifleşir. Bu süreçte Gösterge yanıp sönmeye devam eder. Tatil işlevini iptal etmek için OK tuşuna basın. Böylece tatil işlevi simgesi ve gösterge yanıp sönmeye başlayacak ve tatil işlevi iptal edilecektir.

25. Buzdolabı simgesi

FN tuşuyla buzdolabı simgesini seçip OK tuşuna basıldığında kabin buzdolabı kabinine dönüşür ve soğutucu olarak çalışır.

26. Santigrad göstergesi

Bu, Santigrad göstergesidir. Santigrad göstergesi etkinleştirildiğinde (sıcaklık ayar değerleri Santigrad olarak gösterilir) ilgili simge yanar.

27. Azaltma fonksiyonu ayarı

İlgili kabini seçme tuşu ile seçin; ilgili kabini temsil eden kabin simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu işlem sırasında azalma tuşuna basarsanız ayar değeri düşer. Bunu döngü halinde basmaya devam ederseniz, ayar değeri başa döner.

28. Kabin ikonu sıcaklık değiştirici

Değiştirilecek kabin sıcaklığını gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili kabin seçilmiş olarak anlaşılır.

29. Kabin ikonu sıcaklık değiştirici

Sıcaklık değiştirici kabini gösterir. Sıcaklık değiştirme kabin simgesi yanıp sönmeye başladığında ilgili kabin seçilmiş olarak anlaşılır.

30. Kilit tuşu

Kilit tuşuna aynı anda 3 saniye basın. Kilit simgesi

ışık yanacak ve kilit modu etkinleşecektir. Kilit modu etkinse düğmeler çalışmaz. Kilit tuşuna tekrar aynı anda 3 saniye basın. Kilit simgesi kapanacak ve kilit modu çıkış yapacaktır.

Buzdolabının sıcaklık ayarının

değiştirilmesini engellemek istiyorsanız kilit tuşuna basın.

31. Seçme tuşu

Bu tuşu, değiştirmek istediğiniz kabini seçmek için kullanın. Bu tuşa basarak kabinler arasında geçiş yapın. Seçili kabin, kabin simgelerinden (7,17,18,20,28,29) anlaşılabilir. Hangi kabin simgesi yanıp sönyorsa, sıcaklık ayar değerini değiştirmek istediğiniz kabin seçilmiştir. Ardından, kabin ayar değerini azaltma tuşu (27) ve kabin ayar değerini artırma tuşu (19) ile ayarı değiştirebilirsiniz. 20 saniye boyunca seçim tuşuna basmazsanız kabin simgeleri söner ve gider. Yeniden bir kabin seçmek için bu tuşa basmanız gerekir.

32. Alarm kapatma uyarısı

Güç kesintisi/yüksek sıcaklık alarmı durumunda dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma butonuna basın.

33. Hızlı soğutma işlevi tuşu

Bu düğmenin iki işlevi vardır. Hızlı soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa bir süre basın. Hızlı Soğutma göstergesi kapanacak ve ürün normal ayarlarına dönecektir.

C Buzdolabı bölmesinde yer alan yiyecekleri taze yiyecekleri büyük miktarda soğutmak için ürüne yiyecekleri koymadan önce bu işlevi etkinleştirin.

İptal etmezseniz, hızlı soğutma en
bölmesi gerekli sıcaklığa ulaştığında
sıcaklık.

Kısa aralıklarla hızlı soğutma
etkinleşecek ve kompresör hemen çalışmayacaktır
hemen çalışmaya
başlamayacaktır.

Güç kesintisinden sonra enerji geri

34. Sıcaklık göstergesi
Kabin sıcaklık ayar değerleri gösterilir.

Ürünü çalıştırma

Bölme Ayar	Buzdolabı Bölme Ayar	Notlar
-18°C	4°C	Bu, normal tavsiye edilen ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, çevre sıcaklığı olduğunda tavsiye edilir 30°C'yi aşıyor.
Hızlı Dondurma	4°C	Yemeklerinizi kısa sürede dondurmak isterseniz kullanın. Cihazınız işlem bittiğinde önceki moduna dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Buzdolabı bölmesinin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın sıcak çevre koşulları veya sık sık kapıyı açıp kapama nedeniyle yeterince soğuk değildir.

5.2 Taze gıdaların dondurulması

- Gıdanın kalitesini korumak için, dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün olan en hızlı şekilde dondurulmalı; bu amaç için hızlı dondurma özelliği kullanılmalıdır.
- Yemekleri taze iken dondurursanız dondurucu bölümünde daha uzun süre saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve paketlemeyi hava girmesini engelleyecek şekilde kapatın.
- Yiyeceklerinizi dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel paket kağıtları yerine dondurucu kapları, folyolar ve nem geçirmez kağıtlar, plastik poşetler ve diğer paketleme malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her yiyecek paketine tarihi ekleyerek etiketleyin. Her seferinde bu şekilde dondurucunuzu açtığınızda her yiyecek paketinin tazeliğini ayırt edebilirsiniz. En kısa sürede kullanılmasını sağlamak için önceki bölmedeki yiyecekleri önce dondurulmuş olarak saklayın.
- Dondurulmuş yiyecekler çözöldükten sonra hemen kullanılmalıdır ve tekrar dondurulmamalıdır.
- Aynı anda çok büyük miktarda yiyecek dondurmamaya dikkat edin.
- Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Fonksiyonunu" etkinleştirin.
- Taze yiyecek paketleri alt çekmecelere konulmalıdır.
- Taze yiyecek paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar "Hızlı Dondurma Fonksiyonunu" etkinleştirin.
- Dondurucu dolabı hızlı fonksiyonda ayarlı olduğunda dolap otomatik olarak da hızlı fonksiyona alınır.

5.3 Dondurulmuş gıdaların korunması için öneriler

Bölme en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

- Satın aldıktan sonra paketleri çözödürmeden mümkün olan en hızlı şekilde dondurucuya yerleştirin.
- Dondurmadan önce ambalajdaki "Kullanım Tarihi" ve "Son Kullanma Tarihi" etiketlerini süresi geçmiş olup olmadığını kontrol edin.
- Yiyecek paketinin zarar görmediğini doğrulayın.

5.4 Derin dondurma bilgileri

IEC 62552 standartlarına göre, ürün, her 100 litre dondurucu hacmi için 25°C çevre sıcaklığında 24 saat içinde en az 4,5 kg yiyeceği -18°C veya daha düşük seviyeye dondurmalıdır.

Yiyeceği ancak -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda uzun süre saklamak mümkündür.

Yiyeceğin tazeliğini birçok süre boyunca koruyabilirsiniz

aylar (derin dondurucuda -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda).

Dondurulacak yiyecekler, önceki dondurulmuş gıdalarla temas etmesine izin verilmemeli, kısmen çözölmelerini önlemek için dikkat edilmelidir.

Ürünün kullanımı

Sebzeleri kaynatın ve sebzeleri donmuş olarak daha uzun süre saklamak için suyunlarını süzün. Sularını süzdükten sonra onları hava geçirmez ambalajlara koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi gıdalar dondurucuda saklanamaz. Bu gıdalar dondurulduğunda besin değeri ve tadı yalnızca olumsuz etkilenecektir. İnsan sağlığı için tehdit oluşturacak şekilde bozulmayacaktır.

5.5 Yeri Getirme/ Yerleştirme:

Gıdaların Yerleştirilmesi

Dondurucu bölme/ ayrı alan raflar	Çeşitli donmuş gıdalar gibi örneğin et, balık, dondurma, sebzeler ve vb.
Buzdolabı bölme raflar	Sakat bulunan kaplar içindeki yiyecekler/ kaplar üzerinde kapalı tabaklar ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kapalı kap}
Kapı rafları buzdolabının bölme	Küçük ve paketlenmiş yiyecekler veya İçecek
Saklama sapı/ Saklama gözü	Sebzeler ve meyveler
Taze bölge bölme	Şarküteri (kahvaltılık yiyecekler, kullanılacak/yenilecek et ürünleri kısa sürede tüketilecek)

5.6 Kapı Açık Uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızdaki kapı açık uyarı sistemi modele bağlı olarak değişebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapısı belirli bir süre açık kaldığında (60—120 saniye arasında) sesli bir uyarı sesi duyulur; ürün modeline bağlı olarak görsel bir uyarı işareti (ışık yanıp sönmesi) da görüntülenebilir. Cihazın kapısını kapatırsanız veya cihazın ekranındaki herhangi bir tuşa basarsanız uyarı sesleri durur.

Sürüm 2;

Cihazın kapısı belirli bir süre açık kalırsa (60–120 saniye arasında) kapı açık uyarısı çalar. Kapı açık uyarısı kademeli olarak çalar. Önce işitilebilir bir uyarı sesi başlar. 4 dakika sonra kapı hala kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleştirilir.

Cihaz ekranında herhangi bir tuşa basıldığında (varsa) kapı açma uyarısı belirli bir süre için ertelenecektir (60 ile 120 saniye arasında). Ardından işlem tekrar başlayacaktır. Cihazın kapısı kapatıldığında kapı açma uyarısı iptal edilir.

5.7 Saklama

Sehmesi (Crisper)

Buzdolabındaki saklama gözleri, sebzelerin nem kaybetmeden taze kalmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel olarak saklama gözlerinin etrafında soğuk hava dolaşımı yoğunlaştırılır. Saklama gözünü çıkarmadan önce saklama gözüne karşı duran kapı raflarını çıkarın.

5.8 Nem kontrollü saklama gözü

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranları, nem kontrollü saklama gözü sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Raflarda ıslaklığa duyarlı olan marul ve ıspanak gibi yapraklı sebzeleri saklama gözüne yerleştirirken olabildiğince yatay olarak konulmasını öneririz; köklerinin yatay konumda olmaması.

Sebzeler yerleştirilirken belirli ağırlıkları dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler saklama gözüünün alt kısmına konulmalı, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısmına konmalıdır.

Sebzeleri saklama gözündeki plastik poşetlerinde asla bırakmayın. Plastik poşetlerinde bırakılırsa kısa süre içinde çürüyeceklerdir. Sebzelerin hijyenik nedenlerle diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız plastik poşetler yerine delikli kağıt veya benzeri bir malzeme kullanın.

Armut, kayısı, şeftali vb. özellikle çok miktarda etilen gazı üreten meyveleri aynı saklama gözü içinde diğer meyve ve sebzelerle birlikte saklamayın. Bu meyvelerden yayılan etilen gazı diğer meyvelerin daha erken olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümesine neden olur.

5.9 Yumurta tepsisi

Yumurta tutucusunu istenilen kapağa veya gövde rafına monte edebilirsiniz. Yumurta tutucusunu asla dondurucu bölümünde saklamayın.

5.10 Harekili Orta Bölüm

Harekili orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın dışarı çıkmasını önlemek için tasarlanmıştır.

1- Kapı contaları kapalıyken kapı üzerinde bulunan contaların hareketli orta bölümünün yüzeyine bastırılmasıyla sızdırmazlık sağlanır.



2- Buzdolabınızın hareketli orta bölümü ile donatılmasının bir diğer nedeni, buzdolabı bölümünün net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılabilir olmayan bir hacim kaplar.

3-Hareketli orta bölüm, buzdolabı bölümünün sol kapağı açıldığında kapatılır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parça rehberliğinde hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının sebzelik bölümü mavi ışıkla aydınlatılır. Sebzeliğin içindeki gıdalar mavi ışık dalga boyu etkisiyle fotosentezlerine devam eder ve böylece tazeliklerini korur ve vitamin içeriğini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölümündeki hava kanalı içindeki koku filtresi, buzdolabında hoş olmayan kokuların birikmesini önler.

5.13 Icematic

(bazı modellerde)

Icemic ten buz almak için buzdolabı bölmesindeki su tankını maksimum seviyeye kadar su ile doldurun.

Buz çekmecesindeki buz küpleri birbirine yapışabilir ve yaklaşık 15 gün içinde sıcak ve nemli hava nedeniyle toplu hale gelebilir. Bu normaldir. Toplu parçalayamazsanız buz kapını boşaltıp tekrar buz yapabilirsiniz.


C Su tankında kaldığı sürece suyun

2-3 haftadan fazla su tankında kalması durumunda.

C 120 dakikalık aralıklarla buzdolabından buz yapın ve bu buz deseri bu normaldir.

C Buz yapmayı istemiyorsanız Enerji ve buzdolabınızı onrulara uzatın.

C Suyu aldıktan sonra dağıtıcıdan birkaç

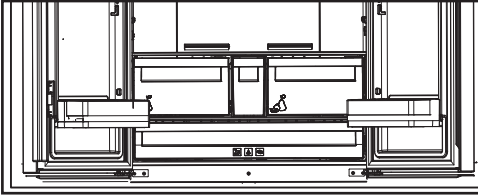

5.14 Icematic ve buz depolama kabı

(bazı modellerde)

Icematic kullanımı

Icematic'i su ile doldurun ve yerine yerleştirin. Buzunuz yaklaşık iki saat içinde hazır olacaktır. Buz almak için Icematic'i oturduğu yerden çıkarmayın.

Buz depolarındaki düğmeleri saat yönünde 90 derece çevirin.

Raflardaki buz küpleri aşağıdaki buz depolama kabına düşecektir.

Buz depolama kabını çıkarabilir ve buz küplerini servis edebilirsiniz.

İsterseniz buz küplerini buz depolama kabında saklayabilirsiniz.

Buz depolama kabı

Buz depolama kabı yalnızca buz küplerini toplamak için amaçlanmıştır. İçine su koymayın. Aksi halde kırılır.

6. Bakım ve temizleme

Buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizlemek ürünün hizmet ömrünü uzatacaktır.

DİKKAT:

Temizlemeden önce ürünü prizden çekin.

- Temizleme amacıyla aseton, benzin veya buna benzer maddeler asla kullanılmamalıdır.
- Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyicileri, deterjan ve cilalı vernik kullanmayın.
- No-Frost olmayan ürünlerde, buzdolabı bölümünün arka duvarında su damlacıkları ve parıltı parmak kalınlığına kadar oluşabilir. Bunu temizlemeyin; üzerinde hiç yağ veya benzeri maddeler sürmeyin.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngüler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- Yarım litre suya bir tatlı kaşığı biyokarbonat çözün. Çözeltinin içine bezi ıslatıp iyi sıkın. Bu bez ile buzdolabının içini silin ve iyice kurulayın.
- Lambanın muhafazasına ve diğer elektrikli parçalara su girmediğinden emin olun.
- Uzun süre buzdolabını kullanmayacaksanız fişini çekin, içindeki tüm yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapağı aralık bırakın.
- Kapı lastiklerinin temiz olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindeki tüm içerikleri çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra takarken üstten alta doğru kaydırarak yerine yerleştirin.
- Ürünün dış yüzeylerini ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klor içeren temizleyici maddeler veya su asla kullanmayın. Klor bu tür metal yüzeylerde korozyona yol açar.

6.1 Kötü koku oluşumundan kaçınma

- Kokuya neden olabilecek malzemeler buzdolaplarımızın üretiminde kullanılmaz. Ancak uygun olmayan gıda saklama koşulları ve buzdolabının iç yüzeyinin gerektiği gibi temizlenmemesi koku sorununun ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu sorunu önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:
- Buzdolabını temiz tutmak önemlidir. Yiyecek artıkları, lekeler vb. kokuya neden olabilir. Bu yüzden buzdolabını her birkaç ayda bir sodyum bikarbonatın suda çözülmesiyle temizleyin. Hiçbir zaman deterjan veya sabun kullanmayın.
- Yemeği kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara neden olabilir.
- Grafikleri geçmiş veya bozulmuş yiyecekleri buzdolabında saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Buzdolabınıza sıvı yağlar veya yağda pişirilmiş yiyecekleri kapalı olmayan kaplarda koymayın; bu, buzdolabının plastik yüzeylerini zarar verir. Yağ dökülür veya plastik yüzeylere bulaşırsa, yüzeyin ilgili kısmını ılık su ile temizleyin ve durulayın.

7. Sorun Giderme

Hizmetle iletişime geçmeden önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak size zaman ve para kazandırır. Bu liste, hatalı işçilik veya malzemelerle ilgili olmayan sık gelen şikayetleri içerir. Burada belirtilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç fişi tamamen yerine oturmamış. >>> Fişi prize tamamen oturtmak için takın.
- Ürünü güç veren prize bağlı sigorta attı veya ana sigorta atmıştır. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmenin yan duvarında yoğuşma.

Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapısını çok sık açmamaya özen gösterin.

- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri sızdırmaz kaplarda saklayın.
- Ürün kapağı açık bırakılmış. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık tutmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlı. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani güç kesintisi durumunda veya güç fişinin prize çekilip tekrar takılması halinde ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengeli değildir ve bu da kompresör termal korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlatılacaktır. Bu süre zarfında ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Çözünme aktif. >>> Bu, tamamen otomatik çözünen bir ürün için normaldir. Çözünme periyodik olarak gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılmamış. >>> Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Güç kesildi. >>> Güç tekrar geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.

- Ürünün çalışma performansı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

varyasyonlar. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabı çok sık çalışıyor veya çok uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün normal olarak daha yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- Ürün kısa süre önce prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda maddesi konulmuş olabilir. >>> Yeni takıldığı veya içine yeni bir gıda maddesi konulduğunda istenilen sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak yiyecek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> İçerideki sıcak hava ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapağı aralıktaki olabilir. >>> Kapıların tamamen kapatıldığından emin olun.
- Ürün çok düşük sıcaklığa ayarlı olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapı contası kirli, eski, kırık veya doğru oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı / yırtık kapı contası mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurma sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterlidir.

- Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterlidir.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde bulunan gıdalar donmuş durumda.

Çözümler

- Soğutucu bölme sıcaklığı şu şekilde ayarlanmıştır: a çok düşük seviye. >>> Dondurucu bölmeyi ayarlayın sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek olarak ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölümünün sıcaklık ayarı, dondurucu bölümündeki sıcaklığı etkiler. İlgili parçaların sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmelerinin sıcaklığını değiştirerek bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık tutuldu. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı hafifçe açık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda konulmuştur. >>> Bu normaldir. Yeni takılan veya içeriye konulan yeni gıda ile istenen sıcaklığa ulaşması biraz daha süre alacaktır.
- Birçok miktarda sıcak yiyecek sonradan ürüne konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.

Titreşim veya gürültü.

- Zemin düz değil veya dayanıklı değil. >>> Cihaz yavaşça hareket ettirildiğinde sarsılıyorsa, ürünü dengede tutmak için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
- Üzerine konulan herhangi bir eşya gürültüye yol açabilir. >>> Üzerine konulan tüm eşyaları çıkarın.

Cihazdan sıvı akışı gürültüsü geliyor, spreylere vb.

- Ürünün çalışma prensipleri sıvıyı içerir UYARI: ve gaz akışları. >>> Bu normaldir ve bir sorun değildir. arızadır.

Üründen rüzgâr sesi gelmektedir.

- Ürün soğutma işlemi için fan kullanır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artıracaktır. Bu normaldir ve arıza değildir.
- Kapılar sıklıkla açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıkta kapatın.

- Kapı hafif açık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.

Ürünün dış yüzeyinde veya üzerinde buharlaşma var. kapılar arasındaki.

- Ortamın havası nemli olabilir, nemli havalarda bu oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında buğulanma yok olur.

içeriden kötü koku geliyor.

- Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İçeriği düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.
- Certain tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemelerini kullanın.
- Gıdalar kapalı olmayan kaplarda konuldu. >>> Gıdaları kapalı kaplarda tutun. Mikroorganizmalar kapalı olmayan gıda maddelerinden yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Üründen süresi geçmiş veya bozulmuş gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapıyı kapatıyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen herhangi bir öğeyi taşıyın.
- Ürün tamamen dik konumda durmuyor. >>> Ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın.
- Zemin seviyeli veya dayanıklı değildir. >>> Zeminin düz ve ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze sepeti tıkanmış.

- Gıdalar çekmecenin üst bölümüne temas edebilir. >>> Gıdaları çekmecede yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

- Ürün çalışırken iki kapı arasındaki, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar görülebilir. Bu normaldir ve servis bakımı gerekmez! Bu bölgelere dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları takip ettikten sonra sorun devam ederse satıcınızla veya Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kendi başınıza onarmaya çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer almaktadır.

Cihazla birlikte sağlanan enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgileri içeren web bağlantısını EU EPREL veritabanında sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans olarak saklayın. Aynı bilgiyi EPREL’de <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak da bulmak mümkündür.

ve cihazın etiketindeki model adı ve ürün numarası.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552’e uygun olacaktır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve minimum arka açıklıkları, Bu Kullanıcı Kılavuzunun Bölüm 3’ünde belirtildiği gibi olmalıdır. Yükleme planları dahil olmak üzere başka herhangi bir bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır.

Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel tamirciler tarafından değiştirilmelidir.



58 0633
0000/BL 1/5
EN-IT-PT