

S M E G

FQ960P6

Kullanım Kılavuzu

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Titizlikle yürütülen kalite kontrolleri ve özenle, modern tesislerde üretilmiş olan ürünümüzü en iyi şekilde kullanmanızı isteriz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun tamamını okumanızı öneririz. Ürünün el değiştirmesi halinde, kılavuzu ürünle birlikte yeni sahibine vermeyi unutmayın.

Bu kılavuz, ürünü hızlı ve güvenli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Uygulanabilir güvenlik talimatlarına her zaman uyun.
- Gelecekte kullanmak üzere kullanıcı kılavuzunu kolay erişilebilir bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer dokümanları lütfen okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birden fazla ürün modeline uygulanabileceğini unutmayın. Kılavuz, farklı modellerdeki değişiklikleri açıkça belirtir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
A Yaşam ve mülkiyet riski.	
B Elektrik çarpması riski.	
	Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatına uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

C BİLGİ

 ENERGY 	Ürün veri tabanında saklanan model bilgileri aşağıdaki web sitesine girerek ve enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) aratarak erişilebilir.
TEDARİKÇİNİN ADI A	MODEL TANIMLAYICI (*) A https://eprel.ec.europa.eu/

1- Güvenlik Talimatları	3	4 Hazırlık	12
-------------------------	---	------------	----

! Kullanım Amacı	3
! 1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler için güvenlik ve evcil hayvanlar	3
! 1.3 - Elektrik güvenliği	4
! 1.4 - Taşıma güvenliği	4
! 1.5 - Kurulum güvenliği	4
! 1.6- İşletme güvenliği	5
! 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği	6
! 1.8- Aydınlatma	6
! 1.9 WEEE Direktifi ile Uyum ve Atık Ürünün bertarafı	6
! 1.10 RoHS Direktifiyle Uyum	7
! 1.11 Ambalaj bilgisi	7
! 1.12 Servis	7

2 Buzdolabınız 8

3 Kurulum 9

3.1 Kurulum için uygun konum	9
3.2 Plastik takozların kurulumu	9
3.3 *Ayakların ayarlanması	10
3.4 Elektrik bağlantısı	11

MÜŞTERİ İLGİ VE HİZMETLERİ

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde, aşağıdaki verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

- ! Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri
- ! Genel bilgiler ve ipuçları
- ! Çevresel bilgiler

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için: www.smeg.com/services/customer-service

Enerjiden tasarruf etmek için yapılacak şeyler	12
taze gıdalar hakkında öneriler	
kompartman.	12
4.3 İlk kullanım.	13
4.4 İpuçları ve Tavsiyeler	13

5 Ürünün işletilmesi 14

5.1 Gösterge paneli.	14
5.2 Taze gıdaların dondurulması.	16
dondurulmuş gıdaları koruma önerileri	
gıda	16
5.4 Derin dondurma bilgisi	16
5.5 Gıda yerleştirme	17
5.6 Kapı açma uyarısı.	17
5.7 Saklama paneli.	17
5.8 Nem kontrolü sağlayan saklama paneli	17
5.9 Yumurta tepsisi	18
5.10 Bölünen Orta Bölüm	18
5.11 Mavi ışık	18
5.12 Koku filtresi.	18
5.13 Buz yapma.	18

6. Bakım ve temizleme 19

6.1 Kötü kokuların önlenmesi	19
6.2 Plastik yüzeylerin korunması	19

7. Sorun giderme 20

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm kişisel yaralanma veya mal hasarı risklerine karşı korumanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar uygulanmazsa ortaya çıkabilecek hasarlardan şirketimiz sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri her zaman üretici, yetkili servis tarafından veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli kişi tarafından yapılmalıdır.



Sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır
Ürünü satın alma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı tamir etmeyin veya değiştirmeyin
kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmedikçe
ürünün herhangi bir parçasını.



Herhangi bir teknik değişiklik yapmayın
ürüne.



1.1 Amaçlanan Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımın dışına çıkarılarak kullanılmamalıdır.

Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Oteller, moteller ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,

- Oda kahvaltı tipi oteller, pansiyonlar,
- Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.

Bu ürün, üzerinde bir çadır olsun olmasın dış mekanda tek başına veya botlar, balkonlar veya teraslar gibi yerlere karşı kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün, 8 yaşından itibaren çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuştü veya zihinsel yeteneklere sahip olan veya deneyim ve bilgi eksikliği yaşayan kişiler tarafından, ürünün güvenli kullanımı ve doğurabileceği riskler konusunda gözetim veya eğitim altında kullanılabilir.
- 3 ila 8 yaş arası çocuklar soğutucu ürünleri yükleyip boşaltabilirler.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünü oynamamalı, tırmanmamalı veya içine girmemelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, biri tarafından gözetilmiyorsa çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya kullanılamaz ürünün atılmadan önce:

1. Prizi tutup ürünü prizden çekerek fişini çekin.

2. Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte cihazdan çıkarın

Çocukların ürüne kolay erişimini engellemek için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.

4. Kapıları çıkarın.

5. Ürünü devrilmeyecek şekilde tutun.

6. Çocukların eski ürünle oynamasına izin vermeyin.

- Atık olarak ürünü yere atmayın. Patlama riski vardır!

- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



1.3 - Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişinin çekili olması gerekir.
- Güç kablosu hasar görmüşse potansiyel tehlikelerden kaçınmak için üretici tarafından belirtilen nitelikli bir kişi, yetkili servis veya ithalatçı tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altında veya arkasında sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosu aşırı bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağına temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklayıcılar veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu yüzden ürünü arkasında veya yakınında hiçbir çoklu priz bulundurmamaya dikkat edin.
- Prizin kolayca erişilebilir olması gerekir. Bu mümkün değilse, ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı elektrik mevzuatına uygun bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermeli ve tüm kutupları şebekeden ayrılmalıdır.
- Islak ellerle güç plugine dokunmayın.
- Prizi, kabloyu değil fişi tutarak prizden çıkarın.

- Kurulmadan önce üründe herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün zarar görmüşse kurulum yaptırmayın.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi halde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riskine yol açar!
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya engellemeyin. Aksi takdirde güç tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün güneş enerjisi gibi kaynaklara bağlı tedarik sistemlerine bağlanmamalıdır. Aksi halde ani gerilim değişiklikleri nedeniyle ürününüz zarar görebilir!
- Bir buzdolabı ne kadar çok soğutucu gaz içerirse kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse soğutma sisteminde sızma durumunda tutuşabilir gaz ve hava karışımı birikecektir. Her 8 g soğutucu gaz için minimum 1 m³ gerekli alandır. Cihazınızdaki soğutucu gaz miktarı Tip Etiketinde gösterilmiştir.
- Ürün doğrudan güneşe maruz kalan yerlere kurulmamalı ve ocaklar, radyatörler gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulmalıdır.



1.4 - Taşıma güvenliği

- Ürün ağırdır; tek başına hareket ettirmeyin.
- Ürünü taşıırken kapağını tutmayın. Taşıma sırasında soğutma sistemi veya boru hattına zarar vermemeye dikkat edin. Borular zarar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis sağlayıcısını arayın.

Ürünü bir ısı kaynağına yakın kurmak kaçınılmazsa araya uygun bir yalıtım plakası konmalı ve ısı kaynağına olan asgari mesafeler şu şekilde tutulmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler veya sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta,

- Elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta.

- Ürünün koruma sınıfı Tip I'tir. Ürününüzü, ürünün tip etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerine uygun bir topraklı prize takın. Priz, 10 A - 16 A devre kesici ile donatılmalıdır. Ülke ve ulusal mevzuata uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan kullanım halinde doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.



1.5 - Kurulum güvenliği

- Ürünün kurulumu için yetkili servis temsilcisini arayın. Kullanıma hazır hale getirmek için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin ve elektrik ile su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli ayarlamaları yaptırmak için nitelikli bir elektrikçi ve tesisatçı arayın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Kurulum sırasında ürün prize takılmamalıdır. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, çıkıntılı, kırık, kirli, yağlı olan veya su ile temas etme riski taşıyan prizlere takmayın.
- Güç kablosunu ve hortumlarını (varsa) takılma riski yaratmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemlendirmeye maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabileceği garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlere ürünü kurmayın. Soğutucuya su değerse fişini çekin ve yetkili servis temsilcisini arayın.
- Buzdolabını enerji tasarruf cihazlarına asla bağlamayın. Böyle sistemler ürününüze zarar verebilir.



1.6- Operasyonel güvenlik

- Üzerinde kimyasal çözücüler kullanmayın. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Alev kaynaklarını (yakılan mumlar, sigaralar vb.) ürünün üzerinde veya yakınında bulundurmayın.
- Ürüne çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularını keskin veyaDelimited nesnelerle zarar vermeyin. Boruların delinmesi veya yüzey kaplamaları açılması durumunda çıkabilecek soğutucu, cilt tahrişine ve göz yaralanmalarına neden olabilir.
- Üretici tarafından önerilmedikçe buzdolabı/derin dondurucu içinde elektrikli cihazlar yerleştirmeyin veya kullanmayın.
- Buzdolabının içindeki hareketli parçalara elinizi veya vücudunuzun başka bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya özen gösterin. Kapıyı açıp kaparken özellikle çevrede çocuklar varsa dikkatli olun.
- Buzdolabından çıkarır çıkarmaz dondurulmuş gıda, dondurma veya buz küpleri asla yenilmemelidir. Donma tehlikesi vardır!
- Ellerinizi ıslakken dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içindeki yiyecekler donabilir. Donma riski vardır!
- Karbonsuz içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren tenekte kutu veya şişeleri dondurucu bölmeye koymayın. Tenekeler ve şişeler patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yanında yanıcı spreyleyler, yanıcı malzemeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya ısıya duyarlı benzer maddeler kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Aerosol kutuları gibi patlamaya yol açabilecek, yanıcı maddeler içeren patlayıcı malzemeleri ürününüzde saklamayın.
- Sıvı dolu kapları ürüne koymayın. Elektrik parçasına su sıçraması elektrik çarpmasına veya yangın riski oluşturabilir.
- Bu ürün, ilaçlar, kan plazması, laboratuvar preparatları veya Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabi benzer tıbbi maddelerin depolanması için tasarlanmamıştır.
- Ürünü amaçlandığı şekilde kullanmamak, içerisinde saklanan ürünlerin bozulmasına veya etkisizleşmesine neden olabilir.
- Beyaz ışıla donatılmışsa bu işiışa optik aletlerle bakmayın. UV LED lambasına doğrudan uzun süre bakmayın. Ultraviyole ışığı göz yorulmasına neden olabilir.
- Ürünü aşırı doldurmayın. Kapı açıldığında buzdolabındaki nesneler düşebilir ve yaralanmaya veya zarar görmeye yol açabilir. Benzer problemler ürüne herhangi bir nesne konulduğunda da ortaya çıkabilir.
- Yaralanmayı önlemek için zemine düşmüş veya sıçramış olan tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Rafları/şişe tutucularını kapıdaki konumunu yalnızca boş olduklarında değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Ürüne düşebilecek/devrilebilecek nesneler koymayın. Kapı açıldığında bu tür nesneler düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

ve/veya maddi zarar.

Güvenlik ve çevreyle ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu madde içerir: Üründe kullanılan soğutucunun tipi tip etiketinde gösterilmiştir. Bu soğutucu yanıcıdır. Bu nedenle ürün çalışırken soğutma sistemini veya boru hattını zedelememeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
- Ürünün alev almasına neden olabilecek potansiyel yangın kaynaklarından uzak tutun.
 - Ürünün bulunduğu alanı havalandırın.
- Fan kullanmayın.
 - Yetkili servis çağırın.
- Ürün zarar görmüş ve soğutucu sızıntısı görmüşseniz lütfen soğutucudan uzak durun. Ciltle temas halinde soğuk yanığına yol açabilir.
- Temizleme amacıyla ürünün üzerinde veya içinde su püskürtmeyin veya dökmeyin. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ayrıca ev tipi temizleyiciler, deterjanlar, gaz, benzin, çözücü, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Yiyecekler için zararlı olmayan temizleme ve bakım ürünlerini yalnızca ürünün içinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya çözdürmek için asla buhar veya buharlı temizleyiciler kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki canlı parçalara temas eder, kısa devre veya elektrik çarpmasına neden olur!
- Suın ürünün elektronik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına girmedikinden emin olun.
- Farklı maddeleri veya tozu fişin pimleri üzerinde temiz ve kuru bir bezle silin. Fişi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!

Su Dispenseri/Buz Makinesi olan ürünler için

- Sadece içme suyu kullanın. Su tankını meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkolü içecekler gibi su dispenserinde uygun olmayan herhangi bir sıvı ile doldurmaya çalışmayın.
- Sağlık ve güvenlik için risk vardır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dispenseri veya buz makinesi (Icematic) ile oynamasına izin vermeyin.
- Su dispenseri deliğine, su kanalına veya buz makinesi kapağına parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!

! 1.7- Bakım ve temizleme güvenliği

- Temizlemek için ürünü hareket ettirmeniz gerekiyorsa kapı kolundan çekmeyin. Sap kırılabilir ve güç uygulamanız halinde yaralanmalara neden olabilir.

aşırı güç uygulamak.

! 1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampulün değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi arayın.

! 1.9 WEEE Yönergesine Uygunluk ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün AB WEEE Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur. Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için bir sınıflandırma simgesine sahiptir.



Bu simge, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmeyeceğini gösterir. Kullanılmış cihaz, elektrikli atıkların geri kazanımı için resmi toplama noktasına iade edilmelidir.

ve elektrikli cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen bulunduğunuz yetkililerle veya ürünü satın aldığınız perakendeciyle iletişime geçin. Her hane, eski cihazın kurtarılması ve geri kazanımında önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertarafı, çevre ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

! 1.10 RoHS Direktifi ile Uyum

Satın aldığınız ürün AB RoHS Direktifi (2011/65/EU) ile uyumludur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

! 1.11 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini atmayın.

Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj malzeme toplama noktalarına götürünüz.

! 1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarımın güvenlik sonuçlarına yol açabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.
- Model üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarımcılar için mevcut olabilir ve tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir.
- Model durdurulduktan sonra kapı contaları 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Bu Buzdolabı

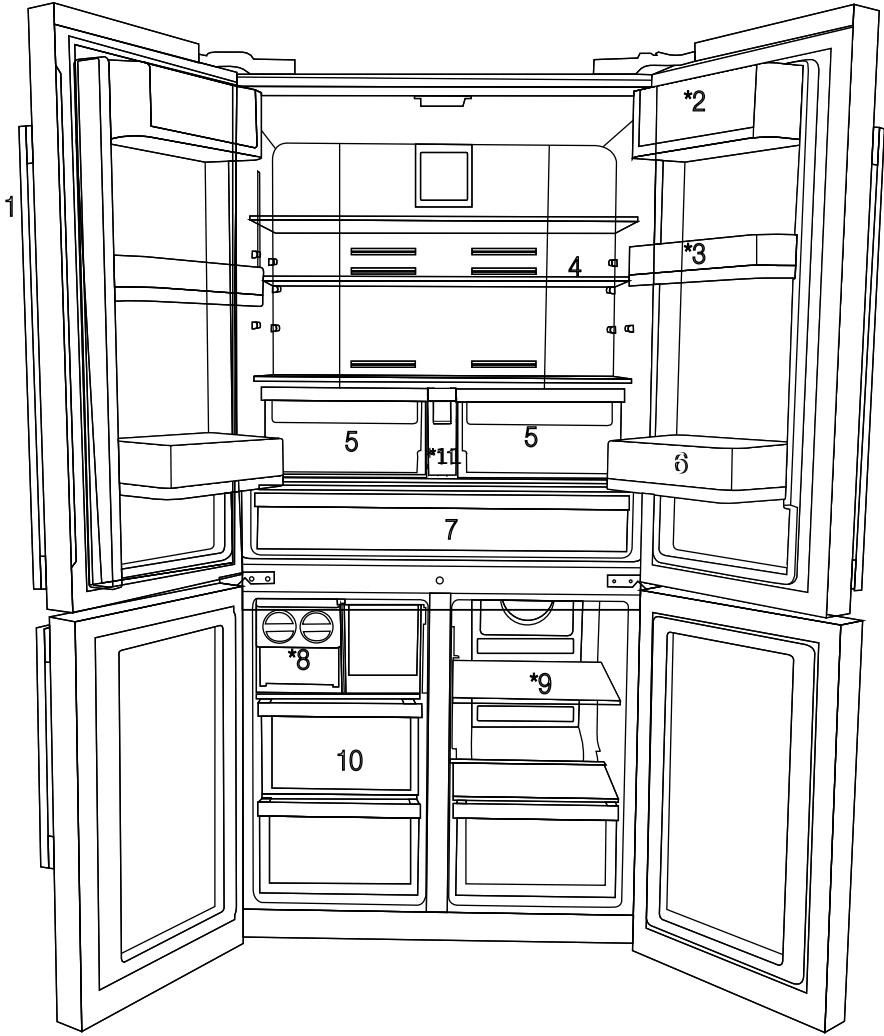

- 1- Kontrol ve gösterge paneli
- 2- Tereyağı ve Peynir bölümü
- 3- 70 mm hareketli kapak rafı
- 4- Bu dolap bölümü cam rafı
- 5- Bu dolap bölümü saklama çekmecesini
- 6- Gallon kapı rafı

- 7- Süt ürünleri bölümü
- 8- Buzluk çekmecesini
- 9- Dondurucu bölümü cam rafı / soğutucu
- 10- Dondurucu bölümü çekmeceleri
- 11- Su tankı
- * İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki C şekilleri şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

3.1 Kurulum için

Uygun Konum

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik tesisatının ve su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemelerin yapılması için nitelikli bir elektrikçi ve teknisyen arayın.

UYARI: Üretici tarafından yetkisiz kişiler.

UYARI: kurulum sırasında. Aksi

UYARI: Ürünün yerleştirileceği odanın kapı açıklığı şudur:

Ürünün geçmesini engelleyecek kadar yanından; bu işe yaramazsa yetkili servisi arayın.

- Ürünü sarsıntıları önlemek için düz bir zemin üzerine koyun.
- Ürünü ocaklar, ısıtıcı çekirdekleri ve fırınlar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta kurun.
- Ürün doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde tutulmamalıdır.
- Ürünün verimli çalışması için yeterli hava sirkülasyonu gerekir. Ürün bir köşeye konulacaksa, ürün ile tavana, arka duvara ve yan duvarlara en az 5 cm açıklık bırakmayı unutmayın.
- Ürün bir köşeye konulacaksa, ürün ile tavana, arka duvara ve yan duvarlara en az 5 cm açıklık bırakmayı unutmayın. Arka duvar açıklık koruma bileşeninin konumunda bulunduğunu kontrol edin (ürün ile verildiyse). Bileşen mevcut değilse veya kaybolmuşsa veya


düşmüş, ürünün arka yüzü ile odanın duvarı arasında en az 5 cm açıklık bırakılacak şekilde konumlandırın. Arka taraftaki açıklık ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Sıcaklık -5°C'nin altına düştüğü yerlerde ürünü kurmayın.


3.2 Plastik dolguların kurulumu

Ürünle birlikte sağlanan plastik takviyeler, ürün ile arka duvar arasındaki hava dolaşımı mesafesini oluşturmak için kullanılır.

1. Takozları kurmak için üründeki vidaları çıkarın ve takviyelerle birlikte gelen vidaları kullanın.

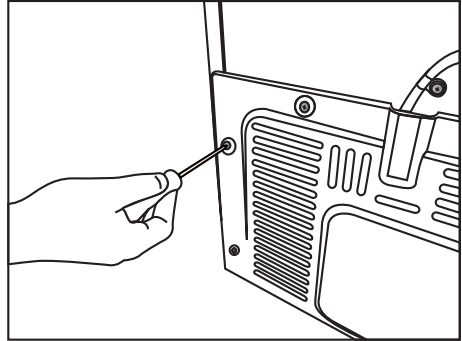

2. Şekilde gösterildiği gibi arka havalandırma kapağına 2 plastik takviye yerleştirin.


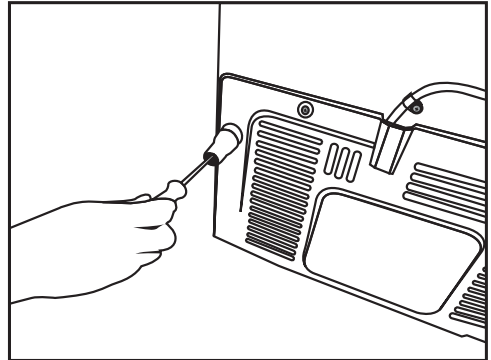


Kurulum

3.3 *Ayakların Ayarlanması

Kurulumdan sonra ürün dengersiz duruyorsa, ön ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.


*Ürününüzde şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürününüzün ayarlanabilir ayakları yoktur; ürün sabit ayaklara sahiptir.

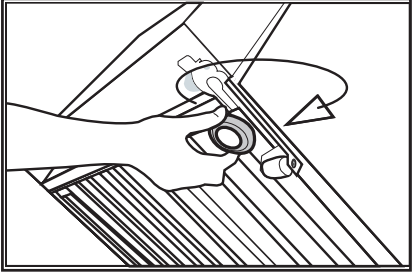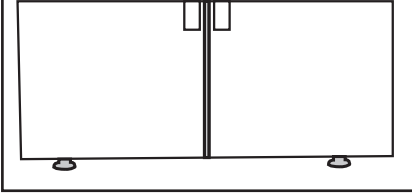

Kapıları dikey olarak ayarlamak için,


Alt tarafta bulunan sabitleme somununun gevşetin. Kapının konumuna göre ayarlama somununu çevirin (saat yönünde/ters saat yönünde). Konumu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yanal olarak ayarlamak için üstte bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayarlama somununu çevirin (saat yönünde/ters saat yönünde). Üstte olan sabitleme somununu sıkın ki

konumu sabitleyin.

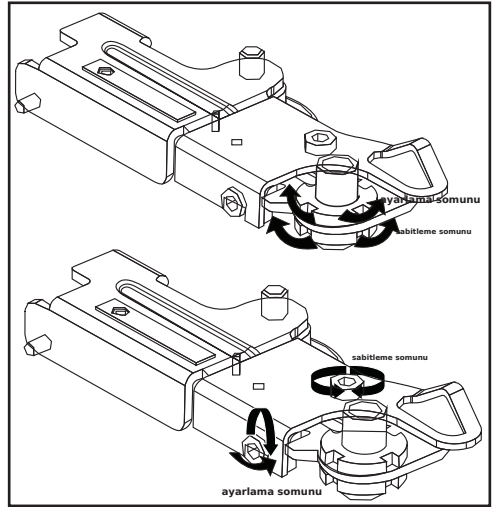

Kurulum

- Üst menteşe grubu 3 vidasıyla sabitlenir.
- Menteşe kapağı, soketler takıldıktan sonra takılır.
- Ardından menteşe kapağı iki vida ile sabitlenir.

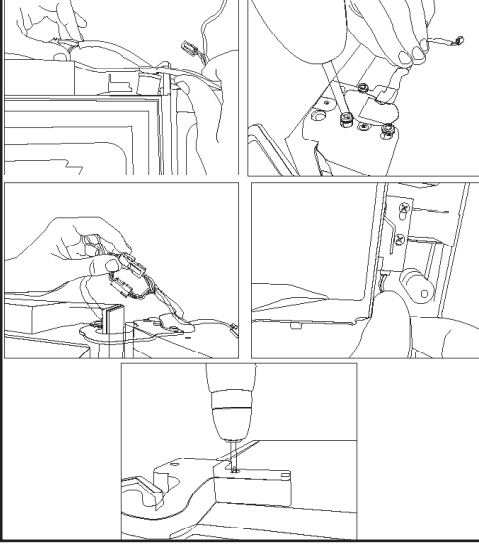

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Yetkilisi

C İki buz dolabının yan yana monte

- Uluslararası yönetmeliklere uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürünün kullanılmasından doğacak herhangi bir zarar için şirketimiz sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi kurulumdan sonra kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Ürününüz ile elektrik priziniz arasında uzatma kabloları veya kablolu çoklu prizler kullanmayın.

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan kapalı bir konuma monte edilmelidir.

Bu cihaz, ortam sıcaklığı 10°C ile 43°C arasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar

Enerji tasarrufu sağlayan sistemlere

- Çıkarılabilir bir cihaz için; bu soğutma cihazı entegre olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

cihaza.

- Buzdolabınızın kapılarını açık bırakmayın C

uzun süreli kullanım için.

- Isı yapmış yiyecek veya içecekleri buzdolabına koymayın.
- Buzdolabını aşırı doldurmayın. Soğutma Buzdolabı içerisindeki hava sirkülasyonu engellendiğinde kapasite düşer. Direkt güneşe maruz bırakmayın. Cihazı davlumbazlar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta kurun, fırınlar, ısıtıcı üniteler ve ocaklar gibi yerlere buzdolabını yerleştirmeyin ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta tutun.
- Gıdaları buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya özen gösterin.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze nüfus edemeyeceğinden, gıdanızı korumak için yeterli koşullarda kendini optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, buz çözme, aydınlatma, gösterge ve benzeri fonksiyonlar bu şartlar altında en az enerji tüketimi için ihtiyaçlara göre çalışacaktır.

- Birden çok seçenek bulunduğunda cam raflar arkasındaki hava çıkışlarının tıkanmaması için hava çıkışları cam rafının altında kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu kombinasyon hava dağılımını ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.
- Buzdolabınızın dondurucu bölümünde maksimum gıda depolayabilmek için üst çekmecenin çıkarılıp cam rafının üzerine konulması gerekir. Buzdolabınız için belirtilen güç tüketimi, maksimum yüklemeyi sağlamak amacıyla buz çözücü ve üst çekmeceler çıkarıldıktan sonra belirlenmiştir. Yükleme sırasında dondurucuda alt çekmecelerin ve bölmenin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

- Koruyucu fan ızgarasının önünde yiyecekler konarak hava akışı engellenmemelidir. Gıda, koruyucu fan ızgarasının önünde en az 5 cm boşluk bırakılarak doldurulmalıdır.
- Buz çözme işlemi soğutucu bölümünde enerji tasarrufu sağlar ve gıdaların kalitesini korur.



Buzdolabınızın bulunduğu odanın sıcaklığı en az 10°C / 50°F olmalıdır. Buzdolabını daha serin koşullarda çalıştırmak verimlilik açısından önerilmez.

Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.

İki soğutucuyu yan yana

4.2 Taze gıda bölümü ile ilgili öneriler

- Gıdanın taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne temas etmediğinden emin olun. Taze gıda bölümünün ideal depolama sıcaklığını koruması için sensörün gıdalar tarafından engellenmemesi gerekir.
- Ürünün içine sıcak yiyecek veya içecek koymayın.

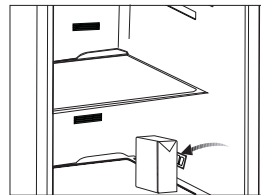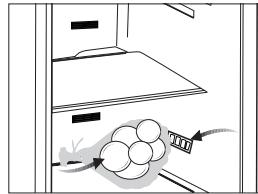

4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce, güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar ile montaj bölümlerinde verilen talimatlara uygun olarak tüm hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Buzdolabının içini bakım ve temizlik bölümünde önerildiği gibi temizleyin. Buzdolabını çalıştırmadan önce iç kısmın kuru olduğundan emin olun.
- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Kapı açıldığında iç aydınlatma yanar.
- Gıdaları koymadan buzdolabını 6 saat çalıştırın ve gerekmedikçe kapısını açmayın.

C Kompresör çalışmaya başladığında bir kullanımda olsa da gürültüye neden olabilir ve bu tamamen normalsayıdır.

C Buzdolabının ön kenarları ısıli yoğunlaşma.

4.4 İpuçları ve Öneriler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt bölümünde ve rafların eşit şekilde dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı raflarının konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık açmayın veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdanın özellikleri gerektirmedikçe enerjiden tasarruf etmek için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük ayarda ve cihaz tamamen yükse ise kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde buz oluşumu olabilir. Bu durumda otomatik çözündürmeyi sağlamak ve bu şekilde enerji tasarrufu etmek için sıcaklık kontrolünü daha yüksek tarafa ayarlayın.

- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze yiyeceklerin soğutulması için ipuçları

- Taze yiyeceklerin korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C veya daha düşük bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, gıdaların raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.

- Gıdaların tazeliğini ve aromasını korumak için paketlenme ile örtün.
- Bölmede koku ve tatların oluşmaması için sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Pişirilmiş ve çiğ gıdalar arasındaki çapraz bulaşmayı önlemek için pişirilmiş yiyecekleri örtün ve çiğ olanından ayırın.
- Buzdolabındaki yiyecekleri çözünür önerilir.
- Cihazın içine sıcak yiyecek sokmayın. Eklemeden önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Yiyecek israfını önlemek için yeni stoklar her zaman eskinin arkasına konulmalıdır.


Gıdaların soğutulması için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalajla sarmalayın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafına koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

5 Ürünü kullanma

5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrol göstergesi paneli ile sıcaklığı ayarlayabilir ve ürünle ilgili diğer işlevleri kontrol edebilirsiniz. Fonksiyon ayarları için ilgili düğmelere basın.

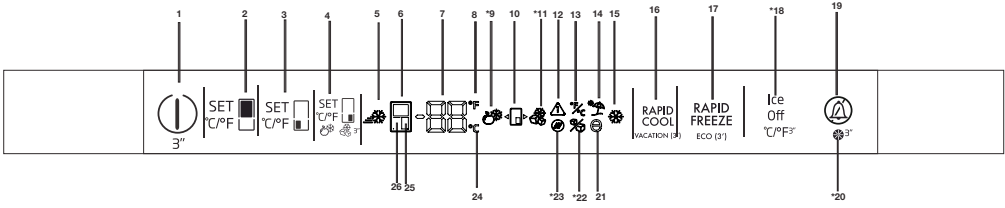

1-Eaçık/Kapalı işlevi

Buzdolabını kapatıp açmak için On/Off düğmesine 3 saniye basın.

2. Buzdolabı Sıcaklık Ayarı

Basıldığında buzdolabı bölmesinin sıcaklığı düşer.

3. Dondurucu Sıcaklık Ayarı

Basıldığında dondurucu bölmesinin sıcaklığı düşer.

4. Sıcaklık Ayarı

Basıldığında bölmenin sıcaklığı düşer.

5-Hızlı Dondurma Göstergesi

Hızlı dondurma özelliği etkin olduğunda bu ikon yanar.

6. Buzdolabı bölmesi göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda, buzdolabı bölmesinin sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde görünür. Buzdolabı bölmesi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 veya 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 veya 33°F olarak Ayar Sıcaklık Düğmesi (2) ile ayarlanabilir.

7. Sıcaklık değer göstergesi

Seçili bölmenin sıcaklık değerini gösterir.

8. Fahrenheit göstergesi

Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit olduğunda

Göstergeler aktif olduğunda, belirlenen sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

9. Buzdolabı simgesi

Bu ikon, buzdolabı modunda kısımdaki durumu gösterir. Mod, ayar düğmesine (4) 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

10. Kabin simgesi

Kabin simgesini gösterir.

11. Dondurucu simgesi

Bu ikon, dondurucu modundaki kısımları gösterir. Mod, ayar düğmesine (4) 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

12. Güç kaybı/ Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Güç kaybı, yüksek sıcaklık hataları ve hata uyarıları sırasında bu gösterge parlar. Uzun süreli güç kaybı durumunda dondurucu bölmesinin ulaşabileceği en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölmesindeki yiyeceği kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesine (19) basın.

13. Celsius ve Fahrenheit

göstergesini ayarlama

Seçili sıcaklık türü seçildiğinde

Fahrenheit ve Celsius göstergeleri yanar.

3 saniye basılı tutarak Celsius ile

Fahrenheit arasında geçiş yapılabilir.

* (bazı modellerde)

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

Ürünün kullanımı

14. Tatil işlevi simgesi

Hızlı soğut düğmesine basıldığında (3 saniye) tatil işlevi göstergesi sürekli yanar ve böylece Tatil işlevi etkinleşir. Tatil işlevini iptal etmek için Hızlı soğut düğmesine (3 saniye) basın. Böylece tatil işlevi iptal edilir.

15. Hızlı soğutma işlevi göstergesi

Hızlı buzdolabı işlevi etkinleştirildiğinde yanar.

16. Hızlı soğutma işlevi düğmesi

Düğmenin iki işlevi vardır. Hızlı soğutma işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısaca basın. Hızlı Soğutma göstergesi kapanacak ve ürün normal ayarlarına dönecektir.

17. Hızlı dondurma işlevi düğmesi

Bu düğmeye basarak hızlı dondurma işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. İşlevi etkinleştirdiğinizde dondurucu bölmesi ayarlanmış değerin altında bir sıcaklığa soğutulur.

20. Filtre sıfırlama

Filtre, kapatma alarmı düğmesi (19) 3 saniye basıldığında sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi söner.

21. Eco yakınlaştırma fonksiyonu simgesi

Hızlı dondurma (17) düğmesine 3 saniye basıldığında Eco fuzzy fonksiyonu etkinleştirilir / devre dışı bırakılır; fonksiyon etkinleştirildiğinde eco fuzzy simgesi açık olacaktır.

22. Buz makinesi kapalı simgesi

Ice off (18) düğmesine basıldığında Buz kapatma işlevi etkinleştirilir / devre dışı bırakılır; işlev etkinleştirildiğinde buz makinesi işlev simgesi açık olur.

C icematic'in açık mı kapalı mı

C Bu işlev etkinleştirildiğinde su seçildi. Ancak daha önce yapılmış buz, icematic'ten alınabilir.

23. Filtre sıfırlama simgesi

Bu simge, filtrenin sıfırlanması gerektiğinde yanar.

24. Celsius göstergesi

Bu bir Celsius göstergesidir. Celsius göstergesi etkinleştirildiğinde ayarlanan sıcaklık değerleri Celsius olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

25. Bölme göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda bölümün sıcaklığı sıcaklık değer göstergesinde görüntülenir. Bölme ayar değerleri 4 numaralı Sıcaklık Ayar düğmesine basılarak değiştirilir.

26. Dondurucu bölme göstergesi

Bu gösterge aktif olduğunda dondurucu bölmesinin sıcaklığı sıcaklık değer göstergesinde görüntülenir. Dondurucu bölmesi, Sıcaklık Ayar düğmesine (3) basılarak -16, -18, -19, -20, -21, -22 ve -24 °C / 0, -2, -4, -6, -8, -10 ve -12 °F olarak ayarlanabilir.

Ürünü kullanma

Dondurucu Kompartment Ayar	Buzdolabı Kompartment Ayar	Notlar
-18°C	4°C	Bu, normal önerilen ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Çevre sıcaklığı bu ayarlara göre önerilir 30°C'den fazlaysa.
Hızlı Dondurma	4°C	Yiyeceklerinizi kısa sürede dondurmak istiyorsanız kullanın. Cihazınız işlem bittiğinde önceki moduna dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Buzdolabı bölümünün yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın sıcak ortam koşulları veya sık açma-kapatma nedeniyle yeterince soğuk olan kapının açılıp kapanması.

5.2 Taze yiyeceklerin dondurulması

- Yiyeceğin kalitesini korumak için dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün olan en hızlı şekilde dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Yiyecekler tazeyken dondurucuya koyarsanız daha uzun süre saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve hava almasını engelleyecek şekilde ambalajı kapatın.
- Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel paket kağıtları yerine dondurucu kapları, folyolar ve nem geçirimsiz kağıtlar, plastik poşetler ve diğer ambalaj malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her yiyecek paketine tarihi ekleyerek etiketleyin. Bu şekilde her defasında buzdolabınızı açtığınızda her bir yiyecek paketinin tazeliğini ayırt edebilirsiniz. Ön bölmede saklanan dondurulmuş yiyecekleri ilk önce kullanılması için ön tarafta saklayın.
- Donmuş yiyecekler çözündükten sonra hemen kullanılmalıdır ve yeniden dondurulmamalıdır.
- Aynı anda çok büyük miktarda yiyecek dondurmayın.
- Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Özelliği"ni etkinleştirin.
- Taze yiyecek paketleri alt çekmecelere konulmalıdır.
- Taze yiyecek paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar "Hızlı Dondurma Özelliği"ni etkinleştirin.

5.3 Dondurulmuş yiyeceklerin korunması için öneriler

Kompartment en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

1. Paketleri satın aldıktan sonra çözdürmeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dondurucuya koyun.
2. Paketin üzerinde bulunan "Kullanma" ve "Son Kullanma" tarihleri dondurmadan önce süresinin geçmiş olup olmadığını kontrol edin.
3. Yiyeceğin paketinin zarar görmediğinden emin olun.

5.4 Derin dondurma bilgisi

IEC 62552 standartlarına göre, ürün her 100 litrelik dondurucu hacmi başına dış ortam sıcaklığı 25°C iken en az 4,5 kg yiyecek -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 24 saat içinde dondurulmalıdır. Yiyecekleri uzun süre korumak yalnızca -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda mümkündür.

Derin dondurucuda (-18°C veya daha düşük) sıcaklıklarda yiyeceklerin tazeliğini birçok ay boyunca koruyabilirsiniz.

Dondurulacak yiyecekler, önceki dondurulmuş olanlarla kısmen çözülebilecek şekilde temas ettirilmemelidir.

Ürünün kullanımı

Sebzeleri haşlayın ve daha uzun süre dondurulmuş olarak saklamak için sularını süzün. Suyu süzüldükten sonra onları hava geçirmez ambalajlara koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi yiyecekler dondurulmaya uygun değildir. Bu yiyecekler dondurulduğunda yalnızca besin değeri ve tadı olumsuz etkilenir. İnsan sağlığı için tehlike oluşturacak şekilde bozulmazlar.

5.5 Yemeğin Yerleştirilmesi

Dondurucu bölme raflar	Çeşitli dondurulmuş yiyecekler, et, balık, dondurma gibi, sebzeler vb.
Buzdolabı bölme raflar	Güveçler, kapalı tabaklardaki yiyecekler ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kapalı kap)
Kapı rafları buzdolabı kapısına ait bölme	Küçük ve paketlenmiş yiyecekler veya içecekler
Crisper	Sebzeler ve meyveler
Taze bölge bölme	Delikates (kahvaltılık yiyecekler, tüketilecek et ürünleri için olanlar, kısa sürede tüketilir)

5.6 Kapı Açık Uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızdaki kapı açık uyarı sistemi modeline bağlı olarak değişebilir.

Sürüm 1;

Cihazın kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sanikten 120 saniyeye kadar) bir sesli uyarı sinyali çalınır; ürün modeline bağlı olarak görsel uyarı sinyali (ışık yanıp sönmesi) de görüntülenebilir. Cihazın kapağını kapatırsanız veya cihazın ekranında herhangi bir tuşa basarsanız, uyarı sesi durur.

Sürüm 2;

Cihazın kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sanitten 120 saniyeye kadar), kapı açık uyarısı verilir. Kapı açık uyarısı kademeli olarak verilir. Önce işitsel bir uyarı başlar. 4 dakika sonra kapı hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp söner) etkinleşir. Ürün ekranındaki herhangi bir tuşa basıldığında (varsa) kapı açık uyarısı belirli bir süre için ertelenir. Ardından işlem tekrar başlar. Cihaz kapağı

kapak kapandığında kapı açık uyarısı iptal edilir.

5.7 Kıvrımlı Sebze Saklama Bölmesi (Crisper)

Buzdolabının crisper'i, sebzeleri nem kaybetmeden taze tutacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, genel olarak crisper etrafında soğuk hava sirkülasyonu yoğunlaştırılır. Crisper'i çıkarmadan önce crisper'a karşı duran kapı raflarını çıkarın.

5.8 Nem kontrollü crisper

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranı, nem kontrollü crisper sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Crisper'a yerleştirirken marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeleri ve nem kaybına karşı hassas olan sebzeleri köklerinden yatay konumda değil, mümkün olduğunca yatay olarak yerleştirmenizi öneririz.

Sebzeler değiştirilirken belirli ağırlıkları dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler crisper'in alt tarafına, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısmına konmalıdır.

Sebzeleri hiçbir zaman crisper'de plastik poşetlerinde bırakmayın. Plastik poşetlerinde bırakılırsa kısa sürede çürüyeceklerdir. Hijyenik nedenlerle sebzelerin diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız plastik poşetler yerine delikli kağıt veya benzeri bir materyal kullanın.

Ürünün kullanımı

Armut, kayısı, şeftali vb. özellikle bu çok miktarda etilen üreten meyveleri; diğer meyve ve sebzelerle aynı sebzelerde saklamayın. Bu meyveler tarafından yayılan etilen gazı, diğer meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümmesine neden olur.

5.9 Yumurta tepsi

Yumurtalık tutacağı istediğiniz kapı veya gövde rafına monte edebilirsiniz. Yumurta tutacağını asla dondurucu bölümünde saklamayın.

5.10 Hareketli Orta Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın dışarı çıkmasını engellemek için tasarlanmıştır



dışında.

1- Kapı contaları, buzdolabı bölümü kapalıyken kapıdaki contalar hareketli orta bölümünün yüzeyine bastığında sızdırmazlık sağlar.

2- Buzdolabınızın hareketli bir orta bölüme sahip olmasının bir diğer nedeni, buzdolabı bölümünün net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

3- Orta bölüm, buzdolabı bölümünün sol kapısı açıldığında kapatılır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parça ile hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının sebze çekmecesine mavi ışık ile aydınlatılmıştır. Çekmecede saklanan gıda maddeleri mavi ışığın dalga boyu etkisiyle fotosentezlerini sürdürürler ve böylece tazeliklerini korur, vitamin içeriklerini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölümündeki hava kanalı içindeki koku filtresi, buzdolabında hoş olmayan kokuların birikmesini önler.

5.13 Buz yapma

(bazı modellerde)

Buz kapını su ile doldurun ve dondurucu bölümüne yerleştirin. Buzunuz yaklaşık iki saat içinde hazır olur.

Buz kapından buzları çevirerek ya da dondurucudan çıkartıp döndürerek çıkarabilirsiniz.

6. Bakım ve temizleme

Buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizlemek ürünün hizmet ömrünü uzatacaktır.

B UYARISI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- Temizlik amacıyla aseton, benzin veya benzeri maddeler kullanmayınız.
- Temizlikte asla keskin veya aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyiciler, deterjan ve cilalı wax kullanmayınız.
- No-Frost olmayan ürünlerde, Buzdolabı bölmesinin arka duvarında su damlacıkları ve parıltı parmak genişliğine kadar oluşabilir. Onu temizlemeyin; üzerinde yağ veya benzeri ajanlar uygulamayın.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için yalnızca hafif nemli mikrofibre bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- Yarım litre suya bir çay kaşığı biyokarbonat çözdün. Çözeltilin üzerinde bir bez ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle buzdolabının içini silin ve iyice kurulayın.
- Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli parçalara su girmedikinden emin olun.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksınız fişini çekin, içindeki tüm yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapağı hafif aralık bırakın.
- Kapı contasının temiz olduğundan düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindekileri tamamen çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra kurulum için üstten alta doğru kaydırın.
- Ürünün dış yüzeylerini ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klor içeren temizleyiciler veya su kullanmayınız. Klor bu tür metal yüzeylerde korozyona yol açar.

6.1 Kötü koku oluşumunu önleme

- Kokuya neden olabilecek malzemeler buzdolaplarımızın üretiminde kullanılmaz. Ancak uygun olmayan gıda saklama koşulları ve gerektiği gibi buzdolabının iç yüzeyinin temizlenmemesi koku sorununa yol açabilir. Bu sorunu önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:
- Buzdolabını temiz tutmak önemlidir. Gıda artıkları, lekeler vb. kokuya yol açabilir. Bu nedenle buzdolabını birkaç ayda bir sudaki bikarbonat çözeltisi ile temizleyin. Deterjan veya sabun kullanmayınız.
- Gıdaları kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara yol açabilir.
- En iyi önce kullanma tarihlerini geçmiş ve bozulan gıdaları buzdolabında saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Sıvı yağları veya yağla pişirilmiş yiyecekleri buzdolabına kapalı olmayan kaplarda koymayınız; bu plastik yüzeylere zarar verir. Yağ dökülür veya plastik yüzeylere bulaşırsa, ilgili yüzey kısmını ılık suyla temizleyip durulayın.

7. Sorun Giderme

Hizmetle iletişime geçmeden önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu liste, hatalı işçilik veya malzeme ile ilgili olmayan sık karşılaşılan şikayetleri içerir. Burada belirtilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç fişi tamamen yerine oturmamış. >>> Fişi prize tamamen oturacak şekilde takın.
- Ürünü çalışan prize bağlayan sigorta veya ana sigorta atmış. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmenin yan duvarında yoğunlaşma var.

- Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapısını çok sık açmaktan kaçının.
- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler kapalı olmayan kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
- Ürünün kapısı açık bırakılmış. >>> Ürünün kapısını uzun süre açık bırakmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlı. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani elektrik kesintisi yaşıyorsanız veya fiş çekilip tekrar takılırsa, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez ve kompresör termik güvenlik devreye girer. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlatılacaktır. Bu süre içinde ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Çözünme çalışıyor. >>> Bu, tam otomatik çözündürme ürünleri için normaldir. Çözündürme periyodik olarak gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılı değil. >>> Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Elektrik kesildi. >>> Elektrik geri getirildiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabının çalışırken gürültüsü artıyor.

- Ürünün çalışma performansı çevre sıcaklığına bağlı olarak değişebilir

varyasyonlar. Bu normaldir ve arızalı değildir.

Buzdolabı çok sık veya çok uzun süre çalışır.

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün normalde daha yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeriye yeni bir yiyecek eklenmiş olabilir. >>> Yeni takıldıysa veya içeri yeni bir gıda konulduysa, istenen sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir. Bu normaldir.
- Ürüne çok miktarda sıcak yiyecek daha yakın zamanda konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık tutuldu. >>> İçeride hareket eden sıcak hava ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapısı aralık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ürün çok düşük sıcaklığa ayarlanmış olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapı keçesi kirlili, aşınmış, kırık veya düzgün oturmamış olabilir. >>> Keçeyi temizleyin veya değiştirin. Hasar görmüş / yırtılmış kapı keçesi mevcut sıcaklığı korumak için cihazın daha uzun süre çalışmasına neden olacaktır.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterlidir.

- Dondurucu bölmesi sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölmesi sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterli.

- Soğutucu bölmesi sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölmesi sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde tutulan gıdalar donmuş durumda.

Sorun Giderme

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir dereceye ayarlanmış. >>> Soğutucu bölme sıcaklık ayarı, dondurucu bölmenin sıcaklığını etkiler. Uygun seviyeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmelerinin sıcaklığını değiştirerek ilgili bölgelerin sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasını bekleyin.
- Kapılar sık açıldı veya uzun süre açık tutuldu. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kap açık olabilir. >>> Kapağı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeriye yeni bir gıda maddesi konmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Yeni takılıp içeriye yeni bir gıda maddesi konulduğunda ürün ayarlanmış sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.
- Ürüne yakın zamanda çok miktarda sıcak gıda konmuş olabilir. >>> Sıcak gıda ürünü içine koymayın.

Sarsıntı veya gürültü.

- Zemin düzgün veya dayanıklı değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa, ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar yeterince dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ürünün üzerine yerleştirilen herhangi bir nesne gürültüyü neden olabilir. >>> Ürünün üzerine yerleştirilen tüm nesneleri kaldırın.

Ürün sıvı akışı, püskürtme vb. sesi çıkarıyor.

- Ürünün çalışma prensipleri sıvı içerir. UYARI: ve gaz akışı. >>> Bu normaldir ve bir

arızaya işaret etmez.

Üründen esen rüzgâr sesine benzer bir ses geliyor.

- Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve bir arızaya işaret etmez.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava, buzlanmayı ve yoğuşmayı artırır. Bu normaldir ve bir

arız.

- Kapılar sık açıldı veya uzun süre açık tutuldu. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıksa kapatın.

- Kap açık olabilir. >>> Kapağı tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasındaki bölgede yoğuşma var.

- Ortam havası nemli olabilir, nemli havalarda bu oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğuşma dağılacaktır.

İç kısım kötü kokuyor.

- Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İç kısmı düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su ile temizleyin.
- Belirli tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemelerini kullanın.
- Gıdalar kapalı olmayan tutuculara konuldu. >>> Gıdaları kapalı tutucular içinde saklayın. Mikroorganizmalar açık gıda maddelerinden yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Ürün içindeki geçmiş veya bozulan gıdaları çıkarın.

Kap kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapağı engelliyor olabilir. >>> Kapağı engel olan herhangi bir öğeyi hareket ettirin.
- Ürün yerden tamamen dik durumda durmuyor. >>> Ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın.
- Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Zemin düz ve ürünü taşımak için yeterince dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebzelik sıkışmış.

- Gıda maddeleri çekmecenin üst kısmı ile temas halinde olabilir. >>> Çekmece içindeki gıda maddelerini yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

- Ürün çalışırken iki kapı arasında, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklık görülebilir. Bu normaldir ve servis bakımı gerektirmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ederse, satıcınızla veya Yetkili Servise iletişime geçin. Ürünü onarmaya çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın dahili tarafındaki yıldız etiketi ve enerji etiketinde konumlandırılmıştır.

Cihaza ekli enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgiyi EU EPREL veritabanında içeren bir web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans için saklayın. EPREL'de aynı bilgiyi <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak ve cihazın yıldız etiketindeki model adı ve ürün numarasıyla da bulmak mümkündür.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoTasarım doğrulaması için cihazın kurulum ve hazırlığı EN 62552 ile uyumlu olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve minimum arka boşlukları Bu Kullanıcı Kılavuzunun Bölüm 3'ünde belirtildiği gibi olmalıdır. Başka bilgiler, yükleme planları dahil olmak üzere, için üreticiyle iletişime geçiniz.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağıyla donatılmıştır. Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel onarımlar tarafından değiştirilmelidir.

58 6338 0000/AO

1/5

EN-IT-PT

