

**S M E G**

**FQ960PB5**

**Kullanım Kılavuzu**

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun!

Sayın Müşteri,

Modern tesislerde özen ve titiz kalite kontrolleriyle üretilmiş olan ürünümüzden en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz.

Bu nedenle ürünü kullanmadan önce tüm kullanıcı kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. Ürün el değiştirdiğinde kılavuzu ürünülle birlikte yeni sahibine teslim etmeyi unutmayın.

Bu kılavuz ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

□ Lütfen ürünü kurmadan ve kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

□ Uygulanabilir güvenlik talimatlarına daima uyun.

□ Kullanıcı kılavuzunu gelecekte kullanmak için kolay erişilebilir bir yerde tutun.

□ Ürünle birlikte sağlanan diğer belgeleri lütfen okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birkaç ürün modeline uygulanabileceğini aklınızda bulundurun. Kılavuz, çeşitli modeller arasındaki farklılıkları açıkça belirtir.

|                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                                                                | Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.                                                                  |
| Yaşam ve mal güvenliği                                                           |                                                                                                       |
| Elektrik çarpması riski.                                                         |                                                                                                       |
|  | Ürün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatı'na uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. |

## C BİLGİ

|                                                                                    |                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ENERGY</b>     |  |
| TEDARİKÇİ ADI                                                                      | MODEL TANIMLAYICI | (*)                                                                                 |
| A                                                                                  | A                 |                                                                                     |

Ürün veri tabanında depolanan model bilgisi Enerji etiketinde bulunan model kimliğinizi (\*) girerek aşağıdaki web sitesine giriş yapıp arayabilirsiniz.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

## 1- Güvenlik Talimatları 3

|                                                                                  |                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | 1.1 Amaçlanan Kullanım . . . . .                                              | 3 |
|  | 1.2 - Çocuklar için güvenlik, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar . . . . . | 3 |
|  | 1.3 - Elektrik güvenliği . . . . .                                            | 4 |
|  | 1.4 - Taşıma güvenliği . . . . .                                              | 4 |
|  | 1.5 - Kurulum güvenliği. . . . .                                              | 4 |
|  | 1.6- Operasyonel güvenlik. . . . .                                            | 5 |
|  | 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği . . . . .                                    | 6 |
|  | 1.8- Aydınlatma . . . . .                                                     | 6 |
|  | 1.9 WEEE Yönergesi ile Uygunluk ve Atık Ürünün Bertarafı . . . . .            | 6 |
|  | 1.10 RoHS Yönergesi ile Uyum . . . . .                                        | 7 |
|  | 1.11 Paket bilgileri. . . . .                                                 | 7 |
|  | 1.12 Servis . . . . .                                                         | 7 |

## 2 Sizin Buzdolabınız 8

## 3 Kurulum 9

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.1 Kurulum için uygun konum . . . . . | 9  |
| 3.2 Plastik kama takma . . . . .       | 9  |
| 3.3 *Ayakları ayarlama . . . . .       | 10 |
| 3.4 Elektrik bağlantısı . . . . .      | 11 |

## 4 Hazırlık 12

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar . . . . . | 12 |
| 4.2 Taze gıda ile ilgili öneriler bölme. . . . . | 12 |

## MÜŞTERİ HİZMETİ VE SERVİSİ

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler model adında bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

WEB SITEMİZİ ZİYARET EDİN:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 4.3 İlk kullanım. . . . .            | 13 |
| 4.4 İpuçları ve Tavsiyeler . . . . . | 13 |

## 5 Ürünün çalıştırılması 14

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 Gösterge paneli. . . . .                                     | 14 |
| 5.2 Taze gıdaların dondurulması. . . . .                         | 16 |
| 5.3 Dondurulmuş gıdaların korunması için öneriler gıda . . . . . | 16 |
| 5.4 Derin dondurma bilgisi . . . . .                             | 16 |
| 5.5 Yemeğin yerleştirilmesi . . . . .                            | 17 |
| 5.6 Kapı açık uyarısı. . . . .                                   | 17 |
| 5.7 Krisper. . . . .                                             | 17 |
| 5.8 Nemi kontrollü krisper . . . . .                             | 17 |
| (FreSHelf). . . . .                                              | 17 |
| 5.9 Yumurta tepsisi . . . . .                                    | 18 |
| 5.10 Hareketli Orta Bölüm . . . . .                              | 18 |
| 5.11 Mavi ışık . . . . .                                         | 18 |
| 5.12 Koku filtresi. . . . .                                      | 18 |

## 6. Bakım ve temizleme 19

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 6.1 Kötü kokuları önleme . . . . .     | 19 |
| 6.2 Plastik yüzeyleri koruma . . . . . | 19 |

## 7. Sorun Giderme 20



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri: [www.smeg.com/services/customer-service](http://www.smeg.com/services/customer-service)

- ☐ Bu bölüm kişisel yaralanma veya mal zararları risklerinden korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- ☐ Bu talimatlar uygulanmazsa oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri her zaman üretici, yetkili servis temsilcisi veya ithalatçı tarafından belirtilen nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır for  
Satın alma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin  
kullanıcı kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ürün.



Herhangi bir teknik modifikasyon yapmayın  
ürüne bağlayın.



### 1.1 Amaçlanan Kullanım

- ☐ Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve amaçlanan kullanımdan başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otel, motel ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,
  - Otellerin Kahvaltı tipi, pansiyonlar,
  - Yiyecek-içecek hizmetleri ve benzeri perakende dışı uygulamalar.
- Bu ürün, üzerinde veya üzerinde çadır olan dış mekanlarda (ör. tekneler, balkonlar veya teraslar) kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



### 1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- ☐ Bu ürün 8 yaşında ve üzerinde çocuklar tarafından ve fiziksel, duysal veya zihinsel sınırlamaları olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli kullanımı ve doğurduğu riskler konusunda üzerlerinde gözetim veya eğitim olduğu sürece kullanılabilir.
- ☐ 3 ile 8 yaş arasındaki çocukların soğutucu ürünleri yükleyip boşaltmasına izin verilir.
- ☐ Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, tırmanmamalı veya içeri girmemelidir.
- ☐ Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından birinin gözetiminde olmadıkça yapılmamalıdır.
- ☐ Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- ☐ Eski veya kullanılmayan ürünü bertaraf etmeden önce:
  1. Prizin üstünden tutarak ürünü fişten çekin.
  2. Güç kablosunu kesin ve fiş ile birlikte aletinden çıkarın
  3. Çocuklar için ürünün içine girmeyi zorlaştıracak şekilde rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.
  4. Kapıları çıkarın.
  5. Ürünün devrilmeyecek şekilde tutulması.
  6. Çocukların eski ürünle oynamasına izin vermeyin.
- ☐ Atık için ürünü asla ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- ☐ Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

# Güvenlik ve çevreyle ilgili önemli talimatlar



## 1.3 - Elektrik güvenliği

- ❑ Kurulum, bakım, temizlik, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişinin çekilmesi gerekir.
- ❑ Olası tehlikeleri önlemek için güç kablosu hasarlıysa, üretici tarafından belirtilen, yetkili servis görevlisi veya ithalatçı tarafından görevlendirilen yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ❑ Güç kablosunu ürünün altında veya arkasında sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosu aşırı şekilde bükülmemeli, sıkışmamalı veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas etmemelidir.
- ❑ Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın.
- ❑ Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle hiçbir çoklu prizi ürünün arkasında veya yakınında bulundurmayın.
- ❑ Fişin kolay erişilebilir olması gerekir. Bunun mümkün olmaması halinde ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatında, elektrik yönetmeliklerine uygun ve şebekeden tüm kutupları ayıran bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb. gibi) bulunmalıdır.
- ❑ Islak ellerle güç fişine dokunmayın. Fişi kablodan tutarak değil fişin kendisinden tutarak prizden çıkarın.

- ❑ Kurulumdan önce ürünün üzerinde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumu yaptırmayın.
- ❑ Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeleyin. Aksi halde ürün devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- ❑ Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, kilim veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riskine neden olur!
- ❑ Havalandırma açıklıklarını kapatmayın veya engellemeyin. Aksi halde enerji tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- ❑ Ürün, güneş enerjisi gibi besleme sistemlerine bağlanmamalıdır. Aksi halde ani voltaj değişimleri nedeniyle ürününüz zarar görebilir!
- ❑ Bir buzdolabında bulunan soğutucu madde miktarı ne kadar fazlaysa, kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse, soğutma sisteminde soğutucu kaçaklarında yanıcı soğutucu ve hava karışımı birikecektir. Her 8 gr soğutucu madde için gereken alan minimum 1 m<sup>3</sup> olmalıdır. Ürününüzdeki soğutucu madde miktarı Tip Etiketinde belirtilmiştir.
- ❑ Ürün doğrudan güneş ışığı alan yerlere kurulmamalı ve ocak, radyatör vb. gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.



## 1.4 - Taşıma güvenliği

- ❑ Ürün ağırdır; tek başınıza taşımayın.
- ❑ Ürünü taşıırken kapısından tutmayın. Taşıma sırasında soğutma sistemine veya borulama hattına zarar vermemeye dikkat edin. Borulama hattı hasarlıysa ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis acentesini arayın.

Ürünün bir ısı kaynağına yakın kurulması kaçınılmazsa araya uygun bir yalıtım plakası kullanılmalı ve ısı kaynağıyla aşağıdaki minimum mesafeler korunmalıdır:

- Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteler veya sobalar gibi ısı kaynaklarından minimum 30 cm uzakta,
- Elektrikli fırınlardan minimum 5 cm uzakta.



## 1.5 - Kurulum güvenliği

- ❑ Ürünün kurulumu için yetkili servis acentesini arayın. Ürünü kullanıma hazır hale getirmek için, elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olmak amacıyla kullanıcı kılavuzundaki bilgileri kontrol edin. Uygun değilse gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkili bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!

- ❑ Ürününüzün koruma sınıfı Tip I'dir. Ürünü, ürünün tip etiketinde belirtilen voltaj, akım ve frekans değerlerine uygun topraklı bir prize takın. Prizde 10 A - 16 A devre kesici bulunmalıdır. Şirketimiz, yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak ürün topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan kullanıldığında ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu değildir.

## Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- ❑ Kurulum sırasında ürünün prize takılmaması gerekir. Aksi halde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- ❑ Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı olan veya suyla temas riski taşıyan prizlere takmayın.
- ❑ Güç kablosunu ve hortumlarını (varsa) düşme riskine yol açmayacak şekilde yönlendirin.
- ❑ Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortamlara maruz bırakmak kısa devreye neden olabilir. Bu nedenle, nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabileceği garajlar veya çamaşır odaları gibi yerlere ürünün kurulmasını önleyin. Buzdolabının suyla ıslandığı durumlarda fişini çekin ve yetkili servis servis ajanını arayın.
- ❑ Buzdolabını enerji tasarruf cihazlarına asla bağlamayın. Bu tür sistemler ürününüz için zararlıdır.
- ❑ Buzdolabından çıkardıktan hemen sonra dondurma, buz küpleri veya dondurulmuş yiyecekleri yemeyin. Donma riski vardır!
- ❑ Elleri ıslakken, dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içindeki yiyecekler donabileceğinden donma riski vardır!
- ❑ Karbondioksitli içecekler veya dondurulabilir sıvılar içeren tenekeleri veya şişeleri dondurucu bölmeye koymayın. Tenekeler ve şişeler patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- ❑ Buzdolabının yakınında yanıcı spreyley, yanıcı malzemeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya ısıya duyarlı benzer maddeler kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- ❑ Aerosol kutuları gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler ürününüzde saklamayın.

### ⚠ 1.6- İşletim güvenliği

- ❑ Ürün üzerinde asla kimyasal çözücüler kullanmayın. Patlama riski vardır!
- ❑ Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- ❑ Alev kaynaklarını (yakılmış mumlar, sigaralar vb.) ürünün üzerinde veya yakınına koymayın.
- ❑ Ürüne tırmanmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- ❑ Soğutma sisteminin borularını keskin veya girintili nesnelerle zarar vermeyin. Soğutucu borularına, boru uzantılarına veya yüzey kaplamalarına delik açıldığında çıkabilecek soğutucu cilt tahrişi ve göz yaralanmalarına neden olur.
- ❑ Üretici tarafından önerilmedikçe buzdolabı/dip dondurucunun içinde elektrikli cihazlar bulundurmayın veya kullanmayın.
- ❑ Buzdolabının hareketli parçalarına elinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya özen gösterin. Kapıyı açarken/kapatırken özellikle etrafta çocuklar varsa dikkatli olun.
- ❑ Ürünün üzerine sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrik parçasına su sıçraması elektrik çarpması veya yanma riski oluşturabilir.
- ❑ Bu ürün tıbbi ürünler direktifi kapsamındaki ilaçlar, kan plazması, laboratuvar hazırlıkları veya benzeri tıbbi maddelerin saklanması için tasarlanmamıştır.
- ❑ Ürünü amaçlanan amacın dışında kullanmak, içindeki saklanan ürünlerin bozulmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.
- ❑ Buzdolabınız mavi ışık ile donatılmışsa bu ışığa optik araçlarla bakmayın. UV LED lambasına uzun süre doğrudan dik dik bakmayın. Ultraviyole ışığı göz yorulmasına neden olabilir.
- ❑ Ürünü aşırı yüklemeyin. Kapı açıldığında buzdolabındaki nesneler düşebilir ve yaralanma veya hasara yol açabilir. Bir nesne ürüne konulduğunda benzer sorunlar ortaya çıkabilir.
- ❑ Yaralanmaları önlemek için yer zemine düşen veya sıçrayan tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- ❑ Buzdolabınızın kapısındaki raflar/şişe tutucular boş olduklarında değiştirilmelidir. Yaralanma riski vardır!
- ❑ Düşebilecek/yan yatabilir nesneleri ürününüze koymayın. Kapı açıldığında bu tür nesneler düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

ve/veya maddi hasara.

# Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- ☐ Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya malzeme zararına yol açabilir.
- ☐ Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu gaz içerir: Üründe kullanılan soğutucunun tipi tip etiketinde belirtilmiştir. Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, ürün kullanılırken soğutma sistemine veya borulara zarar vermeye dikkat edin. Borular zarar görürse:
  - Ürünle veya güç kablosuyla temas etmeyin,
  - Ürünün yanmasına yol açabilecek potansiyel yangın kaynaklarından uzak durun.
  - Ürünün bulunduğu alanı havalandırın.
- ☐ Ürün hasar görmüşse ve buzdolapçığında gaz sızıntısı görürseniz bu gazdan uzak durun. Gaz temasında donar gibi zararlar oluşabilir.
- ☐ Temizlik amacıyla ürünün üzerine veya içine su püskürtmek veya dökmek yok. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- ☐ Ürünü temizlerken kesici veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizleyicileri, deterjan, gaz, benzin, çözücü, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- ☐ Yiyeceklere zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünlerini sadece ürün içinde kullanın.
- ☐ Ürünü temizlemek veya çözdürmek için asla buharlı temizleyicileri kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki canlı parçalarla temas eder ve kısa devre veya elektrik çarpmasına yol açar!
- ☐ Bu ürünün elektronik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına su girmedikten emin olun.
- ☐ Prizin pimlerindeki yabancı maddeleri veya tozu temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Prizi temizlemek için ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!

Vantilatörleri kullanmayın.

- Yetkili servisi arayın.

Su Dispenseri/Buz Makinesi olan ürünler için

- ☐ Sadece içme suyu kullanın. Su tankını, meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi su dispenserine uygun olmayan herhangi bir sıvıyla doldurmayın.
- Sağlık ve güvenlik açısından risk vardır!
- ☐ Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dispenseri veya buz makinesi (Icematic) ile oynamasına izin vermeyin.
- ☐ Su dispenserinin deliğine, su yoluna veya buz makinesi konteynerine parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın. Yaralanma veya malzeme zararına yol açabilir!

## ! 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- ☐ Temizlik amacıyla ürünü hareket ettirmeniz gerektiğinde kapı kolundan çekmeyin. Kolu kırılabilir ve aşırı güç uygulayınca yaralanmalara yol açabilir.

## ! 1.8- Aydınlatma

- ☐ Aydınlatma için kullanılan LED/ampul değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi arayın.

## ! 1.9 WEEE Direktifi ile Uyum ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün, AB WEEE Direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur. Bu ürün atık elektrikli ve elektronik ekipman için sınıflandırma simgesi taşır (WEEE).



Bu sembol, ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kullanılmış cihaz, elektrikli ekipmanın geri dönüşümü için resmi toplama noktasına iade edilmelidir.

ve elektronik cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünü satın aldığınız yerel otoriteler veya perakendeci ile iletişime geçin. Her hane, eski cihazın geri kazanılması ve geri dönüştürülmesinde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertarafı, çevre ve insan sağlığı üzerinde potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

## ! 1.10 RoHS Yönergesi Uyumlu Olarak

Satın aldığınız ürün, AB RoHS Yönergesi (2011/65/EU) ile uyumludur. Yönergede belirtilen zararlı ve yasak maddeleri içermez.

## ! 1.11 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalaj malzemeleri ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini birlikte atmayın.


Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte çöpe atmayın. Yerel makamlarca belirlenen ambalaj materyal toplama noktalarına götürün.

## ! 1.12 Servis

- ☐ Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Lütfen unutmayın ki kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- ☐ Model piyasadan kaldırıldıktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca temin edilecektir: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, ışık kaynakları, kapaklar, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarım yapanlara sunulmaktadır ve tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir.
- Model piyasadan kaldırıldıktan sonra kapı contası 10 yıl süreyle temin edilecektir.



## 2 Buzdolabınız

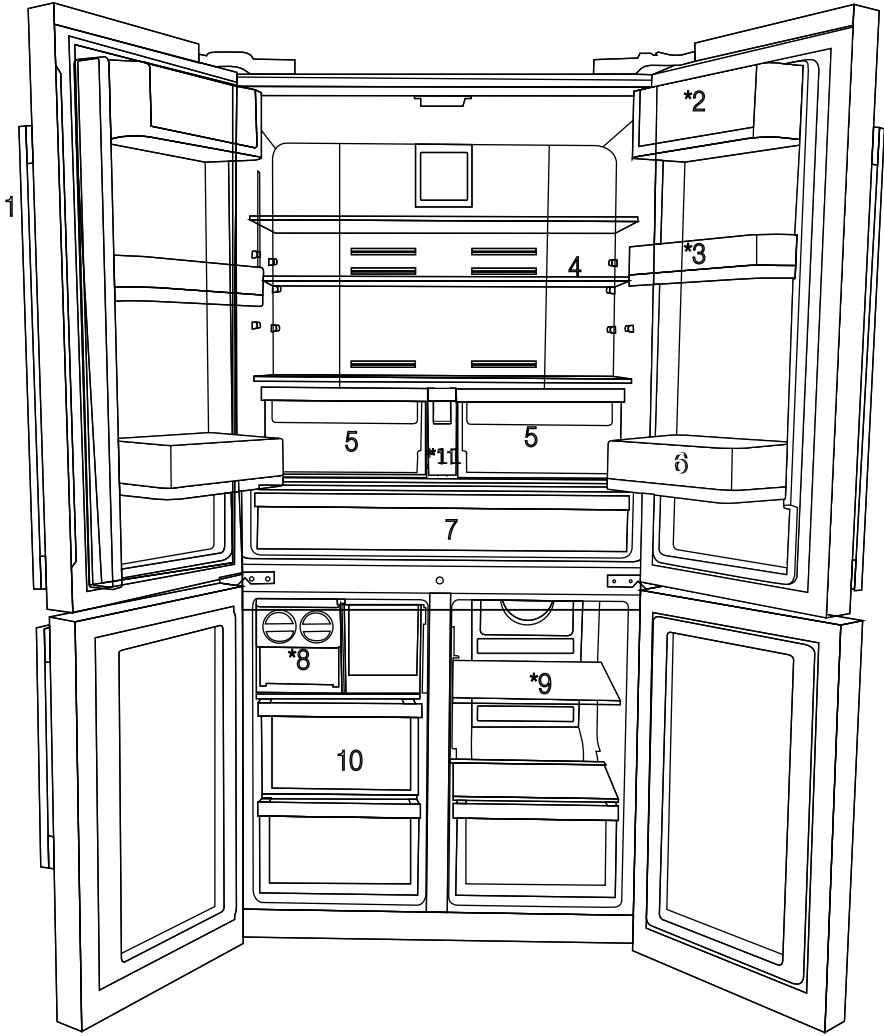

- 1- Kontrol ve gösterge paneli
- 2- Tereyağı ve Peynir bölümü
- 3- 70 mm hareketli kapı rafı
- 4- Buzdolabı bölümü cam rafı
- 5- Buzdolabı bölümü sebze çekmeces
- 6- Gallon kapı rafı

- 7- Süt ürünleri bölümü
- 8- Buzluk çekmeces
- 9- dondurucu bölümü cam rafı/soğutucu
- 10- Dondurucu bölümü çekmeceleri
- 11- Su tankı
- \* İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

## 3.1 Kurulum için

### Uygun Konum

Ürünün kurulum için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgilere başvurun ve elektrik tesisatı ile su tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse, gerekli düzenlemelerin yapılması için nitelikli bir elektrikçi ve teknisyen arayın.

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | <b>B UYARISI:</b> Üretici tarafından yetkisiz kişiler. |
|  | <b>B UYARISI:</b> kurulum sırasında. Aksi              |
|  | UYARI: Ürünün konulacağı odanın kapı açıklığıdır.      |

Ürünün geçmesini engelleyecek kadar sıkıysa, yan tarafına; bu yöntem çalışmazsa, yetkili servisi arayın.

- Ürünü eşit bir zemin üzerine yerleştirin ki sarsıntıları önlesin.
- Ürünü en az 30 cm uzaklıkta kurun tencere ocakları, ısıtıcılar ve sobalar gibi ısı kaynaklarından ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta.
- Product doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır ve nemli alanlarda tutulmamalıdır.
- Ürününüzün yeterli hava sirkülasyonuna ihtiyacı vardır etkin çalışması için. Ürün bir köşe dolabına yerleştirilecekse, ürün ile tavan arasındaki, arka duvar ile yan duvarlar arasındaki açıklığın en az 5 cm olmasına dikkat edin.
- İf ürün bir köşe dolabına yerleştirilecekse, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm açıklık bırakmayı unutmayın. Arka duvar açıklık koruma bileşeninin yerinde olup olmadığını kontrol edin (ürünle birlikte geliyorsa). Bileşen mevcut değilse veya kaybolmuşsa veya


düşmüş, ürünü arka yüzeyi ile odanın duvarı arasında en az 5 cm temizleme boşluğu bırakacak şekilde konumlandırın. Arka taraftaki boşluk, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Ürünün şu yerlerde kurulmamasına dikkat edin: sıcaklık -5°C'nin altına düşer.


## 3.2 Plastik takozların kurulumu

Ürünle birlikte verilen plastik takozlar, ürün ile arka duvar arasındaki hava sirkülasyon mesafesini oluşturmak için kullanılır.

1. Tokoçukları kurmak için, üründen vidaları çıkarın ve takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

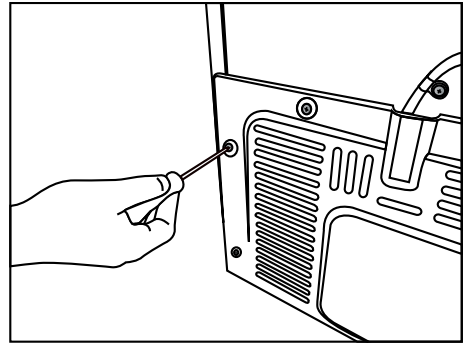


2. Şekilde gösterildiği gibi arka havalandırma kapağına 2 plastik takozu takın.

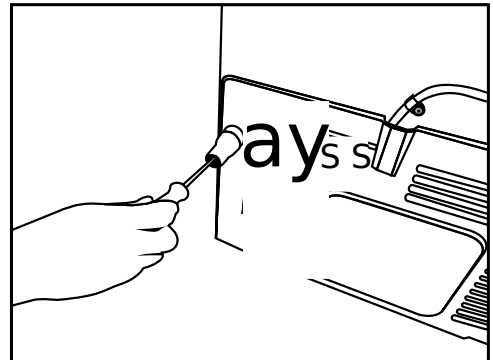

## 3.3 \*Ayakları Ayarlama

Kurulumu yaptıktan sonra ürün dengesiz duruyorsa, öndeki ayakları sağa veya sola çevirerek ayarlayın.


\*Ürününüzde şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürününüzde ayarlanabilir ayaklar yoktur; ürün sabit ayaklara sahiptir.

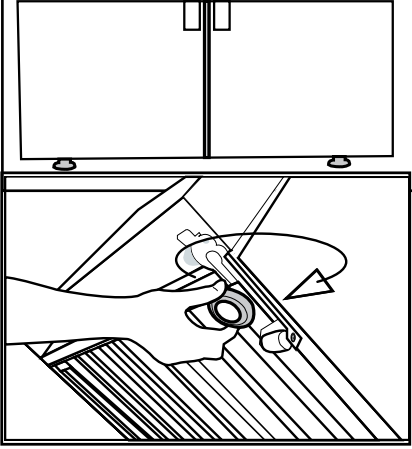

Kapıları düşey olarak ayarlamak için,


Alt kısımda bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre ayarlama somununu çevirin (saat yönünde/ters saat yönü). Pozisyonu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yatay olarak ayarlamak için üstte bulunan sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayarlama somununu çevirin (saat yönünde/ters saat yönü). Üstte olan sabitleme somununu sıkın ki

konumu sabitleyin.

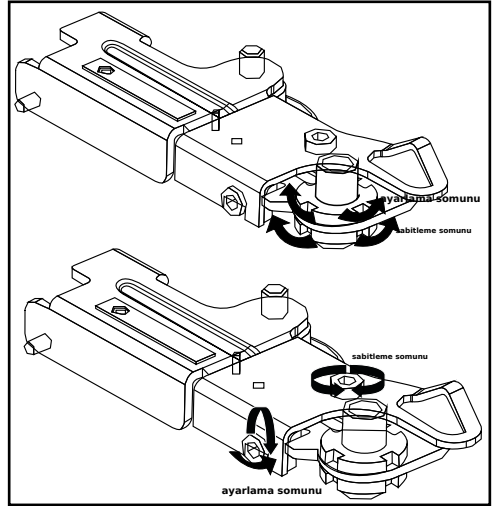

## Kurulum

- Üst menteşeli grup 3 vida ile sabitlenmiştir.
- Zamanlar takıldıktan sonra menteşe kapağı takılır.
- Daha sonra menteşe kapağı iki vida ile sabitlenir.

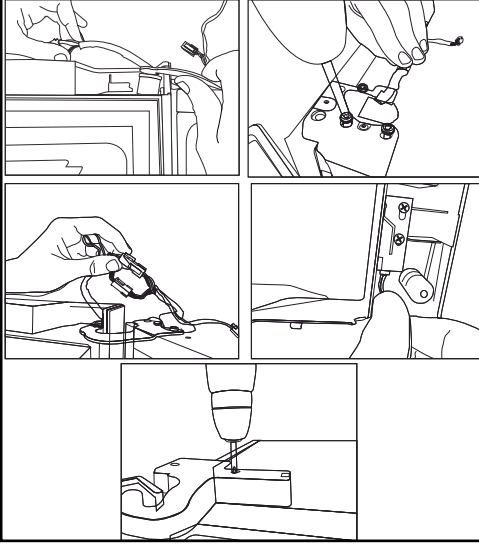

### Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan bir iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz, ortam sıcaklığının 10°C ile 43°C arasında olması amaçlanmıştır.

### 3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Sağlayıcısı

C Eğer iki soğutucu yan yana

- Ulusal mevzuata göre topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürün kullanıldığında oluşacak herhangi bir zarardan firmamız sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Ürün ile duvar Prizi arasında uzatma kabloları veya kablosuz çoklu prizler kullanmayın.

## 4 Hazırlık

### 4.1 Enerji tasarrufu için yapılacak işler

#### Enerji tasarrufu sağlayan sistemlere

- ❑ Bağımsız bir cihaz için; 'bu soğutucu cihaz, monte edilmiş olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. cihaza.
- ❑ Buzdolabınızın kapılarını açık bırakmayın C uzun süre için.
- ❑ Sıcak yiyecek veya içecekleri buzdolabınıza koymayın.
- ❑ Buzdolabını aşırı yüklemeyin. Soğutma Buzdolabının hava sirkülasyonu engellendiğinde kapasite düşer. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Ürünü ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta kurun; ocaklar gibi yerler, fırınlar, ısıtıcı üniteler ve sobalar gibi yerlere ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta olmalıdır.
- ❑ Gıdaları buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya dikkat edin.
- ❑ Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze işlemez, ürününüz kendini yiyeceklerinizi korumaya yetecek koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, buz çözücü, aydınlatma, göstergeler ve diğer bileşenler bu şartlar altında en az enerji tüketimi için ihtiyaçlara göre çalışacaktır.

- ❑ Birden fazla seçenek olduğunda cam raflar arkasındaki hava çıkışlarının tıkanmaması için konumlandırılmalıdır; tercih edilen, hava çıkışlarının cam rafın altında kalmasıdır. Bu kombinasyon hava dağılımını ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.
- ❑ Buzdolabınızın dondurucu bölümünde maksimum yiyecek depolayabilmek için üst çekmecenin çıkarılıp cam rafın üzerine konulması gerekir. Buzdolabınız için belirtilen güç tüketimi, maksimum yükleme için buz çözüm cihazı ve üst çekmecelerin çıkarılmasının ardından belirlenmiştir. Dondurucuda ve çok bölmeli bölmede alt çekmecelerin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

- ❑ Gıda, dondurucunun önünde ve çok bölmeli bölme fanlarının önünde engellenmemelidir. Koruyucu fan ızgarasının önünde en az 5 cm boşluk bırakarak yükleme yapılmalıdır.
- ❑ Buzlu gıdaların buzdolabı bölümünde çözündürülmesi enerji tasarrufu sağlar ve gıdaların kalitesini korur.



Buzdolabınızın bulunduğu odanın sıcaklığı en az 10°C / 50°F olmalıdır. Buzdolabını daha serin koşullarda çalıştırmak verimlilik açısından önerilmez.

Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.

İki soğutucunun yan yana kurulması

### 4.2 Taze gıda bölümüyle ilgili öneriler

- ❑ Gıdanın taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne temas etmediğinden emin olun. Taze gıda bölümünün ideal saklama sıcaklığını koruması için sensör gıda tarafından engellenmemelidir.
- ❑ Ürünün içine sıcak gıdalar veya içecekler koymayın.

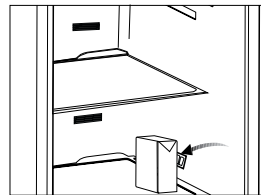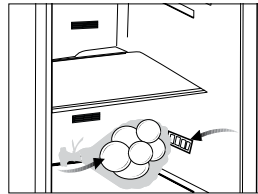

## 4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce, güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar ile kurulum bölümlerindeki talimatlara uygun olarak tüm hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Buzdolabının iç kısmını “Bakım ve temizleme” bölümünde önerildiği gibi temizleyin. Buzdolabını açmadan önce iç kısmın kuru olduğundan emin olun.
- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Buzdolabının kapağı açıldığında iç aydınlatma yanar.
- Gıda koymadan buzdolabını 6 saat çalıştırın ve gerektiğinde kapısını açmayın.

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                              | Kompresör çalışırken bir gürültü duyacaksınız                  |
| C çalışır. Soğutma sistemine | Kompresör çalışmıyor olsa bile ses oluşabilir ve bu normaldir. |
| C Buzdolabının ön kenarları  | yoğuşma.                                                       |

## 4.4 İpuçları ve Tüyolar

### Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjinin en verimli kullanımı şu şekilde sağlanır  
aşağı kısımda çekmeceler ve raflar eşit olarak dağıtılır. Kapı kutularının konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık açmayın veya açık bırakmayın  
gereğinden uzun süre.
- Enerjiyi tasarruf etmek için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın  
gıdanın özellikleri gerektiriyorsa.
- Çevre sıcaklığı yüksekse ve  
sıcaklık kontrolü düşük olarak ayarlandığında ve cihaz tamamen yüklüyse, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde buz oluşumuna yol açabilir. Bu durumda otomatik çözündürmeyi sağlamak ve böylece enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa getirin.

iyi havalandırmayı sağlayın. Üstünü kapamayın

havalandırma ızgaraları veya delikler.

### Taze gıda soğutması için ipuçları

□ Taze gıdanın korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı, +4°C veya daha az bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, gıdaların raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.

- Gıdayı ambalajla kaplayın korumak için its tazeliğini ve aromasını.
- Sıvılar için her zaman kapalı kaplar kullanın ve kısmında tatları veya kokuları önlemek için gıda için.
- Çapraz kontaminasyonu önlemek için between arasında pişmiş ve çiğ gıda için pişmiş gıdayı kapatın ve çiğ gıdadan ayrı tutun.
- It işi içindeki gıdaları çözündürmeniz önerilir soğutucu.
- Cihaza sıcak gıda koymayın. Yapın yerleştirmeden önce oda sıcaklığında soğumasını sağlayın.
- Gıda israfını önlemek için yeni gıda stoğunu daima eski olanın arkasına yerleştirilmelidir.


### Gıda saklama için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalajla sarman ve sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafında saklayın. Eti en çok 1-2 gün depolayın.

## 5 Ürünün çalıştırılması

### 5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrol gösterge paneli, buzdolabının kapısını açmadan ürünle ilgili sıcaklığı ayarlamaya ve diğer fonksiyonları kontrol etmenize olanak tanır. İşlev ayarları için ilgili düğmelere basın.

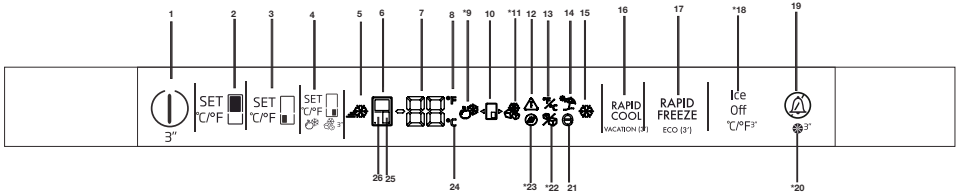

1- Açma/Kapama fonksiyonu

Buzdolabını kapatıp açmak için On/Off düğmesine 3 saniye basın.

#### 2. Buzdolabı Sıcaklık Ayarı

Basıldığında buzdolabı bölmesinin sıcaklığı düşer.

#### 3. Dondurucu Sıcaklık Ayarı

Basıldığında dondurucu bölmesinin sıcaklığı düşer.

#### 4. Joker Sıcaklık Ayarı

Basıldığında joker bölmesinin sıcaklığı düşer.

#### 5-Hızlı dondurma Göstergesi

Hızlı dondurma fonksiyonu aktif olduğunda bu ikon yanar.

#### 6. Buzdolabı bölümü göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda, buzdolabı bölümünün sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde gösterilir. Buzdolabı bölümü 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 veya 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 veya 33°F olarak Ayar Sıcaklık düğmesi (2) ile ayarlanabilir.

#### 7. Sıcaklık değeri göstergesi

Seçilen bölmenin sıcaklık değerini gösterir.

#### 8. Fahrenheit göstergesi

Bu bir Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit olduğunda

\* (bazı modellerde)

Göstergeler etkinleştirildiğinde, ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

#### 9. Joker buzdolabı simgesi

Bu ikon, buzdolabı modundaki joker kabinini gösterir. Mod, joker set düğmesine (4) 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

#### 10. Joker kabin simgesi

Bu, joker kabin simgesini gösterir.

#### 11. Joker dondurucu simgesi

Bu ikon, dondurucu modundaki joker kabinini gösterir. Mod, joker set düğmesine (4) 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

#### 12. Güç kaybı/Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Bu göstergeler güç kaybı, yüksek sıcaklık hataları ve hata uyarıları sırasında yanar. Uzun süreli güç kesintilerinde dondurucu bölümünün ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümünde bulunan yiyecekleri kontrol ettikten sonra uyarıyı temizlemek için alarm kapatma düğmesi (19) basın.

#### 13. Santigrad ve Fahrenheit göstergesinin ayarlanması

3 saniye basılarak ısı kapatıldığında 18 sıcaklık birimi santigrat ile Fahrenheit arasında değişir. İlgili sıcaklık türü seçildiğinde Fahrenheit ve Celsius göstergeleri yanar.

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller soyuttur ve ürünle tam eşleşmeyebilir. Satın

## Ürünün kullanımı

### 14. Tatil fonksiyon simgesi

Hızlı soğut düğmesine 3 saniye basıldığında tatil fonksiyonu göstergesi sürekli yanar ve böylece Tatil fonksiyonu etkinleşir. Tatil fonksiyonunu iptal etmek için Hızlı soğut düğmesine (3 saniye) basın. Böylece tatil fonksiyonu iptal edilir.

### 15. Hızlı soğutma fonksiyon göstergesi

Hızlı buzdolabı fonksiyonu etkinleştğinde yanar.

### 16. Hızlı soğutma fonksiyon düğmesi

Düğmenin iki işlevi vardır. Hızlı soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa basın. Hızlı Soğutma göstergesi sönerek ürün normal ayarlarına döner.

### 17. Hızlı dondurma fonksiyon düğmesi

Bu düğmeye basarak hızlı dondurma fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde dondurucu bölmesi belirlenen değerin altında bir sıcaklığa soğur.

**C Hızlı dondurma fonksiyonunu, dondurucu**  
Çok miktarda taze yiyecek dondurmak için yiyeceği ürüne koymadan önce bu fonksiyonu etkinleştirin.

**C İptal edilmezse Hızlı Dondurma en**  
bölme gerekli sıcaklığa ulaşır.

**C Bu fonksiyon geri çağrılmaz**  
güç kaybolunca bu güç geri gelir.

### 18. Buz kapalı fonksiyon düğmesi

Düğme çalışmalı. Buz kapalı fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa basın.

### 19. Alarm kapalı uyarısı

Güç kesintisi/ yüksek sıcaklık alarmı durumunda, dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra Alarm kapalı düğmesine basın ve Yüksek sıcaklık uyarı simgesini temizleyin (12).

### 20. Filtre sıfırlama

Alarm kapalı düğmesi (19) üç saniye basıldığında filtre sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi sönerek gider.

### 21. Ekolojik bulanık fonksiyon simgesi

17. Hızlı dondurma düğmesine 3 saniye basıldığında Eco fuzzy fonksiyonu etkinleşir / devre dışı olur. Eco fuzzy fonksiyon simgesi fonksiyon etkinleştğinde açıktır.

### 22. Ice makinesi kapalı simgesi

18. Buz makinesi kapalı düğmesine basıldığında Buz modu fonksiyonu etkinleşir / devre dışı olur; buz makinesi fonksiyon simgesi etkinleştğinde açıktır.

**C İcematikin açık mı kapalı mı**

**C Bu fonksiyon aktif olduğunda**  
seçim. Ateş öneden  
yapılan buzlar icematikten  
alınabilir.

### 23. Filtre sıfırlama simgesi

Bu simge filtre sıfırlamaya ihtiyaç duyulduğunda yanar.

### 24. Santigrat göstergesi

Santigrat göstergesidir. Santigrat göstergesi etkinleştğinde ayarlanan sıcaklık değerleri Santigrat olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

### 25. Joker bölmesi göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda Joker bölümünün sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde görünür. Joker bölümünün ayarlanabilir değerleri Sıcaklık Ayar düğmesine (4) basılarak değişir.

### 26. Dondurucu bölmesi göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda dondurucu bölümünün sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde görünür. Dondurucu bölümü -16, -18, -19, -20, -21, -22 ve -24 °C / 0, -2, -4, -6, -8, -10 ve -12°F olarak Ayar Düğmesi ile (3) değiştirilir.



## Ürünün çalıştırılması

| Dondurucu<br>Kompartment<br>Ayar | Buzdolabı<br>Kompartment<br>Ayar | Açıklamalar                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -18°C                            | 4°C                              | Bu, önerilen normal ayardır.                                                                                                                                                                |
| -20, -22 veya<br>-24°C           | 4°C                              | Bu ayarlar, çevre sıcaklığı için önerilir<br>30°C'yi aşıyor.                                                                                                                                |
| Hızlı Dondurma                   | 4°C                              | Yiyeceklerinizi kısa sürede dondurmak istediğinizde kullanın. Cihazınız<br>işlem bittiğinde önceki moduna dönecektir.                                                                       |
| -18°C veya daha soğuk            | 2°C                              | Buzdolabı bölmesinin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın<br>sıcak çevre koşulları veya sık<br>kapıların açılıp kapanmasından dolayı yeterince soğuk<br>değildir. |

### 5.2 Taze gıdaların dondurulması

- ☐ Gıdanın kalitesini korumak için dondurma bölümüne konulduğu andan itibaren mümkün olan en kısa sürede dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Gıdaları dondurucuda daha uzun süre saklayabilirsiniz taze iken onları dondururken kompartmanda saklayabilirsiniz.
- ☐ Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve paketlemeyi hava girişi olmaması için kapatın.
- ☐ Yiyeceğinizi dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Dondurucu kapları, folyo ve nem geçirmez kağıtlar, plastik poşetler ve diğer paket malzemelerini geleneksel paket kağıtları yerine kullanın.
- ☐ Her yiyecek paketine tarihi ekleyerek etiketleyin dondurmadan önce. Bununla her paketi ayırt edebilirsiniz.  
Bu şekilde her yiyecek paketinin tazeliğini her seferinde buzdolabını açtığınızda ayırt edebilirsiniz. Kullanım önceliğini sağlamak için yiyecekleri önce o bölmenin ön tarafında saklayın (dondurucu).

- ☐ Donmuş yiyecekler çözöldükten sonra hemen kullanılmalı ve yeniden dondurulmamalıdır.
- ☐ Aynı anda çok büyük miktarda yiyecek dondurmayın.
- ☐ Taze yiyecekleri dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Fonksiyonu"nu etkinleştirin.
- ☐ Taze yiyecek paketleri alt çekmecelere konulmalıdır.
- ☐ Taze yiyecek paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar "Hızlı Dondurma Fonksiyonu"nu etkinleştirin.
- ☐ Dondurucu aynasında hızlı fonksiyon ayarlandığında, joker de hızlı olarak ayarlanır.

işlev otomatik olarak.

### 5.3 Dondurulmuş gıdaların korunması için öneriler

Kompartment en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

1. Satın aldıktan sonra paketleri çözödürmeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dondurucuya koyun.
2. Ambalajdaki "Kullanım Tarihi" ve "Son Kullanma Tarihi" ibarelerinin dondurmadan önce geçerli olup olmadığını kontrol edin.
3. Yiyecek paketinin zarar görmediğinden emin olun.

### 5.4 Derin dondurma bilgisi

IEC 62552 standartlarına göre ürün

her 100 litre dondurucu hacmi başına, 25°C ortam sıcaklığında en az 4.5 kg yiyecek -18°C veya daha düşük bir sıcaklığa 24 saat içinde dondurulmalıdır. Yiyecekleri uzun süre saklamak ancak -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda mümkündür.

Yiyeceklerin tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz aylar boyunca (-18°C veya altında derin dondurucuda).

Dondurulacak yiyecekler, önceki dondurulmuş öğelerle temas ettirilmemelidir ki kısmen çözölesi yapmasın.

## Ürünün kullanımı

Sebzeleri haşlayın ve suyunu süzün; böylece sebzeleri dondurulmuş halde daha uzun süre saklayabilirsiniz. Suyunu süzdükten sonra hava geçirmez paketlere koyun ve dondurucunun içine yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi gıdalar dondurmak için uygun değildir. Bu gıdalar dondurulduğunda yalnızca besin değerleri ve tatları olumsuz etkilenebilir. İnsan sağlığı açısından risk oluşturacak şekilde bozulmamalıdır.

### 5.5 Gıdaların yerleştirilmesi

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dondurucu bölme raf(lar)        | Çeşitli dondurulmuş gıdalar; örn. et, balık, dondurma, sebzeler ve benzeri.          |
| Buzdolabı bölme raf(lar)        | Tepsilerdeki gıda, kapaklı tabaklar ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde kapalı kap) |
| Kapı rafları buzdolabının bölme | Küçük ve paketlenmiş gıda veya içecek                                                |
| Sebzelik                        | Sebzeler ve meyveler                                                                 |
| Taze bölge bölme                | Kasaplık/şarküteri ürünleri (kahvaltılık kısa sürede tüketilecek et ürünleri)        |

### 5.6 Kapı açık uyarısı

(Bu özellik opsiyoneldir)

Ürününüzün kapısı 1 dakika açık bırakıldığında bir sesli uyarı sinyali verilir. Kapı kapatıldığında veya ekran düğmelerinden herhangi biri (varsa) basıldığında bu uyarı susturulur.

### 5.7 Sebzelik

Buzdolabının sebzelik bölümü, sebzelerin nemini kaybetmeden taze kalmasını sağlamak için özellikle tasarlanmıştır. Bu amaçla, sebzeliğin çevresinde genel olarak soğuk hava dolaşımı yoğunlaştırılır. Sebzeliği çıkarmadan önce, sebzeliğe dayanan kapak raflarını çıkarın.

### 5.8 Neme göre ayarlanabilen sebzelik

#### (FreSHelf)

(Bu özellik opsiyoneldir)

Neme göre ayarlanabilen sebzelik sayesinde meyve ve sebzelerin nem oranları kontrol altında tutulur ve böylece gıdaların daha uzun süre taze kalması sağlanır.

Sebzeliğe yerleştirirken marul ve ıspanak gibi yapraklı sebzeleri ve nem kaybına hassas sebzeleri mümkün olduğunca yatay konumda koymanızı öneririz; kökleri üzerinde yatay konumda değil.

Sebzeler değiştirilirken, bunların özgül ağırlıkları dikkate alınmalıdır. Ağır ve sert sebzeler sebzeliğin alt kısmına, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısmına yerleştirilmelidir.

Sebzeleri sebzelikte asla plastik poşetleri içinde bırakmayın. Plastik poşetleri içinde bırakılırsa, kısa süre içinde çürümelerine neden olur. Hijyenik nedenlerle sebzelerin diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız, plastik poşetler yerine delikli kâğıt veya benzeri bir malzeme kullanın.

#### Armut, kayısı, şeftali vb.

özellikle büyük miktarda etilen üreten meyveleri, diğer meyve ve sebzelerle aynı sebzelikte birlikte koymayın. Bu meyvelerin yaydığı etilen gazı, diğer meyvelerin daha erken olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümmesine neden olur.

## Ürünü çalıştırma

### 5.9 Yumurta tepsisi

Kurabilirsiniz istenen kapıya yumurta tutucusu veya gövde rafını.

Yumurta tutucusunu asılsız bölümde saklamayın.

### 5.10 Hareketli Orta Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın dışarı çıkmasını önlemek için tasarlanmıştır.

1- Kapılar kapalıyken, kapı contası hareketli orta bölümün yüzeyine bastığında sızdırmazlık sağlanır.



2- Buzdolabınızın hareketli orta bölüme sahip olmasının başka bir nedeni, buzdolabının net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler, buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

3-Move edilebilir orta bölüm, buzdolabı bölmesinin sol kapısı açıldığında kapatılır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parça yönlendirmesinde hareket eder.

### 5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının saklama kutusu mavi ışık ile aydınlatılır. Kır ışıkta saklanan gıdalar, mavi ışığın dalga boyu etkisi sayesinde fotosentezlerine devam eder ve böylece tazeliklerini korur ve vitamin içeriklerini artırır.

### 5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölmesinin hava kanadındaki koku filtresi, buzdolabında hoş olmayan kokuların birikmesini önler.

## 6. Bakım ve temizlik

Buzdolabınızı düzenli aralıklarla temizlemek ürünün hizmet ömrünü uzatır.

### UYARI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- ☐ Temizlik amacıyla aseton, benzen veya benzeri maddeler asla kullanılmamalıdır.
- ☐ Temizlik için asla keskin veya aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyiciler, deterjan ve vellamaj poli cilası kullanmayın.
- ☐ No Frost olmayan modellerde, buzdolabı bölümünün arka duvarında su damlacıkları ve parmak genişliğine kadar buzlanma oluşabilir. Bunu temizlemeyin; üzerine hiçbir yağ veya benzeri madde uygulamayın.
- ☐ Ürünün dış yüzeyini temizlemek için sadece hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Sünger ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- ☐ Bir çay kaşığı biy karbonatı yarım litre suda çözer. Çözeltiyle bir bez ıslatıp sıkın. Bu bezle buzdolabının içini silin ve iyice kurulayın.
- ☐ Gözünüzden kaçırmayın; su lambaların ve diğer elektrikli parçalara girmesin.
- ☐ Uzun süre buzdolabını kullanmayacaksanız fişini çekin, içindeki tüm yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.
- ☐ Kapı lastiklerinin temiz olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- ☐ Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindekileri tamamen çıkarın.
- ☐ Kapı raflarını yukarı çekerek çıkarın. Temizledikten sonra tekrar kurarken üstten alta doğru kaydırarak takın.
- ☐ Ürünün dış yüzeyleri ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klorlu temizleyiciler veya klor içeren suları asla kullanmayın. Klor bu metal yüzeylerde korozyona yol açar.

### 6.1 Kötü kokuların önlenmesi

- ☐ Buzdolabımızın üretiminde kokuya yol açabilecek malzemeler kullanılmaz. Ancak uygun olmayan gıda saklama koşulları ve iç yüzeyin gerektiği gibi temizlenmemesi koku sorununa yol açabilir. Bu sorundan kaçınmak için aşağıdakilere dikkat edin:
- ☐ Buzdolabını temiz tutmak önemlidir. Yiyecek artıkları, lekeler vb. kokuya neden olabilir. Bu nedenle buzdolabını birkaç ayda bir sodyum bikarbonat çözeltisiyle temizleyin. Deterjan veya sabun kullanmayın.
- ☐ Gıdaları kapalı kaplarda saklayın. Kapaksız kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara neden olabilir.
- ☐ Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları asla buzdolabında saklamayın.

### 6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Sızdırmaz kaplarda sıvı yağlar veya yağda pişirilmiş yiyecekleri buzdolabınıza koymayın; bu, buzdolabının plastik yüzeylerini bozabilir. Yağ dökülürse veya plastik yüzeylere bulaşırsa, yüzeyin ilgili kısmını ılık suyla temizleyin ve durulayın.

## 7. Sorun Giderme

Hizmetle iletişim kurmadan önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu liste, kusurlu işçilik veya malzemelerle ilgili olmayan sık görülen şikayetleri içerir. Burada bahsedilen bazı özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

### Buzdolabı çalışmıyor.

- ☐ Güç fişi tam olarak oturmamış. >>> Tam olarak prize oturuncaya kadar takın.
- ☐ Ürünü güç veren prize bağlı sigorta atmış veya ana sigorta patlamış. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmesinin yan duvarında yoğunlaşma (ÇOKLU BÖLGE, SOĞUTMA, KONTROL ve FLEXI ZONE).

- ☐ Kapağı çok sık açıyorsunuz >>> Ürünün kapağını çok sık açmaktan kaçının.
- ☐ Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- ☐ Sıvı içeren yiyecekler mühürsüz kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri mühürlü kaplarda saklayın.
- ☐ Ürün kapağı açık bırakılıyor. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık tutmayın.
- ☐ Termostat çok düşük sıcaklıkta ayarlı. >>> Termostatı uygun sıcaklığa ayarlayın.

### Kompresör çalışmıyor.

- ☐ Ani güç kesintisi yaşanması veya güç fişinin çıkartılıp tekrar takılması durumunda ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengesizleşir ve kompresör termal korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.

- ☐ Gevşetme işlemi aktif. >>> Bu, tamamen otomatik buz çözme özelliğine sahip bir ürün için normaldir. Buz çözme işlemi periyodik olarak gerçekleştirilir.
- ☐ Ürün fişe takılı değil. >>> Güç kablusunun takılı olduğundan emin olun.
- ☐ Sıcaklık uyarı yanlıştır. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- ☐ Güç kesildi. >>> Güç geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabının çalışma gürültüsü kullanılırken artıyor.

- ☐ Ürünün çalışma performansı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Bu normaldir ve arızalı değildir.

Buzdolabı çok sık çalışır veya çok uzun süre çalışır.

- ☐ Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- ☐ Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün normal olarak daha yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- ☐ Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda konulmuş olabilir. >>> Yakın zamanda prize takıldığında veya içine yeni bir gıda konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürebilir. Bu normaldir.
- ☐ Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak yiyecek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- ☐ Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> İçeriden hareket eden ılık hava ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- ☐ Dondurucu veya soğutucu kapısı aralık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapandığından emin olun.
- ☐ Ürün çok düşük sıcaklığa ayarlanmış olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.

- ☐ Soğutucu veya dondurucu kapı contası kirli, aşınmış, kırık veya düzgün oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasarlı / yırtık kapı contası mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterli.

- ☐ Dondurucu bölmesi sıcaklığı çok düşük olarak ayarlı. >>> Dondurucu bölmesi sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterli.

- ☐ Soğutucu bölmesi sıcaklığı çok düşük olarak ayarlı. >>> Dondurucu bölmesi sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

## Çözümleme

Soğutucu bölme çekmecelerinde bulunan gıdalar donmuş durumdadır.

- ❑ Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük olarak ayarlanmış. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucudaki veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.

- ❑ Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek olarak ayarlanmış. >>> Soğutucu bölme sıcaklığı, dondurucu bölmenin sıcaklığını etkiler. Gerekli bölümlerin sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmeleri arasındaki sıcaklığı değiştirin.

- ❑ Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.

- ❑ Kapı hafifçe aralık olabilir. >>> Kapıyı tam olarak kapatın. Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda konulmuştur. >>> Bu normaldir. Yakın zamanda prize takılması veya yeni gıda konulması durumunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürecektir.

- ❑ Büyük miktarda sıcak yiyecek yakın zamanda ürüne konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.

Titreşim veya gürültü.

- ❑ Zemin düz veya dayanıklı değil. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa, ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin ürünü taşıyacak kadar dayanıklı olduğundan emin olun.
- ❑ Ürünün üzerine konulan herhangi bir eşya gürültü çıkarabilir. >>> Ürünün üzerine konulan tüm eşyaları çıkarın.

Ürün sıvı sesi çıkarıyor  
akış, püskürtme vb.

- ❑ Ürünün çalışma ilkeleri sıvı içerir. UYARI: ve gaz akışları. >>> Bu normaldir ve arızalı değildir.

ÜRÜN'DEN rüzgâr sesi gelmektedir.

- ❑ Ürün soğutma işlemi için bir fan kullanır. Bu normaldir ve arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

- ❑ Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artıracaktır. Bu normaldir ve arızadan değildir.
- ❑ Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açıksa kapatın.

- ❑ Kapı hafifçe aralık olabilir. >>> Kapıyı tam olarak kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasında yoğuşma var.

- ❑ Ortam havası nemli olabilir, nemli havalarda bu oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğuşma dağılır.

İç kısım kötü koku yapıyor.

- ❑ Ürün düzenli olarak temizlenmiyor. >>> İç kısmı düzenli olarak sünger, ılık su ve gazlı su ile temizleyin.
- ❑ Bazı tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemeleri kullanın.
- ❑ Gıdalar kapaksız tutuculara konuldu. >>> Gıdaları kapalı tutucularda saklayın. Mikroorganizmalar açık gıda parçalarından yayılabilir ve kötü kokuya yol açabilir. Ürün içindeki son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- ❑ Gıda paketleri kapıyı engelliyor olabilir. >>> Kapıyı engelleyen herhangi bir öğeyi taşıyın.
- ❑ Ürün zeminde tamamen dik durumda durmuyor. >>> Ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın.
- ❑ Zemin düz veya dayanıklı değil. >>> Ürünü taşıyacak şekilde zeminin düz ve yeterince dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebze sepeti takılmış durumda.

- ❑ Gıdalar çekmecenin üst kısmı ile temas ediyor olabilir. >>> Çekmecedeki gıdaları yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

- ❑ Ürün çalışırken iki kapı arasındaki, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar gözlemlenebilir. Bu normaldir ve servis bakımı gerektirmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ederse satıcınızla veya Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

## TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer alır.

Cihaza verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgileri EU EPREL veritabanında web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle referans olarak saklayın. EPREL'de aynı bilgiyi <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak ve cihazın etiketindeki model adı ile ürün numarasını bulabilirsiniz.

## TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552'e uygun olmalıdır. Havalandırma gereklilikleri, gömme boyutları ve minimum arka açıklıkları Bu Kullanıcı Kılavuzunun Bölüm 3'ünde belirtildiği gibi olmalıdır. Lütfen diğer bilgiler için, yükleme planları dahil olmak üzere, üreticiyle iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında bir aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır. Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel onarımcılar tarafından değiştirilmelidir.