

S M E G

FQ960PB6

Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu el kılavuzunu okuyun!

Sayın Müşterimiz,

Ürünün dikkat ve titiz kalite kontrolleriyle modern tesislerde üretilmiş olduğunu en iyi şekilde kullanmanızı istiyoruz.

Bu yüzden ürünü kullanmadan önce tüm kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneririz.

Ürün el değiştirdiğinde kılavuzla birlikte yeni sahibine de vermeyi unutmayın.

Bu kılavuz, ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Uygulanabilir güvenlik talimatlarına daima uyun.
- Gelecekte kullanım için kullanıcı kılavuzunu kolay erişilebilir bir yerde tutun.
- Ürünle birlikte sağlanan diğer belgeleri lütfen okuyun.

Bu kullanıcı kılavuzunun birden çok ürün modeline uygulanabileceğini unutmayın.

Kılavuz, farklı modeller arasındaki varyasyonları açıkça gösterir.

C	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
	Hayat ve mal güvenliği
	Elektrik çarpması riski.
	Ürün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatıyla uyumlu geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

C BİLGİ

 ENERGY 	Ürün veri tabanında saklanan model bilgisi Enerji etiketinde bulunan model tanımlayıcınızı (*) arayarak aşağıdaki web sitesine girerek ulaşabilirsiniz.
TEDARİKÇİNİN ADI A	MODEL TANIMLAYICI → (*) A
https://eprel.ec.europa.eu/	



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

1- Güvenlik Talimatları	3	4 Hazırlık	12
-------------------------	---	------------	----

! 1.1 Amaçlanan Kullanım	3
! 1.2 - Çocuklar için güvenlik, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar	3
! 1.3 - Elektrik güvenliği	4
! 1.4 - Taşıma güvenliği	4
! 1.5 - Kurulum güvenliği	4
! 1.6- Operasyonel güvenlik	5
! 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği	6
! 1.8- Aydınlatma	6
! 1.9 WEEE Yetkili Direktifine Uygunluk ve Atık Ürünün Bertarafı	6
! 1.10 RoHS Direktifi ile Uygunluk	7
! 1.11 Paket bilgisi	7
! 1.12 Servis	7

2 Sizin Buzdolabınız	8
----------------------	---

3 Kurulum	9
-----------	---

3.1 Kurulum için Uygun Konum	9
3.2 Plastik takozların kurulumu	9
3.3 *Ayakların ayarlanması	10
3.4 Elektrik bağlantısı	11

MÜŞTERİ BAKIMI VE HİZMETİ

Daima orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde, aşağıdaki verileri hazır bulundurun:
Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

! Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

! Genel bilgiler ve ipuçları

! Çevresel bilgiler

4.1 Enerji tasarrufu için yapılacaklar	12
4.2 Taze gıda hakkında öneriler bölme.	12
4.3 İlk kullanım.	13
4.4 İpuçları ve Tavsiyeler	13

5 Ürünü Çalıştırma	14
--------------------	----

5.1 Gösterge paneli.	14
5.2 Taze yiyecekleri dondurma.	16
5.3 Dondurulmuş ürünlerin korunması için öneriler yiyecek	16
5.4 Derin dondurma bilgisi	16
5.5 Yiyeceği yerleştirme	17
5.6 Kapı açma uyarısı.	17
5.7 Sebze çekmecesini.	17
5.8 Nem Kontrollü sebze çekmecesini	17
5.9 Yumurta tepsisi	18
5.10 Hareketli Orta Bölüm	18
5.11 Mavi ışık	18
5.12 Koku filtresi	18
5.13 Buz yapma	18

6. Bakım ve Temizlik	19
----------------------	----

6.1 Kötü kokuların önlenmesi	19
6.2 Plastik yüzeylerin korunması	19

7. Arıza giderme	20
------------------	----

Web sitemizi ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için: www.smeg.com/services/customer-service

1- Güvenlik Talimatları

- Bu bölüm kişisel yaralanma veya mülk zararına karşı korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatlarını içerir.
- Bu talimatlar uygulanmadığında oluşabilecek zararlar için şirketimiz sorumlu değildir.



Kurulum ve onarım prosedürleri

Her zaman üretici, yetkili servis yetkilisi veya ithalatçı tarafından belirtildiği nitelikli bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.



Sadece orijinal parçalar ve aksesuarlar kullanın.



Orijinal yedek parçalar sağlanacaktır için

Ürünün satın alma tarihinden itibaren 10 yıl.



Herhangi bir parçayı onarmayın veya değiştirmeyin

kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece.



Herhangi bir teknik modifikasyon yapmayın

ürüne.



1.1 Amaçlanan Kullanım

- Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir ve tasarlanmış amacı dışında kullanılmamalıdır.

Bu ürün evlerde ve kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Örneğin:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları,
- Çiftlik evleri,

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde müşteriler tarafından kullanılan alanlar,

- Kahvaltılık oteller, pansiyonlar,

- Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu ürün açık havada, üzerinde tente olsun ya da olmasın, tekneler, balkono ve teraslar gibi yerlerde kullanılmamalıdır. Ürünü yağmur, kar, güneş veya rüzgâra maruz bırakmayın.

Yangın riski vardır!



1.2 - Çocuklar, savunmasız kişiler ve evcil hayvanlar için güvenlik

- Bu ürün 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir; ancak ürünün güvenli kullanımı ve getirdiği riskler konusunda gözetim altında veya eğitilmiş olmaları gerekir.
- 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların soğutucu ürünleri yükleyip boşaltmasına izin verilir.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, tırmanmamalı veya içeri girmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, birinin gözetiminde olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma riski vardır!
- Eski veya kullanım dışı ürünü bertaraf etmeden önce:
 1. Prizi tutarak ürünü prizden çekin.
 2. Güç kablosunu kesin ve fişiyle birlikte cihazdan çıkarın
 3. Çocukların ürüne girmesini zorlaştırmak için rafları veya çekmeceleri çıkarmayın.
 4. Kapıları çıkarın.
 5. Ürünün devrilmeyecek şekilde tutulması.
 6. Çocukların eski ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Atım için ürünü asla ateşe atmayın. Patlama riski vardır!
- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar



1.3 - Elektrik Güvenliği

- Kurulum, bakım, temizleme, onarım ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişinin çekili olması gerekir.
- Güç kablosu hasar görmüşse, potansiyel tehlikeleri önlemek için üretici tarafından belirtilen yetkili bir kişi, yetkili servis veya ithalatçı tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosunu ürünün altında veya arkasında sıkıştırmayın. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosu aşırı bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya herhangi bir ısı kaynağıyla temas ettirilmemeli.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın.
- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir. Bu nedenle hiç bir çoklu priz ürünün arkasında veya yakınında tutulmamalıdır.
- Fiş kolay ulaşılabilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ürüne bağlı olan elektrik tesisatı, elektrik mevzuatına uygun bir cihaz (sigorta, anahtar, devre kesici vb.) içermeli ve tüm kısımları şebekeden izole etmelidir.
- Islak ellerle güç fişine dokunmayın.
- Fişi prizden çekmek için kabloyu değil fişi tutarak çıkartın.
- Kurulmadan önce ürünün herhangi bir kusuru olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulum yaptırmayın.
- Ürünü temiz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklarla dengeli tutun. Aksi halde ürün devrilebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürünün altına halı, paspas veya benzeri kaplamalar koymayın. Yetersiz havalandırma yangın riski doğurur!
- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin. Aksi halde güç tüketimi artar ve ürününüz zarar görebilir.
- Ürün güneş enerjisi gibi güç kaynaklarına bağlanmamalıdır. Aksi takdirde ani voltaj değişiklikleri nedeniyle ürün zarar görebilir!
- Bir buzdolabı ne kadar fazla soğutucu içerirse, kurulum yeri o kadar büyük olmalıdır. Kurulum yeri çok küçükse soğutucu sızıntısı durumunda yanıcı soğutucu ve hava karışımı birikecektir. Her 8 g soğutucu için gereken minimum hacim 1 m³tür. Cihazınızdaki soğutucu miktarı Tip Etiketinde gösterilmiştir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere kurulmamalı ve ocaklar, radyatörler gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulmalıdır.



1.4 - Nakliye güvenliği

- • Ürün ağırdır; onu tek başınıza hareket ettirmeyin.
- Ürünü taşıırken kapağını tutmayın. Nakliye sırasında soğutma sistemi veya boru hatlarına zarar vermemeye dikkat edin. Boru hattı zarar görürse ürünü çalıştırmayın ve yetkili servis aracısını arayın.



1.5 - Montaj Güvenliği

- Ürünün kurulumu için yetkili servis aracısını arayın. Kullanıma hazır hale getirmek için kullanıcının kılavuzundaki bilgileri kontrol edin; elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Uygun değilse gerekli işlemleri yapmak için nitelikli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski vardır!
- Ürünü bir ısı kaynağına yakın kurmak kaçınılmaz ise araya uygun bir yalıtım levhası konulmalı ve ısı kaynağına aşağıdaki minimum mesafeler korunmalıdır:
 - Ocaklar, fırınlar, ısıtıcı üniteleri veya sobalar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta,
 - Elektrik fırınlarından en az 5 cm uzaqda.
- Ürünün koruma sınıfı Tip I'tir. Ürünü, ürünün Tip Etiketinde belirtilen voltaj, akım ve frekans değerlerine uygun topraklı bir prize takın. Prizde 10 A - 16 A devre kesici bulunmalıdır. Ülke ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan kullanıldığında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan şirketimiz sorumlu değildir.

Güvenlik ve çevreyle ilgili önemli talimatlar

- Kurulum sırasında ürünün fişe takılmaması gerekir. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma riski vardır!
- Ürünü gevşek, yerinden çıkmış, kırık, kirli, yağlı veya su ile temas riskinin olduğu prizlere takmayın.
- Güç kablosunu ve hortumlarını (varsa) düşme riski yaratmayacak şekilde yönlendirin.
- Canlı parçaları veya güç kablosunu nemli ortamlara maruz bırakmak kısa devreye yol açabilir. Bu nedenle ürünün nemin yüksek olduğu veya su sıçrayabileceği garaj veya çamaşırhane gibi yerlere kurulmaması gerekir. Buzdolabı suya temas ederse fişini çekin ve yetkili servis kullanıcı hattını arayın.
- Buzdolabınızı enerji tasarruf cihazlarına asla bağlamayın. Bu tür sistemler cihazınıza zarar verebilir.

! 1.6- İşletim güvenliği

- Ürün üzerinde kimyasal çözücüler asla kullanılmamalıdır. Patlama riski vardır!
- Ürün arızalanırsa fişini çekin ve yetkili servis tarafından onarılanaya kadar çalıştırmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Alev kaynağı olan mumlar, sigaralar vb. ürünün üzerinde veya yakınında bulundurmayın.
- Ürüne çıkmayın. Düşme ve yaralanma riski vardır!
- Soğutma sisteminin borularını keskin veya nüfuz eden nesnelerle zarar gördürmeyin. Soğutucu borulara, boru uzantılarına veya yüzey kaplamalarına delik açılması durumunda sızan soğutucu cildi tahriş eder ve göz yaralanmalarına yol açar.
- Üreticinin önerdiği belirtilmedikçe buzdolabı/dondurucu içinde elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Buzdolabının hareketli parçalarına ellerinizin veya vücudunuzun diğer bölümlerinin sıkışmamasına dikkat edin. Kapı ile buzdolabı arasına parmaklarınızı sıkıştırmamaya özen gösterin. Kapıyı açarken ve kapatırken özellikle etrafta çocuklar varsa dikkatli olun.
- Buzdolabından çıktıktan hemen sonra dondurma, buz küpleri veya donmuş gıdaları yemeyin. Donma riski vardır!
- Elleri ıslakken dondurucunun iç duvarlarına veya metal parçalarına dokunmayın; içindeki gıdalar da dahil donma riski vardır!
- Karbondioksitli içecekler veya donabilir sıvılar içeren teneke kutuları ya da şişeleri dondurucu bölmede bulundurmaktan kaçının. Teneke kutular patlayabilir. Yaralanma ve maddi hasar riski vardır!
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyley, yanıcı maddeler, kuru buz, kimyasal maddeler veya benzeri ısıya duyarlı malzemeler kullanmayın veya bulundurmayın. Yangın ve patlama riski vardır!
- Aerosol kutuları gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler ürününüzde depolanmamalıdır.
- Ürünün üzerine sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrik parçalarına sıçrayan su elektrik çarpması veya yangın riski yaratır.
- Bu ürün, ilaçlar, kan plazması, laboratuvar hazırlıkları veya Medikal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki benzer tıbbi maddelerin depolanması için tasarlanmamıştır.
- Ürünü amaçlanan amacın dışında kullanmak, içinde saklanan ürünlerin bozulmasına veya etkinliğinin kaybolmasına neden olabilir.
- Buzdolabınız mavi ışıkla donatılmışsa, bu ışığı optik aletlerle bakmayın. UV LED lambasına doğrudan uzun süre dikilmemeye bakmayın. Ultraviyole ışık göz yorgunluğuna neden olabilir.
- Ürünü aşırı yüklemeyin. Kapak açıldığında buzdolabındaki nesneler düşebilir ve yaralanma veya hasara yol açabilir. Ürüne herhangi bir nesne konulursa benzer sorunlar da ortaya çıkabilir.
- Yaralanmaları önlemek için zemine düşen veya sıçrayan tüm buz ve suyu temizlediğinizden emin olun.
- Rafları/şişe tutucularını buzdolabı kapısının üzerinde sadece boş olduklarında değiştirin. Yaralanma riski vardır!
- Düşüp devrilebilecek nesneleri ürüne koymayın. Kapı açıldığında böyle nesneler düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir. **ve/veya maddi zarar.**

Güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın. Kırık cam yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Ürünün soğutma sistemi R600a soğutucu içerir: Üründe kullanılan soğutucunun türü tip etiketinde gösterilmiştir. Bu soğutucu yanıcıdır. Bu nedenle ürün kullanılırken soğutma sistemini veya boru hatlarını hasar vermemeye dikkat edin. Boru hattı hasar görürse:
 - Ürüne veya güç kablosuna dokunmayın,
- Ürünün alev almasına neden olabilecek potansiyel yangın kaynaklarından kaçının.
 - Ürünün bulunduğu alanı havalandırın.
- Fan kullanmayın.
 - Yetkili servis acentesini arayın.
- Ürün hasar görür ve soğutucu sızdırıyorsa lütfen soğutucudan uzak durun. Cilde temas halinde donukluk oluşabilir.
- Temizlik amacıyla ürüne veya ürünün içine su püskürtmek veya dökmek yoktur. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü temizlerken keskin veya aşındırıcı aletler kullanmayın. Ev temizleyici ürünler, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, vernik vb. kullanmayın.
- Yiyeceklere zararlı olmayan temizlik ve bakım ürünlerini yalnızca ürün içinde kullanın.
- Ürünü temizlemek veya buz çözmek için asla buharlı temizleyiciler veya buharlı temizleyiciler kullanmayın. Buhar buzdolabınızdaki canlı parçalara temas eder, kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Suyun ürünün elektrik devrelerine veya aydınlatma elemanlarına girmediğinden emin olun.
- Prizin pimi üzerindeki yabancı maddeleri veya tozları temizlemek için temiz ve kuru bir bez kullanın. Prizi temizlemek için ıslak veya nemli bez kullanmayın. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır!

Sular dağıtıcı/buz makinesi olan ürünler için

- Sadece içme suyu kullanın. Su tankerini meyve suyu, süt, gazlı içecekler veya alkollü içecekler gibi su dağıtım cihazında kullanılmaya uygun olmayan herhangi bir sıvı ile doldurmayın.
- Sağlık ve güvenlik için risk vardır!
- Kaza veya yaralanmaları önlemek için çocukların su dağıtıcıyı veya buz makinesini (Icematic) oynamasına izin vermeyin.
- Su dağıtıcı kapağına, su kanalına veya buz makinesi kaplarına parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın. Yaralanma veya maddi hasar riski vardır!

! 1.7- Bakım ve temizlik güvenliği

- Temizleme amacıyla ürünü hareket ettirmek için kapı kolumdan kuvvetle çekmeyin. Kulp kırılabilir ve aşırı kuvvet uygularsanız yaralanmalara yol açabilir.

! 1.8- Aydınlatma

- Aydınlatma için kullanılan LED/ampulü değiştirmek gerektiğinde yetkili servisi arayın.

! 1.9 WEEE Yönetmeliğine uyum ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün AB WEEE Yönetmeliğine (2012/19/AB) uygundur. Bu ürün atık elektrikli ve elektronik ekipman için sınıflandırma simgesi taşıır (WEEE).



Bu simge, bu ürünün hizmet ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kullanılan cihaz elektrikli atıkların geri kazanımı için resmi toplama noktasına iade edilmelidir.

ve elektrikli cihazlar. Bu toplama sistemlerini bulmak için lütfen ürünün satın alındığı yerel yetkililerle veya perakendeciyle iletişime geçin. Her hane, eski cihazın geri kazanımı ve geri dönüşümünde önemli bir rol oynar. Kullanılmış cihazın uygun şekilde bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

! 1.10 RoHS

Yönergesine Uyum

Satın aldığınız ürün AB RoHS Yönergesi (2011/65/EU) ile uyumludur. Yönerge'de belirtilen zararlı ve yasak materyalleri içermez.

! 1.11 Ambalaj Bilgisi




Ürünün ambalaj malzemeleri ulusal Çevre Düzenlemelerimiz doğrultusunda geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini atmayınız.

Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte bırakmayınız. Bunları yerel makamlarca belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürünüz.

! 1.12 Servis

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım güvenlik sonuçları doğurabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Model durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl boyunca mevcut olacaktır: termostatlara, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarımcılar için mevcut olduğuna ve tüm modeller için tüm yedek parçaların geçerli olmadığına dikkat edin.
- Model durdurulduktan sonra kapı montajları 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2 Buzdolabınız

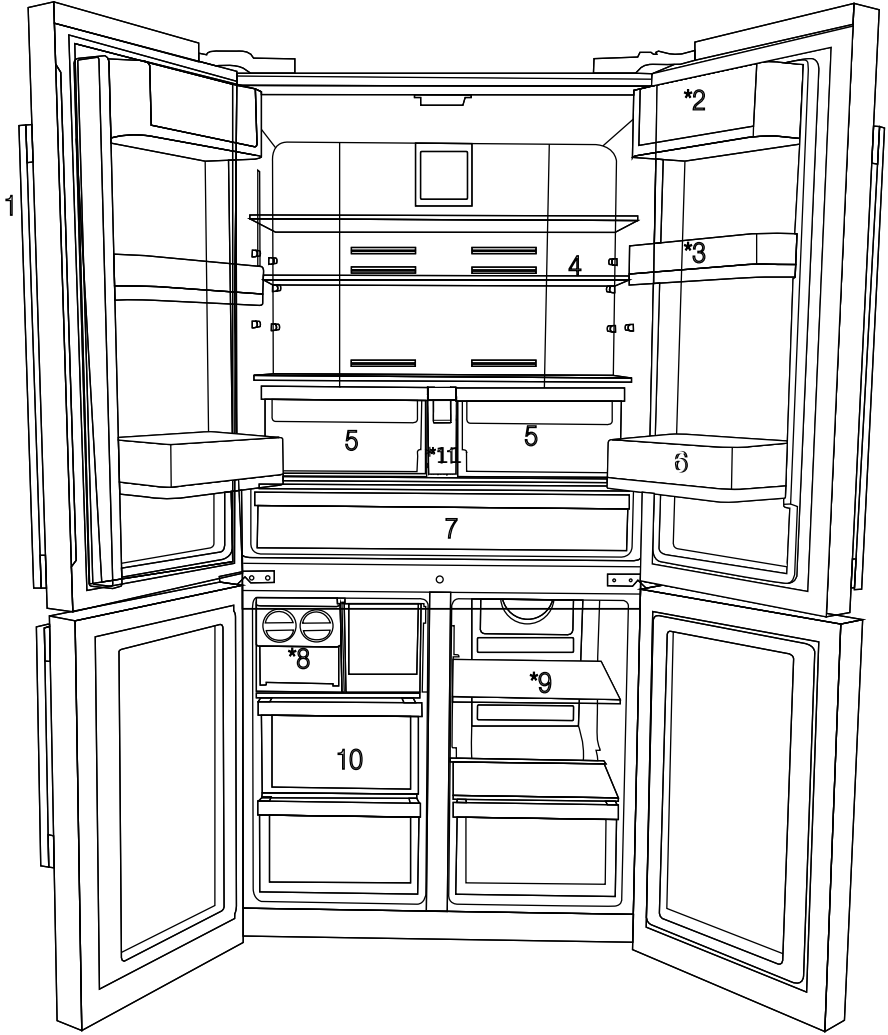

- 1- Kontrol ve gösterge paneli
- 2- Tereyağı & Peynir bölümü
- 3- 70 mm hareketli kapak rafı (kapı rafı)
- 4- Buzdolabı bölümü cam rafı
- 5- Buzdolabı bölümü sebze meyve sebilatı
- 6- Galer kapı rafı

- 7- Süt ve süt ürünleri bölümü
- 8- Buzdolabı çekmeces
- 9- Dondurucu bölümü cam rafı/soğutucu
- 10- Dondurucu bölümü çekmeceleri
- 11- Su tankı
- * İSTEĞE BAĞLI

Bu kullanıcı kılavuzundaki Şekiller şematik olup ürüne tam olarak uymayabilir.

3.1 Kurulum için

Uygun Konum

Ürünün kurulumu için Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü kullanıma hazırlamak için kullanıcı kılavuzundaki bilgileri inceleyin ve elektrik ve su tesisatlarının uygun olduğundan emin olun. Değilse gerekli düzenlemeleri yaptırmak için nitelikli bir elektrikçi ve teknisyen çağırın.

B UYARI:	Üretici tarafından yürütülmüş yetkisiz kişiler.
B UYARI:	kurulum sırasında. Aksi halde
	UYARI: Ürünün konulacağı odanın kapı açıklığı ise
Ürünün	geçmesini engelleyecek kadar yan tarafı; bu işe yaramazsa yetkili servisi arayın.

- Ürünü sarsıntıyı önlemek için düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünü ocaklar, ısıtıcılar ve fırınlar gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzağa kurun.

- Ürün doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı ve nemli yerlerde saklanmamalıdır.
- Ürününüzün verimli çalışması için yeterli hava dolaşımına ihtiyacı vardır. Ürün bir nişte (koyulursa), ürün ile tavan arasındaki, arka duvar ile yan duvarlar arasında en az 5 cm açıklık bırakmayı unutmayın.
- Ürün bir nişte bulunacaksa, ürün ile tavan, arka duvar ve yan duvarlar arasında en az 5 cm açıklık bırakmayı unutmayın. Arka duvar açıklığı koruma bileşeninin ürünle birlikte mevcut olan konumunda olup olmadığını kontrol edin. Bileşen mevcut değilse veya kaybolduysa veya


düşmüş, ürünün arka yüzü ile odaya ait duvar arasında en az 5 cm boşluk bırakacak şekilde konumlandırın. Arka taraftaki boşluk, ürünün verimli çalışması için önemlidir.

- Sıcaklık -5°C'nin altına düştüğü yerlere ürünü kurmayın.


3.2 Plastik kama ve Kristal Klipslerin kurulumu

Ürünle birlikte verilen plastik kama ve klipsler, ürün ile arka duvar arasındaki hava dolaşımı mesafesini oluşturmak için kullanılır.

1. Kama takmak için üründen vidaları çıkarın ve kama ile birlikte verilen vidaları kullanın.

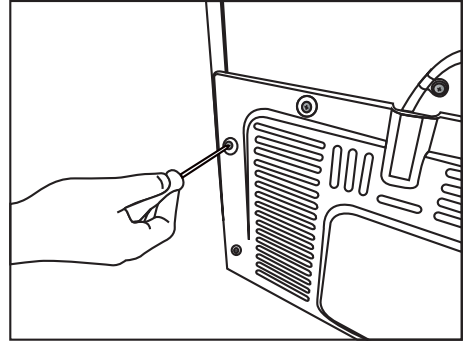



2. Şekilde gösterildiği gibi arka havalandırma kapağına 2 adet plastik kama yerleştirin.

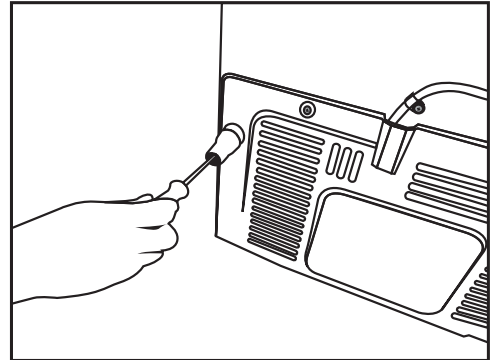

3.3 *Ayakları ayarlama

Kurulumdan sonra ürün dengersiz duruyorsa, ön ayakları sağa veya sola doğru çevirerek ayarlayın.


*Ürününüzde şarap bölmesi yoksa veya cam kapı değilse, ürünün ayakları ayarlanabilir değildir.

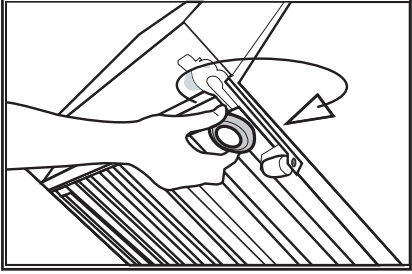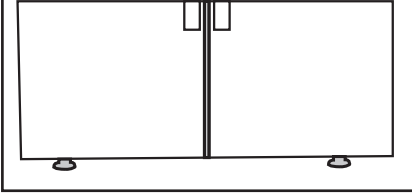

Kapıları dikey olarak ayarlamak için,


Alt kısımdaki sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre (saat yönünde/tersine saat yönünde) ayarlama somununu çevirin. Konumu sabitlemek için sabitleme somununu sıkın. Kapıları yatay olarak ayarlamak için üstteki sabitleme somununu gevşetin. Kapının konumuna göre yan ayar somununu çevirin (saat yönünde/tersine saat yönünde). Üstteki sabitleme somununu sıkın ki

pozisyonu ayarlayın.

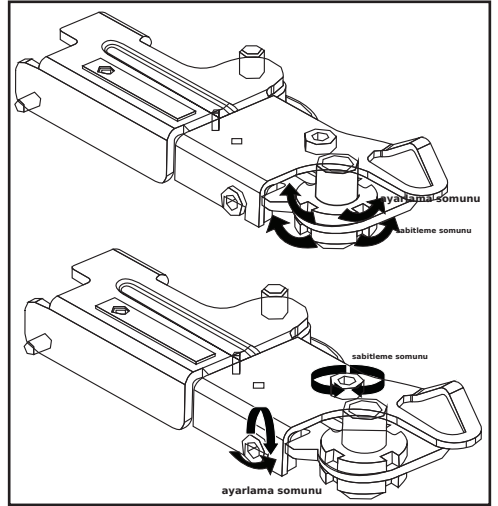

Kurulum

- Üst menteşe grubu 3 vidayla sabitlenmiştir.
- Menteşe kapağı, prizler monte edildikten sonra takılır.
- Ardından menteşe kapağı iki vidayla sabitlenir.

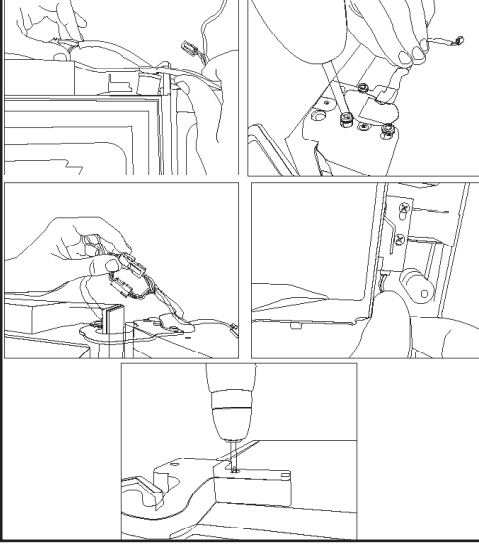

Konumlandırma

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz, ortam sıcaklığı 10°C ile 43°C aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

3.4 Elektrik bağlantısı

A UYARI: uzatma kabloları veya çoklu

B UYARI: Yetkili Servis Merkezi ile

C İki soğutucu yan yana

- Uluslararası düzenlemelere uygun olarak topraklama ve elektrik bağlantısı olmadan ürün kullanılması halinde firmamız sorumlu değildir.
- Güç kablosu fişi kurulumdan sonra kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Ürün ile duvar prizi arasında uzatma kabloları veya kablosuz çoklu prizler kullanmayın.

4 Hazırlık

4.1 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Enerji tasarrufu sağlayan sistemlere



- Ayakta duran bir cihaz için; 'bu soğutucu cihaz olarak inşa edilmek üzere tasarlanmamıştır. cihaza.
- Buzdolabınızın kapılarını açık bırakmayın C uzun süre için.
- Sıcak yiyecek veya içecekleri buzdolabınıza koymayın.
- Buzdolabını aşırı yüklemeyin. Soğutma Buzdolabında hava sirkülasyonu engellendiğinde kapasite düşer. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Cihazı fırınlar, ocaklar ve ısıtıcı üniteleri gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta ve elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzakta kurun.
- Gıdalarınızı buzdolabında kapalı kaplarda saklamaya dikkat edin.
- Kapılar açılmadığında sıcak ve nemli hava doğrudan ürününüze nüfuz etmez ve ürününüz kendini gıdalarınızı korumak için yeterli koşullarda optimize eder. Kompresör, fan, ısıtıcı, buz çözme, aydınlatma, gösterge ve benzeri fonksiyonlar bu koşullarda en az enerji tüketimi sağlamak için ihtiyaçlara göre çalışacaktır.
- Birden çok seçeneğin bulunduğu durumlarda cam raflar, arka duvardaki hava çıkışlarının engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir; hava çıkışlarının cam rafın altında kalması tercih edilir. Bu kombinasyon hava dağıtımını ve enerji verimliliğini artırabilir.
- Buzdolabınızın dondurucu bölümünde maksimum gıda depolayabilmek için üst çekmecenin çıkarılıp cam rafının üstüne konulması gerekir. Buzdolabınız için belirtilen güç tüketimi, maksimum yükleme sağlamak amacıyla buz oluşturan mekanizma ve üst çekmecelerin çıkarılmasının ardından belirlenmiştir. Yükleme yaparken dondurucuda alt çekmecelerin ve bölmenin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

- Koruyucu fan ağının önünde yiyecekler koyularak hava akımı engellenmemelidir. Gıda, koruyucu fan ızgarasının önünde en az 5 cm boşluk bırakılarak yüklenmelidir.
- Dondurulmuş gıdaların buzdolabı bölümünde çözündürülmesi enerji tasarrufu sağlar ve gıdaların kalitesini korur.

Buzdolabınızın bulunduğu odanın sıcaklığı en az 10°C / 50°F olmalıdır. Soğuk koşullarda buzdolabını çalıştırmak, verimlilik açısından önerilmez.
Buzdolabınızın içi iyice temizlenmelidir.
İki soğutucu yan yana kurulacaksa

4.2 Taze gıda bölümüyle ilgili öneriler

- Gıdaların taze gıda bölümündeki sıcaklık sensörüne temas etmediğinden emin olun. Taze gıda bölümü için ideal saklama sıcaklığını korumasını sağlamak amacıyla sensörün gıda ile engellenmemesi gerekir.
- Ürünün içine sıcak yiyecek veya içecek koymayın.

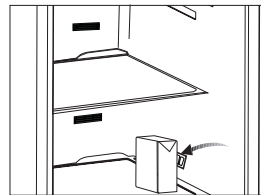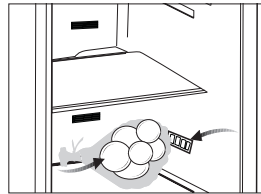

4.3 İlk kullanım

Ürünü kullanmadan önce, güvenlik ve çevre ile ilgili önemli talimatlar ile kurulum bölümlerinde verilen talimatlara uygun olarak tüm hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Buzdolabının içini “Bakım ve temizlik” bölümünde tavsiye edildiği gibi temizleyin. Buzdolabını çalıştırmadan önce iç kısmın kuru olduğundan emin olun.
- Buzdolabını topraklı bir prize takın. Buzdolabının ışığı iç aydınlatması, kapı açıldığında yanar.
- Buzdolabını 6 saat boyunca yiyecek koymadan çalıştırın ve sadece gerekli olduğunda kapısını açın.

C Kompresör çalışmaya başladığında bir konstrüksiyonda kompresör çalışmıyor olsa bile gürültü oluşmasına yol açabilir ve bu normaldir.

C Buzdolabının ön kenarları yoğunlaşma.

- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma kanallarını veya deliklerini kapatmayın.

Taze yiyeceklerin soğutulması için ipuçları

- Taze yiyeceklerin güvenli korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C veya daha düşük bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı yiyeceklerin raf ömrünü kısaltabilir.

- Yiyeceklerin tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla kaplayın.

- Kısımın içinde tatları veya kokuları önlemek için sıvılar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.

- Pişmiş ve çiğ yiyecekler arasındaki çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş yiyecekleri kapatın ve çiğ olanından ayırın.

- Buzdolabında yiyeceklerin çözündürülmesi önerilir.

- Aşırı sıcak yiyecekleri cihazın içine koymayın. İçeri girmeden önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.

- Gıda israfını önlemek için yeni stoğu her zaman eski olanın arkasına yerleştirin.

4.4 İpuçları ve Öneriler

Enerji tasarrufu için ipuçları

- Enerjiden en verimli şekilde yararlanma, çekmecelerin cihazın alt kısmında ve rafların eşit olarak dağıtıldığı konfigürasyonda sağlanır. Kapı bölmesi konumu enerji tüketimini etkilemez.

- Kapıyı sık açmaktan veya gereğinden uzun süre açık bırakmaktan kaçının.

- Gıdanın özellikleri tarafından gerekli olmadıkça enerjiden tasarruf için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.

- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük olarak ayarlıysa ve cihaz tamamen doluyorsa, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde kristalleşme veya buz oluşumuna yol açabilir. Bu durumda otomatik çözünmeyi sağlamak ve enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek bir konuma getirin.


Gıda soğutma için ipuçları

- Et (tüm türler): uygun bir ambalajla paketleyin ve sebze çekmecesinin üzerinde cam rafına yerleştirin. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

5 Ürünü çalıştırma

5.1 Gösterge paneli

Dokunmatik kontrol gösterge paneli ile sıcaklığı ayarlayabilir ve ürünle ilgili diğer işlevleri kontrol edebilirsiniz. Fonksiyon ayarları için ilgili düğmelere basın.

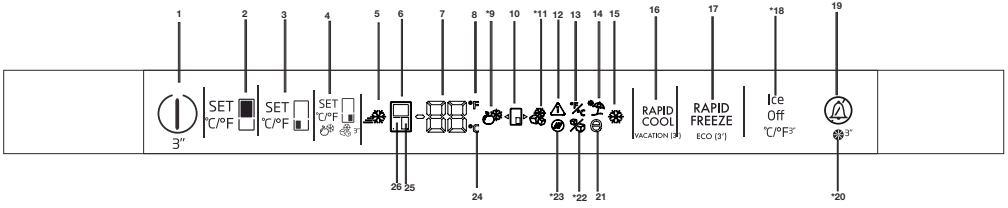

1-Açık/Kapak kapatma işlevi

Buzdolabını kapanıp açmak için Açık/Kapalı düğmesine 3 saniye basın.

2. Buzdolabı Sıcaklık Ayarı

Basıldığında buzdolabı bölmesinin sıcaklığı düşer.

3. Dondurucu Sıcaklık Ayarı

Basıldığında dondurucu bölmesinin sıcaklığı düşer.

4. Sıcaklık Ayarı

Basıldığında bölmenin sıcaklığı düşer.

5-Hızlı dondurma Göstergesi

Bu simge, Hızlı dondurma işlevi aktif olduğunda yanar.

6. Buzdolabı bölmesi göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda buzdolabı bölmesinin sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde gösterilir. Buzdolabı bölmesi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 veya 1°C / 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 veya 33°F olarak Ayar Sıcaklık düğmesi (2) ile ayarlanabilir.

7. Sıcaklık değeri göstergesi

Seçili bölümün sıcaklık değerini gösterir.

8. Fahrenheit göstergesi

Fahrenheit göstergesidir. Fahrenheit olduğunda

Göstergenin etkinleşmesiyle ayarlanan sıcaklık değerleri Fahrenheit olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

9. Buzdolabı simgesi

Bu simge, buzdolabı modunda kabine işaret eder. Mod, ayarlama düğmesine (4) 3 saniye basılarak değiştirilebilir.

10. Kabin simgesi

Kabin simgesini gösterir.

11. Dondurucu simgesi

Bu simge, dondurucu modundaki kabine işaret eder. Mod, ayar düğmesine (4) basılarak 3 saniye değiştirilir.

12. Güç kesintisi/ Yüksek sıcaklık / hata uyarısı

Bu gösterge güç kesintisi, yüksek sıcaklık arızaları ve hata uyarıları sırasında yanar. Uzun süreli güç kesintilerinde dondurucu bölmesinin ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri dijital ekranda yanıp söner. Dondurucu bölümünde bulunan gıdayı kontrol ettikten sonra uyarı fişini kapat düğmesine (19) basarak uyarıyı temizleyin.

13. Celsius ve Fahrenheit göstergesinin ayarlanması

3 saniye basılı tutularak ısıyı kapatma ile 18 sıcaklık birimi Celsius ile Fahrenheit arasında değiştirilebilir. İlgili sıcaklık türü seçildiğinde Fahrenheit ve Celsius göstergeleri yanar.

* (bazı modellerde)

Bu kullanım kılavuzundaki Şekiller şematiktir ve ürüne tam olarak uymayabilir.

Ürünün kullanımı

14. Tatil fonksiyonu simgesi

Hızlı soğut düğmesine 3 saniye basıldığında tatil fonksiyon göstergesi sürekli yanar ve böylece Tatil fonksiyonu etkinleşir. Tatil fonksiyonunu iptal etmek için Hızlı soğut düğmesine (3 saniye) basın. Böylece tatil fonksiyonu iptal edilir.

15. Hızlı soğutma fonksiyon göstergesi

Hızlı buzdolabı fonksiyonu etkinleştirildiğinde yanar.

16. Hızlı soğutma fonksiyon düğmesi

Düğmenin iki işlevi vardır. Hızlı soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısa basın. Quick Cool göstergesi kapanır ve ürün normal ayarlarına döner.

17. Hızlı dondurma fonksiyonu düğmesi

Bu düğmeyi basarak hızlı dondurma fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde dondurucu bölmesi ayarlanmış değerin altındaki bir sıcaklığa soğur.

C Buzdolabı bölümünde bulunan yiyecekleri Büyük miktarda taze gıdayı dondurmak için ürüne gıda koymadan önce bu fonksiyonu etkinleştirin.

C Eğer iptal etmezseniz, Quick Freeze bölme ihtiyaç duyulan sıcaklığa ulaşır.

C Bu işlev, güç yeniden güç kesintisi sonrasında güç geri gelir.

18. Ice off fonksiyon düğmesi

Düğme çalışmalıdır. Ice off fonksiyonunu etkinleştirmek için kısa basın.

19. Alarm kapalı uyarısı

Güç kesintisi/yüksek sıcaklık uyarısı durumunda, dondurucu bölümündeki yiyecekleri kontrol ettikten sonra Yüksek sıcaklık uyarısını temizlemek için alarmı kapat düğmesine basın (12).

20. Filtre sıfırlama

Filtre, alarm kapalı düğmesi (19) 3 saniye basılı tutulduğunda sıfırlanır. Filtre sıfırlama simgesi söner.

21. Eco fırça/eco bulanık fonksiyon simgesi

3 saniye basılan Hızlı dondurma (17) düğmesi Eco bulanık fonksiyonunu etkinleştirecek / devre dışı bırakacaktır; fonksiyon etkinleştirildiğinde eco fuzzy fonksiyon simgesi yanacaktır.

22. Buz makinesi kapalı simgesi

Ice off (18) düğmesine basıldığında Ice off fonksiyonu etkinleşir / devre dışı kalır; buz makinesi fonksiyon simgesi fonksiyon etkinleştirildiğinde yanacaktır.

C, icematic'in açık mı kapalı mı

C Bu fonksiyon seçmi. Ancak önceki buz, icematic'ten alınabilir.

23. Filtre sıfırlama simgesi

Bu simge; filtreyi sıfırlamanız gerektiğinde yanar.

24. Santigrat göstergesi

Bu bir Santigrat göstergesidir. Santigrat göstergesi etkinleştirildiğinde ayarlanan sıcaklık değerleri Santigrat olarak gösterilir ve ilgili simge yanar.

25. Bölme göstergesi

Bu gösterge etkin olduğunda bölümün sıcaklığı sıcaklık değer göstergesinde görüntülenir. Bölme için ayarlanan değerler, Sıcaklık Ayarlama düğmesine (4) basılarak değiştirilir.

26. Dondurucu bölme göstergesi

Bu gösterge aktif olduğunda dondurucu bölümünün sıcaklığı sıcaklık değeri göstergesinde görüntülenir. Dondurucu bölümü -16, -18, -19, -20, -21, -22 ve -24 °C / 0, -2, -4, -6, -8, -10 ve -12°F değerlerine basınca Ayarlama düğmesi (3) kullanılarak ayarlanabilir.

Ürünün işletilmesi

Bölme Ayar	Buzdolabı Bölme Ayar	Notlar
-18°C	4°C	Bu, tavsiye edilen normal ayardır.
-20, -22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, çevre sıcaklığı için tavsiye edilir 30°C'den yüksek olur.
Hızlı Dondurma	4°C	Gıdalarınızı kısa sürede dondurmak isterseniz kullanın. Cihazınız işlem bittiğinde önceki moduna dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Buzdolabı bölümünün yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız bu ayarları kullanın sıcak ortam koşulları veya sık kapıyı açıp kapama nedeniyle yeterince soğuk değildir.

5.2 Taze gıdaların dondurulması

- Gıdanın kalitesini korumak için, dondurucu bölümüne konulduğunda mümkün olan en hızlı şekilde dondurulmalıdır; bu amaçla hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Gıdalar taze iken dondurduğunuzda onları dondurucu bölümünde daha uzun süre saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak yiyeceği paketleyin ve havanın girmemesini sağlamak için paketi kapatın.
- Gıdaları dondurucuya koymadan önce paketlediğinizden emin olun. Geleneksel paket kâğıtları yerine dondurucu kapları, folyo ve nem geçirmez kâğıtlar, plastik torbalar ve diğer paketleme malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her bir gıda paketine tarih ekleyerek etiketleyin. Böyle açtığınızda her bir gıda paketinin tazeliğini bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Gıdaları, ön bölmede dondurulmuş olarak saklayın ki önce kullanılsın.
- Dondurulmuş gıda, çözöldükten sonra derhal kullanılmalı ve yeniden dondurulmamalıdır.
- Aynı anda çok büyük miktarda gıda dondurmayın.
- Taze gıdaları dondurmadan 24 saat önce "Hızlı Dondurma Fonksiyonu"nu etkinleştirin.
- Taze gıda paketleri alt çekermelere yerleştirilmelidir.
- Taze gıda paketlerini yerleştirdikten sonra tekrar "Hızlı Dondurma Fonksiyonu"nu etkinleştirin.

5.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması ilişkin öneriler

Bölme en az -18°C olarak ayarlanmalıdır.

- Paketleri satın aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede dondurucuya koyun ve çözülmesine izin Vermeyin.
- Ambalajdaki "Kullanım Tarihi" ve "Son Kullanma Tarihi" tarihlerinin dondurmadan önce geçerli olup olmadığını kontrol edin.
- Yiyecek paketinin hasar görmediğini doğrulayın.

5.4 Derin dondurma bilgisi IEC 62552 standartlarına göre ürün

Giriş sıcaklığı 25°C'de her 100 litre dondurucu hacmi için 24 saat içinde en az 4,5 kg gıdanın -18°C veya daha düşük bir sıcaklığa dondurulması gerekmektedir. Gıdanın uzun süre saklanması ancak -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda mümkündür.

Derin dondurucuda (-18°C veya daha düşük) sıcaklıklarda gıdaların tazeliğini birçok ay boyunca koruyabilirsiniz.

Dondurulacak gıdaların, daha önce dondurulmuş ürünlerle temas etmesine izin verilmemeli ve kısmen çözölebilmelerini önlemek için temas ettirilmemelidir.

Ürünün Çalıştırılması

Sebzeleri kaynatın ve dondurmak amacıyla daha uzun süre saklamak için suyunu süzün. Suyu süzildükten sonra onları hava geçirmez paketlere koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates gibi gıdalar dondurulamaz. Bu gıdalar dondurulduğunda yalnızca besin değeri ve tadı olumsuz etkilenir. Bozulmazlar ki insan sağlığı için risk oluşturmazın.

Cihazın kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), kapak açık uyarısı verilir. Kapak açık uyarısı kademeli olarak verilir. Önce işitilir bir uyarı çalmaya başlar. 4 dakika sonra kapak hâlâ kapatılmamışsa görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) etkinleşir. Ürün ekranında herhangi bir tuşa basılırsa kapak açık uyarısı belirli bir süre için ertelenir (60 sn ile 120 sn arası). Ardından süreç yeniden başlar. Cihazın kapağı

5.5 Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Dondurucu kovuşturma bölümü	Çeşitli dondurulmuş gıdalar such örneğin et, balık, dondurma sebzeler ve vb.
Buzdolabı bölme raflar	Tencerelerdeki yiyecekler, kapaklı tabaklar ve kapalı kaplar, yumurtalar (içinde) kapalı kap)
Kapı rafları buzdolabı kapağı bölme	Küçük ve paketlenmiş gıdalar veya içecek
Crisper	Sebzeler ve meyveler
Taze bölge bölme	Delikatese (kahvaltılık gıda, tüketilecek et ürünleri kısa sürede tüketilir)

5.6 Kapak açık uyarısı

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Buzdolabınızdaki kapak açık uyarı sistemi modele göre değişebilir.

Sürüm 1;

Ürünün kapağı belirli bir süre açık kalırsa (60 sn ile 120 sn arasında), bir sesli uyarı çalmaya başlar; ürün modeline bağlı olarak görsel bir uyarı (ışık yanıp sönmesi) da görüntülenebilir. Cihazın kapağını kapatırsanız veya cihazın ekranındaki herhangi bir düğmeye basarsanız, uyarı sesi durur.

Sürüm 2;

kapandığında kapak açık uyarısı iptal edilir.

5.7 Saklama Sepeti

Buzdolabının crisper'ı, sebzelerin nemini kaybetmeden taze kalacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla genel olarak crisper etrafında soğuk hava sirkülasyonu yoğunlaştırılır. Crisper'ı çıkarmadan önce crisper'a karşı duran kapı raflarını çıkarın.

5.8 Nem kontrollü crisper

(Bu özellik isteğe bağlıdır)

Meyve ve sebzelerin nem oranları, nem kontrollü crisper sayesinde kontrol altında tutulur ve böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Raf ögesine yerleştirirken marul ve ıspanak gibi yaprağa sahip sebzeleri ve nem kaybına duyarlı sebzeleri crisper'a yatay olarak mümkün olduğunca yerleştirmenizi öneririz; köklerinden yatay konumda olmamalıdır.

Sebzeler yerine konurken, özgülünmüş ağırlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır ve sert sebzeler crisper'ın altına, hafif ve yumuşak sebzeler ise üst kısmına konmalıdır.

Sebzeleri asla crisper'da plastik poşetlerinde bırakmayın. Plastik poşetlerinde bırakılırsa kısa süre içinde çürüyeceklerdir. Hijyenik nedenlerle sebzelerin diğer sebzelerle temas etmesini istemiyorsanız plastik poşetler yerine delikli kağıt ya da benzeri bir malzeme kullanın.

Ürünü çalıştırmak

Armut, kayısı, şeftali vb. özellikle yüksek miktarda etilen üreten meyveleri diğer meyveler ve sebzelerle aynı saklama çekmecesine koymayın. Bu meyvelerden yayılan etilen gazı diğer meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümmesine neden olur.

5.9 Yumurta tepsisi

Yumurtalık tutucuyu istediğiniz kapı veya gövde rafına monte edebilirsiniz. Yumurta tutucuyu asla dondurucu bölümünde saklamayın.

5.10 Hareketli Ortadaki Bölüm

Hareketli orta bölüm, buzdolabınızdaki soğuk havanın dışarı çıkmasını önlemek için tasarlanmıştır.



dışında.

1- Kapıdaki contas, buzdolabı bölmeleri kapalıyken hareketli orta bölümünün yüzeyine temas ettiğinde sızdırmazlık sağlanır.

2- Buzdolabınızın hareketli orta bölüme sahip olmasının bir diğer nedeni, buzdolabı bölmesinin net hacmini artırmasıdır. Standart orta bölümler buzdolabında kullanılmayan bir hacim kaplar.

3- Sol kapı açıldığında hareketli orta bölüm kapanır.

4- Manuel olarak açılmamalıdır. Kapı kapalıyken gövde üzerindeki plastik parça tarafından yönlendirilerek hareket eder.

5.11 Mavi ışık

(bazı modellerde)

Buzdolabının çekmecesini mavi ışık ile aydınlatılır. Çekmecede saklanan gıdalar mavi ışığın dalga boyu etkisiyle fotosentezine devam eder ve böylece tazeliklerini korur ve vitamini içeriklerini artırır.

5.12 Koku filtresi

Buzdolabı bölmesinin hava yolundaki koku filtresi buzdolabında istenmeyen kokuların birikmesini engeller.

5.13 Buz yapma

(bazı modellerde)

Buz kapını suyla doldurun ve dondurucu bölümüne yerleştirin. Buzunuz yaklaşık iki saat içinde hazır olacaktır.

Buz kapından buzu çıkarmak için buz kapını dondurucudan çıkarıp çevirin.

6. Bakım ve temizleme

Ürünün hizmet ömrünü uzatmak için buzdolabını düzenli aralıklarla temizleyin.

UYARI:

Temizlemeden önce ürünü fişten çekin.

- Temizleme amacıyla asla benzin, benzen veya benzeri maddeler kullanmayın.
- Temizleme için asla keskin veya aşındırıcı aletler, sabun, ev temizleyicileri, deterjan ve wax cilası kullanmayın.
- No Frost olmayan ürünlerde, Buzdolabı bölmesinin arka duvarında su damlaması ve parmak genişliğine kadar buzlanma meydana gelebilir. Onu temizlemeyin; ona yağ veya benzeri maddeler sürmeyin.
- Ürünün dış yüzeyini temizlemek için hafif nemli mikrofiber bezler kullanın. Süngerler ve diğer temizlik bezleri yüzeyi çizebilir.
- Bir çay kaşığı bikarbonatı yarım litre suda çöndürün. Bezimi çözeltiyle ıslatıp sıkın. Bu bezle buzdolabının içini silin ve iyice kurulayın.
- Su lambalara ve diğer elektrikli parçalara girmedikten emin olun.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız fişten çekin, içindeki yiyecekleri çıkarın, temizleyin ve kapıyı aralık bırakın.
- Kapı contasının temiz olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Değilse temizleyin.
- Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindekileri tamamen çıkarın.
- Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Temizledikten sonra kurulum için üstten alta doğru kaydırın.
- Ürünün dış yüzeyleri ve krom kaplı parçalarını temizlemek için klor içeren temizleyiciler veya su kullanmayın. Klor bu tür metal yüzeylerde korozyona neden olur.

6.1 Kötü kokuların önlenmesi

- Kokuyu tetikleyebilecek malzemeler buzdolabı üretiminde kullanılmaz. Ancak uygun olmayan gıda saklama koşulları ve istenildiği gibi buzdolabının iç yüzeyinin temizlenmemesi koku sorununa yol açabilir. Bu sorunu önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:
- Buzdolabını temiz tutmak önemlidir. Yiyecek artıkları, lekeler vb. kokuya neden olabilir. Bu nedenle buzdolabını birkaç ayda bir sodyum bikarbonatın suda çözülmesiyle temizleyin. Asla deterjan veya sabun kullanmayın.
- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Açık kaplardan yayılan mikroorganizmalar hoş olmayan kokulara yol açabilir.
- Son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş yiyecekleri buzdolabında saklamayın.

6.2 Plastik yüzeylerin korunması

Yağlar veya yağda pişirilmiş yiyecekleri, buzdolabınızın plastik yüzeylerine zarar verebileceği için kapalı olmayan kaplarda koymayın. Yağ dökülür veya plastik yüzeylere bulaşırsa, ilgili yüzeyi ılık su ile hemen temizleyin ve durulayın.

7. Sorun Giderme

Hizmete başvurmadan önce bu listeyi kontrol edin.

Bunu yapmak zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu liste, hatalı işçilik veya malzemelerle ilgili olmayan sık görülen şikayetleri içerir. Burada belirtilen belirli özellikler ürününüz için geçerli olmayabilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Güç prizi tamamen yerleşmiş değil. >>> Prizi tamamen prizine oturtun.
- Ürüne güç veren prize bağlı sigorta veya ana sigorta attı. >>> Sigortaları kontrol edin.

Soğutucu bölmesinin yan duvarında yoğuşma.

- Kapı çok sık açılıyor >>> Ürünün kapağını çok sık açmamaya dikkat edin.
- Çevre çok nemli. >>> Ürünü nemli ortamlarda kurmayın.
- Sıvı içeren yiyecekler kapalı olmayan kaplarda saklanır. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda tutun.
- Ürünün kapağı açık bırakılmış. >>> Ürünün kapağını uzun süre açık tutmayın.
- Termostat çok düşük sıcaklığa ayarlı. >>> Termostatu uygun sıcaklığa ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor.

- Ani güç kaybı durumunda veya güç kablosunun çekilip tekrar takılması durumunda, ürünün soğutma sistemindeki gaz basıncı dengelenmez ve bu, kompresör termik korumasını tetikler. Ürün yaklaşık 6 dakika sonra yeniden başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün yeniden başlamazsa servisi arayın.
- Çözünme etkin. >>> Bu, tamamen kendi kendine buz çözme özelliğine sahip bir ürün için normaldir. Çözünme periyodik olarak gerçekleştirilir.
- Ürün prize takılı değil. >>> Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarı yanlış. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Güç yok. >>> Güç geri geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam eder.

Buzdolabının çalışırken uğultusu artıyor.

- Ürünün çalışma performansı ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

varyasyonlar. Bu normaldir ve arıza değildir.

Buzdolabı çok sık veya çok uzun süre çalışır.

- Yeni ürün önceki olandan daha büyük olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışacaktır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Ürün normalde yüksek oda sıcaklığında uzun süre çalışacaktır.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içeriye yeni bir yiyecek eklenmiştir. >>> Yakın zamanda prize takıldığında veya içeriye yeni bir yiyecek konulduğunda ürün ayarlı sıcaklığına ulaşmak için daha uzun süre gerekir. Bu normaldir.
- Ürüne yakın zamanda büyük miktarda sıcak yiyecek konmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık tutuldu. >>> İçerideki ılık hava, ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu veya soğutucu kapısı aralık olabilir. >>> Kapıların tamamen kapandığını kontrol edin.
- Ürün çok düşük sıcaklığa ayarlanmış olabilir. >>> Sıcaklığı daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu veya dondurucu kapı contası kirli, aşınmış, kırık veya düzgün yerleşmemiş olabilir. >>> Contayı temizleyin veya değiştirin. Hasar görmüş / yırtık kapı contası mevcut sıcaklığı korumak için ürünün daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük, ancak soğutucu sıcaklığı yeterlidir.

- Dondurucu bölmesi sıcaklığı çok düşük olarak ayarlı. >>> Dondurucu bölümünün sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve yeniden kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük, ancak dondurucu sıcaklığı yeterlidir.

- Soğutucu bölmesinin sıcaklığı çok düşük olarak ayarlı. >>> Dondurucu bölmesinin sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve tekrar kontrol edin.

Soğutucu bölmede tutulmuş gıda maddeleri donmuştur.

Arıza giderme

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük ayarlanmış. >>> Derin dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve yeniden kontrol edin.

Soğutucu veya dondurucu içindeki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek olarak ayarlanmış. >>> Soğutucu bölme sıcaklık ayarı, dondurucu bölmedeki sıcaklığı etkiler. İlgili parçaların sıcaklığı yeterli düzeye ulaşana kadar soğutucu veya dondurucu bölmelerinin sıcaklığını değiştirerek bekleyin.
- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kap bir aralık olabilir. >>> Kapiyı tamamen kapatın.
- Ürün yakın zamanda prize takılmış olabilir veya içine yeni bir gıda maddesi konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Yeni takılan veya içine yeni gıda konulan durumda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun sürer.
- Büyük miktarda sıcak yiyecek kısa süre içinde ürüne konulmuş olabilir. >>> Sıcak yiyecekleri ürüne koymayın.

Sarsılma veya gürültü.

- Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sarsılıyorsa, ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın. Ayrıca zeminin, ürünü taşıyacak kadar yeterince dayanıklı olduğundan emin olun.
- Ürün üzerine yerleştirilen herhangi bir şey gürültüye neden olabilir. >>> Ürün üzerine yerleştirilmiş herhangi bir ürünü kaldırın.

Ürün, sıvı akışı, püskürtme vb. sesler çıkarıyor.

- Ürünün çalışma prensipleri sıvı içerir. UYARI: ve gaz akışları. >>> Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Üründen rüzgâr esiyormuş gibi bir ses geliyor.

- Ürünün soğutma işlemi için fan kullanılır. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Ürünün iç duvarlarında yoğuşma vardır.

- Sıcak veya nemli hava buzlanmayı ve yoğuşmayı artırır. Bu normaldir ve bir

bozukluk.

- Kapılar sık sık açıldı veya uzun süre açık kaldı. >>> Kapıları çok sık açmayın; açık ise kapiyı kapatın.
- Kap bir aralık olabilir. >>> Kapiyı tamamen kapatın.

Ürünün dış yüzeyinde veya kapılar arasında yoğuşma var.

- Çevre havası nemli olabilir, bu nemli havalarda oldukça normaldir. >>> Nem azaltıldığında yoğuşma kaybolacaktır.

İçeride koku yayılıyor.

- Ürün düzenli olarak temizleniyor. >>> İçeriği düzenli olarak sünger, ılık su ve karbonatlı su kullanarak temizleyin.
- Bazı tutucular ve ambalaj malzemeleri kokuya neden olabilir. >>> Koku içermeyen tutucular ve ambalaj malzemelerini kullanın.
- Gıdalar kapalı olmayan tutuculara konuldu. >>> Gıdaları kapalı tutucularda saklayın. Mikroorganizmalar açık gıdaların dışına yayılabilir ve kötü kokuya neden olabilir. Ürün içindeki son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş gıdaları çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

- Gıda paketleri kapiyı tıkiyor olabilir. >>> Kapıları tikiyan herhangi bir öğeyi taşıyın.
- Ürün zeminde tamamen dik konumda durmuyor. >>> Ürünü dengelemek için ayakları ayarlayın.
- Zemin düz değil veya dayanıklı değildir. >>> Zemin ürünün ağırlığını taşıyacak kadar düz ve yeterince dayanıklı olduğundan emin olun.

Sebzelik sıkıştı.

- Gıda maddeleri, çekmecenin üst kısmıyla temas ediyor olabilir. >>> Çekmece içindeki gıda maddelerini yeniden düzenleyin.

Ürünün Yüzeyi Sıcaksa.

- Ürün çalışırken iki kapı arasındaki bölgede, yan panellerde ve arka ızgarada yüksek sıcaklıklar görülebilir. Bu normaldir ve servis/ bakım gerektirmez! Bu alanlara dokunurken dikkatli olun.

Bu bölümdeki talimatları uyguladıktan sonra sorun devam ederse, satıcınızla veya Yetkili Servis ile iletişime geçin. Ürünü onarmaya çalışmayın.

TEKNİK VERİLERİ

Teknik bilgiler, cihazın dahili tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer almaktadır.

Cihaza eklenen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili bilgilere AB EPREL veritabanında web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans için saklayın. Aynı bilgiyi EPREL'de <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak ve cihazın etiketindeki model adı ile ürün numarası ile bulmak da mümkündür.

TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması EN 62552'e uygun olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, çökme boyutları ve minimum arka açıklıkları bu kullanıcı kılavuzunun Bölüm 3'ünde belirtilen şekilde olmalıdır. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

Bu ürün, "G" enerji sınıfında aydınlatma kaynağı ile donatılmıştır. Bu ürünün aydınlatma kaynağı yalnızca profesyonel onarımcılar tarafından değiştirilmelidir.

58 6338 0000/AO

1/5

EN-IT-PT

