

S M E G

FQI60KD

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	28
1.1 Genel güvenlik talimatları	28
1.2 Üretici sorumluluğu	29
1.3 Cihaz amacı	29
1.4 Bertaraf etme	29
1.5 Kimlik plakası	30
1.6 Bu kullanıcı kılavuzu	30
1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur	30
1.8 Günlük kullanım talimatları	31
2 Açıklama	32
2.1 Genel açıklama	32
2.2 Çok Sıcaklıklı Bölge	33
2.3 Kontrol paneli	34
3 Kullanım	35
3.1 Talimatlar	35
3.2 Ön işlemler	35
3.3 İlk kullanım	35
3.4 Aksesuarların kullanımı	36
3.5 Kontrol panelinin kullanımı	37
3.6 Buzdolabı bölmelerinin kullanımı	41
3.7 Sıcaklık ayar önerisi	42
3.8 Gıda saklama üzerindeki etki	42
3.9 Gıda saklama tavsiyeleri	42
4 Temizlik ve bakım	45
4.1 Talimatlar	45
4.2 Cihazın temizliği	45
4.3 Çözülme/Çözünme	45
4.4 Arıza giderme...	46
5 Kurulum	47
5.1 Elektrik bağlantısı	47
5.2 Konumlandırma	47

Aleti estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Sürekli gözetim altında olmayan çocukları güvenli bir mesafede tutun.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun kapakla boğmaya çalışın.
- Cihaz asla gözetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.
- Kurulum ve yardım müdahalelerini mevcut standartlara göre nitelikli personel yapmalıdır.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Aletleri veya kesici metal nesneleri cihazdaki yuvalara sokmayın.
- Kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan müdahale etmeyin.

- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve onlar onu değiştireceklerdir.

Cihazın zarar görme riski

- Kullanım sırasında bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi keskin metal nesnelerini cihazın üzerine koymayın.
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, lekeleri gidericiler ve metal süngerler).
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım açıklıklarını tıkamayın.
- Üretici tarafından önerilen tipte olmayan gıda saklama bölmeleri içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.
- Arıza, bakım, ampul değişimi veya temizleme sırasında her zaman cihazı şebekeden ayırın.



Bu cihaz için

• Ampulü değiştirmeden önce cihazın kapatıldığından ve güç kaynağı ağından ayrıldığından emin olun.

• Açık kapıya herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya oturmayın.

• Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

• Cihazda küçük miktarda izobütan (R600a) bulunur, nakliye, montaj ve temizlik sırasında soğutma devresine zarar verilmediğinden emin olun.

• Soğutma devresine hasar gelmesi durumunda çıplak alev kullanmayın ve alanı uygun şekilde havalandırın.

1.2 Üretici Sorumluluğu

Üretici, kişi veya mülke verilen zararlardan kaynaklanan tüm sorumluluğu reddeder:

• tasarLANDIĞI GİBİ kullanmamak;

• Kullanıcı kılavuzu hükümlerine uyulmaması;

• Cihazın herhangi bir parçasına müdahale etme;

• Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz Amacı

• Bu cihaz evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve korunması için kullanılır. Başka herhangi bir kullanımı hatalı sayılır.

• Bu cihaz en az 8 yaşında çocuklar ve fiziksel/akıl kapasitesinde azalma olan veya elektrikli cihazları kullanma deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu olan yetişkinler tarafından gözetim altında veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.

• Cihaz harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.4 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

• Güç kablosunu kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç Voltajı Elektrik TEHLİKESİ

• Ana güç kaynağını kesin.

• Güç kablosunu elektrik sisteminden ayırın.

• Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının uygun ayrı toplama merkezlerine verin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılık.



Talimatlar

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun ayrı toplama merkezlerine teslim edin.



Plastik ambalajlar Boğulma tehlikesi

- Paketlemeyi veya herhangi bir kısmını başkasına emanet etmeyin.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve markasını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası çıkarılmamalıdır.

1.6 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz ve erişilebilir bir yerde tutulmalıdır.

Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.7 Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacaksınız

Bu kullanıcı kılavuzunu şu okuma kurallarını kullanın:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzunu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme tavsiyeleri.

Temizlik ve bakım



Cihazın uygun temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgi: kurulum, çalıştırma ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1. Kullanım talimatı sırası.

- Tek kullanımlık talimat.



1.8 Günlük kullanım talimatları

- Cihazdaki plastik parçaların üzerine sıcak yiyecek koymayın.
- Gıdaları doğrudan arka duvara karşı koymayın.
- Çözündükten sonra donmuş gıdalar yeniden dondurulmamalıdır.*
- Önceden paketlenmiş dondurulmuş gıdaları üreticinin talimatlarına göre saklayın.*
- Cihazın üreticisinin saklama önerilerine kesinlikle uyun; ilgili talimatlara bakın.
- Şişe içecekleri dondurucu bölmeye koymayın; kap üzerinde basınca neden olur ve patlayabilir, cihaz zarar görebilir.*
- Dondurma şekerleri cihazdan doğrudan tüketildiğinde donma yanıklarına neden olabilir.*
- Yiyeceklerin kontamine olmasını önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.
- Kapıyı uzun süre açık bırakmak, cihazın bölmelerindeki sıcaklığı önemli ölçüde artırabilir.


- Yiyeceklerle temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- En fazla 48 saat kullanılmayan su tanklarını temizleyin; su çekilmediği 5 gün boyunca su kaynağına bağlı su sistemini temizleyin.
- Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın; diğer gıdalarla temas etmemesi veya damlamaması için.
- İki yıldızlı dondurulmuş-gıda bölmeleri (cihazda mevcutsa) önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.
- Cihazda mevcutsa bir-, iki- ve üç-yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.
- Aylarca boş bırakılırsa cihazı kapatın, çözünmesini sağlayın, temizleyin, kurulayın ve içeride buz oluşumunu engellemek için kapağı açık bırakın.

* Eğer bir dondurucu bölümü varsa



2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

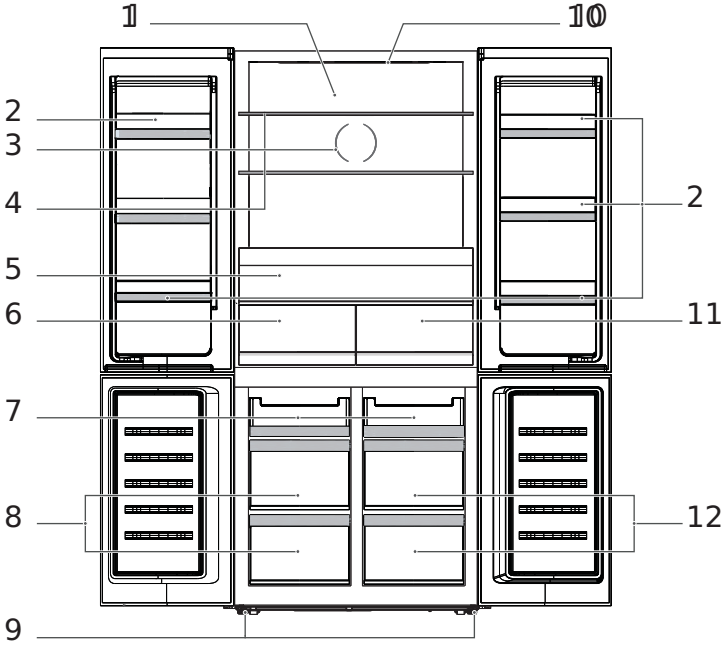

1 Metal hava kanalı

2 Kapı balkonu

3 Katalizör sterilizasyon cihazı

4 Buzdolabı rafları

5 Krişper bölgesi

6 Yüksek nemli çekmece

7 Kaydırılabilir tepsi

8 Dondurucu çekmeces


9 Düzleştirme ayakları

10 LED ışığı

11 taze bölge (Sıfır Yıldız Bölgesi)

12 Dönüştürülebilir bölge (Çoklu bölge)

2.2 Çoklu Sıcaklık Alanı

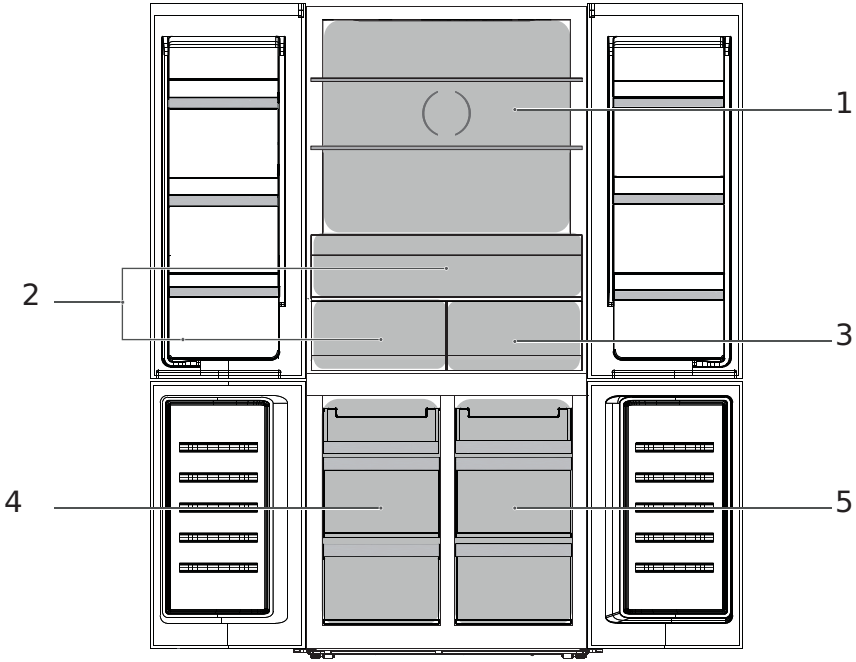

1 Buzdolabı sıcaklığı 2°C~8°C/ Kapalı Gösterim paneliyle işletimden kontrol edilir

2 Taze saklama sıcaklığı 2°C~8°C


3 Taze bölge (Sıfır Yıldız Bölgesi) sıcaklıkları 3°C, 0°C, -3°C

4 Dondurucu sıcaklığı -22°C~-14°C Kontrol paneliyle işletimden kontrol edilir
5 Dönüştürülebilir bölge (Çoklu bölge) sıcaklığı -20°C~5°C/ Kapalı Gösterim paneliyle işletimden kontrol edilir



Kullan

2.3 Kontrol Paneli

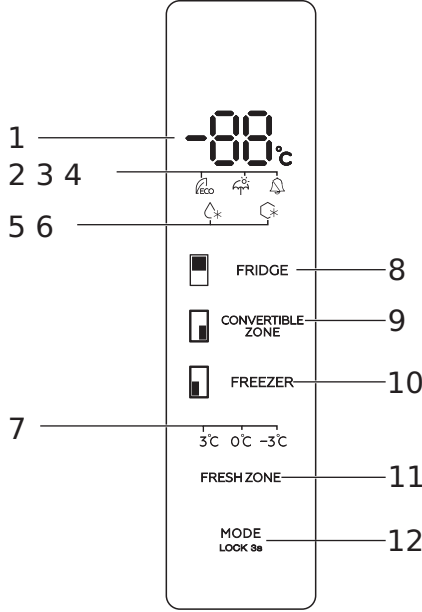

İşlev simgesi:

- 1 Sıcaklık ayarı
- 2 EKO modu
- 3 Tatil modu
- 4 Sessiz mod
- 5 Hızlı soğutma modu
- 6 Çok soğutma modu
- 7 Taze bölge (Sıfır Yıldız Bölgesi) Sıcaklık Ayarı

Ana çalışma:

- 8 Buzdolabı sıcaklık ayarı
- 9 Dönüştürülebilir bölge (Çoklu bölge) sıcaklık ayarı
- 10 Dondurucu sıcaklık ayarı
- 11 Taze bölge (Sıfır Yıldız Bölgesi) sıcaklık ayarı
- 12 Mod ayarı, Kilitleme/Kilidini açma ayarı



3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Kötü kullanım

Cihazın zarar görme riski

- Cihazın duvarlarının zarar görmemesi için buz ve kırıntıyı temizlerken keskin nesneler kullanmayın.
- Kapağı veya açık çekmecelere oturmayın ya da dayanmayın.
- Cihazın dışındaki ısıtma elemanlarına temas etmeyin.
- Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeler saklamayın.
- Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre temas halinde contaları ve plastik yüzeyleri aşındırabilir.
- Güçlü alkollü içecekler içeren şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

3.2 Ön işlemler

1. Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın, aksesuarlar dahil.
2. Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasını hariç etiketleri çıkartın.
3. Cihaz aksesuarlarının tümünü çıkarıp yıkın (bakınız 3.7 Sıcaklık ayar önerisi).

3.3 İlk kullanım

Taze gıdaların dondurulması

Dondurucu bölümü, taze gıdaların dondurulması ve donmuş ile derin dondurulmuş gıdaların uzun süre saklanması için uygundur.

Dondurulacak taze gıdaları dondurucu bölümüne koyun.

24 saat içinde dondurulabilecek en fazla gıda miktarı etiket üzerinde belirtilmiştir. Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre boyunca başka gıda eklemeyin.

Donmuş gıdaların saklanması

İlk çalıştırmada veya bir süre kullanımdan sonra ürünü bölmeye koymadan önce cihazı en az 2 saat yüksek ayarlarda çalışır durumda bırakın.



Kasasın beklenmedik buz çözmesi durumunda, örneğin teknik özellikler tablosundaki 'çözünme süresi' değerinden daha uzun süre güç kesiliyorsa buz çözülmüş gıda hızlı tüketilmeli veya hemen pişirilmeli ve ardından tekrar dondurulmalıdır (pişirildiğinde).



Çözündürme

Kullanılmadan önce derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıdalar, bu işlem için mevcut zamana bağlı olarak buzdolabı bölmesinde veya oda sıcaklığında çözündürülebilir.

Küçük parçalar hâlâ dondurulmuş olarak, dondurucudan doğrudan pişirilebilir. Bu durumda pişirme süresi daha uzun olacaktır.


Buz küpleri

Bu cihaz, buz üretmek için bir veya daha fazla buz kalıbı ile donatılabilir.

3.4 Aksesuarların kullanımı


Hareketli raflar

Buzdolabının duvarları, rafların istenildiği gibi konumlandırılabilmesi için bir dizi ray ile donatılmıştır.

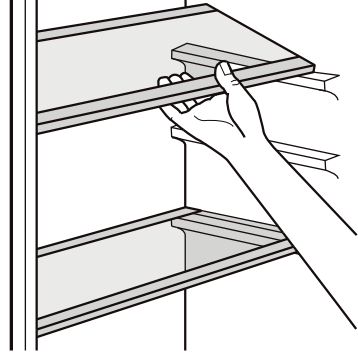

Kapı sahanlıklarının konumlandırılması

Çeşitli boyutlarda gıda paketlerinin depolanmasına olanak tanımak için kapı sahanlıkları farklı yüksekliklerde konumlandırılabilir. Bu ayarlamaları yapmak için şu adımları izleyin: yön sembollerine doğru sahanlığı kademeli olarak çekin ta ki serbest kalana kadar, ardından gerektiği gibi yeniden konumlandırın.

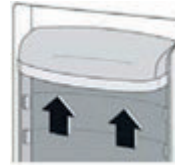



3.5 Kontrol Panelinin Kullanımı

Başlangıç güç durumunda

Güç kapatılmadan önce ekran 3 saniye boyunca tamamen yanar, durumuna (mod, ayarlı sıcaklık) göre görüntülenir ve çalışır.

Kilitleme / Kilidini Açma

1. Kilidini Aç

Kilitlemiş durumda iken, (12) tuşuna basmaya devam edin ve uyarı buzunun uzun bir bip sesi verip sonra serbest bırakın; gösterge kilidini açacaktır. Kilitsiz durumda, herhangi bir düğmeye tıklayarak uyarı ziliyle “ding” sesini duyabilirsiniz. Düğme bir sesle yanıt verir ve karşılık gelen sıcaklık veya fonksiyon geçişini gerçekleştirir.

2. Kilit

Kilitsiz durumda, (12) tuşuna basmaya devam edin ve uyarı buzunun uzun bir bip sesi çıkarmasını bekleyip serbest bırakın; gösterge kilitli olacaktır. Kilitli durumda, herhangi bir düğmeye tıklayarak buzzerin “ding ding” sesini duyabilirsiniz, tuş işlemi gerçekleştirilmez.

Mod Seçimi

Kilitsiz durumda, (12) tuşuna sürekli basın ve buzdolabının çalışma modu “EKO-Tatil-Sessiz-Hızlı Soğutma- Süper Dondurma -Kullanıcı Ayarlama Modu (mod simgesi gösterilmez)” arasında dolaşacaktır.

1. EKO modu

(12) tuşuna basarak EKO modunu seçin ve EKO modu simgesi yanacaktır; EKO modunda buzdolabı bölmesinin ayarlı sıcaklığı 5°C, dondurucu bölmesinin ayarlı sıcaklığı -18°C'dir; EKO modundan çıkın (aşağıdaki koşullardan herhangi biri karşılanırsa EKO'dan çıkabilirsiniz):

- Kilitsiz durumda (12) tuşuna basarak diğer modlara geçin.
- Kilitsiz durumda, buzdolabı veya dondurucunun ayarlı sıcaklığını ayarlamak için (8) veya (10) tuşlarına basın ve kullanıcı ayarlama moduna geçin.



2. Tatil modu

Gittiğin zaman bu modu seçebilirsin tatil. Bu mod buzdolabının temel soğutma ihtiyaçlarını sağlar ve enerji tasarrufu etkisini dikkate alır. Tatil modunu seçmek için (12) tuşuna basın ve tatil modu simgesi yanar. Tatil modunda buzdolabı bölmesinin ayarlanmış sıcaklığı 8°C ve dondurucu bölmesinin ayarlanmış sıcaklığı -15°C'tir; tatil modundan çıkın (aşağıdakilerden biri olursa tatil modundan çıkabilirsiniz

koşullar sağlar):

- Kilitsiz durumda, diğer moda geçmek için (12) tuşuna basın.
- Kilitsiz durumda, buzdolabı veya dondurucu için ayarlanan sıcaklığı ayarlamak üzere (8) veya (10) tuşlarına basın ve kullanıcı ayar modu girilir.

3. Sessiz mod

Buzdolabının çalışma gürültüsünü azaltmak istediğinde bu modu kullanabilirsiniz.

Sessiz modu seçmek için (12) tuşuna basın ve sessiz modu simgesi yanar.

- Sessiz modunda: buzdolabı otomatik olarak çalışma gürültüsünü azaltır.
- Sessiz modundan çıkın: Kilitsiz durumda (12) tuşuna basarak diğer modlara geçin.



Buzdolabının temel performansını sağlamak için ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda veya buzdolabındaki yük sıcaklığı çok yüksek olduğunda sessiz modu geçici olarak dışarı çıkarılacaktır. Ortam sıcaklığı ve kutudaki yük sıcaklığı normale döndüğünde sessiz modu otomatik olarak geri yüklenir.



4. Hızlı soğutma modu

Bu modu, buzdolabına henüz konulan yiyecekleri hızla soğutmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Hızlı soğutma modunda buzdolabı bölmesinin ayarlanmış sıcaklığı 2°C'dir; Hızlı soğutma modundan çıkın (aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılandığında hızlı soğutma modundan çıkabilirsiniz):

- Kilitli olmayan durumda (12) tuşuna basarak diğer modlara geçin.
- Hızlı soğutma süresi 6 saatte ulaşır.
- Kilitli olmayan durumda buzdolabı bölmesinin ayarlanmış sıcaklığını değiştirmek için (8) düğmesine basın ve kullanıcı ayarlı moduna girer.

5. Süper dondurma modu

Dondurucuya yeni konulan yiyeceklerin hızlı donmasını istediğinizde bu modu kullanabilirsiniz.

Süper dondurma modunda buzdolabı dondurucu bölmesinin ayarlanmış sıcaklığı -24°C'dir.

Süper dondurma modundan çıkın (aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılandığında Süper dondurma modundan çıkabilirsiniz):

- Kilitli olmayan durumda (12) tuşuna basarak diğer modlara geçin.
- Süper dondurma süresi 50 saate ulaşır.

- Kilitli olmayan durumda, dondurucu bölmesi sıcaklık ayarını değiştirmek için (10) tuşuna basın ve kullanıcı ayarlı moduna girecektir.



Dondurucu Süper dondurma modundan çıktıktan sonra, süper dondurma moduna girmeden önceki ayarlı sıcaklık ve moda göre çalışır.

- Kullanıcı tek seferde dondurucuya büyük miktarda taze yiyecek koyması gerekiyorsa, Süper dondurma işlevini 24 saat önceden açınız ve dondurucuya bir seferde konulan taze yiyecek miktarını çok fazla olmaması önerilir.

6. Kullanıcı ayarlı modu (mod simgesi gösterilmez)

“Kullanıcı ayarı” modunda buzdolabı, Çevirilebilir bölge (Çok bölge) sıcaklıkları ve dondurucu sıcaklıkları aşağıdaki kurallara göre serbestçe ayarlanabilir.

Buzdolabı sıcaklık ayarı (8 düğmesine basın).

- Kullanıcı ayarlı modunda, (8) düğmesini sürekli basın, buzdolabı sıcaklığı “2°C ile 8°C” arasında dolaşabilir. Seçimden sonra 5 saniye yanar ve onaylanır.

Çevirilebilir bölge (Çok bölge) sıcaklık ayarı (9) tuşuna basın).



Kullan

- Kullanıcı kendi ayar modunda, (9) düğmesine sürekli basın; Dönüştürülebilir bölge (Çok bölge) için ayarlanan sıcaklık, “5°C ile -20°C” arasında döngüsel olarak değişecektir. Seçim yapıldıktan sonra 5 saniye yanacak ve onaylanacaktır.

Dondurucu sıcaklığı ayarı (10 düğmesine basın).

- Kullanıcı kendi ayar modunda, (10) tuşuna sürekli basın; dondurucu sıcaklığı “-16°C ile -24°C” arasında döngüsel olarak değişecektir. Seçim yapıldıktan sonra 5 saniye yanacak ve onaylanacaktır.

7. Tazelik bölgesi (Sıfır Yıldız Bölgesi) sıcaklık ayarı

Kilitsiz durumda, (11) tuşuna sürekli basın; simge “3°C”, “0°C” ve “-3°C” arasında döngü yapacaktır; seçim yapıldıktan sonra 5 saniye yanacak ve onaylanacaktır.

Sıcaklık göstergesi

Son ayarlamamanın yapıldığı bölme sıcaklığını gösterir.

Kapı Açık Alarmı

Kapı 120 saniyeden fazla açıksa, kapatılıncaya kadar her 30 saniyede bir “Ding----” sesi çalar.

Güç kesintisi bellek fonksiyonu

Güç kesintisi olduğunda, güç kesintisine kadar çalışan durum hafızaya alınır ve kesinti öncesi ayarlanan çalışma güç açıldıktan sonra otomatik olarak geri yüklenir.

Gecikme koruma fonksiyonu

Ürün, kompresör gecikme koruma fonksiyonuna sahiptir. Kompresörün herhangi bir zamanda iki çalışması arasındaki süre en az 5 dakikadan az değildir.

Arıza uyarısı

Güçlendirme ekranında “UC”, “rS”, “FS”, “Fd”, “ES”, “Ed”, “dr”, “CS” ve “BS” görüldüğünde bu, buzdolabında bir arıza olduğuna işaret eder. Buzdolabının bazı arıza durumlarında soğutmaya devam edebilse de, en kısa sürede bakıma başvurmanız, buzdolabının en iyi çalışmasını sağlamak için önemlidir.



3.6 Buzdolabı bölmelerinin kullanımı

Aşağıdaki tabloya göre farklı yiyecekleri farklı bölümlere yerleştirin:

Buzdolabı bölmeleri	Yiyecek türü
Buzdolabı kapısı veya sepetleri bölme	- Reçel, meyve suyu, içecekler gibi doğal koruyuculuk içeren yiyecekler, baharatlar. - Bozulabilir yiyecekleri saklamayın.
Rafıslama bölgesi	- Meyveler, otlar ve sebzeler ayrı olarak konulmalıdır saklama kutusu. - Muz, soğan, patates, sarımsağı buzdolabında saklamayın.
Buzdolabı rafı	- Süt ürünleri, yumurtalar, kekler, makarna, pizza - Piştirmeye ihtiyaç olmayan yiyecekler, hazır yiyecekler, şarküteri etler, artanlar.
Yüksek nem çekmeces	- Nem kitleme ve taze. Koruma süresini uzatır. - Taze meyve ve sebzeler.
Taze bölge (Sıfır Yıldız Bölge)	3°C, 0°C, -3°C, bağımsız depolama ve çok taze. - Çiğ et, balık, deniz ürünleri gibi kısa süreli saklama için yiyecekleri soğutma ve fırınlanmış ürünleri soğutma.
Çevrilebilir bölge (Çok bölge)	-20°C~5°C, geniş aralık değişken sıcaklık. 3°C~5°C: taze meyve, sebzeler. 0°C~2°C: içecekler, bira, kırmızı şarap, hazine. -7°C~-1°C: kısa süreli depolama için çiğ et gibi yiyecekleri soğutma, balık, deniz ürünleri, mantı. -20°C~-8°C: uzun süreli depolama için çiğ gibi yiyecekleri soğutma et, balık, deniz ürünleri, mantı.
Dondurucu bölmesi	- Uzun vadeli depolama için yiyecekler. - Deniz ürünleri, balık, et, mantı, dondurulmuş mayalı ürünler.



Kullan

3.7 Sıcaklık Ayarı Önerisi

Çevre sıcaklık	Sıcaklık ayar
Sıcak 32°C-43°C	Buzdolabı ayarı 4°C üzerinde
	Dondurucu ayarı -18°C üzerinde
Normal 21°C-31°C	Buzdolabı ayarı 4°C üzerinde
	Buzdolabı ayarı -18°C üzerinde
Soğuk 10°C-20°C	Buzdolabı ayarı 4°C üzerinde
	Dondurucu ayarı -18°C üzerinde

Yukarıdaki bilgiler kullanıcılara sıcaklık ayarı önerisi verir.

Çevrilebilir bölge (Çoklu bölge) sıcaklık ayarı

Çevrilebilir bölge (Multizone) ayarının sıcaklığı gıdaya bağlı olarak değişir.

- Çevrilebilir bölmeyi buzdolabı bölmesine dönüştürmek isterseniz, önerilen ayar 5°C'dir.
- Çevrilebilir bölmeyi soğutucu bölmesine dönüştürmek isterseniz, önerilen ayar 2°C'dir.
- Çevrilebilir bölmeyi dondurucu bölmesine dönüştürmek isterseniz, önerilen ayar -18°C'dir.

Taze bölüm (Sıfır Yıldız Bölgesi) sıcaklık ayarı

3°C, 0°C ve -3°C: müşterinin ihtiyaçlarına göre sıcaklığı ayarla.

3.8 Gıdaların depolanmasına etkisi

- Önerilen ayarda, buzdolabının en iyi saklama süresi en fazla 3 gündür.
- Önerilen ayarda, dondurucunun en iyi saklama süresi en fazla 1 aydır.
- En iyi saklama süresi diğer ayarlarda azalabilir.

3.9 Gıda saklama tavsiyesi

Pratik enerji tasarrufu tavsiyesi

• Cihazın doğru kullanımı, gıdaların doğru paketlenmesi, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni saklama kalitesi üzerinde önemli etkilere sahiptir.

- Sıcak yiyecekleri cihaza koymayın;
- Gıdaları birbirine yakın paketlemeyin çünkü bu hava dolaşımını engeller.
- Gıdanın bölme arkasına temas etmediğinden emin olun.
- Kapıların açılma sayısını ve açık kaldığı süreyi azaltın ki bölmeler aşırı ısınmasın.



- Elektrik kesilirse kapıyı açmayın.
- Termostatı aşırı soğuk sıcaklıklara ayarlamayın.
- Çekmeceler, raflar, balkonlar gibi tüm aksesuarlar daha düşük enerji tüketimi için orada tutulmalıdır.

Genel tavsiyeler

- Yiyecek ambalajındaki son kullanma tarihini her zaman kontrol edin.
- Gıdalar kapalı veya önceden paketlenmiş kaplarda saklanmalı ve nemi veya kokuyu salmamalı ya da emmemelidir.
- Uzun süre gideceksenizin bozulabilir ürünleri cihazdan çıkarın.
- 24 saat içinde donabilecek maksimum gıda miktarı etiket üzerinde gösterilmiştir.
- Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre zarfında daha fazla gıda dondurulmamalıdır.
- Sadece üst kalite, taze ve iyice temizlenmiş gıdaları dondurun.

- Gıdayı hızlı ve tamamen donmasını sağlamak için küçük porsiyonlarda hazırlayın ve daha sonra yalnızca gerekli miktarın çözülebilmesini mümkün kılın.
- Gıdayı alüminyum folyo veya polietilenle sarmalayın ve paketlerin hava geçirmez olduğundan emin olun.
- Taze, çözülmemiş gıdaların zaten donmuş olan gıdalarla temas etmesine izin vermeyin, böylece ikincinin ısısının yükselmesini engelleyin.
- Az yağlı gıdalar yağlı olanlardan daha iyi ve daha uzun süre saklanır; tuz, gıdanın saklama ömrünü azaltır.
- Dondurucu bölmesinden çıkarıldıktan hemen sonra tüketilen su buzları, cildin buz yanığına uğramasına neden olabilir.
- Her bir paket üzerinde dondurma tarihinin gösterilmesi tavsiye edilir; bu, dondurucu bölmeden çıkarmanızı kolaylaştırır ve cildin donmuş yanmasına neden olabilir.
- Her bir pakette dondurma tarihinin gösterilmesi, saklama süresini takip etmenizi sağlar.



Buzdolabı bölmesi

- Buzdolabında ısınan yemekleri veya buharlaşan sıvıları saklamayın.
- Yiyecekleri kapatın veya sarın, özellikle yoğun bir lezzete sahipse.
- Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler vb.: bunlar kapatılmalı ve herhangi bir rafta saklanabilir.
- Meyve ve sebzeler: bunlar iyice temizlenmeli ve sağlanan özel çekmecelere konulmalıdır.
- Tereyağı ve peynir: mümkün olduğunca fazla hava dışarıda kalacak şekilde özel hava geçirmez kaplarda saklanmalı veya alüminyum folyo veya polietilen torbalarla sarılmalıdır.
- Süt şişeleri kapağa sahip olmalı ve kapının boşluklarında saklanmalıdır.
- Paketlenmemiş muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.

Dondurucu bölmesi

- Ticari olarak dondurulmuş gıdaların perakendeci tarafından yeterince saklandığından emin olun.
- Dondurulmuş gıdaların en kısa sürede gıda deposundan dondurucuya aktarılmasını sağlayın;
- Kapıyı sık sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- çözdükten sonra yiyecek hızla bozulur ve tekrar dondurulamaz;
- Yiyecek üreticisinin belirttiği saklama süresini aşmayın.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylerin zarar görme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Yüzeyde çelik parçalar veya metalik kaplamalı parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anodizasyon, nikel veya krom kaplama).
- Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünleri, leke çıkarıcılar ve metal süngerler).
- Eterik yağlar ve organik çözücüler gibi maddelerin cihaz parçalarına temas etmesine izin vermeyin (ör. limon suyu veya portakal kabuğu suyu, bütirik asit, asetik asit içeren temizleyiciler).
- Sert veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal spatulalar kullanmayın.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Temizlemeden önce cihazı kapatın ve ana güç kaynağından prizden çıkarın.
- Prizi çıkarmak için kableyi çekmeyin.

4.2 Aleti temizleme

Hijyenik nedenlerle cihazın içinin ve iç aksesuarlarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

- Yiyecekleri dondurucudan çıkarın. Soğuk yerde, iyi kapatılmış olarak saklayın.
- Cihazı ve iç aksesuarları bezle ve ılık suyla temizleyin. Temizledikten sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın.

- Her şey kuruduktan sonra cihazı hizmete geri alın.

4.3 Çözündürme

Çözünme Açıklaması (No Frost)

- Otomatik olarak çözünen bir tamamen no-frost buzdolabı- dondurucudur.
- Cihazdan buz çözmek için sivri nesneler kullanmayın. Plastik kazıyıcı kullanın.
- Buz çözme suları için buzdolabındaki tahliye kanalını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse temizleyin. Tahliye tıkalıysa su cihazın altında toplanır.*

* Taze gıda saklama bölümü varsa.



Temizlik ve bakım

4.4 Arıza giderme...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke fişi takılı değil veya gevşek.	Şebeke fişini takın.
	Sigorta attı veya arızalı. Sigortayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.	
	Priz arızalı.	Şebeke arızaları bir elektrikçi tarafından giderilmelidir.
Cihaz fazla donduruyor veya çok fazla ısınan bir avara getirin.	Sıcaklık çok soğuk ayarlı veya cihaz SUPER modlarında çalışıyordur. Sıcaklık ayar düğmesini daha SUPER modlarında çalışıyor.	geçici olarak daha ılıman bir konuma getirin.
Yiyecekler yeterince donmuyor.	Sıcaklık düzgün ayarlanmamış. Lütfen başlangıç Sıcaklık ayarı bölümüne bakın.	ayarı bölümüne bakın.
	Kapı uzun süre açık kaldı. Kapıyı yalnızca gerekli olduğu kadar açık tutun.	Kapıyı yalnızca gerekli.
	Çok miktarda sıcak yiyecek son 24 saat içinde cihaza yerleştirildi. son 24 saat içinde.	Sıcaklık ayarını daha soğuk bir avara geçici olarak getirin.
	Cihaz bir ısı kaynağının yakınında.	Lütfen montaj konum bölümüne bakın.
Kapıda ağır buz birikimi conta.	Kapı contasının hava sızdırmaz olması değil.	Sızdıran bölümleri bir saç kurutma makinesiyle (kapının açık olduğu konumda) dikkatlice ısıtın. bir soğuk ayarı). Aynı anda ısınmış kapı contasını şekillendirin by elinizle doğru oturacak şekilde.
Olağandışı sesler	Alet/cihaz seviyede değildir.	Ayakları tekrar ayarlayın.
	Cihaz duvara veya temas ediyor diğer nesneler.	Cihazı hafifçe hareket ettirin.
	Bir bileşen, örneğin bir boru, üzerinde olan cihazın arka kısmı temas ediyor Gerekirse dikkatlice bükün cihazın başka bir parçasını veya bileşeni yolundan çıkarmak için. duvar.	
Zeminde su	Su drenaj deliği tıkanmış.	Temizlik ve Bakım bölümüne bakın.

Arıza tekrar ederse Servis Merkezine başvurun.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Prizi çıkarmak için kabloları çekmeyin.

Genel bilgi

- Cihazı çıkarın ve üzerinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa bağlamayın. Olası hasarları hemen satın aldığınız yere bildirin. Bu durumda ambalajı saklayın.
- Kompresörde yağın yeniden akması için cihazı bağlamadan önce en az dört saat beklemek tavsiye edilir.
- Fişi takmadan önce etiket üzerinde gösterilen voltaj ve frekansın ev güç kaynağınıza uygun olduğundan emin olun.
- Ana güç priziniz topraklı değilse, mevcut mevzuata uygun olarak ayrı bir toprak bağlantısına cihazı bağlayın; nitelikli bir elektrikçiyle görüşün. Güç kablosunu değiştirmek gerekiyorsa bu işlemi Teknik Destek Hizmeti'nden yetkili bir teknisyen gerçekleştirmelidir.
- Bu cihaz AB Direktifleri ve Yönetmeliklerine uygundur.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz

Kırılma yaralanması tehlikesi

- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.



Açık kapıya yönelik baskı Cihaza zarar verme riski

- Bağlarken cihazı yerine yerleştirmek için açık kapıyı kaldırtmayın.
- Kapak açıkken çok baskı uygulamaktan kaçının.
- Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.



Kurulum



Konum seçimi

Buzdolabını her zaman iyi havalandırılan kuru bir yerde kurun. Sıcaklık sınıfına bağlı olarak (rezervuarın içindeki ad işareti üzerinde belirtilen), cihaz farklı sıcaklık koşullarında kullanılabilir.

Sınıf	Oda sıcaklığı
Geniş ılıman SN (Alt normal)	+ 10°C ile +32°C
Ilgınlık N (Normal)	+ 16°C ile +32°C
ST (Subtropikal)	+ 16°C ile +38°C
T (Tropikal)	+ 16°C ile + 43°C

- Bu soğutucu cihazı gömme cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- Duvar ünitelerinin altında monte edilirse en az 5 cm açıklık bırakılmalıdır.
- Gerekirse kapının açılması ve iç çekmecelerin ve rafların çıkarılması için cihazın yeterli boşlukta konumlandığından emin olun.
- Cihaz kurulduktan sonra prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.

Konumlandırma

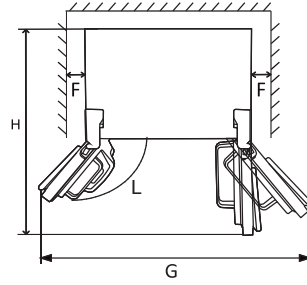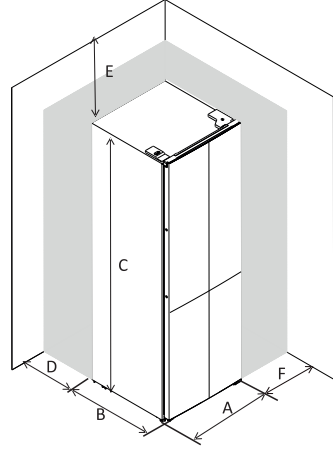


Boşluk gereksinimi boyutları

A910	
B690	
C1905	
D	min = 50
E	min = 50
F	min = 50
G1515	
H1062	
L130°	




Birimin düzleştirilmesi

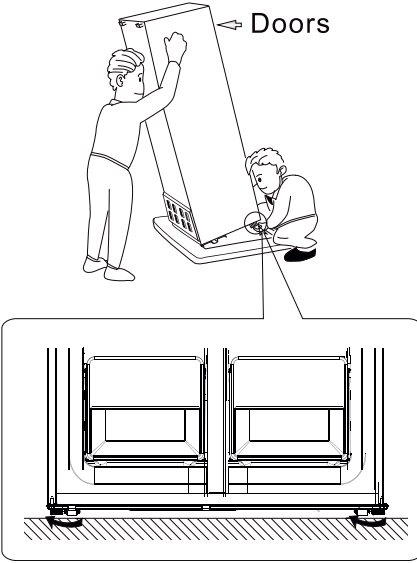

Kapıları düzleştirme



Nakliye sonrası veya kapı balkonları yiyecek veya içeceklerle yüklenmişse, üstteki iki kapı hizalanmayabilir. Kapıları ayarlamak için kullanılan 3 adet C tipi rondela vardır. Kapıları düzleştirmek için aşağıdaki prosedürü lütfen takip edin.

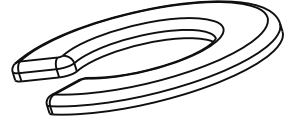

1. Kapıların hizalamasını kontrol etmeden önce, cihazın dengede durduğundan emin olun.
2. Üstteki iki kapının üst kısmı aynı hizada görünmüyorsa, alt kapıyı hafifçe kaldırın ve kapının altı ile orta menteşe arasına bir adet C tipi rondela kullanın.

Ayakları ayarlayarak buzdolabını düzleştirin ve sabitleyin:

- Ayakları elde saat yönünde döndürerek yükseltin.
- Ayakları elde saat ters yönünün tersine döndürerek alçaltın.

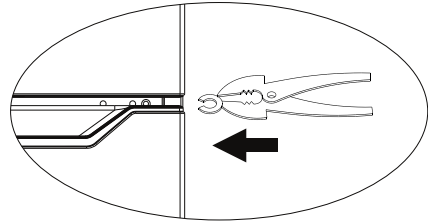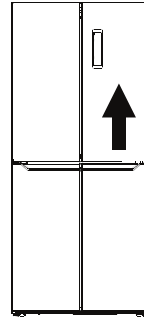



Kurulum




Ağır ev aleti

Ezme yaralanması tehlikesi




- Parmaklarınızın kapıya sıkışmaması için dikkatli olun. Kurulum için aletler gereklidir.

Lastik bloklar

Her kapta bir adet lastik blok bulunur. Kapı kapanırken hasarı azaltmak için yay görevi görürler.

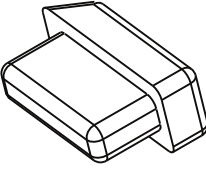

Lütfen lastik blokları çekmeyin. Kapılardan yoksa, aksesuar çantasından birini alın ve kapının deliğine yerleştirin.

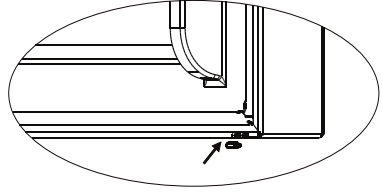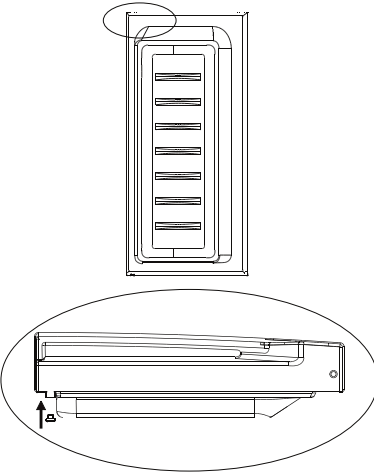

Aksesuarlar

Boğulma tehlikesi

- C tipi pulları ve lastik blokları çocuklardan uzak tutun; çocuklar tarafından yutulabilirler. Bunlar küçük parçalardır.