

S M E G

HBF03-EL BLENDER SET

**HBF03 Serisi Tüm El Blender Set
Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	4
1.1 Giriş	4
1.2 Bu kullanıcı kılavuzu	4
1.3 Amaçlanan kullanım	4
1.4 Genel güvenlik talimatları	5
1.5 Üretici sorumluluğu	7
1.6 Tanımlama plakası	7
1.7 Atıklar	7
2 Açıklama	8
2.1 Ürün açıklaması	8
2.2 Kontrollerin açıklaması	9
2.3 Aksesuarlar	9
3 Kullanım	11
3.1 İlk kullanımdan önce	11
3.2 El blender aksesuarlarının kullanılması	11
3.3 Doğrayıcıyı kullanma	12
3.4 Sebze ezici kullanımı	13
3.5 Gıda İşleme Rehberi	15
4 Tarifler	16
5 Temizleme ve Bakım	18
5.1 Talimatlar	18
5.2 Motor Gövdesinin Temizliği	18
5.3 El Blenderinin Bileşenlerinin Temizliği	18

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz, cihazın estetik ve işlevsel niteliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içerir.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla gerekli gördüğü herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklikleri önceden bildirmek zorunda değildir. Bu kılavuzdaki çizimler ve açıklamalar bu nedenle sadece gösterim amaçlıdır ve bağlayıcı değildir.



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Giriş

Kullanıcı için önemli bilgiler:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzuyla güvenlik ve nihai bertaraf hakkında genel bilgiler.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın kullanımı hakkında bilgi.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgi.

Tarifler



Tarifler Listesi.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Öneri

1.2 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır.

1.3 Amaçlanan kullanım

• Cihaz yalnızca iç mekanlarda kullanılmalıdır.

• Cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

• Cihaz çeşitli malzemeleri karıştırmak, doğramak, çırpma ve emülsifiye etmek için kullanılabilir. Ayrıca aksesuarlarıyla birlikte et, peynir, ekmek, patates püreleri ve diğer sebzeleri kıyıp öğütebilir veya çeşitli hazırlıklar için yumurta ve kremayı çırpabilir. Başka hiçbir kullanım uygun değildir. Cihaza amaçlanan kullanım dışındaki işler için asla kullanılmayınız.

• Cihaz şu amaçlarla kullanılabilir:

- Dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında personel yemekhanelerinde;
- Çiftlik evlerinde;
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türü ortamlarda misafirler tarafından;
- Pansiyon tipi ortamlarda.

• Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.



1.4 Genel güvenlik talimatları

Aleti güvenli bir şekilde kullanabilmek için tüm güvenlik talimatlarına uyunuz.

- Bu kullanıcı kılavuzunu kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.
- Kullandıktan sonra cihazı hemen prizden çekiniz.
- Çalışırken cihazı üzerinde denetimsiz bırakmayınız.
- Kullandıktan sonra ve temizlemeden önce cihazı güç soketinden ayırınız.
- Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçaların yakınına yaklaşmadan önce cihazı kapatıp güç kaynağından ayırınız.
- Cihazı, güç kablosunu veya fişini suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayınız.
- Güç kablosu veya fişi zarar görmüş gibi görünüyorsa veya cihaz herhangi bir şekilde düşmüş veya hasar görmüşse kullanmayınız.
- Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirme için derhal teknik destek ile iletişime geçiniz.
- Güç kablosunun keskin kenarlara temas etmesini önleyiniz.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyiniz.

- Aleti, yanmış ocağı közleri veya elektrik ocak halkaları üzerinde, içinde bir fırın veya diğer ısı kaynaklarına yakın yerlere koymayınız.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız ya da nitelikli bir mühendisinin yardımı olmadan yapmayınız.
- Arıza durumunda onarımlar yalnızca nitelikli bir mühendis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı değiştirmeyiniz veya modifiye etmeyiniz.
- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayınız: cihazı kapatınız, fişini çekiniz ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun bir örtü ile boğmaya çalışınız.
- Montaj, demontaj ve temizleme öncesinde ve kullandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede cihazı güç kaynağından ayırınız.
- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır. Cihazı çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşamayacağı yere koyunuz.
- Fiziksel, duysal veya zihinsel olarak kısıtlı kişiler veya deneyim ve bilgi yetersizliği olan kişiler, güvenli bir şekilde cihazın kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmişse ve maruz kaldıkları tehlikeleri anlıyorlarsa cihazı kullanabilirler.



Talimatlar

Bu cihaz için

- Cihaz çalışırken hareketli parçalara dokunmayın. İşlem sırasında elleri, saç ve kıyafetleri ile gereçleri hareketli parçalardan uzak tutun; kişisel yaralanma ve/veya cihazın zarar görmesini önleyin.
- Cihazı gözetimsiz bırakmamanız ve montaj, sökme veya temizleme öncesinde her zaman el blenderını güç prizinden ayırın.
- Kullanmadığınızda, temizlemeden önce ve herhangi bir arıza fark ederseniz el blenderını fişten çekin.
- Çocukların gözetim olmadan el blenderını kullanmasına izin vermeyin.
- Blender aparatının ve doğrayıcı aparatının bıçaklarına dokunmaktan kaçının; çok keskindirler: Kesik tehlikesi! Çıkarma, takma veya temizleme işlemlerinde çok dikkatli davranın.
- Kasesi boşaltılmadan önce doğrayıcı aparatının bıçığını çıkarın.
- Sıcak yağ veya yağları karıştırmayın.
- Ani buharlaşma nedeniyle sıcak sıvı doğrayıcıya veya blendera döküldüğünde cihazdan fışkırabilir; dikkatli olun.
- Sıvıları karıştırırken, özellikle sıcak olduğunda, dökülmeleri, sıçramaları ve yanıkları azaltmak için uzun boyutlu kaplar kullanın.
- “Temizlik ve Bakım ile ilgili olarak son sayfaya bakınız”.
- Sıçramayı önlemek için el blenderını çalıştırmadan önce blender aparatını yiyeceğe sokun.
- El blenderını kullanılmadığında alevli ocakta sıcak tencerede bırakmayın.
- Meyve çekirdeği, kemikler veya diğer sert yiyecekleri doğramak için blender aparatı ve doğrayıcı aparatını kullanmaktan kaçının; bu bıçakları hasara uğratabilir.
- Şaft eklemi üzerinde sıvıların kaçmamasına dikkat edin.
- Başka üreticilere ait parçalarla veya aksesuarlarla el blenderını kullanmayın.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- El blenderının motor gövdesine ve kablosuna sıvı püskürtmekten veya ıslanmasından kaçının. Sıvı ile temas halinde derhal el blenderını fişten çekin ve iyice kurulayın: Elektrik çarpması tehlikesi!
- Temizlemeden önce el blenderını soğumasını bekleyin.
- El blenderını, bağlantı parçalarını ve aksesuarları temizlemek için sert deterjanlar veya keskin nesneler kullanmayın.



1.5 Üretici Sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle ortaya çıkan yaralanma veya mal zararından sorumlu değildir:

- Cihazın tasarlandığı amaç dışında kullanılması.
- Kullanım kılavuzunun okunmaması.
- Cihazın herhangi bir parçasının değiştirilmesi/kurcalanması.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması.

1.6 Tanıtım plakası

Tanıtım plakasında cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adı bulunur. Her ne sebeple olursa olsun tanıtım plakası kaldırılmamalıdır.

1.7 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif 2012/19/EU).

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye zararlı kabul edilmesini yeterli miktarda madde içermemektedir.

- Eski elektrikli cihazlar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir! Mevcut mevzuata uyum sağlamak için, kullanımdan kaldırılan cihazlar ömrünü tamamladığında, ayrıştırılabileceği bir bertaraf tesisine götürülmelidir. Bu sayede eski cihazlarda bulunan değerli malzemeler geri kazanılabilir ve çevre korunmuş olur. İlgili yerel makamlar veya atık bertarafı operatörleri ek bilgi sağlayabilir.

Cihazlarımız çevreyi kirlletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun bir geri dönüşüm tesisinde bertaraf edin.



Plastik ambalaj

Çekme, boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını denetimsiz bırakmayın.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.



Elektrik voltajı Elektrik çarpması tehlikesi


- Şebeke güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı fişten çekiniz.



Açıklama

2 Açıklama

2.1 Ürün açıklaması

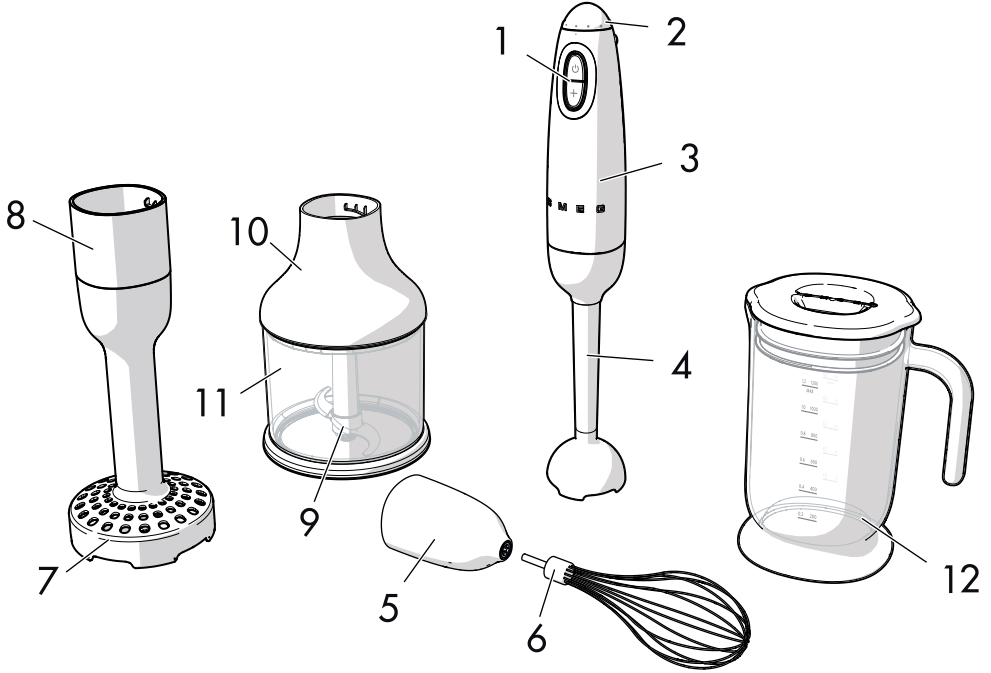

Model HBF02 - El blenderi

1 AÇ/KAPA ve TURBO düğmesi

2 Hız seçici

3 Motor gövdesi

4 Paslanmaz çelik blender mili ve bıçak ünitesi

5 Çırpıcı aparat

6 Paslanmaz çelik çırpıcı

7 Sebze ezici

8 Dişli kutusu

9 Doğrayıcı bıçak ünitesi

10 Doğrayıcı kapağı

11 BPA'sız doğrayıcı kase ile kaymaz silikon taban


12 BPA'sız cam (1,4 L kapasite)



Gıdaya temas eden bileşenler, mevcut mevzuat hükümlerine uygun malzemelerden üretilmiştir.

Kontrol tanımı 2.2


AÇIK/KAPALI ve TURBO düğmesi

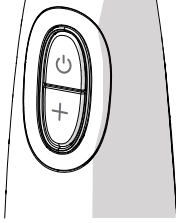

Çalışmayı başlatmak/durdurmak için ON/KAPALI düğmesini basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında motor durur.

Pervaneleri maksimum hıza ulaşması için TURBO düğmesini ayrı olarak basılı tutun.

Hız seçici

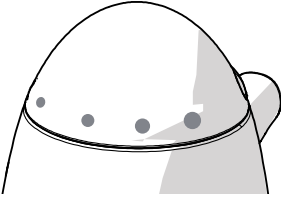


El blenderi kullanırken bıçakların dönme hızını ayarlamanızı sağlar. Hız ayarı kademelidir: Seçicideki noktalar hız arttıkça daha büyümüşür.

Hızı artırmak için hız seçiciyi saat yönünde; hızı azaltmak için ise saat yönünün tersine çevirin.


Aksesuarlar 2.3

BPA içermeyen beher

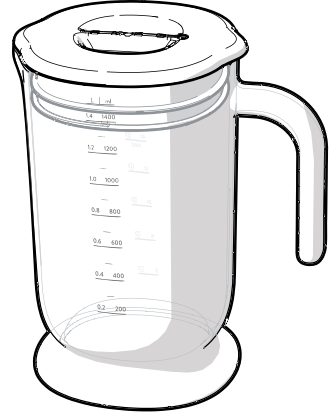

BPA içermeyen beherin bir kulpa ve kapağa sahiptir. Beher litre, fincan olarak işaretlenmiştir, mililitrelik ve ons. Kapasitesi şu aralıklarda olan bir 0.2 l ile 1.4 litre maksimum arasında değişir.

Çırpıcı

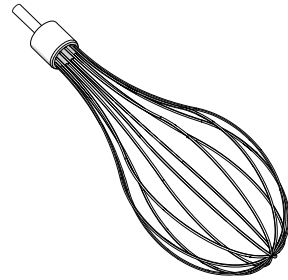

Yumurtanın akını, hafif karışımları ve kremayı çırpma için idealdir; kremler, pudingler, soslar için hazırlanır, vb.




Tanım

Chopper



Biberiye, kek, ekmek, kuruyemiş ve sebzeleri doğramak için kullanılabilir. Doğrayıcıdır, kase ve bıçak ünitesiyle donatılmıştır. Doğrayıcı kabı kaymaz silikon içerir kapak olarak da kullanılabilecek taban.

Sebze ezici ve dişli kutusu

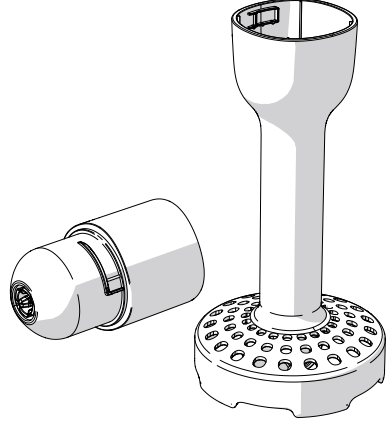

Patates, tatlı patates, havuç, swede, tatlı patates ve pırasa gibi pişmiş sebzeleri ezmek için mükemmeldir.



3 Kullanım



Elektrik çarpma tehlikesi

- Topraklı 3 pinli prize takın.
- Adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

3.1 İlk kullanımdan önce

1. El blenderinden ve aksesuarlarından etiketleri ve çıkartmaları çıkarın.
2. Motor gövdesini temiz, nemli bir bezle silin ve kurulayın.
3. El blenderinin bileşenlerini dikkatlice yıkayın ve iyice kurulayın (bkz. "5 Temizleme ve bakım").




Hareketli parçalar Kişisel yaralanma veya cihazın zarar görmesi riski

- Parmaklarınızı, çatal veya kaşıkları el blenderi aparatlarına sokmayın. Bu kişisel yaralanmaya veya bıçakların zarar görmesine yol açabilir.
- Elleri, saç, gevşek takıları, kravatları veya giysileri, spatulaları ve diğer nesneleri el blenderi aparatlarından uzakta tutun; aksi halde kişisel yaralanma veya cihaz zarar görür.
- Motor gövdesini suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

3.2 El blenderi aksesuarlarının kullanımı

İşlem yapmak istediğiniz yiyecek için en uygun aksesuarı kullanın.

2. Aksesuarı (1) motor gövdesine (2) yerleştirin ve motor gövdesi muhafazasına çoklu şekilde daha gergin oturması için saat yönünün tersine çevirin.

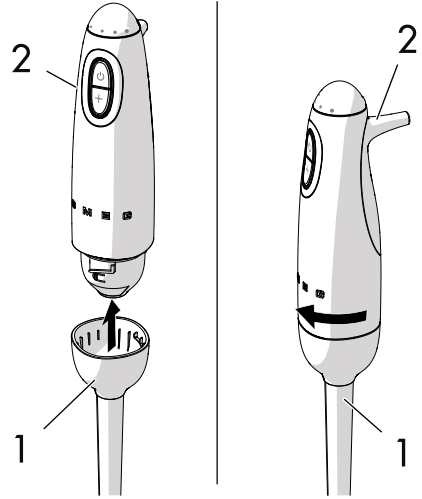

3. Prizi elektrik prizine takın.

4. Alet çalıştırmak için AÇ/KAPA düğmesine basın. Hız seçiciyle hızı artırın veya hız maksimize için TURBO düğmesini kullanın.



Keskin Bıçaklar

Kesme tehlikesi


- Bıçaklara elinizle dokunmayın. Yiyecekleri çıkarmanız gerekiyorsa spatula kullanın.
- Bıçaklara çok dikkat edin.




Kullan

3.3 Doğrayıcıyı Kullanma


1. Bıçak ünitesini (3) kovanın (4) merkezindeki muhafazasına takarak doğrayıcı ünitesini birleştirin.

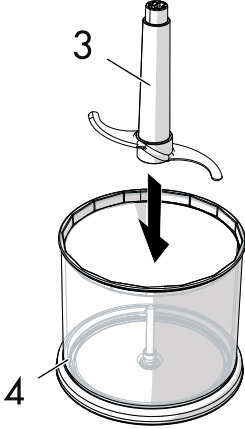

2. İşlenecek gıdayı ekleyin ve doğrayıcı kapağını (5) doğrayıcı kapak ile kapatın.

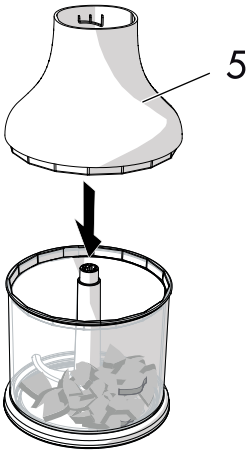

3. Doğrayıcı aparatı motor gövdesine karşıt yönde döndürerek motor gövdesi muhafazasına geçmesini sağlayın. Doğrama işlemini ON/OFF düğmesini kullanarak başlatın ve kesilecek gıdanın türüne göre hız seçici ayarlayın. TURBO düğmesi de kullanılabilir.

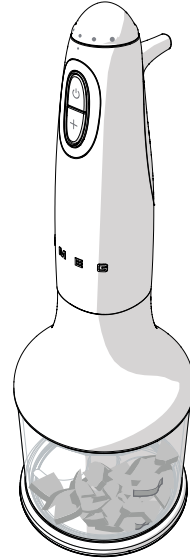

Keskin bıçaklar


Kesme tehlikesi

- Bıçaklara ellerinizle dokunmayın.
- Bıçakları çok dikkatli kullanın.




3.4 Sebze ezici kullanımı

1. Patatesleri veya diğer sebzeleri kaynatın ve süzüp bir tencereye veya kaseye koyun.
2. Sebze eziciyi (1) dişliye (2) takın.

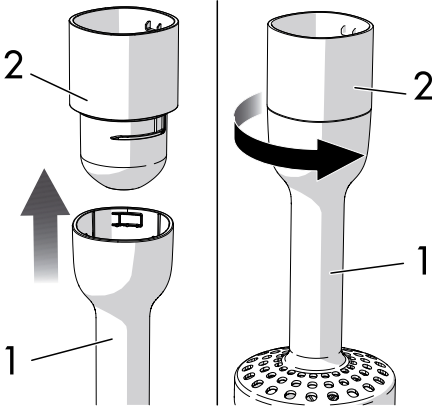


3. Ardından patates eziciyi ve dişliye el blender gövdesine (3) takın.

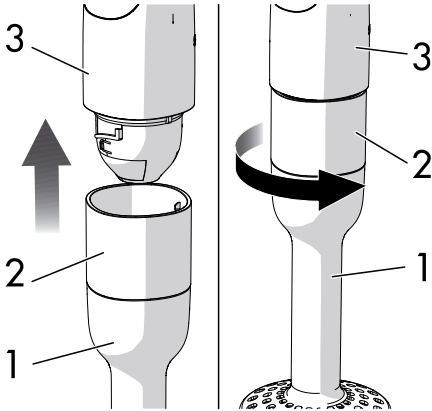

4. Hızı hız seçici ile seçin.

5. Sebze ezici başını patateslere veya diğer sebzelere daldırın ve AÇ/KAPA düğmesine (4) basın. Tavaya veya kaseye farklı bir noktadan kaldırıp yeniden daldırın. Patatesler/sebzeler istediğiniz kıvama gelene kadar devam edin.

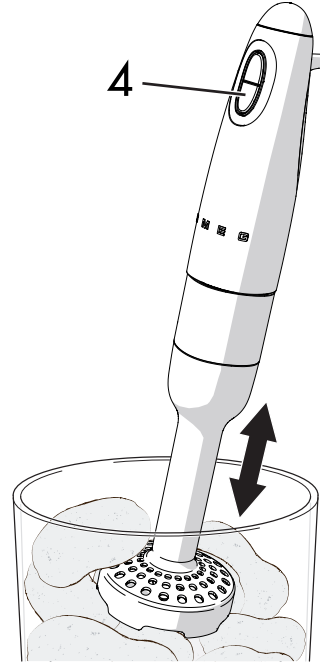

Keskin bıçaklar

Kesme tehlikesi

- Bıçaklara elinizle dokunmayın.
- Bıçakları çok dikkatli kullanın.



Kullan

El blenderinizi kullanırken ipuçları

- Blender aparatı: En iyi sonuç için el blenderini yukarı ve aşağı nazikçe hareket ettirin.

- Blender mili karıştırılacak karışıma yerleştirilmiş olduğunda el blenderini başlatın.

- Karıştırma ve doğrama işlemini kolaylaştırmak için yiyeceği küçük parçalara ayırın.

- Motor gövdesini suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

- Karışıma hava katmak için bıçağı yüzeyin hemen altında tutun.

- Çırpıcı: Çırpıcı kullanırken yumurta aklarını çok uzun süre çırpılamaya dikkat edin çünkü kuruyabilir ve daha az kararlı olabilir.

- Tepe şekiller oluşmaya başladığında hızlıca değil, yavaşça toz şekeri çırpılmış yumurta aklarına ekleyin.

- Çırpıcının en uzun sürekli çalışma süresi 4 dakikadır.

- Sebze ezici: Sebze eziciyi kullanırken patatesler nişastalı olduğundan aşırı çalışmamak için düşük hız kullanın. Turp ve tatlı patates gibi sebzeleri ezinirken daha yüksek hız kullanın.

- Malzemeleri sıcak halde ezin.

- Önce sebzeleri ezin ve ardından süt, tereyağı ve baharat gibi diğer malzemeleri ekleyin.

- Dilimleyici aparatı: Kase içinde yiyecek olmadan çalıştırmayın.

- Dilimleyici kaseyi aşırı doldurmayın.

- Tutarlı sonuçlar için yiyecekleri aynı boyutta parçalara kesin.

- Dilimleyici kaseyi düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

- Bıçağın doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.

- Kasede çok sıcak yiyecekler kullanmayın.

- Bazı baharatlar dilimleyici kaba zarar verebilir.



3.5 Gıda işleme kılavuzu

Gıda	Hazırlık	Miktar	Hız	Süre
Et	2-3 cm'lik parçalara doğrayın	200 g	TURBO	20 saniye
Sert peynir	1-2 cm'lik parçalara doğrayın	120 g	TURBO	10 saniye
Havuçlar	2-3 cm'lik parçalara doğrayın	200 g	YÜKSEK	15 saniye
Maydanoz	Saplarını çıkarın	50 g	YÜKSEK	10 saniye
Soğanlar	Yarım kesin veya dörde bölün	100 g	ORTA	8-10 saniye
sarımsak	Kabuğu olmayan bütün kabuğu	12 diş	DÜŞÜK	8-10 saniye



Tabloda belirtilen hızlar ve süreler yaklaşık olup dahili laboratuvar testlerine dayanır.

Sonuçlar, kullanılan malzemelerin kalitesine ve elde etmek istediğiniz kıvama göre değişebilir.



4 Tarifler

Mayonez

Malzemeler:

250 g yağ (ör. ayçiçek yağı) 1
adet yumurta ve 1 adet ekstra
yumurta sarısı 1-2 yemek kaşığı
sirke Tuz ve karabiber tadıyla

Yöntem:

1. Yukarıda belirtilen sıraya göre tüm malzemeleri oda sıcaklığında ölçü kabına koyun.

2. El blendörünün milini nazikçe tabana değene kadar içeri itin.

3. Blenderi aynı konumda tutun ve KIZDIRMA HIZI ile çalıştırın. Yağ emülsifiye olmaya başladığında milini yavaşça karışımın üstüne doğru çıkartıp tekrar daldırın, böylece tüm yağ içine almasını sağlayın.

İşlem süresi: sos benzeri sonuç için 1 dakika; dipsi benzeri sonuç için 2 dakika.

Guacamole

Malzemeler:

1 büyük avokado, soyulmuş, çekirdeği çıkartılmış ve doğranmış
3 yemek kaşığı limon suyu
125 g ekşi krema 1 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak 1 çay kaşığı doğranmış jalapeno

Yöntem:

1. Doğrayıcı aparatını kullanarak önce doğrama bıçağını doğrama kabına yerleştirin, ardından tüm malzemeleri kaba koyun.

2. Doğrayıcı kabını kapağıyla kapatın ve motor ünitesini takın. Karışım istenen kıvama gelene kadar kısa darbelerle çırpın.

Öneri: Guacamolayı taco ve burrito ile servis edin. Daha hafif bir seçenek için havuç ve kereviz çubuklarıyla servis edin.



Krep sosu

Malzemeler:

1 yumurta 120 g
pudra şekeri 220
g maltoz

Hazırlanış:

1. Doğrayıcı aksesuarını kullanarak önce doğrama bıçağını doğrama haznesine yerleştirin, ardından tüm malzemeleri hazneye koyun.
2. Doğrayıcıyı kapakla kapatın ve motor ünitesini takın. TURBO ayarında malzemeleri 5 saniye karıştırın.

Püre patates

Malzemeler:

700 g orta boy patates (russet)
Damak tadına göre tuz ve karabiber

Hazırlanış:

1. Patateslerin kabuklarını soyun ve 1" parçalar halinde kesin. Büyük bir tencereye alın ve soğuk suyla üzerini kapatın.
2. Kapağını kapatın ve yüksek ısıda kaynatın. Kaynadıktan sonra kapağı çıkarın ve şiş (şiş) patateslere kolayca batırılana kadar yaklaşık 20 ila 25 dakika daha pişirin.
3. Patatesleri iyice süzün.
4. Patatesleri tekrar kuru tencereye koyun ve fazla nemi almak için kısık ateşte 1-2 dakika nazıkçe karıştırın.
5. Ocaktan alın ve patateslerin yaklaşık 5 dakika soğumasını bekleyin.
6. Sebze ezici aparatı motor gövdesine takın ve TURBO ayarını kullanarak patatesleri 1 dakika ezin. Fazla işlem yapmayın; bu patateslerin yapışkan olmasına neden olabilir.



5 Temizlik ve bakım

5.1 Talimatlar



Yanlış kullanım

Elektrik çarpması tehlikesi

- Temizlemeden önce el blenderini fişten çekin.
- Motor gövdesini suya veya başka sıvılara daldırmayın.



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Anodik, nikel veya krom kaplı gibi metal yüzeyli parçalarda klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metal temizleyiciler) kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

5.3 Dakik el blenderinin bileşenlerinin temizlenmesi

El blenderinin mili ve sebze ezici aparatını sıcak su ve hafif deterjanla temizleyin.

Doğrayıcı kap ve bıçak ünitesi, kaymaz taban, paslanmaz çelik tel çırpıcı, sebze ezici bıçakları ve kapaklı bardağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Doğrayıcı kapak ve çırpıcı aparatı nemli bir bezle temizlenmelidir.

İyice kurulayın.



Keskin bıçaklar

Kesik riski

- Bıçaklara ellerinizle dokunmayın.
- Bıçaklara çok dikkatli davranın.

5.2 Motor gövdesinin temizlenmesi

El blenderinin motor yüzeyinin iyi durumda kalması için her kullanım sonrası temizlenmelidir. Temizlemeden önce cihazı soğumaya bırakın. Yumuşak, nemli bir bez ve hafif deterjan kullanarak temizleyin.