


S M E G


HBF11-EL BLENDER

**HBF11 Serisi Tüm El Blender
Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

S M E G

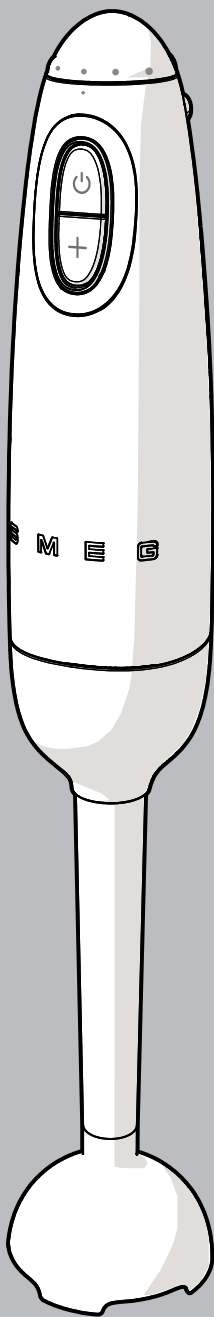

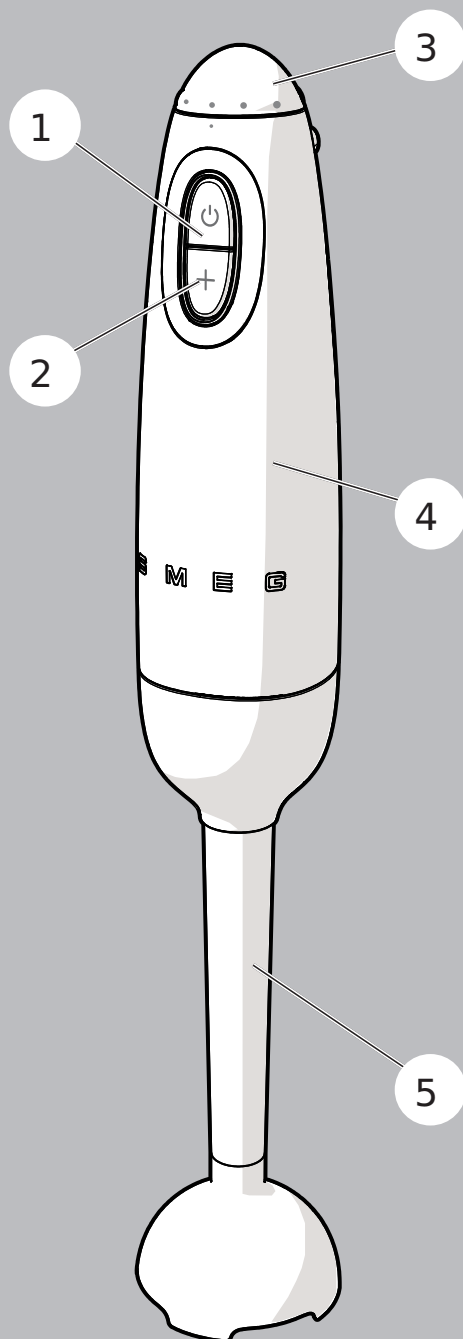

HBF11

- 1) AÇ/KAPAT düğmesi
- 2) TURBO düğmesi
- 3) Hız seçicisi
- 4) Motor gövdesi
- 5) Paslanmaz çelik blender şaftı ve paslanmaz çelik bıçak ünitesi

Sayın Müşterimiz,

Bu Smeg 50's Style el blenderini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni cihazınızı kullanmaktan keyif almanızı dileriz! Saygılarımızla, Smeg S.p.A.

BU KULLANIM KILAVUZU

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın kullanım ömrü boyunca tamamı eksiksiz şekilde ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

KULLANIM AMACI

- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Bu cihaz, ev kullanımı ve aşağıdaki türden benzer uygulamalar için tasarlanmıştır:
 - mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarında personel için ayrılmış mutfak alanlarında
 - pansiyon ve çiftlik konaklamalarında
 - oteller, moteller ve diğer konaklama türü ortamlarda misafirler tarafından.
- Örneğin restoranlarda, kahve barlarında ve kafelerde yapılan her türlü kullanım uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
- Cihaz; çeşitli malzemeleri blenderden geçirmek, doğramak, karıştırmak ve emülsifiye etmek için kullanılabilir. Ayrıca aksesuarlarıyla birlikte et, peynir, ekmek öğütlebilir/kıyabilir; patatesi ve diğer sebzeleri ezebilir veya çeşitli hazırlıklar için yumurta ve kremayı çırpabilir. Bunun dışındaki her türlü kullanım uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanın.
- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Kullanım sırasında sürekli gözetim altında tutulmalıdır.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı güvenli kullanabilmek için tüm güvenlik talimatlarına uyun.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Kullanım sırasında gözetimsiz bırakırsa ve kullanım sonrasında, özellikle temizlik yapmadan önce, aksesuarları takmadan/sökmeden önce veya kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan önce cihazın fişini hemen çekin.
- Güç kablosu veya fişi hasarlıysa ya da cihaz düşürüldüyse, herhangi bir şekilde zarar gördüyse veya arızalıysa cihazı kullanmayın. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için değişim veya onarımın sağlanması amacıyla teknik destek ile derhal iletişime geçin.
- Kablonun keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun.
- Fişi prizden çekmek için kablodan çekmeyin.
- Adaptör veya uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazı değiştirmeyin.
- Alevleri veya yangını su ile asla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve alevleri yangın battanitesi veya başka uygun bir kapak ile söndürün.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun ve çocukların cihazla oynamadığından emin olun.

- Çocukların ambalajdaki plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenmedikçe veya güvenlikleriyle ilgili talimatlar verilmedikçe; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük olan kişiler (çocuklar dahil) veya elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihaz çalışırken hareket eden parçalara dokunmayın. Cihaz çalışırken elleri, saç ve kıyafetleri ile mutfak gereçlerini hareket eden parçalardan uzak tutun; bu şekilde kişisel yaralanma ve/veya cihazda hasar önlenir.
- Blender aksesuarının bıçaklarına dokunmaktan kaçının; çok keskindir. Kesik tehlikesi! Çıkarma, takma veya temizleme sırasında çok dikkatli kullanın. Yiyeceği çıkarmanız gerekiyorsa bir spatula kullanın.
- Sıcak yağ veya katı yağı blendemeyin.
- Sıcak sıvı el blenderına döküldüğünde dikkatli olun; ani buharlanma nedeniyle sıvı cihazın dışına fırlatılabilir.
- Sıvıları karıştırırken, özellikle sıcaksa, dökülmeleri, sıçramaları ve yanık yaralanmalarını azaltmak için uzun kaplar kullanın.
- Sıçramayı önlemek için el blenderını açmadan önce blender aksesuarını her zaman yiyeceğin içine yerleştirin.
- Kullanılmadığı zaman el blenderını, yanmakta olan ocağın üzerindeki sıcak tencerede bırakmayın.
- Meyve çekirdeklerini, kemikleri veya diğer sert gıdaları doğramak için blender aksesuarını ve doğrayıcı aksesuarını kullanmaktan kaçının; çünkü bu durum bıçaklara zarar verebilir.
- Sıvı seviyesinin her zaman şaft bağlantısının altında olduğundan emin olun.
- El blenderını diğer üreticilerin parça veya aksesuarlarıyla birlikte kullanmayın.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Üretici tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması; yangınlara, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- El blenderının motor gövdesine ve kablosuna sıvı sıkmayın veya onları ıslatmayın. Sıvıyla temas olması durumunda el blenderının fişini derhal çekin ve iyice kurulaşın: Elektrik çarpması tehlikesi!
- Temizlemeden önce el blenderını soğumaya bırakın.

Kapalı/stand-by modda güç tüketimi bilgileri

Cihazın kapalı/stand-by modda güç tüketimine ilişkin teknik veriler, www.smeg.com adresinde söz konusu ürünün bulunduğı sayfada yer alır.

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU

Üretici; aşağıdakilerden kaynaklanan yaralanmalardan veya maddi hasardan sorumlu değildir:

- Cihazın öngörülenin dışında kullanılması
- Kullanım kılavuzunun okunmaması
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması

ATIK GÖNDERİMİ

Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif 2012/19/EU). Cihaz, mevcut Avrupa direktifleri uyarınca sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

Aletlerimiz kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir. Ambalaj malzemelerini uygun bir bertaraf tesisinde atık olarak bertaraf edin.

KULLANIM

El blenderinin amacı: sıvıları karıştırmak, yumuşak malzemeleri karıştırmak, pişirilmiş malzemeleri püre haline getirmektir. Kesintisiz çalışma süresi 30 saniyeyi geçmemelidir.

Cihaz, tüm aksesuarlarla ve herhangi bir hız ayarında kullanılabilir. SMEG aksesuarları (doğrayıcı, sebze ezici, çırpıcı ve benmari kabı dahil) ayrı olarak satın alınabilir (HBAC01).

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas edecek parçaları iyice temizleyin.

KULLANIMA HAZIRLANMA

Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm parçalar halinde kesin. Fırın prizine takmadan önce cihazı doğru şekilde monte edin.

CİHAZI KULLANMA

Blendir kolunu (5) motor ünitesine (4) takıp kilitleyin. Bıçaklar kapakçığını tamamen malzemelere batırın. Cihazı AÇ/KAPA ya da turbo düğmesine basarak çalıştırın (1-2): Hızı, hız seçici (3) ile ayarlayın.

Malzemeleri cihazı yavaşça yukarı-aşağı hareket ettirerek karıştırın.

TARİF:

KREP SUNUMU

Bu tarif ayrı olarak sipariş edilebilen doğrayıcı ile hazırlanabilir.

İNGERİYENLER:

- 1 adet yumurta;
- 120 g pudra şekeri;
- 220 g maltodekstrin.

YÖNTEM:

- 1) Doğrayıcı aksesuarını kullanarak önce doğrama bıçağını doğrama kabına yerleştirin, sonra tüm malzemeleri kabin içine koyun.
- 2) Doğrayıcıyı kapakla kapatın ve motor ünitesini bağlayın. İçindekileri TURBO ayarında 5 saniye karıştırın.

Aksesuarlar kullanım kılavuzunda daha pek çok tarif bulunmaktadır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizliğe başlamadan önce el blenderını prize takılı olmaktan çıkarın.
- Motor tabanını suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Motors gövdesini sadece nemli bir bez ve hafif deterjanlarla temizleyin. Doğrayıcı kaptı, bıçak ünitesi, kaymaz taban, paslanmaz çelik çirpıcı ve kaplı BPA'sız kaba-kupa bardak bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ezici, doğrayıcı kapak ve çirpıcı tutucusu ise nemli bir bezle temizlenmelidir. İyice kurulayın.
- Metalik yüzeylere sahip parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anodize, nikel veya krom kaplılar).

S M E G

MADE IN ITALY

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE) ITALYA

91477B780