

S M E G

HOBD182DG

Kullanım Kılavuzu

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ



Cihazın güvenliği ve doğru çalışması için bu kılavuzu kurulum ve işletmeden önce dikkatlice okuyunuz. Her zaman bu talimatları cihazla birlikte saklayınız; hatta cihaz üçüncü taraflara satılsa veya devredilse bile. Kullanıcıların, cihazın işletme ve güvenlik özelliklerini bilmesi önemlidir. Bu ocaklar, EMC standartlarının gereklilikleriyle ve EMF yönergesiyle uyumlu indüksiyon sistemlerine sahiptir ve diğer elektronik cihazlarla parazite neden olmamalıdır. Yavaşlatıcı kullanıcılardan ve diğer elektronik implantlar kullananlar, implant cihazın üreticisiyle veya doktorlarıyla parazit dayanıklılığını değerlendirmek üzere görüşmelidir.



Elektrik bağlantıları, eğitimli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Elektrik bağlantısını yapmadan önce ELEKTRİK BAĞLANTI bölümü okunmalıdır.

- Güç kablosu olan cihazlar için, kablo bağlantı noktası ile terminal arasındaki uçlar veya iletken kesyeri

Canlı telin toprak telinden önce çıkarılmasına izin verecek şekilde kablolar düzenlenmelidir, gevşediği takdirde.

- Yanlış veya yetersiz kurulumdan kaynaklanan herhangi bir zarardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Ana güç kaynağının ürünün iç yüzeyine yapıştırılan etiket üzerinde gösterilen değere uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Kesme cihazları, kablolama sistemi yönetmeliklerine uygun olarak sabit sisteme monte edilmelidir.
- Sınıf I cihazlar için, yerel güç kaynağının uygun bir toprak bağlantısına sahip olduğundan emin olun.
- Egzoz emici, bacaya uygun bir boru kullanılarak bağlanmalıdır. Montaj kılavuzunda gösterilen satın alınabilir aksesuarlar ile ilgili olarak bakınız (dairese borular için: minimum çap 120 mm). Tahliye boru uzunluğu mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

- Ürünü, ortak kutup anahtar kullanarak ana ile bağlayın.

- Hava havalandırma yönetmeliklerine uyulmalıdır.
- Emiş cihazını, yanma gazı taşıyan kanallara (ısıtıcılar, şömineler vb.) asla bağlamayın.

- Egzoz emicinin, elektrikli olmayan cihazlarla birlikte kullanılması durumunda (ör. gaz brülörlü cihazlar) gerekli olan

odada yeterli bir havalandırma seviyesini garanti etmek, herhangi bir egzoz geri akışını önlemek için. Pişirme ci- hazı, elektrik dışı güç kaynakları kullanan diğer cihazlarla birlik- te kullanıldığında, odadaki negatif basınç 4 Pa değerini aşmamalıdır; dumanların pişirme cihazı tara- fından geri çekilip odaya tekrar alınmasını önlemek için.

- Hava, gaz veya diğer yakıtlarla çalış- tırılan cihazlar için aynı zamanda bir baca/kanal olarak da kullanıl- an bir boruya boşaltılmamalıdır.
- Güç kablosu hasar görür- se, herhangi bir tehlike ris- ki oluşmasını önlemek için, üretici tara- fından veya yetkili servis merkezi tarafından ya da kalifiye bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz fişini, yürürlükteki yönetmeliklerle uyumlu ve erişilebilir bir konumda bulunan bir prize bağlayın.
- Dumanların tahliyesi için alınacak teknik ve güvenlik tedbir- leriyle ilgili olarak, yerel yetkili makamlar tarafından belirlenen düzenlemelerin dikkatle takip edilmesi önemlidir.

 **UYARI:** Cihazı monte etmeden önce koruyucu filmleri çıkarın.

- Yalnızca cihazla birlikte verilen vidaları ve diğer bağlantı/aksesuar elemanlarını kullanın.

 **UYARI:** Bu talimatlarda anlatıldığı şekilde vida- ların veya sabitleme düzeneklerinin monte edil- memesi elektrik çarpması ris- ki oluşturabilir.

- Temizlik ve bakım işlemleri, bir yetiş- kin tarafından gözetim altında tutulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tara- fından cihazın güvenli kullanımına ilişkin olarak yakından gözetim altında tutulmadan ve bilgilendiril- meden; fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan kişiler (çocuklar dahil) veya deneyimsiz ya da eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, sekiz yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından; cihazın güvenli kullanımı ve beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda, yakından gözetim altında tutulmaları ve bilgilendirilmeleri koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

 **UYARI:** Cihaz- ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında aşırı derecede ısınır.

Isıtma elemanlarına dokunmamaya özellikle dikkat edin.

8 yaşından küçük çocukları, cihazın-

anc., unless they are under constant supervision.

- Gösterilen sürenin ardından filtreleri temizleyin ve/veya değiştirin (yangın tehlikesi). Temizlik ve bakım paragrafına bakın.

- Cihaz, gaz veya diğer yakıtlarla güçlendirilen diğer cihazlarla birlikte kullanıldığında odanın yeterince havalandırılmasını her zaman garanti edin (bu, sadece odayı içinde hava sirküle eden cihazlar için geçerli değildir).

UYARI: Yüzey ise çatlak belirtisi gösteriyorsa elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı kapatın.

- Yüzey çatlaksa veya malzemenin kalınlığında herhangi bir hasar görünüyorsa cihazı çalıştırmayın.

- Elleriniz veya vücudunuz ıslaksa cihaza dokunmayın.

- Ürünü temizlemek için buharlı cihazlar kullanmayın.

- Tencere kapağı gibi metal nesneleri ocak yüzeyinin üzerine koymayın; aşırı ısınabilirler.

- Kullanımdan sonra ocağı kapatmak için ilgili kontrolü kullanın; tava sensörlerine güvenmeyin.

UYARI: Gözetimsiz Yağ ve yağlı maddelerle bir ocağı gözetimsiz pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir. Yanıkları suyla söndürmeye çalışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri bir tencere kapağı veya yangın battaniyesiyle boğarak boğun.

UYARI: Pişirme işlemi denetim altında olmalıdır. Kısa pişirme süreci sürekli olarak izlenmelidir.

- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile başlatılacak şekilde tasarlanmamıştır.

UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerine nesneler koymayın.

- Cihaz, aşırı gerilim sınıfı III koşulları altında tamamen kesintiye uğratılmasını sağlayan kontak açıklığıyla (3 mm) elektrik güç kaynağından kesilmesine izin verecek şekilde monte edilmelidir.

- Cihaz hiçbir zaman dış etkenlere maruz bırakılmamalıdır (yağmur, güneş).

- Cihazın havalandırması, üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır.

- Ambalajı çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun.

- Mutfak davlumbazları ve diğer yemek buharı gidericiler, gaz veya diğer yakıtlar yakan cihazların güvenli çalışmasını etkileyebilir (başka odalardaki cihazlar dahil) yanma gazlarının geri akışı nedeniyle. Bu gazlar karbon monoksit zehirlenmesine neden olabilir. Bir mutfak egzoz menfezi veya başka bir yemek dumanı çıkarıcısı kurulduktan sonra gaz cihazlarının sertifikalı bir teknisyen tarafından test edildiğinden emin olun ki şu garanti olsun ki

yanma gazlarının geri akışı yoktur.


2. KULLANIM

- Emiş menşeli davlumbaz yalnızca ev kullanımı sırasında yemek kokularını gidermek için tasarlanmıştır.
- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaçlar için kullanılmalıdır; başka amaçlarla asla kullanmayın.
- Derin kızartma makineleri kullanım sırasında sürekli izlenmelidir: Aşırı ısınmış yağ yangın çıkabilir.
- Cihazı harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumandalı sistemle çalıştırmayın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz asla dekoratif bir kapının arkasına monte edilmemelidir.
- Cihaza basmayın, bu hasara yol açabilir.
- Sıcak tencereleri ve tavaları çerçeve üzerine koymayın, silikon contalara zarar verebilir.
- Yüzey üzerinde yiyecekleri kesmeyin veya hazırlamayın ve yüzeye sert cisimler düşürmeyin. Tavaları veya tabakları yüzey üzerinde sürüklemeyin.

3. TEMİZLİK VE BAKIM


- Herhangi bir bakım çalışmasından önce cihazı kapatın veya güç kaynağından bağlantısını kesin.
- Aktif kömür koku filtresi sağlam değilse, kit ile birlikte verilen yeniden üretim ve değiştirme sürelerinin talimatlarını izleyin.
- Eğer Aktif Karbon koku filtresi sağlanmış ve (U) tipi ise (kurulum talimatlarına bakınız) yeniden üretilebilir. Aktif Karbon koku filtresi her 3-4 ayda bir yıkanabilir ve yeniden üretilebilir (davlumbaz yoğun kullanıma maruz kalıyorsa daha sık olabilir), En fazla 8 yeniden üretim döngüsüne kadar (özellikle durumlarda

yoğun kullanımda 5 döngüyü aşmamanız önerilir). Yeni bir "U" filtresi sipariş etmek için lütfen yardım hizmetiyle iletişime geçin.

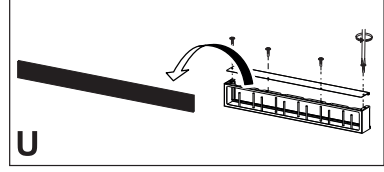

Yeniden üretim işlemi:

- Bulaşık makinelerinde maksimum 70° sıcaklıkta yıkanabilir veya aşındırıcı süngerler kullanılmadan sıcak suyla elde yıkanabilir (deterjan kullanmayın!).
- Fırında 70° maksimum sıcaklıkta 2 saat kurutun (kullanıcının el kitabını ve sahip olduğunuz fırının montaj talimatlarını dikkatlice okuması önerilir).
- Yağ filtreleri her 2 ayda bir temizlenmelidir veya yoğun kullanıma bağlı olarak daha sık temizlenmelidir. Bulaşık makinesinde yıkanabilirler. Elektrikli ızgaralar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır (Z).

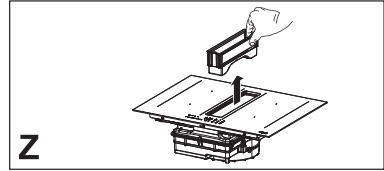

Genel öneriler

- Yüzeyi çizebilecek aşındırıcı süngerler, tel yünleri, hidroklorik asit veya benzeri ürünler asla kullanmayın.
- Yüzeye düşen veya yüzeyde biriken yiyecekler, ocağın fonksiyonel veya estetik unsurlarına zarar verebileceğinden tüketilmemelidir.

Cihazı temizlemek

- Mutfak elde edildikten sonra her kullanımdan sonra ocağı temizleyin; gıdaların kalıntılarının karbona dönüşmesini önleyin. Küflenmiş ve yanmış kirleri çıkarmak çok daha zor olabilir.
- Günlük kirler için yumuşak bir bez veya sünger ve uygun bir deterjan kullanın.

Kullanılacak deterjanlarla ilgili üreticinin tavsiyelerine uyun. Koruyucu deterjanların kullanılması önerilir.

• Ocak hâlâ sıcakken, örneğin kaynatma sırasında taşan süt gibi yüzeye yapışmış kirleri, vitreous seramik için uygun bir kazıyıcı ped kullanarak temizleyin. Kullanılacak kazıyıcı pedlerle ilgili üreticinin tavsiyelerine uyun.

• Ocak hâlâ sıcakken, örneğin pişirme sırasında taşan reçel gibi şeker içeren yiyecekleri, vitreous seramik için uygun bir kazıyıcı ped kullanarak temizleyin. Yapmazsanız, kalan kalıntı vitreous seramik yüzeye zarar verebilir.

• Ocak gövdesi hâlâ sıcakken, vitreous seramik için uygun bir kazıyıcı ped kullanarak erimiş herhangi bir plastiği temizleyin. Yapmazsanız, kalan kalıntı vitreous seramik yüzeye zarar verebilir.

• Ocak gövdesi soğuduktan sonra, örneğin sirke veya limon suyu gibi az miktarda kireç çözücü solüsyon kullanarak kireci temizleyin. Ardından nemli bir bezle tekrar temizleyin.

aşşap) ısıya dayanıklı yapıştırıcılarla (min.100°C) monte edilmelidir: uygun olmayan malzeme ve yapıştırıcıların kullanılması deformasyona ve ayrılmaya neden olabilir.

• Mutfak ünitesinin, cihazın elektrik bağlantısı yapılabilmesi için yeterli alana sahip olması gerekir. Cihazın üzerindeki duvara monte üniteler, rahat çalışmak için gereken boşluğu bırakacak yeterli mesafede monte edilmelidir.

• Cihazın arkasındaki tezgâhın çevresinde dekoratif sert ağaç bordürlerin kullanımı, minimum mesafenin her zaman montaj çizimlerinde belirtilen gösterimlere uygun olması koşuluyla kabul edilir.

• Ankastre cihaz ile arka duvar arasındaki minimum mesafe, sıfır (tezgâh hizasında) monte cihaz için montaj çiziminde belirtilmiştir (yan duvar için 150 mm, arka duvar için 40 mm ve bunun üzerindeki herhangi bir duvara monte ünite için 500 mm).

• Ocak gövdesinin kenarı ile tezgâh arasına sıvı sızmasını önlemek için, montaj öncesinde ocak gövdesinin tüm dış kenarı boyunca sağlanan yapışkan contayı takın.

4. MONTAJ GEREKSİNİMLERİ


Kurulum işlemi, kullanım ülkesinde yürürlükte olan yasa, yönetmelik, direktif ve standartlara (elektrik güvenliği kuralları ve düzenlemeleri, yönetmeliklere uygun doğru geri dönüşüm vb.) uygun olmalıdır!

• Cihaz ile tezgâh arasında silikon sızdırmazlık malzemesi kullanmayın. Ocak gövdesi, mutfak tezgâhı ile aynı hizada (tezgâh yüzeyiyle) monte edilmek üzere tasarlanmıştır; mutfak ünitesinin genişliği 600 mm veya daha fazla olmalıdır.

• Cihaz yanıcı malzemeler üzerine monte edilirse, alçak gerilimli tesisatlar ve yangın önleme ile ilgili yönergeler ve yönetmeliklere kesinlikle uyulmalıdır.

• Ankastre üniteler için, bileşenler (plastik malzemeler ve kaplamalı

5. ELEKTRİK BAĞLANTILARI

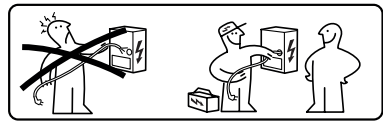

UYARI: Tüm elektrik bağlantıları, yetkili bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır.

• Bağlantı şemasını izleyin (ürünün alt kısmında).

• Bu cihazda “Y” tipi bir bağlantı vardır; bu nedenle güç kablosunda bir “nötr” kablo bulunmalıdır. Güç kablosu en az 5 x 2.5 mm² H05V2V2-F tipinde olmalıdır; TEK FAZLI, İKİ FAZLI ve ÜÇ FAZLI bağlantı: iletkenlerin minimum kesiti: 2.5 mm². Dış çap

güç kablosunun çapı: en az 8 mm - en çok 12 mm.

• Bağlantı terminalleri, birleşim kutusu kapağı çıkarılarak erişilebilir.

• Yerel güç kaynağı özelliklerinin (gerilim, maksimum güç ve akım) cihazla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

• Cihazı montaj kılavuzunda belirttiği gibi bağlayın (ülke mevzuatında yürürlükte olan standart besleme voltajlarına uygun olarak).

• H05V2V2-F 5 x 2,5 mm² güç kablosunun kullanılması önerilir. Eğer 5 x 2,5 mm² H05V2V2-F güç kablosu kullanıyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin: üç fazlı bağlantı için iki iletisi ayırın ve gri tellere mavi kılıfları çıkarın.



Dikkat! Hiçbir kabloyu kaynaklamayın!

6. ÇEVRESEL AÇILAR

Ev aletlerinin bertarafı

Ürün  ambalaj üzerindeki sembol, ürünün normal evsel atıklarla bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Ürün, elektrikli ve elektronik bileşenler için özel bir geri dönüşüm merkezinde bertaraf edilmelidir. Bu ürünü doğru şekilde bertaraf ettiğinizde, yanlış bertarafın çevre ve sağlık üzerinde yol açabileceği olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Bu ürünü nasıl geri dönüştüreceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediyenizle, yerel atık bertaraf hizmetiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Cihaz, elektrikli ve elektronik aletlerdeki tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılmasına ve atık bertarafına ilişkin 2012/19/EU direktifiyle uyumludur.

Ambalaj malzemelerinin bertarafı

Sembölü olan malzemeler geri dönüştürülebilir. Ambalajı özel geri dönüştürme kutularına atınız.

Enerji tasarrufu

Aşağıda belirtilen ipuçlarını takip ederseniz günlük pişirme sırasında enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

• Su ısıtırken yalnızca gerekli miktarı kullanın.

• Mümkünse her zaman kapakları tencerelerin üzerine koyun.

• Ocaktaki tencereyi açmadan önce yere koyun.

• Küçük kapları daha küçük pişirme alanlarına yerleştirin.

• Tencereleri pişirme alanının merkezine doğrudan yerleştirin.

• Yemeği sıcak tutmak veya eritmek için kullanılabilir ısıyı kullanın.

7. ÜRÜN

AÇIKLAMA

1	Tek pişirme alanı (220x197 mm) 2100 W,
2	3000 W Booster işlevli
3	Tek pişirme alanı (220x197 mm) 2100 W,
4	3000 W Booster işlevli
5	Tek pişirme alanı (220x197 mm) 2100 W,
6	3000 W Booster işlevli
	Kontrol paneli
	Emiş ventilatör
1 + 2	Köprü pişirme alanı (220 x 395 mm) 3000 W,
3 + 4	3700 W Booster işlevli
	Köprü pişirme alanı (220 x 395 mm) 3000 W,
	3700 W Booster işlevli.

GÖSTERGELER Pano tespiti

Her pişirme bölgesi, ocağın üzerinde bir tencerenin varlığını algılayan bir sisteme sahiptir.

Algılama sistemi, indüksiyon ocaklarında kullanılmaya uygun manyetik tabana sahip tencereleri tanıyabilir.


Çalışma sırasında tencere kaldırılırsa veya uygun olmayan bir tencere kullanılırsa sembol  görüntüde görünür.

Kalan ısı göstergesi

Kalan ısı göstergesi güvenlik özelliğidir ve pişirme alanının yüzeyinin hâlâ 50°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta olduğunu gösterir; çıplak elle temas edilirse yanıklara neden olabilir. İlgili pişirme alanına ait sayı işareti gösterir.



8. KONTROL PANELİ

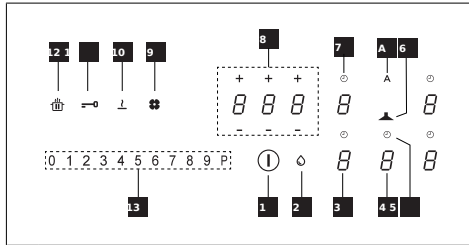

1	Aç/Kapa
2	Yağ filtresi doygunluk göstergesi
3	Pişirme bölgesi güç seviyesi göstergesi
4	Çıkarıcı güç seviyesi göstergesi
5	Çıkarıcı sayaç kontrolü
6	Çıkarıcı kontrolü bölge simgesi
7	Pişirme bölgesi sayaç kontrolü
8	Zamanlayıcı yönetim bölgesi
9	Aktif karbon filtre doygunluk göstergesi
10	Erime
11	Kilit tuşu
12	Durdur tuşu
13	Kayıdırma tuş takımı
A	Oto tuşu


Pişirme bölgeleri şu şekilde etkinleştirilebilir referans rakamına basılarak  8. Rakam işlemi doğrulamak için parlaklaşır.

Dört pişirme alanından birine bir kap yerleştirildiğinde, ocağın varlığını otomatik olarak algılar ve çalıştırmak için karşılık gelen sayıyı aydınlatır.

Ocakta tencereler veya diğer nesneler yoksa sayılar görünmez.

Seçilebilen işlevler her zaman kontrol panelinde görünür, ancak loş bir ışıkla. İlgili sembole dokunarak işlevleri seçin.

Aleti açma:

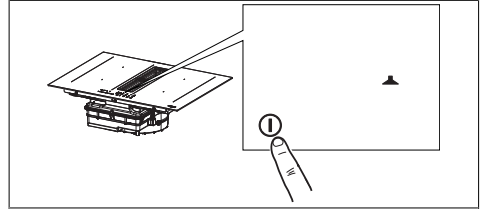

Ocağı açmak ve işlevlerini etkinleştirmek için Aç/Kapat düğmesini 2 saniye basılı tutun. Bu noktada ocak açık ancak tüm pişirme bölgeleri ve davlumbaz sıfır güçte. Kullanılmıyorsa ocak otomatik olarak 20 saniye sonra kapanacaktır.

Uyarı: Güvenlik nedenleriyle ocak her zaman açılabilir. Aç/Kapa düğmesiyle kapatın. Uyarı: Seçilebilecek işlevler her zaman kontrol panelinde aydınlatılan/görünen olanlar olacak ve bunlar her zaman etkinleştirilebilecek tek işlevler olacaktır. Pişirme alanları, emiş davlumbazı ve zamanlayıcı için kontroller, referans Rakamına basılarak etkinleştirilebilir. İşlemi onaylamak için Rakam daha yoğun bir şekilde parlar.

9. GÜÇ SINIRLAMASI

İç güç kaynağına ilk kez bağlanırken, kurulum yapan kişi pişirme alanlarının gücünü ev güç kaynağının gerçek kapasitesine göre ayarlamalıdır.

Bu gerekli değilse, ocak şu şekilde olabilir doğrudan kullanılarak açılır , aksi takdirde, Menüye erişmek için aşağıdaki işlemleri izleyin.


İşlemi gerçekleştirmeden önce tüm paragrafı okumak uygun olacaktır.

Ocak, ev ana güç kaynağına bağlanır.

1. Tüm sayılar birkaç saniye boyunca parlıyor, sonra sönüyor ve sadece flaş yapmaya devam eder.

2. Basılı tutun: pişirme alanındaki sayılar gösterir.

3. Basılı tutarken bölge rakamlarını basmaya başlayın ve saat yönünün tersine ilerleyin.

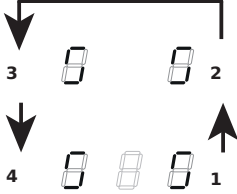

Arkadaki sol basamak bir değeri ve menü türünü gösterir. The

Ön sol basamak, seçimde belirtilen parametrelere bağlı olarak bir sayı gösterir.

Güç çubuğundaki [8] tuşuna basarak ve ile sayıyı seçin.

Ön sol basamağı seçin ve doğru ayarı seçin.

Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:

Üstündeki Değer güç çubuğu	KW	Notları
0	7.4	Standart başlangıç ayarı
1	4.5	
2	3.5	
3	2.8	

Doğru değer girildiğinde dokunarak ve basılı tutarak onaylayın.

ing ①

10. MİA ÇALIŞMA FONKSİYONLARI

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P     	
Çocuk kilidi	Bu fonksiyon, cihazın kazara kullanılmasını önler. Pişirme işlemi sırasında kullanılamaz. operasyon Etkinleştirmek için: Aleti tüm mutfak takımlarını çıkarın, cihazı kapatın. Eğer üzerinde tava yoksa ocağa, sol taraftaki noktaya yakın görülemeyen rakamlardan birini 3 saniye basılı tutun. Re- serbest bırakın ve güç çubuğunu 0'dan BOOST'a kadar yavaşça kaydırın. gösteren tüm sayılar. Betimlenen işlemler 10 saniye içinde tamamlanmalıdır. Devre dışı bırakmak için: cihazı açın ve ardından 5 haneli rakamlardan herhangi birine 3 saniye basılı tutun. Yeniden ve güç çubuğunu BOOST'tan 0'a doğru yavaşça kaydırın. 5 haneli gösterge ekranları aydınlanacaktır. indicat- ve 0 güç seviyesi. Tarafından açıklanan işlemler 10 saniye içinde tamamlanmalıdır.
Kilit	Kullanım sırasında düğme işlevlerini kilitlemek mümkündür, örn. ocağı temizlemek için. İşlev etkinleştirilmiştir ocağı kapatıp tekrar açsanız bile. Elektrik beslemesi kesilirse, işlev devre dışı kalır. Etkinleştirmek için: basın  ve 1 saniye basılı tutun. Devre dışı bırakmak için: basın  ve 1 saniye basılı tutun.
Boost işlevi	basın Her pişirme alanı için ek bir güç seviyesi en fazla 5 dakika olarak ayarlanabilir. Etkinleştirmek için: 4 pişirme alanından birini seçin ve güç çubuğunda "P" seçin. Karşılık gelen rakam gösterir. Devre dışı bırakmak için güç çubuğundaki diğer olası değerlerden birini seçin.


Pişirme bölgesi zamanlayıcısı	Zamanlayıcı, belirlenen süre dolduğunda belirli bir pişirme alanını kapatmanıza olanak tanır. Pişirme alanları her biri kendi zamanlayıcısına sahip olduğu için ayrı ayrı programlanabilir. Etkinleştirmek için: Pişirme alanı çalışırken, bu bölge için zamanlayıcı kontrolünü açmak üzere basın. 3 rakam "0 0 0" gösterir. Zamanlayıcı geri sayımını ayarlamak için "+" veya "-" e basın.  Saatler - Ondalıklar - Dakikalar Ayarlanmış saati onaylamak için 10 saniye boyunca hiçbir şey tuşlanmamalıdır. Geri sayım tamamlandığında, rakamlar sıfırlanır ve bir sesli bildirim verilir. Bir tuşa basılarak işlev kesilebilir. Zamanlayıcı birden fazla pişirme alanı için etkinleştirilmişse, hangi zamanlayıcının önce biteceğiyle ilgili 3 rakam her zaman onu gösterir. Devre dışı bırakmak için: pişirme alanı çalışırken, bu bölge için zamanlayıcı yönetim kontrollerine erişmek üzere basın. Üç rakamı "0 0 0" olarak ayarlayın: "+" veya "-" kullanın ya da Aç/Kapa tuşuna basın.																						
Zamanlayıcı (genel)	Genel kullanım için alarmı olan zamanlayıcı. Etkinleştirmek için: davayı açın, kaplar veya etkin pişirme alanları olmadığından emin olun. Zamanı kontrol eden 3 rakam "- - -" olarak gösterilir. Zamanlayıcı menüsüne erişmek için rakama basın ve "0 0 0" görüntülenmesini sağlayın. Zamanlayıcı geri sayımını ayarlamak için "+" veya "-" e basın.  Saatler - Ondalıklar - Dakikalar Ayarlanmış saati onaylamak için 10 saniye boyunca hiçbir şey dokunmayın. Geri sayım bittiğinde rakamlar sıfırlanır ve bir sesli bildirim verilir. Bir tuşa basılarak işlem kesilebilir. Geri sayım değerini değiştirmek için tarif edilen adımları tekrarlayın. Devre dışı bırakmak için: davayı açın, kaplar veya aktif pişirme alanları olmadığından emin olun. Zamanlayıcı menüsüne erişmek için rakama basın ve görüntüyü "0 0 0" olarak ayarlamak için "+" ve "-" kullanın ya da Aç/Kapa tuşuna basın.																						
Eritme	Etkinleştirmek için: 4 pişirme bölgesinden birini <u>1</u> seçip seçili bölgenin rakamını <u>1</u>g; gösterge. Devre dışı bırakmak için: <u>1</u> veya <u>1</u> basın.																						
Isıtma fonksiyonu	Bu fonksiyon, seçilmiş bir seviyeye kadar pişirme alanını en yüksek güçte ısıtmak için kullanılır. Pişirme bölgesinin maksimum güçte tutulduğu süre, ayarlanan nihai pişirme seviyesine bağlıdır. Tabloya bakınız: <table border="1" data-bbox="262 965 804 1268"> <thead> <tr> <th>Güç seviyesi</th><th>Zamanlayıcı (saniye)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>48</td></tr> <tr><td>2</td><td>144</td></tr> <tr><td>3</td><td>230</td></tr> <tr><td>4</td><td>312</td></tr> <tr><td>5</td><td>408</td></tr> <tr><td>6</td><td>120</td></tr> <tr><td>7</td><td>168</td></tr> <tr><td>8</td><td>216</td></tr> <tr><td>9</td><td>Mevcut değil</td></tr> <tr><td>P</td><td>Mevcut değil</td></tr> </tbody> </table> Etkinleştirmek için, davlumbaz üzerinde seçili pişirme bölgesiyle ve tenceresiyle; güç çubuğundaki seçili değeri (1'den 8'e kadar) 3 saniye basıp tutun. İlgili pişirme bölgesinin gösterimi "A"yı belirtir. Pişirme seviyesi artırılabilir, ancak azaltılırsa işlev devre dışı kalır. İlgili pişirme bölgesi anahtarına dokunup 3 saniye basılı tutularak da devre dışı bırakılabilir.	Güç seviyesi	Zamanlayıcı (saniye)	1	48	2	144	3	230	4	312	5	408	6	120	7	168	8	216	9	Mevcut değil	P	Mevcut değil
Güç seviyesi	Zamanlayıcı (saniye)																						
1	48																						
2	144																						
3	230																						
4	312																						
5	408																						
6	120																						
7	168																						
8	216																						
9	Mevcut değil																						
P	Mevcut değil																						

Duraklatma işlevi	Bu işlev, gücü düşürerek ocaktaki herhangi bir aktif işlevi duraklatmanıza/yeniden başlatmanıza olanak sağlar. İlgili pişirme bölgesinde bulunan gücü azaltarak ve tüm işlevleri sıfırlayarak. Duraklatma işlevi devre dışı bırakılmazsa 10 dakika sonra ocak otomatik olarak kapanır. Etkinleştirmek için: Ocakta bir tava varken ve pişirme bölgesi seçiliyken Duraklatma işlevi tuşuna basıp  en az 1 saniye. Tüm göstergeler . Devre dışı bırakmak için: basılı tutun  1 saniye yanıp sönmeye başlayana kadar. 10 saniye içinde başka herhangi bir tuşa basın. İşlev devre dışı bırakılır ve ocak önceki ayarlarla devam eder.
Geri çağırma işlevi	Bu işlev, ocak yanlışlıkla kapatılırsa veya elektrik beklenmedik şekilde kesilirse ocak üzerindeki işlev ayarlarını geri çağırmak için kullanılır. Ocak kapatıldığında, touch/ dokunarak  tuşuna  5 saniye boyunca yanıp söner. Daha önce ayarlanmış işlevleri geri çağırmak için tuşa basın. İşlemi onaylamak üzere bir bip verilir.
Kombine mod ("köprü" işlevi gibi kullanımanıza ve kontrol etmenize)	Bu işlev, 2 pişirme alanının birleştirilmesini sağlayarak onları tek bir ve daha büyük bir pişirme alanını kullanımanıza sunar. Bu işlev, daha geniş alanlar için kullanılır. Bu işlev kullanım için yalnızca soldaki ve sağdaki pişirme alanları seçilebilir. Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için: birleştirilecek 2 alanı seçmek üzere soldaki veya sağdaki pişirme bölgelerinin rakamlarına aynı anda basın; işlevin etkinleştirildiğini gösteren rakam görünene kadar devam edin. Diğer rakam güç seviyesini ayarlamak için kullanılır.
AUTO işlevi "A"	Ocak/aspiratör açıldığında standart ayar, aspiratörün "oto-matik modda, LED "A" parlak yanacak şekilde çalışmaya başlamasıdır. Aspiratör, pişirme bölgelerindeki güç "1"den büyükse LED "A"ya basılarak devre dışı bırakılır; onay olarak parlaktan loşa yoğunluğu değişir. Güç çubuğunda "1"den yüksek bir değere basılarak da devre dışı bırakılabilir; LED "A"nın parlaktan loşa yoğunluğunun değişmesi bunu doğrular. LED "A" tuşuna basılarak yeniden etkinleştirilir ve parlak aydınlatmaya döner.

11. PİŞİRME TABLOSU

Güç Seviyesi	Pişirme Yöntemi	Kullanılacak Amaç
1	Erime, nazikçe ısıtma	Tereyağı, çikolata, jelatin, soslar
2	Erime, nazikçe ısıtma	Tereyağı, çikolata, jelatin, soslar
3	Isıtma	Pirinç
4	Uzun süreli pişirme, koyulaştırma, güveç	Sebzeler, patatesler, soslar, meyve, balık
5	Uzun süreli pişirme, koyulaştırma, güveç	Sebzeler, patatesler, soslar, meyve, balık
6	Uzun süreli pişirme, güveç yapma	Makarna, çorbalar, güveç eti
7	Hafif kızartma	Rösti (patates kızartması), omeletler, pane edilmiş ve kızartılmış gıdalar, soslar
8	Kızartma, derin yağda kızartma	Et, cipsler
9	Yüksek sıcaklıkta hızlı kızartma	Biftek
P	Hızlı ısıtma	Kaynar su

12. EŞYA HAVALANDIRICI FONKSİYONLARI

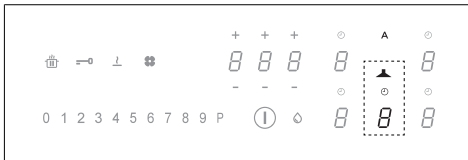

Pişirme alanları, emişli davlumbaz ve zamanlayıcının kontrolleri referans Rakamına basılarak devreye alınabilir.

"9"	Güç çubuğuna basın INTENSIVE 1'i ayarlamak için hız. Bu ayar 10 dakika çalışacak şekilde zamanlanmıştır. Bu süre geçtikten sonra sistem otomatik olarak daha önce ayarlanan hıza dönecektir. Farklı bir hız seçilerek devre dışı bırakılır.
"P"	Güç çubuğuna iki kez basın INTENSIVE'1 ayarlamak için 2 hız. Bu ayar 5 dakika çalışacak şekilde zamanlanmıştır. Bu süre geçtikten sonra sistem otomatik olarak daha önce ayarlanmış olan hıza dönecektir. Farklı bir hız seçilerek devre dışı bırakılır.


Fonksiyon se Gecikme	Emiş işlemi sadece Otomatik modu devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Otomatik mod A olarak devreye girer. Emiş kapağı tusunu basın ve güç çubuğundaki hızı ayarlayın. Zamanlayıcı yönetimi tuşuna basın; şu anda "CL" olarak görünüyör ancak geri sayımı değiştirecektir. Bu 15 dakikaya önceden ayarlanmıştır.
	Zaman simgesi Emiş kapağı tuşunu seçtikten sonra geri sayımı ayarlamak için Zamanlayıcı Yönetimi tuşuna basın.
	Yağmur yağdı filtresi bakımı simgesi Yağ filtresi temizleme sinyali LED ile görüntülenir ve her zaman aktiftir. Filtre sıfırlama ve yeniden etkinleştirme: Filtre bakımını yaptıktan sonra 5 saniye basılı tutun. - Yağ filtresi LED'i sönmek geri sayım yeniden başlayacaktır.
	Aktif kömür filtresi bakımı simgesi Kafa, varsayılan olarak kanal anahtarı moduna ayarlanmıştır. Yük yokken, emiş kapağı kontrol tuşuna basarak emiş kapağını etkinleştirin. Tekrar 5 saniye basılı tutun ve şu işlemi yapın: Kömür filtresini etkinleştirin: Kömür (koku) filtresi simgesi 1 saniye boyunca yanıp sönmek. Kömür filtresini devre dışı bırakın: Kömür (koku) filtresi simgesi iki kez yanıp sönmek. Etkinleştirdikten sonra simge, kömür (koku) filtresinde bakım yapılması gerektiğini göstermek için yanıp sönmek yanacaktır. Kömür filtresinin sıfırlanması ve yeniden etkinleştirilmesi Filtre üzerinde bakım yaptıktan sonra: 5 saniye basılı tutun. - Koku karşıtı filtresinin LED'i sönmünecek ve geri sayım yeniden başlayacaktır.

13. KULLANICI MENÜSÜ

KİŞİSELLEŞTİRME

İşlemi gerçekleştirmeden önce tüm paragrafı okumanız tavsiye edilir.

- Basın .
- Basılı tutun  yeniden 3 saniye boyunca.
- Olarak  tuşu yanıp sönmeye başlar.
- Basılı tutun  pişirme bölgesindeki rakamların bildirir.
- Sol  soldan başlayarak pişirme alanlarının rakamlarına saat yönünde basmaya başlayın.

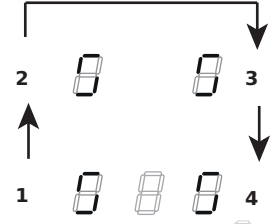

Arka sol basamak sırasıyla 2 ile 7 arasındaki bir sayıyı ve menü kodunu gösterir. Ön sol basamak, seçimde belirtilen parametrelere bağlı olarak bir sayı gösterir.

- Arka sol basamağa basın.
- Menü koduna erişmek için güç çubuğundaki bir sayı seçin.
- Ön sol basamağa basın.
- Değeri seçmek için güç çubuğundaki bir sayı seçin.

Aşağıdaki tabloda özellikler görünmektedir:

Menü kodu	Açıklama	Değer
U2	Anahtar ses seviyesi ayarı menü.	0 - Ses devre dışı 1 - Min. 3 - Maks.
U3	Geri sayım bip sesi seviyesi kontrol menüsü.	0 - Ses devre dışı 1 - Min. 3 - Maks.
U4	Gösterge parlaklık seviyesi kontrol menüsü.	0 - Maks. 9 - Az.
U5	Geri sayım gösterim kontrolü Menü	0 - Geri sayım dis- byun/devre dışı 1 - Geri sayım gösterimi etkinleştir
U6	Pano tespit menüsü.	0 - Etkin 1 - Devre dışı
U7	Geri sayım sonu yönetimi menü.	0 - Sürekli flaş- kırış ve kapanış 1 - On flaş ve kapanış 2 - Bir flaş ve kapanış

- Doğru değer girildiğinde onaylayın by dokunup basılı tutarak ① 2 saniye boyunca.
- Menüü kaydetmeden çıkmak için basılı tutarak ②.

Herhangi bir işlem yapılmazsa kullanıcı menüsü 1 dakika sonra kapanacaktır.

14. GÜÇ YÖNETİMİ FONKSİYONU

Bu üründe elektronik olarak kontrollü bir güç yönetim fonksiyonu bulunmaktadır.

Bu fonksiyon, birleşik pişirme alanları (sol taraf ve sağ taraf) arasında maksimum güç olan 3700 W'nin iletimini kontrol eder, güç dağıtımını optimize eder ve sistem aşırı yüklenme durumlarını önler.

Bunu yapmak için toplam güç sürekli izlenir ve gerektiğinde azaltılır. Gerekli olan toplam gücü sağlayamıyorsa, başka bir pişirme unsurundaki gücü önceden belirlenmiş bir miktarda azaltan bir kontrol elemanı, ilgili güç eğrisinin hemen altındaki bir seviyeye getirir. Bu, 16 A'lık akım çekilmesinin aşılmasını sağlar.

Bu durumda ünite, kullanıcı arayüzü tarafından gönderilen en yüksek önceliğe sahip son komutu algılar ve gerekirse başka bir pişirme unsuruna etkinleştirilmiş önceki ayarları azaltır.

Güç yönetim fonksiyonu, pişirme elemanında bir tava bulunduğ u tespit edildiğinde ilk olarak etkinleştirilir.

Örnek:

Eğer 1. ocağ a güçlendirme seviyesi (P) seçilirse, 2. ocağ ın aynı anda 9 seviyesini geçmesi mümkün değildir ve otomatik olarak sınırlanır."

15. TAVA KULLANIMI REHBERİ

Hangi tencerelerin kullanılması gerektiği

İndüksiyon ocaklarında kullanılmaya uygun ferromanyetik malzemeden yapılmış tabana sahip tencereler ve kapaklar kullanın:

- dökme demir
- emaye kaplı çelik
- karbon çeliği
- paslanmaz çelik (kısmen dahil)
- ferromanyetik kaplama veya ferromanyetik plaka ile alüminyum

Bir tencere veya tava uygun olup olmadığını belirlemek için, kontrol edin  sembolü (genelde tabanın altında damgalanmıştır). Ayrıca tabana mıknatısı tutabilirsiniz. Mıknatıs alt yüzeye yapışırsa, tava indüksiyon ocağında kullanılabilir.

Maksimum verimlilik sağlamak için her zaman ısıyı eşit dağıtan düz tabanlı tencereler kullanın. Taban mükemmel düz değilse, güç ve ısı iletimi etkilenir.

Kullanım şekli

Farklı pişirme alanları için tencere/tava tabanının minimum çapı.

Ocak doğru çalıştığından emin olmak için tava, ocak yüzeyinde belirtilen referans noktalarından birini veya birkaçını kapamalı ve uygun bir minimum çapta olmalıdır.

Tavayı taban çapına en uygun ocağı her zaman kullanın.

Pişirme alanları	Tava tabanı çapı	
	Ø min.(önerilir-ded)	Ø max (önerilir-ded)
Sol/sağ birleştirilmiş	190 mm	230 mm
Tek sol/sağ	110 mm	190 mm

Boş veya ince tabanlı tencereler/tavalar

Oturaklı sıcaklık algılayamadığından veya aşırı yüksek olduğunda otomatik olarak kapatamayacağından dolayı ocağa boş veya ince tabanlı tencereler/tavalar koymayın, bu tava veya ocağın yüzeyine zarar verebilir.

Bu olursa, hiçbir şey dokunmayın ve tüm bileşenler soğumaya başlamasını bekleyin.

Bir hata mesajı görünürse, “Sorun Giderme”ye bakın.

Ocakta normal çalışma sesleri

İndüksiyon teknolojisi elektromanyetik alanlar oluşturmaya dayanır. Bu elektromanyetik alanlar ısının doğrudan tencerenin tabanında oluşmasını sağlar. Tencereler ve kaplar yapımlarına bağlı olarak çeşitli sesler veya titreşimler üretebilir.

Bu tür sesler şu şekilde tanımlanabilir:

Hafif uğultu (trafo tarafından çıkarılan sese benzer)

Bu ses, yüksek ısı seviyesinde pişirme yapıldığında üretilir ve ocaktan tencerelere aktarılan enerji miktarı ile belirlenir. Isı seviyesi azaltıldığında ses durur veya azalır.

Hafif ısıklık

Bu ses, tencere veya tavak boş olduğunda üretilir ve su veya gıda ile dolduğunda hemen durur.

Çatlama

Bu ses, birden çok farklı malzemeden yapılmış tavaların tabakaları arasındaki temas yüzeylerinin titreşmesi nedeniyle oluşur. Ses tavaların kendisinden gelir ve kullanılan yiyecek miktarı ve hazırlama yöntemine bağlı olarak değişebilir.

Gürültülü ısıklık

Bu ses, farklı malzemelerden oluşan tabakaların bir araya gelmesiyle ve bunlar maksimum seviyede ve iki pişirme alanında kullanıldığında oluşur. Isı seviyesi azaltılınca ses durur veya azalır.

Fan sesleri

Elektronik sistemin doğru çalışması için ocak/ocağın sıcaklığı düzenlenmelidir. Bunu yapmak için elektronsistem depresyonunu azaltıp düzenlemek amacıyla bir soğutma fanı donatılmıştır.

Fan, cihaz kapatılsa bile, ocak üstünün sıcaklığı çok yüksek olarak hala tespit edilirse çalışmaya devam edebilir.

Bu gürültü, en az üç pişirme alanı çalışıyor olduğunda meydana gelir ve bazıları kapatıldığında kaybolur veya azalır.

Saat tıkırtısına benzer ritmik sesler

Tarafından tanımlanan gürültüler indüksiyon teknolojisinin normal bir özelliğidir ve arıza olarak düşünülmemelidir.

16. ARIZA giderme

Hata kodu	Açıklama	Hatanın olası nedenleri	Çözüm
"Akustik sinyal ateşleme üzerine. No e görüntülenen hata kodu"	Davlumbaz komutu LIN kablosu zarar görmüş veya kötü bağlanmış olabilir.	Davlumbazın elektronik kartına bağlıdır	Lütfen bağlantıyı kontrol edin. Eğer hata sürerse, Satış Sonrası ile iletişime geçin
ER03	Ocak 10 saniye sonra kapanmaz.	Sürekli anahtar etkinleşmesi tespit edildi. Kontrol seramik cam yüzeyine konulan panel.	Su veya tencereyi kaldırın panel.
ER21	Ocak kapanır.	Elektronik iç sıcaklığı Çok yüksek. Ocak Elektronik parçaların sıcaklığı çok yüksek.	soğuyana kadar bekleyin. Lütfen ocak için yeterli havalandırmanın olup olmadığını kontrol edin. Hata devam ederse lütfen iletişime geçin.
E2	İlgili pişirme içersiz veya alan kapanır.	Uygun olmayan tencere. Tava veya seramik cam yüzeyin sıcaklığı çok yüksek. Elektronik bileşen sıcaklığı çok yüksek.	Ocağın soğumasını bekleyin. Uygun bir tava kullanın. Boş tavaları ısıtmayın.
E3	İlgili pişirme Uygun alan kapanır.	Uygun olmayan tava. Tava manyetik özelliklerini kaybediyor ve indüksiyon ocağına zarar verebilir.	Uygun bir tava kullanın. Hata 8 saniye sonra otomatik olarak iptal edilir. Hata tekrar kullanılabilir. Başka herhangi bir hata olursa, tava değiştirilmelidir. Hata devam ederse, lütfen iletişime geçin.
E6	Ocak açılmıyor. Besleme gerilimi ve/veya frekans aralık dışında.	Sebeke gerilimi ve/veya frekans aralık dışında.	Sebeke gerilimini ve/veya frekans aralığını kontrol edin. Gerekirse Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
E8	Pişirme alanları kapanır.	Fan arızası. Fan toz veya liflerle tıkanmış.	Fan temizleyin ve yabancı cisimleri çıkarın. Hata devam ederse, lütfen iletişime geçin.
E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER42 ER47 EA EH	Ocak/ankastreyi güç kaynağından ayırın. Birkaç saniye bekleyin, ardından ocağı güç kaynağına yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, Satış Sonrası Hizmetleri arayın ve ekranda görünen hata kodunu belirtin.		
	Fan çalışmıyor.	Fan kablosu çıkartıldı.	Kabloyu bağlayın.
	Davlumbaz çalışmıyor.	Güç kablosu. Kablo çıkartıldı.	Davlumbaz güç kablosunu yeniden bağlayın. Kablo sağ tarafında bulunan ocak altında.

TC = DOKUNMATİK KONTROL

KULLANICI ARAYÜZÜ = UI NTC =
SICAKLIK SENSÖRÜ

17. TEKNİK VERİLERİ

Ürün tanımlama

Tip: 4300


Model: HOB182DG

Ürünün altına sabitlenen tanımlama plakasına bakınız.

Üretici, ürünlere sürekli geliştirmeler yapar. Bu nedenle bu kullanım kılavuzundaki metin ve görseller uyarı olmadan değişebilir.

Teknik veriler hakkında daha fazla bilgi www.smeg.com adresindeki web sitesinde bulunmaktadır

MODEL	HOB182DG
Toplam maksimum güç (gerilim üzerinde frena / davlumbaz)	7.62 kW (temel ayar)
Toplam maksimum güç (ocak ve davlumbaz)	4.72 kW
Toplam maksimum güç (ocak ve davlumbaz)	3.72 kW
Toplam maksimum güç (ocak ve davlumbaz)	3.02 kW

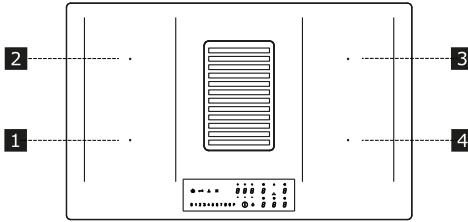

1,2 Esnek pişirme alanı 1 + 2 Köprü üzerinde 3,4 Esnek pişirme alanı 3 + 4 Köprü üzerinde		
Parametre	Değer	Genişlikler (mm)
Çalışma boyutları	-	830 x 520 (G x Y x D)
Güç sağlama voltaj/frekans	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

1,2 Esnek pişirme alanı 1 + 2 Köprü üzerinde 3,4 Esnek pişirme alanı 3 + 4 Köprü üzerinde		
Parametre	Değer	Boyutlar (mm)
Elektrik ve ısıtma elemanı verileri		
Pişirme alanı 1,2,3,4	2100 W; Güç Artışı: 3000 W	210 x 190
Esnek pişirme alanı 1+2, 3+4	3000 W; Güç Artışı: 3700 W	210 x 390
Parametre	Değer	Boyutlar (mm)
Cihazın ağırlığı	21	kg
Pişirme sayısı alanlar	4	
Isıtma kaynağı	indüksiyon	

18. BAKIM - ONARIM VE UYUMLULUK

• Elektrik bileşenlerinde bakımın yalnızca üretici veya servis teknisyenleri tarafından yapılmasını sağlayın.

• Hasarlı kabloların yalnızca üretici veya servis teknisyenleri tarafından değiştirildiğinden emin olun.

Servis departmanı ile iletişime geçerken lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:

- Arıza türü
- Cihaz modeli (Ül./Kod)
- Seri numarası (S.N.)

Bu bilgiler kimlik plakasında bulunabilir. Kimlik plakası cihazın altına yapıştırılmıştır.

AB Yönetmeliği no. 66/2014 uyarınca ürün hakkındaki bilgi

Referans standartlar:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Bu cihaz, EEC Direktifleri'ne uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve satılmıştır.