

S M E G

HOBD482D

Kullanım Kılavuzu

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

 Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun, güvenliğinizi için ve cihazın doğru şekilde kullanılmasını garanti etmek için. Bu talimatlar her zaman cihazla birlikte saklanmalıdır; taşımanız veya satmanız halinde bile. Kullanıcılar cihazın nasıl çalıştığını ve güvenlik özelliklerini tamamen bilmeli.

Bu ocaklar, EMC standartlarının ve EMF yönergesinin gerekliliklerine uygun indüksiyon sistemlerine sahiptir ve diğer elektronik cihazlarla parazit yapmamalıdır. Palyatif takanlar ve diğer elektronik implantlar kullananlar, parazite karşı yeterince dayanıklı olup olmadığını değerlendirmek için doktorlarına veya implant cihazı üreticisine başvurmalıdır.



Elektrik bağlantıları, eğitimli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Elektrik bağlantısını yapmadan önce **LÜTFEN ELEKTRİK BAĞLANTISI** bölümünü okuyun.

Güç kablosu olan cihazlar için, kablo ankraj noktasından terminallere kadar olan uçlar veya tel kesiti, canlı tellerin çıkarılmasına olanak verecek şekilde düzenlenmelidir.

Kablonun ankrajından çıkması durumunda toprak iletkeni.

- Üretici tarafından yapılmaz sorumlu olmak herhangi bir zarardan ötürü yanlış veya yetersiz kurulumdan kaynaklanan zarardan ötürü.
- Ana güç kaynağının, ürünün iç kısmına sabitlenen tanıtım plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Sabit elektrik bağlantıları, güncel yönetmeliklerin öngördüğü kesici aygıtları içermelidir.
- İçin sınıfı I cihazlar, ev gücü beslemesinin yeterli bir toprağa sahip olduğundan emin olunmasını kontrol edin.
- Bağlayın davlumbazı boğaza uygun bir boru ile baca çıkışına bağlayın. Satın alınacak aksesuarlar için kurulum kılavuzunda belirtilenlere bakın (dairesel borular için: minimum çap 120 mm). Egzoz borusu mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
- Ürünü çok kutuplu bir anahtar ile ana güç kaynağına bağlayın.
- Hava tahliyesi yönetmeliklerine uyulmalıdır.
- Emme cihazını yanma gazı taşıyan borulara (ısıtıcılar, şömineler vb.) asla bağlamayın.
- Davlumbaz, elektrikli olmayan cihazlarla birlikte kullanılıyorsa (ör. gaz brülörü olan cihazlar), bu şekilde

odanın yeterli bir havalandırma seviyesini güvence altına almak için gerekli olan, herhangi bir egzoz geri akışını önlemek amacıyla. Pişirme cihazı, elektrik olmayan enerji kaynakları kullanan diğer aletlerle birlikte kullanıldığında, odadaki negatif basınç, pişirme cihazı tarafından buharların odadan tekrar emilmesini önlemek için 0.04 mbarı aşmamalıdır.

- Hava, gaz veya diğer yakıtlarla çalışan cihazlar için baca olarak da kullanılan bir boruya boşaltılmamalıdır.
- Güç kablosu hasar görmüşse, her hangi bir tehlike riski önlemek için üretici, yetkili bir servis merkezi veya nitelikli bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz fişini mevcut yönetmeliklere uygun ve erişilebilir bir prize takınız.
- Gazların tahliyesiyle ilgili teknik ve güvenlik önlemleri için, yerel otoriteler tarafından belirlenen yönetmeliklere dikkatle uyulması önemlidir.



UYARI:

kaldırın

cihazı kurmadan önce koruyucu filmi çıkarınız.

- Sadece cihazla birlikte verilen vidaları ve diğer küçük parçaları kullanınız.



UYARI: başarısızlık durumunda bu talimatlarda tarif edildiği şekilde vidaları veya sabitleme elemanlarını monte etmek elektrik riski yaratabilir

şoklara.

- Optik cihazlarla (kite, büyüteç vb.) doğrudan ışığa bakmayınız.
- Temizlik ve bakım, yetişkin birinin gözetimi altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler (çocuklar dahil) veya deneyimsiz veya eğitimsiz kişiler tarafından, onların güvenli kullanımı hakkında sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat olmadıkça kullanılmaya uygun değildir.
- Bu cihaz, 8 yaşını geçmiş çocuklar ve şu kişilere

sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip olanlar veya deneyim ve bilgi eksik olanlar, cihazın güvenli kullanımında gözetim altında olmaları veya yeterince talimatlandırılmaları ve riskleri anlamaları kaydıyla. Çocuklara cihazla oynamalarına izin vermemeyiniz.



UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında aşırı derecede ısınır.

Isıtma elemanlarına dokunmamaya özellikle dikkat edin.

8 yaşından küçük çocukları, sürekli gözetim altında olmadıkça cihazdan uzak tutun.

- Belirtilen süre sonunda filtreleri temizleyin ve/veya değiştirin (yangın tehlikesi). Temizlik ve bakım bölümüne bakın.

- Yeterli havalandırmayı sağlarken cihaz, gaz veya diğer yakıtlarla çalışan başka cihazlarla birlikte kullanıldığında (bu, yalnızca odanın içindeki havayı dolaştıran cihazlar için geçerli değildir).

- **UYARI:** Eğer yüzey herhangi bir çatlama belirtisi gösteriyorsa, elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı kapatın.

- Yüzey çatlaksa veya malzeme kalınlığında herhangi bir hasar görünüyorsa cihazı açmayın.

- Ellerin veya vücudun ıslakken cihazı tutmayın.

- Ürünü temizlemek için buharlı cihazlar kullanmayın.

- Bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve tava kapakları gibi metal nesneleri ocak yüzeyinin üzerine koymayın; aşırı ısınabilirler.

- İlgili kumandayı kullanarak

Kullandıktan sonra ocak gözünü kapatın; tava sensörlerine güvenmeyin.

- **UYARI:** Gözetimsiz ocakta yağ ve gres kullanılarak yapılan pişirme tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. ALEVLERİ ASLA suyla söndürmeye çalışmayın. Aksine, cihazı kapatın ve örneğin bir tava kapağı veya bir yangın battaniyesi kullanarak alevleri söndürün.

- **UYARI:** Pişirme işlemi gözetim altında olmalıdır. Kısa bir pişirme işlemi sürekli gözetim altında olmalıdır.

- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumandalı sistem kullanılarak çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **UYARI:** Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerine herhangi bir cisim koymayın.

- Cihaz, elektrik güç kaynağından, III. kategori aşırı yük koşullarında tam bağlantı kesilmesini sağlayan bir kontak açıklığı (3 mm) ile ayrılmaya izin verecek şekilde kurulmalıdır.

- Cihaz asla hava koşullarına maruz bırakılmamalıdır (yağmur, güneş).

- Cihazın havalandırması üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır.

2. KULLANIM

- Davlumbaz

yalnızca ortadan kaldırmak için tasarlanmış pişirme dumanlar sırasında ev kullanımı için.

• Cihaz, tasarlandığı amaçlar dışında asla kullanılmamalıdır.

• Yağ kızartma makineleri kullanılırken sürekli gözetim altında tutulmalıdır: yağ çok ısındığında alev alabilir.

• Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırmayın.


• Cihaz asla dekoratif bir arkasına monte edilmemelidir
kapısınaçın, yakıtı önlemek için, bunun aşırı ısınmasını önlemek.

• Cihazın üzerine asla basmayın, çünkü bu hasara yol açabilir.
• Sıcak tencereleri ve tavaları çerçeveye koymayın, bu silikon contaların zarar görmesine yol açabilir.

• Yüzeye yiyecekleri kesmeyin veya hazırlamayın ve sert nesneleri üzerine düşürmeyin. Tavaları veya tabakları yüzey üzerinde sürüklemeyin.

3. TEMİZLİK VE BAKIM


• Aktif kömür koku filtresi "U" (montaj talimatına bakınız) yeniden üretilebilir. Aktif kömür koku filtresi her 3-4 ayda bir yıkanıp yeniden üretilebilir (davlumbaz yoğun kullanıma maruz kalıyorsa daha sık), en fazla 8 yeniden üretim döngüsüne kadar (özellikle yoğun kullanım durumunda 5 döngüyü aşmamanız önerilir). Yeni bir filtre "U" için servisle iletişime geçin.

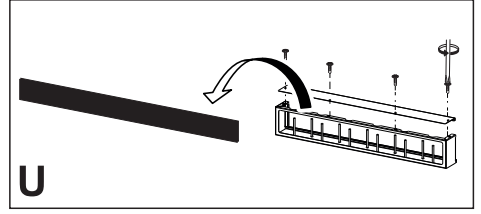

• Yeniden üretim prosedürü:

• Bulaşık makinesinde en fazla 70° sıcaklıkta yıkayın ya da aşındırıcı süngerler kullanmadan sıcak suyla elde yıkayın (deterjan kullanmayın!).

• Fırında en fazla 70° sıcaklıkta 2 saat kurulaşın (kullanıcı kılavuzunu ve kendi fırınınızın montaj talimatını dikkatlice okumanız önerilir).

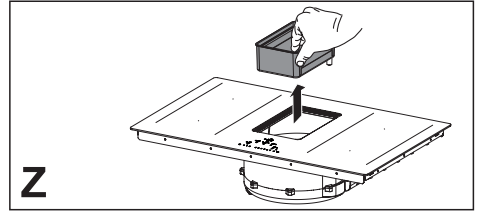

• Yağ filtreleri Z: Filtreler kullanımdan itibaren her 2 ayda bir temizlenmelidir veya özellikle yoğun kullanım durumunda daha sık temizlenmelidir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Izgaraları bulaşık makinesinde yıkamayın.

Genel öneriler

• Yüzeyi çeşitli ağırdırıcı süngerler, tel yünü, hidroklorik asit veya diğer ürünler asla kullanılmamalıdır.

• Yüzeye istemeden düşen veya biriken yiyecekler, ocağın işlevsel veya estetik unsurları yenilmemelidir.

Cihazın temizliği

• Her kullanımdan sonra sahanı temizleyin, böylece artan yiyecekler yanmaz. Kırılmaşmış ve yanmış kirleri çıkarmak çok daha zordur.


• Günlük kirler için yumuşak bir bez veya sünger ve uygun bir deterjan kullanın. Kullanılacak deterjanlar konusunda üreticinin tavsiyelerini izleyin. Korumucu deterjanların kullanılması önerilir.

• Kavrulmuş veya tahta kurumuş kirleri çıkarmak için, sobalı yüzeyi hâlâ sıcakken cam seramik için uygun kazıyıcı ped kullanın. Kullanılacak kazıyıcı pedler konusunda üreticinin önerilerini izleyin.

• Pişirme sırasında sıçrayan veya yapışan şeker içeren yiyecekleri, cam seramik için uygun kazıyıcı ped ile temizleyin. Aksi halde artıklar

cam seramik yüzeye zarar verebilir. Ocak ısıtırken cam seramik için uygun bir kazıyıcı ped kullanarak eritilmiş plastikleri çıkarın. Aksi halde kalıntı cam seramik yüzeye zarar verebilir.

Ocak soğuduktan sonra az miktarda kireç çözücü çözelti kullanarak tortuyu giderin; örneğin sirke veya limon suyu. Ardından nemli bir bezle tekrar temizleyin.

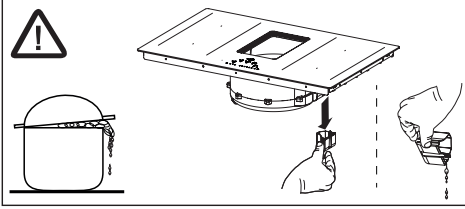

4. MUTFAK ÜNİTELERİ İÇİN GEREKLER

Ocak yüzeyi mutfak iş tezgahına uygulanacak şekilde tasarlanmıştır; genişliği 600 mm veya daha fazla olan bir mutfak ünitesi üzerinde.

Cihaz yanıcı malzemeler üzerine monte ediliyorsa, düşük voltaj kurulumu ve yangın önleme ile ilgili yönerge ve mevzuatlara sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Takılan üniteler için bileşenler (plastik malzemeler ve kaplı ahşap) ısıya dayanıklı yapıştırıcılarla monte edilmelidir (en az 100 °C): uygun olmayan malzeme ve yapıştırıcıların kullanılması deformasyona ve gevşemeye yol açabilir.

Mutfak ünitesi, cihazın elektrik bağlantısına olanak verecek yeterli alanda olmalıdır. Cihazın üstündeki duvara monte üniteler, çalışmayı rahatça sürdürebilmek için gerekli mesafeyi bırakacak şekilde yeterli mesafede monte edilmelidir.

Cihazın arkasındaki tezgah çevresinde dekoratif sert ahşap kenarlıkların kullanımı izinlidir; minimum mesafenin kurulum çizimlerinde sağlanan göstergelere her zaman uyması şartıyla.

Gömülü cihaz ile arka duvar arasındaki en az mesafe, gömme cihaz için montaj çiziminde belirtilmiştir (yan duvar için 150 mm, arka duvar için 40 mm ve üstündeki herhangi bir duvara monte üniteler için 500 mm).

Ocak yüzeyi ile tezgah arasına sıvı sızmasını önlemek için kurulum öncesinde ocak yüzeyinin tamamını çevreleyen yapıştırıcı sızdırmazlığı takın.

5. ELEKTRİK BAĞLANTI

Elektrik bağlantıları yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Bu cihazda bir “Y” tipi bağlantı vardır, bu yüzden güç kablusunda bir “nötr” iletken bulunmalıdır. Güç kablusu en az tip H05VV-F olmalıdır. TEK DEVRE, İKİ DEVRE ve ÜÇ DEVRE bağlantısı: tellerin en az kesiti: 2.5 mm² Güç kablusunun dış çapı: en az 7 mm - en çok 15 mm.

Bağlantı terminallerine, birleşim kutusu kapağını çıkararak erişilebilir.

Ev güç sağlayıcı özelliklerinin (gerilim, maksimum güç ve akım) cihazın özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

Cihazı, ana hat voltajı için yürürlükteki ulusal referans standartlarına uygun olarak diyagramda gösterildiği şekilde bağlayın.


H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² güç kablosu kullanmanız tavsiye edilir. H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² güç kablosu kullanırken burada verilen talimatları izleyin: üç faz bağlantısı için iki iletici ayırın ve gri tellerden mavi kılıfı çıkarın.

6. ATIKLAŞTIRMA


- Sembol  ürün üzerinde veya üzerinde paketlenen malzemesi, ürünün evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir; aksine elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüşüm yapan bir toplama noktasına gönderilmelidir. Ürünü uygun şekilde atmak, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaktır. Bu ürünü nasıl işleyeceğinizi, geri kazanacağınızı ve geri dönüştüreceğinizi konusunda daha fazla bilgi için yerel atık bertaraf ofisi, evsel atık bertaraf hizmeti veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılmasına ilişkin 2012/19/AB direktifine ve atık bertarafına uygundur.

7. KONTROL

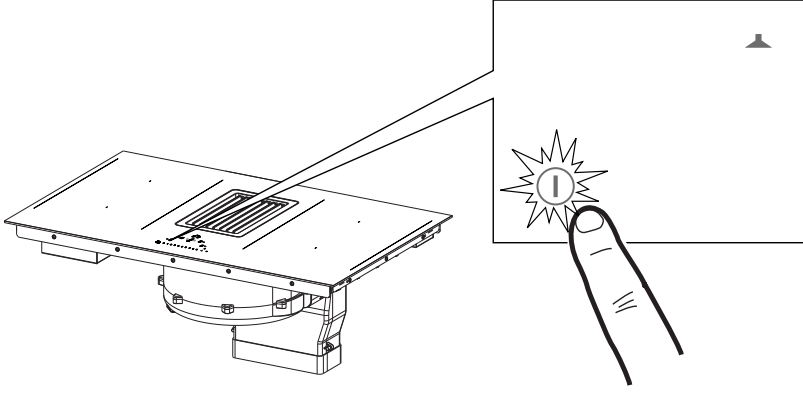

Açma/Kapama düğmesine basıp basılı tutun, ocak açılıp etkinleştirmek için 2 saniye basılı tutun ve Zamanlayıcı rakamları " C L " gösterir. fonksiyonları gösterilir. Tüm rakamlar görünür.

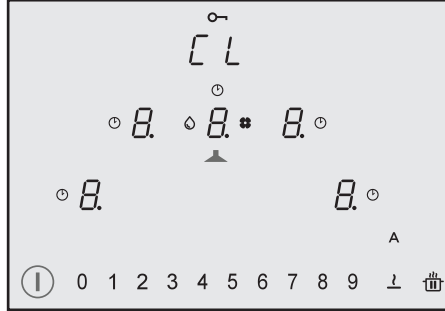

Bu noktada ocak açıktır ancak tüm pişirme alanları ve davlumbaz sıfır güçtedir. Kullanılmazsa ocak 20 saniye sonra otomatik olarak kapanır.


Uyarı: Güvenlik nedeniyle ocak her zaman Aç/Kapa düğmesiyle kapatılabilir. ①

Uyarı: Seçilebilen fonksiyonlar her zaman kontrol panelinde aydınlatılan/görünen olanlar olacaktır ve bunlar her zaman etkinleştirilebilecek tek fonksiyonlar olacaktır.

Montaj yapan için talimatlar: Ocak güç ayarını kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
gerekli. "Kurucu Menü (Ocak güç ayarları)" paragrafına bakın ".


Ocak standart olarak 7.4 kW absorpsiyon seviyesi için ön ayarlı.

7.1 Kontrol türleri

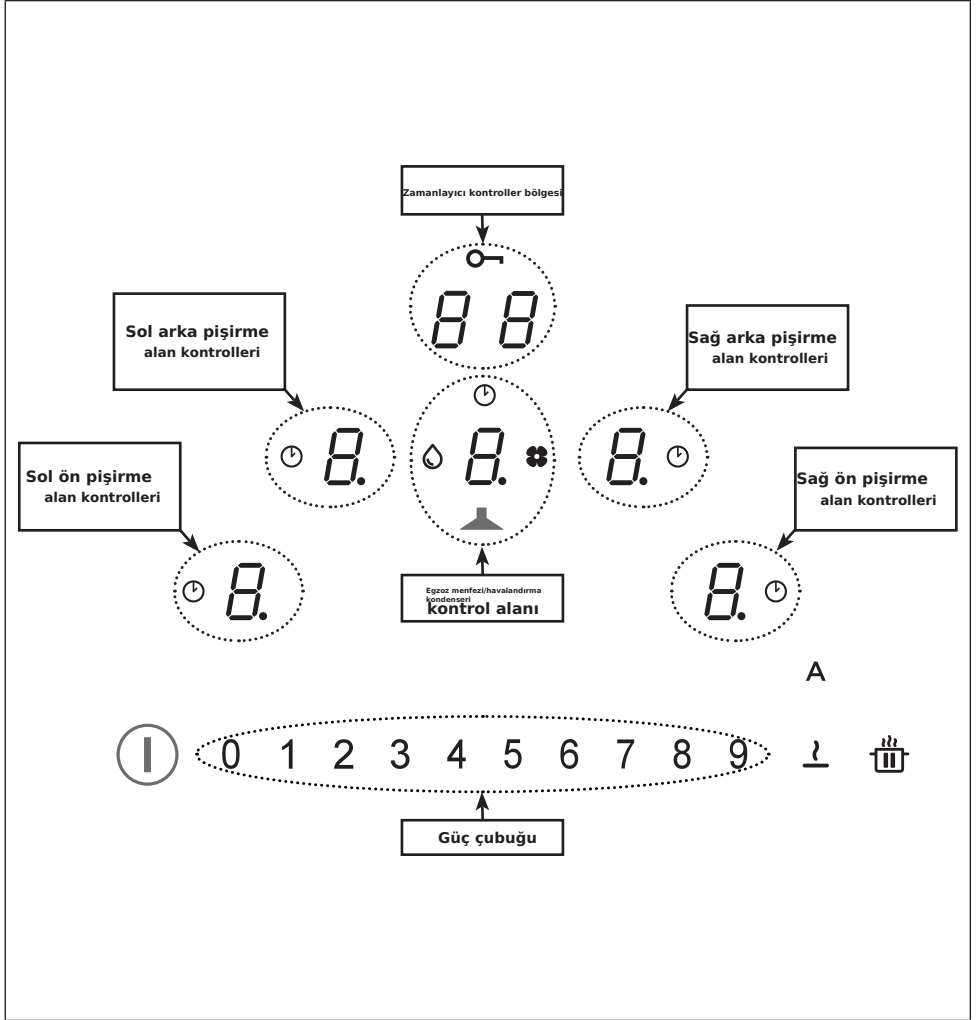


Pişirme alanları, aspiratör ve zamanlayıcı için kontroller, referans Rakamına basılarak etkinleştirilebilir.

Rakam işlemi onaylamak için daha güçlü yanar.

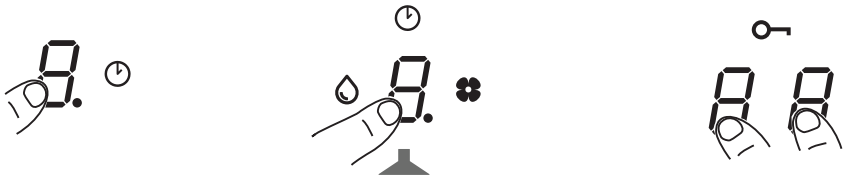

7.2 Kontroller

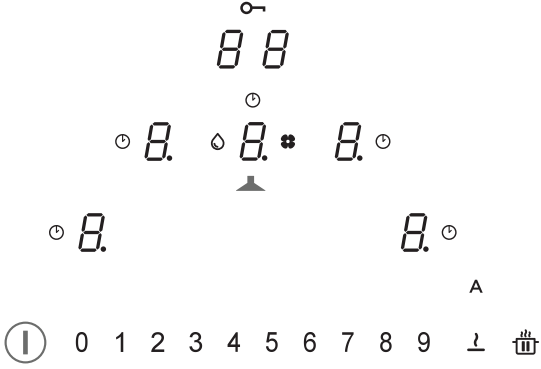	
Kontroller	Açıklama
	Piştirme alanı kontrollerini seçme Açma/Kapama düğmesine basılı tutun 2 saniye boyunca. Piştirme alanları, Rakam'a basılarak etkinleştirilir. Referans alanı için. İlgili Rakam parlak yanar işlemi onaylamak için parlaklıkla yanar. Simge 1 gerilimini gösterir ki talep edilen zamanlayıcı seçili alan aktiftir (bkz. fonksiyon "Piştirme alanı Zamanlayıcılar").
	Eşya emiş borusu kontrollerini seçme Açma/Kapama düğmesine basılı tutun 2 saniye boyunca. Giriş emme hooppu kontrolleri şu şekilde seçilebilir: referans Rakam. İlgili Rakam parlak yanar işlemi onaylar. Simge 1 ilgili zamanlayıcının bulunduğunu gösterir ki emiş fonksiyonları aktiftir. Simge 2 yağlı filtre için bakım/temizlik işaretidir kullanım sonrası 100 saatten sonra. Etkinleştirilmiş fanın bakımını gösteren simge kömür (koku) filtresinin 200 saatten sonra bakımı.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Piştirme alanı gücü ve/veya emiş başlığını seçme hız Açma/Kapama düğmesine basılı tutun 2 saniye boyunca. 4 piştirme alanından birinin Hava Penceresi Rakamını veya Rakamını seçin alanlar. Piştirme alanlarının gücü veya emiş hızını gerekeni basarak artırılabilir veya azaltılabilir değer doğrudan veya parmağınızı sürükleyerek (sağdan sola) veya tersine) ayarlanan değerin artırılıp artırılmayacağına göre artırılacak veya azaltılacak.

	Zamanlayıcı kontrollerini seçme Açma/Kapama düğmesine basılı tutun ⓘ 2 saniye boyunca. Pişirme alanını yönetmek için kullanılan kontrol alanlarını seçin Zamanlayıcılar ve aspiratör davlumbazı; normalde “ C L ” gösterir (Zamanlayıcı işlevlerine bakın). Sembol ⓘ güvenlik işlevleri düğmesini belirtir (bkz. “Klavye Kilidi (temizlik)”).
A	Ocak/aspiratör davlumbazı açıldığında standart ayar şudur: davlumbaz, LED ile birlikte otomatik modda başlar A parlak yanar. Davlumbaz, pişirme alanlarındaki güç değeri “1” değerinden büyükse devreye girer. LED’e basılarak devre dışı bırakılır; LED doğAlamada parlaktan kısığa geçer. Ayrıca güç çubuğunda “1” değerinden yüksek bir değere basarak da devre dışı bırakılabilir; LED’in A parlaktan kısığa geçmesi bunu doğrular. LED’e basılarak yeniden etkinleştirilir; LED A parlak yanar.
	DURAKLATMA ve YENİDEN BAŞLATMA işlevi. Diğer düğmelerle birlikte kullanıldığında bu, kullanıcı menüsüne erişir.
	Çözündürme işlevi, gıdaları çözündürmek veya tereyağı, çikolata ya da balı nazıkçe eritmek için kullanılır ...vb. Diğer düğmelerle birlikte kullanıldığında bu, yükleyici (servis) menüsüne erişir.

7.3 Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama
Klavye Kilidi (Çocuk Güvenliği)	Yanlışlıkla değişiklikleri önlemek için ocak ocaklığının ayarlarını kilitlemek için kullanılır değişiklikler.
	Etkinleştirmek için: üzerinde tencere yokken 3 saniye basılı tutun yemek alanları için dört rakamdan birine basılı tutun. Bırakın ve güç çubuğu boyunca 0'dan 9'a doğru parmağınızı kaydırın animasyon. Tüm rakamlar görüntülendiğinde onay verilir  ..
	Kapatmak için: 4 rakamdan birine 3 saniye basılı tutun yemek alanları. Bırakın ve parmağınızı 9'dan 0'a doğru kaydırın along güç çubuğu boyunca animasyonu takip edin. Belirtilen işlemler 10 saniye içinde tamamlanmalıdır.
Klavye Kilidi (temizlik)	Hızlı temizlik için 15 saniye boyunca ocak ayarlarını kilitlemek için kullanılır temizlemek.
	Etkinleştirmek için: aynı anda Rakamlar'a basın  sağ için ön ve sol ön yemek alanları. Zamanlayıcıdaki Gösterge yönetim kontrolleri alanı 15 saniyelik geri sayımı gösterir ve  parlıyor.
	Kapatmak için: 15'in sonuna  kadar basılı tutun ya da bekleyin saniye.
Pişirme alanları Zamanlayıcı	Her pişirme alanının planlanan kapanması için alarm ile geri sayım alan.
	Etkinleştirmek için: ocak açıkken 4 pişirme alanından birini seçin alanlar ve güç çubuğunda bir değer seçin.
	Zamanlayıcı kontroller alanındaki Rakamlar'a tek tek basın, değerleri güç üzerinden tek tek seçerek ayarlayın çubuk (Minimum 1 dakika - Maximum 99 dakika). 10 saniye boyunca işlem yapılmazsa onay verilir.
	Zamanlayıcı yönetim kontrolleri alanındaki Gösterge geri sayımı gösterir, ayarlandıysa. Aksi halde " C L " olarak görüntüler. standart. Tüm alanlar için Zamanlayıcı ayarlanabilir ve gösterge kalan en kısa süreye sahip olanı her zaman gösterir.
	Zamanlayıcı değerini değiştirmek için tarif edilen işlemleri tekrarlayın.
	Kapatmak için: zamanlayıcı değerlerini sıfıra ayarlayın veya basın.  .


Zamanlayıcı (genel)	Genel kullanım için alarmlı geri sayım.
	Etkinleştirmek için: ocak açıkken ve tava yokken, Zamanlayıcı kumanda alanındaki Dijitlere tek tek basın; değerleri güç çubuğunda seçerek ayrı ayrı ayarlayın (Minimum 1 dakika - Maksimum 99 dakika). Zamanlayıcı yönetim kumanda alanındaki Ekran, ayarlanmışa geri sayımı gösterir. Aksi durumda “ C L ” olarak görüntüler. standart.
	Devre dışı bırakmak için: zamanlayıcı değerlerini sıfıra ayarlayın  veya ocak kapalıyken iki kez basın.
Yiyecekleri sıcak tutmak için ısıtma alanı işlevi	Etkinleştirmek için: 4 pişirme alanından birini seçin ve basın   Seçilen alanın Dijiti şunu gösterir:
	Devre dışı bırakmak için: basın  veya basın  .
Turbo işlevi	Hem pişirme alanları hem de Aspiratör ekstra güce ayarlanabilir.
	Etkinleştirmek için: aspiratör ve pişirme alanlarının ikisi için de güç çubuğunda “ 9 ”a 2 kez basın. İlgili Dijit görüntüler . 
	Devre dışı bırakmak için: güç çubuğunda diğer mümkün değerlerden birini seçin.
Hızlı ısıtma işlevi	4 pişirme alanından birini seçin ve güç çubuğunda seçili değerde (1'den 8'e) 3 saniye boyunca basılı tutun. Ocak, ayarlı güce belirli bir süre geri dönmeyen önce 15 saniye boyunca maksimum güçte çalışır; daha sonra kapanır (aşağıdaki tabloya bakın). Ekran, “ A ” ve ardından seçilen değeri gösterir. 1 -> 40 saniye 2 -> 72 saniye 3 -> 120 saniye 4 -> 176 saniye 5 -> 256 saniye 6 -> 432 saniye 7 -> 120 saniye 8 -> 192 saniye 9 -> mevcut değil P -> mevcut değil

Fonksiyon Duraklatma + Yeniden Başlatma	Bu fonksiyon, ocağı kullanan kişinin kısa bir süreliğine uzak kalması gerektiğinde tüm ocağın ayarlarını yaklaşık 10 dakika dondurur. Duraklama sırasında: - Pişirme alanlarının hiçbirinde enerji kullanılmıyor. - Tüm Zamanlayıcılar durdurulmuştur. - “Turbo” ve “Quick Heating” fonksiyonları devre dışı bırakılır 10 dakika dolduğunda, ocağın önceki ayarlandığı tüm işlemlerine devam edecektir. Etkinleştirmek için: işaret  en az 1 saniye boyunca. Tüm Rakamlar göstergesi  basılı tutun Devre dışı bırakmak için basılı tutun  en az 1 saniye basılı tutun ve bu sürede yanıp sönmeye başlar. 10 saniye içinde başka herhangi bir düğmeye basın.
Hatırlatma Fonksiyonu	Bu fonksiyon, istemeden kapanma veya ani güç kesintisi durumunda tüm ocağın fonksiyon ayarlarını hatırlatmak için kullanılır. Ocak kapatıldığında, tekrar açılmazsa içinde 6 saniye içinde kullanarak  düğme  saniye boyunca yanıp sönmeye devam eder. Daha önce ayarlanan işlevleri geri getirmek için düğmeye basın. İşlem onaylandı diye bip ses olur. Ocak kapalıyken, yeniden açılırsa içinde 6 saniye içinde önceki işlev ayarları geri yüklenir. otomatik olarak.
Köprü Fonksiyonu	Bu fonksiyon, iki pişirme alanı birleştirilmesine olanak tanır, böylece bunlar tek büyük pişirme alanı olarak kontrol edilebilir. Bu demek, tabanı daha geniş olan tencerelerin kullanılması mümkündür. Etkinleştirmek için: ocağın açıkken aynı anda basın köprü oluşturacak 2 alanı seçmek için gerekli düğmelere basın, ta ki bir Rakam görüntülenir  fonksiyonun şu anda olduğu gösterilmek için etkinleştirildi. Diğer Rakam güç seviyesini ayarlamak için kullanılır. Uyarı: Sol pişirme alanları sağ ile bağlanamaz. ve tersi de geçerlidir. Devre dışı bırakmak için: aynı anda köprü oluşturmak için kullanılan düğmelere basın köprü oluşturmak için kullanılan düğmelere basın, sembolün  kaybolana kadar.
Otomatik tava tespit fonksiyonu	Bir tencere bir pişirme alanına konulduğunda, ocağın onu otomatik olarak tespit eder ve ilgili Rakamı en yüksek yoğunlukta aydınlatır, en yüksek yoğunlukta, göstererek .
Kalan ısı göstergesi	Kalan ısı göstergesi, güvenlik özelliğidir ve bunun göstergesidir ki, pişirme yüzeyi hâlâ 60° sıcaklığındadır. C veya üzeri, çıplak elle dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. el. İlgili pişirme alanı için Rakam görüntülenir. 

7.4 Emme peçesi kontrolleri

	
	Zamanlayıcı simgesi Emme peçesi dijitini seçtikten sonra geri sayımı ayarlamak için Zamanlayıcı Yönetim Dijitini basın.
	Yağ filtre bakımı simgesi Yağ filtre temizleme sinyali LED ile görüntülenir ve her zaman  etkin durumdadır.
“9”	Güç çubuğundaki “9” tuşuna basarak YÜKSEK 1 hızını ayarlayın. Bu ayar 10 dakika süreyle çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu süre geçtikten sonra sistem otomatik olarak önceden ayarlanmış hıza geri dönecektir. Farklı bir hız seçerek devre dışı bırakılır.
	Güç çubuğundaki “9” tuşuna iki kez basarak YÜKSEK 2 hızını ayarlayın. Bu ayar 5 dakika çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu süre geçtikten sonra sistem otomatik olarak önceki hıza geri dönecektir. Farklı bir hız seçilerek devre dışı bırakılır.
Gecikme	Bu işlev, Otomatik mod devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Otomatik mod basılarak devre dışı bırakılır. A Emme peçesi dijitini basın ve güç çubuğunda bir hız ayarlayın. “CL” olarak görünen ancak geri sayıma geçişecek olan Zamanlayıcı Yönetimi Dijitini basın. Bu önceden 15 dakika olarak ayarlanmıştır.
	Aktif kömür filtresi bakımı simgesi • Davlumbaz, varsayılan olarak havalandırma moduna ayarlanmıştır. Açma/Kapama tuşuna basın. Yük yokken, emniyetli emme peçesi için Kontrol dijitini etkinleştirmek amacıyla basın. Dijiti yeniden 5 saniye basılı tutun ki: Aktif kömür filtresini etkinleştirin: • Kömür (koku giderici) filtre simgesi 1 saniye boyunca yanar ve cihaz çift bip sesi verir. Kömür filtresini devre dışı bırakın: • Kömür (koku giderici) filtre simgesi iki kez yanıp söner ve cihaz çift bip sesi verir.
 	Filtre sıfırlama ve yeniden etkinleştirme • Kömür filtresi 200 saat, yağ filtresi 100 saat çalıştıktan sonra ilgili simgelerin yanması, belirtilen filtrede bakım yapılması gerektiğini gösterecektir. Ocak kapalıyken filtre bakımı tamamlandıktan sonra şu adımları izleyin: • Ocağı Aç/Kapa • Davlumbaz dijitine basın  sayılı çubuğu etkinleştirmek için. • En az 5 saniye için “A” tuşuna basın ve sıfırlama onayını bekleyin; bu, iki bip sesi ve simgenin kaybolmasıyla işaretlenecektir. • Sıfırlama onayı (çift bip sesi ve simgenin kaybolması) 6 saniye içinde gerçekleşmezse, ocağı kapatın ve işlemi baştan tekrarlayın.

7.5 Kullanıcı Menüsü (özelleştirilmiş ayarlar)

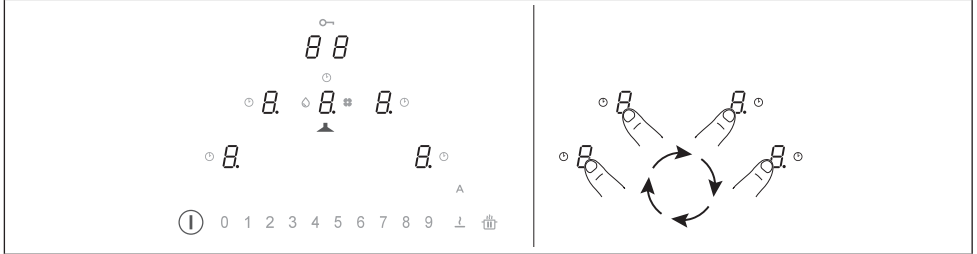

Kullanıcı menüsü, kullanıcının yüzey ocak tarafından gönderilen sesli (ton ve ses seviyesi) ve görsel sinyalleri istediği gibi özelleştirmesine olanak tanır.

Basın .

3 saniye içinde tekrar basın.

- Sembol  görülecektir.

- Basılı tutmaya devam etme , mutfak alanları için 4 Basamaktaki () rakamları tek tek basın sol taraftaki olandan başlayarak saat yönünde.

Her basışta bir bip ses çıkar ve düğmeye basıldığında  serbest bırakıldığında şu gösterir:

Sol arka pişirme alanı için rakam sırasıyla 2 ile 7 arasında bir  menü kodunu gösterir (Aşağıdaki tabloya bakınız).


Sol ön pişirme alanındaki rakam, seçimde belirtilen değerlere bağlı olarak görünen bir sayıdır (Aşağıdaki tabloya bakınız).

Sol arka pişirme alanı için rakamsal değeri ve 2 ile 7 arasındaki bir sayıyı güç çubuğuna basarak ayarlar menüsüne erişin (Aşağıdaki tabloya bakınız).

Doğru değer girildiğinde, onay için basıp basılı tutarak onay alınır.  kadar

Menü Kodu	Açıklama	Değer
U2	Düğmeyi yönetmek için menü ses seviyesi.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Alarmı yönetmek için menü sinyal sesleri seviyesi.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Görüntüyü yönetmek için menü ışık seviyesi.	En çok 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Azami.
U5	geri sayımı yönetmek için menü animasyon.	0 - 1
U6	Pan tanıma fonksiyonu her zaman etkin menü.	0 - 1
U7	sonlandırmayı yönetmek için menü geri sayım zili.	0 - 1 - 2

7.6 Kurulum Menüsü (Tepme güç ayarları) -

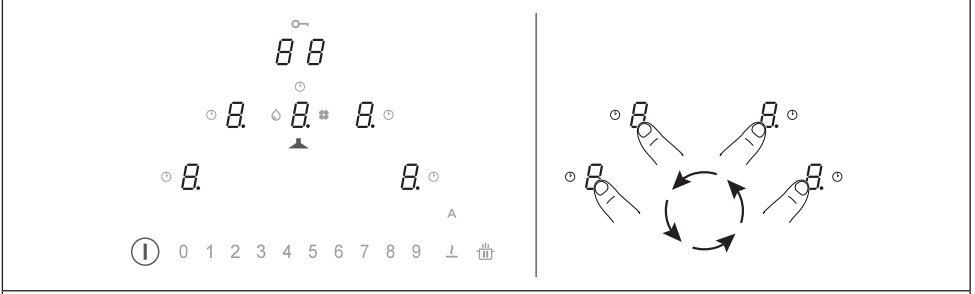

İç güç kaynağına ilk bağlandığında kurulum yapan kişi, ocak pişirme alanlarının gücünü güç kaynağının gerçek yetenekleri ve kapasitesi doğrultusunda ayarlamalıdır.

Bu gerekli değilse, menüye erişmek için aşağıdaki işlemlerle ocağı (I) aksi halde, şu talimatı takip edin: doğrudan açabilirsiniz.

Güç ilk açıldığında sembol şıkıldırır.
Devam eden basılı tutarken, pişirme alanları için 4 Basamak tuşları () tek tek basın saat yönünün tersi yönde, sağdakinden başlayarak.
Her basışta bir bip sesi duyulur ve buton basılıp serbest bırakıldığında gösterir:

Sol arka pişirme alanı için rakam sırayla gösterir ve .

Sol ön pişirme alanı için rakam gösterir .

Sol arka pişirme alanı için rakamı ve güç çubuğundaki 8'i basarak ayarlar menüsüne erişin. Gösterge (ve) dan (ve) ye değiştiği için işlem onaylanır

Artık ocağın güç ayarları menüsündeyiz.

Sol ön pişirme alanı için rakamı basın ve aşağıdaki tabloda verilenlere göre güç çubuğunda görüntülenen değerlerden birini (0-1-2-3) seçin.

Doğru değer girildiğinde, onaylayarak basılı tutun; onay alınır. (I) kadar

(I)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	kW
0	7.4 kW
1	4.5 kW
2	3.5 kW
3	2.8 kW

Güç yönetim fonksiyonu

Bu ürün elektronik olarak kontrol edilen bir güç yönetim fonksiyonuna sahiptir. Güç yönetim fonksiyonu, birleşik pişirme elemanları için (sağ ve sol taraf fazları) maksimum güç seviyesinin 3,7 kW/16 A verildiğini tespit eder, güç dağıtımını optimize eder ve indüksiyon sisteminin aşırı yüklenmesini önler.

Bunu yapmak için toplam güç sürekli izlenir ve gerekirse azaltılır. Gerekli toplam gücü sağlamak mümkün değilse, kontrol elemanı başka bir pişirme elemanındaki gücü önceden tanımlanmış bir miktar azaltır ki o, kendi güç eğrisinin hemen altındaki bir seviyede olsun. Bu, 16 A'lık akım çekilmesinin aşılmamasını sağlar.

Bu durumda üreteç, kullanıcı arayüzü tarafından gönderilen en yüksek öncelikli son komutu tespit eder ve gerekirse başka bir pişirme elemanı için daha önce etkinleştirilen ayarları azaltır.

Güç yönetim fonksiyonu, pişirme elemanında tava varlığı tespit edildiğinde ilk olarak etkinleştirilir.

Örnek:

Bir pişirme alanında güç artırma seviyesi (boost) (P) aynı fazda (sağ ve sol taraf fazları) seçilirse, diğer pişirme alanının aynı anda güç seviyesi 5'i aşması otomatik olarak engellenir.

Bu özellik, ürün için belirlenen sınırlamalara göre değişkendir (bkz. paragraf 7.6).

Dokulu cam ocakların nasıl çalıştığı

İndüksiyonlu ocağın çalışması geleneksel ocağa veya metal plakalı ocaklara çok farklıdır. Şeffaf seramik yüzeyin altında bulunan indüksiyon bobini, çok değişken bir manyetik alan hızla oluşturur ve captolu magnetize olabilen tabanı doğrudan ısıtır. Şeffaf seramik yüzey yalnızca sıcak tava tarafından ısıtılır. Tava pişirme alanından çıkarıldığında, sağlanan akım hemen kesilir.

Tava varlığı tespiti

Her pişirme alanı, tava varlığını tespit etmek için bir sisteme sahiptir. Tava varlığı tespit sistemi, indüksiyon ocakları ile kullanıma uygun olan manyetikleşebilir bir tabana sahip tencereleri tanır.

Çalışma sırasında tava çıkarılırsa veya uygun olmayan bir tava kullanılırsa, çubuk grafiğin yanındaki gösterge simgeyle yanıp söner.

20 saniyelik tava varlığı tespit süresi boyunca pişirme alanında tava yoksa:

- Pişirme alanı otomatik olarak 20 saniye sonra kapanır.
- Her pişirme alanı için gösterge şunu belirtir.

Tencereler

Uygun tencereler

Yalnızca tamamen manyetikleşebilir tabanlı olan tencereler indüksiyonlu ocaklarda pişirmek için uygundur.

Bir mıknaş, tencerenin bütün tabanının her noktasına yapışabilir.

İndüksiyon ocakları ile kullanıma uygun tencereler

İndüksiyon pişirme yüzeylerinde kullanılacak tencereler metalden yapılmış, manyetik özelliklere sahip ve yeterince geniş bir tabana sahip olmalıdır.

Uygun tencereler:


- Kalın tabanlı emaye kaplı çelik tencereler.
- Emaye kaplı tabana sahip dökme demir tencereler.
- Özel tabanlı çok tabakalı paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik ve alüminyum tencereler.

Uygun olmayan tencereler:

- Piring, paslanmaz çelik, alüminyum, refrakter cam, ahşap, seramik ve terracotta tencereler ve tavalar.

- Bir tencerenin uygun olup olmadığını görmek için, tabanına bir mıknaş yaklaştırmak: mıknaş çekiyorsa tava indüksiyonla pişirme için uygundur. Mıknaşınız yoksa tencereye bir miktar su koyup pişirme alanına yerleştirin ve ocağı açın. Eğer ocağın ile ilgili devam ediyorsa...

ekran sembolü gösterir, tencere uygun değildir.



Dikkat: indüksiyon pişirme için uygun, tamamen düz tabanlı tencereler kullanın. Eğri tabanlı tencere kullanımı, ısı radyasyon sisteminin etkinliğini düşürebilir ve pişirme alanında tencerelerin tespitini engelleyebilir.

Pişirme sırasında sesler

Tencereler pişirme sırasında ses çıkarabilir. Bu arızanın göstergesi değildir ve cihazın çalışma şekli üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Gürültü, kullanılan tencerenin türüne bağlıdır. Gürültü özellikle rahatsız ediciyse, tencereyi değiştirmek yardımcı olabilir.

Enerji tasarrufu bilgisi

- Tencere tabanının çapı, pişirme alanının çapına uygun olmalıdır.




- Bir tencere alırken, gösterilen çapın tabana mı yoksa üste mi ait olduğunu kontrol edin; çünkü üst çap genelde tabandan daha geniştir.

- Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlarken basınçlı tencere kullanılarak hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu şekilde pişirme, yiyecekteki daha fazla vitamini korumaya da olanak tanır.

- Basınçlı tencerenin yeterli sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli sıvı yoksa ve aşırı ısınır, basınçlı tencere ile pişirme alanında hasara yol açabilir.

- Mümkünse, her zaman uygun bir kapakla tencereleri örtün.

- Pişirilecek miktarda yiyecek için uygun bir tencere seçin. Sadece kısmen kullanılan geniş tencerelerle pişirme enerji israfıdır.

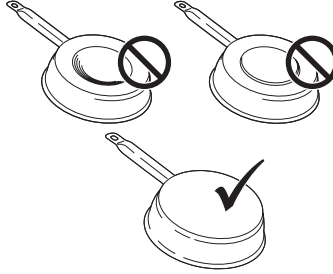

Pişirme alanı	Tencere tabanı	
	Min Ø (önerilen)	Max Ø (önerilen)
210 mm x 190 mm (tekli)	110 mm	145 mm

Ocak üzerinde normal çalışma sesleri

Gazlaşımla çalıştırılan teknoloji, manyetik alanların yaratılmasına dayanır. Bu manyetik alanlar, tencerenin tabanında doğrudan ısı üretir. Tencere ve tavalar, yapımına bağlı olarak çeşitli sesler veya titreşimler üretebilir.

Bu tür sesler şu şekilde tanımlanabilir:

Işık benzeri uğultu (trafo sesi gibi)

Bu ses, yüksek ısı kullanıldığında oluşur ve ocaktaki enerjinin tavaya iletilmesi miktarıyla belirlenir. Isıtma seviyesi azaltıldığında ses durur veya azalır.

Hafif uğultu

Bu ses, tencere/tavaya boş olduğunda üretilir ve su veya yiyecekle doldurulduğunda durur.

Çatlama sesi

Bu ses, farklı malzemelerin katmanlarından yapılmış tavalarla oluşur ve farklı malzemelerin bulunduğu yüzeylerin titreşmesinden kaynaklanır. Ses tavadan gelir ve kullanılan yiyecek miktarına ve hazırlama yöntemine bağlı olarak değişebilir.

Gürültülü ısılık

Bu ses, farklı malzemelerin katmanlarından yapılmış tencere ve bunlar en yüksek seviyede ve iki pişirme alanında kullanıldığında da oluşur. Isı seviyesi küçültüldüğünde ses durur veya azalır.

Fan sesleri

Elektronik sistemin doğru çalışması için ocak gözüün sıcaklığı düzenlenmelidir. Bunu yapmak için, elektronik sistemdeki sıcaklığı azaltıp düzenlemek için çalıştırılan bir soğutma fanı ile donatılmıştır. Cihaz kapatıldıktan sonra bile, ocak gözündeki sıcaklık hâlâ çok yüksek olarak tespit edilirse fan çalışmaya devam edebilir.

Saatin tıkırtısına benzeyen ritmik sesler

Bu ses, en az üç pişirme alanı çalıştırıldığında occurs ve bazıları kapatıldığında kaybolur ya da azalır. Bahsedilen sesler, indüksiyon teknolojisinin normal bir özelliğidir ve arıza olarak görülmemelidir.

Cihazı açmak

Cihazı açmak için  basılı tutun.

- Tüm güç düzeyi göstergeleri "0" gösterecektir.
- Başka seçim yapılmazsa güvenlik nedeniyle cihaz 20 saniye sonra kapanır.

Bir pişirme alanı seçme

Bir veya daha fazla pişirme alanı  için referans Rakamına basın ve güç düzeyini ayarlayın.

Güç seviyesi	Pişirme yöntemi	Kullanılacak olan
1	Erime, nazikçe ısıtma	Tereyağı, çikolata, jelatin, soslar
2	Erime, nazikçe ısıtma	Tereyağı, çikolata, jelatin, soslar
3	Isıtma	Pirinç
4	Uzun süren pişirme, koyulaştırma, pişirme/et suyu ile uzun süre pişirme	Sebzeler, patatesler, soslar, meyve, balık
5	Uzun süreli pişirme, koyulaştırma, pişirme/et suyu ile uzun süre pişirme	Sebzeler, patatesler, soslar, meyve, balık
6	Uzun süreli pişirme, güveç yapma	Makarna, çorbalar, güveçlenmiş et
7	Hafif kızartma	Rösti (patates kızartması), omletler, galeta unu kaplı ve kızartılmış yiyecekler, soslar
8	Kızartma, derin yağda kızartma	Et, patates cipsleri
9	Yüksek sıcaklıkta kısa süreli kızartma	Steak
P	Hızlı ısıtma	Kaynar su

Bir pişirme alanını kapatma

Güç çubuğundaki "0" i dokun.

- Başka seçim yapılmazsa ve diğer pişirme alanları kapalıysa, cihaz 20 saniye içinde kapanır.

ocaktaki gücü kapatma

Dokunu¹ ocaktaki gücü kapatmak için birkaç saniye basılı tutun.

- Ekranda başka seçim yapılmazsa ve diğer tüm pişirme alanları kapalıysa, cihaz 20 saniye sonra kapanacaktır.

Kalan ısı göstergesi

Bir pişirme alanı kapatılmışsa ancak hâlâ sıcaksa, yanma riski göstergesi olarak panelde hâlâ "H" harfi görünecektir.

Çözme ayarları

Çözme işlevi, gıdaları çözdürmek veya tereyağı, çikolata veya balları nazikçe eritmek için kullanılabilir.

- İlgili Rakamı basarak pişirme alanını seçin.

- Basın 

PowerPlus regülasyonu

Her iki ocak ve davlumbaz ekstra güç için ayarlanabilir.

Seçilen pişirme alanı 10 dakika boyunca ekstra güçle çalışır. Örneğin büyük miktarda suyu hızlı ısıtmak için kullanılabilir.

- Alanlardan birini seçin ve güç çubuğundaki "9"a iki kez basın. İlgili Rakam görüntüleri gösterir.

P

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı ayarlandığında, belirli bir süreden sonra pişirme alanı kapanır.

Zamanlayıcıyı ayarlama

- Ocak açık

- Pişirme alanı ayarlandı

- Rakamı basın 

- Zamanlayıcıyı ayarlayın, 1 ile 99 dakika arasındaki bir süre seçin.

Zamanlayıcıyı değiştirme

- Zamanlayıcı ayarlı

- Değiştirmek istediğiniz zamanlayıcı için aktif pişirme alanına basın.

- Rakamı basın 

- Zamanlayıcıyı ayarlayın, 1 ile 99 dakika arasında bir süre seçin.

Köprü işlevi

"Köprü" bağlantı işlevi, iki ayrı pişirme alanını etkinleştirerek birlikte çalışıp ayarlanabilir hale getirir. Bu, tabanı daha geniş olan tencerelerin kullanılabileceği anlamına gelir.

İki alanı köprü oluşturmak için gerekli düğmelere aynı anda basın, bir anahtar görüntülenene kadar.

Rakam görüntüleme² işlevi göstermek için etkinleştirilmiş durumda.

Diğer Rakam güç seviyesini ayarlamak için kullanılır.

Uyarı: Soldaki pişirme alanları sağdakilerle ve tersiyle bağlanamaz.

Çocuk kilidi

- Cihaz açık

- Etkinleştirmek için: pişirme alanları için dört rakamdan birine 3 saniye basılı tutun. Bırakın ve gücü gösteren çubuk boyunca 0'den 9'a doğru kaydırın. Hepsi

Rakamlar görüntülenir³. Açıklanan işlemler

10 saniye içinde tamamlanmalıdır.

- Devre dışı bırakmak için:

Pişirme alanları için dört rakamdan birine 3 saniye basılı tutun. Bırakın ve güç çubuğu boyunca parmağınızı 9'dan 0'a kaydırın. Açıklanan işlemler 10 saniye içinde tamamlanmalıdır.

MODEL	HOBD482D
Toplam maksimum güç (ocak + davlumbaz)	7.62 kW (standart ayar)
Toplam maksimum güç (ocak + davlumbaz)	4.72 kW
Toplam maksimum güç (ocak + davlumbaz)	3.72 kW
Toplam maksimum güç (ocak + davlumbaz)	3.02 kW

Hata kodu	Açıklama	Mümkün Nedenler: hata	Çözüm
„Akustik sinyal ateşlemede. Hata kodu yok görüntülenen”	davaya- davaya giriyor? mandal çalışmıyor çalışır	LIN kablosu hasarlı veya bağlantısız iyi bağlanmış davayı elektronik kartı	Bağlantıyı kontrol edin. Eğer hata devam ederse, iletişime geçin Satış Sonrası Servisi.
ER03	Ocak kapanır 10 sn sonra.	Sürekli tuş etkinleştirme algılandı. Üstüne su veya tencere konulan kontrol paneli.	Sudan veya tencereyi sizden alın seramik cam yüzeyi ve kontrol paneli.
ER21	Ocak kapanır.	İç sıcaklık elektronik parçaların seviyesi çok yüksek.	Ocak soğumaya bırakın. Lütfen ocağın olup olmadığını kontrol edin yeterli havalandırma. Hata varsa devam ederse lütfen iletişime geçin Satış Sonrası Servis.
E2	İlgili pişirme alanı kapanır.	Boş veya uygun olmayan kap. Tava veya seramik cam yüzey üzerinde- yüksek sıcaklık yüzünden. Elektronik bileşen sıcaklık çok yüksek.	Ocağın soğumasını bekleyin. Kullanınız uygun tava. Boş tavaları ısıtmayın.
E3	İlgili pişirme alanı kapanır.	Uygun olmayan tava. Tava manyetik özelliğini kaybediyor— manyetik özellikleri ve olabilir ki indüksiyon ocağına zarar verir	Uygun bir tava kullanın. Hata otomatik olarak can- 8 saniye sonra kapandı ve pişirme alanı tekrar kullanılabilir. Başka hatalar oluşursa, tava değiştirilmelidir. Hata devam ederse, lütfen kontrollü olarak — Satış Sonrası Hizmetle iletişime geçin.
E6	Ocak does not açın.	Güç kaynağı voltajı ve/veya frekans dışarıda aralık.	Ana gerilimi ve/veya frekansı. Gerekirse, Satış Sonrası Hizmet ile iletişime geçin. Satış Sonrası Hizmet.
E8	Pişirme alanları vardır kapatıldı.	Fan arızası. Tozla tıkalı fan lifler.	Yabancı madde temizleyin ve çıkarın- fanlardan. Hata devam ederse lütfen con- Satış Sonrası Hizmetle iletişime geçin.
E4 / E5 / E7 / E9 / ER20 / ER22 / ER31 / ER36 / ER42 / ER47 / EA / EH	Ocak güç kaynağından çıkarın. Birkaç saniye bekleyin, sonra ocağı güç kaynağına yeniden bağlayın. Sorun devam ederse Satış Sonrası Hizmetleri arayın ve hata kodunu belirtin ki ekranda görünüyor.		
	Fan çalışmıyor	Kablo fanı çıkartıldı	Kabloyu takın
	Davlumbaz çalışmıyor	Davlumbaz güç kablosu kesildi bağlı	Davlumbaz güç kablosunu yeniden bağlayın sağ ön tarafa doğru bulunan konektör ocak altında.

8. BAKIM VE TAMİLATLAR

- Elektrik bileşenlere bakımın yalnızca üretici veya servis teknisyenleri tarafından yapılmasını sağlayın.
- Hasarlı kabloların yalnızca üretici veya servis teknisyenleri tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Servis departmanı ile iletişime geçerken lütfen şu bilgileri sağlayın:

- Arıza türü
- Cihaz modeli (Art./Kod.)
- Seri numarası (S.N.)

Bu bilgiler, tanıtım plakasında bulunabilir.
Tanıtım plakası cihazın altında yapıştırılmıştır.

9. TEKNİK VERİLER

Ürün tanımlaması

Tip: 4300


Model: HOBD482D

Lütfen ürünün altında bulunan seri etiketine bakın.

Üretici ürünleri sürekli geliştirir. Bu nedenle bu kullanım talimatlarındaki metin ve resimler, önceden haber verilmeksizin değişebilir.

Teknik veriler hakkında daha fazla bilgi web sitesinde bulunabilir: www.smeg.it

HOBD482D

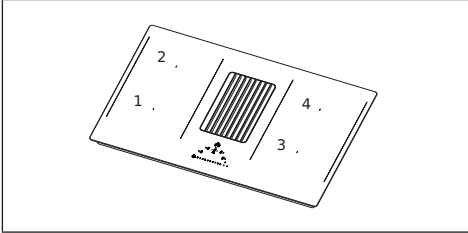

1,2 Esnek pişirme alanı 1 + 2 Köprü içinde
3,4 Esnek pişirme alanı 3 + 4 Köprü içinde

Parametre	Değer	Boyutlar (mm)
Çalışma boyutları	-	830 x 520 (G x D)
Giriş voltajı/frekansı	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	
Elektrik ve ısıtıcı eleman verileri		
Pişirme alanı 1,2,3,4	2100 W; Güç Artışı: 3000 W	210 x 190
Esnek pişirme alanı 1+2, 3+4	3000 W; Güç Artışı: 3700 W	210 x 390

Parametre	Değer	Ölçü birimi
Cihazın ağırlığı	21	kg
Pişirme alanlarının sayısı	4	
Isı kaynağı	endüksiyon	