

S M E G

KLF03-KETTLE


**KLF03 Serisi Tüm Kettle
Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

Sayın Müşterimiz, SMEG 50'ler Stil çaydanlığını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünlerimizden birini seçerek, ikonik tarzı yenilikçi teknik tasarım ve ayrıntılara özenle birleştiren bir cihaz seçmiş oldunuz.

Bu cihaz, diğer Smeg ürünleriyle mükemmel uyum sağlar veya mutfağınızdaki bağımsız bir ifade ögesi olarak da aynı derecede harika çalışır.

Yeni cihazınızı kullanmaktan memnun kalmanızı umuyoruz! Daha fazla bilgi için lütfen www.smeg50style.com veya www.smeg.com adreslerini ziyaret edin.

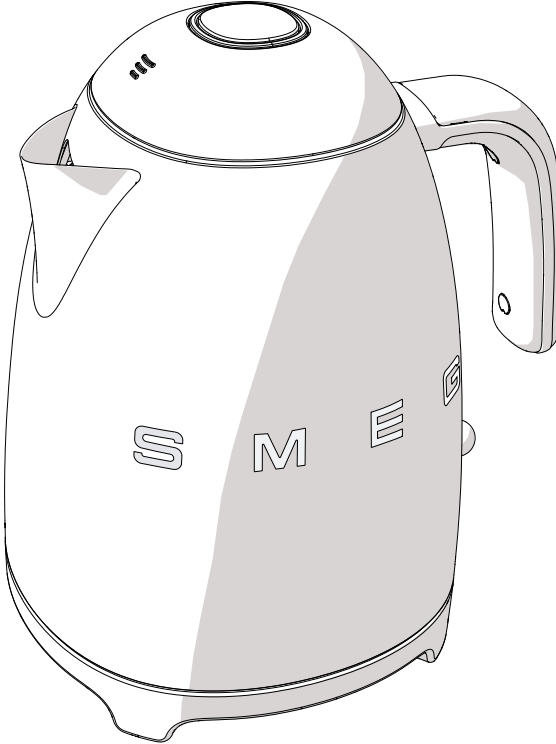

Model KLF03
Çaydanlık

1 Talimatlar	20
1.1 Giriş	20
1.2 Bu kullanım kılavuzu	20
1.3 Kullanım amacı	20
1.4 Genel güvenlik talimatları	21
1.5 Üretici sorumluluğu	23
1.6 Tanımlama etiketi	23
1.7 Bertaraf	23
2 Açıklama	24
2.1 Ürün tanımı	24
2.2 Parça açıklamaları	25
3 Kullanım	27
3.1 İlk kullanımdan önce	27
3.2 Çalıştırma	28
4 Temizlik ve bakım	30
4.1 Talimatlar	30
4.2 Yüzeylerin temizlenmesi	30
4.3 Günlük olağan temizlik	30
4.4 Filtrenin temizlenmesi	31
4.5 Kireç giderme	32
4.6 ... durumunda ne yapılmalı	33

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz; çünkü cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içerir.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Giriş

Kullanıcı için ana bilgiler:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzu, güvenlik ve nihai bertaraf hakkında genel bilgiler.

Açıklama



Cihaz açıklaması.

Kullanım



Cihazınızı kullanma bilgisi

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1.2 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

1.3 Amaçlanan kullanım

- Cihaz sadece iç mekanda kullanılmalıdır.
- Cihaz özellikle ev kullanımı için tasarlanmıştır. Yalnızca su ısıtmak için kullanılmalıdır. Cihaz, amaçlanan kullanım dışındaki amaçlar için kullanılmamalıdır.
- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, fiziksel, duyu veya zihinsel kapasitesi düşük olan kişiler tarafından veya yeterli deneyim ve bilgi olmadan (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır; güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimatıyla kullanılmalıdır.

- Çocuklar hiçbir zaman cihazla oynamamalıdır. Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz.



1.4 Genel güvenlik talimatları

Cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için tüm güvenlik talimatlarına uyunuz.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Cihazı, güç kablosunu, prize veya tabanını suya veya herhangi bir başka sıvıya batırmayın.

- Cihazı asla bulaşık makinesinde yıkmayın.

- Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz düşmüş veya herhangi bir şekilde zarar görmüşse cihazı kullanmayın.

- Güç kablosunu keskin kenarlara yerleştirmeyin veya sarkıtmayın.

- Güç kablosunu ısı ve yağdan koruyun.

- Cihazı sıcak yüzeylerin, ocak alevlerinin veya sıcak fırının içinde bulundurmaktan kaçının.

- Cihazı suya duyarlı yüzeylere yerleştirmeyin. Damlalar hasara yol açabilir.

- Islak ellerle veya güç kablosuna çekerek cihazı prizden çekmeyin.

- Cihazda arıza durumunda onarımlar yalnızca yetkili teknisyenler veya yetkili teknik destek hizmeti tarafından yürütülmelidir.

- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve fişten çıkarın, ateşi bir yangın battaniyesi veya diğer uygun bir kapakla boğmaya çalışın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Yetkili bir teknisyen desteği olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.

- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin.



Talimatlar

Bu cihaz için

- Cihaz çalışırken su ısıtıcısı çok ısınabilir. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Sapı kullanın.
- Isıtıcı elemanın yüzeyi kullanımdan sonra artık ısıya maruz kalır. Dikkatli olun.
- Sap gevşek ise su ısıtıcısını kullanmayın.
- Su ısıtıcısını eğimli bir zeminde çalıştırmayın.
- Eleman tamamen batırılmamışsa su ısıtıcısını çalıştırmayın.
- Su ısıtıcısı açıkken hareket ettirmeyin.
- Kullanmadığınızda, temizlemeden önce ve herhangi bir arıza fark ederseniz fişini prizden çekin. Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Her zaman kireç filtresi takılı olarak kullanın.
- Su ısıtıcısını aşırı doldurmayın (maks. 1,7 litre), aksi halde kaynayan su sıçrayabilir.
- Sadece su kaynatmak için kullanın. Su ısıtıcısını başka sıvılarla doldurmayın.
- Cihaz çalışırken kapağı açmayın.
- Su ısıtıcısını çalıştırmadan önce kapağın doğru kapandığını kontrol edin.
- Sağlanan tabanla birlikte yalnızca su ısıtıcısını kullanın.
- Başka üreticilere ait tabanlarda su ısıtıcısını kullanmayın.
- Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Üretici tarafından onaylanmayan yedek parçaların kullanılması yangınlara, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Tabanı sadece düz yüzeylere yerleştirin.
- Su ısıtıcısının içini temizlemek için metal gereçler veya paspaslar kullanmayın. Sadece amaç için özel olarak tasarlanmış ürünleri kullanın.
- Aletin zarar görmesini önlemek için temizleme sırasında alkalin temizleyiciler kullanmayın, yumuşak bir bez ve hafif bir deterjan kullanın.
- Her kullanımda su ısıtıcısını boşaltın: İçeride kalan su kireçlenmeye yol açabilir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımı konusunda denetim veya talimat verilmiş ve tehlikelerin farkında olan 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Temizlik ve bakım asla 8 yaşından büyük ve gözetimli olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Su ısıtıcısını ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz ev ortamında kullanım için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygun değildir. Ayrıca şu yerlerde de kullanılabilir:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları
 - Çiftlik evleri
 - Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türü ortamlarda konuklar tarafından
 - Pansiyon tipi ortamlarda.



1.5 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mallara verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Cihazın öngörülen kullanımdan başka kullanılması
- Kullanıcı kılavuzunun okunmaması
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarının göz ardı edilmesi

- Eski ev aletleri evsel atığa ait değildir! Mevcut mevzuata uymak için, kullanma ömrünü tamamlamış eski cihazlar, ayrıştırılabilecekleri bir bertaraf tesisine götürülmelidir. Bu şekilde, eski cihazlarda bulunan değerli malzemeler geri dönüştürülebilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olunur. İlgili yerel otoriteler veya atık bertarafı operatörleri daha fazla bilgi sağlayabilir.

1.6 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım platosunu çıkarmayın.

1.7 Atıkla ilgili hususlar



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif 2012/19/AB). Bu

cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilebilecek miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Bu ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine götürün.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını bakımsız bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.




Elektrik gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını başını kesin.
- Güç kablosunu elektrik sisteminden çıkarın.
- Konnektör ve güç tabanında sızıntıya mahal vermeyin.



2 Açıklama

2.1 Ürün açıklaması

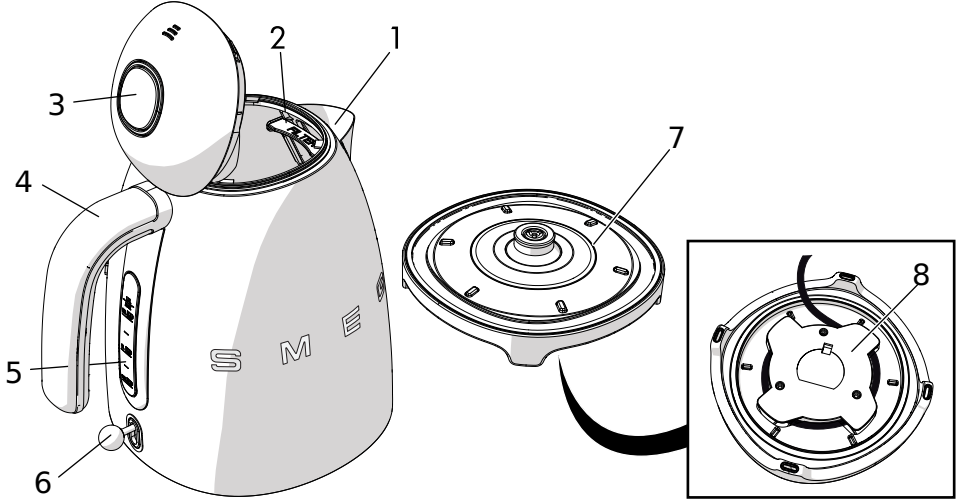


Model KLF03 - Demlik

- 1 Damla önleyici ağızlık
- 2 Kivam filtre
- 3 Basma-aç kapaklı kapak
- 4 Sap
- 5 Su seviyesi göstergesi
- 6 Gösterge ışıklı AÇ/KAPA kolu
- 7 360° hareketli kablosuz taban
- 8 Kablo bölmesi (tabanın altında)


2.2 Parçaların Açıklaması

Akıtmaz ağız (1)

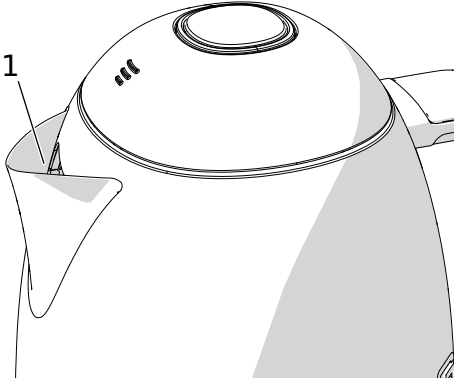


Büyük paslanmaz çelik ağız, suyun kolayca dökülmesini ve dökülmesini önler.

İtme açılır kapak (3)

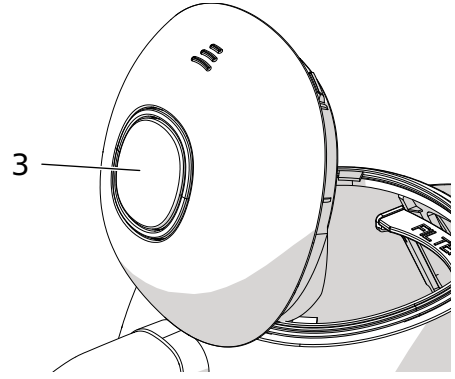


Kapak, ani buhar salınımını önlemek için kademeli olarak açılmasını sağlayan (3) bir itme düğmesine sahiptir.

Kireç ölçek filtresi (2)

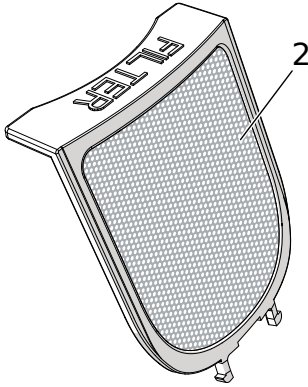

Paslanmaz çelik filtre ağızın arkasında bulunur. Suyun içindeki herhangi bir ölçüğü tutar.

Su seviyesi göstergesi (5)

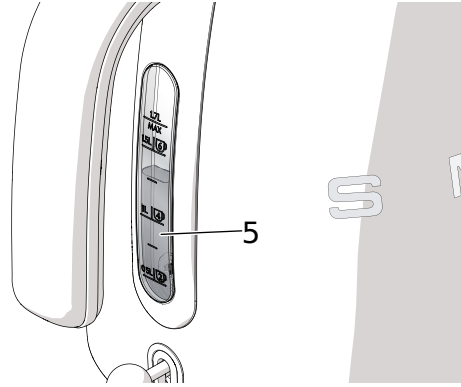


Bu gösterge kettle'daki su seviyesini, en az 0.5 litre doluluk seviyesinden en çok 1.7 litreye kadar, aynı zamanda bardak cinsinden karşılık gelen miktarı gösterir.




Açıklama

Göstergeli AÇ/KAPA kolu (6)

360° çalışma özelliğine sahip kablosuz taban (7)

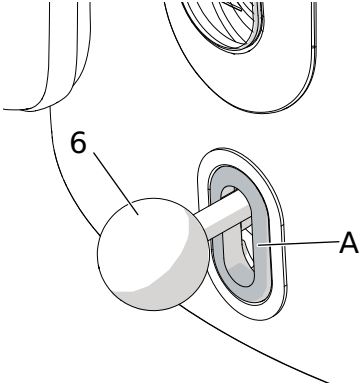

AÇ/KAPA kolu kaynatma işlemini başlatır veya durdurur. Cihaz açık olduğunda LED A yanar ve beyaza döner.

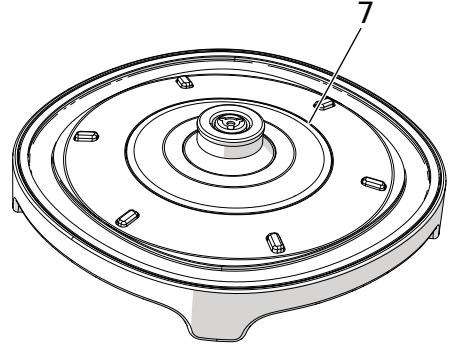

Tabanın 360° çalışması, kettle'nin her konumda kullanılmasına olanak tanır.



Cihazın zarar görmesini önlemek için, kettle su olmadan istemeden açıldığında kolu otomatik olarak OFF konumuna getiren güvenlik cihazı ile donatılmıştır.

Buna olursa, kaynatma döngüsüne yeniden başlamadan önce kettle soğumaya bırakın.



3 Kullanım



Elektrik çarpma tehlikesi

- Topraklı 3 pimli prize takın.
- Topraklama pini çıkarılmamalıdır.
- Adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Güç kablosunun dökülmesini önleyin.

3.1 İlk kullanımdan önce

1. Kettle üzerindeki tüm çıkartmaları ve etiketleri çıkarın ve dışını nemli bir bezle temizleyin.
2. Akaçığın arkasındaki tortu filtreyi çıkarın ve akan suyla yıkayın.
3. Filtreyi doğru konuma geri takın.
4. Kettle'i tabanından ayırın, kapağı açmak için düğmeye basın ve maksimum seviyeye kadar doldurun.
5. Kapağı yeniden kapatın, kettle'i tabanına geri koyun ve çalıştırmak için ON/OFF kolunu aşağı itin.
6. Suyun kaynamasını bekleyin, sonra kettle'i boşaltın ve kaynar suyu güvenli bir şekilde atın. Bu işlemi en az üç kez tekrarlayın.



Sıcak yüzeyler

- Yüzeyler sıcak olabilir.



Kullanıcı için ipuçları ve öneriler

- Su dışında herhangi bir şey ısıtmak için kettle'ı kullanmayın – bu cihazda ciddi hasara neden olabilir.
- Su, elektrik ve zamanınızı boşa harcamamak için gerekli su miktarını sadece kaynatın.
- Sıcak içeceklerinizin kalitesini artırmak için her zaman soğuk suyu kaynatın.

Aletin ömrünü uzatmak için:

- Her kullanımdan sonra kettle içindeki kalan suyu boşaltın.
- Düzenli olarak kettle içindeki kireci temizleyin.




Kettle içindeki hafif izler veya halkalar normaldir ve ambalajlanmadan önce her bir birimde yapılan fonksiyonel muayenelerden kaynaklanır.




3.2 İşletme



Gerekirse, güç kablosunun uzunluğunu tabanın altında dolayarak kısaltın.

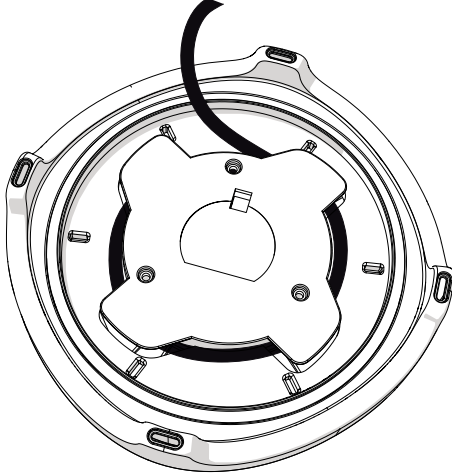

Kapağı açmak için düğmeye (1) basın.

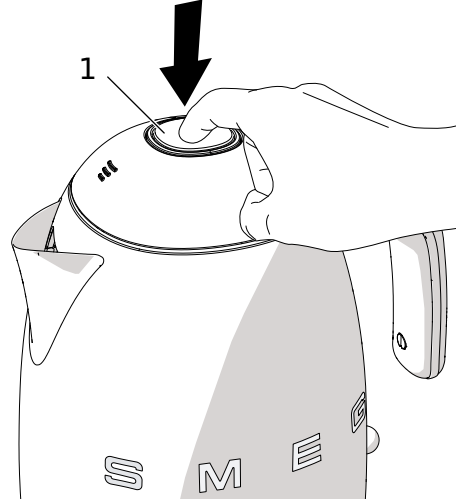


Tencereyi tabandan çıkarırken kolundan tutun.

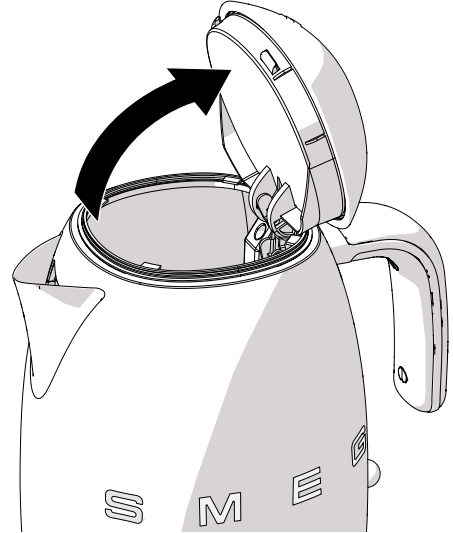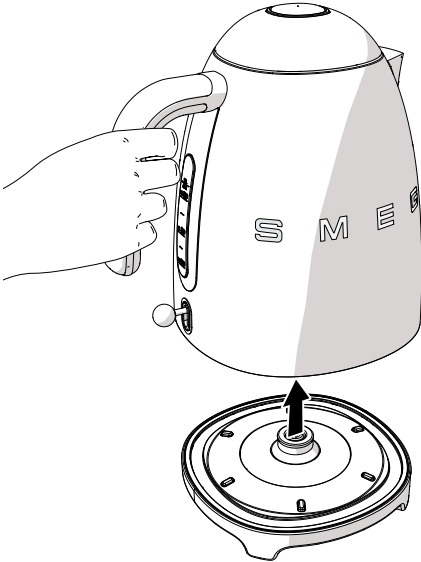




(2) seviyelendirme göstergesindeki işaretlere bakarak gereğince suyla su ısıtıcısını doldurun.

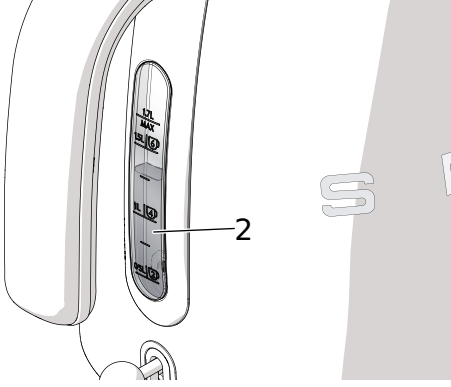


5. Kapağı tekrar kapatın ve ısıtıcıyı tabanına geri yerleştirin.

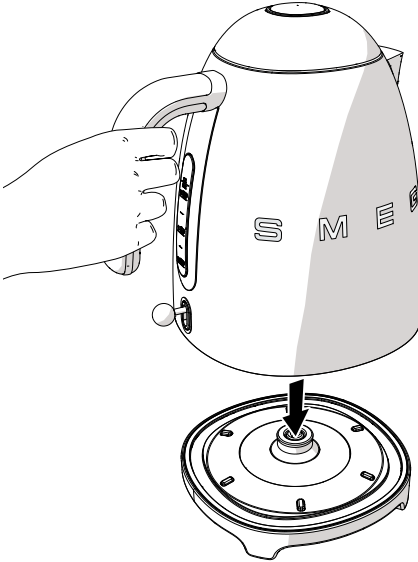

6. Prizi elektrik prizine takın.

7. Çevirici kolu (3) aşağı doğru itin ve su ısıtıcısını açın. LED (4) yanacak ve beyaz renge geçecektir.

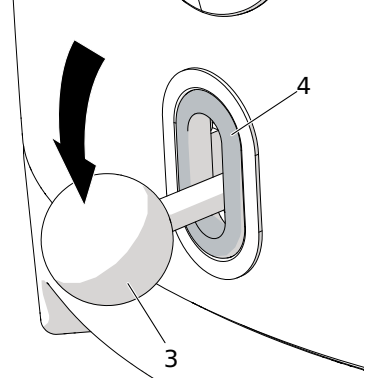

8. Su kaynadığında, kol otomatik olarak yukarı (KAPALI) konumuna vuracaktır ve LED sönecektir.

9. Sapından tutarak su ısıtıcısını kaldırın ve kaynayan suyu istediğiniz kaba (fincanlar, çaydanlık vb.) dökün.



Yanık tehlikesi

- Kaynayan sudan birkaç saniye sonra suyu yavaşça boşaltın, bu suyun sıçramasını veya çok hızlı çıkmasını önler.
- Su ısıtıcısını maksimum seviyenin (1,7 litre) ötesine doldurmayın – dökerken yanık riski.
- Sıcak ısıtıcısını aşırı eğmeyin – kaynar su dışarı sıçrayabilir ve yanık riski vardır.
- Buhar sızdırma nedeniyle yanık riskini azaltmak için yüzünüzü kapağa güvenli mesafede tutun.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım
Elektrik çarpma tehlikesi

- Temizlemeden önce çaydanlığı prize takılı olmadan fişini çekin.



Sıcak cihaz
Yanık tehlikesi

- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verebilme riski

- Cihaza buhar jetleriyle temizlemeyin.
- Klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. toz ürünler, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Yüzeylerin temizlenmesi

Çaydanlığın dış yüzeylerinin iyi durumda kalması için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

4.3 Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcı maddeler veya klor bazlı asitler içermeyen ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice temizleyip sonra yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.

Filtreyi temizlemek için bölüm 4.4, Filtre temizliği bölümüne bakın.



Kullanıcı için ipuçları ve öneriler

Çaydanlığın dış yüzeylerini temizleyin ve uzun süre kullanılmazsa 3.1 Önce ilk kullanım bölümünde belirtilen 2. noktadan 6. noktaya kadar olan temizlik işlemlerini uygulayın.


4.4 Filtreyi temizleme



Önemli


Filtreyi yıkarken ellerinizin temiz olduğundan ve sudaki kontaminasyona yol açabilecek sabun, krem veya diğer ürünlerden arınmış olduğundan emin olun.

1. Kapakı açın ve filtreyi çıkarın.

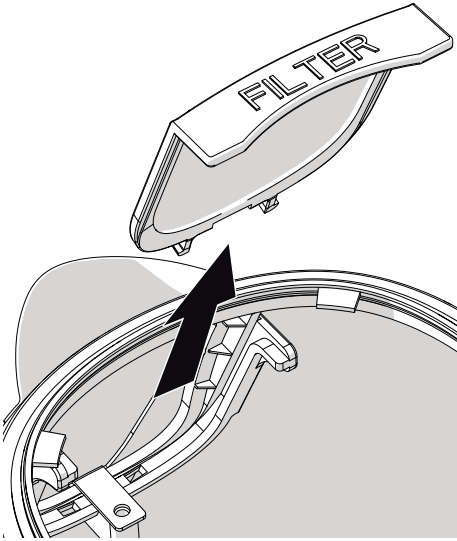

2. Filtreyi yumuşak bir fırça yardımıyla akan su altında yıkayın.

3. Filtreyi ağzın arkasındaki konuma geri yerleştir.

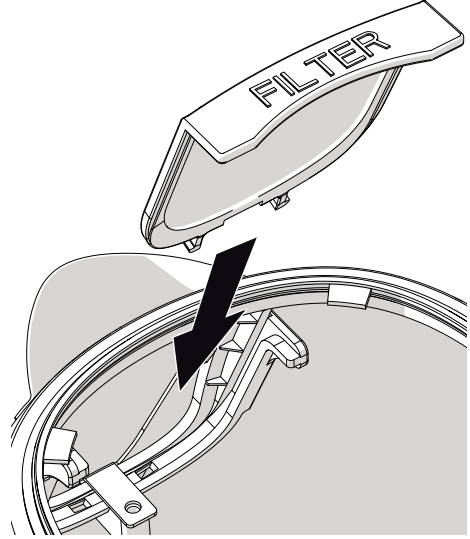



Temizlik ve bakım

4.5 Kireç giderme

Kettle içindeki kireç birikintilerini düzenli olarak çıkarmak, kettle'in ömrünü uzatır, maksimum performans ve enerji tasarrufu sağlar.

Kettle, belirli kireç giderici ürünlerle temizlenebilir.



Yanlış kullanım

Cihazın zarar görme riski

- Banyo veya mutfak temizliğinde veya kokulu ürünlerde kireç çözücü ürünler kullanmayın.

Kireç çözücü ürünü etkisini göstermesi için bırakın, sonra iyice durulayın. Ardından kaynar suyu güvenli bir şekilde dökerek en az iki dolu kettle kaynatın; kullanımdan önce üründen kalan tortuyu gidermek için.

Alternatif olarak normal ev sirkesi kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Kettle'i suyla doldurun (1 litre) ve kaynatın.
2. Beyaz sirke ekleyin (kireç miktarına bağlı olarak 0,1 ile 0,5 L arasına).
3. Gece boyunca etki etmesini bekleyin.
4. Kettle'i boşaltın.
5. Kettle'i suyla doldurun ve kaynatın. Kettle'i boşaltın, suyu güvenli bir şekilde dökün. Bu işlemi en az iki kez daha tekrarlayın.



Kullanıcı için ipuçları ve öneriler

- Kireç birikimi su kaynarına kadar kettle'in kendini kapatmasına neden olabilir. Kaynama süreleri de artabilir.
- Kettle günlük olarak kullanılıyorsa veya suyu dökmekte zorlaşıyorsa, kettle'i ve filtreyi daha sık temizleyin.
- Bazı bölgelerde su daha serttir ve bu bölgelerde bulanık görünebilir ve kettle'nin duvarlarında tortu bırakabilir. Bu durumda kettle'in içini daha sık temizleyin veya arıtılmış/ yumuşatılmış su kullanın.



4.6 Ne yapmalı ...

Sorun	Neden	Çözüm
Su dökülmesi daha fazla olur zor	Filtrede kireç birikimi	Filtrin temiz olduğundan emin olun ve doğru konumlandırılmış
Su ısıtıcısı bozulmadan önce kapanır kaynama	Su ısıtıcısının tabanı vardır aşırı kireç birikimi	Daha sık temizleyin
	Çok az su eklenmiştir su ısıtıcısına eklenen	Miktarı artırın en azına ulaşana kadar su ekleyin asgari seviye
	Güvenlik cihazı vardır ısıtıcının neden olduğu devre kesicinin tetiklenmesi çalıştırılırken olmadan su	Su ısıtıcısını soğumaya bırakın kaynatmaya çalışmadan önce tekrar su
Cihaz dönmüyor açık	Fiş doğru konumda değil güç prizine takılı	fişi prize takın prize.Adaptörler kullanmayın veya uzantılar. Evin ana sigortasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin devre kesici açık
	Kablo kusurludur	Kablonun değiştirilmesini sağlayın Yetkili Servis Merkez
	Güç eksikliği	Evin ana sigortasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin devre kesici açık