

S M E G

LSIA147S

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

GÜVENLİK UYARILARI VE KULLANIM	2
KURULUM TALİMATLARI	7
KOMUTLARIN AÇIKLAMASI	12
KURUTMA MAKİNESİNİN YIKAMA KULLANIMI	13
KURUTMA MAKİNESİNİN KULLANIMI	23
TEMİZLİK VE Bakım	26
İŞLETİM ANOMALİLERİ DURUMUNDA UYARILAR	29
KULLANICI İÇİN İLAVE BİLGİLER	32

Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla İlgili Avrupa Direktifi 2012/19/EU kapsamındaki elektroekipman (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ibaresine sahiptir.

Bu direktif, Birlik Federalinin tüm topraklarında geçerli olan kullanım dışı cihazların toplanması ve geri dönüşümü için standartları belirler.

Çarpıtılmış çöp kutusu sembolü cihazda veya ambalajda, ürünün kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı toplanması gerektiğini gösterir.

Kullanıcı, ömrünü tamamlamış cihazı uygun elektronik ve elektrik atık toplama merkezlerine ya da aynı türden yeni bir cihaz satın alındığında satıcısına iade etmelidir; birer bire karşılık olarak.

Geri dönüşüm için cihazın uygun şekilde ayrı toplanması, geri dönüşüm, işlem ve çevresel olarak uygun bertaraf için çevreye ve sağlığa olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve cihazın bileşenlerinin yeniden kullanımı ve/veya geri kazanımını teşvik eder.

Kullanıcı tarafından ürünün yasalara uygun olmayan bir şekilde bertaraf edilmesi yasal hükümler gereği idari yaptırımlara tabi olacaktır.



TALİMATLARI VE UYARILARI DİKKATLE OKUYUN

Uyarı!

Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için en uygun koşulları öğrenmek amacıyla, bu kılavuzda yer alan tüm talimatları dikkatle okumanızı öneririz.

Bu kullanım kılavuzunun, ileride başvurmak üzere cihazla birlikte saklanması çok önemlidir.

Satış veya devretme durumunda, çalışma hakkında bilgi edinilebilmesi için kılavuzun her zaman makineyle birlikte verilmesini sağlayın.

1. GÜVENLİK VE KULLANIM İÇİN UYARILAR

Uyarı!

Bu uyarılar güvenlik nedenleriyle verilmektedir.
Kurulumdan önce ve kullanmadan önce dikkatle okunmalıdır.

Ambalajın bertaraf edilmesi

- Ambalaj artıklarını ev ortamında denetimsiz bırakmayın. Ambalajdan kaynaklanan çeşitli atık malzemeleri ayırın ve en yakın ayrı toplama merkezine teslim edin.
- Ambalajı oluşturan malzemeler (plastik poşetler, köpük (stropor), metal profiller vb.) çocukların erişebileceği yerde bırakılmamalıdır.

Kullanım dışı bırakılan cihazın bertaraf edilmesi

- Kullanım dışı bırakılan cihaz kullanılmaz hale getirilmelidir: eski kapak kilidini (böylece çocuklar oyun sırasında içeride kapanıp hayatlarını tehlikeye atabilecekleri önleneyecektir) devre dışı bırakmaya dikkat edin ve fişi elektrik prizinden çıkardıktan sonra elektrik besleme kablosunu kesin.

Ardından cihaz, bir ayrı toplama merkezine teslim edilmelidir.

Çevrenin korunması

- Önerilen maksimum kapasiteyi kullanın. İzin verilen maksimum yükü aşmayın.
- Az kirli veya normal derecede kirli çamaşır için ön yıkama işlevini kullanmayın.
- Deterjanı üreticinin önerilerine göre dozlayın
- Çamaşır türüyle uyumlu en yüksek sıkma hızını seçin. Yüksek hızlı santrifüjler kurutma süresini azaltır ve enerji tüketimini düşürür.
- Daha düşük sıcaklıklarda çalışan programlar enerji tüketimi açısından en etkili olanlardır. Bu nedenle, yıkanacak giysiler üzerindeki etiketlerde bulunan bilgileri not almanız ve

fornite dal produttore. In questo modo le temperature ed i dosaggi di deter- sivo saranno ottimizzati per evitare consumi eccessivi.

- Kullanım kılavuzunda verilen talimatları ve deterjan, yumuşatıcı ve katkı maddesi üreticilerinin verdiği (çözücüler, yağ çözücüler, leke çıkarıcı katkıları...) bilgileri doğru kullanım ve dozlama için takip etmeniz önerilir. Verilen tavsiyelere uyulmaması cihazda hasara neden olabilir.
- UYARI: santrifüj hızı ne kadar yüksekse, gürültü o kadar fazla ve kalan nem miktarı o kadar azdır. Yıkama sonunda kalan nem miktarı ne kadar az olursa, kurutma sırasında enerji tüketimi de o kadar düşük olur.
- Ev kullanımı için deterjanlar, katkı maddeleri ve temizlik ürünleri hakkında bilgiler www.cleanright.eu sitesinde mevcuttur.

Güvenlik talimatları

- Bu cihaz, ev kullanımı ve buna benzer uygulamalar için tasarlanmıştır; örneğin mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personelin mutfak bölümü, çiftlik evleri ve ayrıca otellerde, motellerde, bed and breakfast türü ortamlarda ve diğer konaklama hizmetlerinde müşteriler tarafından kullanım içindir. Hâlihazırda yürürlükte olan 2014/35/AB ve 2014/30/AB direktiflerine uygundur.
- Kurulumdan ve kullanımdan önce, bu kılavuzda yer alan tüm talimatları dikkatle okuyun.
- Kullanmadan önce küvet grubunun kilidinin açıldığından emin olun (talimatlara bakın). Küvet grubu kilidi açılmamışsa santrifüj sırasında çamaşır yıkama-kurutma makinesine ve yakındaki mobilyalara veya ekipmanlara zarar verebilir.
- Bu Kullanım Kılavuzu, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır: cihazla birlikte her zaman eksiksiz olarak saklanmalıdır. Kurulum, yetkili/uzman personel tarafından ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılmalıdır. Cihaz; cihazın üzerindeki ilgili etikette üretici tarafından makinede işleme uygun olduğu belirtilen çamaşır veya kumaşların yıkanması ve kurutulması için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz kabul edilir. Üretici, belirtilenlerin dışında yapılan kullanımlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Teknik verileri, seri numarası ve işaretlemeyi içeren tanıtım etiketi, kapağın açılmasından sonra görünür şekilde kapak-şeffaf Tanıtım etiketi asla yeniden kapak. hareketi.
- Cihazın kurulumu için gerekli olan elektrik ve tesisat işleri yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Topraklama bağlantısı, elektrikli tesisatların güvenlik standartlarında öngörülen şekilde yapılması zorunludur. Üretici, topraklama hattının bağlanmaması veya kusurlu bağlanması nedeniyle kişilere veya eşyalara gelebilecek her türlü zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Cihazın bir fiş üzerinden bağlanmaması durumunda, en az 3mm temas açıklığı olan tek kutuplu bir ayırma tertibatı öngörülmelidir.
- Elektrik besleme kablosuna bağlanacak fiş ve ilgili priz aynı türde olmalı ve yürürlükteki standartlara uygun olmalıdır. Şebeke gerilim ve frekans değerlerinin, üzerinde

Tanıtım etiketiniz. Adaptör veya türevleyiciler kullanmaktan kaçının. Güç kablosunu çekerek fişi asla çıkarmayın.

- Makine, fiş prize çıkarıldığında veya elektrik tesisatının ana anahtarının kapatılması durumunda yalnızca elektrik şebesinden izole edilmiştir. Fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- UYARI: cihaz harici bir anahtarlama cihazı ile veya bir yardımcı tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanacak şekilde beslenmemelidir.
- Cihaz, beraberinde bulunan yeni esnek boru takımları kullanılarak monte edilmelidir. Eski esnek boru takımları yeniden kullanılmamalıdır.
- Cihazın güç kablosuna temas etmemesine dikkat edin.
- Çamaşır kurutucusu asla araçlarda, gemilerde veya uçaklarda veya patlayıcı veya korozyif atmosferler (tozlar, buharlar ve gazlar) veya patlayıcı/korozyif sıvılar gibi özel koşullara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Dondan etkilenen ortamlara kurutucuyu koymayın. Donmuş borular basınç altında patlayabilir.
- Banyo lavaboya bağlı olan tahliye hortumunun sıkıca kilitli olduğundan ve hareket edemeyeceğinden emin olun.
- Kilitli değilse, suyun itme kuvveti lavabodan kaydırabilir ve su baskını riski doğurabilir.
- Hortumu lavaboya bağlarken suyun hızlı bir şekilde akıp akmadığını da kontrol edin ki lavabodan taşma tehlikesi önlenmiş olsun.
- Makineyi aşırı yüklemeyin.
- Çamaşır kurutucusu için çözücü veya kimyasal içerikli deterjanlar asla kullanılmamalıdır. Makineye zarar verebilir ve zehirli buharlar oluşturabilir. Bunlar ayrıca tutuşabilir ve patlayabilir.
- Petrol içeren giysiler makinede yıkanmamalıdır. Yıkamadan önce giysilerde yanıcı maddelerin (örneğin çakmaklar, kibritler vb.) bulunmadığından emin olun.
- Temizlik için uçucu sıvılar kullanılıyorsa, maddelerin giysiden çıkarıldığından emin olunmadan makineye alınmamalıdır.
- Yıkacak kıyafetleri içeri koymadan önce cepelerin boş, düğmeler sıkı, fermuarların kapalı olduğundan emin olun.
- Yırtık veya tüylenmiş giysileri yıkamayın.
- Kama kapağının camı yüksek ısıda ısınacaktır.
- Kapağı açmadan önce suyun tamamen boşaldığından emin olun.
- Suyun mevcut olması durumunda kapağı, su tamamen boşalana kadar açmayın. Şüphe halinde kullanım kılavuzunu okuyun.
- Makinedeki su içilemez!
- Çamaşır deterjanını yutmak ağız ve boğazda yaralanmalara neden olabilir.

- Çamaşırları çamaşır kurutma makinesinden çıkarmadan önce tamburun durduğundan emin olun.
- Her kullanım sonunda enerji kaybını önlemek için cihazı kapatın.
- Contalı kapısını bir yıkama ile diğerinin arasında hafifçe açık bırakın ki contalama iyi durumda kalsın.
- Anormal bir çalışma durumunda asla cihazı kendi kendinize onarmaya çalışmayın. Cihazı elektrik bağından çıkarın ve su vanasını kapatın. Ardından nitelikli bir teknisyenle iletişime geçin. Onarımlar sadece nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çocukların kumandaları bozmasına veya çamaşır kurutma makinesi ile oynamasına izin verilmez ve program esnasında çocuklar yakında tutulmamalıdır.
- Evcil hayvan yavruları veya küçük çocuklar çamaşır kurutma makinesinin içine girebilirler.
- Kullanımdan önce her zaman tamburun içini kontrol edin ve çocukların cihazla oynamasını önleyin.
- Çamaşır makinayı açık kapak veya deterjan çekmecesini açıkken çocuklardan uzak tutun; cihazda deterjan kalıntıları olabilir ki bu gözlere, ağzına ve boğazına geri dönülemez zararlar verebilir ve boğulmaya neden olabilir.
- Bu çamaşır makinesi/kurutma makinesi yalnızca yetişkinler tarafından kullanılabilir. Bu cihazın kullanımı 8 yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneği sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksik olan kişiler içindir; bu kişiler, güvenlikleri için sorumlu yetişkinler tarafından denetlenmeli veya talimatlandırılmalıdır.
- Cihaz, zihin, duyu veya fiziksel yeteneği kısıtlı olan kişiler dahil olmak üzere, gerekli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler için tasarlanmamıştır; uygun bir gözetim veya güvenlikleri için sorumlu bir personel tarafından kullanım talimatları almadıkları sürece kullanılmamalıdır.
- Temizlik için endüstriyel kimyasal ürünler kullanıldıysa çamaşır kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
- Çamaşır kurutma makinesinin etrafında tüylerin birikmesini engelleyin.
- Yıkanmamış giysileri kurutma makinesinde kurutmayın.
- Mutfak yağı, aseton, benzini, benzin, lekesi gidericiler, terebentin, mumya ve çıkartıcı gibi maddeler nedeniyle kirli giysiler, çamaşır deterjanının fazladan bir dozuyla sıcak suyla ön yıkama yapılmalı ve çamaşır kurutma makinesinde kurutulmadan önce yıkanmalıdır.
- Sünger (laktik köpük), duş başlıkları, su geçirmez giysiler, süngerli tabanlı giysiler veya sünger dolgulu ceketler bu çamaşır kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Yumuşatıcılar veya benzeri ürünler, ilgili talimatlarda belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

- Kurutma döngüsünün son kısmı ısı uygulanmadan gerçekleşir (soğutma döngüsü) ki çamaşır değişmesin diye çamaşırların belirli bir sıcaklıkta kalması sağlanır.
- Kurutma döngüsünün sonuna kadar çamaşırı kurutma makinelerini asla durdurmayın; tüm giysiler çıkarılıp hızlıca asılmadıkça ve ısının dağıtılması sağlanmadıkça.
- Cihazın yakınında yanıcı sıvılar bulundurmuyunuz.

Uzun süreli duruş dönemi.

- Uzun süre boyunca makineyi çalıştırmamak zorunda kalırsanız tavsiye edilir: elektrik ve hidrolik bağlantılarını kesin ve kapağı hafifçe açık bırakın, kötü kokuların birikmesini önlemek için.

Önemli!

Bu cihazın kullanımı kolaydır.

Bununla birlikte en iyi sonuçları elde etmek için bu kılavuzu dikkatlice okumak ve çalıştırmadan önce tüm talimatları yerine getirmek önemlidir.

Kılavuz, kurulum, kullanım ve bakım hakkında doğru talimatları verir ve faydalı öneriler de içerir.

Üretici, yukarıda belirtilen talimatlara uyulmaması nedeniyle kişiler veya mallarda meydana gelen zararlar veya cihazın tek bir parçasının dahi bozulması ve orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması nedeniyle sorumluluk reddeder.

KURULUM İÇİN TALİMATLAR


Önemli!

Cihaz, yürürlükteki normlara göre uzman bir teknisyen tarafından kurulmalıdır.

Çamaşır kurutucunun önemli bir ağırlığı vardır. Kaldırırken dikkatli olun.

2.1 DİSBALANS



Tahrik grubu, kurulum sırasında taşıma için arkasında bulunan (A) videler ve plastik ayırıcılar (B) ile kilitlenmiştir. Vidaları sökmek, elektrik güç kablosunu kullanmanıza izin verir.

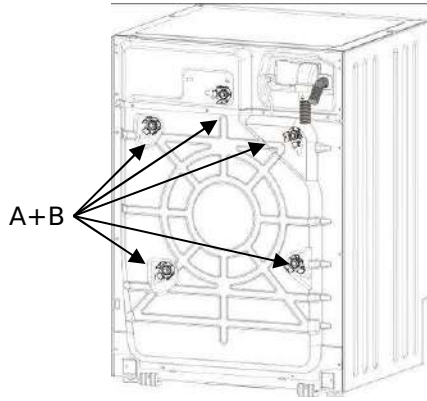


Tüm videleri 10 mm anahtarla sökün.

2. Arkadan tüm videleri (A) çıkarın

3. Plastik mesafeleri (B) çıkarın

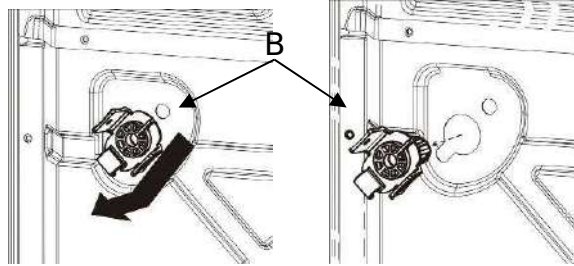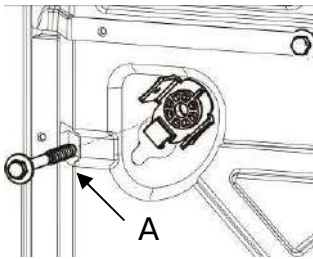

Uyarı: Makineye içeri sızdırılmayı önlemek veya gerilimli parçalarla temasını önlemek için ekli (C) olarak verilen tüm (n.5) plastik kapağın takılması zorunludur.

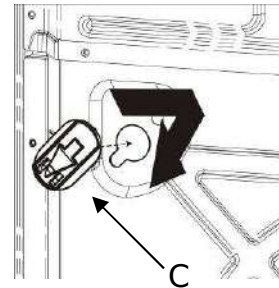


Dikkat!

- Cihazı devirmeyin ve yan oturtmayın.
- Aletlerin taşınması durumunda yeniden monte edilecek tüm taşıma güvenlik önlemlerinin saklanması önerilir.


2.2 KONUM BELİRLEME VE Dengeleme

1. Makineyi seçilen konumda yerleştirin.
2. Bir su terazisi ile makineyi tüm yönlerde doğru şekilde dengeleyin; gerekirse ayakların yüksekliğini ayarlayın. Ayarlama-

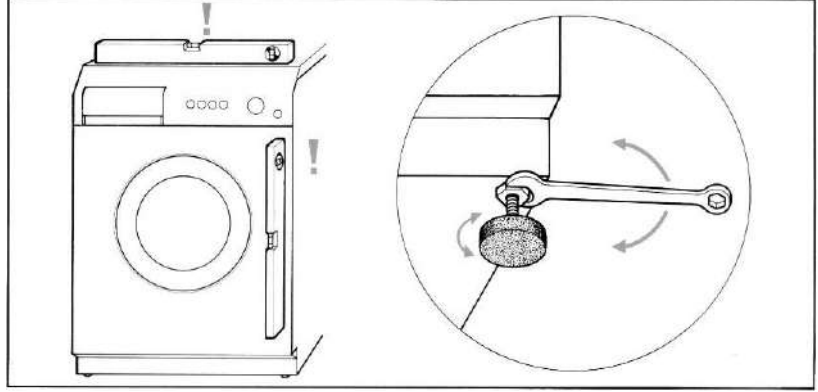


ı tamamlandıktan sonra, ayakları uygun kontra somun- lar ile sabitleyin.

3. Ayarlanabilir arka ayaklar varsa, makinenin arka kısmında ayakların üzerinde değil, uygun kızak- ların üzerinde durduğuna dikkat edin. Makinayı mutfığa yerleştirmeden önce, arka ayakların tamamen vidalanmış olduğundan emin olun; yerleştirme sırasında zarar görmelerini önlemek için.

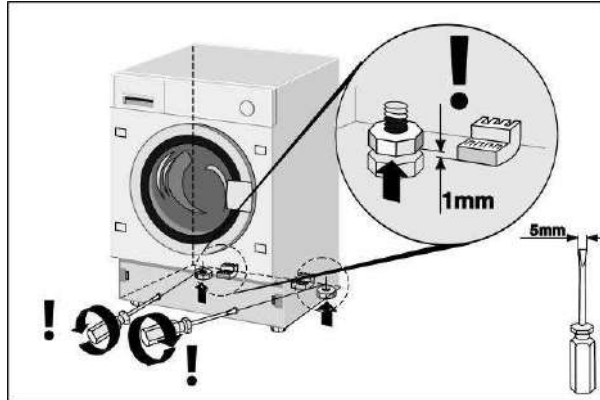

Cihazı mutfığa yerleştirdikten sonra, makinenin kızakların üzerine oturmaması için arka ayakları yükseltmek gerekir. Arka ayakları yükselttikten sonra, makinenin dengelemesini ve ön ayakların sabitlenmesini gerçekleştirin.

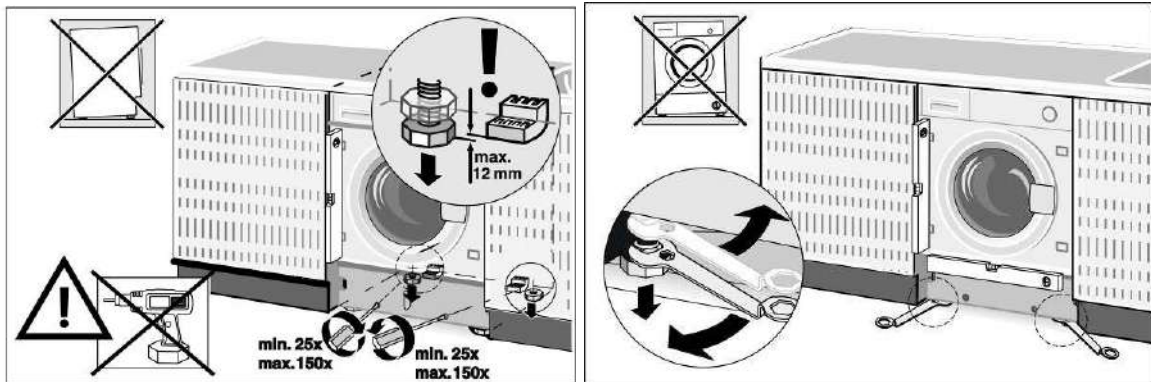


Su besleme ve tahliye boruları, uygun bir montaj sağlamak için sağa veya sola yönlendirilebilir.

Dikkat!

- Kullanım sırasında titreşimler, gürültü veya hareketleri önlemek için bu işlemi dikkatli bir şekilde yürütmeniz önerilir.
- Makine kilim ile kaplı bir zemine monte edilirse, makinenin alt kısmındaki açıklıkların tıkanmamasına dikkat edilmelidir.
- Çalışma sırasında lavasciuga'nın duvarlara, duvarlara, mobilyalara vb. dayanmış olmadığından emin olun.
- Makine kilitli bir kapının arkasına, sürgülü kapıya veya karşı tarafında mente kapı mente kapısına yerleştirilmemelidir.

2.3 SU BAĞLANTI PRİSESİNA

Besleme basıncının aşağıdaki değerlere uygun olduğundan emin olun: 0,05-0,9 MPa. Basınç daha yüksekse, basınç düşürücü takılmalıdır.

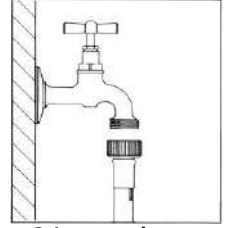

2. Besleme hortumunu bağlayın soğuk su (mavi renkte conta) soğuk su musluğuna dişli ağzı olan $\frac{3}{4}$ çaplı bağlantı ile sıkı sıkıya vidalayınız, sızıntıyı önlemek için. Su doldurma hortumu bükülmemeli veya sıkışmamalı ve değiştirilip kesilmemelidir. Dişler yalnızca elle sıkılmalıdır.

Sıcak su ile besleme mevcut olduğunda verilen suyun sıcaklığı 60°C'yi geçmemeli ve kırmızı renkli conta bulunan hortum, sıcak su veren musluğa bağlanmalıdır.

Dikkat!


- Bağlantı yeni borulara yapılırsa veya çok uzun süre hareketsiz kaldıysa, yükleme hortumunu takmadan önce belirli miktarda suyun akışı sağlanmalıdır. Böylece kum tortuları ve diğer saflığa zarar verebilecek maddeler, makinedeki su doldurma vanalarını korumak için özel filtreleri tıkamayacaktır.
- Makineyle birlikte verilen yeni besleme hortumu kullanılmalı ve eski hortum kullanılmamalıdır.

Alman pazarı ile ilgili hidrolik bağlantı için ek not.

Ürünü ikametgah su beslemesine bağlamadan önce, içme suyunun geri akış yoluyla kontaminasyonunu önleyen güvenlik cihazının (DIN EN 1717'ye göre) mevcut olduğundan emin olun. Ev su tesisatı uygun şekilde yapılmışsa, vana ve/veya su muslukları bu güvenlik cihazlarına sahip olacaktır.

2.4 BOŞALTMA BAĞLANTI

1. Boşaltım borusunun ucunu iç çapı en az 4 cm olan bir pisuvar veya gider borusu içine 50 ile 90 cm arasındaki bir yükseklikte geçiriniz veya borunun kıvrımındaki plastik destek ile iyi sabitleyiniz, bir lavabonun veya küvetin üzerine.

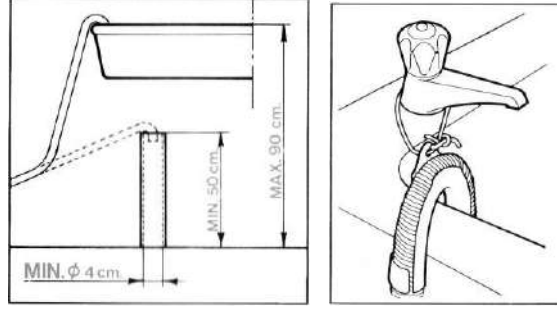

Gider borusunun ucunun her zaman iyi sabitlenmiş olduğundan emin olun ki suyun itici gücü onu yerinden kıpırdatmasın.

Dikkat!

- Suyun akışını kolaylaştırmak için bükülmeler veya tıkanmalar önlenmelidir.
- Gider borusunun olası uzatılması 1 metreyi aşmamalı, aynı iç çapta olmalı ve herhangi bir tür tıkanıklık içermemelidir.
- Hiçbir durumda gider borusunun ucu suya daldırılmamalı suya.

2.5 ELEKTRİK bağlantısı

Prizine fiş eklemekten önce şu koşulları doğrulayın:

Elektrik tesisatının besleme gerilim değeri, açık kapaklı görünür bölmedeki karakteristik plakasında belirtilen değere karşılık gelmelidir. Bağlanan güç ve gerekli sigortalar plakada gösterilmiştir.

Sayaç, sınırlama vanaları, besleme hattı ve priz, karakteristik plakada belirtilen maksimum yükü karşılayacak şekilde boyutlandırılmış olmalıdır.

Makineye verilen priz ile güç kablosu aralarında, ısıtma veya yanmalara yol açabilecek dönüştürücüler, çoklu prizler, adaptörler veya uzatmalar olmadan uyumlu olmalıdır. Priz, makineyle eşleşmiyorsa uygun türde bir prizle tesisatın prizini değiştirin.

Dikkat

- Fiş, kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Cihazın toprak bağlantısının yapılması kesinlikle gereklidir. Fişi, etkin bir toprak bağlantısına sahip bir prize takınız.

Şirketimiz, toprak bağlantısının yapılmaması veya arızalı toprak bağlantısı nedeniyle kişilere veya mallara gelebilecek zararlar için sorumluluk kabul etmez. Doğru bir elektrik bağlantısı en yüksek güvenliği sağlar.


- Bu cihaz, radyodisturbaların ortadan kaldırılmasına ilişkin 3.5.89 CEE yönergesi 89/336 (92/31CEE değişiklik yönergesi dahil) hükümlerine uygundur.
- Güç kablosu zarar görmüşse yalnızca orijinal yedek parça ile değiştirilmelidir; Servis Hizmetleri'nde mevcuttur.
- Güç fişini prize elle takıp çekmeyin.
ıslak
- Güç fişini prize yalnızca fiş doğrudan tutarak çıkarın, kablo değil.

3. KOMUTANLARIN TANIMI

3.1 KUMANDA PANELİ

Cihazın tüm kumanda ve kontrolleri ön panelde toplanmıştır.

Görüntü: ayarları görüntüler (santrifüj hızları, program durumları, Flexi Time, önerilen maksimum yük, kuruma seviyeleri, çocuk koruması, temizleme programı, otomatik kurutma seviyeleri ve zamanlı kurutma). Ayarlar aşağıdaki düğmeler aracılığıyla değiştirilebilir.

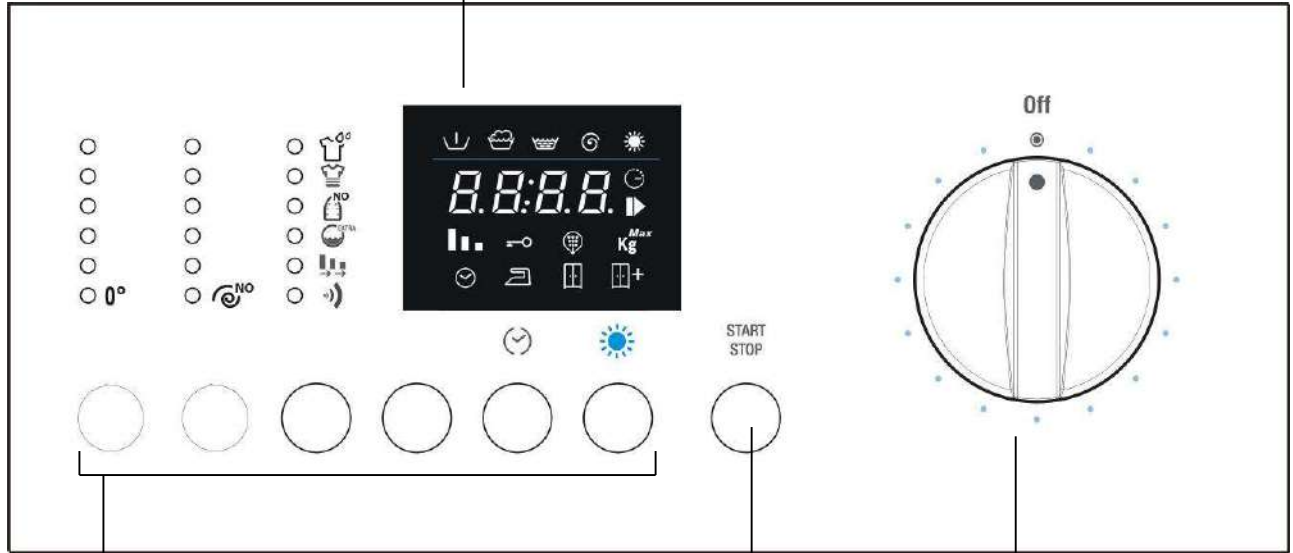

Düğmeler (soldan sağa): Yıkama sıcaklığı seçimi, Santrifüj hızını seçme, Seçenek seçimi, Seçeneği onayla, Bitiş süresi, Kurutma

Başlat/Duraklat düğmesi: Yıkama/kurutma programlarını başlatıp durdurmak için.

Program Seçici
Çamaşırları yıkama ve kurutma makinesini açıp kapamak ve programları seçmek için. Her iki yönde de dönüş mümkün. Programlar çalışırken seçici dönmeyiz.

4. KULLANIM MAKİNESİ YIKAMA İÇİN

4.1 BİYANCERIA HAZIRLIĞI

1. Yıkanacak çamaşırları kumaş türüne ve renklerin dayanıklılığına göre ayırın.
2. Beyaz ve renkli giysileri ayrı ayrı yıkayın. İlk kez yeni renkli giysileri tek başına yıkamanız önerilir. Genellikle çamaşır üzerindeki etiket, ilgili ürünü nasıl işlemekte gerektiğine dair yararlı bilgiler sağlar. Bu etiketlerin sembollerinin kısa bir açıklamasını iletiyoruz.

YIKAMA		ÇAKMAKLA YAKILMA / AÇIKLAMA				
	Maksimum yıkama 90°	 Çaprazlama yapılabilir? / Oksitlemeyici		 ÇİÇEKTİRMİYİN		
	Maks. yıkama 60°					
ÜTÜLEME						
	Maks. yıkama 40°	 Yüksek sıcaklık	 Orta sıcaklık	 Düşük sıcaklık	 Hayır Ütülemek	
	Maks. yıkama 30°					
KURU TEMİZLEME						
	Yıkama deli-maks 60°	 Tüm solventleri	 Tümlerden daha az trikloretilen	 Benzin Aviyo ve R113	 Temizlemeyin kuru olarak	
	Yıkama deli-maks 40°					
	Lavado deli-maks. 30°					
Yıkama Sonrası Tamburda Kurutma						
	Elle yıkama	 Yüksek sıcaklık	 Sıcaklık 60°'den düşük			 Hayır kurutun
	Yıkama yok					

Dikkat!

- Kenarları bitmemiş veya yırtık giysilerin yıkanılmasından kaçınılmalıdır çünkü sökülebilir.
- Yabancı maddeler giysilere veya çamaşır makinelerinin parçalarına zarar verebilir. Bu yüzden: cepleri boşaltın ve ters çevirin, perdelerin tekerleklerini çıkarın veya onları ağ torbaya sarın.
- Çok küçük giysileri (kemerler, mendiller, çoraplar, destekli sütyen vb.) beyaz bez bir torbaya koyarak yıkayın. Otomatik düğmeleri, fermuarları kapatın, sallanan düğmeleri sıkıca bağlayın.
- Modern deterjanlar ve doğru yıkama sıcaklığı genelde kumaşlardan lekeleri çıkarmak için yeterlidir. Ancak çim, meyve, yumurta, kan, pas, tükenmez kalem gibi bazı zor lekeler yıkamadan önce ön işlem uygulanmalıdır. Kumaş tipine bağlı olarak piyasada birçok lekə işleme ürünü bulunmaktadır.
lekelerin işlenmesi. Her durumda, lekeleri hemen temizlemek veya seyreltmek önerilir, çünkü ne kadar eskiyse çıkarılması o kadar zordur.
- Dokuma işleme sembollerine uyulmaması durumunda çamaşıra zarar gelebilir. çamaşır.

Yün – Sadece markalı saf yünler veya <<işlenmiş çekişilmez yıkanabilir lavasçılar>> etiketi ile makinada belirli programda yıkanabilir; diğer yün tipleri için elle veya kuru olarak yıkanmak daha iyidir.

4.2 OBLO KAPAKLI PENCERENİN AÇILIŞI

Program yürütülürken türbin kapakçığının açılmasını engelleyen güvenlik cihazı makineye uygulanmıştır.

1. Kova tamamen boşaldığından ve tambur durduğundan emin olun.

Dikkat!

- Yıkama programı kesildiğinde, makinenin iç sıcaklığına bağlı olarak 3 ila 15 dakika beklemek gerekir.

Dikkat!

Yıkama yüksek sıcaklıklarda yapıldıysa su halen kaynar olabilir.

Tamburun içinde hâlâ su varsa, kapak açılmamalıdır.

4.3 ÇAMAŞIR YÜKÜ

Elektrik enerjisi tasarrufu için mümkün olduğunca yükü her kumaş türü için tamamlamak faydalıdır. Çamaşırları iyi dağıtarak büyük ve küçük parçaları karışık şekilde yerleştirin. İlk defa için çamaşır yüklerini tartmak tavsiye edilir, sonra edinilen deneyim yeterli olacaktır. Yaygın olarak alınan giysi ağırlıklarının ortalama olarak listeliyoruz:

4.4 ÇAMAŞIRIN TANITIMI

Oblò kapağını açın ve çamaşırı tambura eşit şekilde dağıtarak, açık ve toplu halinde olmamasını sağlayın; büyük ve küçük parçalar karıştırılarak yerleştirilmelidir. Çamaşır yıkama makinesi, bu broşürü ile birlikte, her yıkamada en çok 7 kg çamaşır yüküyle doldurulabilir. Daha fazla miktar girilirse, tatmin edilmeyen yıkama sonuçları ve makinenin olası arızaları meydana gelecektir.

3. Enerji tasarrufu için bu kılavuzla birlikte verilen “Program Tablosu”ndaki miktara uyularak farklı kumaş tipleri için yük tamamlamak faydalıdır.

Kilit tıklayıncaya kadar kapağı gövdeye doğru bastırın. Oblò ile lastik contayı arasında çamaşır parçaları sıkışmasın.

Dikkat!

- Kapa düzgün kapanmazsa güvenlik cihazı kurulu çalışmayı engeller.
- En fazla yük miktarını aşmayın: aşırı yükleme yıkama sonucunu kötüleştirir.

4.5 DETERJAN VE KATKI MADDE EKLEME

İç hazne, sembollerle işaretlenmiş üç bölmeden oluşur:



ön yıkama deterjanı




yıkama deterjanı



yumuşatıcı, apre, katkı maddeleri vb. için (örn. işlem amaçlı ürünler). Katkı maddeleri son durulama sırasında otomatik olarak yıkama kazanına verilir.

Yıkama bölmesinde sıvı deterjanı kullanabilmek için bir kulp (sekme) bulunur. Takmak için öne doğru çekin ve ardından aşağı indirin.

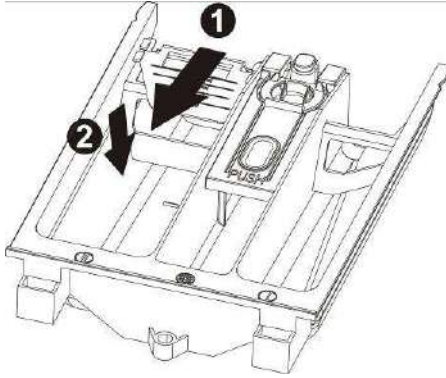

Bu kullanım kılavuzu ile birlikte verilen "Program Tablosu"ndaki talimatları izleyerek, program başlamadan önce, uygun çekmeceye deterjanı ve varsa katkı maddelerini yerleştirin.

Sıvıların seviyesi her durumda şu değeri geçmemelidir: maksimum göstergesi. aksi halde hazneler çok erken boşalır.

Yoğun katkı maddelerini ilgili hazneye dökmekten önce, sifonun tıkanmasını önlemek için bir miktar suyla seyreltin.

Sadece kontrollü köpüklü, çamaşır kurutma makinesinde kullanım için uygun deterjanları kullanın.

Deterjan miktarını; suyun sertliğine, yüklenen çamaşırın türüne ve miktarına ile çamaşırın kirlilik derecesine göre belirleyin.

Bu şekilde istenen etki elde edilir ve deterjan tüketimi optimum olur.

Deterjan ambalajlarında dozaj miktarı; 4 sertlik seviyesine göre ve normalde kirli 4-5 kg çamaşır yükleri için belirtilmiştir.

Suyun sertlik derecesine ilişkin bilgileri yetkili su dağıtım kuruluşundan isteyin.

Su sertliği

Sertlik seviyesi	Fransız sertlik derecesi fH	Alman sertlik derecesi dH
Yumuşak	15°'ye kadar	8°'ye kadar
Orta	15° - 25°	8° - 14°
Sert	25° - 40°	14° - 22°
Çok sert	40°'den fazla	22°'den fazla

4.6 Toz Deterjan Dozu

Normal kirli çamaşır

1. Ön yıkama olmadan bir program seçin.
2. Deterjan kutularında belirtilen toplam miktarı deterjan çekmecesinin yıkama bölümüne ekleyin.

Çok kirli giysi

1. Ön yıkama olan bir program seçin.
2. Tavsiye edilen deterjan miktarının $\frac{1}{4}$ ünü ön yıkama bölümüne ve deterjanın $\frac{3}{4}$ ünü yıkama bölümüne koyun.

Dikkat!

- Sentetik liflerden yapılmış hassas çamaşır için dozaj göstergesi olmadığında, pamuklu dayanıklı kumaşların yıkanması için belirtilen doz miktarının yarısından üçte ikiye kadar doz kullanın.
- Küçük kovan program için sadece yün için nötr deterjan kullanılması tavsiye edilir.
- Deterjan üreticisinin verilerine göre dozaj uygulayın.

4.7 Sıvı Deterjan Dozu

Sıvı deterjan kapasitesine eklenen ölçekte istenen dozu dökün ve tambura koyun; ya da deterjan bölümünün yıkama bölümüne kullanın ve uygun insert'i içeri yerleştirin.

Kırmızı içecek üzerindeki ölçek, sıvı deterjan dozajı için yardımcı olarak öngörülmüştür.

Dikkat!

- Sıvı deterjanlar üreticinin öngördüğü dozla yalnızca ana yıkamada kullanılabilir; yani ön yıkama olmayan tüm programlarda.

4.8 KAYMAÇLAŞTIRICILAR

Kaymaçlaştırmacılar üreticilerin talimatlarına göre ön yıkama ve yıkama bölmelerine eklenebilir.

İlk olarak deterjanı, sonra kireç gidericiyi bölmelere koyun.


4.9 PROGRAMLAR VE FONKİSYONLAR

Kumaş tipine göre program seçimi için bu kitapçıkla birlikte verilen Program Tablosu'na bakın.


4.10 MAKİNEYİ AÇMA VE YIKAMA PROGRAMINI SEÇME

Programları açma ve seçme için şu şekilde ilerleyin:

1. Program döndürücüsünü iki yönden birine çevirin. Bu şekilde çamaşır kurutucu açılır.
2. Yıkama programını seçin. Gösterimde kalan süre ve seçili programa göre önerilen maksimum ağırlık sırayla görünür. Görüntülenene göre, ilgili semboller ekranda yanıp söner.
3. Sıcaklık ve devir hızı için varsayılan değerler gösterilir. Başlangıç ayarlarını sıcaklık ve santrifüj hızı dizisinin altındaki düğmeden değiştirmek mümkündür.
4. Santrifüj hızı , olduğunda santrifüj dışı ve durdurma ile va- olarak anlamına gelir. taban dolu. Bu değeri ayarladığınızda makina nihai santrifüjü çalıştırmaz ve kovada suyla yıkama programını sonlandırır. Sıcaklık 0°C olduğunda soğuk yıkama gösterir.

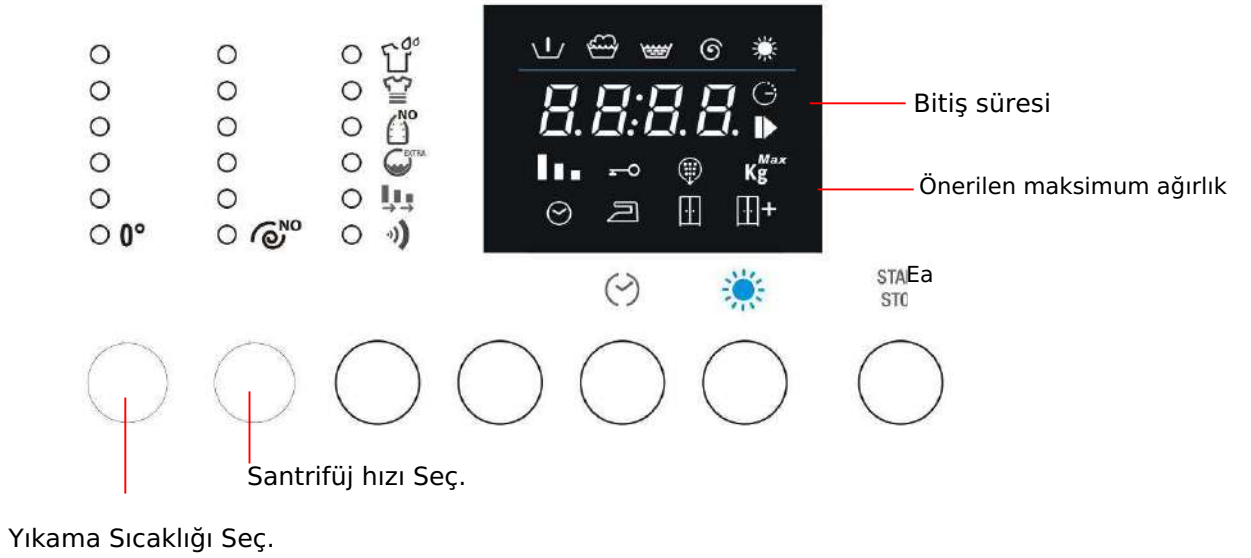

4.11 OPÇİNLERİN SEÇİMİ VE DOĞRULANMASI

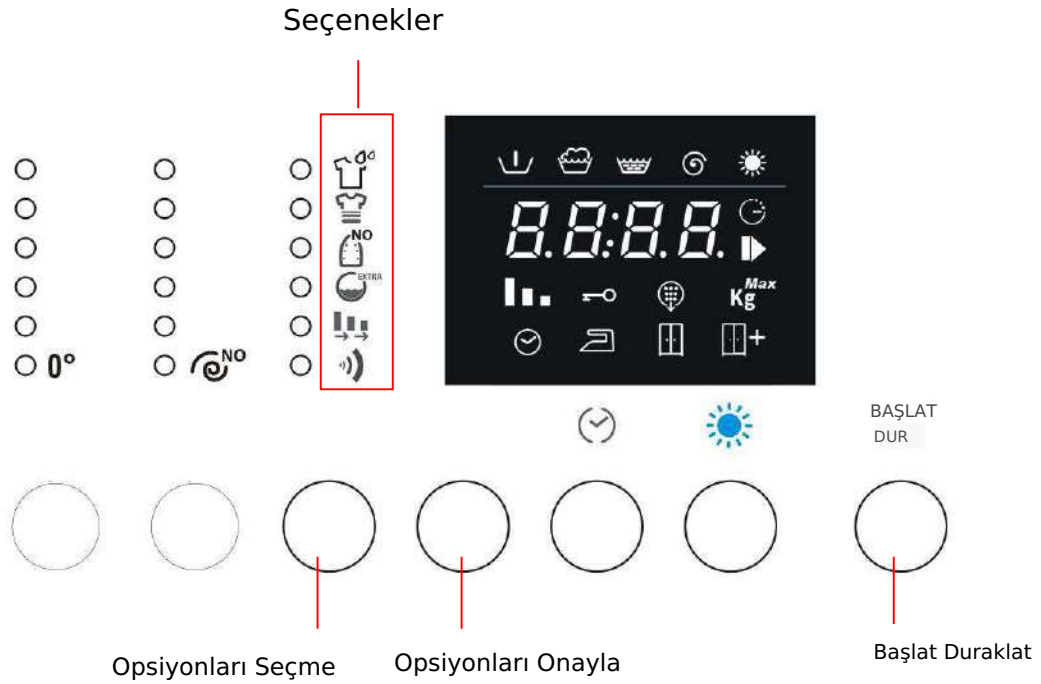

1. Seçenekleri Seçme düğmesiyle aşağıdan yukarıya doğru şu seçenekler ardışık olarak seçilebilir:

Ön yıkama: yıkamadan önceki bir aşamanın eklenmesi, yaklaşık 20 dakika süren ve 35°C sıcaklıkta. Kıyafetler özellikle kirliyse uygundur.

Yoğun: maksimum sıcaklık 60°C olur ve yıkama aşaması deterjanlarda bulunan enzimlerin etkinliğini artırmak için uzatılır. Hassas ama kirli olanlar için uygundur.

Daha az kırılgılık: yıkama sonunda daha az kırılgılık ile kolayca ütülenebilen giysiler elde eder.

Water plus: Yıkama ve durulamalarda kullanılan su miktarını artırır.

Alternatif olarak Ek Durulama: Bu seçenek seçili yıkama programı için ek durulama ekler.

Flexi Time: Yıkama döngüsünün süresini azaltmanıza olanak tanır. Sembol, seçili program için başlangıç süresiyle tamamen aydınlatılmıştır. Seçeneği belirleyerek süreyi orta, minimum seviyeye daha da indirebilir ve başlangıç süresine geri dönebilirsiniz; Set düğmesini tekrarlayarak.

Alternatif olarak Hızlı: yıkama döngüsünün süresini azaltır. Az miktarda için uygundur kirli olmayan çamaşırlar.

Buzzer: döngü sonu ses sinyali etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir. Makine bu seçenekle birlikte gelir.

2. Seçili seçeneği onaylamak için Onayla seçenek düğmesine basmak yeterlidir ve seçeneğin led ışığı yanar.

3. Bir seçeneğin seçimini kaldırmak için Seçenekleri Seç düğmesine geri dönün ve Onayla seçenek düğmesine basın. Önceden onaylanan tüm seçeneklerin tek bir işlemle seçiminden çıkmak için Onayla seçenek düğmesini dört saniye basılı tutun.

4. Buzzer seçimi, sonraki döngüler için yapılan seçimi de korur. Yalnızca Night Wash programı ile otomatik olarak devre dışı bırakılır.



1. Bitiş Zamanı düğmesine tekrarlı basılarak yıkama programının ne sürede biteceğini seçilebilir. Döngünün sonundaki süre, yıkama/kurutma döngüsünün başlangıç süresini, yapılan ayarları (sıcaklık, santrifüj hızı ve seçenekler) dikkate alır; bu durum döngünün başlangıç süresini kısaltabilir veya uzatabilir ve kullanıcının kalkıştan önce eklemek istediği bekleme süresini içerir.
2. Bitiş zamanı ayarlandıktan sonra ekrandaki simge açık kalır.
3. Bitiş Zamanı işlevinin işaretini kaldırmak için ekranda 0 görününceye kadar düğmeye tekrarlı basmak gerekir.
4. Döngü başlamadan önce BaşlatDuraklat simgesi aralıklı olarak yanar. Döngü başladıktan sonra simge sabit olarak yanar.


4.13 YIKAMA PROGRAMININ BAŞLATILMASI

Yıkama programını başlatmak için ayarlar özelleştirildikten sonra Başlat-Pause düğmesine basınız.

Başlatma işleminden sonra gösterge, döngünün bitiş zamanını gösterir ve ekrandaki Başlat-Pause simgesi açık kalır.

Yıkama/kurutma programı çalışırken aşamaları gösteren simgeler aydınlanır:

Bir döngünün aşama simgeleri: Ön yıkama, yıkama, durulama, son sıkma ve kurutma.

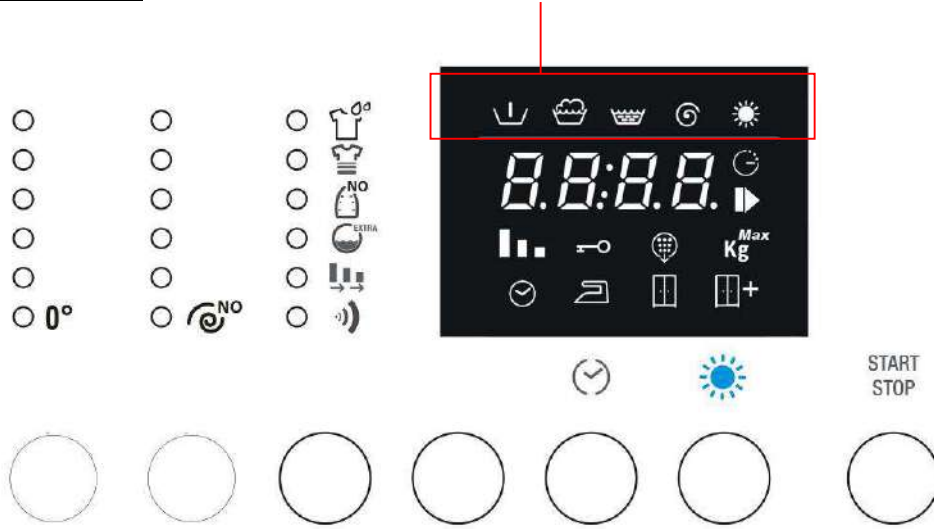

4.14 LAVAGAZ İŞLEVİNİN KESİLMESİ VEYA PROGRAM DEĞİŞTİRME

Çamaşır yıkama programı çalışırken herhangi bir anda kesilebilir:

1. yaklaşık 3 saniye için 'Başlat/Duraklat' düğmesine basın: gösterge alternatif olarak PAUS kelimesini (1 saniye) ve sonunda süreyi (1 saniye) gösterir. Başlat/Duraklat göstergesi aralıklarla yanar.

Çekiş süresi ayrıca program/ısı seçici devir çevirilerek de durdurulabilir.

2. Yıkama programını değiştirmek isterseniz, sadece programs manüplüsünü çevirmekle yeni programı seçmek yeterlidir, makineyi durdurmaya gerek yoktur. Yeni yıkama döngüsü baştan başlar şekilde tamamen çalıştırılacaktır. Önceki döngüde haznedeki su zaten yüklenmişse, yeni program su yükleme aşaması olmadan başlayacaktır.

3. Döngüyü yeniden başlatmak için yeniden Başlat-Duraklat düğmesine basın.

4.15 PROGRAMIN SONU

Yıkama/kurutma programları otomatik olarak tamamlanır ve gösterge END kelimesini gösterir; kalan süre ışığı artık yanmaz.


1. Makineyi kapatmak için programmanlığını OFF konumuna getirin.
2. Çamaşıruları sepetten boşaltın.
3. Çamaşır kurutucunun iç hacmi kurumasın diye kapıyı hafifçe aralık bırakın.
4. Su giriş musluğunu kapatın.

Değiştirici hızının başlangıç aşamasında santrifüj seçeneği 'centrifugadan çıkartma' ile seçildiyse

tam dolu hazneyle durdurma  (santrifüj hızı 0 olduğunda), programın sonuna kadar yıkama sırasında ekranda STOP yazısı, ---- (santrifüj hızı 0) yazısı ile birlikte görünür ve santrifüj göstergesi yanar.

Devreye devam etmek için santrifüj seçici düğmesine iki kez basın. Makine boşaltma ve santrifüj ile döngüyü yeniden başlatır. İstenilen santrifüj hızını seçmek için, hedeflenen hızı görünceye kadar düğmeye basın. Haznedeki suyu santrifüj olmadan boşaltmak isterseniz, dolu hazne simgesine kadar santrifüj seçme düğmesine basın; bu durumda boşaltma santrifüj aşaması olmadan yapılır.

4.16 ÇOCUK KORUNMASI

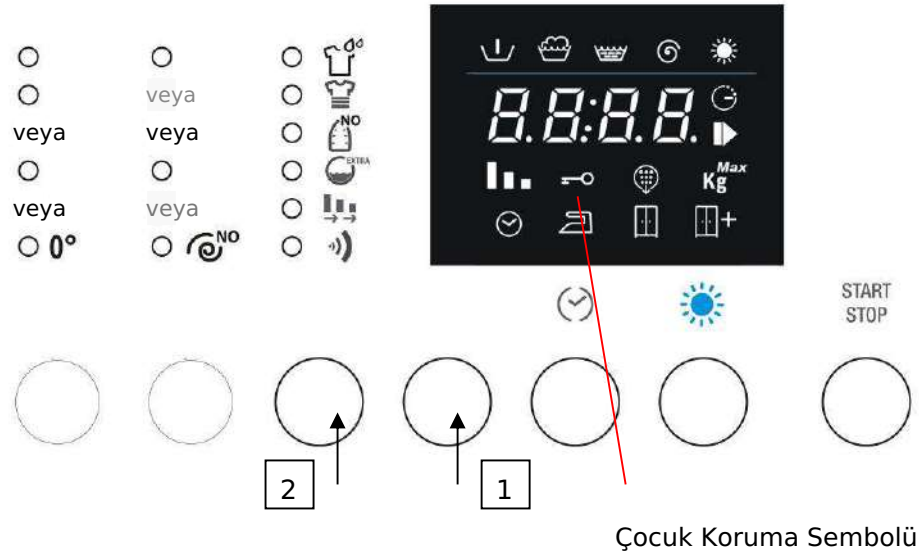

1. Bu fonksiyon etkin olduğunda, çevrim devam ederken seçenekler, sıcaklık, santrifüj hızı ve yıkama/kurutma döngüsü değiştirilmez.
2. Çocuk kilidini etkinleştirmek için (1) seçenek onay düğmesine basın ve basılı tutun. Ardından 3 saniye içinde (2) Seçenek düğmesini seçin.
3. Çocuk Kilidi işlevinin simgesi, işlevin etkin olduğunu göstermek için yanar.
4. İşlevi devre dışı bırakmak için aynı prosedürü tekrarlayın.

4.17 ACİL AÇILIŞ

Elektrik enerjisi olmadığında, kapağı cihazın alt kısmında bulunan askı kolu ile mekanik olarak açılır:

- Düğmeyi Kapalı konuma getirin ve güç kablosunu çıkarın
- Yıkama suyunu boşaltın (bkz. paragraf 6.4)
- Kolu aşağı doğru çekin ve kapağı açın.



Dikkat, yanık riski: kapağı açmadan önce makinenin içinde su veya kaynar su ve deterjan olmadığından emin olun; kapağı açtığınızda dışarı sızabilir ve hasara neden olabilir. Dikkat: acil açma konumu çalışırken kapağı döndürerek açmayın.

KURUCU MAKİNİN KULLANIMI

5.1 GENEL BİLGİLER

Kurutma döngülerinde su musluğunun açık olması ve drenaj hortumunun doğru konumlandırılması zorunludur.

Bu makinayla yalnız yıkama, yalnız kurutma ve yıkama+kurutma programları ayarlanabilir.

Bu son programda, yıkama sonunda komutlara müdahale etmeden otomatik olarak yıkamadan kurutmaya geçiş elde edilir.

Uyarılar

- Sadece makinede kurutmaya uygun, su çözeltisi ile yıkanmış çamaşırları kurutun.
- Kuru temizlenmiş veya kimyasal çözücülerle lekeli çıkarılmış kumaşları kurutmayın; ısı ile çekişen yün veya yün karışımı kumaşlar; ipek ve sentetik ipek gibi çok hassas kumaşlar; gevşek yün, pamuklu kumaşlar ve aşırı tüylenen halılar gibi kolayca iplik dökülebilen kumaşlar; kauçuk sünger içeren veya benzer elastomer malzemeler içeren ürünler.
- Kurutma için yüklenen çamaşır miktarı kuru ağırlık olarak 4 kg'ı geçmemelidir. Çamaşır kurutma makinesi, kuru ağırlığı 4 kg'ı aşmayan yüklerle en yüksek etki için tasarlanmıştır.
- Yoğun yıkama programlarının ayarlanmasıyla otomatik olarak 90°C'de kurutma gerçekleştirilir (normal kurutma).
- Narinler için yıkama programlarında kurutma otomatik olarak 60°C'te yapılır (nazik kurutma). Bu nedenle otomatik bir yıkama+kurutma programı için kurutma programı, yıkama programının seçimine bağlıdır.
- Yalnızca kurutma programı yapmak için çamaşırın önceden yıkanmış ve sıkılmış olması gerekir.
- Kalıplı yumuşak çamaşırların kurutulmasının ardından, özellikle havlu benzeri yeni çamaşırında, kumaş artıklarının boşalmasını ve bir sonraki yıkamada çamaşıra çökmesini sağlamak amacıyla "Rincagiar" programını çalıştırmak tavsiye edilir.

Önemli - 60°C sıcaklığına dayanamayacak hassas kumaşları veya seçilen sıcaklığa dayanamayacak kumaşları kurutmayın.

5.1.1 EK KURUTMA

Programın sonunda çamaşır hâlâ çok ıslak olursa kısa bir zamanlı kurutma döngüsü ayarlayın.

Dikkat! kırıksık oluşumunu önlemek veya giysilerin çekmesini engellemek için kurutmayı aşırıya kaçmayın.

5.2 YIKAMA + KURUTMA PROGRAMI


Yıkama ve kurutma programının otomatik çalıştırılması, güçlü programlarda (pamuklu, renkli) ve sentetik/hassas programlarda mümkündür. Yün yıkama programlarını seçerek, yıkamadan sonra otomatik kurutma seçilemez.

Çamaşır yükünü otomatik olarak yıkamak ve kurutmak için yük, pamuk için 4 kg'ı veya sentetikler için 2 kg'ı aşmamalıdır.

Bu nedenle, yıkanacak ve kurutulacak yük yukarıda belirtilen miktarları aşarsa yıkama + kurutma programı çalıştırılması önerilmez ve işlem sonunda yükü yarıya indirmek ve kurutmayı iki aşamada gerçekleştirmek gerekir.

Yıkama + kurutma programını ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yıkama programını seçin ve varsayılan parametrelerde gerekli olabilecek değişiklikleri yapın;
2. İstenen kurutma süresini ayarlamak için kurutma düğmesine basın. Ekran (display) başlangıçta seçilebilen maksimum süreyi (2h:40') gösterir; 0h:00' a kadar düşürülür

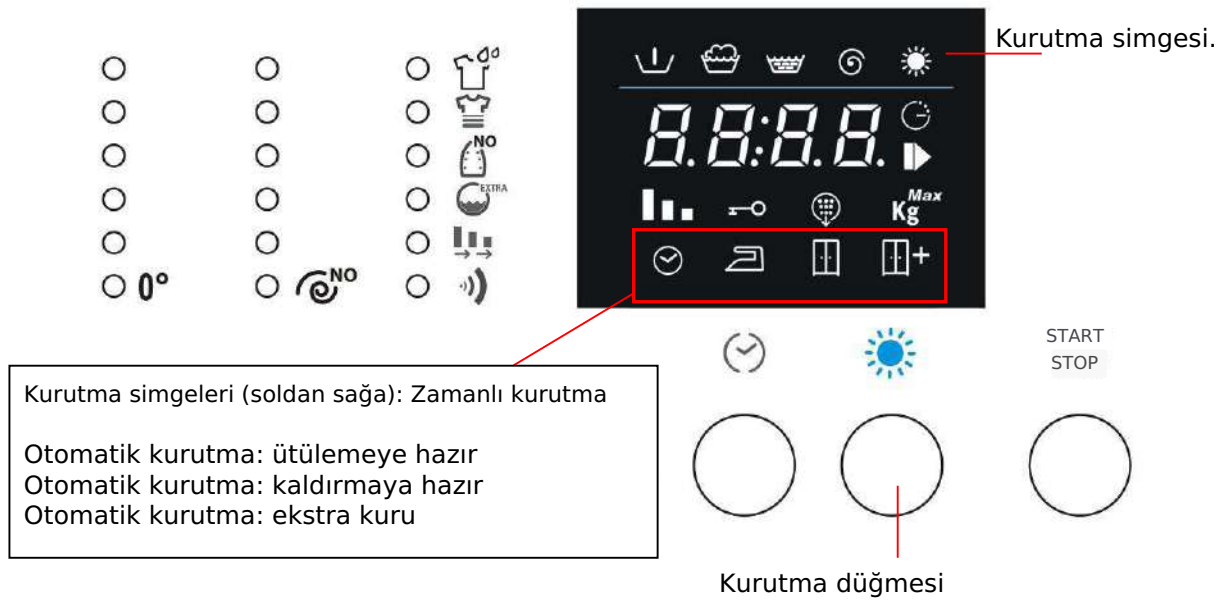

Zamanlı kurutma: bu modda kurutmanın süresi seçilir ve istenen süreyi seçmek için düğmeye tekrar tekrar basmak yeterlidir. Ekranda görüntülenen zaman skalası 2:40 saat ile başlar ve 0:00 saat ile sona erer.


Otomatik kurutma: kurutma sonunda istenen üç nem düzeyinden oluşur



Ütülemeye hazır: hafif nemli giysiler; kolay ütüleme için hazır



Kaldırmaya hazır: kuru giysiler; kaldırılmaya hazır



Ekstra kuru: özellikle kuru giysiler. Kurutulması zor çamaşırlar için uygundur.

Önceden ayarlanmış yıkama programı, kurutmanın normal (90°C) mı yoksa hassas (60°C) mı olacağını belirler.

Bir kurutma süresi veya otomatik kurutma düzeyi seçtikten sonra, ekrandaki simge aralıklı olarak yanar ve program kurutma aşamasına geçtiğinde ışık sabit hale gelir.

5.3 UYGULAMA YÜKÜNE UYGUN MESAJLARGELİP DE?—

YETERSİZ YÜK — Program yaklaşık 35 dakika sonra durur, makineyi bozmamak için kirlenmeyi önlemek için

AŞIRI YÜK — program kurutmaya devam eder, en fazla ile aşağıdaki sürelerle:

Kurutma Programı nor-kötü (süre h:mm cinsinden)	Kurutma Programı nazik (süre h:mm cinsinden)
2:40	2:00

5.4 SADECE KURUTMA PROGRAMI

1. LAVU PROGRAMI SEÇİM KIO D ÖN DÜĞMESİNİ OFF konumuna getirerek makineyi kapatın.
2. Düğmeyi istenen kurutma programına konumlandırın: Yoğun kurutma: normal kurutma için (90°C) veya Nazik kurutma: nazik kurutma için (60°C). Hangi sembolün hangi kurutma programını temsil ettiğini öğrenmek için makineyle birlikte verilen program tablosuna bakın.
3. İstenilen modu ayarlamak için Kurutma düğmesine tekrarlı olarak basın (önceki paragrafı görün).
4. Kurutma programını başlatmak için “Başlat-Pause” düğmesine basın. Gösterge paneli kalan süreyi gösterir ve kurutma sembolü LED’i yanar.

Uyarılar

- Çamaşır yıkama programı önceden seçilmediğinden, kurutma için program seçimi (normal veya nazik) serbesttir. Normal kurutmanın pamuk ve renkli giysiler için, nazik kurutmanın ise sentetik ve hassas giysiler için önerildiğini unutmayın.
- İyi kurutma sonuçları için çamaşır yükü 4 kg pamuk veya 2 kg sentetikleri geçmemelidir.

5.5 KURUTMA PROGRAMININ DURDURULMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Kurutma programının durdurulması için yıkama programında geçerli olan aynı yöntemler geçerlidir.
2. Programı sonlandırıp çamaşırı çıkarmak istenirse, çamaşırların soğutulması önerilir. Seçim düğmesiyle kurutma süresini 20 dakikaya ayarlayın. Aşağıdaki noktada belirtildiği gibi makineyi yeniden başlatın ve işlem tamamlandığında çamaşırları çıkarabilirsiniz.

5.6 TEMİZLEME PROGRAMI


Cihazın zaman içindeki işlevselliğini korumak için çamaşır kurutma makinesinde kurutma devrelerini periyodik olarak temizlemek ve paslı birikintileri gidermek amacıyla CLEAN programı vardır.

1. Ekranda belirli sayıda kurutma işleminden sonra **CLEAN** sembolü  yanar ve Cln yazısı görünür, programın uygulanması gerektiğini belirtir. LED, CLEAN programı uygulanıncaya kadar yanar. Program sonlandığında LED söner.

2. CLEAN programını yürütmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- a. Sepeti tamamen boş olduğundan emin olun ve kapağı kapatın
- b. Düğmeyi CLEAN programına çevirin (düğmenin tam konumunu öğrenmek için program tablosuna bakın)
- c. Başlat/Pause düğmesine basın

Görüntüdeki LED yanmıyor olsa bile CLEAN programını uygulamak mümkündür.

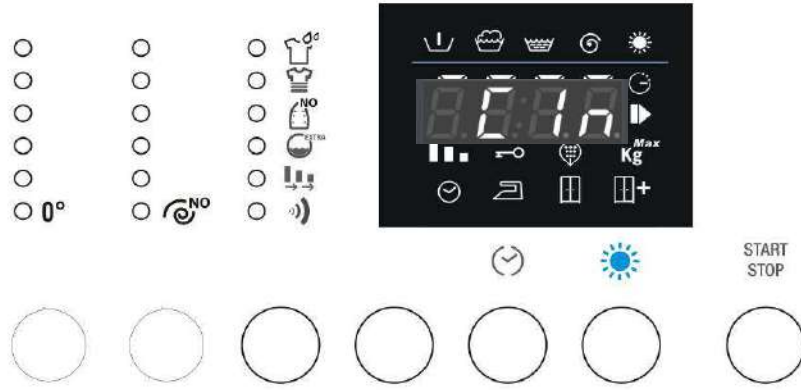

6. TEMİZLİK VE BAKIM

Önemli - Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce güç prizinden fişi çekilmelidir.

6.1 DIŞ TEMİZLİK


- Düzenli ve sürekli temizlik, cihazınızın görünümünü bozulmadan korur.
- Mobilya yalnız su ve sabunla temizlenmelidir, sonra yumuşak bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Plastik parçalar yalnızca nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Yüzeyle zarar verebileceği için keskin nesnelerle kazımayın ve çözücü veya aşındırıcı içeren ürünlerin kullanılmasından kaçının.
- Güvenlik nedeniyle lavasciugaya hiç su püskürtülmemelidir.

6.2 SEFANIN TEMİZLİĞİ

- Alternatif olarak pas lekelerini paslanmaz çelik için özel bir temizleyiciyle veya özellikle inatçı durumlarda çok ince zımpara kağıdıyla temizlemek.
- Çamaşır makinesinin kireçlenmesini gidermek için sadece çamaşır makineleri için anti-korozyonlu marka çözücüleri kullanın.
- Kullanım ve dozaj konusunda üreticinin talimatlarına mutlak olarak uyunuz.
- Kireç giderme ve sefin pas temizleme işlemlerinin cihazı zararlı asit kalıntılarından arındırmak için birkaç durulama döngüsü yapmasına izin verin. Hiçbir durumda çözücü içeren temizleyiciler kullanmayın. Buhar oluşması durumunda yangın ve patlama riski vardır.

6.3 OBLO GUARNİZASYONUNUN TEMİZLİĞİ

Oblo lastiğinin katlamalarında klipsler, düğmeler, çiviler, iğneler olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin.

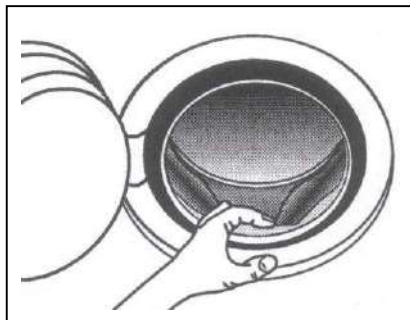


6.4 TAİTMA POMPAZINI TEMİZLEME

Boşaltım pompasının temizlenmesi yalnızca pompanın kendisi düğme, toka veya benzeri cisimler nedeniyle sıkışmışsa ve su boşaltılmıyorsa gerekir. Bu durumda aşağıda belirtilen şekilde işlem yapın.


1. Elektrik bağlantısını kesmek için fişi şebekeden çıkarın.

2. Modele göre aşağıdaki gibi hareket edin:

Gömme/tam gizli model – küçük boyutlu bir tornavida ile kaldırarak şekilde gösterilen kapakçıkları çıkartın, süpürgelik parçasını aşağı doğru çevirin ve bu işlemle pompayı erişilebilir hale getirebilirsiniz.

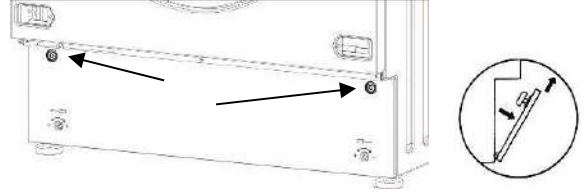

Serbest Kurulum modeli – süpürgelik parçasının ön kapağında açılmış olan yarıklara küçük boyutlu bir tornavida yerleştirin, ardından tornavidayı yukarı doğru çok az kaldırarak süpürgelik parçasının üst kısmının mobilyadan ayrılmasını sağlayın. Süpürgelik parçasını biraz öne eğin ve tamamen çıkarmak için yukarı doğru çekin-

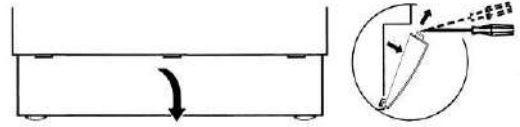


erek.

3. Boşaltma hortumunu “A” çıkarın. Dikkat: sıcak hortum, sıcak veya kaynar su olduğunu gösterir. Zemine alçak bir kap yerleştirin ve suyu boşaltmak için “B” tıpasını çıkarın.

su. Su yüküne göre kabı birden fazla kez boşaltmak gerekebilir.

Su akışı tamamen durduğunda, esnek hortumu “B” tıpasını sıkıca yeniden takarak tekrar kapatın.
B” tıpasını.

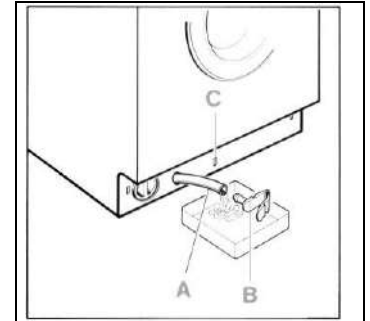

4. Pompa kapağını “D” sola doğru çevirerek sökün.

Pompa gövdesinden yabancı cisimleri temizleyin ve çıkarın.

Ayrıca iç kısım “E”yi kontrol edin; pervanenin serbestçe dönüp dönmediğinden emin olun. Pervanenin arasında çıkarılması gereken yabancı cisimler sıkışmış olabilir.


5. Pompa kapağını yeniden vidalayın.

Boşaltma hortumunu, mandallı tıpayı kendi yuvası «C» içine yerleştirerek sabitleyin.

Modele göre süpürgelik parçasını aşağıdaki gibi yerleştirin:

Gömme/tam gizli model – süpürgelik parçasını önce alt kısma yerleştirin. Üst kısmından sabitlemek için plastik kapakçıkları uygun yuvalarına yerleştirin.


Serbest kurulum modeli – süpürgelik parçasını önce alt kısma yerleştirin ve ardından kilitlenme gerçekleşene kadar mobilyaya doğru itin.

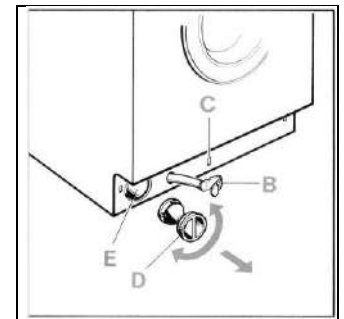

6.5 DETERJAN ÇEKMECESİNİN TEMİZLİĞİ

Kirlenmeyi önlemek için deterjan çekmecesini kireç/kalıntılardan temiz tutmak uygundur. Bu işlemi kolaylaştırmak için deterjan çekmecesini tamamen kendi yuvasından çıkarmak gerekir (çekmeceyi sonuna kadar çekin, PUSH kelimesiyle tarif edilen alana bastırın ve ardından çekmeceyi tamamen çıkarın).

«A» sifonunu çıkarın ve her şeyi sıcak suyla temizleyin. Sifonu tekrar sonuna kadar takın ve çekmeceyi kendi yuvasına yerleştirmeden önce olası deterjan birikintilerini giderin

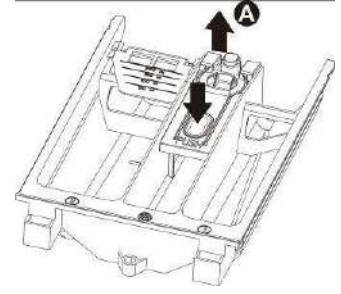

6.6 SU GİRİŞ FİLTRELERİNİN TEMİZLİĞİ


Makine, su giriş vanalarını korumak için bir filtre ile donatılmıştır.

Filtre, musluğa bağlanacak besleme hortumunun bağlantı parçası üzerinde bulunur

Lavasciuga suyu almıyorsa veya su yetersiz miktarda geliyorsa filtre temizlenmelidir.

Temizlik için aşağıdaki şekilde işlem yapın:

- Elektrik bağlantısını kesmek için fişi prizden çıkarın.
- Su musluğunu kapatın.
- Besleme hortumunun bağlantı parçasını musluktan sökün.
- Su giriş hortumunun bağlantı parçasındaki filtreyi çıkarın.
- Filtreyi suyla ve bir fırça yardımıyla temizleyin.
- Besleme hortumunun bağlantılarını tekrar vidalarken filtrenin doğru konumda olduğundan emin olun.

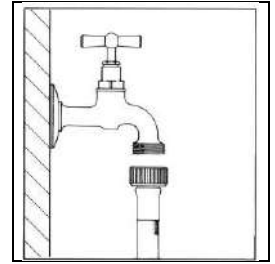

6.7 DÜZENLİ TEMİZLİK

Cihazın kullanımını optimize etmek için düzenli temizlik yapın (PULİ-ZİM VE BAKIM) kireç oluşumunu, kötü kokuları ve küf oluşumunu önlemek için. Şu kireç çözücü bir ürünün talimatlarına uyarak kullanmak mümkündür. Deterjan birikimini önlemek için dağıtıcı çekmecenin temizliğini ayda en az bir veya iki kez gerçekleştirin. Su giriş filtrelerinin periyodik kontrolünü yapın; prosedür için kılavuza bakın.

7. ÇALIŞMA ANOMALİLERİ DURUMUNDA UYARILAR

Bu ürün mevcut elektrikli ekipman güvenlik normlarına uygundur. Güvenlik nedeniyle herhangi bir teknik kontrol veya onarım yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır ki kullanıcı için tehlike oluşmasın.

Makine çalışmıyorsa, Yardım Servisini aramadan önce gereksiz masrafları önlemek için bu arıza tablosunda listelenen işlemlerin kişisel olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

1 Makine başlamıyor	Kontrol edin ki: - fiş prizde doğru takılı olsun - gözetleme kapağı düzgün kapalı olsun - “Başlat/Duraklat” düğmesine basılmış olsun
2 Su yüklenmiyor	Kontrol edin ki: - - fiş prizde doğru takılı olsun - - gözetleme kapağı düzgün kapalı olsun - su musluğu açık olsun su besleme hortumu filtreleri tıkanmamış olsun. hidrolik besleme hortumu sıkışmış veya bükülmüş olmasın
3 Yıkama haznesinde su görünmüyor	Hiçbir arıza yok. Su seviyesi, gözetleme camından daha düşük, çünkü yeni makineler az su kullanır ve aynı yıkama ve durulama sonuçlarını elde eder.
4 Su tahliye edilmiyor	Kontrol edin ki: - - boşaltma hortumu gevşemiş olsun boşaltma pompası tıkanmamış olsun.
5 Hassas ve yün yıkama programlarının son durulamasından sonra su tahliye edilmiyor	Bu bir anomali değildir: duraklama, kumaşlarda kırışıklık oluşmasını önlemek için yıkama programı tarafından öngörülmüştür. Suyu boşaltmak için, paragraf (Programın Sonu) bölümünde açıklandığı gibi işlemi yapın.
6 Makine sürekli doldurup boşaltıyor	Boşaltma hortumunun ucu çok alçakta olduğundan emin olun.
7 Devrilme titreşimli yüksek devirler sırasında	Kontrol edin ki: - Makine iyi dengelenmiş olsun - - kurutma çamaşır makinesi duvarlara veya mobillere çok yaklaşmamış olsun iç osilatör grup kilidinin çözüldüğünden emin olun
8 Evet fazla köpürme kaynakta köpük ve tepsiden çıkış	Kontrol edin ki: - kullanılan deterjan otomatik makineler için öngörülen tür olmalı, elde yıkama için değil - kılavuzda belirtildiği miktarda kullanılmış olsun, daha fazlası olmasın

9	Zemin üzerinde su bulunması	Kontrol edin ki: - Suyun besleme hortumundaki bağlantılar gevşek değil - boşaltma hortumunun ucu konumundan sapmış değil.
10	Yumuşatıcı yok tamamen ekleniyor veya bölmede çok su kalıyor	Deterjan çekmecesindeki sifonların yerinde doğru durduğundan veya tıkalı olmadığından emin olun.
11	Makine dengelenmiyor sıkma	Denge güvenlik sistemi, çamaşırlar tambur içinde eşit dağılmadığı için devreye girdi. Dolayısıyla çevrim sonunda çamaşır ıslak kalırsa, tambur içinde elle dağıtmanız ve sadece sıkma programını tekrar çalıştırmanız önerilir.
12	Su boşaltma tamburdan	Elektrik kesintisi veya çamaşır kurutma makinesindeki bir arıza durumunda, tamburdaki sudaki acil boşaltmayı yapabilirsiniz.
13	Çamaşırlar değildir doğru şekilde santrifü edilmiştir	Büyük çamaşırları sıkıştırmayın ve tamburda eşit şekilde dağıtmıyın. Büyük ve küçük çamaşırları her zaman yıkın.
14	Deterjan artıkları çıkarılması gereken çamaşır üzerinde	Fosfatsız birçok deterjan sudan zor çözünen maddeler içerir. Rinse programı seçin veya çamaşırı fırçalayın.
15	Çamaşır kurumuyor kurusun	Kontrol edin ki: - su musluğunun açık olduğundan çamaşır yükü aşırı olmamalı - kurutma süresi uygun olmalı uygun kurutma süresi seçildi Makine tekrar kurutmuyorsa bakım servisini arayın ve tıkanma, telfika, kurutma fanı ve kanallarını temizleyin.
16	Yıkama sonucu tatmin edici değildir	- Muhtemelen çok az deterjan kullanıldı veya uygun olmayan deterjan kullanıldı. - Zor lekeler için ön işlem uygulanmadı - Doğru sıcaklık seçilmedi Tambur aşırı dolu

HATA GÖRÜNTÜSÜ

Bir arıza durumunda makine, ekran tarafından görüntülenen bir hata kodu ile anomaliyi bildirecektir.

Hata Kodu	Sorun Açıklaması
	Küçük kapak doğru kapatılmadı. Tekrar kapatmayı deneyin.
	Su kesme müdahalesi. En yakın Servis Merkezini arayın. elektrik kaynağını kapatıp su vanasını kapattıktan sonra.
	Yıkama için su doldurmuyor. Anomali listesi maddesi 2'ye bakın.
	Suyu boşaltmuyor. Anomali listesi madde 4'e bakın.
	Hata yok! Dengesizliğe karşı kontrol sistemi tanımlıyor ki çamaşır parçalarının neden olduğu dengesizlik. Program başlatılamaz. "Flusen spulen (Lamel temizleme)". Çamaşırı çıkarın.

Görüntülenen diğer tüm hata kodları için, güç kaynağını kestikten sonra en yakın Servis Merkezini arayın.

KULLANICI İÇİN EK BİLGİLER

Avrupa Ekoloji Tasarımı yönetmeliği (AB) 2019/2023 kapsamındaki bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir; tablodaki tüketim değerleri Eco 40-60 programları dışındaki programlar için tamamen göstergedir.

Otomatik ve zamanlanabilir çamaşır kurutucu

Program	Kapak- sehrin / sehir İsimler- nale (kg)	Tüketim enerji (kWh/ çevrim) *	İle- toplamı su (lt/cik) *	Süre pro- gram a (s:dak)*	Sıcaklık- tura mas- sima (°C) 5 dk. (*)(***)	Hız merkezler- sızıntı (devirler dakikada- nuto) *	Nemin atık (%) *	Kullanım Deter- sivo
Eco 40-60** 7		1,02	49	2:50	46	1400 (1200)	48 (55)	Çamaşır deterjanı için renkli li- sıvı veya in toz, kullanılmayan beyazlatıcı ya da ağartıcılar ot- tiki
Eco 40-60** 3,5		0,70	43	2:40	36	1400 (1200)	49 (56)	
Eco 40-60** 2		0,50	39	2:30	32	1400 (1200)	54 (60)	
Eco 40-60 + Kurutma normal (Yıkama ve kurutma) **	4 2	3,08 (3,29) 2,04	75 58	5:30 4:10	36 32	1400 (1200) 1400 (1200)	- -	
Pamuk 20°C 7		0,24	62	1:51	20	1400 (1200)	53 (57)	Bunun yerine için beyaz çamaşırlar ve açık renkli kullanım deterjan ile standart kullanımı ağartıcılar. (yıkamadan soğuktan itibaren 90°) . Tabloya bakın tablo pro- gram
Pamuk 40°C 7		0,38	62	1:51	40	1400 (1200)	53 (57)	
Pamuk 40°C + Ön yıkama	7	1,02	78	2:18	40	1400 (1200)	53 (57)	
Pamuk 60°C 7		1,11	62	1:51	55	1400 (1200)	53 (57)	
Sentetikler 40°C	3,5	0,62	50	1:43	40	1000	30	Çamaşır deterjanı için renkli/ nazik renk açma olmadan- optik yansılar
Karma yükler 40 °C	3	0,40	36	0:50	40	1200	57	Deterjan standart renk açma olmadan- yansılar
İpek 30°C 2		0,20	49	0:47	30	600	55	Çamaşır deterjanı için ipek giysiler

Çamaşır yükünün içinde en az 5 dakika boyunca ulaşılan en yüksek sıcaklık.

SİSTEMLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI!

Bir mobilyanın içine konulacak modeller, üreticinin kurulum talimatlarına uygun olarak normatif test kutusu içinde ve ön panel ile test edilmelidir.

Giriş yapılan su basıncı, sertliği ve sıcaklığı, ortam sıcaklığı, giysi tipi, miktarı ve kirliliğinin derecesi ile kullanılan deterjan gibi belirtilen değerlerden sapabilir; ağırlımındaki dalgalanmalar ve seçilen ek fonksiyonlar.

** Eco Programı 40-60

Avrupa Ekotasarım Yönetmeliğine uygun test programı (AB 2019/2023) ve soğuk suyla enerji verimliliği etiketlemesi yönetmeliğine uygun (15°C) (AB 2019/2014).

Normal şekilde kirlenen pamuk giysilerini yıkayabilen yıkama programı, yıkanabilir olarak beyan edilen 40°C veya 60°C aynı döngüde birlikte.

Yıkama-kurutma döngüsü, pamuk giysilerini normal şekilde kirli olanları 40°C veya 60°C ile aynı döngüde yıkayabilecek durumda olup, kurutma derecesini elde edecek şekilde doğrudan dolaba koymaya imkan verir.

Müşteri hizmetleri

Orijinal yedek parçalar, cihazın piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren müşterilere en az 10 yıl boyunca sunulmaktadır.

Kendi ülkenizin yardım hizmeti ile iletişime geçin veya istenen kodlarla ürünü kaydederek web sitesini ziyaret edin. Yardım çağırmadan önce, kılavuz bölümünü inceleyerek herhangi bir anomaliyi kendi kendinize çözebilirsiniz.

AB EPREL veritabanı bulaşık makinesinin performansına ilişkin bilgileri sağlar. Veritabanı, enerji etiketinde bulunan QR kodu sayesinde doğrudan erişilebilir.

bulaşık makinesi veya <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısını kullanarak. bu durumda olması gerekir kapakta, kapı kenarında bulunan özellik etiketinde yer alan model adının girilmesi gerekir. Enerji etiketine ilişkin ayrıntılı bilgiler için: www.theenergylabel.eu. Anomali devam ederse, arıza kodunu bildirerek Yetkili Teknik Destek Merkezine başvurulmalıdır. Teknik destek iletişim bilgileri garanti belgesinde ve web sitesinde bulunmaktadır.

PROGRAM REHBERİ

Programlar			Süre. (°C)	Max Santrifüj (döne/dk)	Max. yük yıkama (kg)	Max. yük x kurutma (kg)	Deterjan çekmecesi bölmeleri			Seçenekler					Kurulumla sonra yıkama eğer seçilen	Yıkama programı açıklaması
							Ön yıkama	Yumuşatma	Ön Yıkama							
Pamuk ve renkli		Az kirli renkli hassaslar	/ 20°	Max	7	4									Normal	20°C'de soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son santrifüj seçilen hız
		Normal olarak kirli renkli hassaslar	30° / 40°	Max	7	4									Normal	30°C / 40°C yıkama, durulama ve son santrifüjde hız seçili
		Pamuk giysileri genelde kirli 40° C / 60° C ile birlikte	yıkabilir	Eco 40-60	Max	7	4								Normal	Yıkama, durulama ve seçilen hızda son santrifüj
		Normal olarak kirli renkli dayanıklı		60°	Max	7	4								Normal	60°C yıkama, durulama ve son santrifüjde hız seçili
		Çok kirli dayanıklı renkli		90°	Max	7	4								Normal	90°C yıkama, durulama ve son santrifüj hız seçili
Sentetikler		Tazeleme için giysiler	/ 20°	1000	3,5	3,5									İnce/ nazık	20°C'de soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son santrifüj seçili hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3,5	3,5									İnce/ nazık	30°C veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma ile seçili hız
		Normal derecede kirli giysiler	60°	1000	3,5	3,5									İnce/ nazık	60°C yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seçili
İnce/ İpek		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	600	2	-	-							-	-	Soğuk yıkama veya 20°C ile durulama ve son sıkma ile seçili hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	600	2	-	-								-	-
Yün		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	800	2	-	-							-	-	Soğuk yıkama veya 20°C ile durulama ve son sıkma ile seçili hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	-	-								-	-
Durulama ve devirli sıkma			-	Maks	7	-	-								-	Sadece durulama veya boşaltma ve son sıkma seçilen hız
Boşaltma ve devirli sıkma			-	Maks	7	-	-								-	Sadece boşaltma veya boşaltma ve seçilen hızdaki son sıkma
Hızlı		Hafif pamuk veya tazeliği korunacak narinler	/ 20°/30°	800	2	-	-								-	Soğuk yıkama veya 20°C / 30°C, durulama ve son sıkma seçilen hızla
Gece döngüsü		Çok hassas az kirli giysiler	/ 20°	1000	3	3									Normal	Sesli olmayan soğuk yıkama veya 20 °C (sesli bildirim) kapalı), durulama ve son sıkma için seçilen hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3	3									Normal	Sesli bildirimli sessiz yıkama 30°C / 40 °C kapalı), durulama ve son sıkma için seçilen hız
		Normal şekilde kirli giysiler	60°	1000	3	3									Normal	Sesli bildirim kapalı olan sessiz yıkama 60 °C (sesli uyarı kapalı) durulamalar ve seçilen hızdaki son sıkma
Spor		Tazelenmek için giysiler	/ 20°	800	2	2	-								Nazık	Soğuk yıkama veya 20°C'de, durulama ve son sıkma seçili hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-								Nazık	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seçili
Gömlek / Çalışma		Tazelenmek için giysiler	/ 20°	800	2	2	-								Nazık	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma seçili hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-								Nazık	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma hızında seçili
Karışımlar		Naylon ve sentetiklerden tazelemek	/ 20°	1200	3	3									Nazık	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma seçili hız
		Az kirli pamuk ve sentetikler	30° / 40°	1200	3	3									Nazık	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seçili
Kuruma		Nazık		60°	Maks	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurulama hassas sentetik ve hassas giysiler için
		Normal		90°	Maks	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuklu giysiler için normal kurutma
		Kurutucu temizliği		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓: Kullanılabilir seçenek



: Aynı anda seçilemeyen seçenekler

PROGRAM REHBERİ

Programlar		Sıcaklık. (°C)	Maks. sıkma (rpm)	Maks. yıkama yük (kg)	Maks. kurutma yük (kg)	Deterjan çekmecesı bölmeleri			Seenekler							Kurutma sonrası yıkama varsa seildi	Yıkama programı açıklaması
						Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Ön yıkama	Yoğun	Kolay	Ütü	Ekstra	durulama	Esnek		
Pamuk ve renkli		Işık kirli narin renkler	/ 20°	Maks	7	4											Normal20°C'de soğuk yıkama veya seilen hızda durulama ve son sıkma
		Normal kirli narin renkler	30° / 40°	Maks	7	4											Normal30° veya 40°C'de yıkama, seilen hızda durulama ve son sıkma
		Genel olarak kirli pamuk amaşıırı beyanı 60°C veya 40°C birlikte yıkanabilir	Eco 40-60	Maks	7	4											NormalSeilen hızda yıkama, durulama ve son sıkma
		Normal kirli sağlam renkler	60°	Maks	7	4											NormalSeilen hızda yıkama, durulama ve son sıkma
		Ağır kirli sağlam renkler	90°	Maks	7	4											NormalSeilen hızda 90°C'de yıkama, durulama ve son sıkma
Sentetikler		Tazeleme için eşyalar	/ 20°	1000	3,5	3,5											Narin20°C'de soğuk yıkama veya seilen hızda durulama ve son sıkma
		Işığı kirli eşyalar	30° / 40°	1000	3,5	3,5											HassasSeilen hızda durulama ve son sıkma ile 30° veya 40°C'te yıkama
		Normal kirli eşyalar	60°	1000	3,5	3,5											HassasSeilen hızda durulama ve son sıkma ile 60°C'te yıkama
Hassas ipek		Tazeleme için eşyalar	/ 20°	600	2	-	-							✓			Seilen hızda durulama ve son sıkma ile soğuk yıkama veya 20°C'de yıkama
		İnce kirli eşyalar	30° / 40°	600	2	-	-		✓	✓				✓			Seilen hızda durulama ve son sıkma ile 30° veya 40°C'te yıkama
Yün		Tazeleme için eşyalar	/ 20°	800	2	-	-		✓	✓				-			Seilen hızda durulama ve son sıkma ile soğuk yıkama veya 20°C'de yıkama
		Işık kirli eşyalar	30° / 40°	800	2	-	-		✓	✓				-			Seilen hızda durulama ve son sıkma ile 30° veya 40°C'te yıkama
Durulama ve sıkma			-	Maks	7	-	-		✓				✓				Sadece durulama ve boşaltma veya boşaltma ve son sıkma ile seili hız
Boşaltma ve spin/merkekaç dönməsi			-	Maks.	7	-	-		-	-							Seili hızda sadece boşaltma, ya da boşaltma ve son sıkma seili hızda
Hızlı		Ferahlatmak için hafif pamuk veya narin kumaşlar	/ 20°/30°	800	2	-	-										Soğuk yıkama veya 20°C / 30°C, durulama ve seili hızda son sıkma hız
Gece Yıkaması		Hafif kirli çok narin paralar	/ 20°	1000	3	3											Sessiz soğuk yıkama veya 20°C (buzzer kapalı), durulama ve son sıkma seili hız
		Hafif kirli öğeler	30° / 40°	1000	3	3											30°C / 40°C'de sessiz yıkama (buzzer kapalı), durulama ve son sıkma seili hız
		Normal kirli öğeler	60°	1000	3	3											60°C'de sessiz yıkama (buzzer kapalı), durulama ve son sıkma seili hız
Spor		Ferahlatmak için öğeler	/ 20°	800	2	2	-										Soğuk yıkama veya 20°C'de, durulama ve seili hızda son sıkma
		Hafif kirli öğeler	30° / 40°	800	2	2	-										Seili hızda durulama ve son sıkma ile 30° veya 40°C'te yıkama
Gömlək/iş		Ferahlık için ürünler	/ 20°	800	2	2	-										Seili hızda durulama ve son sıkma ile soğuk veya 20°C'te yıkama
		Hafif kirli ürünler	30° / 40°	800	2	2	-										Seili hızda durulama ve son sıkma ile 30° veya 40°C'te yıkama
Karışık	Karışım	Ferahlama için pamuk ve sentetikler	/ 20°	1200	3	3											HassasSeili hızda durulama ve son sıkma ile soğuk veya 20°C'te yıkama
		Hafif kirli pamuk ve sentetikler	30° / 40°	1200	3	3											HassasSeili hızda durulama ve son sıkma ile 30° veya 40°C'te yıkama
Kurutma		Hassas		60°	Maks	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sentetik ve hassas ürünler için hassas kurutma
		Normal		90°	Maks	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuk ürünler için normal kurutma
		Temiz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurutma çevrimi temizleme döngüsü

✓Seenek mevcut



: Aynı anda seilemeyen seenekler

PROGRAM LİDEYİNLERİ

Programlar				Sıcaklık (°C)	Maks. Sıkıştırma- devir hızı (dev./dk)	Maks. Yığın/ Doldurma Yıkama (kg)	Maks. Yığın/ Doldurma Kurutma (kg)	Çamaşır deterjan çekmecesı odası				Seenekler				Esnek zaman	Kurutma sonra Yıkama, seilirse	Yıkama programı açıklaması
								İlk yıkama	Ana yıkama	Yumuşatıcı	Ön yıkama							
Pamuklu ve Boya içermeyen Giysi		Az kirli olmayan renkli olmayan Bunt giysi		20°	Maks.	7	4									Normal	Soğuk yıkama veya ana yıkama 20°C, durulama ve son sıkma ayarlanabilir devirle	
		Normal kirli renkli olmayan Bunt giysi	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	Ana yıkama 30°C veya 40°C, durulama ve son sıkma ile ayarlanabilir devir		
		Normal kirli pamuk giysileri 60 °C veya 40 °C'de birlikte yıkanabilir	Eco 40-60	Maks	7	4					-				Normal	yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seili		
		Normal kirli renkli Bunt giysi	60°	Maks.	7	4									Normal	Ana yıkama 60°C, durulama ve son sıkma ile ayarlanabilir devir		
		Şiddetle kirli renkli Bunt giysi	90°	Maks.	7	4									Normal	Ana yıkama 90°C, durulama ve son sıkma ile ayarlanabilir devir		
Senk		Tazelenmesi gereken amaşır		20°	1000	3,5	3,5						-		Nazık	Soğuk yıkama veya ana yıkama 20°C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir hızıyla		
		Az kirli amaşır	30° / 40°	1000	3,5	3,5						-			Nazık	Ana yıkama 30°C veya 40°C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir hızıyla		
		Normal kirli amaşır	60°	1000	3,5	3,5						-			Nazık	Ana yıkama 60°C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir hızıyla		
Hassas amaşır/İpek		Tazelenmesi gereken amaşır		20°	600	2	-	-					-		-	-	Soğuk yıkama veya ana yıkama 20°C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir hızıyla	
		Az kirli amaşır	30° / 40°	600	2	-	-	-					-		-	-	Ana yıkama 30°C / 40° C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir hızıyla	
Yün		Tazelenmesi gereken amaşır		20°	800	2	-	-					-	-	-	-	Soğuk yıkama veya ana yıkama 20°C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir hızıyla	
		Az kirli amaşır	30° / 40°	800	2	-	-	-					-	-	-	-	Ana yıkama 30°C veya 40°C, durulama ve son sıkma ayarlanmış devir sayısı	
Durulama ve sıkma			-	Maks.	7	-	-	-					-		-	-	seilen yıkama ve sıkma aşamasıyla durulama sıkma devir sayısı	
Boşaltma ve sıkma			-	Maks.	7	-	-	-					-		-	-	yalnızca boşaltma veya boşaltma ve sıkma aşamasıyla seili sıkma devir sayısı	
Hızlı		Hafif pamuklu kumaşlar veya hassas tekstil ürünleri, canlandırılması gerekenler		20°/30°	800	2	-	-					-		-	-	Soğuk yıkama veya Ana yıkama 20° C /30°C, Durulama ve ayarlanmış devir sayısıyla son sıkma	
Gece çalışması		Düşük kirli çok hassas amaşırları		20°	1000	3	3							-		Normal	Soğuk yıkama veya Ana yıkama 20°C, Durulama ve son sıkma ayarlanmış devir sayısı ile	
		Düşük kirli amaşır	30° / 40°	1000	3	3								-		Normal	Ana yıkama 30°C veya 40°C, Durulama ve son sıkma ile ayarlanmış devir sayısı	
		Normal kirli amaşır	60°	1000	3	3								-		Normal	Ana yıkama 60°C, Durulama ve son sıkma ile ayarlanan devir hızı	
Spor		tazelenmesi gereken amaşır		20°	800	2	2	-					-			Nazık	20°C'de gece programı soğuk yıkama (Yaz AÇIK), durulama ayarlanan devir hızında nazik sıkıştırma	
		Az kirli amaşır	30° / 40°	800	2	2	-						-			Nazık	30 C° veya 40 C° gece programı (Yaz AÇIK), durulama ayarlanan devir hızında sıkıştırma	
Gömler / Çalışma giysisi		tazelenmesi gereken amaşır		20°	800	2	2	-					-			Nazık	Soğuk yıkama veya ana yıkama 20°C, durulama ve sıkıştırma ayarlanan devir hızında	
		Az kirli amaşır	30° / 40°	800	2	2	-						-			Nazık	Ana yıkama 30°C veya 40°C, durulama ve sıkıştırma ile ayarlanan devir hızında	
Karışık amaşır	Karışım	tazelenmesi gereken pamuk ve sentetikler		20°	1200	3	3									Nazık	20°C soğuk yıkama veya ana yıkama, ek durulama ve ayarlanan devir hızında sıkıştırma	
		Az kirli pamuk ve sentetik	30° / 40°	1200	3	3										Nazık	Ana yıkama 30°C veya 40°C, ek durulama ve ayarlanan devir hızında sıkıştırma	
Kuruma		Nazık		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nazik kurutma için sentetik ve hassas giysiler için	
		Normal		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuklu amaşıklar için normal kurutma	
		Temizle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurutma sirköasyonunu temizlemek için program	

✓:Seenekler mevcut



: Bu seenekler aynı anda seilemez.

PROGRAM KILAVUZU


Programlar			Sıcaklık (°C)	Maks. Sıkma (dev/dk)	Yük maks. yıkama (kg)	Yük için maks. kurulama (kg)	Deterjan çekmecesinin bölmeleri			Seçenekler				Kurulama yıkamadan sonra eğer seçili	Yıkama programı açıklaması	
							Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Ön yıkama	Yoğun	Anti- kırışma	Durulama daha			Flexi süre
Pamuk ve renkler		Nazik renkli, az kirli çamaşır	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	Soğukta veya 20°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma, seçilen hızda seçili
		Nazik renkli, normal kirli çamaşır	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma, seçilen hızda seçili
		Normal kirli olduğu beyan edilen pamuklu çamaşır 60°C veya 40°C'de birlikte yıkanabilir	Eco 40-60	Maks.	7	4				-				Normal	Yıkama, durulamalar ve son sıkma, seçilen hızda	
		Dayanıklı renkli, normal kirli çamaşır	60°	Maks.	7	4								Normal	60°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma, seçilen hızda seçili	
		Dayanıklı renkli, çok kirli çamaşır	90°	Maks.	7	4								Normal	90°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma, seçilen hızda seçili	
Sentetikler		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	1000	3,5	3,5					-				Hassas	Soğuk yıkama veya 20°C, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3,5	3,5					-				Hassas	30° veya 40°C yıkama, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
		Normal kirli giysiler	60°	1000	3,5	3,5					-				Hassas	60°C yıkama, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
Hassaslar/lpek		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	Soğuk yıkama veya 20°C, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
		Az kirli giysiler	30° / 40°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	30° veya 40°C yıkama, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
Yün		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	800	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Soğuk yıkama veya 20°C, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	30° veya 40°C yıkama, durulamalar ve son sıkma hızı seçildi
Durulama ve sıkma		-	Max	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sadece durulama ve boşaltma veya boşaltma ve son sıkma, için seçili hız
Boşaltma ve sıkma		-	Max	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sadece boşaltma veya boşaltma ve son sıkma hızında seçildi
Hızlı		Hafif pamuk veya nazik kumaşları tazelemek için	/ 20°/30°	800	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Soğuk yıkama veya 20° C / 30°C, durulama ve son sıkma seçili hız
Gecelik arınma		Canlandırılması gereken giysiler	/ 20°	1000	3	3						-		Normal	Soğuk yıkama veya 20°C sessiz (çan susturulmuş), durulama ve seçili hızda son sıkma	
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3	3						-		Normal	30° veya 40°C sessiz yıkama (titreştirici devre dışı), durulama ve seçili hızda son sıkma	
		Genel olarak kirli giysiler	60°	1000	3	3						-		Normal	60°C sessiz yıkama (titreşen devre dışı), durulama ve sıkma seçilen hızda son işlem	
Spor		Tazelemesi gereken giysiler	/ 20°	800	2	2	-		-		-			Nazik	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma hızında seçildi	
		Çok az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-		-		-			Nazik	30°C veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seçildi	
Gömlükler / Çalışma		Tazelemesi gereken giysiler	/ 20°	800	2	2	-		-		-			Nazik	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma hızında seçildi	
		Çok az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-		-		-			Nazik	30°C veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seçildi	
Karışık kumaşlar		Pamuk ve sentetikler tazeleniyor	/ 20°	1200	3	3								Nazik	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma hızında seçildi	
		Çok az kirli pamuk ve sentetikler	30° / 40°	1200	3	3								Nazik	30°C veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma hızıyla seçildi	
Kurulama		Nazik		60°	Maksimum	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Sentetik ve hassas kumaşlar için nazik kurutma
		Normal		90°	Max	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuklu giysiler için normal kurutma
		Temizle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurulum kurutma çevrimi temizleme döngüsü

✓:Mevcut seçenek



: Eşzamanlı olarak seçilemeyen seçenekler

PROGRAM KILAVUZU

Programlar			Sıcak. (°C)	Maks. Santrifüj (d/dk)	Yük maks. yıkama (kg)	Maks. yük kurutma için (kg)	Çamaşır deterjan çekmecesı bölmeleri			Seenekler						Yıkama programı açıklaması	
							Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Ön yıkama	Yoğun Ütöleme	daha az	Durulama ek	Flexi süre	Kurulama sonra yıkama eğer seçili		
Pamuk ve renkli		Az kirli hassas renkli amaşırlar	 / 20°	Maks.	7	4										Normal	Soğukta veya 20°C'de yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçilen hız
		Normal kirli hassas renkli amaşırlar	30° / 40°	Maks.	7	4										Normal	30 ° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçilen hız
		Normal kirli pamuklu giysiler, ki bunlar 60°C veya 40°C'de birlikte yıkanabilir	Eco 40-60	Maks	7	4					-					Normal	Yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçili
		Normal kirli dayanıklı renkli amaşırlar	60°	Maks.	7	4										Normal	60°C'de yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçili
		Çok kirli dayanıklı renkli amaşırlar	90°	Maks.	7	4										Normal	90°C'de yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçili
Sentetik		Tazelemek için giysiler	 / 20°	1000	3,5	3,5					-					Nazik	Soğukta veya 20°C'de yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçilen hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3,5	3,5					-					Nazik	30 ° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma işlemi seçilen hız
		Normal derecede kirli giysiler	60°	1000	3,5	3,5					-					Nazik	60 °C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma işlemi seçilen
Hassasler/İpek		Tazelemek için giysiler	 / 20°	600	2	-	-			-	-			-	-	-	Soğukta veya 20°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma işlemi seçilen hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	600	2	-	-			-	-			-	-	-	30 ° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma işlemi seçilen hız
Yün		Tazelemek için giysiler	 / 20°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	-	Soğukta veya 20°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma işlemi seçilen hız
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	-	30 ° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma işlemi seçili hız
Durulama ve santrifüj			-	Maks.	7	-	-			-	-	-		-	-	-	yalnız durulama veya son yıkama ile boşaltma veya boşaltma ve son santrifüjle seçili hız
Boşaltma ve santrifüj			-	Maks.	7	-	-			-	-	-		-	-	-	yalnız boşaltma veya boşaltma ve son santrifüj hızında seçilmiş
Hızlı		Hafif pamuk veya narınler için serinletme	 / 20°/30°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	-	20° C / 30° C soğuk yıkama, durulamalar ve son santrifüj seçili hızda
Süzge gecesi		Tazeleme için giysiler	 / 20°	1000	3	3							-			Normal	20° soğukta nazik yıkama (boynuz kapalı), durulamalar ve seçili hızda son santrifüj
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3	3							-			Normal	30°C / 40 °C'de nazik yıkama (boynuz kapalı), durulamalar ve seçili hızda son santrifüj
		Normal kirli giysiler	60°	1000	3	3							-			Normal	60 °C'de nazik yıkama (boynuz kapalı), durulamalar ve santrifüj seçilen hızda son
Sport		Yenilenmesi gereken giysiler	 / 20°	800	2	2	-			-	-					İnce	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma seçilen hız
		Çok kirli olmayan giysiler	30° / 40°	800	2	2	-			-	-					İnce	30 ° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hız
Gömlökler / alışma		Yenilenmesi gereken giysiler	 / 20°	800	2	2	-			-	-					İnce	Soğuk yıkama veya 20°, durulama ve son sıkma seçilen hız
		Çok kirli olmayan giysiler	30° / 40°	800	2	2	-			-	-					İnce	30 ° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hız
Karışımilar	Karışım	Naylon ve sentetikler yenilenmesi	 / 20°	1200	3	3										İnce	Soğuk yıkama veya 20°C, durulama ve son sıkma seçilen hız
		Az kirli pamuk ve sentetikler	30° / 40°	1200	3	3										İnce	30 ° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hız
Kuruma		İnce		60°	Azami	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sentetik ve hassas giysiler için nazik kurutma
		Normal		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuk giysiler için normal kurutma
		Temizle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurutma devresi temizleme döngüsü

✓.Mevcut seenek



: Aynı anda seilemeyen seenekler

PROGRAMLAR KILAVUZU

Programlar		Çamaşır deterjanı çekmecesı bölmeleri					Seenekler							Sonrasında kurutma yıkama ne zaman seilen		Yıkama programı açıklaması
		Sıcaklık (°C)	Maks. Santrifüj (devir/dak.)	Maks. yük miktarı (kg)	Maks. yük miktarı kurutma için (kg)	Ön yıkama	Ana yıkama	Yumuşatıcı	Yoğun ön yıkama daha az		ütüleme	Ekstra durulama	Flexi süre			
Pamuk ve renkli amaşır		Hassas, renkli, az kirli amaşır	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	Soğukta veya 20°C'de yıkayın, durulayın ve seilen değerde son santrifüj yapın seilen hız
		Hassas renkli, normal kirli amaşır	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30° veya 40°C'de yıkayın, durulayın ve seilen değerde son santrifüj yapın seilen hız
		Pamuklu amaşır, normal kirli ve üzerinde yıkanabilir 60°C veya 40°C birlikte	Eco 40-60	Maks.	7	4				-					Normal	Seilen devir sayısında yıkama, durulama ve santrifüj
		Renk korumalı renkli, normal kirli amaşır	60°	Maks.	7	4									Normal	60°C'de yıkayın, durulayın ve seilen değerde son santrifüj hız
		Renk korumalı renkli, çok kirli amaşır	90°	Maks.	7	4									Normal	90°C'de yıkayın, durulayın ve seilen değerde son santrifüj hız
Sentetik amaşır		Tazelemek için amaşır	/ 20°	1000	3,5	3,5						-		Hassas amaşır	Soğukta veya 20°C'de yıkayın, durulayın ve seilen değerde son santrifüj yapın seili hız	
		Az kirli amaşır	30° / 40°	1000	3,5	3,5						-		Hassas amaşır	30° veya 40°C'de yıkayın, durulayın ve en son sıkmayı şu hızda yapın: seili hız	
		Normal kirli amaşır	60°	1000	3,5	3,5						-		Hassas amaşır	60°C'de yıkayın, durulayın ve en son sıkmayı seili hız	
Hassas amaşır / ipek		Tazelemek için amaşır	/ 20°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	Soğukta veya 20°C'de yıkayın, durulayın ve en son sıkmayı şu hızda yapın: seili hız
		Az kirli amaşır	30° / 40°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	30° veya 40°C'de yıkayın, durulayın ve en son sıkmayı şu hızda yapın: seili hız
Yün		Tazelemek için amaşır	/ 20°	800	2	-	-		-	-	-		-	-	-	Soğukta veya 20°C'de yıkayın, durulayın ve en son sıkmayı şu hızda yapın: seili hız
		Az kirli amaşır	30° / 40°	800	2	-	-		-	-	-		-	-	-	30° veya 40°C'de yıkayın, durulayın ve en son sıkmayı şu hızda yapın: seili hız
Durulama ve santrifüj			-	Maks	7	-	-		-	-		-		-	-	Yıkama ve sadece boşaltma, veya boşaltma ve son santrifüj seili hızda
Boşaltma ve santrifüj			-	Maks	7	-	-	-	-	-		-		-	-	Sadece boşaltma, veya boşaltma ve son santrifüjde seili hız
Hızlı		Kuru temizlemeye hafif pamuklu veya narin yıkama için tazeleme	/ 20°/30°	800	2	-	-		-	-		-		-	-	Soğuk veya 20°C/30°C yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız
Gece yıkama		Özel narin, az kirli amaşır	/ 20°	1000	3	3							-		Normal	Sessiz yıkama, soğuk veya 20°C (skorner kapalı), durulama ve seili hızda son santrifüj
		Az kirli amaşır	30° / 40°	1000	3	3							-		Normal	30°C/40°C'de sessiz yıkama (skorner kapalı), durulama ve seili hızda son santrifüj
		Normal kirli amaşır	60°	1000	3	3							-		Normal	60°C'de sessiz yıkama (skorner kapalı), durulama ve son santrifüj için seili hız
Spor		Kullanılacak yıkama	/ 20°	800	2	2	-		-		-			Hassas yıkama	Soğuk veya 20°C'de yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız	
		Az kirli kıyafetler	30° / 40°	800	2	2	-		-		-			Hassas yıkama	30° veya 40°C'de yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız	
Gömlükler / Çalışma		Kullanılacak yıkama	/ 20°	800	2	2	-		-		-			Hassas yıkama	Soğuk veya 20°C'de yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız	
		Az kirli kıyafetler	30° / 40°	800	2	2	-		-		-			Hassas yıkama	30° veya 40°C'de yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız	
Karışık		Kullanılacak pamuklu ve sentetik yıkama	/ 20°	1200	3	3								Hassas yıkama	Soğuk veya 20°C'de yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız	
		Az kirli pamuklu ve sentetik yıkama	30° / 40°	1200	3	3								Hassas yıkama	30° veya 40°C'de yıkama, durulama ve son santrifüj için seili hız	
Kurutma		Hassas yıkama		60°	Maks	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Sentetik ve hassas yıkama için nazik kurutma
		Normal		90°	Maks	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuklu yıkama için normal kurutma
		Temizle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Temizleme döngüsü kurutma devresi

✓.Mevcut seenek



: aynı anda seilemeyen seenekler

PROGRAM KILAVUZU

Programlar		Sıcaklık (°C)	Sıkma maks. (rpm)	Yük maks. yıkama (kg)	Maks. yük için kurutma (kg)	Deterjan çekmecesı bölmeleri		Yumuşatıcı	Seçenekler						Sonrasında kurutma yıkama, eğer seçilmiş	Yıkama programı açıklaması
						Ön yıkama	Yıkama		Ön- yıkama	Yoğun Ütüleme	kolay	Durula- -me ek	Flexi zaman			
Eşyalar / pamuk ve renkliiler		Az kirli renkli hassas çamaşırlar	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	Soğuk suyla veya 20°C'de yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma
		Normal kirli renkli hassas çamaşırlar	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilen hızda
		Normal kirli pamuklu giysiler 60 °C veya 40 °C'de birlikte yıkanabilir	Eco 40-60	Maks.	7	4				-					Normal	yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilmiş
		Normal kirli dayanıklı renkli giysiler	60°	Maks.	7	4									Normal	60°C'de yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilen hızda
		Çok kirli dayanıklı renkli giysiler	90°	Maks.	7	4									Normal	90°C'de yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilmiş hız
Çamaşırlar sentetik		Sıradaki tazeleme çamaşırları	/ 20°	1000	3,5	3,5					-				Hassas	Soğuk suyla yıkama veya 20°C, durulamalar ve seçilmiş hızla göre son sıkma
		Az kirli çamaşırlar	30° / 40°	1000	3,5	3,5					-				Hassas	30° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma seçilmiş hızla göre
		Normal kirli çamaşırlar	60°	1000	3,5	3,5					-				Hassas	60°C'de yıkama, durulamalar ve son sıkma seçilmiş hız
Çamaşırlar hassas/ipek		Sıradaki tazeleme çamaşırları	/ 20°	600	2	-	-		-		-		-	-		Soğuk suyla yıkama veya 20°C'de durulamalar ve seçilmiş hızla göre son sıkma
		Az kirli çamaşırlar	30° / 40°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	
Yün		Sıradaki tazeleme çamaşırları	/ 20°	800	2	-	-		-	-	-		-	-		Soğuk suyla yıkama veya 20°C'de durulamalar ve seçilmiş hızla göre son sıkma
		Az kirli çamaşırlar	30° / 40°	800	2	-	-		-	-	-		-	-	-	
Yıkama ve sıkma						-	Maks.	7	-	-		-		-		Yıkama ve sadece boşaltma veya boşaltma ve sıkma seçilmiş hızla göre son
Boşaltma ve sıkma						-	Maks.	7	-	-	-		-		-	Sadece boşaltma veya boşaltma ve son sıkma hızında seçilmiş
Hızlı		Hafif veya narin pamuklu giysiler de at tazeleme	/ 20°/30°	800	2	-	-		-	-	-		-	-		Soğuk suyla yıkama veya 20°C /30°C, durulamalar ve seçilmiş hızdaki son sıkma
Gece temizleme		Tazeleyecek giysiler	/ 20°	1000	3	3							-		Normal	Korkusuz yıkama, soğuk suyla veya 20°C (kornalar kapalı), seçilmiş hızda durulamalar ve son sıkma
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3	3							-		Normal	Korkusuz yıkama 30°C / 40°C (kornalar kapalı), durulamalar ve son sıkma hızında seçilmiş (korna
		Genelde kirli kıyafetler	60°	1000	3	3							-		Normal	Yıkama sessiz 60°C (korna kapalı), durulama ve seçilen hızda son sıkma
Spor		Kıyafetleri serinletin	/ 20°	800	2	2	-		-		-				Hassas	Soğuk suyla yıkama veya 20°C, durulama ve seçilen hızda son sıkma
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-		-		-				Hassas	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
Gömlükler / Çalışma		Kıyafetleri serinletin	/ 20°	800	2	2	-		-		-				Hassas	Soğuk suyla yıkama veya 20°C, durulama ve seçilen hızda son sıkma
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-		-		-				Hassas	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
Karma kumaşlar		Pamuklu ve sentetik giysileri serinletin	/ 20°	1200	3	3									Hassas	Soğuk suyla yıkama veya 20°C, durulama ve seçilen hızda son sıkma
		Az kirli pamuklu ve sentetik giysiler	30° / 40°	1200	3	3									Hassas	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
Kuruma		Nazik		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-		-	-	-	Sentetik ve narin giysiler için hassas kurutma
		Normal		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-		-	-	Pamuklu giysiler için normal kurutma
		Temizle		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Kurutma devre temizleme döngüsü

✓.Mevcut seçenek



: Aynı anda seçilemeyen seçenekler

PROGRAMTABLOSU

Program			Sıcaklık (°C)	Maks. santrifüj- düşük (dev./dk t)	Maks. çamaşır miktarı (kg)	Maks. kurut- tambur- miktar (kg)	Çamaşır deterjanı çekmecesinin bölmesi				İşlevler				Kurutma tamburu sonra yıkama (opsiyonel)	Yıkama programı açıklaması
							Ön yıkama	Ana yıkama	Yumuşatıcı	Ön yıkama	Yoğun	Kırıksıklık- serbest	Ek- durulama	Flexi süre		
Beyazlar ve renkli çamaşır		Hafif kirli hassas çamaşır/renkli çamaşır	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	Soğuk yıkama veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
		Normal kirli hassas çamaşır/renkli çamaşır	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
		Normal kirli pamuklu çamaşır, yıkanabilir açıklaması 60°C veya 40°C'de birlikte	Eco 40-60	Maks	7	4				-					Normal	Seçilen hızda yıkar, durular ve santrifüjler
		Normal kirli dayanıklı renkli çamaşır	60°	Maks.	7	4									Normal	60 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızı
		Ağır kirli dayanıklı renkli çamaşır	90°	Maks.	7	4									Normal	90 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızı
Sentetik yıkama		Kıyafetlerin tazelenmesi	/ 20°	1000	3,5	3,5						-			Nazik	Soğuk yıkama veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen sıkma devir hızında
		Hafif kirli kıyafetler	30° / 40°	1000	3,5	3,5						-			Nazik	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma işlemi seçilen sıkma devir hızı
		Normal kirli kıyafetler	60°	1000	3,5	3,5						-			Nazik	60 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma işlemi seçilen sıkma devir hızı
Hassas yıkama ve ipek		Kıyafetlerin tazelenmesi	/ 20°	600	2	-	-			-		-		-	-	Soğuk yıkama veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma seçilen sıkma devir hızında
		Hafif kirli kıyafetler	30° / 40°	600	2	-	-			-		-		-	-	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma işlemi seçilen sıkma devir hızı
Yün		Kıyafetlerin tazelenmesi	/ 20°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	Soğuk yıkama veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma seçilen sıkma devir hızında
		Hafif kirli kıyafetler	30° / 40°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma işlemi seçimli santrifüj devri
Yıkama ve santrifüj			-	Maks.	7	-	-	-		-	-		-		-	Sadece durulama ve boşaltma, ya da boşaltma ve son santrifüj seçili santrifüj devrinde
Boşaltma ve santrifüj			-	Maks.	7	-	-	-	-	-	-		-		-	Yalnız boşaltma, ya da seçili santrifüj devrinde boşaltma ve son santrifüj santrifüj devri
Hızlı		Hafif kirli beyaz çamaşırın tazelenmesi veya ince yıkama	/ 20°/30°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	Soğuk yıkama veya 20°C / 30 °C yıkama, durulama ve seçili santrifüj devrinde son santrifüj
Gece Programı		Az kirli hassas ince yıkama	/ 20°	1000	3	3							-		Normal	Gizli soğuk yıkama veya 20 °C'de yıkama (sesli bildirim yok), durulama ve seçili santrifüjde son santrifüj
		Az kirli giysiler	30° / 40°	1000	3	3							-		Normal	Gizli 30° / 40 °C yıkama (sesli bildirim yok), durulama ve seçili santrifüj devrinde son santrifüj
		Normal kirli giysiler	60°	1000	3	3							-		Normal	Gizli 60 °C yıkama (sesli bildirim yok), durulama ve final centrifugering på valt centrifugeringsvarvtal
Spor		Giysilerin yenilenmesi	/ 20°	800	2	2	-			-		-			Nazik	kalltvätt veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
		Hafif kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-			-		-			Nazik	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve seçilen son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
Gömlükler / İş kıyafetleri		Giysilerin yenilenmesi	/ 20°	800	2	2	-			-		-			Nazik	kalltvätt veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
		Hafif kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-			-		-			Nazik	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve seçilen son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
Karışık yıkama		Beyaz çamaşır/sentetik çamaşırların tazelenmesi	/ 20°	1200	3	3									Nazik	kalltvätt veya 20 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
		Hafif kirli beyaz çamaşır/sentetik çamaşır	30° / 40°	1200	3	3									Nazik	30° veya 40 °C'de yıkama, durulama ve seçilen son santrifüjleme seçilen santrifüj devir hızında
Kurutma		Nazik		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Sentik (nazik) kurutma sentetik çamaşır ve hassas çamaşır için
		Normal		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Beyaz çamaşır için normal kurutma
		Temiz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurutma sistemleri için temizleme programı

✓ Fonksiyon seçilebilir



: Aynı anda seçilemeyen fonksiyonlar

PROGRAM SEÇİMİ

Programlar			Sıcaklık (°C)	Maks. sıkma (dev./dk)	Maks. yükleme için yıkama (kg)	Maks. yükleme kurutma için (kg)	Deterjan dozlayıcısının bölmeleri			Ek fonksiyonlar					Sonrasında kurutma yıkama, eğer seçilmiş	Yıkama programı açıklaması
							Ön narın yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı Ön	düzeltici yıkama	Yoğun	Ütüleme daha az	İlave düzeltici durulama	Flexi time		
Pamuklu ve renkli çamaşır		Az kirli renkli hassas kumaşlar kirle	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	20°C'de soğuk yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilen hızda
		Orta kirli renkli hassas kumaşlar kirle	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30° veya 40°C'de yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilen hızda
		Orta kirli pamuklu çamaşırlar kirlenme seviyesi aynı olduğunda birlikte yıkanabilir; 60°C veya 40°C sıcaklıkta	Eco 40-60	Maks.	7	4					-				Normal	Seçilen hızda yıkama, durulama ve nihai sıkma hızda
		Normal kirli dayanıklı renkli çamaşırlar kirle	60°	Maks.	7	4									Normal	60°C'de yıkama, durulamalar ve seçilen hızda son sıkma seçilen hız
		güçlü renkli çamaşır kirlenmeyle	90°	Maks.	7	4									Ortalama	90°C yıkama, durulama ve son sıkma için seçilen hız
Sentetik		Kıyafetleri yenileme	/ 20°	1000	3,5	3,5						-			Nazik	20°C soğuk yıkama, durulama ve son sıkım için seçilen hız
		Az kirlenen çamaşır	30° / 40°	1000	3,5	3,5						-			Nazik	30° veya 40°C yıkama, durulama ve son sıkma için seçilen hız
		Orta kirlenen çamaşır	60°	1000	3,5	3,5						-			Nazik	60°C yıkama, durulama ve son sıkma için seçilen hız
İnce kumaşlar / ipek		Kıyafetleri yenileme	/ 20°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	20°C soğuk yıkama, durulama ve son sıkım için seçilen hız
		Az kirlenen çamaşır	30° / 40°	600	2	-	-		-		-		-	-	-	-
Kurdeşen?		Kıyafetleri yenileme	/ 20°	800	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	20°C soğuk yıkama, durulama ve son sıkım için seçilen hız
		Biraz kirli çamaşır	30° / 40°	800	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Durulama ve sıkma			-	Maks.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sadece durulama veya durulama ve son sıkma için seçilen hız
Boşaltma ve sıkma			-	Maks.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seçilen hızda sadece devir (boşaltma) veya devir ve son sıkma hızlar
Hızlı		Hafif pamuklu veya ince kumaşlar için tazeleme	/ 20°/30°	800	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	20°/30°C soğuk yıkama, durulama ve son seçilen hızda sıkma
Gece yıkama		Çok ince kumaşlar için az miktarda kirlenme	/ 20°	1000	3	3							-		Normal	20°C sessiz soğuk yıkama (sesli bildirim) kapalı), seçilen hızda durulama ve son sıkma
		Biraz kirli kumaşlar	30° / 40°	1000	3	3							-		Normal	30°/40°C sessiz yıkama (sesli bildirim kapalı) yıkama ve seçilen hızda sıkma
		Normal kirli kumaşlar	60°	1000	3	3							-		Normal	60°C'de sessiz yıkama (sesli bildirim kapalı), yıkama ve seçilen hızda sıkma
Sport		Kıyafet tazeleme	/ 20°	800	2	2	-		-		-			Nazik	20°C'de sessiz soğuk yıkama durulama ve sıkma seçilen hızda sıkma	
		Biraz kirli iç çamaşırı	30° / 40°	800	2	2	-		-		-			Nazik	30° veya 40°C'de yıkama, durulama ve sıkma seçilen hız	
Gömlekler / İş giysi		KıyafetCanlandırma	/ 20°	800	2	2	-		-		-			Nazik	20°C'de sessiz soğuk yıkama, durulama ve seçilen hızda sıkma	
		Biraz kirli iç çamaşırı	30° / 40°	800	2	2	-		-		-			Nazik	30 veya 40°C'de yıkama, durulama ve sıkma seçilen hız	
Kumaşlar karışık İlves fibres		Pamuklu ve sentetik tazeleme	/ 20°	1200	3	3								Nazik	20°C'de sessiz soğuk yıkama, durulama ve seçilen hızda sıkma	
		Biraz kirli pamuk ve sentetik kirlilikten	30° / 40°	1200	3	3								Nazwa delikatu	30° veya 40°C'de yıkama, durulama ve sıkma seçilmiş hız	
Kurulama		Nazwa delikatu		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Nazva delikatij kurulama uchun sintetik ve ince çamaşırları
		Normal		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuk çamaşırı için normal kurutma
		Temizle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓: ->ABC?=00 4>?>;=8B5;L=00 DC=:F80

: Fonksiyonlar aynı anda seçilemez

PROGRAM TABLOSU

Programlar			Sıcaklık. (°C)	Maks. santrifüj. hız. (o/dk)	Maks. miktar yıkama hızı (kg)	Maks. miktar v. kurutma (kg)	Sabun gömme odası			Fonksiyonlar					Kurutma sonrası yıkama (eğer seçili)	Yıkama programının açıklaması
							Ön yıkama	Ana yıkama	Yıkama Suyu	Ön yıkama	Yoğun	Kumaş koruması	Ekstra durulama	Esnek zaman		
Pamuk ve renkli giysi		Az kirli, hassas, renkli giysi	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	20 °C'de soğuk yıkama, durulama ve son santrifüj seçili hızla göre
		Normal kirli, hassas, renkli giysi	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30°C veya 40°C yıkama, durulama ve son santrifüj seçili hızda
		Açıklanan normal kirli pamuklu yıkama 60 °C veya 40 °C birlikte yıkanabilir	Eco 40-60	Maks.	7	4					-				Normal	Seçili hızda yıkama, durulama ve son santrifüj
		Normal kirli, dayanıklı, renkli giysi	60°	Maks.	7	4									Normal	60 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüj seçili hız
		Çok kirli, dayanıklı, renkli giysi	90°	Maks.	7	4									Normal	90 °C'de yıkama, durulama ve son santrifüj seçili hız
Sentetik giysi		Tazeleme işlemi gereken giysi	/ 20°	1000	3,5	3,5						-			İnce	20 °C'te soğuk yıkama, durulama ve son santrifüj seçilen hızda
		Hafif kirli çamaşır	30° / 40°	1000	3,5	3,5						-			İnce	30°C veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
		Normal kirli çamaşır	60°	1000	3,5	3,5						-			İnce	60 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma (aynı) seçilen hız
İnce çamaşır/ipek		Yenilenmesi gereken çamaşır	/ 20°	600	2	-	-			-		-		-	-	20 °C'de veya soğuk yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
		Hafif kirli çamaşır	30° / 40°	600	2	-	-			-		-		-	-	30°C veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
Yün		Yenilenmesi gereken çamaşır	/ 20°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	20 °C'de veya soğuk yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
		Hafif kirli çamaşır	30° / 40°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	30°C veya 40 °C'de yıkama, durulama ve son sıkma seçilen hızda
durulama ve santrifüj			-	Maks.	7	-	-	-		-	-		-		-	sadece boşaltma veya boşaltma ve son seçilen hızda santrifüj
boşaltma ve santrifüj			-	Maks.	7	-	-	-	-	-	-		-		-	sadece boşaltma veya boşaltma ve son santrifüj seçilen hız
Hızlı		tazelenmesi gereken hafif pamuk veya hassas çamaşır	/ 20°/30°	800	2	-	-			-	-	-	-	-	-	soğuk yıkama veya 20°C /30 °C, durulama ve son seçilen hızda santrifüj
Gece programı		hafif kirli, çok hassas çamaşır	/ 20°	1000	3	3							-		Normal	Sessiz soğuk yıkama veya 20 °C'de (ses sinyali kapalı), durulama ve seçilen hızda son santrifüj
		hafif kirli çamaşır	30° / 40°	1000	3	3							-		Normal	30°C /40 °C'de sessiz yıkama (ses sinyali kapalı), durulama ve seçilen hızda son santrifüj
		normal kirli çamaşır	60°	1000	3	3							-		Normal	60 °C'de sessiz yıkama (ses sinyali kapalı), durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj speed seçilen hızda
Spor giysileri		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	800	2	2	-			-		-			Sart	Soğuk yıkama veya 20 °C'de durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj seçilen hızda
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-			-		-			Sart	30°C veya 40 °C'de yıkama, durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj seçilen hızda
Gömlükler/ iş giysisi		Tazelenmesi gereken giysiler	/ 20°	800	2	2	-			-		-			Sart	Soğuk yıkama veya 20 °C'de durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj seçilen hızda
		Az kirli giysiler	30° / 40°	800	2	2	-			-		-			Sart	30°C veya 40 °C'de yıkama, durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj seçilen hızda
Karışık		Pamuklu ve sentetik giysiler temizlenecek	/ 20°	1200	3	3									Sart	Soğuk yıkama veya 20 °C'de durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj seçilen hızda
		Az kirli pamuklu ve sentetik giysiler	30° / 40°	1200	3	3									Sart	30°C veya 40 °C'de yıkama, durulama ve sonuçlandırıcı santrifüj seçilen hızda
Kurulama		Sart		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Hassas ve sentetik kumaşlar için nazik kurutma
		Normalde		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuk için normal kurutma
		Kurutma sisteminin temizliği		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurutma sistemi için Otomatik temizleme programı

✓: Olası fonksiyon



: Aynı anda seçilemeyen fonksiyonlar

PROGRAM TABELASI

Programlar			Sıcaklık (°C)	Maks. hız sıkma (dev/dak)	Maks. ağırlık yük (kg)	Maks. ağırlık şuna kadar yük kurutma (kg)	Detarjan haznesi bölmeleri			Seçenekler					Yıkama sonrası kurutma, seçilirse	Yıkama programı açıklaması
							Yıkama ön	Yıkama	Yumuşatıcı	Yıkama ön	Yıkama yoğun ütöleme	Olmadarkuruma	Ek durulama	Flexi Zaman		
Pamuklu ve kumaşlar renkli		Hafif kirli renkli hassas kumaşlar	/ 20°	Maks.	7	4									Normal	Soğuk suda veya 20°C sıcaklıkta yıkama, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Kirli renkli hassas kumaşlar normal şekilde	30° / 40°	Maks.	7	4									Normal	30°C / 40°C sıcaklıkta yıkama, durulama döngüleri ve sıkma seçilen hızda son sıkma
		Normal kirli pamuklu giysiler, 60°C'de birlikte yıkanmaya uygun veya 40°C	Eco 40-60	Maks.	7	4									Normal	Yıkama, durulama ve seçilen hızda son sıkma
		Normal kirli renkli kumaşlar	60°	Maks.	7	4									Normal	60°C sıcaklıkta yıkama, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Normal kirli renkli kumaşlar	90°	Maks.	7	4									Normal	90°C sıcaklıkta yıkama, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
Sentetikler		Kısa temizlik/ferahlatma	/ 20°	1000	3,5	3,5						-			Hassas kumaşlar	Soğuk suyla yıkama veya 20°C sıcaklıkta durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirli kumaşlar	30° / 40°	1000	3,5	3,5						-			Hassas kumaşlar	30 °C veya 40°C sıcaklıkta yıkama, durulama ve sıkma döngüleri seçilen hızda son sıkma
		Normal şekilde kirli kumaşlar	60°	1000	3,5	3,5						-			Hassas kumaşlar	60°C derecede yıkama, durulama döngüleri ve son sıkma seçilen hızda
Hassas kumaşlar / İpek		Kısa ferahlama/temizleme	/ 20°	600	2	-	-			-		-		-	-	Soğuk suyla yıkama veya 20°C sıcaklıkta durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirli kumaşlar	30° / 40°	600	2	-	-			-		-		-	-	30°C veya 40°C sıcaklıkta yıkama, durulama ve sıkma döngüleri seçilen hızda son sıkma
Yün		Kısa ferahlama	/ 20°	800	2	-	-			-		-		-	-	Soğuk suda yıkama veya 20°C, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirli kumaşlar	30° / 40°	800	2	-	-			-		-		-	-	30°C veya 40°C sıcaklıkta yıkama, durulama ve sıkma döngüleri seçilen hızda son sıkma
Durulama ve sıkma			-	Maks.	7	-	-			-		-		-	-	Durulama ve otomatik su boşaltma veya su boşaltma ve seçilen hızda son sıkma
Su boşaltma ve sıkma			-	Maks.	7	-	-			-		-		-	-	Sadece su boşaltma veya su boşaltma ve sıkma Seçilen hızda son sıkma
Hızlı yıkama		Tazelemek için pamuklu veya hassas kumaşlar	/ 20°/30°	800	2	-	-			-		-		-	-	Soğuk suda yıkama veya sıcaklıkta 20°C / 30°C, döngüler durulama ve seçilen hızda son sıkma
Gece yıkama		Çok hassas ve hafif kirli kumaşlar	/ 20°	1000	3	3							-	-	Normal	Soğuk suda sessiz yıkama veya sıcaklıkta 20 °C (kapalı sesli uyarı), durulama döngüleri ve sıkma Seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirli kumaşlar	30° / 40°	1000	3	3							-	-	Normale	30° C / 40°C sıcaklıkta sessiz yıkama (kapalı acustico), cicli di risciacquo e centrifuga finale con la velocità selezionata velocità
		Normal şekilde kirlenmiş kumaşlar	60°	1000	3	3							-	-	Normale	Yavaş yıkama, 60 °C'de (gösterge kapalı acustico), cicli di risciacquo e centrifuga finale con la velocità selezionata velocità
Spor		Tazeleme	/ 20°	800	2	2	-					-			Hassas kumaşlar	Soğuk suyla veya yaklaşık 20°C'de yıkama, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirlenmiş kumaşlar	30° / 40°	800	2	2	-					-			Hassas kumaşlar	30° veya 40°C'de yıkama, durulama döngüleri ve sıkma seçilen hızda son sıkma
Gömlükler / Kıyafet iş		Tazeleme	/ 20°	800	2	2	-					-			Hassas kumaşlar	Soğuk suyla veya yaklaşık 20°C'de yıkama, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirlenmiş kumaşlar	30° / 40°	800	2	2	-					-			Hassas kumaşlar	30° veya 40°C'de yıkama, durulama döngüleri ve sıkma seçilen hızda son sıkma
Karışık kumaşlar	Karışık	Tazeleme için pamuk ve sentetik	/ 20°	1200	3	3									Hassas kumaşlar	Soğuk suyla veya yaklaşık 20°C'de yıkama, durulama döngüleri ve seçilen hızda son sıkma
		Hafif kirlenmiş pamuk ve sentetik	30° / 40°	1200	3	3									İnce kumaşlar	30° veya 40°C'de yıkama, durulama döngüleri ve sıkma seçili hızla nihai
Kurutma		İnce kumaşlar		60°	Maks.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Sentetikler ve ince kumaşlar için nazik kurutma
		Normal		90°	Maks.	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Pamuk için normal kurutma
		Kurutma temizliği		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kurutma devresinin temizliği döngüsü

✓: Etkin seçenek



: Aynı anda seçilemeyen seçenekler

MONTAJ TALİMATLARI ENTEĞRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ	IT
GÖMÜLÜ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN MONTAJ TALİMATLARI MAKİNELER	EN
MONTAJ KILAVUZU (ANKASTRE ÇAMAŞIR-) MAKİNELER	DE
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ MONTAJ TALİMATLARI ENTEĞRE EDİLEBİLİR	FR
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN MONTAJ TALİMATLARI ENTEĞRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ	ES
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN MONTAJ TALİMATLARI ENTEĞRE EDİLEBİLİR ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNELERİ	PT
ENTEĞRE EDİLEBİLİR ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNELERİ	NL
ENTEĞRE EDİLEBİLİR ÇAMAŞIR MAKİNELERİ	DK
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN MONTAJ TALİMATLARI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ	SE
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN MONTAJ TALİMATLARI	TR
MONTAJ TALİMATLARI GÖMÜLÜ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ	RU
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ MONTAJ TALİMATI	PL
ANKASTRE ÇAMAŞIR MAKİNELERİ MONTAJ TALİMATLARI	AR

KILIYK MONTAJ PRALEK DO ZABUDOWY

ÖNEMLİ - Cihaz elektrik ekipmanları güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak çalışır ve kullanıcıya yönelik tehlikeleri önlemek için mevcut mevzuata uygun olarak nitelikli bir teknisyen tarafından monte edilmesi gerekir.

Gömme boyutlar Gömme şu açıklık için boyutlar şu olmalıdır: asgari yükseklik 820mm, asgari genişlik 600mm ve asgari derinlik 584mm (şekil 1).

Panelin kurulumuPanel çamaşır makinesinin soluna veya sağına monte edilebilir (şekil 2) ile ilgili teknik bilgiler

Teslim edilen cihaz, panelin soldan monte edilmesine uygundur; sağ tarafında ise kapama mekanizması push-pull (üst bölümde) ve kauçuk bir tabanlık (alt bölümde) bulunmaktadır.

Push-pull mekanizması yerine manyetik bir kilitleme mekanizması kullanmak istiyorsak mevcut tutacağı çıkarmalı ve sağlanan manyetik mekanizma tutacağını monte etmeliyiz.

Önemli! Panelin takılmasıyla ilgili işlemler sırasında (ön parçadan tüm menteşe ve kilitleme elemanlarının çıkarılması) çamaşır makinesinin güç kaynağından mutlaka kesilmiş olması gerekir.

Uyarı - Paneli sağ tarafa (çamaşır makinesinin kapağının açılış yönünün tersi olan yön) monte etmek için cihazın ön kısmından push-pull tipi mekanizmayı (veya manyetik olanı) ve kauçuk elemanı çıkarıp bunları karşı tarafta takınız (şekil 3-A ve 3-B).

Çamaşır makinesinin önden gelen tüm parçaları doğru şekilde sabitlenmelidir (hiçbir delik boş kalmamalıdır) ki içindeki elektrik parçaları temas etmesin.

Firmamız bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. yukarıdaki güvenlik normlarına uyulmamasıyla ilgili olarak.

Şablonun kullanımı 1) Mutfak çitasının yüksekliğini belirlemek: Aşşap panelin yüksekliği, mutfak çitasının yüksekliğinin önceden belirlenmesiyle elde edilir.

Örneğin: 100mm lik çıta, panelin en yüksek yüksekliği 720 mm ile eşleşir. Eğer çitanın yüksekliği artırılacaksa, aşşap panelin yüksekliğini azaltmak gerekir

2) Поставите шаблон на notranji strani panela i z behulp van de skalā uyarlayıp belirlenen süpürgelik yüksekliğini bu panelin alt kısmına göre ayarlayın (şek. 4). Şablon, ayrıca uçlarda işaretli dikey çizgilere dayanarak yatay yönde de ortalanmış olmalıdır.

3) Şablon doğru konuma yerleştirildikten sonra, kalemin ucunu içlerine sokarak aşağıdaki deliklerin konumunu işaretleyin:

- menteşeler ve [rub tutucu-cıların] delikleri (şek. 4)
- metal plaka için delik (manyetik kapatma mekanizmasını kullanmak istiyorsak) veya push pull mekanizması için kanca (şek. 4, A - B)

Parçaların panele montajı ve panelin montajı

1) Panel üzerinde menteşeler için delikleri açın (şek. 5), push pull mekanizması kancasını (şek. 5) veya manyetik kapatma mekanizmasını kullanmak istiyorsak metal plakayı (şek. 6) ve ayrıca menteşeleri sabitlemek için delikleri (şek. 6) açın.

2) Menteşeleri sabitlemek ve mıknaş için metal plaka oturtmak amacıyla açılacak deliklerin derinliği 13 mm ve çapı 2mm, masif ahşap panel için geçerlidir. Yonga levha durumunda sadece üst kaplamayı delip açın (şek. 6).

3) Panele iki menteşeyi vidalayın (şek. 7)

4) Karşı tarafta push pull kapatma mekanizması için kancayı veya mıknaş için metal plakayı sabitleyin (şek. 7)

5) Paneli talimatlara uygun şekilde çamaşır makinesine takın (şek. 8).

Menteşe ayarı

Çamaşır makinesine sabitlendikten sonra panel, ön kısma göre hafifçe eğik veya kaymış olursa menteşelerin hareketli kısmını ayarlayarak bunu düzeltebilirsiniz (şek. 9).

Yerleşim konumlandırması

Çamaşır makinesini bunun için ayrılmış nişe yerleştirin, düz hale getirmek için ayakları çevirin ve ilgili somunlarla sabitleyin. Ayarlanabilir arka ayaklarda kullanım ve bakım talimatına başvurun.

Çamaşır makinesinin titreşimini, içinde kurulu olduğu mobilyalara iletmeyi önlemek için yanların ve üst yüzeyin bu mobilyalarla temas etmesini engelleyin; en az 2mm'lik bir boşluk kalacağından emin olun. Ayrıca cihazın arka kısmı da arka duvara temas edemez. Nişin yüksekliği 870 mm ise, Servis Merkezi aracılığıyla satın alınabilen çamaşır makinesi yükseltme seti kullanılmalıdır.

Güvenlik standartlarını karşılamak amacıyla, her durumda zemin ile süpürgelik alt kısmı arasında ve cihazın yanlarında oluşabilecek boşlukları tamamen kapatın; eğer

amařır makinesi, verilen mobilya dizisinin sonunda konumlandırılmıřtır. Kapak, gerilim altında olan elektrik tesisatı paralarının temasını kesinlikle nlemeli ve ıkarılması iin alet kullanılmasını gerektirmelidir. řirketimiz, řunlardan dolayı hibir sorumluluk kabul etmez:



yukarıdaki gvenlik standartlarına uyulmaması.

Sprgelik/řerit
takılması


Mutfak mobilya setine ait srekli řerit, tahliye pompasının olası temizliėine izin vermek iin ıkarılmalıdır.

Bazı durumlarda mutfak mobilya setine ait řerit srekli deėildir; sadece amařır makinesinin geniřliėiyle sınırlıdır. Bu durumda mobilya řeridi, zerindeki 4 referans noktasına uyularak 4 vida ile amařır makinesi řeridine sabitlenebilir (bkz. řekil 9-10-11).


Mobilya řeridinin takılması, amařır makinesi řeridinin ortadan kaldırılmasını veya deėiřtirilmesini ngrmek zorunda deėildir; ancak gvenlik aısından sz konusu řerit ıkarılamaz ve amařır makinesine saėlam řekilde takılı kalmalı, hasarsız korunmalıdır.

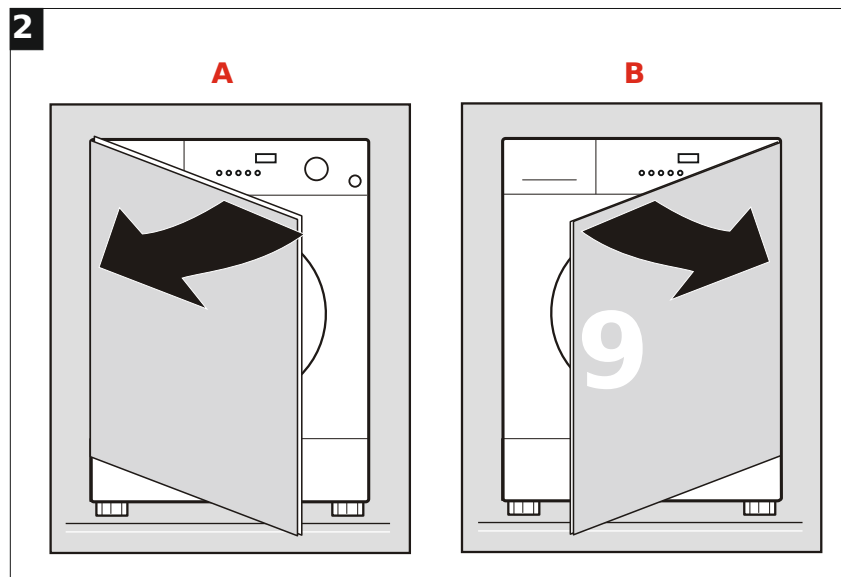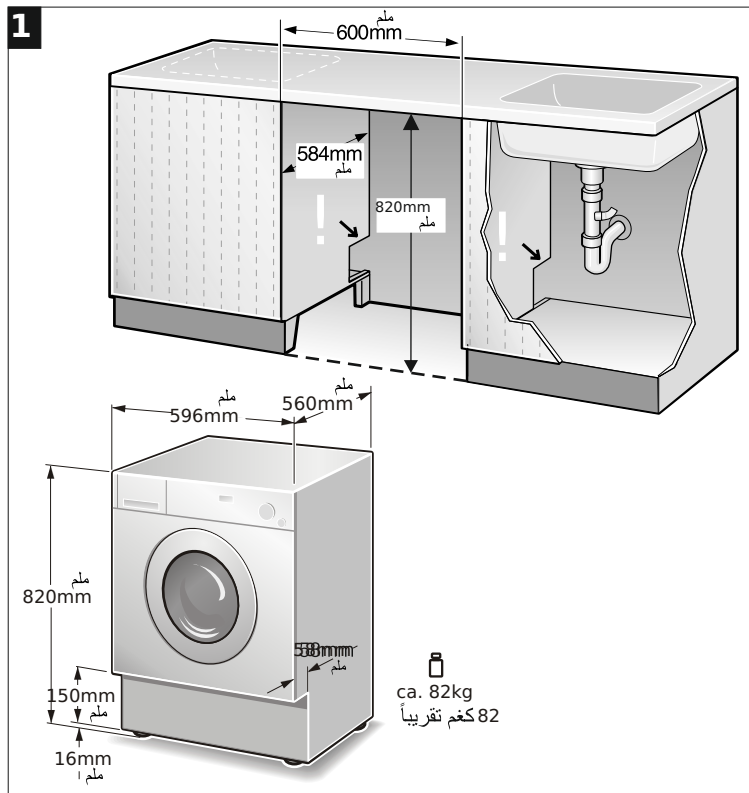

3

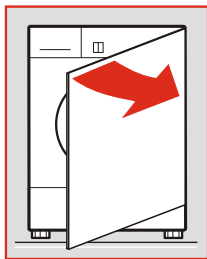

3 - A

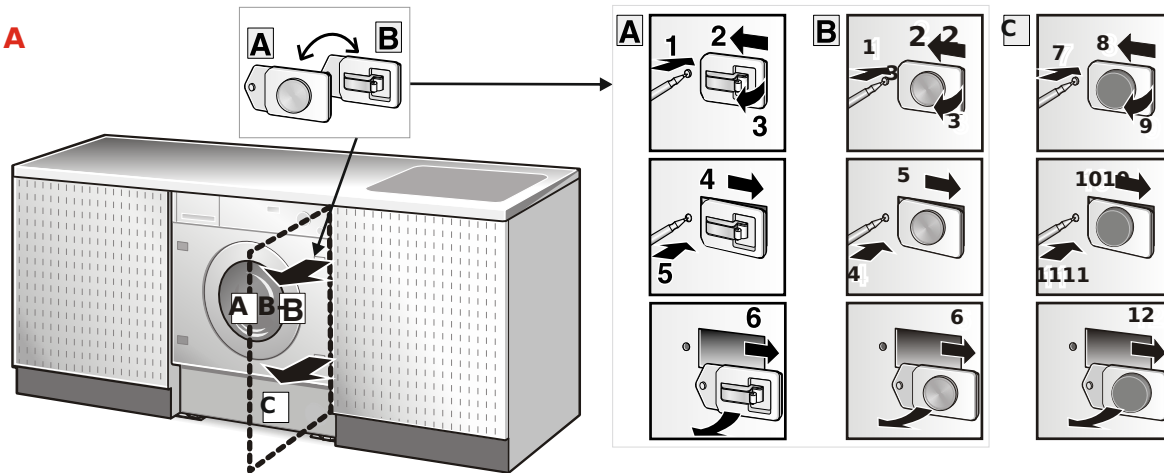

3 - B

