

S M E G

LVFABCR3

Kullanım Kılavuzu

1 Genel güvenlik talimatları	2
2 Kurulum	9
3 Kontrol öğelerinin açıklaması	20
4 Çalıştırma talimatları	29
5. Temizlik ve bakım	38
6. Arızalar. Ne yapılmalı...	55
7. Arızalar	60

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bulaşık makinenizin doğru ve güvenli şekilde kullanımı için ihtiyacınız olan tüm bilgileri içerdiğinden bu kılavuzu dikkatli okumanız tavsiye edilir.

Kısım kısımları, cihazınızın tüm işlevleri için adım adım bir rehber sunacak şekilde düzenlenmiştir; metinler kolay anlaşılır ve ayrıntılı görsellerle tamamlanmıştır.

Sepetlerin, püskürtücü kolların, kapların, filtrelerin, yıkama programlarının ve kontrollerin doğru kullanımı için öneriler verilir. Burada verilen temizlik talimatlarına uymak, bulaşık makinenizin uzun vadede en üst düzey performans göstermesini sağlayacaktır.

Bu kullanıcı dostu kılavuz, bulaşık makinesinin kullanımıyla ilgili tüm sorularınıza yanıt verecektir.



KURULUM TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kurulumunu, bağlantısını ve testini yapması gerekli nitelikli teknisyen için tasarlanmıştır.



KULLANICI TALİMATLARI: Bunlar, cihazı kullanma önerilerini, kontrollerinin açıklamasını ve doğru temizlik ve bakım prosedürlerini içerir.



Bu kılavuz, satın almış olduğunuz bulaşık makinesinin türünde bulunabilecek seçenekler, programlar ve özellikleri içerir. Modelinizin belirli özellikleri için lütfen ürünle birlikte sağlanan kılavuza bakınız.

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

1 Genel güvenlik talimatları

- Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; gelecekte başvuru için daima bulaşık makinesiyle birlikte bütün olarak saklanmalıdır (satılmış olsa bile). Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Bu cihaz ev ortamında ve benzer yerlerde, mağazaların personel mutfağı, ofisler ve diğer iş yerleri, kurumlar gibi kapalı alanlar için tasarlanmıştır ve oteller, pansiyonlar ve konaklama tesislerinde misafirler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir. Cihaz aşağıdaki işlevi yerine getirmek üzere tasarlandı ve üretildi: bulaşıkların yıkanması ve kurutulması; başka herhangi bir kullanım uygun olmayan sayılacaktır.

imprope olarak kabul edilir.

Üretici

Yukarıda açıklananlar dışında kalan kullanımlar için tüm sorumluluğu reddeder.

- Nakliye sırasında hasar görmüş cihazları kullanmayınız! Şüpheleniyorsanız bayiinizle iletişime geçiniz.
- Cihaz, üretici tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. Kurulum, ilgili yönetmeliklere uygun olarak yetkili teknisyenler tarafından gerçekleştirilmeli.
- Atık ambalajları gözetimsiz bırakmayınız. Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyiniz.

Atık ambalaj malzemelerini türe göre ayırın ve en yakın geri dönüşüm merkezine teslim edin.

- Teknik veriler, seri numarası ve işaretin bulunduğu plaka kapının iç kenarında görünür bir konumdadır. Çıkarılmamalıdır.
- Cihaz, şu kurallara uygun olarak topraklanmalıdır: elektrik güvenlik yönetmeliklerine. **Üretici cihazın topraklanmaması veya arızalı toprak bağlantısı nedeniyle kişi veya mal zararından sorumlu değildir.**
- Kurulum sırasında cihaz ağa bağlı olmamalıdır.
- Donma riski olan yerde cihazı kurmayın.
- Yüksek ısıyım sıcaklığına maruz kalan ekipmana yakın yerlere cihaz kurulmayın (ör. gaz brülörleri, şömineler vb.).
- Cihaz başka bir ekipmanın üstünde veya altında bir bölmeye monte edilmişse (ör. gaz brülörleri, fırınlar vb.), ekipmanın üreticisi tarafından sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Ekipmanın talimatlarında bilgi yoksa, cihazın üstüne veya altına monte edilebileceğini doğrulamak için ekipmanın üreticisiyle iletişime geçin.
- Cihazın bir ocağın altında gömme olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Bağımsız bir cihazın üstüne bir ocak kurmak kesinlikle yasaktır.

- İstikrarı sağlamak için cihazı yalnızca sürekli çalışma tezgahının altında, yan komşu dolaplara güvenli bir şekilde sabitlenmiş olarak kurun. Cihaz üstte bir dolapta kurulduysa, cihaz ve dolap yeterince sabitlenmiş olmalıdır.
- Cihaz yerleşik değilse ve bu nedenle bir taraftan erişilebiliyorsa, kapı menteşe bölgesi güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır (yaralanma tehlikesi). Kapama parçaları uzman bayilerinden veya satış sonrası hizmetlerden aksesuar olarak mevcuttur.
- Ana şebekenin gerilimi ve frekansının cihazın ad plakasındaki değerlere uygun olduğunu kontrol edin.
- Güç kablosundaki fiş ile ilgili priz aynı tipte olmalı ve yürürlükteki regülasyonlara uymalıdır. Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptörler veya şönt bağlantılar kullanmayın.
- Cihazın fişi kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır. Güç kablosuna çekerek fişi asla çıkarmayın.
- Cihaza fişsiz bir güç kablosu verilmişse, sınıf III aşırı gerilim korumasında tamamen kesinti sağlayan çok kutuplu bir devre kesici, güç Kaynağı üzerinde kolay erişilebilen bir konuma kurulmalıdır.
- Cihaz **olmalıdır** temin hattına bağlanmalıdır yeni hortumlar yoluyla beslenmelidir.

- Kurulumdan sonra cihazı kısaca test edin. Bulaşık makinesi boşken ve özel bulaşık makinesi deterjanı kullanılarak 45 ile 70°C arasındaki bir yıkama programını çalıştırın. (Sadece bir ısılatma döngüsü yeterli değildir.) Bulaşık makinesi doğru çalışmıyorsa elektrik gücünden bağlantısını kesip en yakın servis merkezini arayın.

Cihazı kendiniz onarmaya asla çalışmayın.

- Bulaşık makinesi yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Sekiz yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında kullanımına izin verilir.
- Çocuklara cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Kapağı açıkken çocukları bulaşık makininden uzak tutun. Yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra deterjan dağıtıcısının boş olduğundan her zaman emin olun.
- Çocuklar tarafından cihazın temizliği ve düzenli bakımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında yapılabilir.
- Bazı deterjanlar kuvvetle alkalidir. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Deterjanlar yutulduğunda son derece tehlikeli olabilir. Ağız ve boğaza kalıcı zarar verebilecek ve boğulmaya yol açabilecek maddeler içerebilirler. Bu ürünlerin ambalajlarındaki tüm güvenlik talimatlarına uyun.

-
- Yıkama programı sonunda tabaklarda veya cihazda olabilecek su artığını içmeyin.
 - Kutunun içerisine patlayıcı olabilecek alkol veya terebent gibi çözücülerini asla koymayın. Kül, mum veya boya ile kirlenmiş bulaşıkları asla yüklemeyin.
 - Bulaşık makinesi kapağı açıkken kimse takılıp düşebilir. Açıkken kapak üzerine yaslanmak veya oturmak cihazın devrilmesine ve/veya zarar görmesine neden olabilir.
 - Elektrik israfını önlemek için kullanımdan sonra bulaşık makinesini kapatın.
 - Bıçaklar ve keskin kenarlı diğer mutfak gereçleri sapları aşağıya bakacak şekilde veya üst sepette yatay olarak konulmalıdır; sepetlerden çıkıntı yapan keskin kenarlara kendinizi yakmamak için dikkat edin.
 - Alet, elektrikli ekipmanı kapsayan tüm geçerli güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Herhangi bir teknik kontrol sadece eğitimli ve yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır: **onarım yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar garantiyi geçersiz kılar ayrıca kullanıcının güvenliğini tehlikeye atabilir.**
 - Bir arıza durumunda bulaşık makinesini elektrik güç kaynağından ayırın ve su vanasını kapatın. Beslemede hasar durumunda

kordonu, üretici veya yetkili teknik servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bazı parçalar halen canlıdır, bileşenler **aç-kapa** kapalı konumdaki açma/kapama butonu. Cihaza herhangi bir bakım yapmadan önce elektrik enerjisinden bağlantısını kesin.
- Cihazı su jeti makineleri, yüksek basınçlı ya da buhar temizleyicilerle temizlemeyin.
- \u001caquastop\u001d cihazına sahip modeller

Bu cihaz su sızıntısı durumunda taşminali önler.

“acquastop” cihazı devreye girdiğinde, arızayı belirlemek ve onarmak için nitelikli bir teknisyenle iletişime geçin. Bu modellerde su alım hortumu bir solenoid valf içerir.

Hortumu kesmeyin ve kesmeyin ki

solenoid valfinin suya düşmesine izin vermeyin. İçinde su giriş hortumuna zarar gelmesi durumunda cihazı elektrik ve su kaynağından ayırın.

Uyarı: Cihaz yalnızca çalışırsa etkindir bulaşık makinesi ana şebekeye bağlanmışsa.

Uyum Bildirimi 1.1

Cihaz aşağıdaki Avrupa yönergelerinin temel gerekliliklerini karşılar:

- 200/125/EC
- 211/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, iç aydınlatmalı modeller için risk grubu 1.
- IEC/EN 61770

1.2 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir (yönerge 2012/19/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir:

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin,
- kilidi kullanılamaz hale getirin.


Üretici, yukarıda belirtilen talimatlara uyulmaması veya cihazın tek bir parçasına dahi müdahale edilmesi veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

2. Kurulum

2.1 Teknik özellikler

Su temini basıncı	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0,5 - maks. 9 bar)
Su temini sıcaklığı	maks. 60°C
Kapasite	12-13 standart servis yerleşimi
Korunma sınıfı karşısında nem	IPX0
Elektrik akımlarına karşı koruma şok	sınıf I
Elektrik verileri	veri plakasına bakınız

Cihaz boyutları (mm)

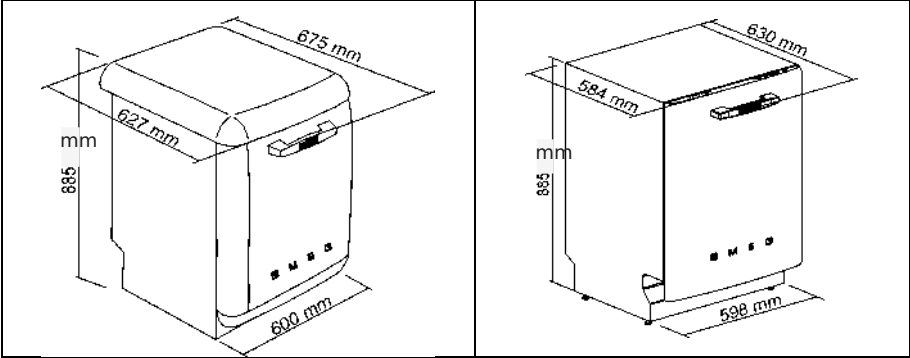


2.2 Genel bilgiler

- Polistiren sepet sabitleyicilerini çıkarın.
- Cihazı, istenen kurulum yerine yerleştirin.
- Bu cihaz, duvarlara veya diğer mobilya ünitelerine yaslanacak şekilde yerleştirilebilir.
- Cihaz bir ısı kaynağına yakın kuruluyorsa, cihazın aşırı ısınmasını ve arızalanmasını önlemek için özel bir yalıtım paneli takın.
- Stabilitayı sağlamak için gömme veya tezgâh altı bulaşık makinelerini yalnızca kesintisiz tezgâhların altına takın ve yan ünitelerle vidalayın.
- Kurulum işlemini kolaylaştırmak için giriş ve tahliye hortumları herhangi bir yönde konumlandırılabilir; hortumların kıvrılmadığından, ezilmediğinden veya fazla sıkı çekilmediğinden emin olun.
- Elektrik bağlantı kablosunun ve hortumların geçebilmesi için en az 8 cm çapında bir delik gereklidir.
- Kurulumun sonunda cihaz üzerinde kısa bir test yapın: su musluğunu açın ve kaçak olup olmadığını kontrol edin.
- Bulaşık makinesini arka duvara dayamak için, hortumlar bunlar için ayrılmış alanın bulunduğu alt bölgeden geçirilmelidir.
- Aşağıdaki yedek parçalar, model artık üretilmediği tarihten itibaren 7 yıl süreyle temin edilecektir: yıkama pompası, tahliye pompası, ısıtma elemanları; borular ve hortumlar, valfler, filtreler ve acquastop cihazları; kapının taşıyıcı ve iç parçaları (ayrı ayrı veya bir set olarak);

Elektronik kartlar ve baskı devreleri; elektronik göstergeler; basınç anahtarları; termostatlar ve sensörler, yazılım ve firmware, sıfırlama yazılımı dahil.

- Model artık üretilmediği takdirde aşağıdaki yedek parçalar 10 yıl boyunca mevcut olacak: kapı menteşe ve contası; diğer contalar; püskürtme kafaları; filtre ünitesi, sepetler, kızaklar ve aksesuarlar.
- Bazı yedek parçalar sadece yetkili onarımcılar için mevcuttur.
- Tüm yedek parçalar tüm modellere uygulanmaz.
- AB EPREL veritabanı bulaşık makinelerinin performansı hakkında bilgi sağlar. Veritabanına bulaşık makinesinin enerji etiketindeki QR kodunu kullanarak veya aşağıdaki bağlantı üzerinden <https://eprel.ec.europa.eu> doğrudan başvurulabilir. Bu durumda, kapının yanındaki bilgi plakasında belirtilen model adını girmeniz gerekir.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgiler için:
www.theenergylabel.eu.



Ayarlanabilir ayakları düzenlemek için uygun Allen anahtarı ile cihazı zemine düzleyin. Bu işlem bulaşık makinesinin doğru çalışması için gereklidir.



Bazı modeller, arkada yalnızca bir ayarlanabilir ayağa sahiptir ve bu ayak, cihazın ön alt kısmındaki vidası çevrilerek ayarlanabilir.



Ocak altında bir bulaşık makinesinin montajı kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bulaşık makineleri, konvansiyonel yerleşik mutfak aparatları olmayan cihazlara doğrudan temas edecek şekilde kurulamamalıdır (ör. şömineler, sobalar vb.).

Bulaşık makinesini yanındaki veya diğer cihazlarla birlikte bir bölmeye kurarken, cihazın üreticisi tarafından verilen tüm tavsiyelere (en az mesafeler, kurulum prosedürleri vb.) uyulması gereklidir.

Bayinizle iletişime geçin veya üreticinin web sitesini ziyaret edin; bulaşık makinenizin yükseltilmiş bir konuma kurulup kurulamayacağını öğrenin. Mümkünse, bulaşık makinesi ile kurulduğu mobilya devrilmesini engleyecek biçimde sabitlenmelidir.

Bulaşık makinesi yükseltilmiş konumda kurulduysa, sepetleri dışarı çekerken eşyaların veya sepetlerin düşmesini önlemek için son derece dikkatli olun. Cihaz hatalı kurulduğunda devrilme riski vardır.

**Ayakta duran modeller için only**

- Ayakta duran bulaşık makinesinin üzerine ocak kurmak kesinlikle yasaktır.
 - Cihaz bir taraftan erişilebiliyorsa, kapı menteşe alanı güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapaklar bir aksesuar olarak mevcuttur ve Teknik Destek Servisi'nden sipariş edilebilir.
 - Çamaşır makinelerinin üst yüzeyi, çalışma tezgahı altına kurulum için çıkarılabilir.
- Uygun takım yetkili satıcılardan veya Teknik Destek Servisi üzerinden satın alınmalıdır. Bu işlem yetkili personel tarafından yapılmalıdır.


2.3 Su besleme bağlantısı**Tıkanma veya hasar riskini önlemek için:**

su borusu yeni ise veya uzun süredir kullanılmıyorsa, su kaynağına bağlamadan önce suyun temiz ve kirletici madde içermediğini kontrol edin, cihazın zarar görmesini önlemek için.

Bulaşık makinesi her zaman yeni hortumlarla su sistemine bağlanmalıdır; eski veya kullanılmış hortumlar asla yeniden kullanılmamalıdır.

SU KAYNAĞINA BAĞLANMA

Bulaşık makinesinin filtresi ile birlikte verilen A filtrini takımlı $\frac{3}{4}$ " gaz dikişi ile soğuk su kaynağına bağlayın. Hortumu elinizle sıkıca yerine vidaladığınızdan emin olun ve ardından pense ile yaklaşık $\frac{1}{4}$ tur çevirerek sabitleyin.

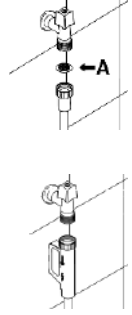


AQUASTOP aygıtı ile donatılmış bulaşık makinelerinde filtre zaten dişli halkanın içinde takılıdır.

Bulaşık makinesi aynı zamanda 60°C'yi aşmayan sıcak suyla da bağlanabilir. Cihazı sıcak suyla beslemek yıkama süresini yaklaşık 20 dakika kısaltır, ancak etkinliği bir miktar azaltır. Soğuk su tedarikine bağlanmak için açıklanan aynı prosedürü kullanarak ev sıcak su tesisatına bağlantı yapın.


Almanya pazarı için su bağlantısı ile ilgili ek not:

Ürünü su kaynağına bağlamadan önce, su sisteminin ters akış nedeniyle içme suyunun kontaminasyonuna karşı koruyacak bir güvenlik cihazı ile donatıldığından emin olun (DIN EN 1717'e göre). Evin su sistemi düzgün şekilde uygulanmışsa su vanaları ve/veya musluklar bu güvenlik cihazları ile donatılmıştır.

**DİREN DİĞME BAĞLANTISI**

Yerleştirin ki bulaşık makinesinin gider hortumunu, çapı olan bir gider borusuna

en az **4 cm,** veya alternatif olarak, plastik kullanarak mutfak lavabosu içine yerleştirin destek sağlanan, hortumu ezmemeye veya aşırı bükmemeye özen gösterin.

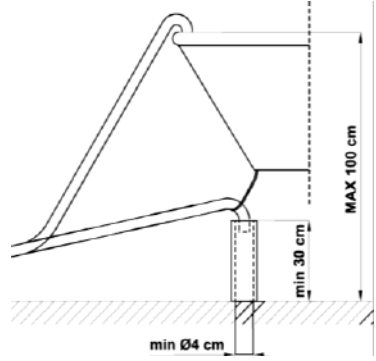

Hortumun gevşememesi ve düşmemesi önemlidir. Bu amaçla plastik destek, duvara veya su musluğuna bağlamak için bir delik ile donatılmıştır. Serbest uç, 30 ile 100 cm arasında bir yükseklikte konumlandırılmalı ve asla suya batmamalıdır. En fazla 3 m olan yatay gider uzatma hortumu kullanılırsa, gider hortumu yerden en yüksek olarak 0.85 cm yükseklikte tutulabilir.

Neme karşı koruma sınıfı: IPX0

2.4 Elektrik bağlantısı ve önlemler



Ana cihazın iç kapı kenarında bulunan ad/giriş plakasındaki değerlerle şebeke voltajı ve frekansının eşleştigiinden emin olun.



Tedarik kablosundaki fiş ile karşılık gelen priz çıkışının aynı tipte olması ve yürürlükteki düzenlemelere uyması gerekir.

Fiş, kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

Güç kaynağı kablosuna çekerek fişi asla çıkarmayın.



Güç kablosunu değiştirdikten sonra, kabloyu sabitleyen manşetin güvenli bir şekilde yerinde olduğundan emin olun.



Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptörler veya kısaltma bağlantıları kullanmayın.



Güç kablosunda hasar meydana gelirse herhangi bir riski önlemek için üretici veya Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.



ON/OFF konumunda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik güç kaynağından bağlantıyı kesin.


Cihaz, fişsiz güç Kaynağı ile sağlanmışsa:



Aşırı gerilim koruması sınıfı III olan çok kutuplu bir devre kesici güç kaynağı hattında kolay erişilebilir bir konuma monte edilmelidir.



Şebekeye bağlantı, aşağıda gösterilen şemaya ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

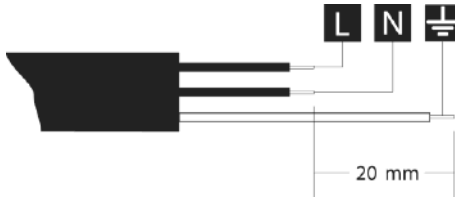

L = kahverengi

N = mavi

⊕ = sarı-yeşil

Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: I

SADECE BÜYÜK BRİTANYA İÇİN:


Bu cihaz topraklanmalıdır.

Sigorta değiştirme

Bu cihazın ana güç kablosu BS ile donatılmışsa

1363A 13A sigortalı fiş, için bu tipteki sigortayı değiştirmek için fişe bir **A.S.T.A.**

BS 1362 için onaylı sigorta kullanın ve şu şekilde ilerleyin:

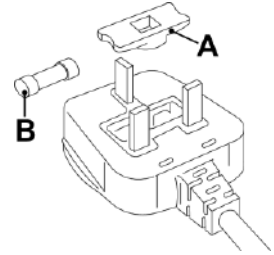

1. Sigorta kapağı A ve sigorta B'yı çıkarın.
2. Yedek sigortayı sigorta kapağına takın.
3. İkisini fişe tekrar takın.



Bir sigorta değiştirildiğinde veya sigorta kapısı kaybolduğunda kapak yeniden takılmalıdır


fiş **kullanılmamalıdır** doğru olanı tilinceye kadar yerleştirilmiş sigorta ile.

Doğru yedekler, fişin tabanında renkli ek veya renkli baskı ile tanımlanır.

Yedek sigorta kapakları bulunduğunuz elektrikçilik dükkanından temin edilebilir.

kontrollerin açıklaması 3.

3.1 Üst panel



A	PROGRAM SEÇİMİ BUTONU Gereken yıkama programını seçmek için kullanılır.
B	SEÇİLEN PROGRAM GÖSTERGE IŞIKLARI Bu ışığın aydınlatılması seçilen programı ve bir arıza oluşumunu belirtir (teknik sorun giderme).
C	TUZ UYARI IŞIĞI Aydınlatma, regenle edilen tuz uyarı seviyesini belirtir.
D	ÇAMAŞIR DURULAMA YARDIMCI UYARI IŞIĞI Bu ışığın aydınlatması, tanktaki durulama yardımcısı uyarı seviyesini belirtir.
E	SEÇENEKLER (sadece bazı modellerde)
F	BİLGİ GÖSTERİMİ (modeline bağlı olarak 1 veya 3 hanesi)
G	PROGRAM GEÇİKTİRME BUTONU Programın başlamasını ertelemek için bu düğmeye basınız.
H	AÇIK/KAPALI BUTONU Bulaşık makinesini açıp kapatmak için bu düğmeye basın.



Yıkama programını ayarlama ve açma

Programlar tablosundan en uygun programı belirledikten sonra:

- Şunu basın **AÇ/KAPA** düğmesi **(H)** ve PROGRAM BİLDİRİŞ IŞIĞI'nı aydınlanmasını bekleyin GÖSTERGE IŞIĞI (A) yanacak;
- **PROGRAM SEÇİM** düğmesini basılı tutun düğmesi **(B)** kadar istenen programa karşılık gelen gösterge ışığı yanar;
- gereken seçeneği seçin (varsa ve model seçenek sunuyorsa);
- kapıyı kapatın; yaklaşık olarak **2"** program başlayacaktır **İŞIK** olacak yanıp sönüyor (program yürütülüyor olduğunun göstergesi olarak).

PROGRENİ DEVAM EDİYOR GÖSTERGE IŞIĞI (bazı modellerde)

Bir program çalışırken, kapının sağ köşesi altına yere yansıyan bir yanıp sönen ışık vardır. Program bittiğinde, enerji tüketimini azaltmak için ışık sönür.

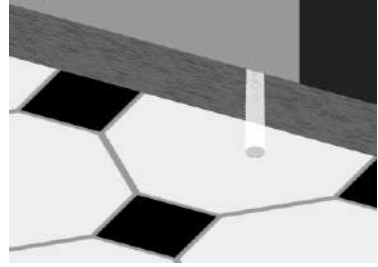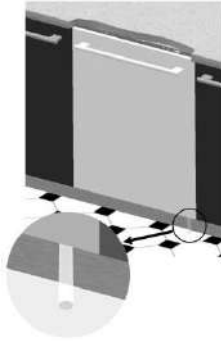

Satın alınan modele bağlı olarak yıkama programlarının sayısı, türü ve sırası değişir. Ürün ile birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakınız.

ECO (*)

EKO: Normal şekilde kirli tabakların yıkanması için en düşük su ve enerji tüketimine sahip program, üzerinde kurumuş kalıntılar dahi olsa. Bilgi, enerji ve su tüketimi açısından birleşik olarak en verimli olan STANDART EN60436 programına (programlar tablosunda gösterilmiştir) atıfta bulunur.

Program, normal kirli tabaklar için uygundur ve AB ekos design mevzuatına uyumun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.



İslatma

Bir sonraki yıkama döngüsünü beklerken tencereler ve tabaklar



Yarım Yük

Sadece birkaç normal kirli tabak yıkamak için, yıkanır



KARIŞIK 65°

Kurumuş kalıntılar dahi olsa tabaklar ve tavalar gibi normal kirli karışık yükler



GIYMER 99,9%

Tabaklar, tencereler, sobalar ve biberonlar için yoğun döngü. Ailede bebek bulaşıkları veya alerji hastaları varsa daha yüksek hijyen seviyesi elde etmek için idealdir.



KRİSTAL 45°

Şarap bardakları ve hafif kirli ince porselenler.



HASSAS 50°

Şarap bardakları ve hafif kirli tabaklar.



EXPRESS 27'

Kullanımdan hemen sonra yıkanan hafif kirli tabaklar için hızlı döngü.



SESSİZ

Normal kirli tabaklar, kurumuş kalıntılar dahi olsa. Maksimum gürültü azaltımı sağlar ve bu yüzden gece çalıştırmak istersen idealdir.

AUTO 45°-65°

Oto Sensör

Tabaklar ve tavalar gibi normal kirli karışık yükler için. Bulaşık makinesi belirler.

otomatik olarak parametreler yıkanır.



YEŞİL EXPRESS

Düşük su ve enerji tüketimiyle hızlı döngü. Normal kirli karışık yükler için, kullanımdan hemen sonra yıkanır.



DOLU EXPRESS 60'

Kurumuş kalıntılar dahi olsa tabaklar ve tavalar gibi normal kirli karışık yükler için hızlı döngü. Tabaklar yıkanır

ve 60 dakika içinde kurutulur.



Yoğun 70°

Yoğun kirli tabaklar, tencereler ve tavalar, kurumuş kalıntılar dahi olsa



Bulaşık makinesi kapağı açıksa veya düzgün kapatılmamışsa yıkama döngüsü başlamaz.

HİJYEN

Son durulamanın sıcaklığını artırarak daha yüksek hijyen seviyesi elde eder. Tabaklar, tencereler, tavalar, kesme tahtaları, biberonlar için yoğun yıkama için uygundur. Bebek tabakaları için veya ailede alerji hastaları varsa idealdir.

NOT: Hijyen%99,9 programı, bir seçenek seçilmeden dış bir laboratuvar (VDE) tarafından test edilmiştir. Etkili olması için çevrim kesintiye uğratılmamalıdır.

OTOMATİK KAPI AÇMA - KURU YARDIMI

(her zaman ECO programında dahildir)

(ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız; diğer programlarda da yer alabilir).

Program, kapalı kapı süresi ve kapının hafifçe açık olduğu (kurulamayı desteklemek için bekleme) bir kurutma döngüsü ile son bulur. Süre, programa ve modele bağlıdır.

Bu aşamada yapılan herhangi bir müdahale (kapiyı açma/kapama, kapatma vb.) programın erken sonlanmasına neden olur.

Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve sızdırmazlık tamamen bitmeden bulaşık makinesi boşaltılabilir; bu, modeline bağlı olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile gösterilir, ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilemeyebilir.

Tam program, yalnızca görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile gösterildiğinde sona erer (modele bağlı olarak).



Kapıyı açmak için kapının yeterli alanı olmalıdır. Kapak saat yıkama döngüsü tamamen bitmeden zorla açılmamalı ve kapatılmamalıdır.

(*) EN60436'e göre standart program. DRY ASSIST. seçeneği (varsa) etkinleştirilmelidir. Tüketim verileri için sağlanan bilgi sayfasına bakınız.

Bulaşık makinesinin enerji etiketine ilişkin referanslar:

- Bilgi, program tablosunda gösterilen EN 60436 - STANDARD programına atıfta bulunur; bu, toplam enerji ve su tüketimi açısından en etkili olanıdır. Program, normal kirli bulaşık için önerilir ve AB mevzuatına uygunluk açısından ekosistem tasarımı değerlendirmek için kullanılır.
- Kurutma verimliliği, "G" (en düşük verim) ile "A" (en yüksek verim) arasındaki bir ölçeğe dayanır.


Test enstitülerine duyuru

Test enstitülerine karşılaştırmalı testler için yönergeler sağlanır (ör. EN60436'e göre).

Lütfen yönerge talebinde aşağıdaki e-posta adresiyle iletişime geçin:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Bir talepte bulunurken, kapının yanındaki plakaya yazılı olan modeli (MOD) ve seri numarasını (S/N) belirtiniz.

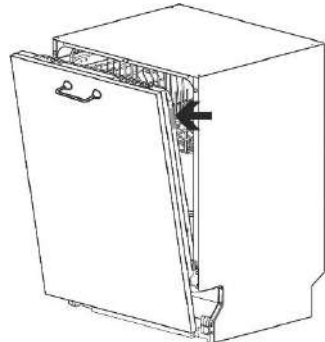


3.2 Yıkama programları



Bir yıkama programına başlamadan önce şu durumlardan emin olun:

- Su sağlayıcı musluğu açıktır.
- Yumuşatıcı kabında yeniden canlandırıcı tuz bulunuyor.
- **Bulaşık deterjanı dağıtıcısına doğru miktarda deterjan eklenmiştir.**
- Sepetler doğru şekilde yüklenmiştir.
- Püskürtme kolları tıkanmaya karşı *serbestçe ve herhangi bir engel olmadan dönmelidir* dayanıklıdır.
- Bulaşık makinesi kapısı güvenli bir şekilde kapalıdır.



Uyarı:

Yıkama programının ilk aşamasında püskürtücüler çalışıyor gibi algılanmaz çünkü başlama ardından yaklaşık 5 dakika dönmeye başlar. Bu, yıkama döngüsünün normal çalışmasıdır.


SEÇENEK SEÇİMİ

Gerekli seçeneğin sembolüne göre ilgili düğmeye basılarak seçenekler seçilir; seçeneğin etkinleştirildiğini onaylayan ışık yanar.

Tüm seçenekler yıkama döngüsünün sonunda devre dışı bırakılır.

EK OPSİYONLAR

Bazı modellerde ek seçenekler bulunur, şu yol ile etkinleştirilir **iki düğmeye basılarak aynı anda düğmelere basılmasıyla**. Bu durumda, kumanda panelinde iki satır grafik, ek seçeneğin sembolünü etkinleştirmek için iki düğmeye aynı anda basılması gerektiğini gösterir..)



SEÇENEKLER TABLOSU			
Seçenek			Açıklama
1	ÖZEL		Ek programlar oluşturur "KİMLERİ OLAN" programlar mavi ışıkla gösterilir.
2	KURU YARDIM		Düşük yıkama sıcaklıklarında bile bardakları mükemmel kurutmayı sağlar. durulama sıcaklıklarında, önemli enerji tasarrufları ile. Bu seçilen programın uygun olması durumunda otomatik olarak başlar. onunla uyumluysa. Gerekirse değildir, basın the kapatmak için düğmeye basın.
3	YARI YÜK ESNEK ZONA		Sadece birkaç tabak yıkanması gerektiğinde ideal, enerji tasarrufu sağlar. enerji tasarrufu ve daha kısa yıkama döngüsü.
4	GEÇİKME		Yıkama döngülerinin 1 veya 3'ünün geciktirilmesine olanak tanır, en fazla kadar model depending on modellerine bağlı olarak 9, 12 veya 24 saat.
5	KENDİ TEMİZLE		Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. ile başlanmalıdır. makine boş olmalı, bulaşık olmadan.



ÖZEL (varsa)

Gerekli yıkama döngüsü seçildikten sonra herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte ek programlar etkinleştirilmesine olanak tanır. Gerekli yıkama döngüsünü seçtikten sonra düğmeye basın (ışık yanar). Döngü bittiğinde otomatik olarak kapanır.



Flexi Zone

YARI YÜK ESNEK ZONA (varsa)

Sadece birkaç tabak yıkanması gerekiyorsa enerji tasarrufu sağlar.
Tabaklar her iki sepeteye konmalı ve tam yük için kullanılan miktara kıyasla deterjan haznesine daha az deterjan konmalıdır.



EKSTRA KURU (varsa)

Bu seçenek daha iyi kuruma sağlamak için parametreleri değiştirir.
Çömlekler, yapışmaz tavalar ve plastik kaplar gibi kurutması zor yükler için uygundur.



KURU YARDIM (varsa)

Kapılar otomatik olarak açılır, bulaşığın düşük durulama sıcaklıklarında bile mükemmel kurumasını sağlar ve bu nedenle önemli enerji tasarrufu sağlar. Yıkama döngüsünün sonunda kapı birkaç santimetreyle yavaşça açılır. Bulaşık makinesi, yük tamamen kuruması için son durulama ile döngünün sonunda hareketsiz kalır (görüntü, döngünün sonuna kalan süreyi gösterir). Program, bu aşamada kapı açılırsa kesilir. Kısa bir bip sesi duyulur ve döngü ışıkları 4 ve 5 yanıp söner. Seçilen program seçenele uyumluysa otomatik olarak başlar. Programı başlatmadan önce devre dışı bırakılabilir.



Kapatının açılması için yeterli boşluk olmalıdır. Kapı, yıkama döngüsü tamamen bitmeden zorlanarak açılıp kapatılmamalıdır.



Not: bazı modeller, ürünle birlikte verilen kılavuzda belirtilen bir veya birkaç döngüde varsayılan olarak kuru yardım fonksiyonuna sahiptir. Bu modeller bu fonksiyonu kontrol etmek için bir düğme ile donatılmamıştır. Yıkama döngüsünün sonunda kapı otomatik olarak açılır.



GEÇKALDIRMA (varsa)

GEREKEN süre içinde (örneğin gece) bulaşık makinesi döngüsünü başlatmak için GEÇ KALDIR düğmesine basın. Modelle göre bu şu şekilde olabilir:

ekranda veya belirli ışıklar tarafından gösterilir. **Seçenek şu şekilde yapılamaz**
Döngü çalışırken seçenek seçilemez. Uyarı iptal etmek için ışıklar sönene veya ekrandaki rakam sıfırlanana kadar düğmeye birkaç kez basın. Kapı kapatıldıktan sonra bulaşık makinesi ön yıkama döngüsünü uygular, ardından belirlenen “döngü gecikmesi” seçeneği etkinleşecektir.



KENDİ TEMİZLE (varsa)

Bulaşık makinelerinin temizleme döngüsü. Döngü, makine boşken, bulaşıklar olmadan başlatılmalıdır. Programın her 2-3 ayda bir özel bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak çalıştırılması önerilir. Işıklar çalışma sırasında yanıp söner. Döngü sonunda açık kalır ve döngü ışıkları 4 ve 5 yanıp sönmeye devam eder.

Görüntüleme (varsa) “End” gösterir.


GEÇERLİ PROGRAMI İPTAL ETME

- Seçili olan mevcut programı iptal etmek için kapıyı açın ve PROGRAM SEÇİMİ (PP) düğmesini birkaç saniye basılı tutun

kadar **gösterge ışıkları** programlar için **4** ve **5** parlaklaşır/aydınlanır aynı anda ("son" olarak işaretlenmiş).



- Kapıyı kapatın.
- Yaklaşık 1 dakika sonra bulaşık makinesi döngünün sonuna ilerleyecektir.

**PROGRAMI DEĞİŞTİRME**

Devam eden programı değiştirmek için kapıyı basitçe açın ve yeni bir program seçin. Kapı kapalı olduğunda bulaşık makinesi otomatik olarak yeni programı seçecektir.

ENERJİ TASARRUFU YAPIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

- Üreticinin talimat ve önerileri izlenirse, bulaşık makinesinde aynı sayıda benzer derecede kirli bulaşık yıkanması elde elde yıkanmasına göre daha az su ve enerji tüketir.
- Her zaman bulaşık makinesini tam yük ile kullanın.
- Bulaşık makinesini kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi doldurun. Makine yanlış doldurulursa kötü sonuçlar alabilir ve su, enerji ve deterjan israfı olabilir.
- Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce akan su altında yıkamayın. Bu sadece su ve enerji israfıdır.
- Her yük türü için en uygun yıkama programını kullanın.
- Mevcutsa bulaşık makinesini 60°C'ye kadar sıcak su kaynağına bağlayın. Üreticinin talimat ve önerileri izlenirse, bulaşık makinesinde aynı sayıda benzer kirli bulaşık elde elde yıkanmasına göre daha az su ve enerji tüketir.



DETERJAN TÜKETİMİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık makinesi deterjanlarındaki fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanmaktan ve elektrik tasarrufu sağlamak için aşağıdakilere uyun:

- **daha narin olanları ayırın** daha dayanıklı olan bulaşıklardan ayırın yoğun deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olanlar;
- deterjanı doğrudan bulaşıklara dökmeyin.



Yıkama devam ederken kapıyı açmak zorunda kalırsanız, program kesilir. Görelli ışık sürekli yanıp sönmeye devam eder ve zil, döngünün tamamlanmadığını gösterir. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapatmadan önce yaklaşık 1 dakika beklemelisiniz. Kapı kapatıldığında program kesildiği yerden devam eder. Bu işlem yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yapılmalıdır çünkü programın yürütülmesiyle ilgili sorunlar yaratabilir.

KAPATMA

Programa sonunda zil kısa süreli çalar ve 4 ve 5 numaralı programların ışıkları ("end" işaretli) yanıp söner.



Bulaşık makinesini kapatmak için kapıyı açın ve AÇ/KAPA düğmesine basın (AÇ).

ENERJİ YÖNETİMİ

5 dakikalık beklemeden sonra (yıkama döngüsü tamamlandı, durduruldu veya başlatılmadı) bulaşık makinesi enerji tasarrufu amacıyla bekleme moduna geçer.

Bu durumda bulaşık makinesi gösterge paneli (modeline bağlı olarak ışıklar veya ekran) daha yavaş çalışır (her 5 saniyede bir yanar).

BULAŞIKLARI ÇIKARMA

Yıkama programı sonunda en az bekleyin **20 dakika önce** bulaşıkları çıkarmak için soğumalarını sağlamak amacıyla. Üst sepette kalan su damlacıklarının alt sepetteki bulaşıkların üzerine damlamaması için her zaman önce alt sepete boşaltmanız önerilir.


4. Çalıştırma talimatları

Bulaşık makinesini kurduktan sonra sepet tutucuları çıkarın ve makineyi aşağıdaki gibi kullanıma hazır hale getirin:


- Su yumuşatma sistemini ayarlayın;
- Yenileme tuzu ekleyin;
- Durulama yardımcısı ve deterjan ekleyin.

4.1 Su sertliğinin ayarlanması

- **Tuz ışığı yanıp sönene kadar program seçme (B) düğmesini basılı tutun.**
- Program ışıkları (A) mevcut ayarı gösterir.
- Su sertliğini seçmek için program seçme düğmesi (B) ye basın.

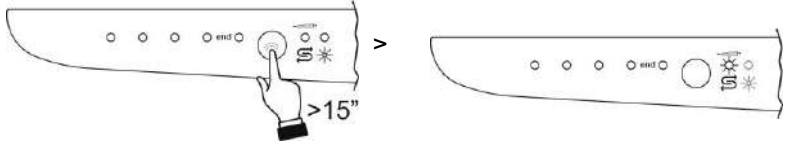

Ayarlamayı yaptıktan veya mevcut ayarı gösterdikten sonra birkaç saniye boyunca düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna döner.



SU Sertlik TABLOSU


SU Sertliği		AYARLAR		
Almanca dereceler (°dH)	Fransızca dereceler (°dH)			
0 - 6	0 - 11	H0	Tüm ışıklar kapalı (tuz yok)	
7 - 10	12 - 18	H1	Bir ışık açık	
11 - 15	19 - 27	H2	İki ışık açık	
16 - 21	28 - 37	H3	Üç ışık açık	
22 - 28	38 - 50	H4	Dört ışık açık	
29 - 50	51 - 90	H5	Beş ışık açık	

Yerel su idaresiyle suyun sertliği hakkında bilgi için iletişime geçin. Varsayılan ayarlar: H3 - 16-21°dH - 28-37°F

4.2 Tuzu Ekleme




Suda bulunan kirecin (su sertliği indeksi) miktarı, kurumuş tabaklarda beyaz lekeler oluşmasına neden olabilir ve zamanla matlaşabilir. Bulaşık makinesi, suyun sertliğini azaltmak için özel bir yeniden regenerasyon tuzu kullanan otomatik yumuşatma sistemine sahiptir.

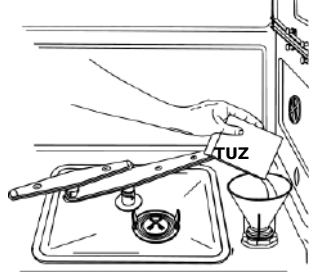

Orta sertlikte su kullanıldığında, regenerasyon tuzu deposu yaklaşık olarak tekrar doldurulmalıdır.

20 yıkama döngüsü. Tuz deposu yaklaşık olarak 1 kg tuz (tane halinde) tutabilir. Bazı modellerde optik tuzsuz göstergesi vardır. Bu modellerde tuz deposunun kapağı, su içindeki tuz konsantrasyonu azaldıkça alçalan yeşil bir yüzen gösterge içerir. Yeşil yüzen gösterge şeffaf kapaktan artık görülemeyecek hale geldiğinde depolamak için yeniden regenerasyon tuzu eklenmelidir. Kova bulaşık makinesinin altına yerleştirilir.

Tuz kireç birikintilerinin oluşmasını engeller.

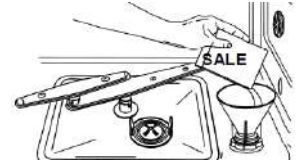

- Alt sepeti çıkarın.
- Tuz deposunun kapağını saat yönünün tersi yönde çevirerek sökün.
- Bulaşık makinesini ilk kez kullanırken depoyu bir litre su ile doldurun.
- Tuzu (yaklaşık 1 kg) bulaşık makinesine sağlanan süzgeç kullanılarak depoya dökün.
- İşlem tamamlandıktan sonra kapağı tekrar vidalamadan önce tuz kalıntılarını temizleyin.

Su yumuşatma sistemi hatasız hizmet verebilmesi için cihaz, düzenli aralıklarla sistemi yenileme çevrimi yapar.

Yenileme süreci birkaç aşamadan oluşur. Son durulama çevriminin sonunda başlar; yıkama çevrimi sırasında ana su sertlik ayarında gösterilen su miktarına ulaşıldığında ve bir sonraki yıkama çevriminin başında tamamlanır.

Yenileme süreci çevrim süresini ve su ile elektrik tüketimini artırır.

Aşağıda H2 su sertliği ayarı ile Eco programını kullanırken yumuşatma sisteminin yenileme tüketiminin bir özeti bulunmaktadır.

Su tüketim göre model [bakınız programlar tablo] (litre)	Yenileme frekans (sayısı döngüler)	Su tüketim sırasında yenileme (litre)		Enerji tüketim sırasında yenileme (Wh)		Süre süresi yenileme proses (dk)	
		Entegre Olan the son için the son durulama	başlangıç için takip eden yıkama döngü	Entegre Olan the son için the son durulama	başlangıç için takip eden yıkama döngü	Entegre Olan the son için the son durulama	başlangıç için takip eden yıkama döngü
7	8	0.2	4 (10x0.4 litreler)	0.3	1.2	6	4




- Tuz kabı her doldurulduğunda kapağın güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. Su ile deterjan karışımı tuz kabına asla girmemelidir; bu, yenileme sisteminin çalışmasını tehlikeye atar. Bu durumda garanti kapsamı geçersiz olur.
- Yalnızca ev kullanımı için özel olarak üretilmiş yenidenşarj tuzu kullanın. bulaşık makineleri için. sofralık tuzunu kullanmayın** çünkü çözünmeyen maddeler içerir su yumuşatma sistemine zarar verebilecek maddeler.
- Tuz ekledikten sonra, herhangi bir fazlalık tuzu temizlemek için bir yıkama döngüsü çalıştırın. Bu şekilde fazlalık tuzlu çözelti su tarafından hemen giderilir; tank içindeki uzun süreli tuzlu su varlığı korozyona yol açabilir.



Tuz ve deterjan paketlerini karıştırmamaya dikkat edin; tuz kabına deterjan eklemek su yumuşatma sistemine zarar verecektir.

4.3 Çamaşır makinesi durulama konusunda katkı maddesi eklemek




Deterjan ve durulama katkısı dağıtıcıları kapının iç kısmında yer alır
kapının iç kısmında: the **deterjan** dağıtıcısı solda, durulama katkısı dağıtıcısı ise sağdadır.

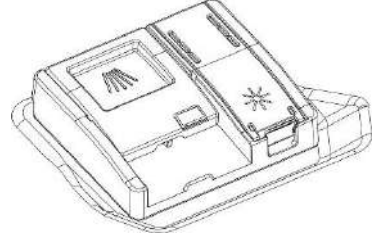

Durulama katkısı tabakların daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve kireç çözültülerinin ve lekelerin oluşumunu engeller; son durulama sırasında kapının iç tarafında bulunan kap kaptan suya otomatik olarak eklenir.

Durulama katkısı eklemek için:


- Kapağın üstündeki sekmeyi basıp kaldırarak dağıtıcının kapağını açın.
- Durulama katkısı göstergesi yanıp sönmeye başladığında tekrar doldurun.
- Kapağı kapatın, kapandığında bir tıklama sesi duyulur.
- Aşırı köpük oluşumuna yol açabilecek durulama katkısı sızıntılarını temizlemek için bir bez kullanın.

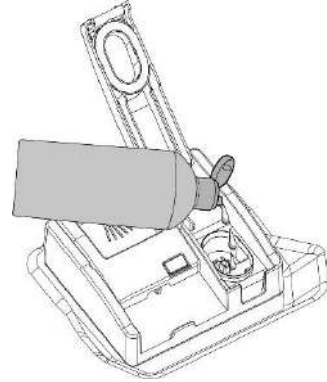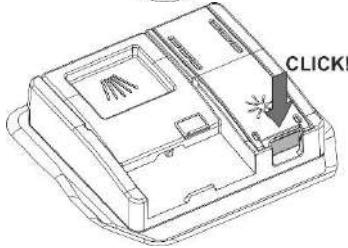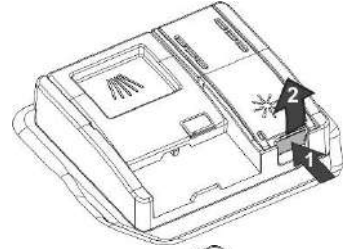


YIKAMA DURULAMA YAĞI VERİCİ MODELLENMESİNİ AYARLAMA

PROGRAM SEÇİMİ (B) düğmesini basılı tutun, yaklaşık 15 saniye sonra tuz ışığı yanıp sönmeye başlar, bastırmaya devam edin ta ki durulama yardım ışığı (D) yanıp sönene ve program göstergeleri (A) mevcut ayarı gösterecek şekilde ayarlanmış olsun.

Bu tablodaki şekille ihtiyaç duyulan dozajı seçmek için ardından **PROGRAM SEÇİMİ (B)** düğmesini birkaç kez basın:

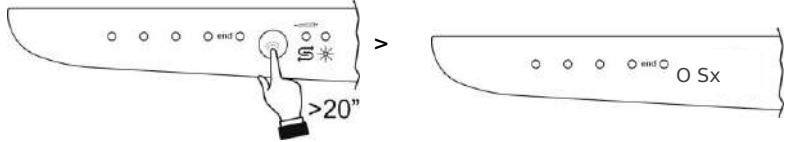

Ayarı yaptıktan veya mevcut ayarı görüntüledikten sonra, birkaç saniye düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna döner.

**DURULAMA YARDIMI AYAR LİSTESİ**

0 - yok dağıtılan	b0	Tüm gösterge ışıkları sönmük	
Minimum. 2 ml	b1	Bir gösterge ışığı açık	
3 ml	b2	İki gösterge ışığı açık	
4 ml	b3	Üç gösterge ışığı açık	
5 ml	b4	Dört gösterge ışığı açık	
Maksimum. 6 ml	b5	Beş gösterge ışığı açık	

Varsayılan ayarlar: b4 - 5 ml




- Yıkanmış bulaşıklar mat görünüyor veya dairesel lekeler varsa durulama yardımı miktarı artırılmalıdır.
- Diğer yandan bulaşıklar yapışkan veya beyaz çizgiler varsa durulama yardımı ayarı azaltılmalıdır.

4.4 Deterjanın eklenmesi

- Deterjan haznesi kapağını P düğmesine hafifçe basarak açın.
- Deterjanı veya tabletleri ekleyin.
- Kapağı, kilit sesiyle durana kadar kaydırarak kapatın.

Yıkama sırasında hazne otomatik olarak açılacaktır. Deterjanı veya tablette yalnızca hazne kuruyken ekleyin.

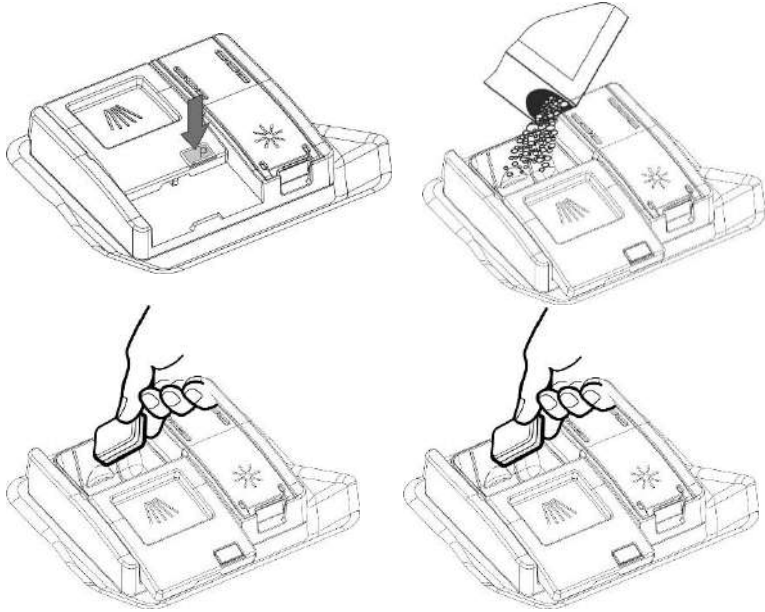

SOAK programı hariç, her yıkama öncesinde şu yapılır:
gerekli deterjan miktarını eklemek gerekir
hazneye. Yıkama sonrası durulama yardımı ise gerektiği şekilde eklenmelidir.

deterjan



- Kovanda ekstra deterjan boşluğa konulmalıdır (program tablosuna bakınız) ve sıcak ön yıkama içeren bir program seçildiğinde.
- Sadece bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanlar kullanın.
- Deterjan paketleri parçacıklaşmayı önlemek için kapalı ve kuru bir yerde saklanmalı ve yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek topaklanma oluşması engellenmelidir. Açıldıktan sonra deterjan paketleri çok uzun süre saklanmamalı, aksi halde deterjan etkinliğini kaybeder.
- Bulaşıkları elde yıkamak için deterjanlar kullanmayın çünkü bu bulaşık makinesinin çalışmasını etkileyebilir.
- Deterjanın doğru miktarını ekleyin. Yetersiz miktarda deterjan tabağını üzerindeki kirlerin kısmi olarak temizlenmesine yol açar; aşırı miktarda deterjan ise israf olur ve yıkama sonuçlarını iyileştirmez.

Çevreyi korumak için fosfat ve klor içermeyen deterjanların kullanılmasını öneriyoruz.



Durulama yardımcısı haznesine deterjanın, sıvı formda dahi, eklenmesi bulaşık makinesine zarar verir.

4.5 Genel uyarılar ve öneriler



Bulaşık makinesini ilk kez kullanmadan önce yıkanacak bulaşık türleri ve yüklemelerine ilişkin aşağıdaki önerileri okumak uygun olur.

Genelde ev bulaşıklarının yıkanması için kısıtlama yoktur, ancak bazı durumlarda özelliklerinin dikkate alınması gerekir.

Bulaşıkları sepetlere koymadan önce şu adımlar gerekir:

- Bütün kaba yiyecek kalıntılarını çıkarın: örn. kemikler, balık kemikleri vb. filtreyi tıkayabilir veya yıkama pompasını hasar verebilir.
- Altında yanmış yiyecek kalıntıları olan tencere veya tavaları çözünmesini kolaylaştırmak için ısıtın, ardından alt sepete yerleştirin.

Sepetlere yüklemekten önce akan su altında ön yıkamaya gerek yoktur, çünkü bu yalnızca su israfıdır.

Bulaşıkları doğru şekilde yüklemek mükemmel yıkama sonuçlarını sağlamaya yardımcı olur.

**UYARI!**

- Yıkama sırasında bulaşıklar devrilmeyecek veya püskürtme kollarının dönüşünü engellemeyecek şekilde güvenli bir şekilde yerinde olduğundan emin olun.
- Sepetlere çok küçük nesneler koymayın çünkü bu nesneler düşerek püskürtme kollarını veya yıkama pompasını tıkayabilir.
- Kupa, kase, bardak ve tencere gibi kaplar her zaman açılan kısmı aşağıya doğru ve kaviteler eğik olarak yüklenmelidir; böylece su boşalabilir.
- Bulaşıkları üst üste koymayın veya birbirini örtecek şekilde yerleştirmeyin.
- Bardakları çok yakın koymayın çünkü birbirine çarpıp kırılabilirler veya temas ettikleri noktada leke oluşabilir.

Yıkanan eşyaların bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan emin olun.

Bulaşık makinesinde yıkanamayacak eşyalar:

- Ahşap bulaşıklar, tencereler veya tavalar: bunlar yüksek yıkama sıcaklıklarından zarar görebilir.
- **El yapımı eşyalar:** bunlar nadiren bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olur bulaşık makinesinde. Göreceli olarak yüksek su sıcaklıkları ve kullanılan deterjanlar onları hasara uğratabilir.
- Plastik bulaşıklar: ısıya dayanıklı plastik bulaşıklar üst sepet'te yıkanmalıdır.
- **Bakır, teneke, çinko veya pirinçten yapılmış bulaşıklar ve nesneler leke yapma eğilimindedir.**
- Alüminyum bulaşıklar: anodize alüminyumdan yapılmış eşyalar rengini kaybedebilir.
- Gümüş eşyalar: gümüş öğeler leke yapabilir.
- Cam ve kristal: genel olarak cam ve kristal nesneler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak belirli cam ve kristal türleri birçok yıkamadan sonra donuklaşabilir ve berraklığını kaybedebilir. Bu nedenle bu eşyalar için mevcut en az agresif programın kullanılmasını öneririz.
- Dekoratif eşyalar: piyasada bulunan dekoratif nesneler genelde bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklıdır, ancak renkler çok yıkama sonrasında solabilir. Renklerin sabitliğinden emin olmadığınız durumlarda, yaklaşık bir ay boyunca bir seferde sadece birkaç eşya yıkamakta fayda vardır.

4.6 Sepetlerin kullanımı


Kapasite, servis tabakları dahil: modele bağlı olarak 12 veya 13 yerleşim için düzenlenmiştir (enerji etiketine bakınız).

Tüm yük türleri ve kombinasyonları izinlidir; ancak bulaşıklar, tencereler ve tava tabaklar, kiri yüzeyleri alt taraftan gelen su jetlerine maruz kalacak şekilde düzenlenmelidir.




Modellere bağlı olarak sepet aşağıdaki aksesuarların bazılarıyla veya tamamıyla donatılabilir:


Kullanılmadığında dizilebilecek tabaklar için destekler (ör. tencereler, kaseler vb. düzenlemek için). Destekleri indirmek için onları yukarı çekin ve raf içine doğru döndürün.

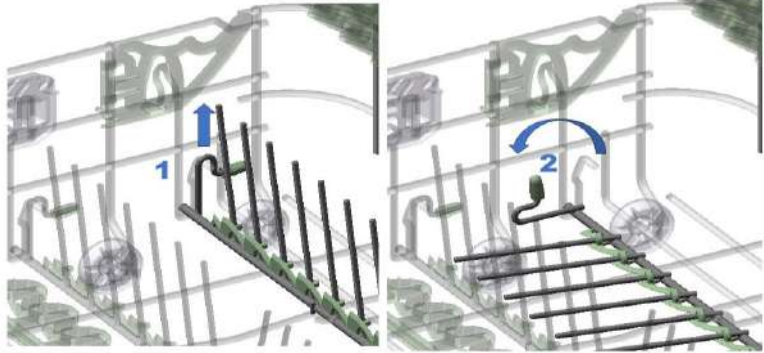

Damla kırıcı içleri, bulaşıkların kurumasını iyileştirmek için kullanışlıdır. Raf üzerine veya aksesuar çantasında monte edilebilir; bu durumda onları şekline uygun koltuklara resimde gösterildiği gibi yerleştirerek kullanın.

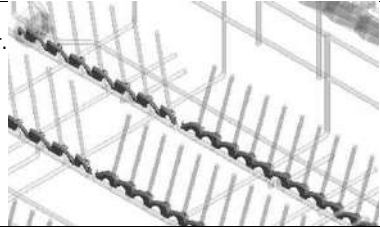


Kullanılmadığında dik konumda kaldırılabilirler; arkada kaplarda ve uzun nesnelerde (kaşıklar, kepçeler vb.) destekler bulunmaktadır.

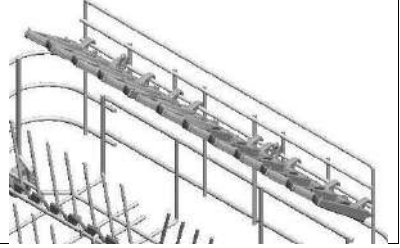

Wine pro. Uzun saplı cam tutucusu. Kaldırıldığında dinlenme konumundan (0) döner ve üç farklı konuma (1-2-3) geçer.

5 + 4 balon ya da
6 + 5 flüt

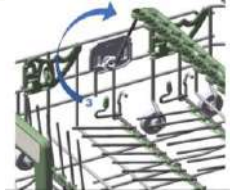



Eğik konumda damlatma tepsileri, fırın tepsileri, tavaları vb. desteklemek için uygun çoklu yük yan destekler.



ProFlexHolder, karaf tutucusu, özellikle karafaları, şişeleri veya su şişelerini dik konumda tutmak için.




Aksesuarların çıkarılması

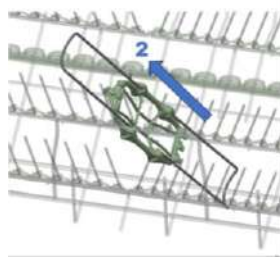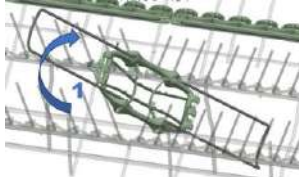

ALT SEPETİN YÜKLENMESİ

Düz tabakları, çorba tabaklarını, tatlı ve servis tabaklarını dikkatlice dik konumda yükleyin. Tencere ve kapakları aşağı doğru yüklenmelidir. Çorba tabakları ve tatlı kaselerini yüklerken aralarına boşluk bırakmayı unutmayın.

Yükleme örnekleri:

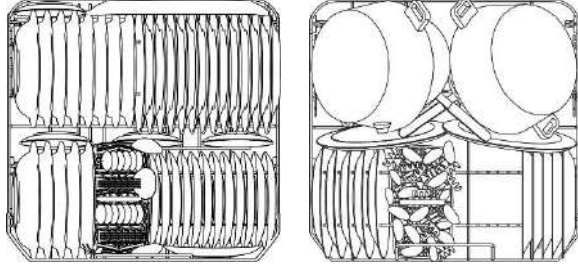
**ÜST SEPET**

Üst sepet, camlar, küçük tabaklar ve tabak altlıkları, çay veya kahve fincanları, sıg kaseler ve hafif nesneler gibi küçük veya orta boyda eşyalarla doldurulmalıdır. Üst sepet en alt konumda kullanılıyorsa, onları sadece hafif kirli iseler bile servis tabaklarıyla da doldurulabilir.

ÜST SEPETİN YÜKLENMESİ

Tabaklar ileriye dönük yüklenmelidir; fincanlar, kaseler vb. her zaman aşağıya bakmalıdır. Sepetin sol tarafı iki seviyede fincanlar ve camlarla doldurulabilir. Orta bölümde tabaklar ve tabak altlıkları, sağlanan desteklere dik olarak yüklenebilir.

Yükleme örnekleri:

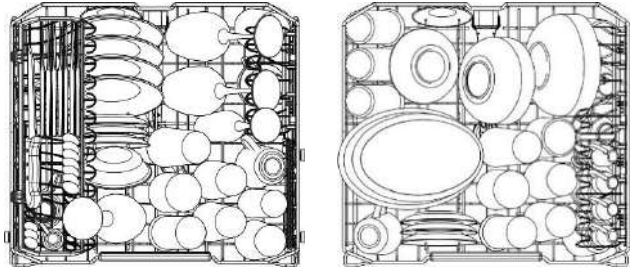


Çatal bıçak sepeti (bazı modellerde sadece)


Sepet, üst püskürtme kolunu rahatsız edebilecek uzun çatal-bıçaklar dışında tüm çatal bıçak türleri için uygundur. Çatal-bıçaklar, suyun öğeler arasında etkili biçimde geçmesini sağlamak için üst raflardaki boşluklara dizilmelidir.

Çatal ve kaşıklar sapları aşağıya bakacak şekilde konumlandırılmalıdır; çatalın uçlarının sizi yaralamamasına dikkat edin. Bıçaklar üst raftaki tepsiye ya da mevcutsa çatal-bıçak çekmecesine yerleştirilmelidir (modeline bağlı olarak); aksi takdirde sapları yukarıya bakacak şekilde konumlandırın.

Çorbalar için kepçeler, ahşap kaşıklar ve mutfak bıçakları üst rafta konumlandırılabilir; bıçakların keskin uçlarının sepetten dışarı çıkmamasına dikkat edin. Üst raflar, örneğin küçük eşyaları yerleştirmek için açılabilir.

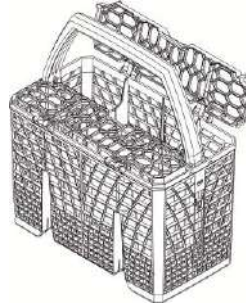

Çatal bıçak sepeti bulaşık makineleri üzerinde kayar ve alt sepete en iyi alanı sağlamak için herhangi bir konuma yerleştirilebilir.

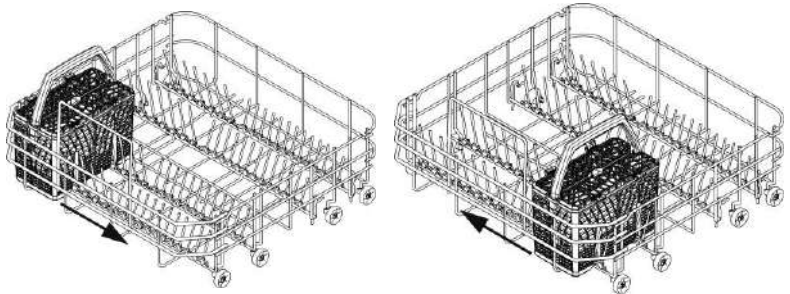


ÜST ÇATALIK SEPETİ (bazı modellerde sadece)

Sepet, sağlanan bölümlere yerleştirilmiş çatal bıçakları ve boy uzunlukta konumlandırılan uzun mutfak gereçlerini almak üzere tasarlanmıştır.





Çekme sistemli çekme mekanizması sepeti yüklemeyi kolaylaştırır, ancak baskıları çıkarak raylardan tamamen çıkarmak da mümkündür (buradaki gibi gösterildiği gibi).

Sepetin yanlışlıkla raylardan çıkarması için tutucuları geri takarken özen gösterin.

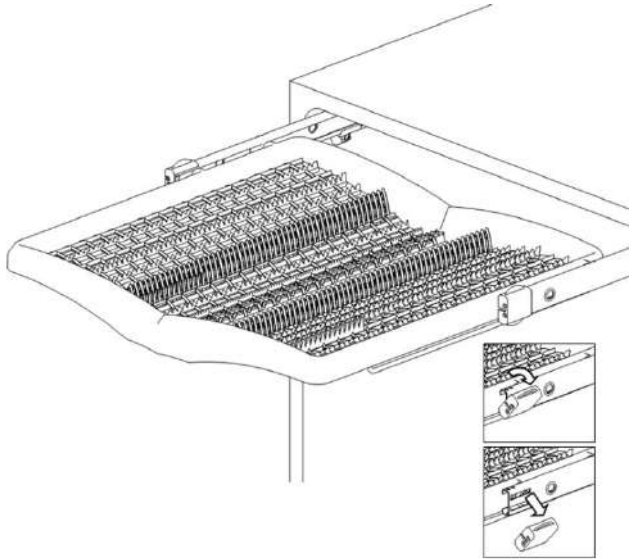


FLEXIDUO ÜST PİŞİRME/ÇATAL SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)

Bu, çatal-bıçakların daha kolay yüklenmesi/boşaltılması için iki bağımsız kaydırılabilir çekme-tepsi rafını içerir. Farklı yükleme sistemleri ve konfigürasyonlar mümkündür. Örneğin, çay fincanları sağ taraftaki raf aşağı konumdayken yüklenebilir; sol raf veya her ikisi de çıkarılarak üst sepete büyük tabakların konulmasına olanak tanır.

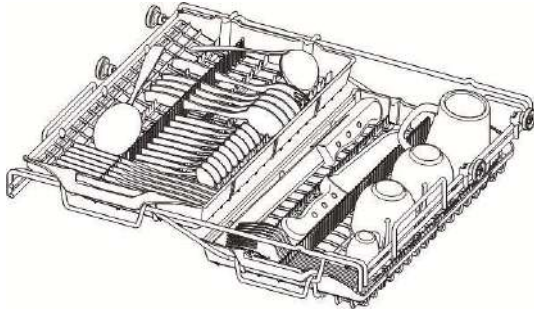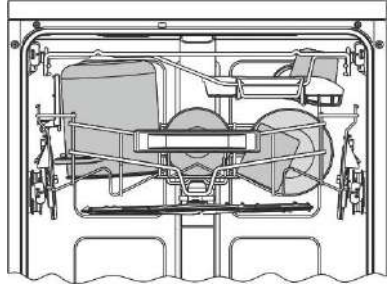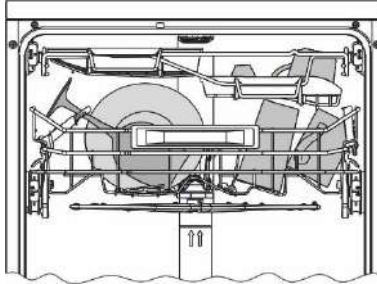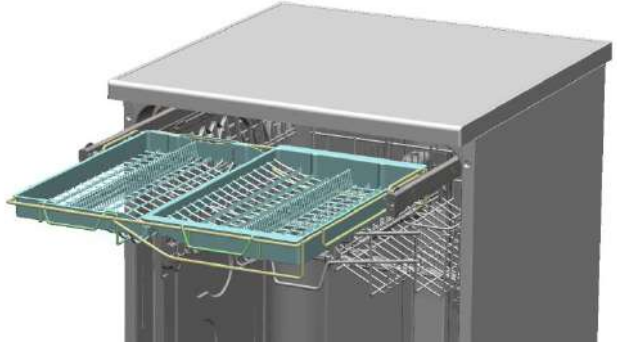


Yoğun kir için yükleme örnekleri

12 standart sofa seti

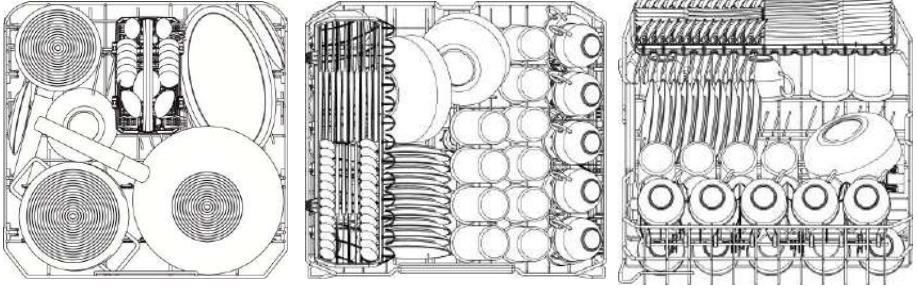




Alt sepet ekleri katlanabilir tipteyse, kolay yükleme için düz olarak konulmalıdır.

13 standart sofa seti

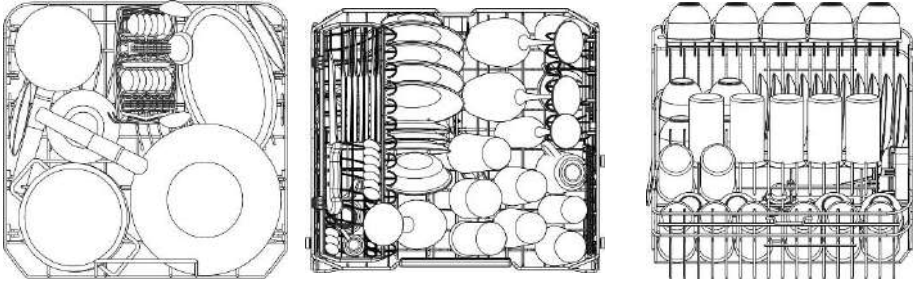



Alt sepet ekleri katlanabilir tipteyse, kolay yükleme için düz olarak konulmalıdır.

13 standart yemek servis seti
ÜST ÇATAL-BIÇAK SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)

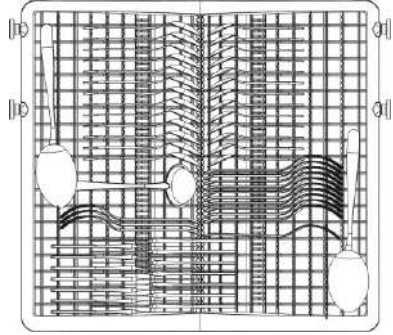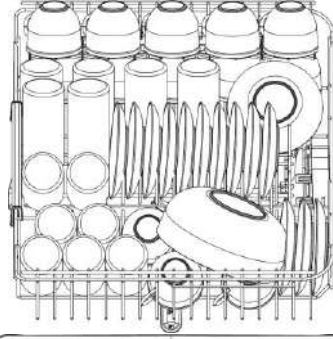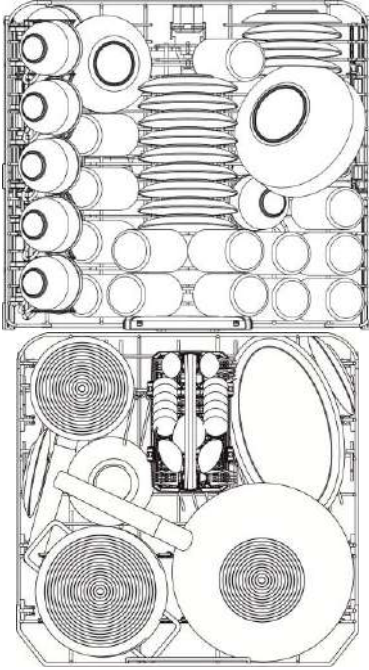

Alt sepete takılanlar katlanabilir tipteyse, yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak konulmalıdır.

13 standart servis takımı FLEXIDUO ÜST ÇATAL KAĞIDI SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)

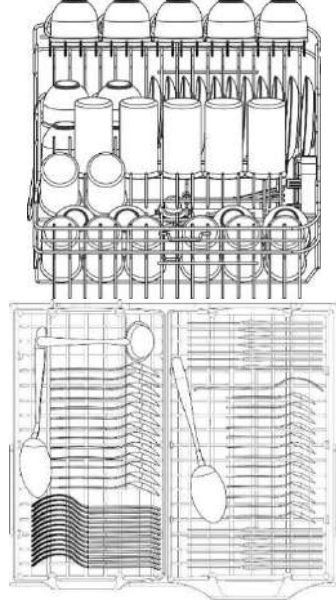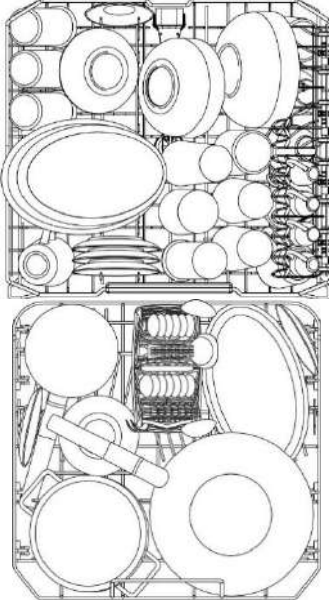

Alt sepet ekleri katlanır tipteyse, yüklemeyi kolaylaştırmak için düz bir şekilde yatırılmalıdır.

ÜST SEPET EKİPMANI


(modele bağlı olarak)

Çatal tepsisi

Bıçaklar, kaşıklar (çay ve tatlı için) ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı glassları tutacak şekilde tasarlanmıştır.

- B düğmesindeki serbest bırakma kolonlarını aynı anda basıp itererek çıkarılabilir.


- Üst sepet en üst konumdayken aşağı indirilmelidir. Kilitleri (G) aynı anda basın.

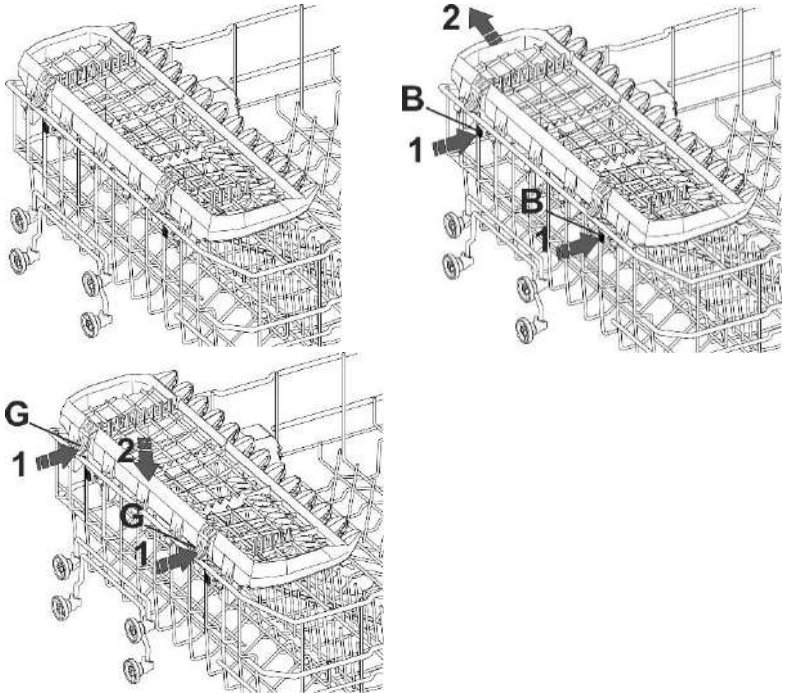

Katlanan raflar

Kupa, fincan ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı camları tutmak üzere tasarlanmıştır



Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).

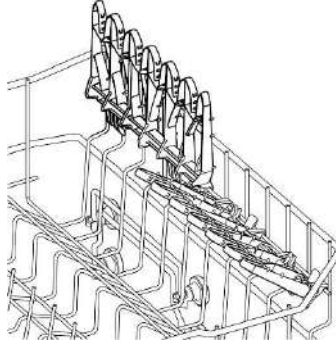**Genişleyebilir kanatlı raflar**

Küçük nesneler, kupalar ve fincanlar için.



Kapatılıp kapatılabilir (üst kayar parçayı çekin). Kapatmak için serbest bırakma cihazını (S) basın ve aşağı kaydırın.

Uçlar uzun saplı camları tutacak şekilde tasarlanmıştır (kapalı olsa bile). Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar) (işitildiğinde)

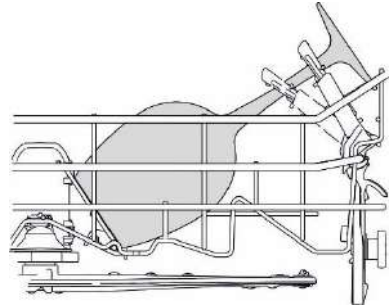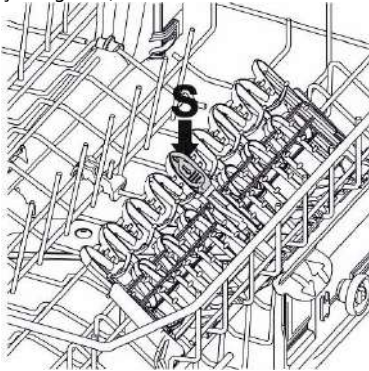

Kullanılmayan durumda sepetin tabanına
dayanacak şekilde dikey konumda

Kullanılmadığında sepetin tabanına oturarak dikey konumda güvenli hale getirilebilir
veya gerektiğinde aradaki konuma getirilebilir. Sağdaki tek diş uzun saplı bardakları
desteklemek için idealdir.

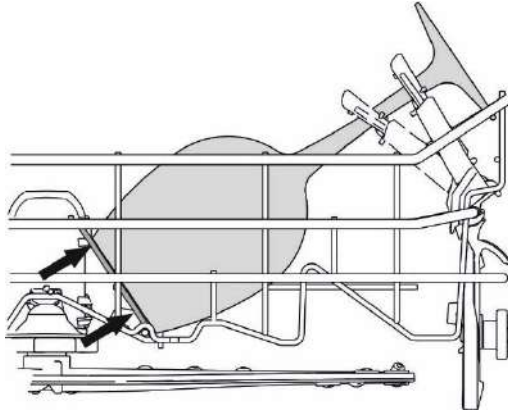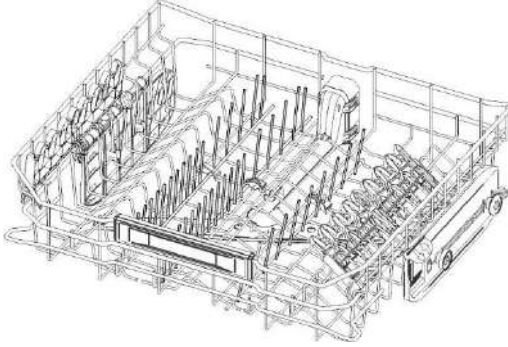

ÜST SEPETİN AYARLANMASI

Üst sepete uygun boyut, tabakta veya tencerede büyük tabakları alt sepete koymaya olanak tanıyacak şekilde ayarlanabilir. Ayar işlemi satın alınan bulaşık makinesi modeline bağlı olarak Tip A veya B olabilir.

Versiyon A: iki konumda ayarlanabilir çekme özelliği.

Her iki sepet kılavuzunu da çekin.


Durdurucuları çıkarın, önce diyagrama gösterildiği gibi serbest bırakın.

Sepeti çekin.

Gereken ayara bağlı olarak üst veya alt tekerlekleri kılavuza takın;

Durdurucuları orijinal konumlarına geri koyun.

Sepetin sol ve sağ tarafları her zaman aynı yükseklikte ayarlanmış olmalıdır.

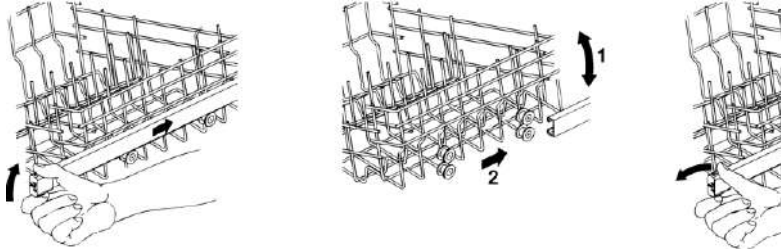


Versiyon B: iki tarafta üç konumda ayarlama ile.

Sepetin yanları her zaman aynı yükseklikte olmalıdır.

Gereken yükseklikte ilk veya ikinci kilide bağlı olarak üst kenardan (1) çekerek sepete kaldırın.

Sepeti indirmek için önce kilit açma kolunu (2) çekerek serbest bırakın.

Sepet dolu iken de ayarlama mümkündür, ancak bu durumda sepeti indirirken yemek takımının düşmemesi için bir elle sabit tutulmalıdır.

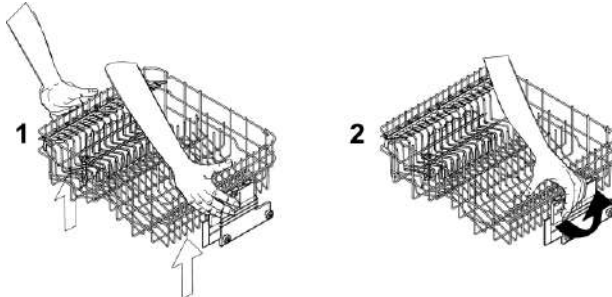

5. Temizlik ve bakım




Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazı elektrik beslemesinden ayırın veya omni polar devresini kapatın.

5.1 Genel uyarılar ve öneriler

Asidik veya aşındırıcı deterjanların kullanılmasından kaçının.

Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini ve kapı içini, suyla hafifçe ıslanmış yumuşak bir bezle veya boyalı yüzeyler için uygun olan normal bir deterjanla düzenli olarak temizleyin. Kapı contalarını nemli bir süngerle temizleyin. Periyodik olarak (yılda bir veya iki kez) hazne contalarını yumuşak bir bez ve su ile temizlemek, birikintileri gidermek için tavsiye edilir.

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, iç kısım ve su devrini aylık olarak ev tipi bulaşık makineleri için özel bir ürünle temizlemenizi öneririz.



SU ALMA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ


Giriş hortumunun ağzındaki su filtresi periyodik olarak temizlenmelidir. Su vanasını kapatın, giriş hortumunu sökün ve hortuma girişteki filtrenin kirli veya tıkalı olmadığından emin olun (filtre hortumdan çıkarılamaz). Kirleri nemli bir bez veya metal olmayan bir fırça ile temizleyin. Hortumu tekrar vidalayın. Gerekirse en az yılda bir kez kontrol edip temizlemenizi öneririz.

PİŞİRME SPREYLERİNİN TEMİZLENMESİ


Güçlü tıkanmayı önlemek için püskürtme başlıklarının periyodik temizliği amacıyla kolayca çıkarılabilir. Akışkan su altında yıkayın

ve koltuklarına dikkatlice yerleştirin, hareket hiç **dönen parçasının kontrol edilmesi** engellenmez.

Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kilit halkasını R sökün.

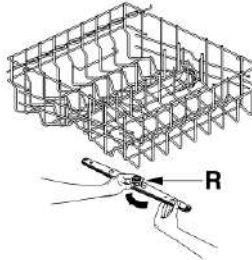


- Alt püskürtme kolunu çıkarmak için, sadece yukarı kaldırın ve merkez kısmından çekin.
 - Yörüngesel püskürtme kolu montajını çıkarmak için, daha uzun kola tutunun ve yörüngesel ünite yukarı doğru çekin. Kolları akan su jetinin altında yıkayın ve koltuklarına dikkatlice yerine geri koyun.
- Sonra yeniden birleştirme sonrasında püskürtme kollarının serbestçe döndüğünü kontrol edin. Aksi takdirde düzgün takıldıklarını kontrol edin.**
- Planetaryum spreylörü çıkarmak ve temizlemek için verilen talimatları izleyin.

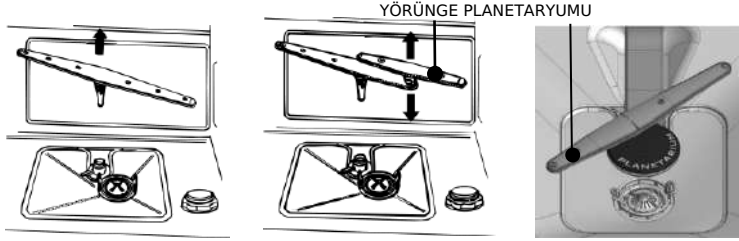


FİLTRE BİRİMİNİ TEMİZLEME

- Merkez filtreyi periyodik olarak incelemeniz önerilir **C** ve, eğer gerekirse temizlemek için. Filtreyi çıkarmak için, sekmeleri tutun, saat yönünün tersine çevirin ve yukarı doğru kaldırın;
- mikro filtrenden çıkarmak için merkez filtresi D'yi alt tarafından itin:
- oklar tarafından gösterilen bölgeye filtre gövdesine basarak plastik filtreyi oluşturan iki parçayı ayırın;
- merkez filtreyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

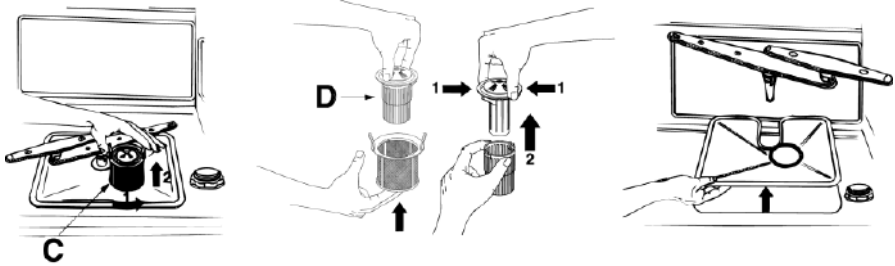

FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ (planetary püskürteçli modeller)

- Merkezi filtrenin periyodik olarak kontrol edilmesi ve gerekirse temizlenmesi önerilir.
- planetary püskürteci çıkarın, sağlanan talimatları izleyin.
- mikro filtreden çıkarmak için D merkez filtresini alttan itin:
- oklar tarafından gösterilen bölgedeki filtre gövdesine basarak plastik filtrenin iki parçayı ayırın;
- merkez filtresini yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

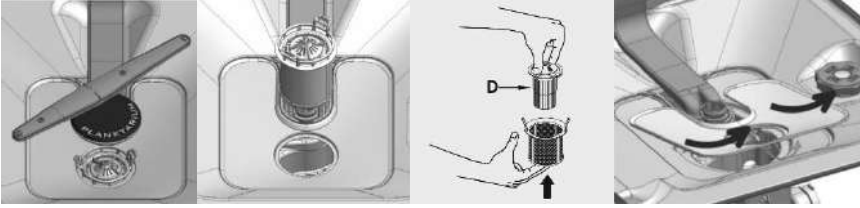**DOĞRU BAKIM İÇİN GENEL UYARILAR VE TAVSİYELER:**

- Filtreler, akan su altında sert bir fırça kullanılarak temizlenmelidir.
- Filtreyi çıkarırken üzerinde yiyecek artığı olmadığından emin olun. Artıklar yıkama çukuruna düşerse hidrolik bileşenleri tıkalabilir veya püskürtme kolu nozulları kirletebilir.
- **Yukarıdaki talimatlara göre filtreleri iyice temizlemek esastır: filtreler tıkalıysa bulaşık makinesi çalışmaz.**
- Yıkama pompasına zarar vermemek için filtreleri dikkatlice yuvalarına geri takın.

6. Sorun giderme. Ne yapmalı...

Arıza	Olası neden	Çözüm
Tuz göstergesi yanmıyor	Yeterli tuz hala mevcut	Doldurma seviyesini kontrol edin
Durulama yardımcısı göstergesi yanmıyor	Hala yeterli durulama yardımcısı mevcut	Doldurma seviyesini kontrol edin
açın		
Su dibe toplanıyor	Su giriş hortumu bükülmüş veya ezilmiş	Hortumun yolunu kontrol edin
bulaşık makinesinin	Atık su siphonunun tıkanmış	Siphonun şu şekilde olduğundan emin olun tıkanmış veya kısmen tıkanmış değildir
	Filtre ünitesi tıkanmış	Filtreleri kılavuzda belirtildiği gibi temizleyin kılavuzda
Çatal bıçaklar kurulu değil	Çay kaşıkları kaplarında su veya kepçeler	Çatal bıçaklar (örneğin servis kaşıkları) içinde çatal bıçak sepeti (varsa), sepetteki altında veya katlanan raflarda bulunanlarda yana göre düzenlenmelidir kasedleri aşağıya bakacak şekilde.
Çay veya ruj kalıntıları üzerinde tabaklar	Yıkama sıcaklığı çok düşük	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Deterjan yetersiz veya uygunsuz	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Çatal bıçaklar yanlış dizildiğinde çatal bıçak sepetine	Çatal bıçakları koymayınız birbiri üstüne koymayınız ya da temas etmelerine izin vermemeyiniz onların birbirleriyle temas etmesi
Bulaşık makinesinin içi ıslaktır	yoğunlaşma (buharlaşıma)	Cihaz arızalı değildir, bu içeride yoğunlaşmanın olması normaldir iç kısımda yoğunlaşma duvarlar
plastik renginde değişim kısmın içindeki parçalar	plastik parçaların rengi bulaşık makinesinin içinde solabilir kullanım sırasında	Bu normaldir ve yapmaz etkisini etkileyebilir bulaşık makinesi
Tuz ve/veya durulamaya yardımcı ışığı etkin	Tuz yok	Tuz ekleyin
Deterjan kalıntıları veya tabaklar tamamen temiz değildir	Rinse Yardımcısı yok	Rinse Yardımcısı ekleyin
	Tabaklar engelliyor deterjan kapağı açılmadan tükkeniciği?? tamamen	Tabaklar çıkıntı yapmamalı sepete
	Deterjan dağıtıcı kapağı tablet tarafından engelleniyor	Tablet belirtilmelidir dikey değil, enine
	Kısa sürede kullanılan tabletler program; deterjan yapar çözünmeye vakti yok	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun program
	Açıkta saklanan deterjan nemli bir ortamda kutu. Bu etkinliğini kaybetti, eskidi veya topaklandı	Deterjanı değiştirin
	tabaklar yanlış düzenlenmiş	sular doğru geçemezse tabaklar düzenlenmişse yanlış. Daha dikkatli olun tabakları düzenlerken.
Çatal bıçaklardaki pas izleri	Çatal bıçaklar oksidasyona dayanıklı değildir. Bıçak bıçakları özellikle buna maruz kalır.	Sadece paslanmaz çatal bıçak kullanın.


Çatal-çömlekler oksitlenir;
oksitlenmeye maruz diğer eşyalarla
birlikte yıkanıldığında bile (tencere
sapları, hasarlı bıçaklar vb.)

Olabilecek parçaları yıkamaktan kaçının
oksitleşebilir

Yıkama suyunda çok tuz vardır

Suyu yumuşatıcı kapakçığını düzgün
sıkın. Kapı kilit mandalının
konumunu kontrol edin (D).
Gerekirse mandalı yanındaki plastik
vidayı (V) ayarlayarak yukarı kaldırın


Bulaşık makinesi başlamaz Kapı kapanmaz

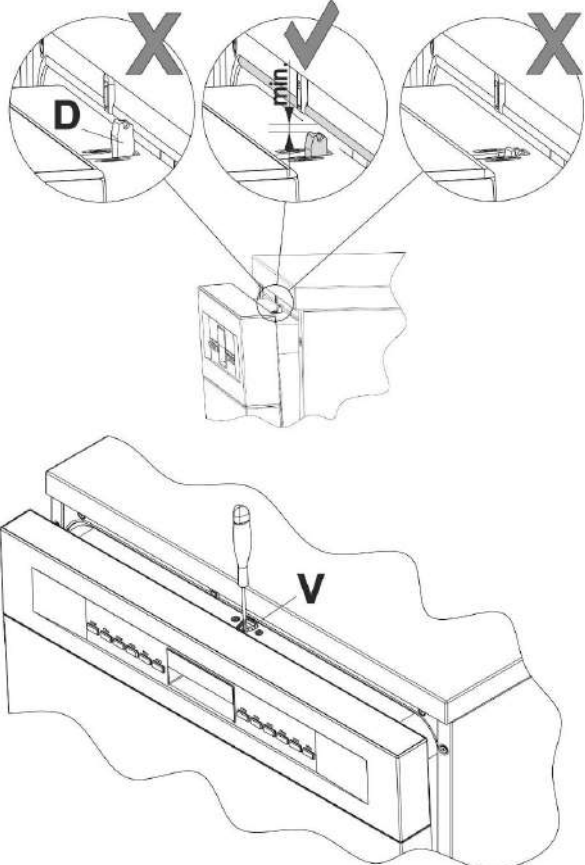

Kapı kapanmaz

Kapının durumunu kontrol edin
kilit mandalı:
- tetiklenmediyse (N), o
kapı açılır ve kapanır
normal şekilde

- tetiklenmişse (S), kilitlemeyi yeniden çalıştırana kadar kapıyı kapatın; ardından kapıyı tekrar açıp kapatın

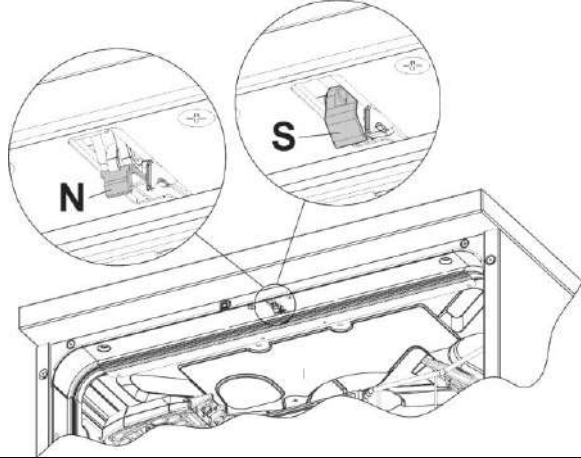

Kapı düzgün kapanmıyor

Hiçbir şey olmadığından emin olun kapamamasına neden olan engellerin kapatma sırasında (ör. çıkıntı yapan nesneler) sepetlerden gelen)

Arıza

Teknik destek ile iletişime geçin

Güç yok

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç kablosunu kontrol edin

Püskürtme kollarının mevcut olup olmadığı net değil çalışıyorlar

Püskürtme kolları dönmeye başlar yaklaşık 5 dakika sonra bulaşık makinesi çalışmaya başlar. Bu, yıkama sırasında normaldir devre—sirasında.

Su alınmıyor

Su musluğunun açık olduğundan emin olun açık

Tabaklar kuru değil	Durulama için yardımcı yok	Durulama için yardımcı ekle
	Kullanılan bir program vardır son kurutma içermez döngü	Program tablosuna bakınız
	Tabaklarda veya tencerelerde su	Bulaşık makinesini yüklerken, yerleştirdiğinizden emin olun tabaklar ve sahanlar eğik olarak
	Tabaklar çok erken çıkarıldı yakında	En az 20 dakika bekleyin sonra programın sonunda
	Ekolojik durulama yardımcılarının kullanımı	Ekolojik ürünler olabilir geleneksel olanlardan daha az etkili ürünler
	Plastik tabaklar	Plastik daha düşük ısıya sahip depolama kapasitesi ve bu yüzden kuruması daha zordur bu nedenle kuruması daha zordur
Cam eşyaların bulutlanması	Kullanılan birleşik deterjan iyi bir kurutma sağlamaz sonuçlar	Farklı birleşik deterjan kullanın deterjan. Geleneksel kullanımlarda durulama yardımcıları kurutmayı iyileştirir.
	Cam bulaşık makinesi için güvenli değildir	Sadece bulaşık makinesinde güvenli camlar kullanın bulaşık makinesinde güvenli. Kontrol edin su yumuşatma ayarı (azalt) gerekirse). Bir deterjan kullanın içeren katkı maddeleri için camı korumak için
Bazı ürünlerde su lekeleri veya plastik tabaklarda	damlacıkların oluşumu üzerinde plastik parçalar kaçınılmazdır; bu yüzden lekeler görülebilir kuruduktan sonra	Daha yoğun bir program kullanın
		Bardakları eğik bir şekilde yerleştirin ki sular akıp gitsin kolayca
		Geleneksel durulamayı kullanın veya dozajı artırın
		su yumuşatıcıyı artırın ayar
Çıkarılabilir çizgiler üzerinde bardaklar, metal öğeler ve çatal-bıçak takımı	Çok fazla durulama yardımcısı	durulama miktarını azaltın yardımcı
	Yetersiz durulama yardımı veya çok düşük ayar.	Durulama yardımcı ekleyin veya artırın tedarik
	Deterjan çok etkili değil	Deterjan paketleri şunlar olmalı uzun süre açık tutulmamalıdır. Deterjanın etkisi azalır etkililik
Tabaklardaki yiyecek kalıntıları	Tabaklar birbirine çok yakın, sepetler çok dolu	Her zaman yeterli olmalıdır tabaklar arasındaki boşlukta sular jetlerinin geçmesine izin verin. Kaçının temas noktaları
	püskürtme kolları dönmüyor	Durduramamaya özen gösterin püskürtme kollarının dönmelerini engellerken bulaşık makinesini yüklerken
	Tıkalı püskürtme kolu başlıkları	Püskürtme kollarını şu şekilde temizleyin kılavuzda belirtildiği gibi

	Kirli filtreler	Filtreleri kılavuzda belirtildiği gibi temizleyin kılavuzda
	Filtreler yanlış yerleştirilmiş veya yerinde sabitlenmemiştir	Kontrol edin ve düzeltin
	Yıkama programı için uygun değil kir türü	Uygun yıkama bulun program tablosundaki program
	Birlikte kullanılan deterjanlı deterjan çok kısa programlar	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun program
	Yeterli olmayan deterjan (eğer toz deterjan kullanıyorsanız)	miktarı artırın kullanılan deterjan
	Üst sepet yatay değil	Sol ve sağ taraflar üst sepetin olması gerekir aynı seviyede
Oda içinde veya kapıda beyaz film	İçerdiği maddeler deterjan çökmüş	Bulaşık makineleri temizleyici kullanın Cihazı elde yıkayın Deterjan değiştirin
	Yanlış su sertliği ayar (çok düşük veya çok yüksek)	Su yumuşatıcıyı ayarlayın ayar Deterjan değiştirin
	Tuz depolama kapağı yok sıkı (salın çözelti) yıkama suyuyla karışması)	Tuz depolama kapağını sıkıca kapatın doğru
	Birlikte deterjan veya bio/eco deterjan çok etkili değil	Su yumuşatıcıyı ayarlayın sistem Ayrı ürünler kullanın



Yukarıdaki sorun giderme talimatlarını izledikten sonra sorun devam ederse en yakın Satış Sonrası Merkezi ile iletişime geçin.

UYARI: Yetkisiz kişiler tarafından cihaz üzerinde yapılan herhangi bir işlem garanti kapsamı dışındadır ve kullanıcı tarafından ödenir.

7. Sorun giderme

Bulaşık makinesi, birden fazla gösterge ışığının aynı anda yanmasıyla çeşitli arızaları bildirebilir; aşağıdaki anlamlara karşılık gelir:

ARIZA					AÇIKLAMA	
E1						Acquastop arızası Taşmayı önleme sistemi etkinleştirildi (sadece ilgili modeller için). Sistem, su kaçaklarında devreye girer. Yetkili servisle iletişime geçin. servis.
E2						Güvenlik seviyesi Bulaşık makinesi içindeki su seviyesini sınırlayan sistem devreye girdi. Programı durdurun ve bulaşık makinesini kapatın. Tekrar açın, programı yeniden ayarlayın ve yıkama döngüsünü başlatın. Sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.
E3						Su ısıtma arızası Su ısıtılmıyor veya ısıtma parametreleri doğru değil. Yıkama programını tekrar edin; eğer sorun devam ederse, yetkili servis.
E4						Su sıcaklığı izleme arızası Programı durdurun ve bulaşık makinesini kapatın. Bulaşık makinesini tekrar açın, programı yeniden ayarlayın ve yıkama döngüsünü başlatın. Sorun devam ederse, yetkili servis.
E5						Su alma arızası Cihaz su almıyor veya doğru şekilde almıyor. Su bağlantılarının doğru olduğunu, su alma musluğunun açık olduğunu ve filtrenin tıkalı olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.
E6						Su tahliye pompası arızası Cihaz suyu boşaltmıyor veya doğru şekilde boşaltmıyor. Tahliye hortumunun kıvrılmadığını veya ezilmediğini ve sifonun ve filtrenin tıkalı olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.

ARIZA					AÇIKLAMA
E7					 Türbin akış düzenleyici arızası (ilgili modeller için sadece) Cihaz "ölçemiyor" yüklenen su miktarını doğru şekilde. Programı kes ve cihazı kapat bulaşık makinesini tekrar açıp kapatın yeniden programlayın ve yıkama programını başlatın arız devam ederse, yetkili servisiyle iletişime geçin satış sonrası servis.
E8					 Alternatif yıkama sistemi arızası Programı kes ve kapat Bulaşık makinesini tekrar açın, yine programlayın ve yıkama döngüsünü başlatın. Sorun devam ederse satış sonrası servisle iletişime geçin servis.
E9					 Su alma sistemi arızası Satış sonrası servisle iletişime geçin.
E11					 Yıkama motoru pompası çalışmıyor



Işık kapalı



Işık açık



Işık yanıp sönüyor

Bir alarm oluşursa cihaz mevcut programı keser ve arıza sinyali verir.

- Alarmlar **E1, E2, E3, E4, E8** ve **E9** mevcut programı keser hemen.
- E5, E6 alarmları çalışmakta olan programı neden çözüldüğünde keser, programın yürütülmesini yeniden sağlar.
- E7 alarmı gelen döngünün sonunda görselleştirilir, ancak bulaşık makinesinin çalışması zarar görmediği için sonlandırılır.
- E11: Satış sonrası servisle iletişime geçin.

Bir alarmı "sıfırlamak" için gereklidir:

- Kapıyı açıp kapayın veya makineyi kapatıp açın. Bu noktada bulaşık makinesini yeniden programlamak mümkün.



Arıza devam ederse yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.