

S M E G

**MFF11-SÜT KÖPÜRTME
MAKİNESİ**

**MFF11 Serisi Tüm Süt Köpürtme
Makinesi Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU
DALGA SAATİ

IT

KULLANICI KILAVUZU
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

EN

KULLANICI KILAVUZU

ÇİKOLATA YAPIŞTIRICI

FR

KULLANIM TALİMATI

SADECE SÜT KAHVESİ ŞERBETİKÇİSİ

DE

KULLANIM TALİMATI

SÜT KIRPMA MAKİNESİ

NL

KULLANIM KILAVUZU
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

ES

KULLANIM KILAVUZU
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

PT

KULLANIM TALİMATI
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

SV

KULLANIM TALİMATI
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

KULLANIM TALİMATI
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

RU

KULLANIM TALİMATI
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

PL

KULLANIM TALİMATI
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

FI

KULLANIM TALİMATI
SÜT KÖRÜĞÜŞÜCÜ

NO

Bilinmiyor

BİLGİ YOK

AR



Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin değişmeden kalmasını sağlayacak tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz; çünkü cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini yönetmek için gerekli tüm talimatları içerir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin bozulmadan kalmasını sağlayacak tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında ek bilgi için: www.smeg.com

Cihazın görünümünü ve işlevselliğini korumak için gerekli tüm talimatları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için www.smeg.com'a bakınız

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin sağlam kalması için gerekli talimatlar içerir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel kalitesinin değişmeden kalması için gerekli tüm göstergeleri içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsel niteliklerinin değişmeden kalmasını sağlamak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com

Satın alınan cihazın görünümünü ve işlevlerini korumak için gerekli tüm talimatları belirten bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com






Satın alınan cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin değişmeden kalması için gerekli tüm talimatların yer aldığı bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürünle ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.smeg.com

Satın alınan cihazı mükemmel işlevsel ve estetik durumda tutmak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com

Satın alınan cihazın estetik ve işlevsellik kalitesinin korunması için tüm göstergeleri içeren bu talimatı dikkatle okumanızı öneririz.
Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Talimatlara uyarak cihazın doğru şekilde bakımı ve özelliklerinin korunması garanti edilir. Ürünle ilgili ek bilgiler www.smeg.com adresinde yer alır.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz; çünkü bilinen/edindiğiniz ürünün estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için tüm göstergeleri içerir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi: www.smeg.com

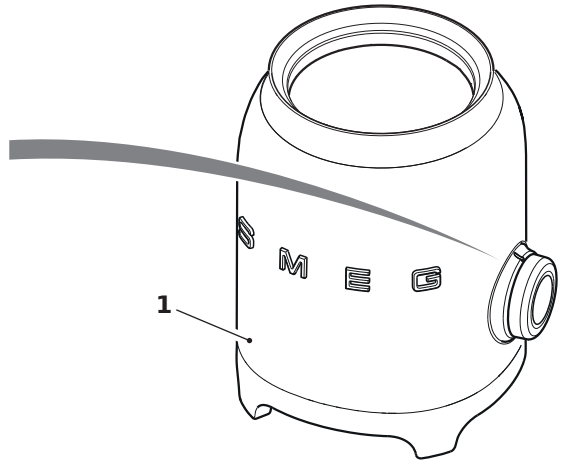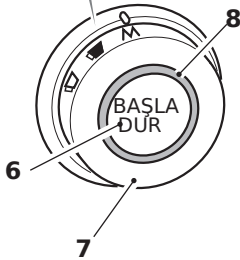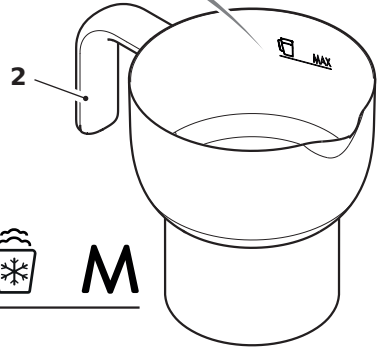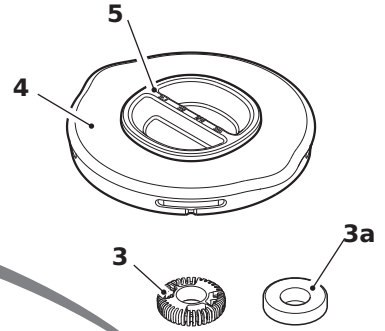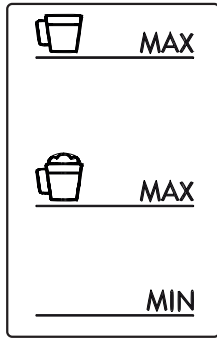

220-240V~ 50/60Hz
500 W

Şek. "1"
Bkz.

Üretici, kendisinin ürünlerini geliştirmek için faydalı göreceği tüm değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim değerindedir.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü her türlü değişikliği önceden bildirmek zorunda olmadan yapma hakkını saklı tutar. önceden bildirim. Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla yapacağını düşündüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve sadece gösterim değeri taşır.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirim yapmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitabında bulunan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve sadece gösterim amaçlıdır.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri uyarı olmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu el kitapçığındaki görüntüler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri ön bildirim olmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve açıklamalar üreticiyi bağlamaz ve sadece gösterim değeri taşır.

Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesi amacıyla önceden bildirim olmadan herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amaçlıdır.

Üretici, kendi ürünlerini iyileştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki illüstrasyonlar ve açıklamalar yol göstericidir ve bu nedenle bağlayıcı değildir.

Üretici, kendi ürününü geliştirmek için uygun gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzunda bulunan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve bilgi amaçlıdır.

Üretici, orijinal ürünün iyileştirilmesi için görülen herhangi bir değişikliği önceden haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek amacıyla kullanışlı bulduğu her türlü değişiklikleri önceden haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatdaki çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca kavramsal değer taşır.

Üretici, kendi görüşüne göre gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirimde bulunmadan yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzdaki resimler ve çizimler bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterim amacıyla sunulur.

Üretici, ürünlerinde teknik gelişmeler nedeniyle önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kullanım kılavuzundaki çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici olarak kabul edilir.

Gizli orijinal metin içerir.

İsterseniz metni okuyabilir ve gerektiğinde düzenleyebilirsiniz.

Sayın Müşterimiz,


Smeg Line Süt Köpürtücüsünü satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.

Ürünümüzü seçerek, estetiğin ve yenilikçi teknik tasarımın benzersiz nesneler sunduğu, mobilyaların bir parçası haline gelen bir çözüme yöneldiğinizi onaylıyorsunuz.

Aslında bir Smeg ev aleti, serideki diğer ürünlerle her zaman mükemmel şekilde uyum sağlar ve aynı zamanda mutfak için bir tasarım nesnesi haline gelebilir.

Cihazınızın işlevlerini tamamen takdir etmenizi umuyoruz. Saygılarımızla.

SMEG S.p.A.

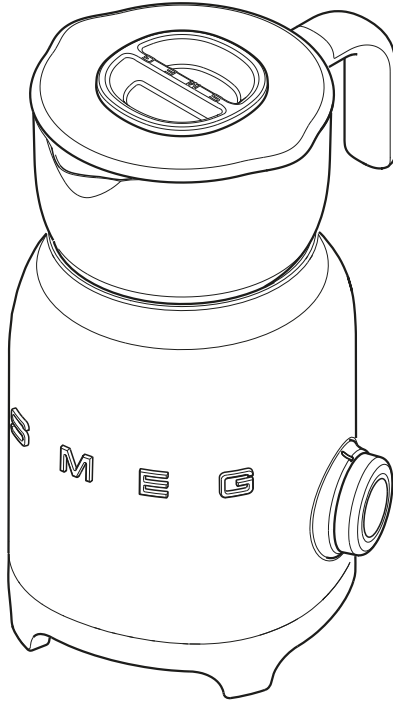

Model MFF01

Süt Köpürtücü



Tavsiyeler

GÜVENLİK

Temel güvenlik önerileri.

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından şu güvenlik önerileri yerine getirilmelidir:

- Islak ellerle fişe dokunmayın.
- Kullanılan güç prizinin her zaman kolay erişilebilir olduğundan emin olun; gerektiğinde fiş çekilebilsin.
- Asla kabloyu çekmeyin, hasar görebilir.
- Cihaz arızalanırsa kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Cihazı kapatın, fişi güç prizinden çıkarın ve Teknik Satış Sonrası merkezine başvurun.
- Fiş veya güç kablosu zarar görmüşse tüm riskleri önlemek için yalnızca Teknik Satış Sonrası merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Dikkat: Temizlemeden önce fişi çekin.
- Güç kablosunun masanın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.

• Paketleme malzemelerini (plastik poşetler, genişletilmiş polistirenden) çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

• Fiziksel ve duyu şahsî yetenekleri zayıf olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) cihazı kullanmasına izin vermeyin; güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından dikkatli bir şekilde gözetilmedikleri veya talimat verilmedikleri sürece. Çocukları kontrol edin ve cihazla oynamadıklarından emin olun.

• Elektrik veya gazlı ocaklar yakınında veya ısınmış bir fırında cihazı bulundurmamaya dikkat edin.

• Cihazın içinde yabancı cisim olmadığını doğrulayın.

• Sürahiye aşırı doldurmamaya çalışın, ancak her zaman sürahi içindeki seviye göstergelerine başvurun.

Girişte belirtilen sınırın ötesine doldurmak, köpürtülmüş süt kap dışına sıçrarsa tehlikeli olabilir.

• Sürahi kullanırken ısınır. Sıcak yüzeylere dokunmayın, her zaman sapından tutun.

• Kalp pili kullanan kişiler veya benzer cihazlar, cihazlarının çalışmasının manyetik alanı tarafından tehlikeye girmediğinden emin olmalıdır; frekansı 20 ile 50 Hz arasındadır.

• Süt köpürtücü diski boğulmaya neden olabilir. Çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.

Cihazı bağlayın

Ana voltajın ve frekansın, cihazın altındaki veri plakasında belirtilenlerle uyumlu olduğundan emin olun.

Sadece cihazı minimum 10A kapasiteye ve etkili bir topraklamaya sahip olan bir prizle bağlayın.

• Priz ile cihaz üzerindeki fiş arasındaki uyumsuzluk durumunda değiştirme için teknik satış sonrası servisiyle iletişime geçin.

Avrupa pazarları için sadece:

• Bu cihaz, güvenli kullanım hakkında gözetim altında veya talimat verilmesi durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir ve ilişkili riskleri anlarlar.

• Temizlik ve bakım, gözetim altında oldukları sürece 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından yapılabilir.



- Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Tüm montaj, demontaj ve temizleme işlemlerinden önce cihazı prizden çekiniz.

Hedefe uygun kullanım

Bu cihaz sütü ısıtmak ve köpürtmek ile sıcak çikolata hazırlamak için tasarlanmıştır. Ürünü amaçlanan kullanım dışında kullanmayınız. Bu cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Kullanım dışı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Kullanım dışı/bekleme modundaki güç tüketim verisi, ilgili ürünün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu durumlarda kişiler ve nesnelere verilen zararlardan sorumlu değildir:

- cihazın öngörülen kullanımının dışındaki kullanımı;
- kullanım kılavuzunun okunmamış olması;
- cihazın parçalarına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması;
- güvenlik önerilerine uyulmaması.



Bu talimatları dikkatlice saklayınız.
Cihaz başka kişilere devredildiğinde de

onlar da bu kullanıcı talimatlarını almalıdır.

ATIK YÖNETİMİ

Elektrikli aletler, evsel atıklarla bertaraf edilmemelidir.



Bu simgeye sahip olan cihazlar **WEEE** dirler

Avrupa Direktifi 2012/19/EU kapsamında. Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, evsel atıklar ile ayrı olarak bertaraf edilmelidir; ülkenin belirlediği ilgili merkezlere götürülmelidir. Atık cihaz doğru şekilde bertaraf edildiğinde çevreye verilen zarar ve sağlık riskleri önlenecektir. Atık cihazın bertarafı ile ilgili daha fazla bilgi için Belediye İdaresi, Atık Departmanı veya cihazın satın alındığı dükkan ile iletişime geçiniz.



Açıklama/Bileşim

AYGITININ TANIMI (Şekil 1)

- 1 Motor tabanı
- 2 Sürege / Süratli
- 3 Çentikli çırpıcı (sütü ya da çikolatayı köpürtmek için)
- 3a Pürüzsüz çırpıcı (sıcak süt fonksiyonu için)
- 4 Kapak
- 5 Ölçüm kepi
- 6 BAŞLAT/DURDUR düğmesi
- 7 Program seçim kolu
- 8 LED

TEŞHİS HATTI

Kimlik levhası teknik verileri, seri numarasını ve işaretlemeyi belirtir. Kimlik levhası asla çıkarılmamalıdır.

BAŞLAMA ÖNCESİ (Şekil 1)

• Cihazı dikkatlice çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini ile etiketleri ve çıkarın.

• Motor tabanını (1) nemli bir bezle temizleyin. Tüm bileşenleri yıkayın ve iyice kurulayın (bkz. paragraf "Cleaning and Maintenance" - "ancé").



Kullanımdan önce tüm bileşenlerin bütünlükte olup olmadığını kontrol edin.

BİLEŞENLERİN MONTAJI (Şekil 1)

- Karafı (2) motor tabanına (1) yerleştirin.
- Karafın (2) içinde çırpıcıyı (3) uygun ipeğe takarak yerleştirin.

- Kapak (4)ı süratinin (2) üzerine konumlandırın ve aşağı doğru bastırın.

KONTROL TANIMI (Şekil 1)

Program seçim kolu (7)

Cihazda 6 ön ayarlı program ve manuel fonksiyon bulunmaktadır; bunlar kol (7) ile seçilebilir.

Kolu ikon	Program
	Sıcak çikolata
	Sıcak süt
	Hafif köpük ile sıcak süt
	Yoğun köpüklü sıcak süt
	Hafif köpüklü soğuk süt
	Yoğuşmuş yoğun köpüklü soğuk süt
	Manuel

Sıvı seviye göstergeleri

Sembol	Açıklama
	Süt için maksimum seviye ısıtma ve çikolata hazırlık işlevleri (miktar dahil olmak üzere) çikolata).
	Kullanılacak süt için maksimum seviye köpüklü hal.
	Minimum seviye.



KULLANIM (Şekil 1)



Kullanım Önerileri

Süt köpürtücü işlevinin sonucu kullanılan malzemelere bağlı olarak değişebilir.

İyi bir sonuç için tam yağlı süt kullanılması ve damacana (2) içine dökmeden önce buzdolabından hemen alınması önerilir.



İlk ısıtma döngüsünden sonra, başka bir döngüye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.



Cihazı sıvı olmadan kullanmayın. Sıvı olmadan başlatmak karıştırıcıya zarar verebilir.

Her zaman MIN seviyesine kadar doldurun ve MAX seviyesinin üzerine çıkmayın; her ikisi de şişe içinde belirtilmiştir.



Eğer düşmedeki LED yanıp sönüyor ve üç adet sesli sinyal iki kez tekrarlanıyorsa, cihazın hata durumunda olduğu anlamına gelir.

Hata durumunun gösterildiği durumlarthe Damacanayı veya çırpıcının mevcut olmadığı durumlarda damacana hazırlanırken çıkarılır veya döngü damacana boşken başlatılır.

İlk iki durumda döngü başlamaz, diğer iki durumda ise döngü başlar fakat birkaç saniye sonra durur.

- Prizi elektrik prizine takın.
- LED (8) yanıp söner, yaklaşık 120 saniyelik hareketsizlikten sonra cihaz beklemeye geçer ve LED söner.

Sütü ısıtın veya köpürtün

- Kapak (4) ı çıkarın ve sütü soğuk olarak damacana (2) içine boşaltın; damacana içindeki düzey göstergelerine bakınız.
- Kapağı tekrar takın (4).
- Düşme kilit somunundaki kırmızı girinti ile eşleşecek şekilde (7) topuzu çevirerek istenen programı seçin.



Bekleme aşamasından, cihaz işleme aşamasına geçer.

- Döngüyü başlatmak için Başlat/Durdur düğmesine (6) basın, LED (8) sabit bir ışık yapar.
- Sesli bir işaret ve LED'in (8) sönmesi döngünün sonunu gösterir.
- Döngüyü süresinden önce durdurmak için Başlat/Durdur düğmesine (6) basın.
- Yan kilitlenen tutamaklardan tutarak kapağı çıkarın.
- Damacana (2) çıkarın ve köpürtülmüş sütü bir kaşıkla alın.



Sıvı şeker veya tatlandırıcı şuruplar (ör. bal, aguave suyu veya akçaağaç şurubu vb.) döngünün sonunda önerilir.

Çikolata Hazırlama

- Kapağı çıkarın (4) ve sıcak çikolata malzemelerini damacana (2) içine dökün; damacanaadaki seviye göstergelerine ve Smeg tarifinde belirtilen önerilere bakın.
- Süt için tanımlanan programa uygun olarak ilgili programı seçin ve adımları uygulayın.



Çalışma sırasında ölçüm kapağı (5) çıkarılabilir ve toz malzemeler eklenebilir.

Toz malzemeleri yavaşça ve az miktarlarda birkaç an sonra eklemenizi öneririz



Temizlik ve bakım

Süt ısınmaya başlaması için döngü başlar. Kuru içerikler çok hızlı veya büyük miktarlarda eklenirse çırpıcı çırpıcı kolunun dönmesi durabilir veya tabanından ayrılabilir.

Manuel fonksiyon

- Kapak (4) çıkarılır ve süt cabına (2) dökülür; kabın içindeki seviye göstergelerine bakınız.
- Kapağı yeniden takın (4).

Sıcak veya soğuk döngüler seçilebilir.

Sıcak Manuel:

- Manuel programını başlatmak için (M), ısıtma fonksiyonuyla START/STOP düğmesine basın; LED (8) sabit bir ışıkla yanar; çırpıcı hızı ve sıcaklığı döngünün süresine orantılı olarak artar. Hazırlığın tatmin edici olduğuna karar verdiğinde kullanıcı döngüyü START/STOP düğmesine basarak durdurabilir.

Soğuk Manuel:

- START/STOP düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutulduğunda; çırpıcı sütü ısıtılmadan köpürtmeye başlar ve LED (8) döngü süresince yanıp söner. Hazırlığın tatmin edici olduğuna karar verdiğinde kullanıcı döngüyü START/STOP düğmesine basarak durdurabilir.



• Her iki durumda da belirli bir süre sonra manuel işlev otomatik olarak kesilir ve ürünün güvenliğini ve işlevselliğini korur.

• Bir akustik sinyal ve LED'in (8) kapanması, döngünün sonunu gösterir.

• Sırayla, süt için tarif edildiği şekilde ilerleyin.



Çalışma sırasında, ölçüm kapağı (5) çıkarılarak toz içeriği eklenebilir (örn. çözünür kahve, çözünebilir cappuccino, çözünebilir çay vb.).

TEMİZLİK VE BAKIM (Şekil 1)



Herhangi bir temizleme işlemi yapmadan önce, HER ZAMAN fişi elektrik prizinden çıkarın ve cihazın soğumasını sağlayın. Motor tabanını (1) suya veya diğer sıvılara asla daldırmayın.

Kullanım kılavuzu, temizlik ve bakım işlemleri için uygun talimatlar ve üretici tarafından müşteriye önerilen işlemleri içerir. Başka herhangi bir müdahale yetkili servis merkezi temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

- Çırpıcıyı (3) çıkarın.
- Kâsayı motor tabanından (2) çıkarın.
- Çırpıcı (3), kapak (4), ölçüm kapağı (5) ve sürühi (2) bulaşık makinesinde temizlenebilir.
- Motor tabanı (1), önce nemli bir bezle sonra kuru bir bezle temizlenebilir. Deterjan veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın.



SICAK ÇİKOLATA

İki fincan için

Malzemeler

- | | |
|--|--------|
| - Tam yağlı süt | 250 ml |
| - Parçacıklar halinde
koyu çikolata | 90 g |

Hazırlık

- Sütü sürahiye dökün.
- Çikolata parçacıklarını ekleyin.
- Kapağı kapatın.
- Sıcak çikolata programını seçin (☞).
- BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın ve programın bitmesini bekleyin.

KAPÜCÜN

İki fincan için

Malzemeler

- | | |
|------------------------|--------|
| - Tam yağlı süt | 200 ml |
| - Kahve | 80 ml |
| veya "ristretto" kahve | 40 ml |

Hazırlık

- Kahveyi kahve makinesinden sıkın ve bir fincana dökün.
- Sütü süt köpürtücüsüne dökün.
- Kapağı kapatın.
- Kalın köpüklü sıcak süt programını seçin



- Başlat/Pistop düğmesine basın ve programın bitmesini bekleyin.
- Köpüklü sütü kahvenin üzerine dökün.
- İstenirse şeker veya tatlandırıcı şurubu ekleyin.

SOĞUK ESPRESSO MACCHIATO

İki fincan için

Malzemeler

- | | |
|-----------------|--------|
| - Tam yağlı süt | 200 ml |
| - Kahve | 80 ml |
| - Buz küpleri | 4 |

Hazırlık

- Buz küplerini 2 bardağa koyun.
- Kahveyi kahve makinesinden sıkın ve buzun üzerine bardaklarda kaplayacak şekilde dökün.
- İstenirse şeker veya tatlandırıcı şurup ekleyin.
- Sütü süt köpürtücüsüne dökün.
- Kapağı kapatın.
- Kalın köpüklü veya köpüğü ile soğuk sütü seçin ya da ile

i matches hedeflenen köpüklü programı seçin



- Başlat/Pistop düğmesine basın ve programın bitmesini bekleyin.
- Köpüklü sütü kahve ve buz ile bardaklara dökün.

Ne Yapmalı.....

Ne Yapmalı.....

Problem	Olası nedenler	Çözüm
Alet çalışmıyor çalışır.	Priz bağlı değil.	Prizi bağlayın.
Alet durduruldu çalışma sırasında.	Süreç kabı boş.	Kabı doldurun.
	Kapas yeniden-hazırlama sırasında hareket ettirildi.	Kapağı uygun şekilde yer değiştirin. pratik olarak.
	Malzemeler çok yoğun veya büyük, örneğin büyük çikolata-kıtır parçacıkları.	Daha ince malzemeler kullanın.
Çevrim başlamıyor.	Kupa mevcut değil.	Kupa konumunu uygun şekilde değiştirin. oldukça uygun.
	Çırpıcı mevcut değil.	Çırpıcının var olduğunu kontrol edin. ve doğru konumlandırılmış olduğundan emin olun.
Süt köpürmez.	Süt soğuk değil.	Soğuk süt kullanın.
	Kupa su içeriyor artıklar varsa ya da kirliyse.	Kupanın kuru ve temiz olduğundan emin olun. kurulmuş ve temiz.
	Kullanılan çırpıcı değildir doğru.	Çentiği olan çırpıcıyı takın.
	Zaten köpürmüş sütün kullanımı veya ısıtılmış.	Zaten köpürmüş süt kullanmayın köpürülmüş ya da ısıtılmış.
	Az yağlı sütün kullanımı.	Uygun süt kullanın.
Malzemeler değildir erimesi.	Malzemeler çok yoğun veya aşırı miktar sunulmuş.	Malzemeleri önceden doğrayın onları eklemek veya kontrol etmek hazırlık önerileri.



Sorun çözülemezse veya diğer arızalar için yerel satış sonrası hizmetle iletişime geçin.