

S M E G

PL292DN

Kullanım Kılavuzu

1 Genel güvenlik talimatları	2
2 Kurulum	9
3 Kontrolün açıklaması	20
4 Çalıştırma talimatları	31
5. Temizlik ve bakım	Hata. Yer imi tanımlı değil.
6 Sorun giderme. Ne yapılırsa...	55
7 Sorun giderme	60

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz; bulaşık makinenizin doğru, güvenli kullanımı için gerekli tüm bilgileri içerir.

Bireysel bölümler, cihazınızın tüm işlevlerine adım adım rehber sunacak şekilde düzenlenmiştir; metinler kolay anlaşılır ve ayrıntılı çizimlerle tamamlanmıştır.

Sepetlerin, spreyların, kapların, filtrelerin, yıkama programlarının ve kontrollerin doğru kullanımı için öneriler verilir. Burada verilen temizlik talimatlarına uyulması, bulaşık makinenizin uzun vadede en üst düzey performans göstermesini sağlar.

Bu kullanıcı dostu kılavuz bulaşık makinesinin kullanımıyla ilgili tüm sorularınıza cevaplar sunacaktır.



KURULUM TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kurulumunu, bağlanmasını ve test edilmesini yapması gereken yetkili teknisyen için tasarlanmıştır.



KULLANICI TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kullanımı için öneriler, kontrollerinin tanımı ve doğru temizlik ve bakım prosedürlerinden oluşur.



Bu kılavuz, satın aldığınız bulaşık makinesinin türünde bulunabilecek seçenekleri, programları ve özellikleri içerir. Modelinizin özel özellikleri için lütfen ürünle birlikte sağlanan kılavuza bakın.

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

1 Genel güvenlik talimatları

- Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; gelecekte başvuru için her zaman bulaşık makinesiyle birlikte eksiksiz tutulmalıdır (satılsa bile). Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzda yer alan tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu cihaz, ev ortamında ve benzeri şekilde mağazaların personel mutfakları, ofisler ve diğer iş yerleri, kurumlar ve oteller, pansiyonlar, oda-kahvaltı ve diğer konaklama tesislerinde konut kullanıcıları için tasarlanmıştır. Cihaz, bulaşıkları yıkamak ve kurutmak işlevini yerine getirmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. Başka herhangi bir kullanıma izin verilmez ki

geçersiz sayılır.

Üretici

Yukarıda açıklananlar dışındaki kullanımlardan tüm sorumluluğu reddeder.

- Nakliye sırasında hasar görmüş cihazları kullanmayın! Şüphe varsa bayiinizle iletişime geçin.
- Cihaz, üreticinin verdiği talimatlara göre kurulmalı ve bağlanmalıdır. Kurulum, geçerli düzenlemelere uygun olarak nitelikli teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Atıkları içeren ambalajları asla gözetimsiz bırakmayın. Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin. Atık ambalaj malzemelerini türüne göre ayırın ve en yakın geri dönüşüm merkezine yönlendirin.
- Teknik veriler, seri numarası ve işaretlerin bulunduğu plaka kapının iç kenarında görünür bir konumdadır. Çıkarılmamalıdır.
- Cihaz, uygun olan yasalara göre topraklandırılmalıdır elektrik güvenlik düzenlemelerine uygun olarak. Üretici
Cihazın topraklanmaması veya arızalı toprak bağlantısı nedeniyle kişilere veya mallara verilen zararlerden üretici sorumlu değildir.
- Kurulum sırasında cihaz şebekeden ayrılmalıdır.
- Dondurmaya elverişli bir yere cihazı kurmayın.
- Aşırı ısınlama sıcaklığına sahip ekipmanlara yakın yerlere (ör. gaz brülörleri, şömineler vb.) cihazı kurmayın.
- Cihaz, başka bir ekipmanın üstünde veya altında (ör. gaz brülörleri, fırınlar vb.) bir bölmede kurulduysa, ekipmanın üreticisi tarafından sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Ekipmanın talimatlarında bilgi yoksa, cihazın bunun üzerinde veya altında kurulabileceğinden emin olmak için ekipmanın üreticisiyle iletişime geçin.

- Ocak altına cihazı yerleřtirmek kesinlikle yasaktır. Serbest duran bir cihazın üstüne ocak kurulması kesinlikle yasaktır.
- Dengenin saęlanması için cihaz yalnızca sürekli bir tezgahın altında, komřu dolaplara güvenli řekilde sabitlenmiř olarak kurulmalıdır. Cihaz yüksek bir dolapta monte edilirse, cihaz ve dolap her ikisi de yeterince sabitlenmelidir.
- Cihaz gömme deęilse ve bir taraftan erişilebiliyorsa, güvenlik nedeniyle kapı menteře bölgesinin kapatılması gerekir (yaralanma tehlikesi). Kapama aksesuarları, uzman satıcılardan veya servis sonrası olarak temin edilebilir.
- Giriř voltajı ve frekansının cihazın üzerinde yazılı deęerlerle uyumlu olduęundan emin olun.
- Güç kablosundaki fiř ile karřılık gelen priz aynı türde olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ařırı ısınma veya yanmayı önlemek için adaptör veya kısa devre baęlantılar kullanmayın.
- Cihazın fiřinin kurulumdan sonra erişilebilir olması gerekir. Güç kaynaęı kablosuna çekerek fiři hiç çıkarılmamalıdır.
- Fiřsiz güç kablosu ile donatılmıřsa, sınıf III ařırı gerilim korumasında tam ayrılma saęlayan uç tutan bir çok kutuplu devre kesici kolay ulařılabilir bir konuma kurulmalıdır.

- Alet/cihaz řu řekilde řalıřmalıdır su baęlantısına baęlanmalıdır yeni hortumlar aracılıęıyla beslenmelidir.
- Kurulumdan sonra kısa bir test yapın. Bulařık makinesini boş olarak 45 ile 70°C arasındaki bir sıcaklıkta, özel bulařık makinesi deterjanı kullanarak bir yıkama programı řalıřtırın. (Bir ıslatma döngüsü yeterli deęildir). Bulařık makinesi doęru řekilde řalıřmazsa, elektrik baęlantısını kesin ve en yakın teknik servis merkezini arayın.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkmayın.

- Bulařık makinesi yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Sekiz yařından büyük çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmıř veya deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler, güvenliklerinden sorumlu bir kiřinin gözetimi altında kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Kapaęı açıkken çocukları bulařık makinesinden uzak tutun. Yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra deterjan daęıtıcısının boş olduęundan her zaman emin olun.
- Çocuklar tarafından cihazın temizlięi ve düzenli bakımı, güvenliklerinden sorumlu bir kiřinin gözetimi altında yapılabilir.
- Bazı deterjanlar güçlü alkalidir. Cilt ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır. Deterjanlar yutulduęunda son derece tehlikeli olabilir. Aęız ve boęazda kalıcı hasara yol açabilecek maddeler içerir ve hatta řu řekilde sonuçlanabilir.

boğulma. Bu ürünlerin ambalajındaki güvenlik talimatlarının tamamını izleyin.

- Yıkama programının sonunda tabaklarda veya cihazda bulunan su kalıntılarını içmeyin.
- İçine potansiyel olarak patlayıcı olan alkol veya terebentin gibi çözücülerini asla koymayın. Kül, balmumu veya boya ile kirlenmiş tabakları asla yüklemeyin.
- Bulaşık makinesi kapağı açık bırakılmamalıdır; insanlar buna takılabilir. Açıkken bulaşık makinesi kapağına yaslanmak veya oturmak cihazın devrilmesine ve/veya zarar görmesine neden olabilir.
- Elektrik israfını önlemek için kullanımdan sonra bulaşık makinesini kapatın.
- Kenarları keskin olan bıçaklar ve diğer mutfak aletleri ucu aşağıya bakacak şekilde sepetin içinde veya üst sepette yatay olarak yerleştirilmelidir; sepetlerden çıkıntı yapan keskin kenarlara kendinizi incitmemeye dikkat edin.
- Cihaz, elektrikli ekipmanı yöneten tüm geçerli güvenlik mevzuatlarına uygundur. Herhangi bir teknik kontrol yalnızca tarafından yürütülmelidir eğitimli ve yetkili teknisyenler tarafından: onarım yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar yalnızca garanti kapsamını geçersiz kılmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcının güvenliğini riske atabilir.
- Bir arıza durumunda, bulaşık makinesini elektrik güç kaynağından ayırın ve kapatın

Su musluğu. Besleme kablosuna hasar gelmesi durumunda, üretici veya yetkili teknik servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bazı parçalar bağlı durumdadır, hâlâ canlıdır. açma/kapama kapatma konumundaki düğme. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik kaynağından bağlantısını kesin.
- Makineyi su jetiyle, yüksek basınçlı veya buhar temizleyicilerle temizlemeyin.
- “acquastop” cihazına sahip modeller Bu cihaz, su sızıntısı durumunda su baskını önler. “acquastop” cihazı devreye girdiğinde arızayı belirlemek ve onarmak için nitelikli bir teknisyenle iletişime geçin. Bu modellerde su giriş hortumu içinde bir solenoid valfi bulunur. Hortumu kesmeyin ve kesmeyin

solenoid valisi suya düşmesine izin vermeyin. İçinde su giriş hortumuna zarar gelmesi halinde cihazı elektrik ve su kaynağından ayırın.

Uyarı: Cihaz yalnızca bulaşık makineleri ana şebekeye bağlandığında çalışır.

1.1 Uyum Bildirimi

Cihaz, aşağıdaki Avrupa direktiflerinin temel gerekliliklerine uygundur:

- 2009/125/AB
- 2011/65/AB
- 2014/35/AB
- IEC/EN 62471, dahili aydınlatmalı modeller için risk grubu 1.
- IEC/EN 61770

1.2



Cöplüğe atmayınız / bertaraf etme

Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2012/19/AB direktifi).

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli sayılacak miktarlarda madde içermemektedir:

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin,
- kilidi kullanılamaz hale getirin.


Üretici, yukarıda belirtilen talimatlara uyulmaması veya cihazın herhangi bir parçasına müdahale sonucu oluşan hasar veya yaralanmalardan ve orijinal olmayan yedek parçaların kullanılmasından doğan sorumluluğu reddeder.

2 Kurulum

2.1 Teknik özellikler

Su temini basıncı	min. 0.05 - max. 0.9 MPa (min. 0.5 - max. 9 bar)
Su temini sıcaklığı	en fazla 60°C
Kapasite	12-13 standart yerleşim seti
Korumadan sınıfı nem	IPX0
ELECTRİK ŞOK KORUMASI	sınıf I
Elektrik verileri	veri plakasına bakınız

Cihaz boyutları (mm)

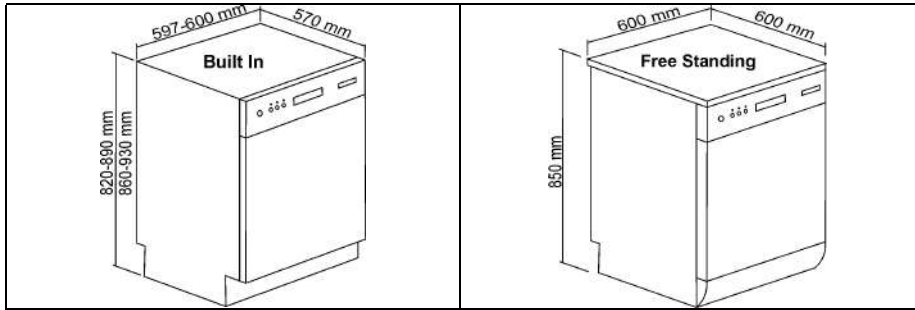


2.2 Genel bilgiler

- Polistiren sepet sabitleyicilerini çıkarın.
- Cihazı istenen kurulum konumuna yerleştirin.
- Bu cihaz duvarlara veya diğer mobilya ünitelerine dayandırılabilir.
- Cihaz bir ısı kaynağının yakınına kuruluyorsa, aşırı ısınmayı ve cihazın arızalanmasını önlemek için özel bir yalıtım paneli takın.
- Stabilitayı sağlamak için, ankastre veya tezgâh altı bulaşık makinelerini yalnızca kesintisiz tezgâhların altına monte edin ve yan ünitelerine vidalayın.
- Kurulum işlemini kolaylaştırmak için giriş ve tahliye hortumları her yöne yerleştirilebilir; hortumların kıvrılmadığından, ezilmediğinden veya çok sıkı çekilmediğinden emin olun.
- Elektrik besleme kablosunun ve hortumların geçebilmesi için en az 8 cm çapında bir delik gerekir.
- Kurulumun sonunda cihaz üzerinde kısa bir test yapın: su musluğunu açın ve herhangi bir sızıntı olmadığını kontrol edin.
- Bulaşık makinesini arka duvara dayayarak monte etmek için hortumlar, bunlar için ayrılmış alanın bulunduğu alt bölümden geçirilmelidir.
- Aşağıdaki yedek parçalar, model üretilmediği tarihten itibaren 7 yıl boyunca temin edilebilir: yıkama pompası, tahliye pompası, ısıtma elemanları; borular ve hortumlar, valfler, filtreler ve aquastop cihazları; kapının taşıyıcı ve iç parçaları (ayrı ayrı veya bir set halinde);

elektronik kartlar ve baskılı devreler; elektronik göstergeler; basınç anahtarları; termostatlar ve sensörler, yazılım ve firmware, sıfırlama yazılımı dahil.

- Model artık üretilmediği takdirde aşağıdaki yedek parçalar 10 yıl boyunca kullanılabilir olacaktır: kapı menteşesi ve contası; diğer contalar; püskürtme kolları; filtre ünitesi, sepetler, yürüyüş parçaları ve aksesuarlar.
- Bazı yedek parçalar sadece yetkili tamirciler için mevcuttur.
- Tüm yedek parçalar tüm modellere uygulanmaz.
- AB EPREL veritabanı bulaşık makinesinin performansına ilişkin bilgiler sağlar. Veritabanına bulaşık makinesinin enerji etiketindeki QR kodu üzerinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan erişilebilir: <https://eprel.ec.europa.eu>. Bu durumda veri plakasında kapının yanındaki model adını girmeniz gerekir.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.theenergylabel.eu.



Aygıtı ayarlanabilir ayakları düzenlemek için uygun Allen anahtarıyla zemine düzleyin. Bu işlem, bulaşık makinesinin doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir.



Bazı modellerin arka tarafta yalnızca bir ayarlanabilir ayağı vardır ve bu ayak, cihazın ön alt kısmındaki vida çevrilerek ayarlanabilir.



Ocak altına bulaşık makinesi yerleştirmek kesinlikle yasaktır.

Ayrıca, bulaşık makineleri, geleneksel yerleşik mutfak cihazları olmayan aletlere (örneğin şömineler, ocaklar vb.) doğrudan temas edecek şekilde kurulamaz.

Bulaşık makinesini bir veya daha fazla başka cihazın yanındaki bir bölmeye kurarken, cihazın üreticisi tarafından verilen tüm tavsiyelere (minimum mesafeler, kurulum prosedürleri vb.) uymak gerekir.

Satıcınızla iletişime geçin veya üreticinin web sitesini ziyaret edin; bulaşık makinenizin yükseltilmiş bir konuma kurulup kurulamayacağını öğrenin. Mümkünse, bulaşık makinesi ile monte edildiği mobilya, devrilmesini engelleyecek şekilde güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Bulaşık makinesi yükseltilmiş bir konuma kurulmuşsa, sepetleri çekarken dikkatli olun ki nesneler veya sepetler düşmesin. Yanlış kurulursa cihaz devrilebilir.



Serbest duran modeller için sadece

- Bağımsız bulaşık makinesinin üstüne bir brülör yerleştirmek kesinlikle yasaktır.

- Cihaz bir taraftan erişilebilir ise güvenlik nedeniyle kapı menteşe bölgesinin kapatılması gerekir (yaralanma riski). Kapaklar bir aksesuar olarak mevcuttur ve Teknik Destek Servisi üzerinden sipariş edilebilir.

- Bulaşık makinelerinin üst yüzeyi, tezgah altı montajına izin verecek şekilde çıkarılabilir. Uygun kit yetkili bayilerden veya Teknik Destek Servisi üzerinden satın alınmalıdır. Bu işlem yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

2.3 Su temini bağlantısı




Tıkanma veya hasar riskini önlemek için: su borusu yeni ise veya uzun süre kullanılmadıysa, su kaynağına bağlamadan önce suyun temiz ve kirleticilerden arınmış olduğundan emin olun, cihazın zarar görmesini önlemek için. Bulaşık makinesi her zaman su sistemine yeni hortumlarla bağlanmalıdır; eski veya kullanılmış hortumlar asla tekrar kullanılmamalıdır.

SU TALİMATINA BAĞLANMA

Emme hortumunu Afiltre ile birlikte gelen filtreyi içeren $\frac{3}{4}$ " gaz dişli ile soğuk su beslemesine bağlayın. Hortumu elde sıkıca yerine vidaladığınızdan emin olun ve ardından penseyle yaklaşık $\frac{1}{4}$ tur döndürerek sıkıştırın.

AQUASTOP cihazı ile donatılmış bulaşık makinelerinde filtreler içten dişli halka içinde zaten yerleştirilmiştir.

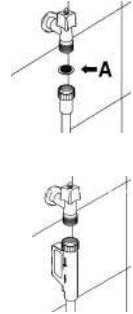


Bulaşık makinesi ayrıca 60°C'yi aşmayan sıcak su kaynağına bağlanabilir. Cihazı sıcak suyla beslemek yıkama süresini yaklaşık 20 dakika kısaltır, fakat etkinliğini bir miktar azaltır. Soğuk su kaynağına bağlamak için tarif edilen aynı yöntemi kullanarak iç sıcak su kaynağına bağlantı yapın.

Alman pazarı için su bağlantısıyla ilgili ek not:

Ürünü su kaynağına bağlamadan önce, içmenin sudaki kontaminasyonu geri akışa karşı korumak için su sistemine güvenlik cihazının takılı olduğundan emin olun (DIN EN 1717'e göre). Evdeki su sistemi düzgün bir şekilde uygulanmışsa su vanaları ve/veya musluklar bu güvenlik cihazlarıyla donatılmıştır.

**BOĞAZ HAVZESİ BAĞLANTI**

Yerleştir bu bulaşık makinesinin gider hortumunu çapı olan bir gider borusuna yerleştirin en az 4 cm, veya veya hortumu sıkıştırmadan veya aşırı bükmeden plastik destek ile mutfak lavabosunun içine yerleştirin.

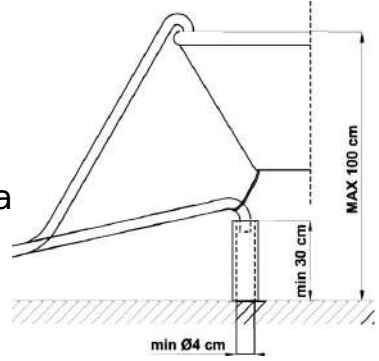

Hortumun gevşemesini ve düşmesini önlemek önemlidir. Bu amaçla plastik destek, duvara veya musluğa bağlamak için bir delikle donatılmıştır. Serbest uç 30 ile 100 cm arasında bir yükseliğe konumlandırılmalıdır ve asla suya daldırılmamalıdır. Genişletilmiş yatay tahliye hortumu (en fazla 3 m) kullanılıyorsa, tahliye hortumu zeminden en fazla 0,85 m yükseklikte yerleştirilebilir.

Nem koruma sınıfı: IPX0

2.4 Elektrik bağlantısı ve dikkat edilecekler



Ana beynin kapının iç kenarında konumlandırılan etiketinde yazılı olan değerlerle ana güç kaynağının gerilimi ve frekansının eşleştiğini kontrol edin.



Güç kablosundaki fiş ile buna karşılık gelen priz çıkışı aynı tipte olmalı ve geçerli düzenlemelere uymalıdır.

Fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

Güç kaynağını çekerken fişi asla sökmeyin.



Güç kablosunu değiştirdikten sonra kabloyu sabitleyen braketin güvenli bir şekilde yerinde sabitlendiğini kontrol edin.



Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptörler veya paralel bağlantılar kullanmayın.



Güç kablosunda hasar varsa herhangi bir riskten kaçınmak için üretici veya Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.



ON/OFF konumunda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik güç kaynağından bağlantısını kesin.


CİHAZ UZUN SİRKÜS KABLOSUZ GÜÇ KAYNAĞI İLE SAĞLANMIŞSA:



Aşırı gerilim koruma sınıfı III olan bir tek kutuplu devre kesici, güç kaynağı hattında kolay erişilebilir bir konuma monte edilmelidir.



Şebekeye bağlantı, aşağıda gösterilen şema ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

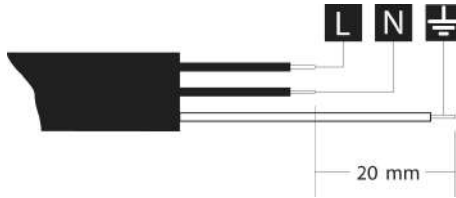

L = kahverengi
N = mavi
⊕ = sarı-yeşil

Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: I

Sadece BÜYÜK BRITANYA İÇİN:


Bu cihaz topraklanmalıdır.

Sigorta değişimi

Bu cihazın ana kablosu BS ile donatılmışsa

1363A 13A sigortalı fiş, için bu tipte bir sigorta değiştirme fişe bir A.S.T.A.

BS 1362 için onaylı sigorta kullanın ve şu şekilde devam edin:

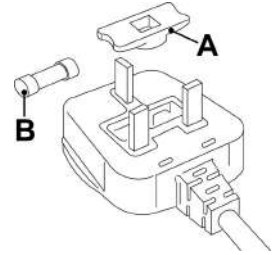

1. Sigorta kapağı A ve sigorta B'yi çıkarın.
2. Değiştirilebilir sigortayı sigorta kapağına takın.
3. Her ikisini fişe geri takın.



Sigorta değiştirilirken ve sigorta kapağı kaybolduğunda kapağın tekrar takılması gerekir fişe kullanılmamalı doğru olanına kadar yerleştirilmiş olan değişim.


Doğru değişim, fişin tabanında renkli ek veya renkli kelimelerle yazılı olarak tanımlanır.

Değiştirme sigorta kapakları yerel elektrik dükkanınızdan temin edilebilir.

3 Kontrollerin Açıklaması

3.1 Ön panel

Bulaşık makinesi kontrollerinin tümü ön panelde gruplanmıştır. Programlama ve seçenek seçimi yalnızca kapalı kapı ile mümkündür.

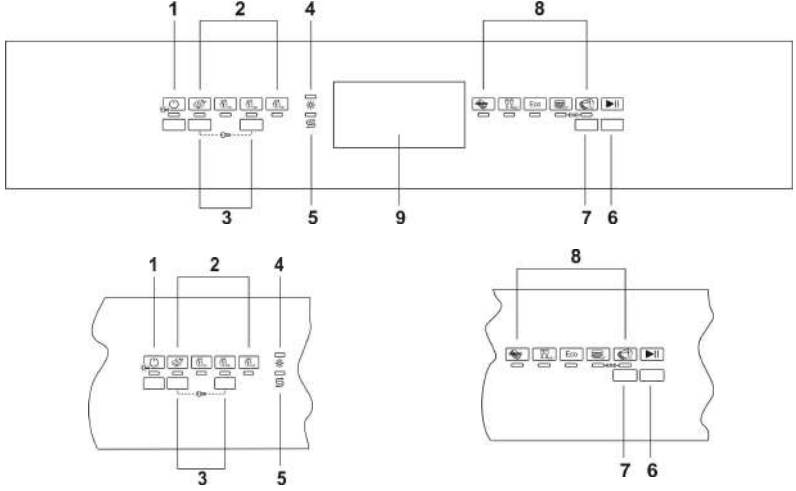

1 AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ VE UYARI IŞIĞI

2 SEÇENEK DÜĞMELERİ VE UYARI IŞIKLARI

3 "ÇOCUK KİLİDİ" ETKİNLEŞTİRME DÜĞMELERİ

4 DURULAMA YARDIMCI IŞIĞI YOK (bazı modellerde)


5 TUZ UYARI IŞIĞI (bazı modellerde)

6 PROGRAM SEÇİM DÜĞMELERİ

7 BAŞLAT/DURAKLAT DÜĞMESİ

8 PROGRAM GÖSTERGE IŞIKLARI

9 KAPAĞI AÇMAK İÇİN KOL

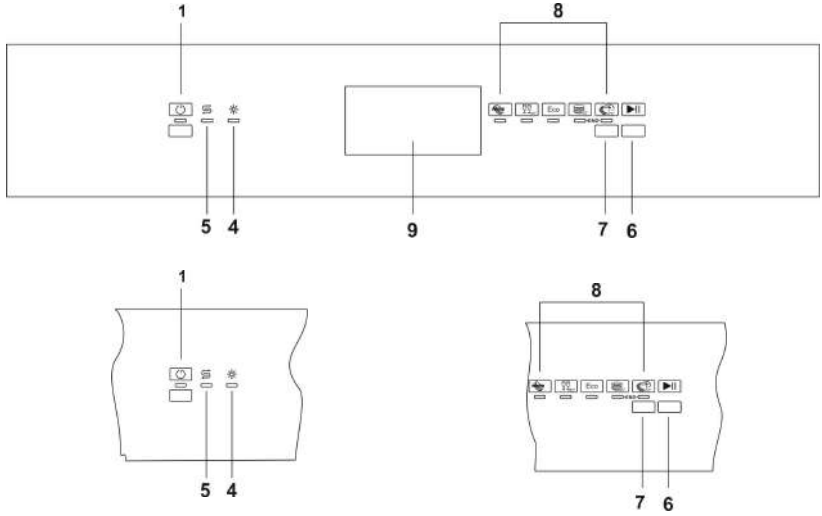

1 AÇ/KAPA DÜĞMESİ VE UYARI IŞIĞI

2 Mevcut Değil

3 Mevcut Değil

4 TUZ UYARI IŞIĞI

5 DURULAMA YARDIMCI IŞIĞI YOK

6 PROGRAM SEÇİM DÜĞMELERİ

7 BAŞLAT/PUAUSE DÜĞMESİ

8 PROGRAM GÖSTERGE IŞIĞI

9 KAPAĞI AÇMA KOLU

Satın alınan modele bağlı olarak yıkama programlarının sayısı, türü ve sırası değişir. Ürünle birlikte sağlanan kullanım kılavuzuna bakınız.

ECO
(*)

ECO: Yıkama için en düşük su ve enerji tüketimine sahip program normal kirli bulaşıklar, yapışmış kalıntılarla bile. Bilgi, birleşik enerji ve su tüketimi açısından en verimli olan PROGRAM LİSTESİNDE gösterilen STANDARD EN60436 programına atıfta bulunur. Bu program, normal kirli bulaşıklar için uygundur ve uyumunu değerlendirmek için kullanılır.



AB ecodesign mevzuatına uyum.

SOAK

Başka bir yıkama döngüsünü beklerken tencereler ve bulaşıklar ½ YÜK



Sadece birkaç normal kirli bulaşık yıkamak için, yıkanır.



kullanımdan hemen sonra **MIX 65°**

Çeşitli kirli karışık yükler, bulaşıklar ve tencereler gibi, yapışmış kalıntılarla bile



İKİNCİ HİJYEN 99,9%

Tabaklar, tencereler, tencereler, besleme şişeleri için yoğun döngü. Ailede çocuk bulaşığı veya alerjik hassasiyet olanlar için daha yüksek hijyen seviyesine ulaşmak amacıyla idealdir.



KRİSTAL 45°

Şarap bardakları ve hafif kirli ince porselenler.



NAZİK 50°

Şarap bardakları ve hafif kirli bulaşıklar.



EXPRESS 27'

Kullanımdan hemen sonra yıkanan hafif kirli bulaşıklar için hızlı döngü.



SİLENT

Normal kirli bulaşıklar, yapışmış kalıntılarla bile. En yüksek ses azaltımını sağlar ve bu nedenle gece çalıştırmak istiyorsanız idealdir.

AUTO
45°-65°

OTO SENSÖR

Normal kirli karışık yükler için örneğin bulaşıklar ve tencereler. Bulaşık makinesi belirler yıkamayı otomatik parametreler olarak yapar.



FULL EXPRESS 60' Normal kirli bulaşık ve tencereler gibi karışık yükler için hızlı döngü; yapışmış kalıntılarla bile. Bulaşıklar yıkanır



YEŞİL EXPRESS

Düşük su ve enerji tüketimiyle hızlı döngü. Normal kirli karışık yükler için, kullanımdan hemen sonra yıkanır.



ve 60 dakika içinde kurur.

YOĞUN 70°

Ağır kirli tabaklar, tencereler ve tencereler, yapışmış kalıntılarla bile



Bulaşık makinesi kapağı açık veya düzgün kapatılmamışsa yıkama döngüsü başlamaz.

HİJYEN

Son durulama sıcaklığını artırarak daha yüksek hijyen seviyesi elde eder. Tabaklar, tencereler, tavalar, kesme tahtaları, emzik şişeleri için yoğun yıkama için uygundur. Ailede bebek yemekleri için veya alerji hastaları varsa idealdir.

Not: Hijyen %99.9 programı, bir seçenek seçilmeden dış bir laboratuvar (VDE) tarafından test edilmiştir.

Etkin olması için, çalışma döngüsüne ara verilmemelidir.

OTOMATİK KAPI AÇILIŞI - KURU YARDIMI

(her zaman ECO programında dahil)

(diğer programlarda da yer alabilir, lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza bakınız).

Program, kapalı kapı süresi ve kapının hafifçe açık olduğu (kurutmaya yardımcı olmak için bekleme) bir süreyi içeren bir kurutma döngüsü ile biter. Süre, programa ve modele bağlıdır.

Bu aşamada yapılan herhangi bir müdahale (kapıyı açma/kapama, kapatma vb.) programı erken sonlandırır.

Kuruluk döngüsü sırasında program kesilebilir ve yıkama makineleri döngü tamamen bitmeden boşaltılabilir; bu, modeline bağlı olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile belirtilir, ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilemeyebilir.

Tam program, yalnızca görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile belirtildiğinde sona erer (modeline bağlı olarak).



Kapının açılabilmesi için yeterli boşluk olmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapıyı zorla açıp kapamamalısınız.

(*) EN60436'e göre standart program. DRY ASSIST seçeneği (var ise) etkin olmalıdır.



düğme

Bulaşık makinesine bağlı ENERJİ ETİKETİ REFERANSLARI:


- Bilgi EN 60436 - STANDARD programına atıf yapar (etsinildiği gibi program tablosu), hangi birleştirilmiş enerji ve su tüketimi açısından en etkili olanıdır. Bu program, normal kirli bulaşıklar için önerilir ve ECODESIGN uyumunu EU mevzuatına göre değerlendirmek için kullanılır.
- Kurutma verimliliği "G" (minimum verimlilik) ile "A" arasındaki bir ölçeğe dayanır (maksimum verimlilik).

Test kuruluşlarına bildiri

Test kuruluşlarına yönergeler sunulmuştur

kıyaslama testleri (ör. EN60436'e göre). Lütfen yönergeleri şu e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek isteyin:

dishwasher@test-domestic-appliances.com Bir istek yaparken, lütfen kapının yanındaki plaka üzerinde belirtilen model (MOD) ve seri numarası (S/N) belirtiniz.

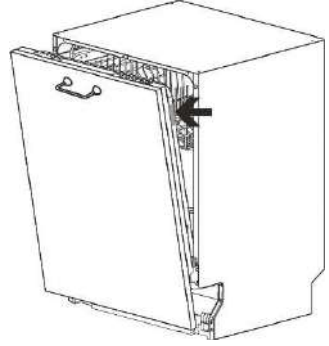


3.2 Yıkama programları

Bulaşık makinesi, güç açma/kapama ve programlama işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek için bir kontrol paneli ve BİLGİ ekranına sahiptir.





Bir yıkama programına başlamadan önce emin olun ki:

- Su vanası açıktır.
- Yumuşatıcı kapsülü yenileyici tuz içermektedir.
- Kumanda haznesine doğru miktarda deterjan eklenmiştir.
- Sepetler doğru şekilde yüklenmiştir.
- Püskürtme kolları herhangi bir serbestçe dönebilir ve without tıkanmaya karşı hareket edebilir.
- Bulaşık makinesi kapağı güvenli bir şekilde kapatılmıştır.



Uyarı:

Yıkama programının başlangıç aşamasında püskürtücülerin çalışması algılanmaz çünkü başlama sırasında yaklaşık 5 dakika sonra dönmeye başlarlar. Bu yıkama döngüsünün normal işleyişidir.

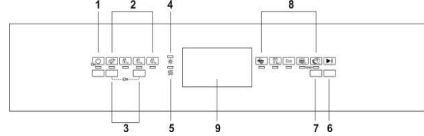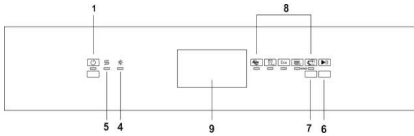

AÇMAGİ

Güç düğmesi (1) basıldığında bulaşık makinesi açılır. Göstergeler makinenin "durumunu" gösterecektir.

PROGRAMLAMA

Programlama işlemleri sadece kapalı kapı ile mümkündür. Kapı açık olduğu sürece PROGRAMLAR (8) ışıkları sönmülü kalır.

PROGRAM SEÇİMİ

Gerekli programın ışığı yanana kadar PROGRAM SEÇİMİ düğmesi (7) birkaç kez basın.



PROGRAMI BAŞLATMA

Bulaşık makinesini başlatmak için, seçili programın ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar (onay çanı) birkaç saniye boyunca START/PAUSE düğmesine basın.

Program yürütülürken ışık yanıp sönecek ve bunun gerçekleştirildiğini gösterecektir.

PROGRAM SONA ERDİ

Program sonunda bip sesi kısa çalar ve 4 ve 5 ışıkları ("end" olarak işaretlenmiş) yanıp söner.



BİR PROGRAMIN KESİLMESİ



Devam etmekte olan bir programı kesmek için:

- devam eden programın ışığı açık kalır (onay çanı); START/PAUSE düğmesine basın (6);
- program yeniden başlaması için tekrar (6) düğmesine basabilir veya programı değiştirebilir/iptal edebilirsiniz (bkz. "DEĞİŞTİRME BİR PROGRAM" ya da "BİR PROGRAMI İPTAL ETME").

BİR PROGRAMI DEĞİŞTİRME

Çalışan programı değiştirmek için gerekli olanlar:

- çalışan programı kesmek (bkz. "BİR PROGRAMIN KESİLMESİ");
- yeni programı seçin;
- programı başlatın (bkz. "PROGRAMI BAŞLATMA").

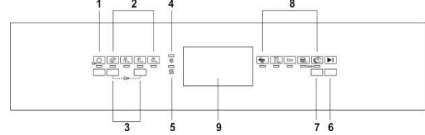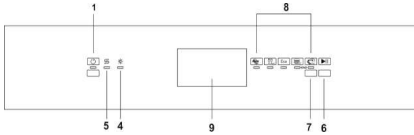

BİR PROGRAMI İPTAL ETME

Programı iptal etmek için, program kesilene kadar START/PAUSE düğmesini (6) basılı tutun (ışık yanık ve onay çanı).

Düğmeye (6) tekrar basılı tutun ve şu ana kadar basılı tutmaya devam edin:


ışıklar 4 ve 5 ("end" olarak işaretli) yanıp sönmeye başlar.



Depodaki su boşaltılacak ve program, kesildiği noktada sona erecektir.



İşlem sırasında kapı açılırsa, bir sonraki kapatma işleminde programın aşağıda gösterildiği gibi başlatılması gerekecektir
 “PROGRAMIN BAŞLATILMASI” paragrafı. Program, kesildiği noktadan devam edecektir. kesildiği noktadan devam edecektir.
 Kazan sıcaklığı 50°C’den yüksekse program yaklaşık 60 saniye sonra başlar.

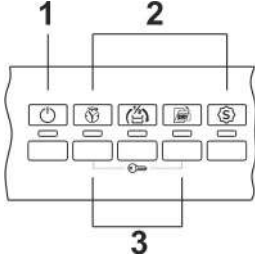

SEÇENEK SEÇİMİ

Seçenekler, gerekli seçeneğin sembolü üzerindeki ilgili düğmeye basılarak seçilir; seçeneğin etkinleştirildiğini onaylamak için ışık yanar.

Seçenekler, gerekli seçeneğin sembolü üzerindeki ilgili düğmeye basılarak seçilir; seçeneğin etkinleştirildiğini onaylamak için ışık yanar.

Yıkama döngüsünün sonunda tüm seçenekler devre dışı bırakılır.

Seçenek		Açıklama
1 ÖZEL		Ek programlar oluşturur.
2 KURUTMA YARDIMI		Düşük kurutma sıcaklıklarında bile tabakların mükemmel şekilde kurumasını sağlar; önemli enerji tasarrufu sağlar. Bu seçili program bununla uyumluysa otomatik olarak başlar. Eğer gerekli değilse, devre dışı bırakmak için düğmesine basın.
3 EKSTRA KURUTMA		Daha iyi kurutma sağlamak için bazı parametreleri değiştirir kurutmayı artırır. Eco programını (mevzuata göre) etkilemez.
4 ½ YÜK FLEXY ZONE		Sadece birkaç bulaşığın yıkanması gerekiyorsa idealdir; enerji tasarrufu ve daha kısa bir yıkama döngüsü sağlar.
5 GECİKTİRME		Yıkama döngüleri 1 veya 3, modellere bağlı olarak maksimum 9, 12 veya 24 saate kadar ertelenebilir.
6 KENDİ KENDİNİ TEMİZLE		Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Makine bulaşık olmadan boşken başlatılmalıdır.



ÖZEL (varsa)

Herhangi bir yıkama döngüsüyle birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak verir. İstenen yıkama döngüsünü seçtikten sonra düğmeye basın (ışık yanar). Döngü tamamlandığında otomatik olarak kapanır.



Flexi Zone

½ YÜK FLEXY ZONE (varsa)

Sadece birkaç bulaşığın yıkanması gerekiyorsa enerji tasarrufu sağlar. Bulaşıklar iki sepetin de içine yerleştirilmeli ve tam dolu yük için kullanılan miktara kıyasla deterjan bölmesine daha az deterjan konmalıdır.



EKSTRA KURU (varsa)

Seçenek, iyileştirilmiş kurutma sağlamak için parametreleri değiştirir. Süreç, tencereler, yapışmaz tavalar ve plastik kaplar gibi kuruması zor bulaşıkları içeren yükler için uygundur.

OTOMATİK KAPI AÇMA - KURU YARDIMI

(her zaman ECO programında dahildir)

(diğer programlarda da bulunabilir, lütfen ürünle birlikte gelen kılavuza bakınız).

Program, kapalı kapı süresi ve kapının hafifçe açık olduğu (kurutmayı desteklemek için bekliyor) bir süreyi içeren bir kurutma döngüsü ile sonlanır. Süre, programa ve modele bağlıdır.



Bu aşamada yapılan herhangi bir müdahale (kapıyı açmak/kapamak, kapanış vb.) programı erken sonlandırır.

Kurutma döngüsü sırasında program durdurulabilir ve yıkama tamamen bitmeden bulaşıklar boşaltılabilir; bu durum model depending on görsel ve/veya işitsel alarm ile bildirilir, ancak en iyi kurutma sonuçları garanti edilmez.

Tam program, görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile belirtildiğinde ancak sonlanır (model bağımlı).



Kapuğun açılabilmesi için yeterli boşluk olmalıdır. Kapı, yıkama döngüsü tamamen bitmeden zorla açılıp kapatılmamalıdır.



Not: bazı modellerde kurutma yardımı özelliği, ürünle birlikte verilen kılavuz kontrol edilerek bir veya daha fazla döngüde varsayılan olarak bulunur. Bu modellerde bu işlevi kontrol etmek için bir buton bulunmaz. Kapı, yıkama döngüsünün sonunda otomatik olarak açılır.



GEÇİKME (varsa)

GEREKEN ZAMAN aralığında bulaşık makinesinin döngüsünü başlatmak için GEÇİKME düğmesine basın (ör. gece). Modele göre bu şu şekilde olabilir: ekranda veya belirli ışıklar ile gösterilir.

Seçenek şu şekilde yapılamaz Döngü çalışırken seçenek seçilemez. Ayarı iptal etmek için birkaç kez düğmeye basın; ışıklar kapanana ya da ekrandaki sayı sıfırlanana kadar basmayı sürdürün. Kapı kapandıktan sonra bulaşık makinesi ön yıkama döngüsünü yapacak ve ardından belirlenen "döngü gecikmesi" seçeneği etkinleşecektir.



KENDİ KENDİNİ TEMİZLE (varsa)



Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü makine boşken, bulaşık olmadan başlatılmalıdır. Özel bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak programın her 2-3 ayda bir çalıştırılması önerilir. Işık çalışma sırasında yanıp söner. Döngü sonunda ışık yanmaya devam eder ve 4 ve 5 numaralı ışıklar yanıp söner.

Ekran (varsa) “Bitti” gösterir.



“ÇOCUK KİLİDİ” SEÇENEĞİ

Görüntülenen düğmelere (3) aynı anda basarak kontroller kilitlenir; bu durum yanıp sönen AÇIK/KAPALI (1) uyarı ışığı ile teyit edilir. Bu seçenek etkin kalır (ve uyarı ışığı sürekli yanıp söner) düğmelere (3) yeniden basılana kadar.

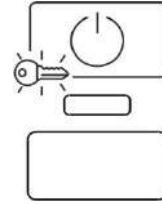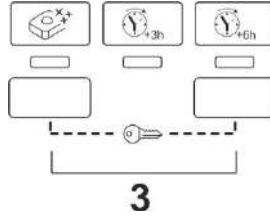

ENERJİ KAZANIMI İÇİN TASARRUF EDİN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

- Üreticinin talimatları ve önerileri takip edilirse, bulaşık makinesinde aynı sayıda benzer kirli bulaşık elde yıkanması elde yıkamaya göre daha az su ve enerji tüketir.
- Bulaşık makinesini her zaman dolu olarak kullanın.
- Bulaşık makinesini kullanım kılavuzunda belirttiği gibi doldurun. Bulaşık makinesi yanlış doldurulursa, kötü sonuçlara ve su, enerji ile deterjan israfına yol açabilir.
- Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce akan su altında yıkamayın. Bu sadece su ve enerji israfına yol açar.
- Her yük tipi için en uygun yıkama programını kullanın.
- Mümkünse bulaşık makinesini 60°C'ye kadar sıcak su kaynağına bağlayın. Üreticinin talimatları ve önerileri takip edilirse, bulaşık makinesinde aynı sayıda benzer kirli bulaşık elde yıkanması elde yıkamaya göre daha az su ve enerji tüketir.



DİZEL SABUN TİCARETİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanımını ve elektrik tasarrufu için şu talimatları göz önünde bulundurun:

- nazik olan parçaları, agresif deterjanlar ve yüksek sıcaklıklara daha dirençli olan bulaşıklardan ayırınız;
- dökme; deterjanı bulaşıklara doğrudan dökmeyin.



DİZEL SABUN TÜKETİMİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanımını ve elektrik tasarrufu için şu talimatları izleyin:

- daha nazik olanları ayırınız, daha güçlü olan bulaşıklardan; agresif deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara dirençli olanlar;
- deterjanı bulaşıklara doğrudan dökmeyin.



Yıkama sırasında kapı açılırsa program kesilir. Işık yanıp sönmeye devam eder ve döngünün tamamlanmadığına dair zil seslenir. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapatmadan önce yaklaşık 1 dakika beklemelisiniz. Kapı kapatıldığında program, kesildiği yerden kaldığı yerden devam eder. Bu işlem yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yapılmalıdır, çünkü programın yürütülmesinde sorunlara yol açabilir.

ENERJİ YÖNETİMİ

5 dakika bekledikten sonra (yıkama döngüsü tamamlandı, durduruldu veya başlatılmadı) bulaşık makinesi kapanır.



BULAŞIKLARI ÇIKARMA

Yıkama programı sonunda en az 20 dakika bekleyin önce bulaşıkları çıkarmak için soğumalarını sağlayın. Üst sepet üzerinde oluşabilecek su damlacıklarının alt sepetteki bulaşıkların üzerine düşmesini önlemek için önce alt sepeti, sonra üst sepeti boşaltmak faydalı olur.

4 İşletme talimatları

Bulaşak makineyi kurduktan sonra sepet tutucuları çıkarın ve makineyi aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:


- Yumuşatma sistemini ayarlayın;
- Yenileme tuzu ekleyin;
- Durulama yardımı ve deterjan ekleyin.

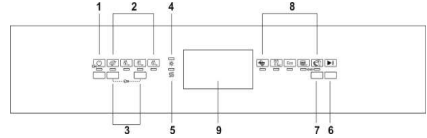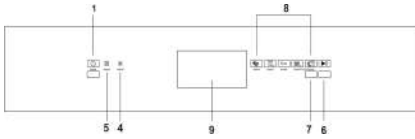


4.1 Su sertliğinin ayarlanması

Bulaşık makinesi açılmalı ve kapı kapatılmalıdır.

- Su sertliği ayarlama göstergesi yanıp sönene kadar program seçim düğmesi (7) basılı tutun.
- Program göstergeleri (8) mevcut ayarı gösterecektir.
- Program seçim düğmesi (7) her basışta aşağıdaki tabloya göre ayarı değiştirir.

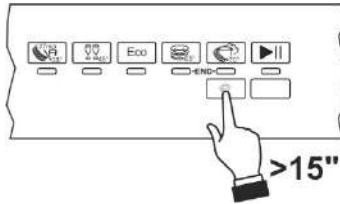


>

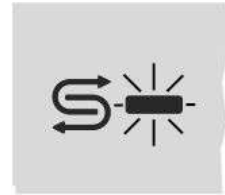

Ayarı yaptıktan veya mevcut ayarı görüntüledikten sonra birkaç saniye düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna döner.

SU SERTLİĞİ TABLOSU


SU SERTLİĞİ		AYARLAR			
Almanca dereceler (°dH)	Fransızca dereceler (°dH)				
0 - 6	0 - 11	H0	Tüm gösterge ışıklar kapalı		----END----
7 - 10	12 - 18	H1	Bir gösterge ışık açık		----END----
11 - 15	19 - 27	H2	İki gösterge ışıklar açık		----END----
16 - 21	28 - 37	H3	Üç gösterge ışıkları		----END----
22 - 28	38 - 50	H4	Dört gösterge ışıklar açık		----END----
29 - 50	51 - 90	H5	Beş gösterge ışıklar açık		----END----

Su kaynağınızın sertliği hakkında bilgi için yerel su idarenizle iletişime geçin.
Varsayılan ayarlar: H3 - 16-21°dH - 28-37°dF

4.2 Tuzu Ekleme




Suda bulunan kireç miktarı (su sertlik indeksi), kurutulmuş bulaşıklar üzerinde beyaz lekeler oluşmasına ve zamanla matlaşmasına neden olabilir. Bulaşık makinesi, suyun sertliğini azaltmak için özel bir yenileyici tuz kullanan otomatik yumuşatma sistemiyle donatılmıştır.

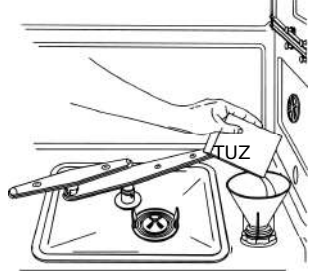

Orta sertlikte su kullanıldığında, yenileyici tuz kabı yaklaşık olarak doldurulmalıdır. 20 yıkama döngüsünden sonra Tuz Kab içinde yaklaşık 1 kg tane halinde tuz depolanabilir. Bazı modellerde optik tuzsuz gösterge bulunur. Bu modellerde tuz kabının kapağı, su içindeki tuz konsantrasyonu düştükçe aşağı inen yeşil bir sürgü içerir. Yeşil sürgüsü şeffaf kap üzerinden artık görülemiyorsa, kap dolumu yenileyici tuz ile yapılmalıdır. Kap, bulaşık makinesinin alt kısmında bulunur.

Tuz, kireç birikintilerinin oluşmasını engeller.

- Alt sepeti çıkarın.
- Tuz kabının kapağını saat yönünün tersine çevirerek sökün.
- Bulaşık makinesini ilk kez kullanırken kabı bir litre suyla doldurun.
- Bulaşık makinesiyle birlikte gelen halkanı kullanarak kabın içine tuz dökün (yaklaşık 1 kg).
- Bitirdikten sonra kapağı tekrar vidasına takmadan önce tuz kalıntılarını temizleyin.

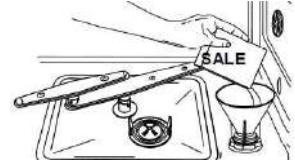

Yağsız arıza hizmeti verebilmesi için su yumuşatma sistemi düzenli aralıklarla sistemi yeniden üretim döngüsünü gerçekleştirir.

Yeniden üretim süreci birkaç aşamadan oluşur. Yıkama döngüsünde ana su sertlik ayarında belirtilen su miktarına ulaşıldıktan sonra son durulama döngüsünün sonunda ve sonraki yıkama döngüsünün başında başlar.

Yeniden üretim süreci döngü süresini ve su ile elektrik tüketimini artırır.

H2 su sertliği ayarında Eco programı kullanılarak yumuşatma sisteminin yeniden üretim tüketiminin bir özeti aşağıdadır.

Su tüketim göre model [bakınız için programlar tablo] (litre)	Yeniden Üretim frekans (sayı döngüler)	Su tüketim sırasında yeniden üretim (litre)		Enerji tüketim sırasında yeniden üretim (Wh)		Süre yeniden üretim süreç (dk)	
		Da the son of the son durulama	Bununla birlikte başlangıç nın takip eden yıkama döngü	Da the son of the son durulama	Bununla birlikte başlangıç nın takip eden yıkama döngü	Da the son of the son durulama	Bununla birlikte başlangıç nın takip eden yıkama döngü
7	8	0.2	4 (10x0.4 litreler)	0.3	1.2	6	4




- Her tuğla tuğla dolduğunda, kapağın sıkı kapatıldığından emin olun. Su ve deterjan karışımı asla tuz kapağına nüfuz etmemelidir; bu, yenileme sisteminin çalışmasını tehlikeye atar. Bu durumda garanti kapsamı geçersiz sayılır.
- Sadece evler için özel olarak üretilmiş yenileme tuzu kullanın bulaşık makineleri. Sofra tuzu kullanmayın; çözilemeyen madde içerdiğinden su yumuşatıcı sistemine zarar verebilecek maddeler içerir.
- Tuz ekledikten sonra fazla tuzu gidermek için bir yıkama programı çalıştırın. Bu şekilde fazla tuzlu çözelti, su tarafından hemen uzaklaştırılacaktır; tank içindeki tuzlu suyun uzun süreli kalması korozyona yol açabilir.



Tuz ile deterjan paketlerini karıştırmaktan kaçının; tuz kabına deterjan eklemek su yumuşatma sistemine zarar verecektir.

4.3 Yıkama Yardımı Ekleme



Deterjan ve durulama yardımcı dispenserleri kapının iç kısmında bulunur
kapının iç kısmında: deterjan
dalga: deterjan dispenserisi solda,
durulama yardımcısı dispenserisi sağdadır.

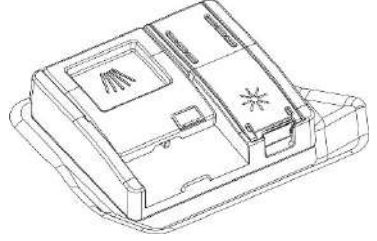

Durulama yardımcısı tabakların daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve kireç tortusu ile lekelerin oluşumunu engeller; son durulama sırasında kapının iç tarafında bulunan kapadan suya otomatik olarak eklenir.

Durulama yardımcısını eklemek için:



- Tozu basarak ve kapağın üzerindeki cebi kaldırarak dispenserini açın.
- Durulama yardım göstergesi yandığında tekrar doldurun.
- Kapağı kapatın, kapatıldığında bir tıklama ile bildirilir.
- Aşırı köpük oluşumuna yol açabilecek durulama yardımcısının dökülmesini temizlemek için bir bez kullanın.

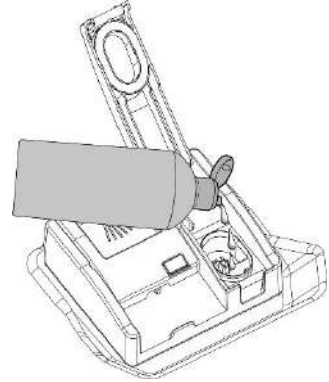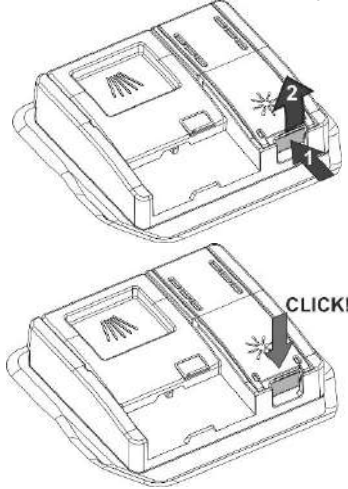

GERİ YIKAMA YAĞI VERMECEK MODUNUN AYARLANMASI

Bulaşık makinesi açılmalı ve kapı kapalı olmalıdır.

- Program seçim düğmesini (7) basılı tutun,
- yaklaşık 15 saniye sonra tuz ışığı yanıp söner,
- tuvaletlik verici ışığı yanıp sönene kadar program seç düğmesini basılı tutun.
- Program göstergesi ışıkları (6) mevcut ayarı gösterecektir.
- Program seçim düğmesine her basış, aşağıdaki tabloya göre ayarı değiştirir.

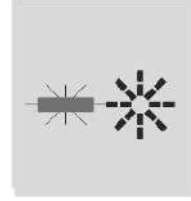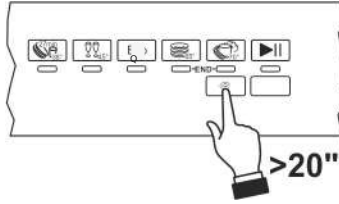

Ayarı yaptıktan veya mevcut ayarı gösterdikten sonra birkaç saniye düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkacak ve standart çalışma moduna dönecektir.

ÇAMAŞIR YIKAMA ARITICI AYAR TABLOSU

0 - değil dağıtılmış	b0	Tüm gösterge ışıkları kapalı	
minimum 2 ml	b1	Bir gösterge ışığı açık	
3 ml	b2	İki gösterge ışığı açık	
4ml	b3	Üç gösterge ışığı açık	
5ml	b4	Dört gösterge ışığı açık	
maksimum 6 ml	b5	Beş gösterge ışığı açık	

Varsayılan ayarlar: b4 - 5 ml




- Yıkanan bulaşıklar donuk görünüyorsa veya dairesel lekeler varsa durulama yardımı miktarı artırılmalıdır.
- Öte yandan bulaşıklar yapışkan veya beyaz çizgili ise yıkama yardımı ayarı azaltılmalıdır.

4.4 Deterjanın Eklenmesi

- P düğmesine hafifçe basarak deterjan dağıtıcısı kapağını açın.
- Deterjanı veya tableti ekleyin.
- Kapak, tıklama ile durana kadar kaydırılarak kapatılır.

Yıkama sırasında dağıtıcısı otomatik olarak açılacaktır. Dağıtıcının kuru olduğundan emin olun duyulursa deterjanı veya tableti ekleyin.

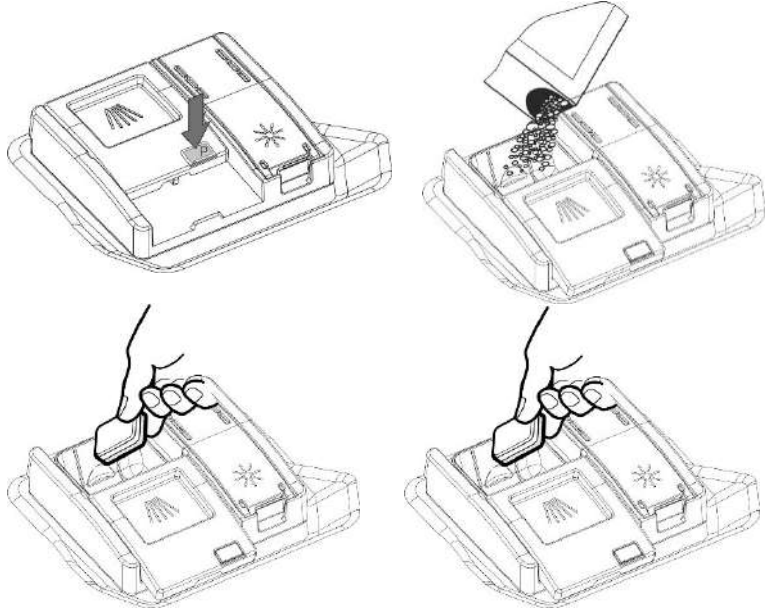

SOAK programı hariç, her yıkama döngüsünden önce şu gerekir: gereken miktarda deterjanı eklemek gerekir ki, deterjan dağıtıcısına. Yıkama sonrası durulama asisti yalnızca gerektiği kadar eklenmelidir.



- Sıcak ön yıkama içeren bir program seçildiğinde (program tablosuna bakınız) kaba küçük miktarda deterjan ek olarak hazneye konulmalıdır.
- Sadece bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanları kullanın.
- Deterjan paketleri kapalı olarak kuru bir yerde saklanmalı ve tıkanıklığın veya yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek topakların oluşması önlenmelidir. Açıldıktan sonra deterjan paketleri çok uzun süre bekletilmemelidir, aksi halde deterjan etkisini kaybeder.
- Bulaşık yıkamak için el deterjanı kullanmayın çünkü bu makineyi çalışmasını etkileyebilir.
- Deterjanın doğru miktarını ekleyin. Yetersiz deterjan deterjandaki kiri kısmen temizler, aşırı miktar ise israf olur ve yıkama sonuçlarını iyileştirmez.

Çevreyi korumak için fosfat ve klor içermeyen deterjanlar kullanmanızı öneririz.



Deterjanın durulama yardımcıları haznesine, sıvı formda dahi, eklenmesi bulaşık makinesine zarar verir.

4.5 Genel uyarılar ve öneriler



Bulaşık makinesini ilk kez kullanmadan önce yıkanacak bulaşık türleri ve yükleme ile ilgili aşağıdaki önerileri okumanız faydalı olacaktır.

Genelde ev bulaşıklarının yıkanması için bir kısıtlama yoktur, ancak bazı durumlarda özelliklerinin dikkate alınması gerekir.

Sepetlere bulaşıkları yüklemekten önce şu adımlar gerekir:

- Biyik ve benzeri kaba yemek artıklarını çıkarın: örn. kemikler, balık kemikleri vb. filtreyi tıkayabilir veya yıkama pompasına zarar verebilir.
- Alt kısımdaki yanmış gıda kalıntısı bulunan tencereleri veya kapları çıkarımı kolaylaştırmak için ıslatın ve sonra alt sepetlere yerleştirin.

Sepetlere yüklemekten önce bulaşıkları musluk altında ön yıkamaya gerek yoktur; zira bu sadece su israfıdır.

Bulaşıkların doğru yüklenmesi optimum yıkama sonuçlarını sağlar.

**UYARI!**

- Yıkama döngüsü sırasında ürünlerin düşmeyecek veya püskürtme kolunun dönüşünü engellemeyecek şekilde güvenli bir konumda olduğundan emin olun.
- Sepetlere çok küçük nesneler koymayın; bu nesneler düşebilir ve püskürtme kollarını veya yıkama pompasını tıkayabilir.
- Kupa, kâse, bardak ve tencereler gibi kaplar her zaman ağızları aşağıya bakacak şekilde ve iç kısımları açıyla yüklenmelidir, böylece su akıp gider.
- Tabakları üst üste koymayın veya birbiri üzerinde kapatacak şekilde yerleştirmeyin.
- Gönye camları çok yakın aralıkta koymayın çünkü birbirlerine çarpıp kırılabilirler veya temas eden noktada lekeler oluşabilir.

Yıkanan eşyaların bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan emin olun.

Bulaşık makinesinde yıkanamayacak Eşyalar:

- Ahşap tabaklar, tencereler veya tavalar: bu yüksek yıkama sıcaklıklarından zarar görebilir.
- El yapımı öğeler: bunlar nadiren bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur deterjanlar ve nispeten yüksek su sıcaklıkları onları zedeleyebilir.
- Plastik kaplar: ısıya dayanıklı plastik kaplar üst sepetlerde yıkanmalıdır.
- Bakır, teneke, çinko veya pirinçten yapılmış tabaklar ve nesneler leke yapabilir.
- Alüminyum tabaklar: anodize alüminyumdan yapılan eşyalar rengini kaybedebilir.
- Gümüş eşyalar: gümüşler lekelenir.
- Cam ve kristal: genel olarak cam ve kristal nesneler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak bazı cam ve kristal türleri çok yıkamadan sonra matlaşabilir ve berraklıklarını kaybedebilir. Bu nedenle bu eşyalar için mevcut olan en az agresif programı kullanmanızı öneririz.
- Dekoratif eşyalar: piyasada bulunan dekoratif nesneler genelde bulaşık makinende yıkanabilir, ancak renkler birçok yıkamadan sonra solabilir. Renklerin dayanıklılığı konusunda şüphe varsa, yaklaşık bir ay boyunca her seferinde sadece birkaç eşya yıkamak tavsiye edilir.

4.6 Sepetleri Kullanma

Kapasite, servis tabaklarıyla birlikte: modele bağlı olarak 12 veya 13 kişilik (enerji etiketine bakınız).

ALT SEPET

Alt sepet, alt püskürtme kolunun tam gücünü alır ve bu nedenle en zorlayıcı ve kirli olan eşyalar için kullanılmalıdır.

Yıkama için tüm yük türleri ve kombinasyonları iznildir; tabaklar, tencereler ve tavalar, kirli yüzeylerin tabandan gelen su jetlerine maruz kalacak şekilde yerleştirilmelidir.



Sabit desteklerle



Büyük eşyalar yerleştirilirken sepet içindeki alanı en iyi şekilde kullanmak için bazı modeller 2 veya 4 bölümlü tabaklar için kalkış destekleri ile donatılmıştır.



Kalkık desteklerle


ALT SEPET TAKVİYELERİ

Bazı modeller, bulaşıkların kurumasını iyileştiren alt sepet takviyelerine sahiptir. Takviyeler aksesuar çantasında sunulur; kullanmak için resimde gösterildiği gibi yerine kolayca takın. Takviyeler aksesuar çantasında sunulur; kullanmak için resimde gösterildiği gibi yerine kolayca takın.

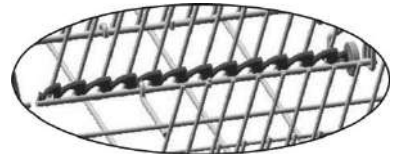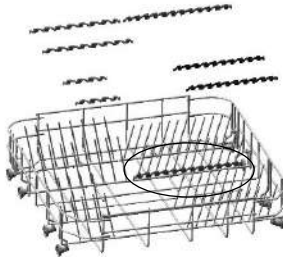

ALT SEPETİN YÜKLENMESİ


Düz tabakları, çorba tabaklarını, tatlı ve servis tabaklarını dik konumda özenle yükleyin. Tenceler, tenceler ve kapakları ters yönde yüklenmelidir. Çorba tabakları ve tatlı kaselerini yüklerken aralarında boşluk bırakmayı unutmayın.

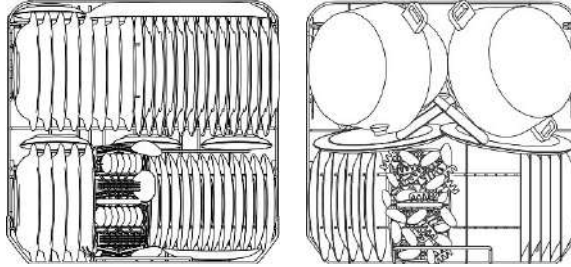Yükleme Örnekleri:**ÜST SEPET**

Üst sepet, bardaklar, küçük tabaklar ve tabak altlıkları, çay veya kahve fincanları, sık kaseler ve hafif nesneler gibi küçük veya orta boydaki eşyalarla doldurulmalıdır. Üst sepet en alttaki konumda kullanılıyorsa, servis kapları da hafif kirli olmaları şartıyla doldurulabilir.

ÜST SEPETİN YÜKLENMESİ

Tabakları öne bakacak şekilde yükleyin; fincanlar, kaseler vb. her zaman aşağıya bakmalıdır. Sepetin sol tarafı iki seviyede fincanlar ve bardaklarla yüklenebilir. Orta bölümde tabaklar ve tabak altlıkları destek verilen alanlara dik olarak yüklenebilir.

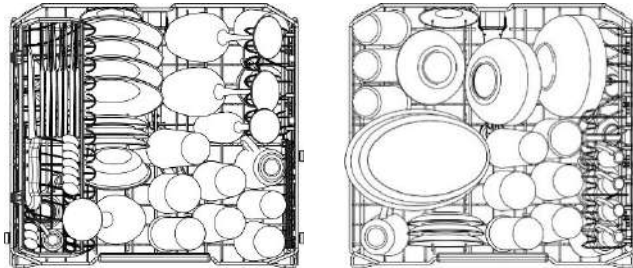
Yükleme Örnekleri:

ÇATAL BAKASI (bazı modellerde sadece)


Sepet, üst püskürtme kolunu engelleyebilecek uzun çatal-bıçaklar hariç tüm türde çatal bıçaklar için uygundur. Çatal bıçaklar, suyun öğeler arasından etkili bir şekilde geçmesi için üst raflardaki boşluklara yerleştirilmelidir.

Çatallar ve kaşıklar şu konumda konumlandırılmalıdır ^{tutuğun yönü aşağıya bakacak şekilde} aşağıya doğru, çatalların dişleriyle kendinize zarar vermemeye dikkat ederek. Bıçaklar üst raftaki tepsiye veya varsa çatal bıçak çekmecesine yerleştirilmelidir (modele bağlı olarak), aksi halde sapları yukarıya bakacak şekilde konumlandırın.

Kepçeler, ahşap kaşıklar ve mutfak bıçakları üst rafta yerleştirilebilir; bıçakların bıçak uçlarının sepetten çıkmamasına dikkat edin. Üst raflar, örneğin küçük eşyaların yerleştirilmesi için açılabilir.

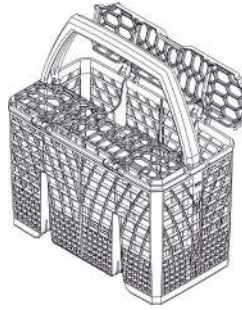


Çatal bıçak sepeti bulaşık makinesinin üzerinde kayar ve alt sepetin alanının en verimli kullanılmasını sağlamak için herhangi bir konuma yerleştirilebilir.

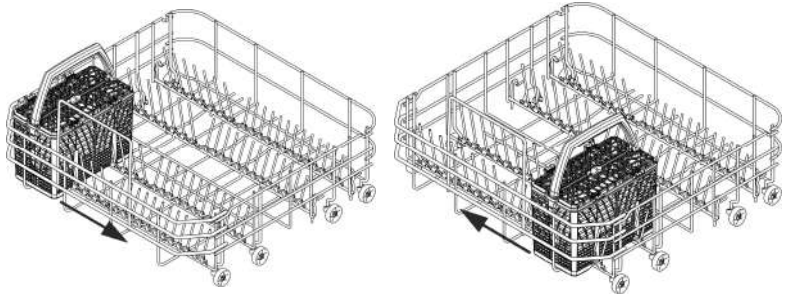

ÜST ÇATALKÖRÜKLÜ SEPET (bazı modellerde sadece)

Sepet, verilen boşluklara yerleştirilmiş çatal bıçakları ve uzun mutfak aletlerini, boyu boyunca konumlandırılmış olarak almak üzere tasarlanmıştır. “Çekme çekme sistemi” sepeti yüklemeyi kolaylaştırır, ancak tutucuları çıkararak (buradaki gibi gösterildiği gibi) raylardan tamamen alınabilir.

Sepet yanlışlıkla raylardan çıkması için tutucuları yerine takarken çok dikkat edin.

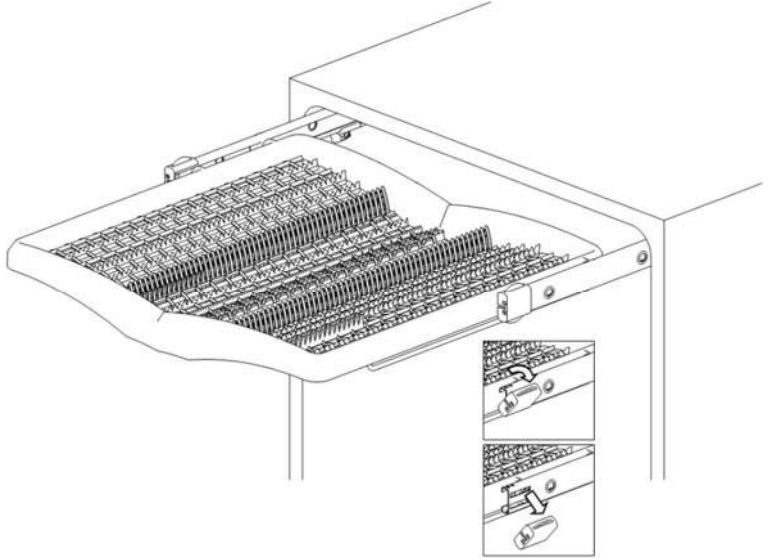

FLEXI DUO ÜST SEPET (yalnızca bazı modellerde)




Bu, çatal-bıçakların daha kolay yüklenmesi/boşaltılması için iki bağımsız, kayan, açılır tabla rafından oluşur. Çeşitli yükleme sistemleri ve konfigürasyonları mümkündür. Örneğin, çay fincanları sağ taraftaki

raf,

alçak konumda olacak şekilde yerleştirilebilir; sol taraftaki raf veya ikisi birden


çıkarılabilir; böylece büyük tabaklar üst sepet içine yerleştirilebilir.

Sağ el sepetini alçak konuma almak için üst sepetin, en düşük konumda olacak şekilde ayarlanması gerekir (bkz. "üst sepetin ayarlanması").

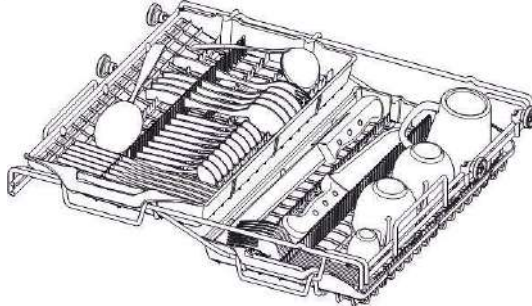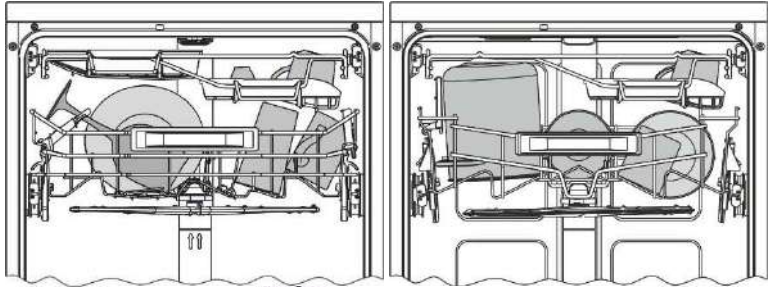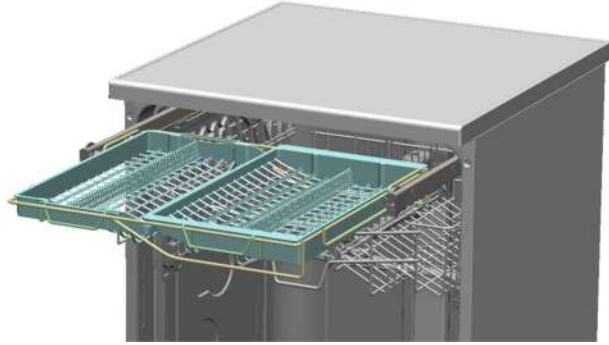


Yoğun kir için yükleme örnekleri

12 standart servis düzeni

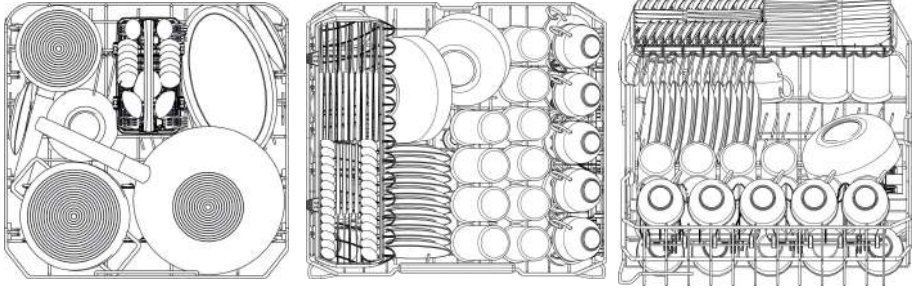




Alt sepet takılar katlanabilir tipte ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz bir şekilde konulmalıdır.

13 standart servis düzeni

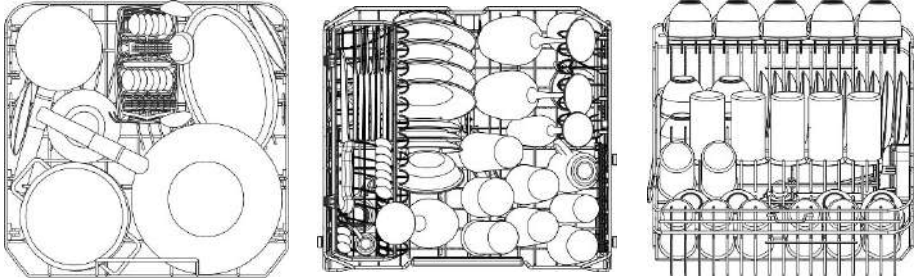


Alt sepet eklerinin katlanabilir tipte olması halinde,
yukarı yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak yerleştirilmelidir.

13 standart servis ayarı
ÜST ÇATAL KINGI (bazı modellerde sadece)

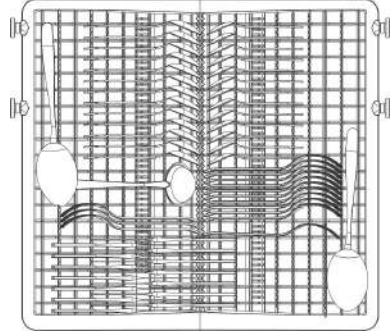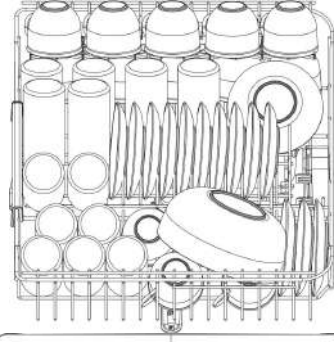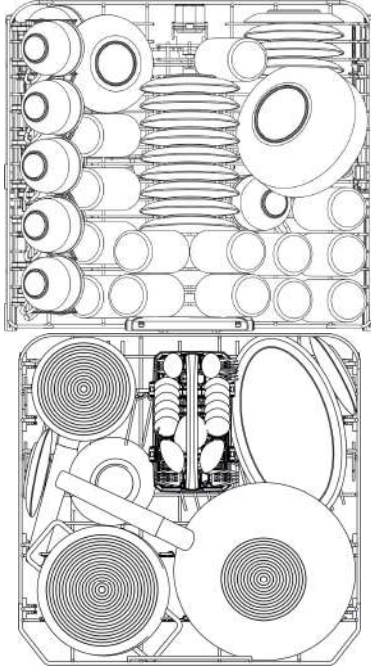

Alt sepet ekleri katlanabilir tip ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatırılmalıdır.

13 standart servis düzeni
FLEXIDUO ÜST ÇATAL-BAŞI SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)

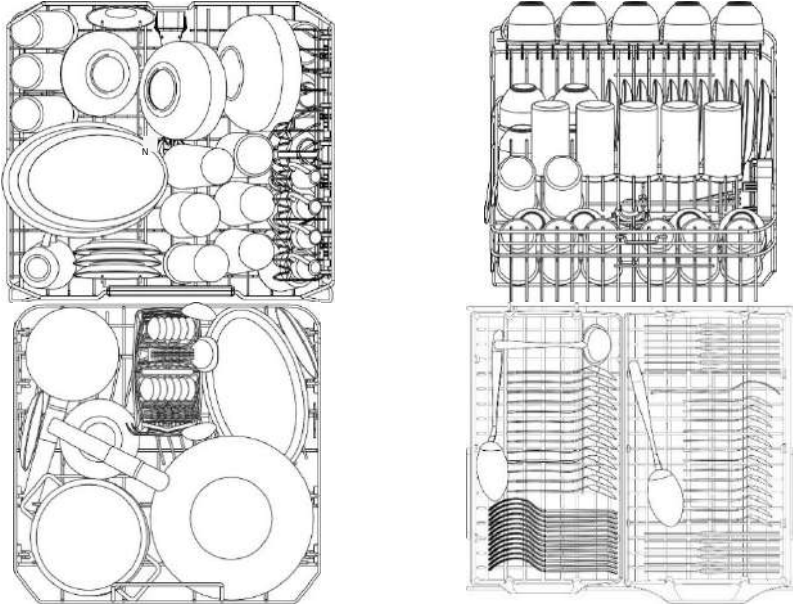

Alt sepet ekleri katlanabilir tipteysse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatırılmalıdır.


ÜST SEPET DONANIMI (model'e bağlı olarak)

Çatal tablosu

Bıçaklar, kaşıklar (çay ve tatlı için) ve uzun nesneler için. Uçlar, uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır.

- Serbest bırakma kaldırmaçlarını (B) aynı anda basıp iterek çıkarılabilir.


- Üst sepet en üst konumda ise alçaltılması gerekir. Yakalama parçalarını (G) aynı anda basın.

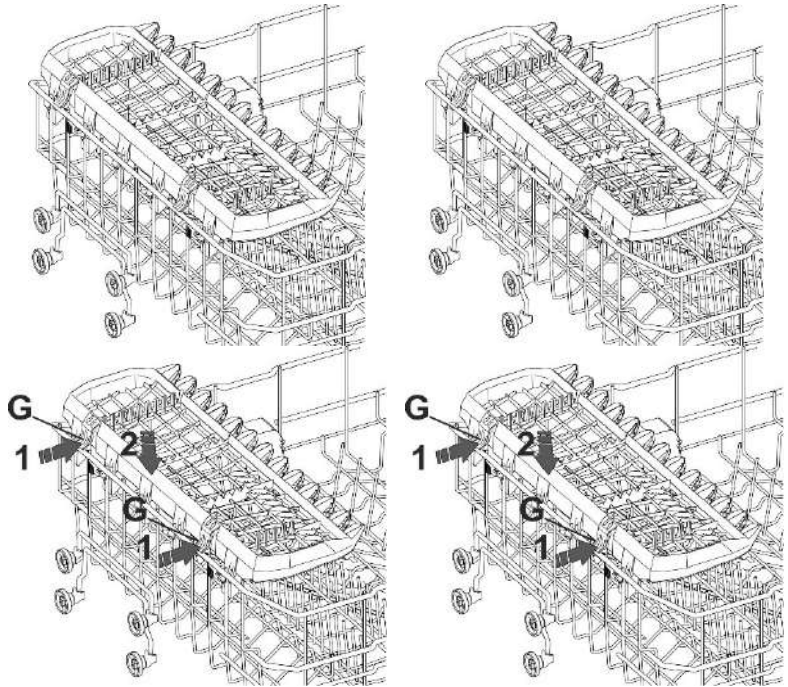

Katlanabilir raflar

Kupa, bardak ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır

Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).


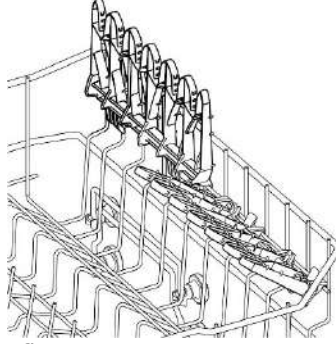
**Genişleyen kanatlı raflar**

Küçük nesneler, kupalar ve bardaklar için.

Kapatılmış veya açık olarak kullanılabilirler (üstteki, kaydırılan kısmı çekin).



Kapatmak için kilitleme cihazını (S) basın ve aşağı doğru sürükleyin.

Uçlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır (kapalı olsa bile). Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).

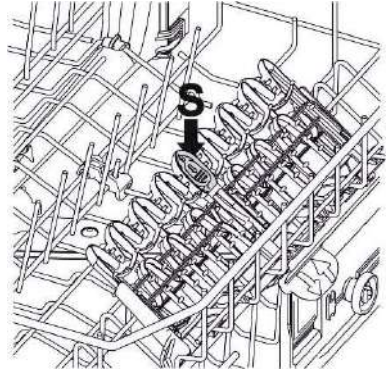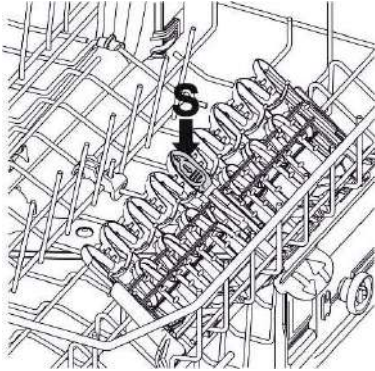

Katlanabilir çatal uçları

Kullanılmadığında sepetin tabanına dayanan dik konumda güvenli bir şekilde sabitlenebilir veya gerektiğinde aralıklı konuma konulabilir. Sağdaki tek çatal uç, uzun saplı camları desteklemek için idealdir.

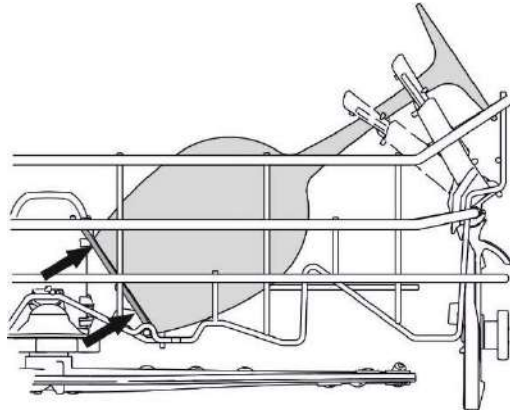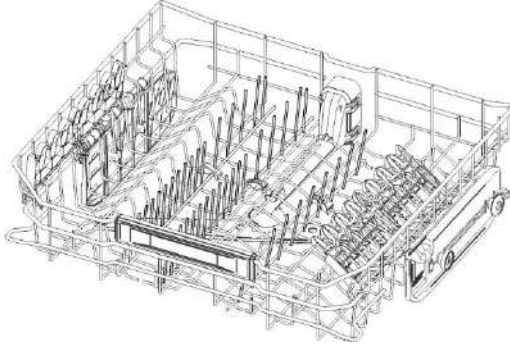


ÜST SEPETİN AYARLANMASI

Üst sepete olan yükseklik, büyük tabaklar veya tencerelerin alt sepete yerleştirilmesine olanak verecek şekilde ayarlanabilir. Ayar prosedürü, satın alınan bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak Tip A veya B olabilir.

Versiyon A: iki konumda ayarlı çekme.

- Sepet kılavuzlarını iki yönlü çekin.
- Durakları çıkarın, önce diyagramda gösterildiği gibi serbest bırakın.
- Sepeti çekin.
- Gerekli ayara bağlı olarak üst veya alt tekerlek çiftini kılavuzuna yerleştirin;
- Stopları orijinal konumlarına geri getirin.


Sepetin sol ve sağ tarafları her zaman aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.

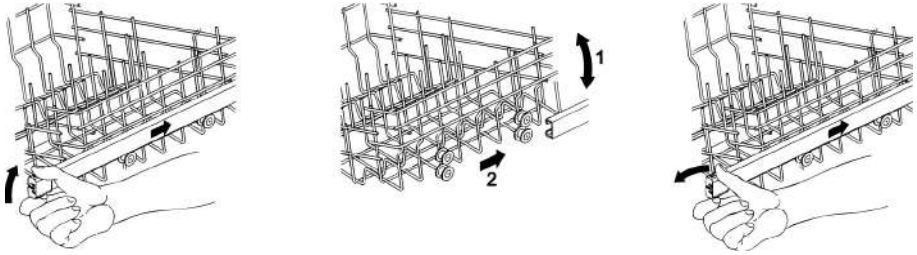

Versiyon B: her iki tarafında üç konumlu ayarla. Sepetin yanları her zaman aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.

- Gerekli yüksekliğe bağlı olarak ilk veya ikinci kilide göre üst kenardan (1) tutarak sepeti kaldırın.
- Sepeti indirmek için önce kilit kolunu (2) çekerek serbest bırakın.

Sepet dolu olsa bile ayarlama mümkündür, ancak bu durumda, sepete indirilirken kazıklanmamak için tek elle sabit tutulmalıdır tabakların çarpmasını önlemek için.

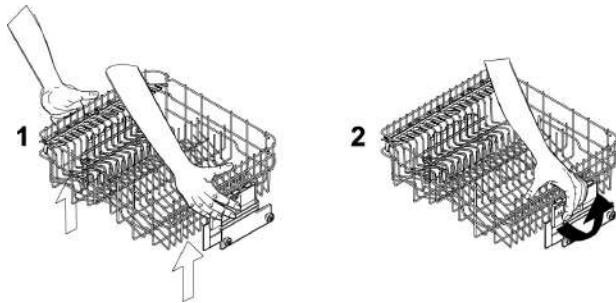

5. Temizlik ve bakım



Herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman cihazı elektrik beslemesinden çekin veya omnipolar devre kesiciyi kapatın.

5.1 Genel uyarılar ve öneriler

Asidik veya aşındırıcı deterjanların kullanılmaması gerekir.

Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini ve kapı içini suyu hafifçe ıslatılmış yumuşak bir bezle veya boyanmış yüzeylere uygun normal bir deterjanla düzenli olarak temizleyin. Kapı contalarını ıslak süngerle temizleyin. Periyodik olarak (yılda bir veya iki kez) tank contalarını yumuşak bir kumaş ve su ile temizlemeniz, birikintileri gidermek için faydalıdır.

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, bölmeyi ve su devresini aylık olarak ev tipi bulaşık makineleri için özel bir ürün kullanarak temizlemenizi öneririz.



SU GİDEN FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ


Giriş hortumuna bağlı su filtresinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Su vanasını kapatın, su giriş hortumunu sökün ve hortum girişindeki filtrenin kirli veya tıkanmış olmadığından emin olun (filtre hortumdan çıkarılamaz). Kirleri nemli bir bezle veya metal içermeyen bir fırçayla temizleyin. Hortumu yeniden vidalayın. Gerekirse en az yılda bir kez kontrol edip temizlemenizi öneririz.

PÜSKÜRTME KOLU TEMİZLEME


Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, haftada bir temizlemenizi öneririz. Püskürtme kolları, nozul tıkanmalarını önlemek için periyodik temizlik için kolayca çıkarılabilir. Açık su altında yıkayın

ve onları yuvalarına dikkatlice yerine koyun, dönen parçaların kontrolü hareket asla engellenmez.

Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kilit halkasını R sökün.

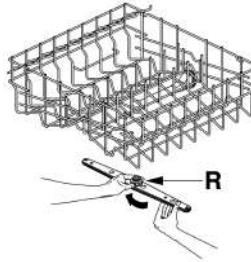


- Alt püskürtme kolunu çıkarmak için, sadece yukarı kaldırın ve çekin merkezi parça.
- Dönel püskürtme kolu montajını çıkarmak için, tutun uzun kolu tutun ve dönel ünitesi yukarı doğru çekin. Kolları akan su jeti altında yıkayın ve dikkatlice yerlerine geri koyun. Yeniden monte edildikten sonra, püskürtme kollarının serbestçe döndüğünü kontrol edin. Aksi halde doğru monte edildiğini kontrol edin.
- Sağlanan talimatları çıkarmak gezegen bilim müzesi sprey izler ve temizlemek için.

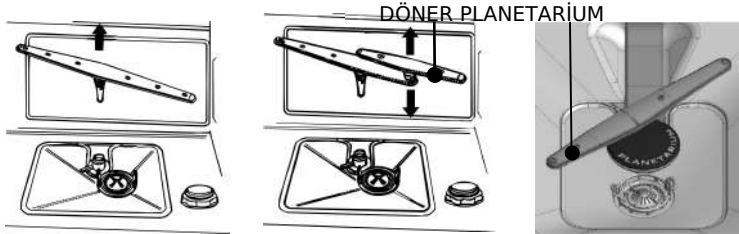


FİLTRE BİTİNİN TEMİZLENMESİ

- Merkez filtresini periyodik olarak incelemek uygun olacaktır C ve, eğer gerekiyorsa temizlemek için. Filtresi çıkarmak için sekmeleri yakalayın, saat yönünün tersine çevirin ve yukarı doğru kaldırın;
- mikro filtreden çıkarmak için D merkez filtreyi altından iterek çıkarın:
- oklar tarafından gösterilen alanda filtremizin gövdesine basarak plastik filtreyi oluşturan iki parçayı ayırın;
- merkez filtreni yukarı kaldırarak çıkarın.

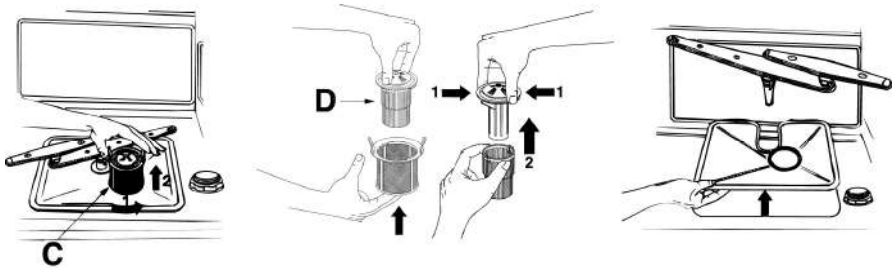

FİLTRE ÜNİTESİNİN TEMİZLENMESİ (planetary sprayer modelleri)

- Gerektiğinde temizlemek üzere merkez filtrenin periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye olunur.
- planetarium sprey cihazını çıkarın, sağlanan talimatları izleyin.
- mikro filtreden çıkarmak için merkezi filtre D'yi alttan itin:
- oklarla gösterilen alandaki filtre gövdesine basarak plastik filtrenin iki parçayı ayırın;
- merkezi filtreyi yukarı kaldırarak çıkarın.

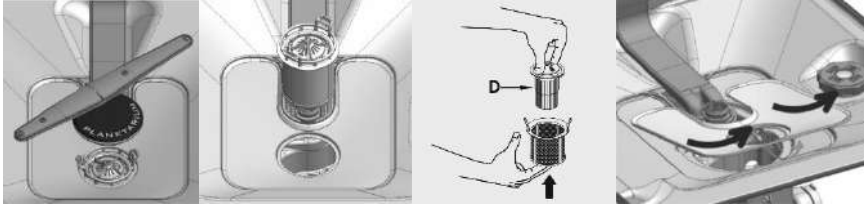**DOĞRU BAKIM İÇİN GENEL UYARILAR VE ÖNERİLER:**

- Filtreler, sert bir fırça ile akan su altında temizlenmelidir.
- Filtre çıkarılırken üzerinde yiyecek kalıntısı olmadığından emin olun. Kalıntılar yıkama çukuruna düşerse hidrolik bileşenlerini tıkayabilir veya püskürtme kolu nozüllerini bozulabilir.
- Yukarıdaki talimatlara göre filtrelerin tamamen temizlenmesi esastır: filtreler tıkalı ise bulaşık makinesi çalışmaz.
- Yıkama pompasına zarar vermemek için filtreleri koltuklarına dikkatlice yerleştirin.

6 Sorun giderme. Ne yapmalı...

Arıza	Muhtemel neden	Çözüm
Tuz ışığı yanmıyor	Yeterli tuz vardır	Doldurma seviyesini kontrol edin
Durulama yardımcısı ışığı yanmıyor	Hala yeterli durulama yardımı var	Doldurma seviyesini kontrol edin
acın		
Alt kısımda su birikiyor	Su giriş hortumu bükülmüş	Hortumun yolunu kontrol edin
bulaşık makinesi	veya sıkışmış	
	Tahliye sifonu tıkanmış	Temizlediğinizden emin olun ki sifon tıkanmamış veya kısmen tıkanmış değil
	Filtre birimi tıkanmış	Filtreleri belirtilen şekilde temizleyin
		kullanım kılavuzunda
Çatal bıçaklar kuru değil	Çay kaşığı kaplarında su veya kepçeler	Çatal-bıçaklar (ör. servis kaşıkları) içinde çatal-kaşık çekmecesini (varsa), sepette alt kısmında veya katlanır raflarda bulunanlarda tarafında düzenlenmelidir ki kapakların kapakları aşağıya bakacak şekilde.
Çay ya da ruj izi olanlar üzerinde tabaklar	Yıkama sıcaklığı çok düşük	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Deterjan yetersiz veya uygunsuz	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Çatal-bıçaklar yanlış şekilde çatal-bıçak sepetine	Çatal-bıçakları üst üste koymayın ya da birbirlerine temas etmelerine izin vermeyin
Bulaşık makinesinin içi ıslaktır	Yoğuşma	Cihaz arızalı değil, bu iç yüzeylerde yoğuşma olması normaldir duvarlarında
Plastik renginde değişiklik plastik parçaların rengi	Bulaşık makinesinin içindeki zamanla solabilir etkilemez	Bu normaldir ve ve cihazın etkinliğini bulaşık makinesi
Tuz ve/veya parlaticı ışığı yanıyor	Tuz yok	Tuz ekleyin
	Parlaticı yok	Parlaticı ekleyin
Deterjan kalıntıları veya tam temiz değil	Bulaşıklar	Bulaşıklar
	deterjan bölmesinin kapağının açılmasını engelliyor tamamen	sepetten dışarı taşmamalıdır
	Deterjan haznesi kapağı tablet tarafından tıkanıyor	Tablet takılmalıdır dikey değil, enine
	Kısa sürede kullanılan Tabletler program; deterjan yapar çözünmeye zaman bulamaz	Toz deterjan kullanın veya bir daha yoğun bir program
	Açıkta saklanan deterjan kutu nemli bir ortamda. Bu etkinliğini kaybetti, eski ve ya topaklandı	Deterjanı değiştirin
	Bardaklar yanlış yerleştirilmiş.	Su doğru geçemezse tabaklar dizildiğinde yanlış. Tabakları yerleştirirken daha dikkatli olun. tabakları yerleştirirken.
Çatal bıçaklarda pas izleri	Çatal-bıçak oksidasyona dayanıklı değil. Bıçak uçları özellikle buna tabidir.	Sadece paslanmaz çatal-bıçak kullanın.


Çatal-bıçaklar, diğer oksidasyona maruz eşlerle birlikte yıkansa bile oksitlenir (tencere sapları, hasarlı bıçaklar vb.)

Oksitlenebilecek parçaları yıkamaktan kaçının

Yıkama suyunda çok tuz

Su yumuşatıcı kapakçığını uygun şekilde sıkın Kapı kilitleme mandalının (D) konumunu kontrol edin Gerekirse mandalı yanındaki plastik vida (V) ayarlayarak yukarı kaldırın


Bulaşık makinesi çalışmıyor Kapı kapanmıyor

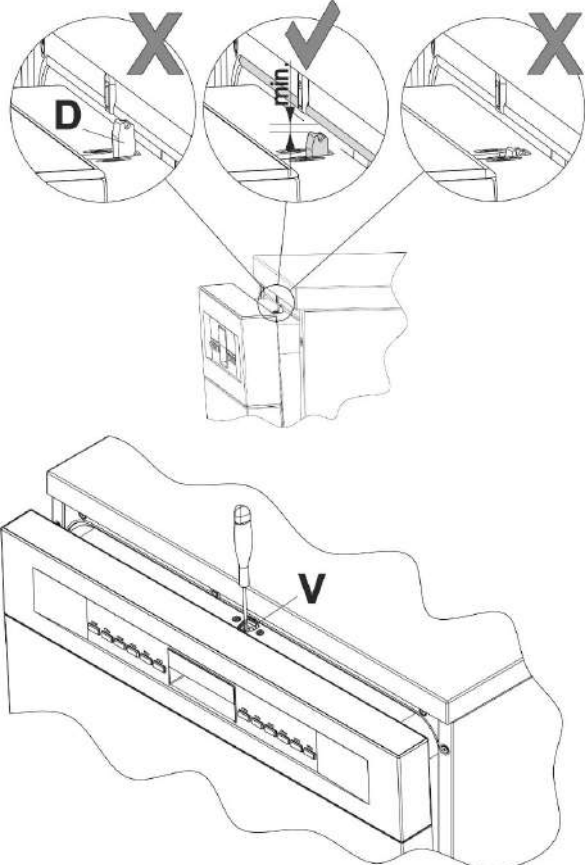

Kapı kapanmıyor

Kapağın durumunu kontrol edin kilit mandalı:
- tetiklenmediyse (N), kapı açılır ve kapanır normalde

- tetiklendiyse (S), kapıyı sertçe (çarpmadan) kapatın yeniden kilitlenene kadar; ardından kapıyı tekrar açıp kapatın

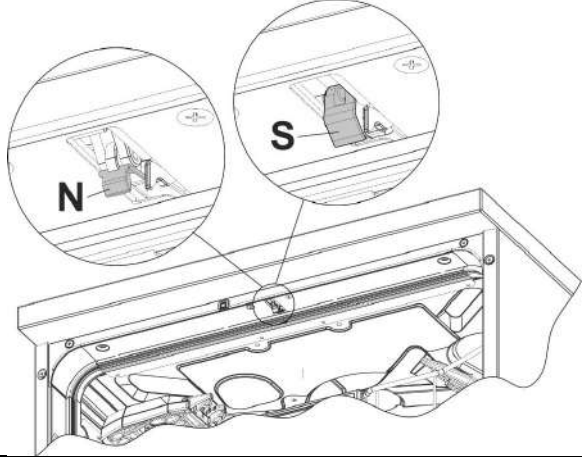

Kapı doğru kapanmıyor. Şu tür engeller olmadığından emin olun ki kapatılamamasına neden olan engeller olsun kapanmayı engelleyen (ör. çıkıntı yapan nesneler) **sepelerden**

Başarısızlık

Teknik destek ile iletişime geçin

Güç yok

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç kablosunu kontrol edin

Püskürtme kollarının net olup olmadığı belli değil çalışıyor

Püskürtme kolları dönmeye başlar yaklaşık 5 dakika sonra bulaşık makinesi başladığında. Bu yıkama sırasında normaldir **döngüsünde.**

Su alınmıyor

Su musluğunun açık olduğundan emin olun **açık**

Buhar temizlemesi yok,
bulaşık kurusu değil

Durulama etkisi yok

Durulama yardımı ekleyin

Kullanılan bir program vardır
son kurutma içermez
döngü

Program tablosuna bakın

Bulaşıklar veya tencerelerde su

Bulaşık makinesini yüklerken,
efsane yerleştirdiğinizden emin olun
bulaşıklar ve tencereler açılı olarak

Bulaşıklar çok erken çıkarıldı
yakında

En az 20 dakika bekleyin sonra
programın sonu

Çevreci durulama yardımı kullanımı

Ekolojik ürünler olabilir
geleneksel olanlardan daha etkisiz
ürünler

Plastik bulaşıklar

Plastik daha düşük ısıya sahiptir
depolama kapasitesi ve bu nedenle kuruması
daha zordur
bu nedenle kuruması daha zordur

Kullanılan birleşik deterjan
iyi kurutma sağlamaz
sonuçlar

Farklı bir birleşik kullanın
deterjan. Geleneksel kullanımlarda
durulama yardımları kurutmayı geliştirir.

Cam eşyaların bulanıklığı

Cam bulaşık makinesi için güvenli değildir. Sadece bulaşık makinesi güvenli camlar kullanın. Check the
bulaşık makinesi güvenli. Kontrol edin
su yumuşatıcı ayarı (azaltın)
gerekliyse). Bir deterjan kullanın
içeren katkı maddeleri için
camı koruma

Bazı eşyaların su izleri
veya plastik tabaklarda

Üzerinde damla oluşumu
plastik parçaların oluşması kaçınılmazdır;
bu nedenle lekeler görünebilir
kuruduktan sonra

Daha yoğun bir program kullanın

Tabakları açıda düzenleyin ki
suyla akıp gidebilsin
kolayca

Geleneksel durulama yardımı kullanın veya

dozajı artırın

Su sertleştiricisini artırın
ayarı

Çıkarılabilir çizgiler üzerinde
camlar, metal eşyalar ve

Çok fazla durulama yardım

Durulama miktarını azaltın
yardım

çatal-bıçak
takımı

Durulama yardım yok veya ayar çok düşük. Durulama yardımı ekleyin veya artırın
temin

Deterjan çok etkili değil Deterjan paketleri should
uzun süre açık tutulmamalıdır.
Deterjan kaybeder
etkinliğini

Tabaklardaki yiyecek artıkları, tabaklar çok yakın durumda,
sepetler çok dolu

Her zaman yeterli olmalıdır
tabaklar arasında boşluk bırakmak için

su jetlerinin geçmesine olanak tanıır. Dokunuş noktalarından
kaçınma temas noktaları

Püskürtme kolları dönmüyor. Püskürtme kollarının dönmesini engellemeyin
düşün olun, dönmesini engellemeyin
bulaşık makinesini yıkama/açma

tıkalı püskürtme kolu nozulları püskürtme kollarını temizleyin
kılavuzda belirtildiği gibi

	Kirli filtreler	Filtreleri talimatlarda belirtildiği gibi temizleyin kılavuz
	Filtreler yanlış takılmış veya yerinde sabitlenmemiş	Kontrol edin ve düzeltin
	Yıkama programı için uygun değil kir türü	Uygun yıkamayı bulun program tablosundaki program
	Birlikte kullanılan deterjan çok kısa programlar	toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun program
	Yeterli deterjan değil (eğer toz deterjan kullanıyorsanız)	miktari artırın kullanılan deterjan
	Üst sepet yatay değil	Sol ve sağ taraflar üst sepet şurada olmalı aynı seviyede
Odanın içinde veya kapıda beyaz film	İçerdiği maddeler deterjan çoktu	Bulaşık makinesi temizleyici kullanın Cihazı elde yıkayın Deterjanı değiştirin
	Yanlış su sertliği ayar (çok düşük veya çok yüksek)	su yumuşatıcıyı ayarlayın ayar Deterjanı değiştirin
	Tuz deposu kapağı yok sıkılmış (tuzlu çözelti) yıkama suyuyla karışıyor)	Tuz deposu kapağını sıkıştırın doğru şekilde
	Birlikte kullanılan deterjan veya bio/eco deterjan çok etkili değil	Su yumuşatıcıyı ayarlayın sistem Ayrı ürünler kullanın




Yukarıdaki sorun giderme talimatlarını izledikten sonra sorun devam ederse en yakın Satış Sonrası Merkezini arayın.

UYARI: Yetkisiz kişiler tarafından cihaz üzerinde yapılan herhangi bir işlem garanti kapsamı dışındadır ve kullanıcı tarafından ödenecektir.

7 Sorun Giderme

Bulaşık makinesi, birkaç gösterge ışığının aynı anda yanmasıyla bir dizi arızayı bildirebilir; anlamlar şu şekildedir:

ARIZA	AÇIKLAM A
E1 	Acquastop arızası (bazı modellerde yalnızca)
E2 	Güvenlik seviyesi
E3 	Su ısıtma arızası
E4 	Su sıcaklığı tespit arızası
E5 	Su alım arızası
E6 	Su tahliye arızası
E7 	Türbin akışölçer arızası (bazı modellerde yalnızca)
E8 	Alternatif yıkama sistemi arızası
E9 	Su alım sistemi arızası
E11 	Yıkama pompası arızası.

 Işık kapalı
  Işık açık
  Işık yanıp sönüyor

Bir alarm oluşursa, makine mevcut programı durdurur ve arızayı belirtir.

- E1 ve E11 alarmları teknik destek hizmetiyle iletişime geçmenizi gerektirir.
- Çıkışta E7 alarmı görüntülenir; bu arıza bulaşık makinesinin çalışmasını etkilemediği için döngünün sonunda yine tamamlanır.

Diğer tüm alarmlar için şu şekilde ilerleyin: mevcut programı durdurun, bulaşık makinesini kapatın. Açın ve yeni yıkama döngüsünü başlatmak için bulaşık makinesini tekrar programlayın.



Arıza devam ederse, yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin ve arıza kodunu iletin. Teknik Destek Departmanı iletişim bilgileri garanti belgesinde ve web sitesinde bulunabilir.

Üretici, ürünlerini iyileştirmek amacıyla önceden bildirimde bulunmaksızın gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.