

S M E G

PL292DX

Kullanım Kılavuzu

1 Genel güvenlik talimatları	2
2 Kurulum	9
3 Kontrol açıklaması	20
4 Çalıştırma talimatları	31
5. Temizlik ve bakım	Hata. Yer imleri tanımlı değil.
6 Sorun Giderme. Ne yapılırsa...	55
7 Sorun Giderme	60

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz; bulaşık makinenizin doğru, güvenli kullanım koşullarıyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kılavuzda bulunmaktadır.

Bireysel bölümler, cihazınızın tüm işlevleri için adım adım bir rehber sunacak şekilde düzenlenmiştir; metinler kolay anlaşılır ve ayrıntılı resimlerle tamamlanmıştır.

Sepetlerin, püskürtme kollarının, kapların, filtrelerin, yıkama programlarının doğru kullanımı için öneriler verilmiştir ve kontrollerin nasıl çalıştırılacağı açıklanmıştır. Burada verilen temizleme talimatlarını uygulamak, uzun vadede bulaşık makinenizin performansını en üst düzeyde tutacaktır.

Bu kullanıcı dostu kılavuz, bulaşık makinesinin kullanımıyla ilgili tüm sorularınıza yanıtlar sunacaktır.



KURULUM TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kurulumu, bağlantısı ve test edilmesi işlemlerini yapması gereken nitelikli teknisyen içindir.



KULLANICI TALİMATLARI: Cihaza kullanım önerilerinden, kontrollerinin açıklamasından ve doğru temizlik ve bakım prosedürlerinden oluşur.



Bu kılavuz, satın almış olduğunuz bulaşık makinesinin türünde bulunabilecek seçenekler, programlar ve özellikleri içerir. Modelinizin özel özellikleri için lütfen ürünle birlikte sağlanan kılavuza başvurun.

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

1 Genel güvenlik talimatları

- Bu kılavuz, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; gelecekte başvurmak üzere bulaşık makinesiyle birlikte her zaman eksiksiz tutulmalıdır (satışta olsa bile). Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları dikkatle okuyunuz.
- Bu cihaz, ev içi kullanıma yönelik olarak, mağazaların personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma yerleri, tesisler gibi benzer ortamlarda ve misafirlerin otellerde, pansiyonlarda, yatak- kahvaltı ve diğer konaklama tesislerinde kullanıma yöneliktir. Cihaz, şu işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir: bulaşıkların yıkanması ve kurutulması; başka herhangi bir kullanım uygun değildir.

uygunsuz kabul edilmelidir. Üretici

Yukarıda açıklananlar dışındaki kullanımlardan tüm sorumluluğu reddeder.

- Nakliye sırasında zarar görmüş cihazları kullanmayınız! Şüpheye düşerseniz bayinizle iletişime geçiniz.
- Cihaz, üreticinin verdiği talimatlara uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. Kurulum, ilgili yönetmeliklere uygun olarak nitelikli teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Atıkları paketlenme malzemelerini gözetimsiz bırakmayın. Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin. Atık ambalaj malzemelerini türe göre ayırın ve en yakın geri dönüşüm merkezine verin.
- Teknik veriler, seri numarası ve işaretin bulunduğu plaka kapının iç kenarında görünür bir konumdadır. Çıkarılmamalıdır.
- Cihaz, şu taleplere uygun olarak topraklanmalıdır elektrik güvenlik yönetmeliklerine. Üretici Cihazın topraklandırılmaması veya arızalı toprak bağlantısı nedeniyle kişilere veya mülke verilen zarardan sorumlu değildir.
- Kurulum sırasında cihaz ağdan ayrılmalıdır.
- Donma tehlikesi olan bir yere cihazı kurmayın.
- Yüksek radyasyon sıcaklığına sahip ekipmanların bulunduğu yakına cihaz kurmayın (ör. gaz brülörleri, şömineler vb.).
- Cihaz, başka bir ekipmanın üstünde veya altında bir bölmeye kurulmuşsa (örn. gaz brülörleri, fırınlar vb.), ekipmanın üreticisi tarafından verilen talimatları dikkatle okuyun. Ekipmanın talimatları bilgi içermiyorsa, cihazın yukarıda veya aşağıda kurulabileceğini doğrulamak için ekipmanın üreticisiyle iletişime geçin.

- Bir ocağın altında cihazı yerleştirmek kesinlikle yasaktır. Serbest durumda olan bir cihazın üstüne ocak monte etmek kesinlikle yasaktır.
- Dengeyi sağlamak için cihazı sadece sürekli bir tezgahın altında, bitişik dolaplara güvenli bir şekilde sabitlenmiş olarak kurun. Cihaz yüksek bir dolap içine monte edilirse, cihazla dolapın her ikisi de yeterince sabitlenmelidir.
- Cihaz yerleşik değilse ve bu nedenle bir taraftan erişilebiliyor ise kapı menteşe bölgesi güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapama donanımları, uzman bayilerinden veya satış sonrası hizmetten bir aksesuar olarak temin edilebilir.
- Elektrik voltajı ve frekansının cihazın üzerindeki ad yazı cihazındaki değerlerle uyumlu olduğunu kontrol edin.
- Giriş kablosundaki fiş ile karşılık gelen priz aynı tipte olmalı ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olmalıdır. Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptör veya şönt bağlantılar kullanmayın.
- Cihazın fişi kurulumdan sonra ulaşılabilir olmalıdır. Güç kaynağı kablosuna çekerek fişi asla çıkarmayın.
- Cihaza fişsiz bir güç kablosu verilmişse, aşırı gerilim koruma sınıfı III'te tam bir kesinti sağlayan çok kutuplu bir devre kesici kolay erişilebilen bir konumda bağlanmalıdır.

- Cihazın kurulu olması gerekir su kaynağına bağlanması gerekir yeni hortumlar aracılığıyla su tedariki.
- Kurulumdan sonra cihazı kısa süreliğine test edin. Bulaşık makinesini boş durumda ve özel bulaşık makinesi deterjanı kullanarak 45 ila 70°C arasında bir yıkama döngüsü çalıştırın. (Bir ısıtma döngüsü yeterli değildir). Bulaşık makinesi doğru şekilde çalışmazsa, elektrik güç kaynağından aygıtı ayırın ve en yakın teknik servis merkezini arayın.

Cihazı kendi başınıza asla onarmaya çalışmayın.

- Bulaşık makinesi yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Sekiz yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel güçleri zayıf olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar, güvenliklerinden sorumlu bir gözetim altında kullanabilir.
- Çocukların aletle oynamasına izin vermeyin.
- Kapağı açıkken çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun. Yıkama döngüsü tamamlandığında deterjan dağıtıcısının boş olduğundan her zaman emin olun.
- Çocukların cihazı temizleme ve düzenli bakımı yalnızca güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında yapılabilir.
- Bazı deterjanlar güçlü derecede alkalidir. Cilde ve göze temasından kaçının. Deterjanlar yutulduğunda son derece tehlikeli olabilir. Ağız ve boğazda kalıcı zararlara yol açabilecek maddeler içerir ve hatta şunlara yol açabilir:

boğulma. Bu ürünlerin ambalajındaki tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

- Yıkama programının sonunda tabaklar veya cihaz üzerinde bulunabilecek su kalıntılarını içmeyin.
- Patlayıcı olabilecek çözücüler olan alkol veya terebentyi aygıtın içine asla yerleştirmeyin. Kül, mum veya boya ile kirlenmiş tabakları asla yüklemeyin.
- Bulaşık makinesi kapağı açıkken asla bırakmayın; insanlar buna takılabilir. Kapak açıkken üzerine yaslanmak veya oturmak cihazın devrilmesine ve/veya zarar görmesine neden olabilir.
- Elektrik israfını önlemek için kullanımdan sonra bulaşık makinesini kapatın.
- Keskin kenarlı bıçaklar ve diğer mutfak gereçleri uçları aşağıya bakacak şekilde sepet içine, veya üst sepette yatay olarak yerleştirilmelidir; sepetlerden sarkan keskin kenarlara kendinizi incitmemeye özen gösterin.
- Cihaz, elektrikli ekipmanları yöneten tüm geçerli güvenlik mevzuatlarına uygundur. Teknik kontroller yalnızca gerçekleştirilmelidir.
eğitilmiş ve yetkili teknisyenler tarafından: onarım yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar garanti kapsamını geçersiz kılmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı güvenliğini riske atabilir.
- Bir arıza durumunda bulaşık makinesini elektrik güç kaynağından ayırın ve kapatın ki

su musluğu. Güç kablosunda hasar olması durumunda üretici veya yetkili servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bazı bileşenler çalışır durumdadır, hatta aç/kapa kapalı konumda olan düğme. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce elektrik güç kaynağından bağlantısını kesin.
- Makineyi su jetli cihazlar, yüksek basınçlı veya buhar temizleyicileriyle temizlemeyin.
- “acquastop” cihazlı modeller Bu cihaz, su sızıntısı durumunda sel oluşumunu engeller. “acquastop” cihazı devreye girdiğinde arızayı tespit etmek ve onarmak için nitelikli bir teknisyen ile iletişime geçin. Bu modellerde su alım hortumu bir solenoid valf içerir. Hortumu kesmeyin ve bağlamayın.

solenoid valfin suya düşmesine izin vermeyin. İçinde su alma hortumunda hasar varsa, cihazı elektrik ve su bağlantısından ayırın.

Uyarı: Cihaz, bulaşık makinesi şebekeye bağlı ise çalışır.

1.1 Uyum Beyanı

Alet, aşağıdaki Avrupa direktiflerinin temel gerekliliklerine uygundur:

- 2009/125/EC
- 2011/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, risk grubu 1, dahili aydınlatmalı modeller için.
- IEC/EN 61770

1.2 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir (direktif 2012/19/EC).

Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermez:

Cihazı imha etmek için:

- Güç kablosunu kesin,
- kilidi kullanılamaz hale getirin.


Üretici, yukarıda belirtilen talimatlara uyulmaması veya cihazın tek bir parçasına dahi hileli müdahale nedeniyle oluşan hasar veya yaralanmalardan ve orijinal olmayan yedek parça kullanımından sorumlu değildir.

2 Kurulum

2.1 Teknik özellikler

Su teminatı basıncı	min. 0.05 - maks. 0.9 MPa (min. 0.5 - maks. 9 bar)
Su teminatı sıcaklığı	maks. 60°C
Kapasite	12-13 standart yerleşim seti
Korumanın sınıfı nem	IPX0
Elektrik çarpmasına karşı koruma	sınıf I
Elektrik verileri	veri plakasına bakınız

Aletin boyutları (mm)

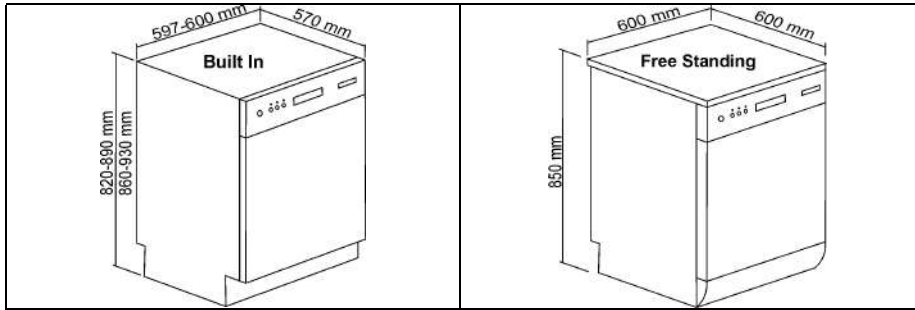


2.2 Genel bilgiler

- Polistiren sepet sabitleyicilerini çıkarın.
- Cihazı istenen montaj yerine yerleştirin.
- Bu cihaz, duvarlara veya diğer mobilya ünitelerine yaslanacak şekilde yerleştirilebilir.
- Cihaz bir ısı kaynağının yakınına monte edilecekse, aşırı ısınmayı ve cihazın arızalanmasını önlemek için özel bir yalıtım paneli takın.
- Stabilitayı sağlamak için entegre veya ankastre bulaşık makinelerini yalnızca sürekli tezgâhların altına monte edin ve yan ünitelerle vidalayın.
- Montaj işlemini kolaylaştırmak için giriş ve tahliye hortumları istenen yönde konumlandırılabilir; hortumların kıvrılmadığından, ezilmediğinden ve çok sıkı çekilmediğinden emin olun.
- Elektrik besleme kablosunun ve hortumların geçebilmesi için çapı en az 8 cm olan bir delik gerekir.
- Montajın sonunda cihaz üzerinde kısa bir test yapın: su musluğunu açın ve herhangi bir sızıntı olmadığını kontrol edin.
- Bulaşık makinesini arka duvara dayayarak monte etmek için, hortumlar bunlar için ayrılmış alanın bulunduğu alt bölümden geçirilmelidir.
- Aşağıdaki yedek parçalar, model üretilmeyi bıraktıktan sonra 7 yıl boyunca temin edilecektir: yıkama pompası, tahliye pompası, ısıtma elemanları; borular ve hortumlar, vanalar, filtreler ve acquastop cihazları; kapının taşıyıcı ve iç parçaları (ayrı ayrı veya bir montaj halinde);

Elektronik kartlar ve baskılı devreler; elektronik göstergeler; basınç anahtarları; termostatlar ve sensörler, yazılım ve firmware, sıfırlama yazılımı dahil.

- Model artık üretilmediğinden itibaren 10 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: kapı menteşesi ve contası; diğer contalar; püskürtme kolları; filtre ünitesi, sepetler, kaydırıcılar ve aksesuarlar.
- Bazı yedek parçalar yalnızca yetkili onarımcılar tarafından temin edilebilir.
- Tüm yedek parçalar tüm modellere uygulanmaz.
- AB EPREL veritabanı bulaşık makinelerinin performansı hakkında bilgi sağlar. Veritabanı doğrudan bulaşık makinesinin enerji etiketindeki QR kodu kullanılarak veya aşağıdaki bağlantı üzerinden <https://eprel.ec.europa.eu> ile sorgulanabilir. Bu durumda kapının yanındaki veri plakasında gösterilen model adını girmeniz gerekir.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.theenergylabel.eu.



Ayarlanabilir ayakları düzenlemek için uygun Allen anahtarı ile cihazı zemine dengeli yerleştirin. Bu işlem bulaşık makinesinin doğru çalışması için esastır.



Bazı modellerde yalnızca arka tarafta ayarlanabilir tek bir ayak bulunur ve cihazın ön alt kısmındaki vida çevrilerek ayarlanabilir.



Ocak altında bir bulaşık makinesinin monte edilmesi kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bulaşık makineleri, geleneksel yerleşik mutfak aletleri olmayan cihazlara (örneğin şömine, ocak vb.) doğrudan temas edecek şekilde kurulamazlar.

Bulaşık makinesini başka bir veya birkaç cihazın yanındaki bir bölmeye kurarken, cihazın üreticisi tarafından verilen tüm tavsiyelere (minimum mesafeler, kurulum prosedürleri vb.) uymak esastır.

Satıcınızla iletişime geçin veya üreticinin web sitesini ziyaret edin ki bulaşık makinenizin yükseltilmiş bir konuma kurulup kurulamayacağını öğrenin. Mümkünse, bulaşık makinesi ve kurulduğu mobilya, devrilmesini imkansız kılacak şekilde sabitlenmelidir.

Bulaşık makinesi yükseltilmiş bir konumda kurulmuşsa sepetleri çekarken objelerin veya sepetlerin düşmesini önlemek için son derece dikkatli olun. Yanlış kurulum durumunda cihaz devrilebilir.



Bağımsız modeller için sadece

- Bağımsız bulaşık makinelerinin üstüne bir ocak monte etmek kesinlikle yasaktır.
- Cihaz bir taraftan erişilebilir ise güvenlik nedeniyle kapı menteşe alanı kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapaklar bir aksesuar olarak mevcuttur ve Teknik Destek Hizmeti üzerinden sipariş edilebilir.
- Bulaşık makinelerinin üst yüzeyi, tezgahın altına montajı sağlamak için sökülebilir. Uygun kit yetkili bayilerden veya Teknik Destek Hizmeti üzerinden satın alınmalıdır. Bu işlem yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

2.3 Su temini bağlantısı





Tıkanma veya hasar riskini önlemek için:

Su borusu yeni ise veya uzun süre kullanılmadıysa, suya bağlamadan önce suyun temiz ve kirleticilerden arınmış olduğundan emin olun; cihazın zarar görmesini önlemek için. Bulaşık makinesi daima yeni hortemlerle su sistemine bağlı olmalıdır; eski veya kullanılmış hortumlar asla tekrar kullanılmamalıdır.

SU TEMİNİNE BAĞLAMA

Besleme hortumunu $\frac{3}{4}$ " gaz dişli ile soğuk su kaynağına bağlayın; bulaşık makinesiyle birlikte verilen filtre A'yı takın. Hortumu elinizle sertçe sabitleyin ve ardından pense ile yaklaşık $\frac{1}{4}$ tur dönerek sıkın.

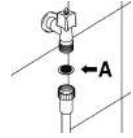

AQUASTOP cihazı ile donatılmış bulaşık makinelerinde filtre zaten dişli halkanın içinde takılıdır.

Bulaşık makinesi, 60°C'yi geçmeyen sıcak su kaynağına da bağlanabilir. Cihazı sıcak suyla beslemek yıkama süresini yaklaşık 20 dakika kısaltır, ancak etkinliğini biraz azaltır. Soğuk su bağlantısı için tanımlanan aynı prosedürü kullanarak evsel sıcak su kaynağına bağlantıyı yapınız.


Alman pazarı için su bağlantısına ilişkin ek not:

Ürünü su kaynağına bağlamadan önce, geri akış nedeniyle içme suyunun kirliliğe karşı korunması için su sisteminin güvenlik cihazıyla donatıldığından emin olun (DIN EN 1717'ye göre). Evin su sistemi doğru şekilde uygulanmışsa su vanaları ve/veya musluklar bu güvenlik cihazlarıyla donatılmıştır.

**BİLGİ DANIŞIMI BANYO**

Yerleştir the
bulaşık makinesinin tahliye
hortumunu çapı olan bir
tahliye borusuna bağlayın

en az 4 cm, veya
veya, hortumu
ezmeden veya aşırı
bükmeden plastik
desteği kullanarak
mutfak lavabosunun
içine yerleştirin.

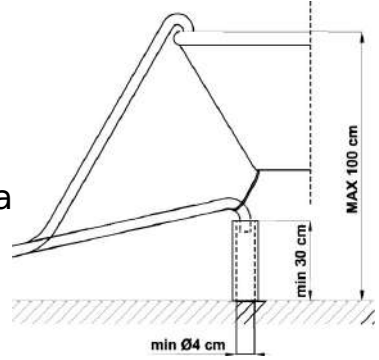

Hortumun gevşemesi ve düşmesini önlemek önemlidir. Bu amaçla plastik destek, duvara veya musluğa bağlamak için delikle donatılmıştır. Serbest uç, 30 ile 100 cm arasında bir yüksekte konumlandırılmalıdır ve asla suya daldırılmamalıdır. Yatay bir tahliye uzatma hortumu kullanılıyorsa (maksimum 3 m), tahliye hortumunun yerden en yüksekte 0,85 cm konumda olması gerekir.

Nemden korunma sınıfı: IPX0

2.4 Elektrik bağlantısı ve önlemler



Ana makinenin kapının iç kenarında bulunan ad kutusundaki (isim plakasındaki) değerlere uygun olarak voltajın ve frekansın şebeke ile eşleştiğini kontrol edin.



Besleme kablosundaki fiş ile karşılık gelen priz türe göre aynı tipte olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uymalıdır.

Fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

Güç kaynağı kablosuna çekerek fişi çıkarmayın.



Güç kablosunu değiştirdikten sonra kabloyu sabitleyen askının yerinde güvenli şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.



Aşırı ısınma veya yanmayı önlemek için adaptörler veya devre köprüleri kullanmayın.



Güç kablosunda bir hasar durumunda riski önlemek için üretici veya Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.



Açık/kapalı konumda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik güç kaynağından ayırınız.


CİHAZ ARIZASIZ PRİZSİZ GÜÇ KAYNAĞI İLE TEMİN EDİLMİŞSE:



Güç kaynağı hattında kolay erişilebilen bir konumda, sınıf III aşırı gerilim koruma ile çok kutuplu bir devre kesici kurulmalıdır.



Ana şebekeye bağlantı, aşağıda gösterildiği şema ve yürürlükteki yönetmeliklere göre nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

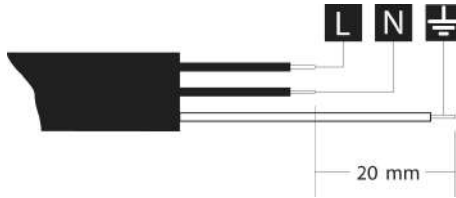

L = kahverengi
N = mavi
⊕ = sarı-yeşil

Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: I

YALNIZCA BÜYÜK BRİTANYA İÇİN:

Bu cihazın topraklanması gerekir.


Sigorta değişimi

Eğer bu cihazın şebeke kablosu bir BS ile donatılmışsa

1363A 13A sigortalı fiş,

bu tipte bir sigortayı değiştirmek için
bir **A.S.T.A.**

BS 1362'ye uygun onaylı bir sigorta
kullanın ve aşağıdaki adımları izleyin:

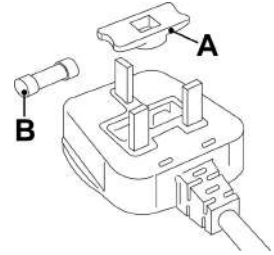

1. Sigorta kapağını A ve sigortayı B çıkarın.
2. Değiştirilecek sigortayı sigorta kapağına takın.
3. İkisini de fişe yeniden takın.



Sigorta değiştirirken sigorta kapağı yeniden takılmalıdır ve sigorta kapağı kaybolursa fiş kullanılmamalıdır doğru yedek takılana kadar.


Doğru yedekler, fişin tabanında renkli ek parça veya yazılar halinde kabartılmış renk ile tanımlanır.

Yedek sigorta kapakları yerel elektrikçi mağazanızdan temin edilebilir.

3 Kontrolün açıklaması

3.1 Ön panel

Bulaşık makinesi kontrollerinin tümü ön panelde gruplanmıştır. Programlama ve seçenek seçimi yalnızca kapak kapalıyken mümkün olabilir.

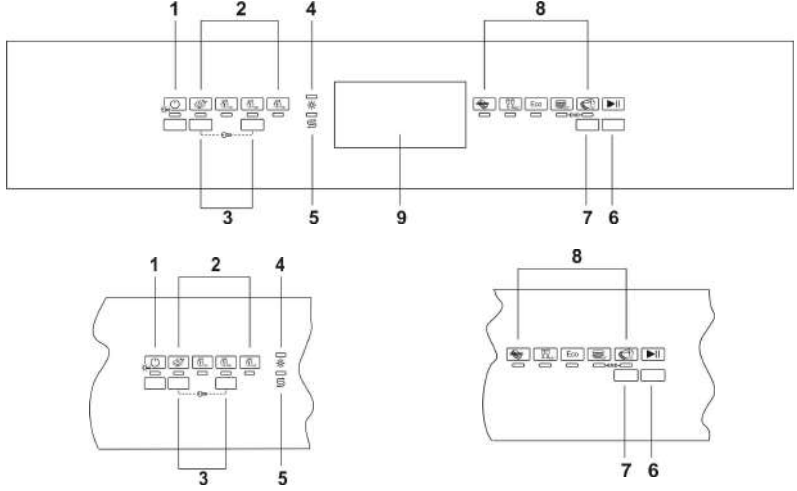

1 AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ VE UYARI IŞIĞI

2 SEÇENEK(SEÇ) DÜĞMELERİ VE UYARI IŞIKLARI

3 "ÇOCUK KİLİDİ" ETKİNLEŞTİRME DÜĞMELERİ

4 DURULAMA YARDIMCI IŞIĞI YOK (bazı modellerde sadece)


5 TUZ UYARI IŞIĞI (bazı modellerde sadece)

6 PROGRAM SEÇİM DÜĞMELERİ

7 BAŞLAT/ARA VER DÜĞMESİ

8 PROGRAM GÖSTERGE IŞIKLARI

9 KAPAĞI AÇMAK İÇİN TUTUCU

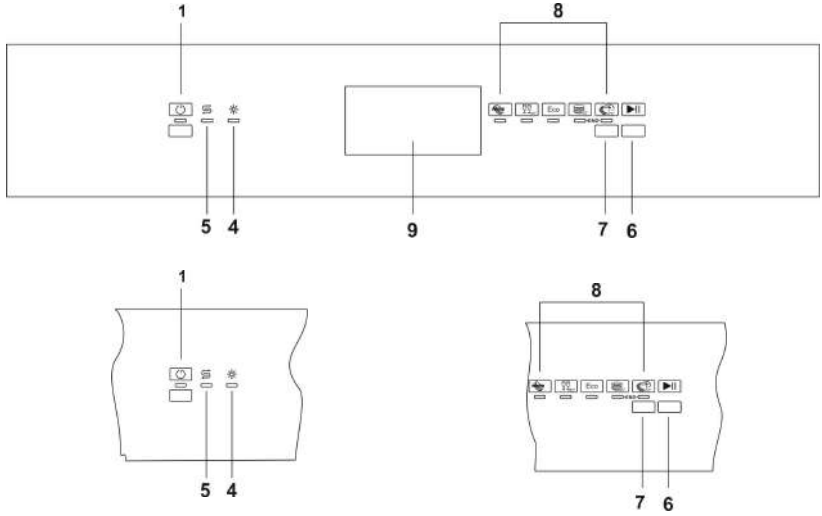

1 AÇ/KAPA DÜĞMESİ VE UYARI IŞIĞI

2 Mevcut değil

3 Mevcut değil

4 TUZ UYARI IŞIĞI

5 DURULAMA GELİSTİRDİCİ IŞIĞI YOK

6 PROGRAM SEÇİM DÜĞMELERİ

7 BAŞLAT/DURAKLAT DÜĞMESİ

8 PROGRAM GÖSTERGE IŞIKLARI

9 KAPİYİ AÇMAK İÇİN ELEK

Yıkama programlarının sayısı, tipi ve sırası satın alınan modele bağlıdır. Ürünle birlikte sağlanan kullanım kılavuzuna bakınız.

ECO
(*)

ECO: Yıkama için en az su ve enerji tüketimine sahip program genellikle kirli bulaşıklar, hatta kurumuş artıklar ile bile. Bu bilgi, program tablosunda gösterilen STANDARD EN60436 programını işaret eder ve toplam enerji ve su tüketimi açısından en verimli olanıdır. Bu program, normal kirli bulaşıklar için uygundur ve uyumunu değerlendirir



AB eko-tasarım mevzuatına uyumlu.



SOAK

Başka bir yıkama döngüsü için beklerken tavalar ve bulaşıklar **YARI YÜK**

Sadece birkaç normal kirli bulaşık yıkamak için, yıkanır kullanımdan hemen sonra **MIX 65°**



Kurumuş artıklar dahil bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık yükler



GIYENE 99,9%

Tabaklar, tencereler, tavalar, biberonlar için yoğun döngü. Ailede bebeğin bulaşıklarının veya alerjik rahatsızlığı olanlar varsa daha yüksek hijyen seviyesine ulaşmak için idealdir.



KRİSTAL 45°

Şarap kadehleri ve hafif kirli ince porselenler.



NAZİK 50°

Şarap kadehleri ve hafif kirli bulaşıklar.



EXPRESS 27'

Kullanımdan hemen sonra yıkanan hafif kirli bulaşıklar için hızlı döngü.



SİENTTI

Genellikle kirli bulaşıklar, kurumuş artıklar ile bile. Maksimum gürültü azaltımı sağlar ve bu nedenle gece çalıştırmak istiyorsanız idealdir.

AUTO
45°-65°

OTOMATİK SENSOR

Normal kirli karışık yükler için ör. bulaşıklar ve tavalarda. Bulaşık makinesi belirler yıkamayı otomatik parametreler olarak.



YEŞİL EXPRESS

Düşük su ve enerji tüketimiyle hızlı döngü. Normal kirli karışık yükler için, kullanımdan hemen sonra yıkanır.

60
min

FULL EXPRESS 60' Normal karışık yükler için hızlı döngü; bulaşıklar ve tavalar dahil, kurumuş artıklar ile bile. Bulaşıklar yıkanır



ve 60 dakikada kurur.

Şiddetli 70°

Çok kirli tabaklar, kaplar ve tavalar, kurumuş artıklar ile bile



Bulaşık makinesi kapağı açık ya da düzgün kapatılmamışsa yıkama döngüsü başlamaz.

HİJYEN

Son durulamanın ısısını artırır ve daha yüksek hijyen seviyesi sağlar. Tabaklar, tencereler, tavalar, kesme tahtaları, biberonlar için yoğun yıkama için uygundur. Bebek bulaşığı veya ailede alerji hastaları varsa idealdir.

NOT: Hijyen %99,9 programı, seçenek seçilmeden dış bir laboratuvar (VDE) tarafından test edilmiştir.

Etkin olması için bu döneme ara verilmemelidir.

OTOMATİK KAPI AÇMA – KURU YARDIMI

(her zaman ECO programında dahildir)

(diğer programlarda da yer alabilir, lütfen ürünle birlikte gelen kılavuza bakınız).

Program, kapalı kapı süresi ve kapının hafifçe açık olduğu (kurulamaya yardımcı olmak için bekleme) bir süreyi içeren bir kurutma döngüsüyle biter. Süre, programa ve modele bağlıdır.

Bu aşamada herhangi bir müdahale (kapıyı açma/kapama, kapatma vb.) programı erken sonlandıracaktır.

Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve yıkama makinesi, döngü tamamen bitmeden boşaltılabilir; bu, modele bağlı olarak görsel ve/veya işitsel alarm ile belirtilir, ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilemeyebilir.

Tam program, sadece görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile belirtilirse sona erer (modele bağlıdır).



Kenarın açılması için yeterli alan olmalıdır. Kapı, yıkama döngüsü tamamen bitmeden zor kullanılarak açılıp kapatılmamalıdır.

(*) EN60436'e göre standart program. DRY ASSIST seçeneği (varsa) etkin olmalıdır.



düğme

BULAŞIK YIKAMAK İÇİN GELEN ENERJİ ETİKETİ REFERANSLARI:


- Bilgi, EN 60436 - STANDARD programına (program tablosunda belirtilen) atıfta bulunur program tablosunda belirtilen olan bu program, birleşik enerji ve su tüketimi açısından en etkili olanıdır. Bu program, genelde kirli bulaşıklar için önerilir ve AB mevzuatına uygunluk değerlendirmesinde ekodezik tasarım uyumunu ölçmek için kullanılır.
- Kurutma verimliliği, "G" (minimum verimlilik) ile "A" (maksimum verimlilik) arasındaki bir ölçeğe dayanır. (maksimum verimlilik).

Test enstitüleri için bildiri

Test enstitülerine kılavuzlar sağlanır

kıyasla testleri (ör. EN60436'e göre). Lütfen kılavuzları şu e-posta adresiyle iletişime geçerek talep edin:

dishwasher@test-domestic-appliances.com Başvuru yaparken, kapının yanındaki plakada belirtilen model (MOD) ve seri numarası (S/N) belirtiniz.

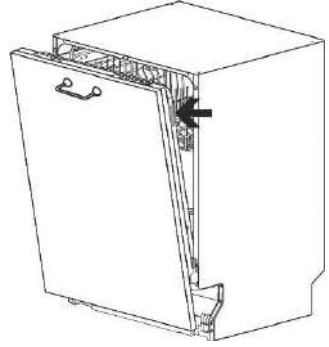


3.2 Yıkama programları

Bulaşık makinesi, tüm güç açma/kapama ve programlama işlemlerinin yapılabildiği bir kontrol paneli ve BİLGİLENDİRME GÖSTERGESİ ile donatılmıştır.





Bir yıkama programına başlamadan önce emin olun:

- Su sağlayıcı vanası açıktır.
- Yumuşatıcı haznesi yenileştirici tuz içerir.
- Deterjanın doğru miktarı dağıtıcısına eklenmiştir.
- Sepetler doğru şekilde yerleştirilmiştir.
- Damlama kolları tıkanabilir.özgürce dönüyor ve serbestçe
- Bulaşık makinesi kapağı güvenli bir şekilde kapatılmıştır.



Uyarı:

Yıkama programının başlangıç aşamasında püskürtücüler çalıştığı algılanmaz çünkü başlatıldıktan yaklaşık 5 dakika sonra dönmeye başlarlar. Bu, yıkama döngüsünün normal çalışmasıdır.

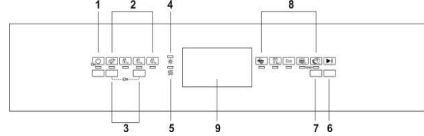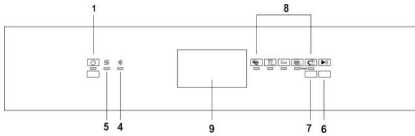

AÇMA

ON/OFF düğmesine (1) basıldığında bulaşık makinesi açılır. Gösterge ışıkları makinenin "durumunu" gösterir.

PROGRAMLAMA

Programlama işlemleri sadece kapıyı kapalı iken mümkündür. Kapı açık olduğu sürece PROGRAMLAR (8) ışıkları sönmüştür.

PROGRAM SEÇİMİ

Gerekli programın ışığı yanana kadar PROGRAM SEÇİMİ düğmesine (7) birkaç kez basın.



Program Başlatılıyor

Bulaşık makinesini başlatmak için seçili programın ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar START/PAUSE düğmesine birkaç saniye basın (onay bip sesi).

Program yürütülürken ışık yanıp sönecektir; bunun yürütüldüğünü göstermek içindir.

PROGRAMA SON

Program sonunda bip sesi kısa çalar ve 4 ve 5 numaralı ışıklar ("son" olarak işaretli) yanıp sönmeye başlar.



PROGRAMA ARIZA



Bir program yürütülüyor iken nasıl durdurulur:

- Çalışan programın ışığı açık kalır (onay bip sesi); START/PAUSE düğmesine (6) basın.
- Program yeniden başlatılabilir veya programı değiştirebilir ya da iptal edebilirsiniz (bkz. "PROGRAMI DEĞİŞTİRME" bir PROGRAM" veya "BİR PROGRAMI İPTAL ETME").

BİR PROGRAMI DEĞİŞTİRME

Çalışan programı değiştirmek için gereklidir:

- çalışan programı kesintiye uğratmak (bkz. "PROGRAMA ARIZA")
- yeni programı seçin;
- programı başlatın (bkz. "Programı Başlatma").

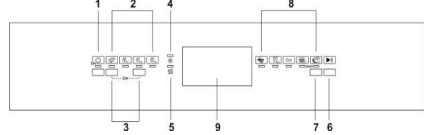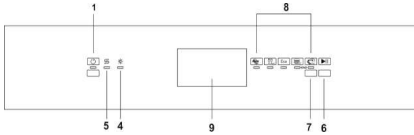

BİR PROGRAMI İPTAL ETME

Programı iptal etmek için START/PAUSE düğmesini (6) basılı tutun; program kesintiye uğrayana kadar (ışık açık ve onay bip sesi).

Düğmeye (6) yeniden basın ve basılı tutun ki

ışıklar 4 ve 5 ("son" olarak işaretli) yanıp sönmeye başlasın.

Tanktaki su boşaltılacak ve program, kesildiği noktada sona erecektir.






İşlem sırasında kapı açılırsa, bir sonraki kapı kapanışında programı şu şekilde başlatmak gerekecektir:

“PROGRAMIN BAŞLATILMASI” paragrafı. Program, işlemenin yapıldığı yerden devam edecektir yarıda kesildiği konumdan devam eder.

Kazan sıcaklığı 50°C’den yüksekse, program yaklaşık 60 saniye sonra başlayacaktır.

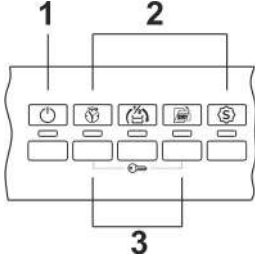

SEÇENEK SEÇİMİ

İstenen seçeneğin sembolü yanındaki ilgili düğmeye basılarak seçenekler seçilir; seçeneğin etkinleştirildiğini doğrulamak için ışık yanar.

İstenen seçeneğin sembolü yanındaki ilgili düğmeye basılarak seçenekler seçilir; seçeneğin etkinleştirildiğini doğrulamak için ışık yanar.

Tüm seçenekler yıkama döngüsünün sonunda devre dışı bırakılır.

Seçenek		Açıklama
1 ÖZEL		Ek programlar oluşturur.
2 KURUTMA YARDIMI		Düşük durulama sıcaklıklarında bile bulaşıkları mükemmel şekilde kurutur; önemli enerji tasarrufu sağlar. O seçilen program bununla uyumluysa otomatik olarak başlar. Gerekli değilse, devre dışı bırakmak için düğmesine basın.
3 EXTRA KURUTMA		daha iyi kurutma sağlamak için bazı parametreleri değiştirir. Eco programını (mevzuata göre) etkilemez.
4 ½ YARIM YÜK FLEXY BÖLGE		Sadece birkaç bulaşığın yıkanması gerekiyorsa idealdir; bu sayede enerji tasarrufu ve daha kısa bir yıkama döngüsü sağlar.
5 GECİKTİRME		Yıkama döngüleri 1 veya 3'ün en fazla modele bağlı olarak 9, 12 veya 24 saat geciktirilmesini sağlar.
6 KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME		Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Şununla başlatılmalıdır: makine boşken, bulaşık olmadan.



ÖZEL (varsa)

Herhangi bir yıkama döngüsüyle birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirir. Gerekli yıkama döngüsünü seçtikten sonra düğmeye basın (ışık yanar). Döngü tamamlandığında otomatik olarak kapanır.



Flexi Zone

½ YARIM YÜK FLEXY BÖLGE (varsa)

Sadece birkaç bulaşığın yıkanması gerekiyorsa idealdir; enerji tasarrufu sağlar. Bulaşıklar her iki sepete de yerleştirilmeli ve tam dolu kullanımda kullanılan miktara kıyasla deterjan haznesine daha az deterjan konmalıdır.



EKSTRA KURU (varsa)

Seçenek, iyileştirilmiş kurutmayı sağlamak için parametreleri değiştirir. Suyla temizlenmesi zor olan çanaklar, yapışmaz tencereler ve plastik kaplar içeren yükler için uygundur.

Otomatik Kapı Açma – KURU YARDIMI

(her zaman ECO programında dahildir)

(diğer programlarda da bulunabilir, lütfen ürünle birlikte verilen kılavuzuna bakın).

Program, kapalı kapı ile bir süre ve kapının hafifçe açık olduğu (kurutmayı desteklemek için bekleme) bir süreyi içeren bir kurutma döngüsü ile sonlanır. Süre, programa ve modele bağlıdır.



Bu aşama sırasında herhangi bir müdahale (kapıyı açma/kapatma, kapatma vb.) programın erken bitmesine yol açar.

Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve yıkama döngüsü tamamen bitmeden bulaşık makinesi boşaltılabilir; bu durum modeline bağlı olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile belirtilir, ancak en iyi kurutma sonuçları garanti edilmez.

Tam program, yalnızca görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile belirtildiğinde sona erer (model depending).



Kapının açılması için yeterli boşluk olmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapıyı zorla açık kapamayınız.



Not: bazı modeller, ürünle birlikte verilen kılavuzda belirtilen bir veya daha çok döngüde otomatik olarak kuru yardımı fonksiyonuna sahiptir. Bu modellerde bu fonksiyonu kontrol etmek için bir düğme bulunmaz. Kapı, yıkama döngüsü sonunda otomatik olarak açılır.



GEÇ YAP

GEREKEN ZAMAN ARALIĞINDA Başlatmak için GEÇ YAP düğmesine basın (ör. gece). Modele bağlı olarak bu şöyle olabilir:

gösterimde veya belirli ışıklar ile belirtilir. Seçenek kullanılamaz döngü çalışırken seçilemez. Ayarı iptal etmek için ışıklar kapanana veya ekrandaki sayı sıfırlanana kadar düğmeye birkaç kez basın. Kapı kapatıldıktan sonra bulaşık makinesi ön yıkama döngüsünü yapar; ardından belirlenen “döngü gecikmesi” seçeneği etkinleştirilir.



KENDİNE TEMİZLE (varsa)



Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü, makine boşken, bulaşıklar olmadan başlatılmalıdır. Programın her 2-3 ayda bir çalıştırılması önerilir, özel bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak. Işık çalışırken yanıp söner. Döngünün sonunda ışıklar yanmaya devam eder ve 4 ve 5 numaralı döngü ışıkları yanıp söner.

Görüntüleme cihazı (varsa) "Bitti" gösterir.



"ÇOCUK KİLİDİ" SEÇENEĞİ

Göstergeleri aynı anda (3) basarak kontroller kilitlenir; bu, yanıp sönen AÇIK/KAPALI (1) uyarı ışığıyla onaylanır. Bu seçenek etkin durumda kalır (ve uyarı ışığı yanıp sönmeye devam eder) ta ki butonlar (3) yeniden basılana kadar.

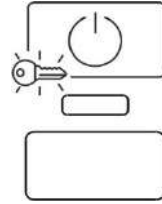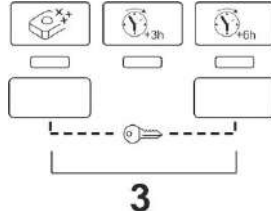

ENERJİ TASARRUFU EDİN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

- Üreticinin talimatları ve önerileri takip edilirse, bulaşık makinesinde benzer kirli bulaşık sayısını yıkamak elde yıkanmaya göre daha az su ve enerji tüketir.
- Her zaman bulaşık makinesini tam dolu olarak kullanın.
- Bulaşık makinesini talimat kılavuzunda belirtildiği şekilde yükleyin. Bulaşık makinesi yanlış yüklenirse, sonuçlar zayıf olabilir ve su, enerji ve deterjan israfına yol açabilir.
- Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce akan su altında yıkamayın. Bu sadece su ve enerji israfına yol açar.
- Her yük türü için en uygun yıkama programını kullanın.
- Mevcutsa, bulaşık makinesini 60°C'ye kadar sıcak su hattına bağlayın. Üreticinin talimatları ve önerileri takip edilirse, bulaşık makinesinde aynı sayıda benzer kirli bulaşık elde yıkanırsa elde yıkamaya göre daha az su ve enerji tasarrufu sağlar.



TÜPÜRÜCÜ TÜKETİMİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanmamak ve elektrikten tasarruf etmek için aşağıdakileri dikkate alın.

- daha hassas olanları daha agresif deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklı olan bulaşıklar ile ayırın;
- dökme deterjanı bulaşıkların üzerine doğrudan dökmeyin.



TÜPÜRÜCÜ TÜKETİMİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanmamak ve elektrikten tasarruf etmek için aşağıdakileri dikkate alın.

- daha hassas olanları ayırın; daha çok olan bulaşıklardan; körlük deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara karşı dirençli olanlar;
- deterjanı bulaşıkların üzerine doğrudan dökmeyin.



Yıkama hâlâ devam ederken kapı açılırsa program kesilir. İlgili ışık yanıp sönmeye devam eder ve bir beep sesi döngünün tamamlanmadığını belirtir. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapatmadan önce yaklaşık 1 dakika beklemelisiniz. Kapı kapatıldığında program, kesildiği yerden devam eder. Bu işlem yalnızca kesin gerekli olduğunda yapılmalıdır, çünkü programın yürütülmesinde sorunlar yaratabilir.

ENERJİ YÖNETİMİ

Beş dakika bekledikten sonra (yıkama döngüsü tamamlandı, durduruldu veya ayarlanan ama başlatılmadı) bulaşık makinesi kapanır.


BULAŞIKLARI ÇIKARMA

Yıkama programının sonunda en az 20 dakika bekleyin önce bulaşıkları çıkarın ve soğumalarına izin verin. Üst sepet üzerinde oluşan su damlacıklarının alt sepetteki bulaşıkların üstüne düşmesini önlemek için önce alt sepete, sonra üst sepete yönlendirmek tavsiye edilir.

4 İşletme talimatları

Bulaşık makinesini kurduktan sonra sepet tutucuları çıkarın ve makinayı aşağıdaki gibi kullanıma hazırlayın:



- su yumuşatma sistemini ayarlayın;
- Yenileme tuzu ekleyin;
- Durulama katkısı ve deterjan ekleyin.

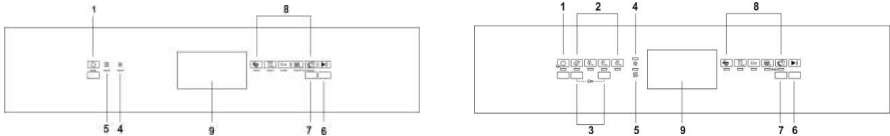

4.1 Su sertliğinin ayarlanması

Bulaşık makinesi açılmalı ve kapı kapalı olmalıdır.

- Süreç seçme düğmesi (7) basılı tutun ve su sertliği ayarlama göstergesi yanıp sönene kadar basılı tutun.
- Program göstergeleri (8) mevcut ayarı gösterecektir.
- Program seçim düğmesi (7) her basışta ayarı aşağıdaki tabloya göre değiştirir.

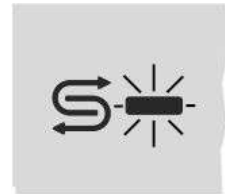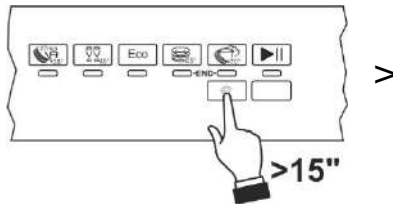

Ayarlamayı yaptıktan veya mevcut ayarı görüntüledikten sonra, birkaç saniye boyunca düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna geri döner.

SU KİMLİĞİ TABLOSU

SU SERİSİ HASSASİYETİ		AYARLAR		
Almanca dereceleri (°dH)	Fransızca dereceleri (°dH)			
0 - 6	0 - 11	H0	Tüm gösterge ışıklar kapalı	
7 - 10	12 - 18	H1	Bir gösterge ışık açık	
11 - 15	19 - 27	H2	İki gösterge ışıklar açık	
16 - 21	28 - 37	H3	Üç gösterge ışıkları	
22 - 28	38 - 50	H4	Dört gösterge ışıklar açık	
29 - 50	51 - 90	H5	Beş gösterge ışıklar açık	


Yerel su idaresinden suyun sertliği hakkında bilgi için iletişime geçin.

Varsayılan ayarlar: H3 - 16-21°dH - 28-37°dF

4.2 Tuzu Ekleme




Suda bulunan kireç miktarı (su sertlik indeksi), kurumuş tabaklarda beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir ve zamanla matlaşabilir. Bulaşık makinesi, suyun sertliğini azaltmak için özel bir yeniden seçici tuz kullanan otomatik yumuşatma sistemine sahiptir.

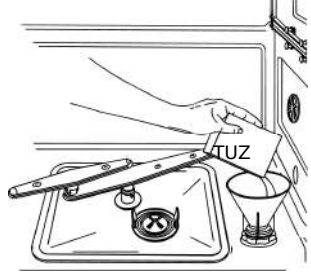

Orta sertlikte su kullanıldığında, yeniden oluşturan tuz kabı yaklaşık olarak doldurulmalıdır. 20 yıkama döngüsünden sonra Tuz Kabak yaklaşık olarak 1 kg tuz içerebilir. Bazı modeller tuzsuz optik göstergeye sahiptir. Bu modellerde tuz kabının kapağı, sudaki tuz konsantrasyonu düştükçe aşağı doğru inen yeşil bir köpürtücü içerir. Yeşil köpürtücü artık şeffaf kapaktan görülemiyorsa, kap dolgu ile yeniden tuz doldurulmalıdır. Kapak, bulaşık makinesinin altına yerleştirilmiştir.

Tuz, kireç çökeltilerinin oluşumunu önler.

- Alt sepeti çıkarın.
- Tuz kabının kapağını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- Bulaşık makinesini ilk kez kullanırken kabı bir litre su ile doldurun.
- Bulaşık makinesiyle birlikte verilen huni ile kab içine tuz dökün (yaklaşık 1 kg).
- Bitirdiğinizde, kapağı tekrar takmadan önce tuz kalıntılarını temizleyin.

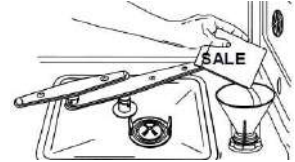

Su yumuşatma sistemi arızasız hizmet vermesi için cihaz sistemi düzenli aralıklarla bir yenileme (regenerasyon) döngüsünü gerçekleştirir. Regenerasyon süreci birkaç aşamadan oluşur. Yıkama döngüsü sırasında ana su sertliği ayarında belirtilen su miktarına ulaşıldıktan sonra son durulama döngüsünün sonunda ve bir sonraki yıkama döngüsünün başlangıcında başlar.

Regenerasyon süreci döngü süresini ve su ile elektrik tüketimini artırır.

Aşağıda, Eco programı kullanılarak H2 su sertliği ayarında yumuşatma sisteminin regenerasyon tüketiminin bir özeti bulunmaktadır.

Su tüketim göre model [bakınız programlar tablo] (litre)	Regenerasyon frekans (sayı döngüler)	Su tüketim sırasında regenerasyon (litre)		Enerji tüketim sırasında regenerasyon (Wh)		Süreç Süresi regenerasyon işlem (dk)	
		İtibaren the son acak the son durulama	Bu durumda başlangıç nın takip edilen yıkama döngü	İtibaren the son acak the son durulama	Bu durumda başlangıç nın takip edilen yıkama döngü	İtibaren the son acak the son durulama	Bu durumda başlangıç nın takip edilen yıkama döngü
7	8	0.2	4 (10x0.4 litreler)	0.3	1.2	6	4




- Tuz kapları her yeniden doldurulduğunda mıknaş başlığının güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. Su ve deterjan karışımı tuz kaplarına asla sızmamalıdır; bu, yeniden doldurma sisteminin çalışmasını tehlikeye atar. Bu durumda garanti kapsamı geçersiz sayılacaktır.
- Yalnızca ev kullanımı için özel olarak üretilmiş regen tadı tuzu kullanın bulaşık makineleri. Masabaşı tuzu kullanmayın, çözilemeyen madde içerdiğinden su yumuşatıcı sistemine zarar verebilecek maddeler içerir.
- Tuz ekledikten sonra, fazla tuzu gidermek için bir yıkama programı çalıştırın. Bu şekilde aşırı tuzlu çözelti hemen su tarafından atılır; tankın içinde uzun süre tuzlu su kalması korozyona yol açabilir.



Tuz ve deterjan paketlerini karıştırmaktan kaçının; tuz kabına deterjan eklemek su yumuşatma sistemine zarar verecektir.

4.3 Durulama Yardımcısı Ekleme




Deterjan ve durulama yardımı dağıtıcıları iç tarafta bulunmaktadır kapının iç kısmında: o, deterjan dağıtıcı solda, durulama yardımcı dağıtıcı ise sağdadır.

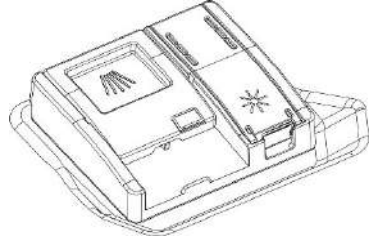

Durulama yardımcı tabakların daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve kireç tortusu ve lekelenmenin oluşmasını önler; kapının iç tarafında bulunan kapandan, son durulama aşamasında suya otomatik olarak eklenir.

Durulama yardımcı eklemek için:


- Kapaktaki sekmeyi basıp kaldırarak dağıtıcıyı açın.
- Durulama yardımcı göstergesi yanıp tekrar dolun yapın.
- Kapağı kapatın, kapatıldığında tıklama sesiyle anlaşılın.
- Aşırı köpük oluşumuna yol açabilecek durulama yardımcı sızıntılarını temizlemek için bir bez kullanın.

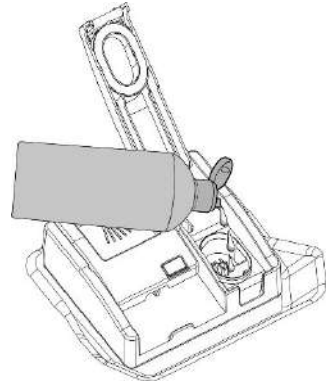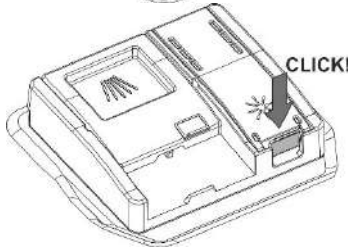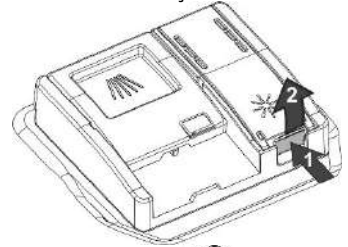


KİŞİLİĞİ KURMAK RİNSE AID DEPODİ MODELLER

Bulaşık makinesi açılmalı ve kapısı kapatılmalıdır.

- Program seçim düğmesini basılı tutun (7),
- yaklaşık 15 saniye sonra tuz ışığı yanıp söner,
- rinse aid göstergesi yanıp söne kadar program seçim düğmesini basılı tutun.
- Program göstergesi ışıkları (6) mevcut ayarı gösterecektir.
- Program seçim düğmesine (7) her basış ayarı aşağıdaki tabloya göre değiştirir.

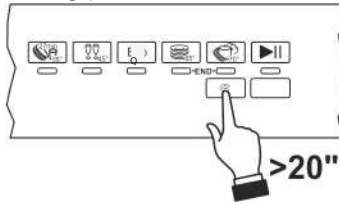

>

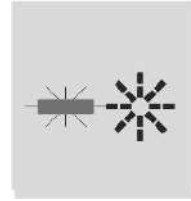

Ayarı uyguladıktan veya mevcut ayarı görüntüledikten sonra birkaç saniye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart işletim moduna döner.

RİNSE AID AYAR TABLOSU

0 - not dağıtılan	b0	Tüm gösterge ışıkları kapalı	
minimum 2 ml	b1	Bir gösterge ışığı yanıyor	
3 ml	b2	İki gösterge ışığı yanıyor	
4ml	b3	Üç gösterge ışığı yanıyor	
5ml	b4	Dört gösterge ışığı yanıyor	
maksimum 6 ml	b5	Beş gösterge ışığı yanıyor	

Varsayılan ayarlar: b4 - 5 ml




- Yıkanmış bulaşıklar mat görünüyor veya dairesel lekeler varsa durulama yardımının miktarı artırılmalıdır.
- Öte yandan bulaşıklar yapışkan ise veya beyaz çizgiler varsa durulama yardımını ayarlamak azaltılmalıdır.

4.4 Deterjanın Eklenmesi

- P tuşuna hafifçe basarak deterjan dağıtıcı kapağını açın.
- Deterjanı veya TABLET'i ekleyin.
- Kapağı, tıklama ile durana kadar kaydırarak kapatın.

Yıkama sırasında dağıtıcı otomatik olarak açılacaktır. Dağıtıcı kuru ise sadece deterjanı veya TABLET'i ekleyin.

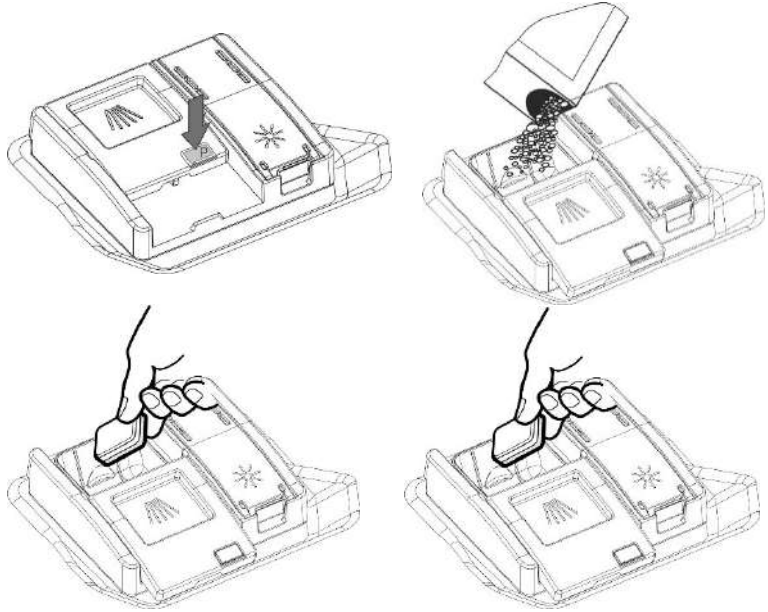

SOAK programı hariç, her yıkama döngüsünden önce şunlar gereklidir: gereken deterjan miktarını eklemek gereklidir deterjan dağıtıcıya. Durulama yardımcısı ise gerektiği kadar eklenmelidir.



- Sıcak ön yıkama içeren bir program seçildiğinde (program tablosuna bakınız) gövdeye ek deterjan konulmalıdır.
- Sadece bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanları kullanınız.
- Deterjan paketleri, tıkaçlı şekil almasını ve yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek topakların oluşmasını önlemek için kapalı tutulmalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Açıldıktan sonra deterjan paketleri çok uzun süre bekletilmemelidir, aksi halde deterjan etkisini kaybeder.
- Bulaşık yıkama deterjanlarını elde yıkamak için kullanmayınız çünkü bu durum bulaşık makinesinin çalışmasını etkileyebilir.
- Deterjanın doğru miktarını ekleyiniz. Yetersiz deterjan miktarı bulaşık üzerindeki kirin kısmen temizlenmesine yol açarken, aşırı miktar israf olur ve yıkama sonuçlarını iyileştirmez.

Çevreyi korumak için fosfat ve klor içermez deterjanlar kullanmanızı öneririz.



Deterjanın durulama yardımcısı haznesine, sıvı formda olsa bile, eklenmesi bulaşık makinesine zarar verir.

4.5 Genel uyarılar ve öneriler



Bulaşık makinesini ilk kez kullanmadan önce yıkanacak bulaşık tipleri ve yüklemeleriyle ilgili aşağıdaki önerileri okumanız tavsiye edilir.

Genelde ev bulaşıklarının yıkanmasında kısıtlama yoktur, fakat bazı durumlarda özellikleri göz önünde bulundurulması gerekir.

Bulaşıkları sepetlere koymadan önce şu adımlar gereklidir:

- Gevrek besin artıklarını çıkarınız: örn. kemikler, balık kemikleri vb. filtreyi tıkayabilir veya yıkama pompasına zarar verebilir.
- İçinde yanmış yemek kalıntıları olan tencereleri tabanları üzerinde yumuşatmak için ıslatınız, ardından alt sepete yerleştiriniz.

Sepetlere yüklemekten önce bulaşıkları akan su altında ön yıkamaya gerek yoktur; çünkü bu yalnızca su israfıdır.

Bulaşıkların doğru yüklenmesi mükemmel yıkama sonuçlarını sağlar.

**UYARI!**

- Yıkama döngüsü sırasında tabakların devrilmesini veya püskürtme kollarının dönüşünü engellemesini engelleyecek şekilde güvenli bir yerde olduğundan emin olun.
- Sepetlere çok küçük nesneler koymayın; bunlar düşüp püskürtme kollarını veya yıkama pompasını engelleyebilir.
- Fincanlar, kase, bardaklar ve tencereler gibi kaplar her zaman ağızları aşağıya bakacak şekilde ve iç kısımları eğik olarak yerleştirilmelidir; böylece su dışarı akar.
- Tabakları üst üste koymayın veya birbirlerinin üstünü kapatacak şekilde yerleştirmeyin.
- Gözlükleri çok yakın koymayın; birbirlerine çarpabilir ve kırılabilir veya temas ettikleri noktada lekelenme olabilir.

Yıkanan eşyaların bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan emin olun.

Bulaşık makinesinde yıkanamayan eşyalar:

- Ahşap tabaklar, kaplar veya tavalar: bunlar yüksek yıkama sıcaklıklarından zarar görebilir.
- El yapımı eşyalar: bunlar nadiren bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur: bulaşık makinesi. Göreceli olarak yüksek su sıcaklıkları ve kullanılan deterjanlar onları zarara uğratabilir.
- Plastik kaplar: ısıya dayanıklı plastik kaplar üst sepette yıkanmalıdır.
- Bakır, teneke, çinko veya pirinçten yapılmış tabaklar veya nesneler leke yapma eğilimindedir.
- Alüminyum tabaklar: Anodize alüminyumdan yapılmış eşyalar renklerini kaybedebilir.
- Gümüş eşyalar: gümüş nesneler lekelenebilir.
- Cam ve kristal: genel olarak cam ve kristal nesneler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak bazı cam ve kristal türleri çok yıkamadan sonra donuklaşabilir ve berraklığını kaybedebilir. Bu nedenle bu eşyalar için mevcut olan en az agresif programı kullanmanızı öneririz.
- Dekoratif eşyalar: piyasada bulunan süslenmiş nesneler genellikle bulaşık makinesinde dayanıklıdır, ancak renkler birçok yıkamadan sonra solabilir. Renklerin dayanıklılığı konusunda şüphe varsa, yaklaşık bir ay boyunca sadece birkaç eşyayı bir seferde yıkamak tavsiye edilir.

4.6 Sepetlerin Kullanımı

Kapasite, servis tabakları dahil: modele bağlı olarak 12 veya 13 kişilik yerleşim (enerji etiketine bakınız).

ALT SEPET

Alt sepete alt püskürtme kolunun tam gücü uygulanır ve bu nedenle en kirli ve en dayanıklı ürünler için kullanılmalıdır.

Yıkanacak tabak, tencere ve tavaların tüm kirli yüzeyleri alt taraftan gelen su jetlerine maruz kalacak şekilde dizildiği sürece her türlü yük türü ve kombinasyonu izinlidir.



Sabit desteklerle



Büyük eşyaları yüklerken sepetin içindeki alanı en iyi şekilde kullanmak için bazı modeller 2 veya 4 bölümde tabaklar için kaldırılıp indirilip desteklerle donatılmıştır.



Kaldırılıp indirilebilen desteklerle

ALT SEPET EKLERİ


Bazı modeller, tabakların kurumasını iyileştiren alt sepet ekleriyle donatılmıştır. Ekler aksesuar çantasında bulunur; kullanmak için resimde gösterildiği gibi yerine oturtun. Ekler aksesuar çantasında bulunur; kullanmak için resimde gösterildiği gibi yerine oturtun.

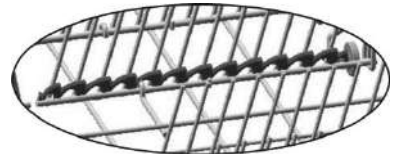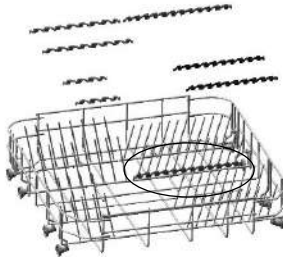

ALT SEPETİ YÜKLEME

Düz tabakları, çorba tabaklarını, tatlı ve servis tabaklarını dikkatlice dik konuma getirerek yükleyin. Tencereler, tencereler ve kapakları ters yönde yüklenmelidir. Çorba tabakları ve tatlı kaselerini yüklerken aralarında boşluk bırakmaktan emin olun.

Yükleme örnekleri:

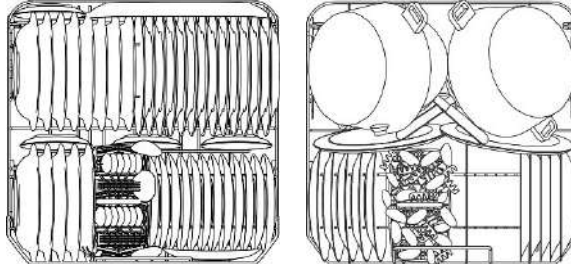
**ÜST SEPET**

Üst sepet, bardaklar, küçük tabaklar ve tabaklar, çay veya kahve fincanları, sıg kaseler ve hafif nesneler gibi küçük veya orta boy ürünlerle doldurulmalıdır. Üst sepet en alt konumda kullanılıyorsa, yalnız hafif kirli ise servis tabaklarıyla da doldurulabilir.

ÜST SEPETİ YÜKLEME

Tabaklar ileriye bakacak şekilde yüklenmelidir; fincanlar, kaseler vb. her zaman aşağı bakmalıdır. Sepetin sol tarafı iki seviyede fincanlar ve bardaklarla doldurulabilir. Orta bölümde tabaklar ve tabakaltılar, belirtilen desteklere dik olarak yerleştirilebilir.

Yükleme örnekleri:

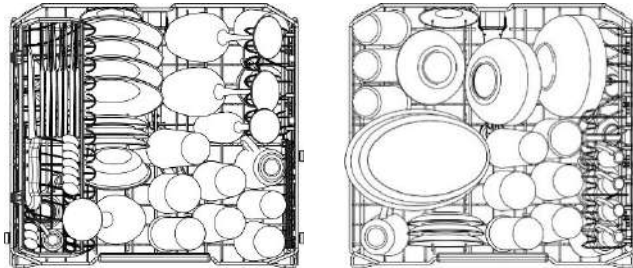


Çatal-bıçak Sepeti (bazı modellerde yalnızca)


Sepet, üst püskürtme koluna müdahale edebilecek uzun çubuklar hariç tüm çatal-bıçak türleri için uygundur. Çatal-bıçaklar, suyun etkili biçimde akması için üst raflardaki bölmelere düzenlenmelidir.

Çatal ve kaşıklar şu konumda konumlandırılmalıdır sap yukarıya bakacak şekilde aşağıya doğru, çatal çatalın sivri uçlarıyla kendinize zarar vermemeye dikkat edin. Bıçaklar üst rafın tepsisinde veya varsa çatal-bıçak çekmecesinde (modele bağlı olarak) yerleştirilmelidir; aksi halde sapları yukarı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kepçeler, tahta kaşıklar ve mutfak bıçakları üst raf üzerine konulabilir; bıçakların keskin kenarlarının sepete çıkmamasına dikkat edin. Üst raflar, örneğin küçük eşyaları yerleştirmek için açılabilir.

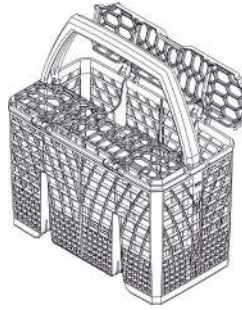

Çatal-bıçak sepeti bulaşık makinesinin üzerinde kayar ve alt sepete en iyi alan kullanımı için herhangi bir konuma yerleştirilebilir.

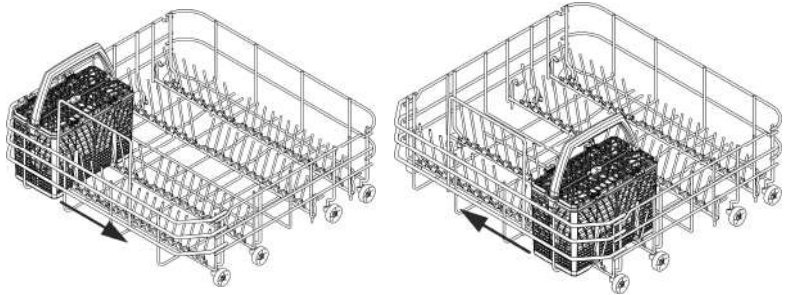


EN ÜST ÇATAL SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)

Sepet, sağlanan boşluklara yerleştirilen çatal-kaşıklar ve uzun mutfak eşyaları için uzunlamasına konumlandırılmış olarak tasarlanmıştır.

Çekmeceli çıkarma sistemi sepete yüklemeyi kolaylaştırır, ancak tutucuları çıkartarak (burada gösterildiği gibi) raylardan tamamen çıkartılabilir.




Sepetin istem dışı raylardan çıkmaması için tutucuları yerine takarken çok dikkat edin.

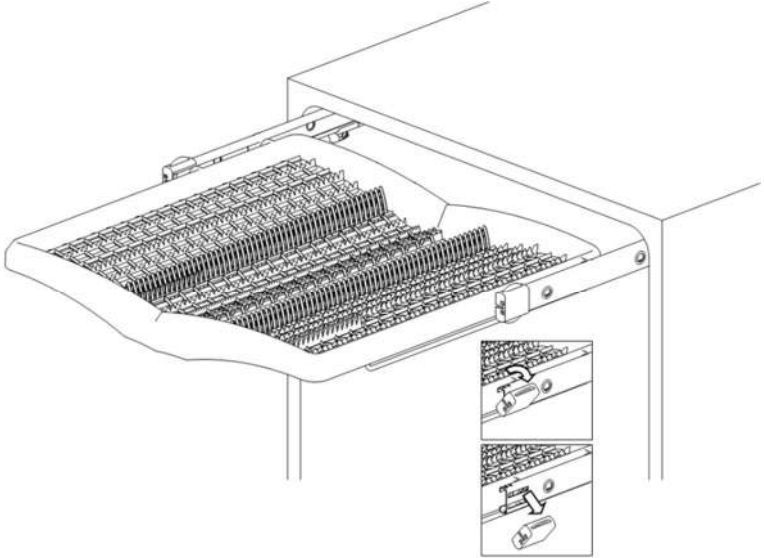

FLEXI DUO ÜST RAF (bazı modellerde yalnızca)


Bu, çatal bıçakları yükleme/boşaltmayı kolaylaştırmak için iki bağımsız kaydırılabilir, çekmeli tepsi rafından oluşur. Çeşitli yükleme sistemleri ve konfigürasyonlar mümkündür. Örneğin, çay fincanları sağ tarafta yüklenebilirler.

raf takımında sağ taraftaki raf
üzerinde düşük konumda ve sol taraftaki raf veya her ikisi de üst sepete büyük tabakların konulmasına izin vermek için çıkarılabilir. Sağ el rafını düşük konuma konumlandırmak için üst rafın en düşük konumda olmasını sağlamak amacıyla ayarlanması gerekir (bkz. "üst sepeti ayarlama").

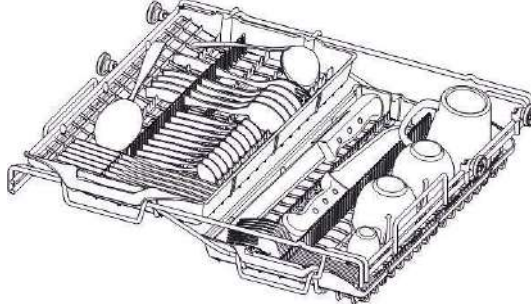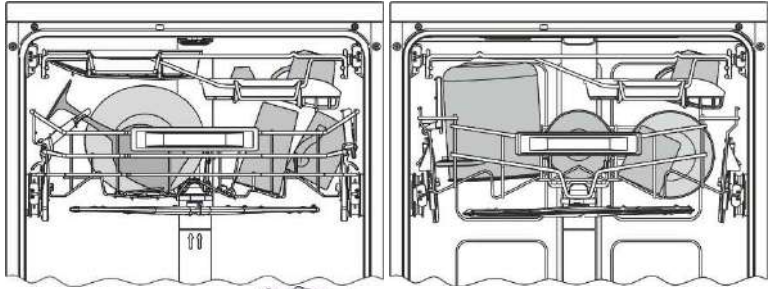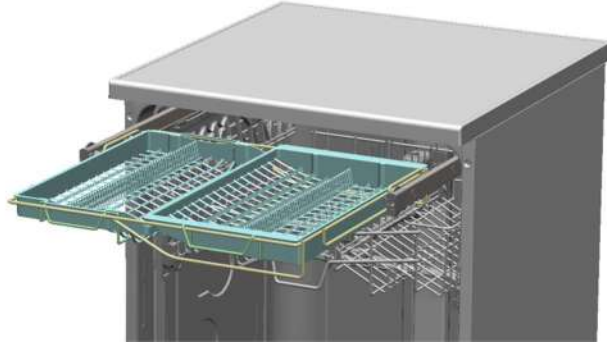


YOĞUN KİRLİLİK İÇİN YÜKLEME ÖRNEKLERİ

12 standart yemek takımı

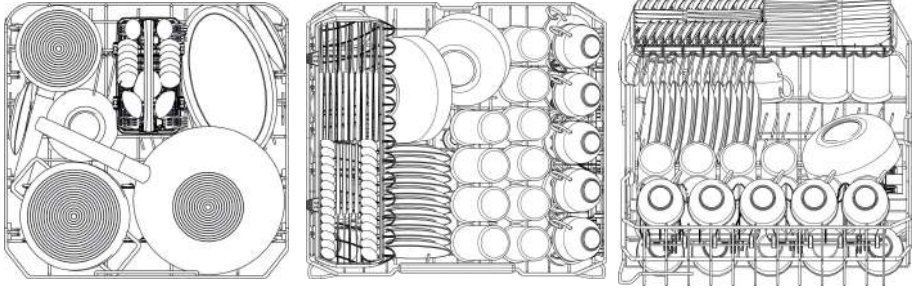





Alt sepet ekleri katlanır tipteyse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için yatay olarak yerleştirilmelidir.

13 standart yemek takımı

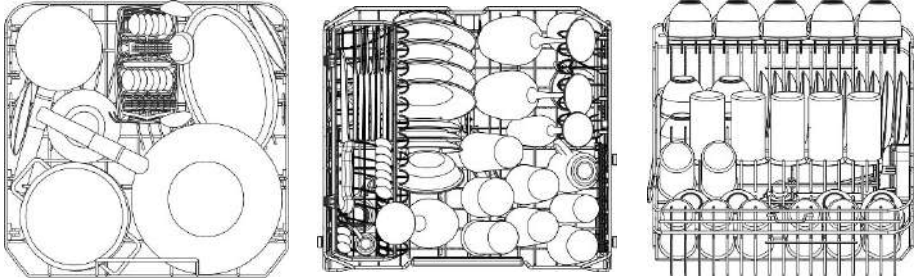


Alt sepet ekleri katlanır tipteyse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için yatay olarak yerleştirilmelidir.

13 standart çatal-bıçak takımı
ÜST ÇATAL BAHİZİ (bazı modellerde sadece)

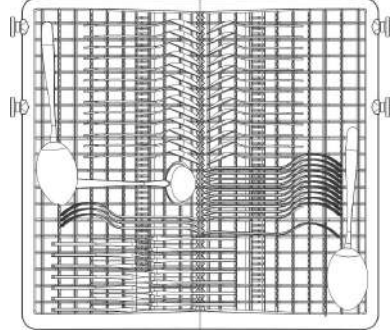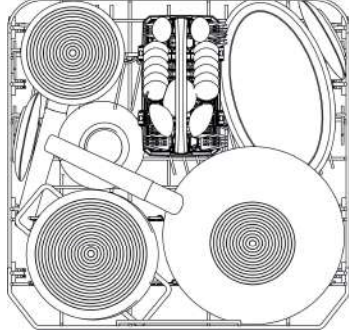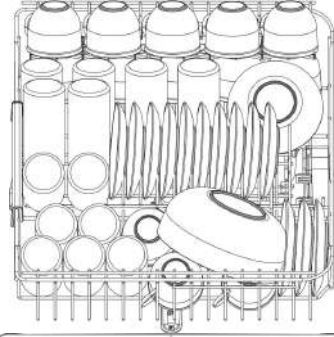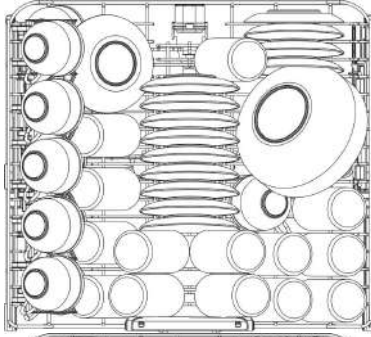

Alt sepet takımları katlanabilir tipteyse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatay konumda bırakılmalıdır.

13 standart servis seti
FLEXIDUO ÜST ÇATAL BAĞÇESİ SEPETİ (bazı modellerde sadece)

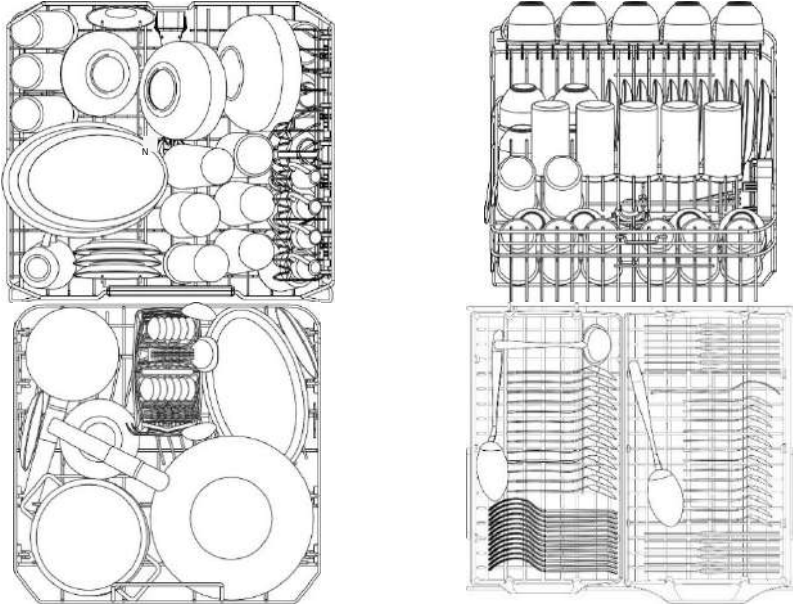

Alt sepete eklenenler katlanabilir tipteyse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak konulmalıdır.

ÜST SEPET ALETİ


(model depending on) - model bağlı olarak

Çatal-kaşık tepsisi

Bıçaklar, kaşıklar (çay ve tatlı için) ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır.

- Salınımları (B) aynı anda basıp iterek çıkartılabilir.


- Üst sepet en üst konumda ise indirilmesi gerekir. Kilitleri (G) aynı anda basın.

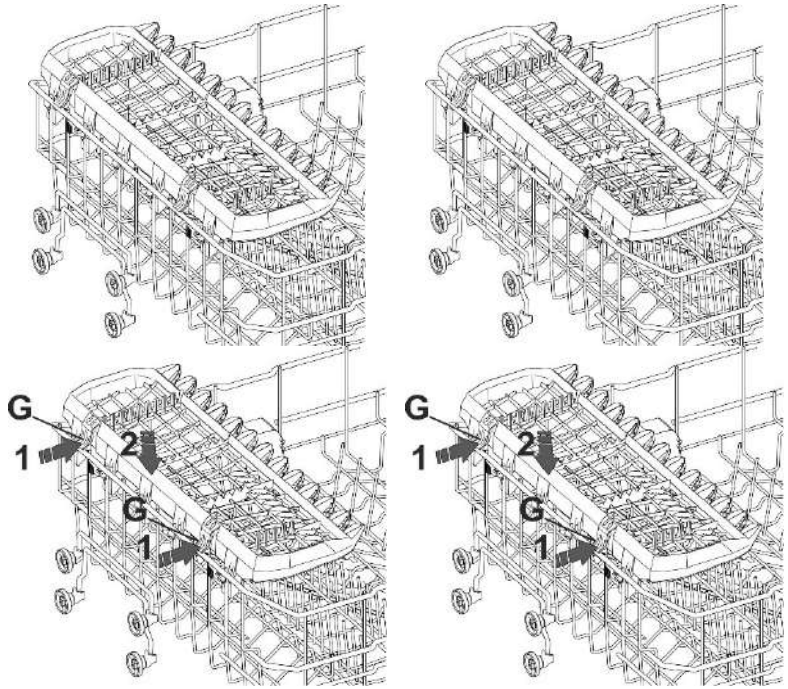

Katlanabilir raflar

Kupa için bardaklar ve uzun nesneler. Sonlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır



Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).

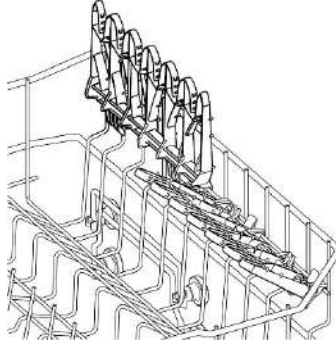**Genişleyen kanatlı raflar**

Küçük nesneler, kupalar ve bardaklar için.



Kapatılıp kapatılabilirler (üst sürgülü kısmı çekin). Kapatmak için serbest bırakma düğmesini (S) basıp aşağı doğru kaydırın.

Sonlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır (kapalı olsa bile). Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).

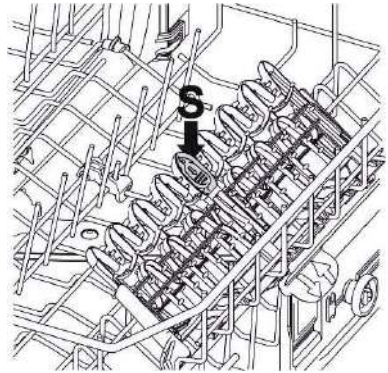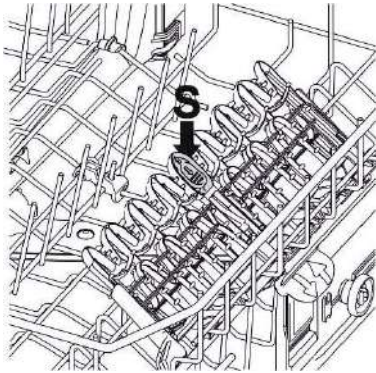

Katlanabilir çatal uçları

Kullanılmadığında sepete tabanına dayanak olacak şekilde dik konumda güvenli hale getirilebilir veya gerektiğinde ara bir konuma getirilebilir. Sağdaki tek çatal uç, uzun saplı bardakları desteklemek için idealdir.

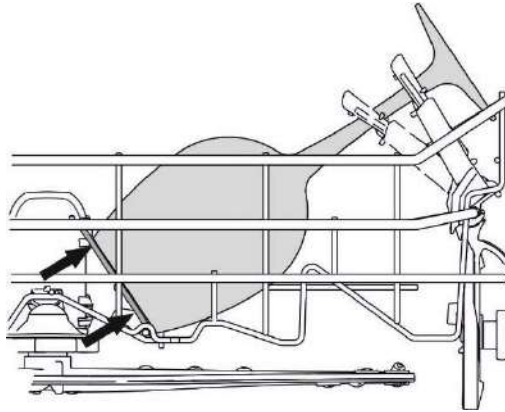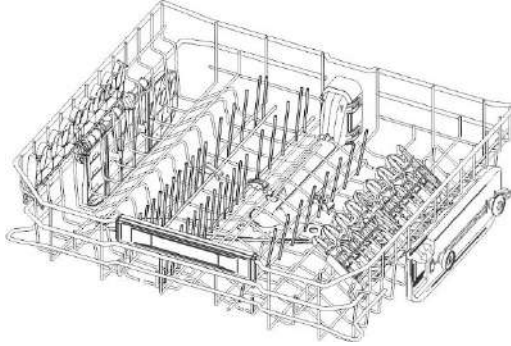


ÜST SEPETİN AYARLANMASI

Üst sepetin yüksekliği, alt sepete büyük tabaklar veya tencereler yerleştirmek için ayarlanabilir. Ayar prosedürü satın alınan bulaşık makinesi modeline bağlı olarak tip A veya B olabilir.

Sürgülü Versiyon A: iki konumda ayarlanabilir.

- Her iki sepet kılavuzunu da dışarı çekin.
- Durdurucuları çıkarın, önce diyagramda gösterildiği gibi serbest bırakın.
- Sepeti çekin.
- Gerekli ayara bağlı olarak üst veya alt tekerlek çiftini kılavuza oturtun;
- Durdurucuları eski konumlarına geri getirin.


Sepetin sol ve sağ tarafları her zaman aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.

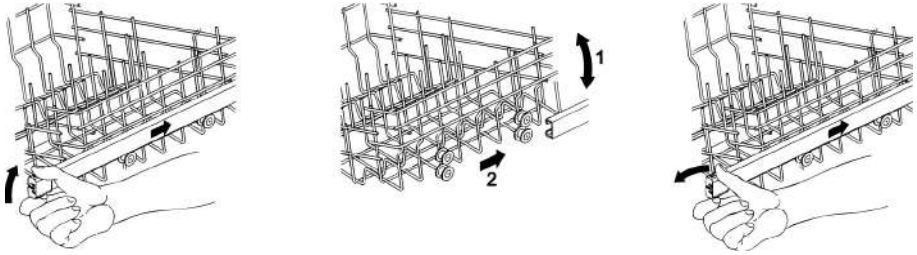

Versiyon B: her iki tarafta üç konumlu ayarlama ile. Sepetin yanları her zaman aynı yükseklikte olmalıdır.

- Gerekli yüksekliğe bağlı olarak üst kenardan (1) çekerek sepetteki birinci veya ikinci kilide doğru kaldırın.
- Sepeti indirmek için önce kilitleme kolunu (2) çekerek serbest bırakın.

Sepet yüklüyken de ayarlama mümkündür, ancak bu durumda, sepeti indirirken düşmesini önlemek için bir elinizle sabit tutmalısınız. tabakları yere çarpmayı önlemek için.

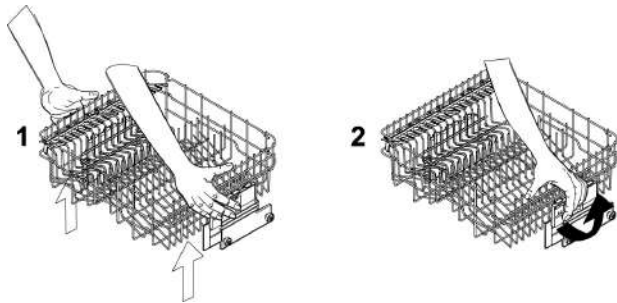

5. Temizlik ve bakım



Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazı güç kaynağından prizden çekin veya omnikatlı devre kesiciyi kapatın.

5.1 Genel uyarılar ve öneriler

Asidik veya aşındırıcı deterjanlardan kaçının.

Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini ve kapı iç yüzeyini düzenli olarak suya batırılmış yumuşak bir bezi veya boya ile uyumlu normal bir deterjanla temizleyin. Kapı contasını nemli bir süngerle temizleyin. Periyodik olarak (yılda bir veya iki kez) depoları temizlemek için yumuşak bir bez ve su kullanarak tank contasını temizlemek faydalıdır.

Bulaşık makinesi günlük kullanılıyorsa, oda ve su devresini aylık olarak ev tipi bulaşık makineleri için özel bir ürünle temizlemenizi öneririz.



SU ALMA FİLTRESİNİ TEMİZLEME


Giriş hortumuna takılan su filtresi periyodik olarak temizlenmelidir. Su vanasını kapatın, su giriş hortumunu söküp ve hortuma giren uçtaki filtrenin kirli veya tıkalı olmadığından emin olun (filtresi hortumdan çıkarılamaz). Kirleri nemli bir bez veya metal olmayan bir fırça ile temizleyin. Hortumu yeniden vidalayın. Gerekirse en az yılda bir kez kontrol edip temizlemenizi öneririz.

SİPARİŞ SPRAY ARMLERİNİN TEMİZLENMESİ


Bulaşık makinesi günlük olarak kullanılıyorsa, haftada bir temizlemenizi öneririz. Püskürtme kolları nozul tıkanmalarını önlemek için kolayca çıkarılabilir, periyodik temizleme için. Akan su altında yıkayın.

ve koltuklarına dikkatlice yerine takın, hareket dönerlerini kontrol etmek hiç engellenmez.

Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kilitleme halkasını R söküp.

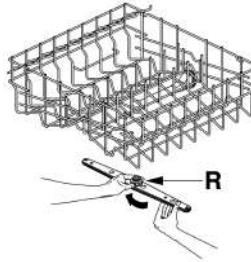


- Alt püskürtme kolunu çıkarmak için sadece yukarı kaldırın, tutarak merkez kısmından.
- Yörünge püskürtme kolu ailesini çıkarmak için, tutun: uzun kolu tutun ve yörünge ünitesini yukarı doğru çekin. Kolları akan su jetinin altında yıkayın ve dikkatlice yerine yerine geri koyun. Yeniden monte ettikten sonra püskürtme kollarının serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. Aksi halde doğru monte edilip edilmediğini kontrol edin.
- Sağlanan talimatları çıkarmak gezegen belgeleri püskürtücünün takip etmesi ve temizlemek için.

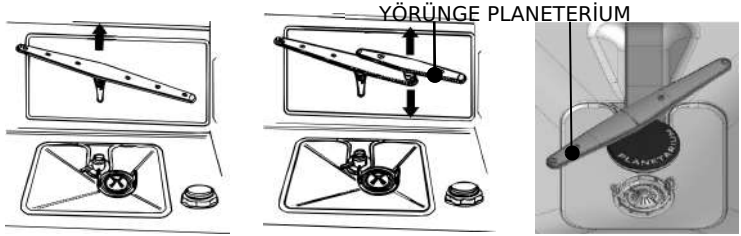


FİLTRE ÜNİTESİNİN TEMİZLENMESİ

- Merkez filtresini periyodik olarak kontrol etmek tavsiye edilirC ve, eğer gerekirse temizlemek için. Filtresi çıkarmak için, sekmeleri tutun, saat yönünün tersine çevirin ve yukarı kaldırın;
- mikro filtreden çıkarmak için alttan merkez filtresini D itin:
- oklar tarafından gösterilen alanda filtre gövdesine basarak plastik filtrenin iki parçayı ayırın;
- merkez filtresini kaldırıp yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

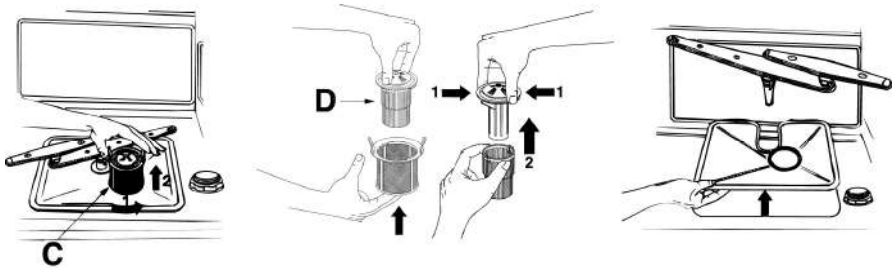

FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ (planetarium püskürtücülü modeller)?

- Merkez filtresini periyodik olarak incelemeniz ve gerekirse temizlemeniz önerilir.
- planetarium püskürtücüyü çıkarın, sağlanan talimatları izleyin.
- mikro filtreden çıkarmak için alt tarafından merkez filtresi D'yi itin:
- okların gösterdiği bölgedeki filtre gövdesini basarak plastik filtrenin iki kısmını ayırın;
- merkez filtreyi yukarı kaldırarak çıkarın.

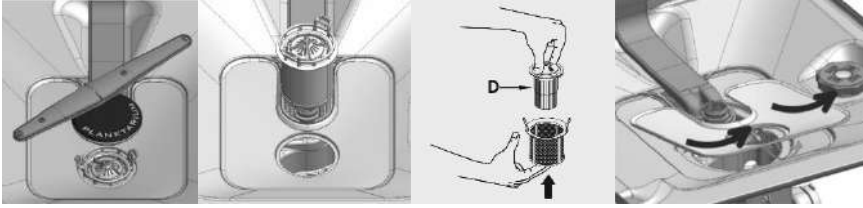**DOĞRU BAKIM İÇİN GENEL UYARILAR VE ÖNERİLER:**

- Filtreler, akan su altında sert bir fırça ile temizlenmelidir.
- Filtreyi çıkarırken üzerinde yiyecek artığı olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir artış yıkama haznesine düşerse hidrolik bileşenleri tıkalı olabilir veya püskürtme kolu nozzalarını kirletebilir.
- Yukarıdaki talimatlara göre filtreleri iyice temizlemek gereklidir: filtreler tıkalıysa bulaşık makinesi çalışmaz.
- Yıkama pompasını zarar görmemesi için filtreleri dikkatli bir şekilde yuvalarına geri takın.

6 Sorun Giderme. Ne yapmalı...

Arıza	Olası neden	Çözüm
Tuz ışığı yanmıyor	Hâlâ yeterli tuz bulunuyor	Doldurma seviyesini kontrol edin
Durulama yardımı ışığı yanmıyor	Hâlâ yeterli durulama yardımı var	Doldurma seviyesini kontrol edin
açın		
Su tabanda toplanıyor	Su giriş hortumu bükülmüş veya ezilmiş	Hortumun yolunu kontrol edin
bulaşık makinesinin	Tahliye sifonu tıkanmış Toksono'nun tıkanmadığından emin olun	tıkanmış değil veya kısmen tıkanmış
	Filtre ünitesi tıkalı	Filtreleri kılavuzda belirtildiği gibi temizleyin
		kılavuzda
Çatal bıçaklar kuru değil	Çay kaşığı kaplarında su veya kepeçler	Çatal bıçaklar (ör. servis kaşıkları) içinde çatal-bıçak çekmecesi (varsa), sepette tabanda veya katlanan raflarda kenarda tarafında aşağı bakacak şekilde düzenlenmelidir tencerelerinin kapları aşağıya bakacak şekilde.
Çay veya ruj kalıntıları üzerinde yemek tabakları	Yıkama sıcaklığı çok düşük	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Deterjan yetersiz veya uygunsuz	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Çatal düzgün düzenlenmemiş durumda in çatal takımı sepeti	Çatal çatal takımları koymayınız birbirinin üstüne koymayın ya da izin verin bunların birbirine temas etmesine
bulaşık makinesinin içi ıslaktır	Yoğuşma	Alet hatalı değildir, bu olması normaldir içerde yoğuşma duvarlar
plastik renginde değişim odanın içindeki parçalar	plastik parçaların rengi bulaşık makinesinin içindeki solabilir kullanımla	Bu normaldir ve değildir etkisini etkilemek bulaşık makinesi
Tuz ve/veya durulama yardım ışığı etkin	Tuz yok	Tuz ekleyin
	Durulama yardımı yok	Durulama yardımı ekleyin
Deterjan kalıntıları veya tabaklar tamamen temiz değildir	Tabaklar engelliyor deterjan kapağı açılmasından ayrışması tamamen	Tabaklar çinko yapıp yapmamalıdır sepetteki
	Deterjan dağıtıcı kapağı tablet tarafından tıkanıyor	Tablet takılması gerekir enine olarak, dikey değil
	Kısa sürede kullanılan tabletler program; deterjan yapılıp çözünmeye zaman bulamaz	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun bir program
	Açıkta depolanan deterjan nemli bir ortamda kutu. Bu etkinliğini kaybetti, yaşlandı veya topaklandı	Deterjanı değiştirin
	Bulaşıklar yanlış yerleştirilmiş	Su düzgün geçemezse bulaşıklar düzenlenmiş ise yanlış. Daha dikkatli olun bulaşıkları yerleştirirken.
Çatal-bıçaklarda pas izleri	Çatal-bıçaklar oksidasyona dayanıklı değil. Bıçak bıçakları özellikle bu duruma maruz kalabilir.	Sadece paslanmaz çatal-bıçak kullanın.


Ağır metal eşyalarla birlikte yıkanan çatal-bıçaklar da okside olur (tencere sapları, hasarlı bıçaklar vb.).

Okside olabilecek parçaları yıkamaktan kaçının

Yıkama suyunu çok fazla tuz

Su yumuşatma kabının kapağını düzgün sıkın. Kapı kilit mandalının konumunu kontrol edin (D). Gerekirse mandalın yanında bulunan plastik vidasını (V) ayarlayarak yükseltin


Bulaşık makinesi başlamıyor Kapı kapanmıyor

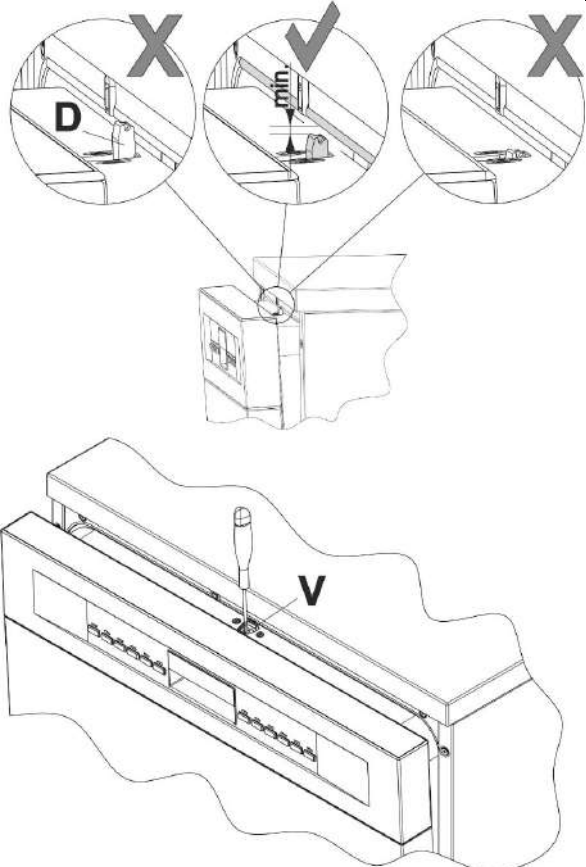

Kapı kapanmıyor

Kapının durumunu kontrol edin kilit mandalı:
- tetiklenmemişse (N), kapı açılıp kapanır normalde

- Tetiklendiyse (S), tekrar devreye girene kadar kapıyı kuvvetle kapatın (çarpma yapmadan); ardından kapıyı tekrar açıp kapatın

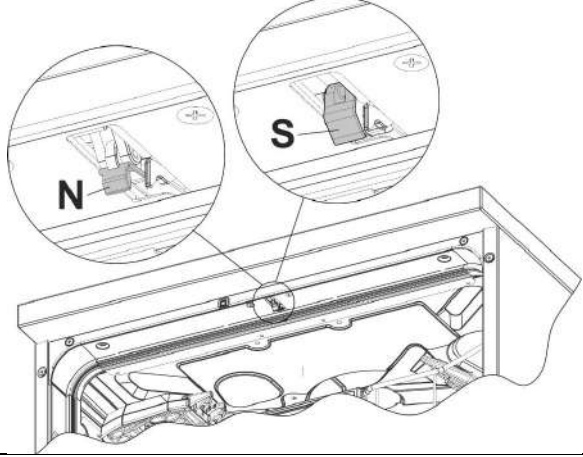

Kapı düzgün kapanmıyor Kapının kapanmasını engelleyen

herhangi bir engel olmadığından emin olun
(ör. sepetlerden dışarı taşan cisimler)

sepetlerden dışarı taşan cisimler

Arıza

Teknik servisi arayın

Elektrik yok

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç kablosunu kontrol edin

Püskürtme kollarının

Püskürtme kolları dönmeye başlar

çalışıp çalışmadığı net değil

bulaşık makinesi çalıştıktan yaklaşık 5 dakika sonra.

Bu durum yıkama döngüsü sırasında normaldir.

Su alınmıyor

Su musluğunun

açık olduğundan emin olun

Balklar kurulu değil	Durulama yardımcısı yok	Durulama katkısı ekleyin
	Bir program kullanıldı son kurutmayı kapsamaz döngüsü	Program tablosuna bakın
	Tabaklarda veya tencerelerde su	Bulaşık makinesini yüklerken, yerleştirdiğinizden emin olun tabaklar ve tencereler açılı olarak
	Tabaklar çok erken çıkarıldı yakında	En az 20 dakika bekleyin programın sonu
	Ekolojik durulama yardımcısı kullanımı	Ekolojik ürünler olabilir geleneksel olanlardan daha az etkili ürünler
	Plastik tabaklar	Plastik daha düşük ısıya sahiptir depolama kapasitesi ve bu nedenle kuruması daha zordur bu nedenle kuruması daha zordur
	Kullanılan birleşik deterjan iyi bir kurutma üretmez sonuçlar	Farklı bir birleşik deterjan kullanın deterjan. Geleneksel kullanılarak durulama yardımcılarını kurutmayı iyileştirir.
cam kaplar üzerinde bulanıklık	Cam bulaşık makinesinde yıkanabilir değildir. Sadece bulaşık makinesi için güvenli camlar kullanın.	bulaşık makinesi güvenlidir. Kontrol edin su yumuşatıcı ayarı (azaltın) gerekirse). Bir deterjan kullanın ilave katkı maddeleri içeren camı korumak
Bazı parçalarda su lekeleri veya plastik tabaklarda	Damlaların oluşumu üzerinde plastik parçalar kaçınılmazdır; bu nedenle lekeler görünür olabilir kuruduktan sonra	Daha yoğun bir program kullan
		Tabakları asalak bir açıyla yerleştirin ki su akıp gidebilsin kolayca
		Geleneksel bir durulama yardımcısı kullanın veya dozajı artırın
		su yumuşatıcıyı artırın ayar
Çıkarılabilir çizgiler üzerinde camlar, metal eşyalar ve çatal-bıçak takımı	Çok fazla durulama yardımcısı	Durulama yardımcısının miktarını azaltın yardım
	Hiç durulama yardımcısı yok veya ayar çok düşük	Durulama yardımcısı ekleyin veya artırın tedarik
	Deterjan çok etkili değil	Deterjan paketleri
		uzun süre açık tutulmamalıdır. Deterjan etkisini kaybeder etkililik
Tabaklardaki gıda kalıntıları	Tabaklar çok yakın, sepeler çok dolu	Her zaman yeterli miktarda olmalı tabaklar arasındaki boşluk su jetlerinin geçişine izin verir. Kaçın temas noktaları
	Püskürtme kolları dönmüyor	Dikkat edin ki engellemesini püskürtme kollarının dönmelerini bulaşık makinesini yüklemek
	tıkanmış sprey kolu uçları	Tüp uçlarını temizleyin olarak kılavuzdaki şekilde gösterildiği gibi

	Kirli filtreler	Filtreleri şu şekilde temizleyin kılavuzda belirtildiği gibi
	Filtreler yanlış takılmış veya yerinde sabitlenmemiştir	Kontrol edin ve düzeltin
	Yıkama programı için uygun değildir kir türü	Uygun yıkama programını bulun program tablosundaki program
	Birlikte kullanılan deterjanlı deterjanla çok kısa programlar	Toz deterjan kullanın ya da bir daha yoğun program
	Yeterli deterjan yok (eğer toz deterjan kullanıyorsanız)	Miktarı artırın kullanılan deterjan
	Üst sepet yatay değil	Sol ve sağ taraflar üst sepet bu konumda olmalı aynı seviyede
Oda içinde veya kapıda beyaz film	İçerdiği maddeler deterjan çöktü	Bulaşık makinesi temizleyici kullanın Cihazı elde yıkayın Deterjanı değiştirin
	Yanlış su sertliği ayar (çok düşük veya çok yüksek)	Su yumuşatıcısını ayarlayın ayar Deterjanı değiştirin
	Tuz kapakçığı yok sıkılmış (tuzlu çözelti yıkama suyuyla karışıyor)	Tuz kapakçığını sıkın doğru şekilde
	Birlikte deterjan veya bio/eco deterjan çok etkili değil	Su yumuşatıcıyı ayarlayın sistem Ayrı ürünler kullanın



Yukarıdaki arıza giderme talimatları takip edildikten sonra sorun devam ediyorsa en yakın Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin.
UYARI: Yetkisiz kişiler tarafından cihaz üzerinde yapılan herhangi bir işlem garanti kapsamında değildir ve kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

7 Sorun Giderme

Bulaşık makinesi, birkaç gösterge ışığının aynı anda yanmasıyla bir dizi arızayı sinyalleştirebilir; anlamları şu şekildedir:

ARIZA				AÇIKLAMA
E1				Acquastop arızası (sadece bazı modellerde)
E2				Güvenlik seviyesi
E3				Su ısıtma arızası
E4				Su sıcaklığı algılama arızası
E5				Su alımı arızası
E6				Su tahliye arızası
E7				Türbin akışölçer arızası (sadece bazı modellerde)
E8				Alternatif yıkama sistemi arızası
E9				Su alım sistemi arızası
E11				Yıkama pompası arızası.

 Işık söndük

☒ Işık açık

 Işık yanıp sönüyor

Bir alarm oluşursa, makine mevcut programı durdurur ve arızayı belirtir.

- E1 ve E11 alarmları için teknik destek hizmetiyle iletişime geçmeniz gerekir.
- E7 alarmı, yıkama döngüsünün sonunda görüntülenir; bu arada tamamlanır çünkü bulaşık makinesinin çalışmasını etkilemez.

Diğer tüm alarmlar için şu adımları izleyin: mevcut programı durdurun, bulaşık makinesini kapatın. Açın ve yeni yıkama döngüsünü başlatmak için bulaşık makinesini yeniden programlayın.



Arıza devam ederse, yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin ve arıza kodunu bildirin.

Teknik Destek Bölümü iletişim bilgileri garanti belgesinde ve web sitesinde bulunabilir

Üretici, ürünlerini iyileştirmek amacıyla gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.