

S M E G

PL364CX

Kullanım Kılavuzu

1 Genel güvenlik talimatları	2
2 Kurulum	9
3 Kontrolün tanımı	20
4 Çalıştırma talimatları	32
5. Temizlik ve bakım	52
6. Tekrarlanması. Ne yapmalı ...	55
7. Arıza giderme	60

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bulaşık makinenizin doğru ve güvenli kullanımı için gerekli tüm bilgiler bu kılavuzda bulunmaktadır; lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bireysel bölümler, cihazınızın tüm işlevlerine adım adım rehberlik sağlayacak şekilde düzenlenmiştir; metinler kolay anlaşılır ve ayrıntılı resimlerle tamamlanmıştır.

Sepetlerin, püskürtme kollarının, kapların, filtrelerin, yıkama programlarının doğru kullanımı ve kontrollerin çalıştırılması için öneriler verilmiştir. Burada verilen temizlik talimatlarını izlemek bulaşık makinenizin performansını uzun vadede en üst düzeyde tutacaktır.

Bu kullanıcı dostu kılavuz bulaşık makinesini nasıl kullanacağınıza dair tüm sorularınıza yanıt verecektir.



KURULUM TALİMATLARI: Bu talimatlar, cihazın kurulumu, bağlantısı ve testinin yapılması gerekmesiyle yükümlü yetkili teknisyen için tasarlanmıştır.



KULLANICI TALİMATLARI: Bunlar, cihazı kullanmaya yönelik önerileri, kontrollerinin bir açıklamasını ve doğru temizlik ve bakım prosedürlerini içermektedir.



Bu kılavuz, satın aldığınız bulaşık makinesinin türünde bulunabilecek seçenekleri, programları ve özellikleri içermektedir. Modelinizin özel özellikleri için ürünle birlikte sağlanan kılavuza başvurun.

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

1 Genel güvenlik talimatları

- Bu kılavuz cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; gelecekteki başvuru için her zaman bulaşık makinesiyle birlikte tam olarak saklanmalıdır (satılsa dahi). Cihazı kullanmadan önce, bu kılavuzda yer alan tüm talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Bu cihaz, ev ortamında ve benzer çalışan mutfakları gibi iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır; mağaza mutfakları, ofisler ve diğer iş yerleri, kurumlar ve misafirlerin otellerde, pansiyonlarda ve benzeri konaklama tesislerinde kullanımına yöneliktir. Cihaz, şu işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir: bulaşıkların yıkanması ve kurutulması; bunun dışında herhangi bir kullanım uygun değildir.

yanlış olarak kabul edilmelidir. Üretici

Yukarıda tarif edilenler dışında kalan kullanımlardan tüm sorumluluğu reddeder.

- Nakil sırasında hasar görmüş cihazları kullanmayınız! Şüphe halinde bayinizle iletişime geçiniz.
- Cihaz, üreticinin sağladığı talimatlara uygun olarak monte edilmeli ve bağlanmalıdır. Kurulum, ilgili yönetmeliklere uygun olarak nitelikli teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

- Atık ambalajları asla gözetimsiz bırakmayın. Çocuklara ambalaj malzemeleriyle oynamalarına izin vermeyin. Atık ambalaj malzemelerini türe göre ayırın ve en yakın geri dönüşüm merkezine gönderin.
- Teknik veriler, seri numarası ve işaretin bulunduğu plaka kapının iç kenarında görünür bir konumda bulunmaktadır. Çıkarılmamalıdır.
- Cihaz, aşağıdaki elektrik güvenliği mevzuatına uygun olarak topraklanmalıdır. elektrik güvenliği mevzuatlarına. Üretici cihazın topraklanmaması veya arızalı toprak bağlantısı nedeniyle kişilere veya mülke verebileceği hasarlardan sorumlu değildir.
- Kurulum sırasında cihaz şebekeden ayrılmalıdır.
- Donma riski olan bir yere cihazı kurmayın.
- Yüksek radyasyon sıcaklığına sahip ekipmanların bulunduğu yakına cihaz kurmayın (ör. gaz brülörleri, şömineler vb.).
- Cihaz, başka bir ekipmanın üstünde veya altında bir bölmeye kuruluysa (örn. gaz brülörleri, fırınlar vb.), ekipmanın üreticisi tarafından sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Ekipmanın talimatlarında bilgi yoksa, cihazın bunu geçerli kılacak şekilde yukarıya veya aşağıya kurulabileceğini doğrulamak için ekipmanın üreticisiyle iletişime geçin.

- Bir ocağın altında cihazı yerleştirmek kesinlikle yasaktır. Özgür duran cihazın üzerine bir ocağın monte edilmesi kesinlikle yasaktır.
- Dengeli olmasını sağlamak için cihazı yalnızca sürekli çalışma tezgahı altında, bitişik dolaplara güvenli bir şekilde sabitlenmiş olarak kurun. Cihaz yüksek bir dolapta kuruluysa, cihaz ile dolap güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
- Cihaz yerleştirme dolu değilse ve bu nedenle bir tarafına erişilebiliyorsa, güvenlik nedeniyle kapı menteşe bölgesi kapatılmalıdır (yaralanma tehlikesi). Kapama parçaları, uzman bayilerden veya satış sonrası hizmetten aksesuar olarak mevcuttur.
- Giriş gerilimi ve frekansının cihazın ad kısmındaki değerlerle uyduğunu kontrol edin.
- Besleme kablosundaki fiş ile karşılık gelen priz aynı tipte olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uymalıdır. Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptörler veya şönt bağlantılar kullanmayın.
- Cihazın fişi kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır. Güç kaynağı kablosuna çekerek fişi asla çıkarmayın.
- Cihaza fişsiz güç kablosu sağlandıysa, aşırı gerilim koruma sınıfı III kapsamında tam bağlantıyı sağlayan çok kutuplu bir devre kesici, güç kaynağı hattında kolay erişilebilir bir konuma monte edilmelidir.

- Alet/cihaz şu şekilde olmalı su kaynağına bağlanmalıdır yeni hortumlar aracılığıyla su sağlayın.
- Kurulumdan sonra kısaca cihazı test edin. Bulaşık makinesinin boş durumda ve özel bulaşık makinesi deterjanı kullanılarak 45 ile 70°C arasındaki bir yıkama döngüsünü çalıştırın. (Bir ısıtma döngüsü yeterli değildir). Bulaşık makinesi düzgün çalışmazsa, elektrik güç kaynağından ayırın ve en yakın servis merkezini arayın.

Cihazı kendiniz asla tamir etmeye çalışmayın.

- Bulaşık makinesi sadece yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Sekiz yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel güçleri azalmış kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar yalnızca güvenliğinden sorumlu bir gözetim altında kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Kapı açıkken çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun. Yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra deterjan dağıtıcısının boş olduğundan her zaman emin olun.
- Çocuklar tarafından cihazın temizliği ve düzenli bakımı yalnızca güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde yapılabilir.
- Bazı deterjanlar kuvvetle alkalidir. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Deterjanlar yutulduğunda son derece tehlikeli olabilir. Ağız ve boğazda kalıcı hasara yol açabilecek maddeler içerir ve hatta şunlara yol açabilir:

boğulma. Bu ürünlerin ambalajında bulunan tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

- Yıkama programı sonunda tabaklarda veya cihazda bulunan su artıklarını içmeyin.
- Patlayıcı olabilecek solventler olan alkol veya terebentin gibi maddeleri asla aygıtın içine koymayın. Aşınmış, kül, mum veya boya ile kirlenmiş tabakları asla yüklemeyin.
- Bulaşık makinesi kapağını asla açık bırakmayın; insanlar üzerine takılabilir. Kapak açıkken kapıya yaslanmak veya oturmak aygıtın devrilmesine ve/veya zarar görmesine neden olabilir.
- Elektrik israfını önlemek için kullanımdan sonra bulaşık makinesini kapatın.
- Bıçaklar ve keskin kenarlı diğer mutfak gereçleri uçları aşağıya bakacak şekilde sepetin içine yerleştirilmelidir veya üst sepetinde yatay konumda; sepetlerden çıkan keskin kenarlardan kendinizi yaralamamaya dikkat edin.
- Cihaz, elektrikli ekipmanları kapsayan tüm geçerli güvenlik mevzuatlarına uygundur. Herhangi bir teknik kontrol yalnızca yürütülmelidir eğitimli ve yetkili teknisyenler tarafından: onarım yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar yalnızca garantiyi geçersiz kılmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcının güvenliğini risk altında bırakabilir.
- Bir arıza durumunda bulaşık makinesinin elektrik kaynağından bağlantısını kesin ve kapatın

su musluğu. Güç kablosunda hasar olması durumunda üretici veya yetkili teknik servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bazı bileşenler, açık olan düğmenin açık konumunda olsa bile canlıdır **aç/kapa** kapatma konumundaki düğme. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik enerjisinden bağlantısını kesin.
- Cihazı su jetli, yüksek basınçlı veya buharlı temizleyicilerle temizlemeyin.
- “acquastop” cihazlı modeller Bu cihaz su sızıntısı durumunda sel oluşumunu önler. “acquastop” cihazı tetiklendiğinde arızayı belirlemek ve onarmak için nitelikli bir teknisyenle iletişime geçin. Bu modellerde su giriş hortumu içinde valfliyi bir diyetu bulunmaktadır. Hortumu kesmeyin ve kesmeyin.

solenoid vanasını suya düşmesine izin vermeyin. İn su giriş hortumunda hasar oluşması halinde cihazı elektrik ve su beslemesinden ayırın.

Uyarı: Cihaz, bulaşık makinesi ana şebekeye bağlıysa çalışır.

Uyum Beyanı 1.1

Cihaz, aşağıdaki Avrupa direktiflerinin temel gerekliliklerine uygundur:

- 2009/125/EC
- 2011/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, iç aydınlatmalı modeller için risk grubu 1.
- IEC/EN 61770

1.2 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (direktif 2012/19/EC).

Cihaz, güncel Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilmesi için yeterli miktarda madde içermemektedir:

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin,
- kilidi kullanılamaz hale getirin.


Üretici, yukarıda belirtilen talimatlara uyulmaması veya cihazın herhangi bir parçasına müdahale sonucu oluşan hasar veya yaralanmalardan ve orijinal olmayan yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

2 Kurulum

2.1 Teknik özellikler

Su teminatı basıncı	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0,5 - maks. 9 bar)
Su teminatı sıcaklığı	maks. 60°C
Kapasite	12-13 standart yerleşim seti
Korunma sınıfı nem	IPX0
Elektrik koruması şok	sınıf I
Elektrik verileri	veri plakasına bakınız

Cihaz boyutları (mm)

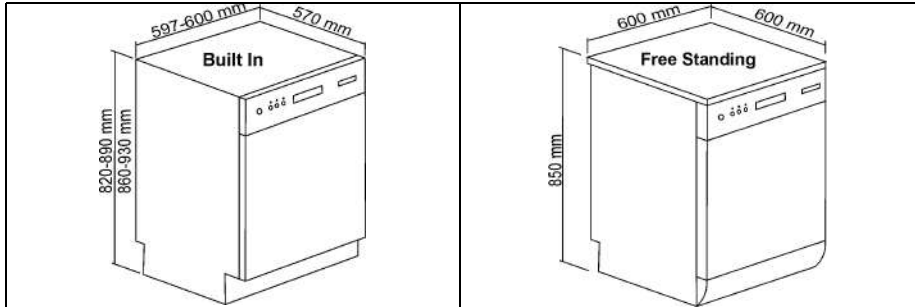

2.2 Genel bilgi

- Polistiren sepet tutucularını çıkarın.
- Makineyi kurulum için istediğiniz konuma yerleştirin.
- Bu cihaz duvarlara veya diğer mobilya birimlerine dayanacak şekilde yerleştirilebilir.
- Cihaz bir ısı kaynağına yakın olarak kurulmuşsa, aşırı ısınmayı ve cihazın arızalanmasını önlemek için özel bir yalıtım paneli takın.
- Dengenin sağlanması için entegre veya alt kısmı olan bulaşık makinelerini yalnızca sürekli çalışma tezgahlarının altında kurun ve yanındaki ünitelerle vidalayın.
- Kurulum prosedürünü kolaylaştırmak için giriş ve boşaltma hortumları istediğiniz yönde konumlandırılabilir; hortumların eğrilmediğinden, ezilmediğinden veya çok sıkı çekilmediğinden emin olun.
- Hortumlar gereken yönde konulduktan sonra kilitli somunu sıkıca bağlayın.
- Güç kaynağı kablosunun ve hortumların geçmesine olanak tanımak için en az 8 cm çapında bir delik gereklidir.
- Kurulumun sonunda cihazın kısa bir testi yapın: Su musluğunu açın ve sızıntı olmadığından emin olun.
- Bulaşık makinesini arka duvara monte etmek için hortumlar için ayrılmış olan alt alandan geçmelidir.
- Model artık üretilmediği süre boyunca aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl bulunabilir: yıkama

Pompa, boşaltma pompası, ısıtma elemanları; borular ve hortumlar, vanalar, filtreler ve aquastop cihazları; kapının yapısal ve iç parçaları (ayrıca veya bir montaj halinde); elektronik kartlar ve baskılı devreler; elektronik göstergeler; basınç anahtarları; termostatlar ve sensörler, yazılım ve firmware, sıfırlama yazılımı dahil.

- Model artık üretilmediği takdirde 10 yıl süreyle mevcut olacak yedek parçalar şunlardır: kapı menteşi ve contası; diğer contalar; püskürtme kolçaları; filtre ünitesi, sepetler, kaydırıcılar ve aksesuarlar.
- Bazı yedek parçalar yalnızca yetkili tamirciler tarafından temin edilebilir.
- Tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir.
- AB EPREL veritabanı bulaşık makinelerinin performansına ilişkin bilgi sağlar. Veritabanı, bulaşık makinesinin enerji etiketindeki QR kodu kullanılarak veya şu bağlantı üzerinden doğrudan sorgulanabilir:
<https://eprel.ec.europa.eu>. Bu durumda kapının yanındaki veri plakasında belirtilen model adını girmeniz gerekir.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için:

www.theenergylabel.eu.



Ayarlanabilir ayakları düzenlemek için uygun Allen anahtarıyla cihazı zemine düzleyin. Bu işlem bulaşık makinesinin doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir.



Bazı modellerin arkasında sadece bir ayarlanabilir ayak bulunur ve bu ayak, cihazın ön alt kısmındaki vida çevrilerek ayarlanabilir.



Bir davlumbazın altında bulaşık makinesinin gömülü olarak kurulması kesinlikle yasaktır. Ayrıca, bulaşık makineleri konvansiyonel ankastre mutfak cihazlarına (ör. şömineler, ocaklar vb.) doğrudan temas edecek şekilde kurulamaz.

Bulaşık makinesini birden fazla başka cihazın yanındaki bir bölmeye kurarken, cihazın üreticisinin sağladığı tüm önerilere (asgari mesafeler, kurulum prosedürleri vb.) uyulması zorunludur.

Satıcınıza başvurun veya üreticinin web sitesini ziyaret edin; bulaşık makinenizin yükseltilmiş bir konumda kurulup kurulamayacağını öğrenin. Kurulabiliyorsa, makinayla birlikte kurulduğu mobilyaların devrilmesini engelleyecek şekilde sabitlenmesi gerekir.

Bulaşık makinesi yükseltilmiş bir konuma kurulmuşsa, sepetleri çıkarmaya çalışırken nesnelerin veya sepetlerin düşmesini önlemek için son derece dikkatli olun. Yanlış kurulum durumunda cihaz devrilebilir.



Bir ocağın altında bulaşık makinesi kurulması kesinlikle yasaktır. Ayrıca bulaşık makineleri, konvansiyonel ankastre mutfak cihazlarına (örneğin şömineler, ocaklar vb. gibi) doğrudan temas edecek şekilde kurulamaz.

Bulaşık makinesini bir bölmede bir veya daha fazla diğer cihazın yanında kurarken, cihazın üreticisi tarafından sağlanan tüm önerilere (asgari mesafeler, kurulum prosedürleri vb.) uyulması şarttır.



Sadece bağımsız modeller için

- Bağımsız bulaşık makinesinin üzerine bir ocağın kurulması kesinlikle yasaktır.
- Cihaz bir taraftan erişilebilir ise kapı menteşe alanı güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapaklar aksesuar olarak mevcuttur ve Teknik Destek Servisi üzerinden sipariş edilebilir.

- Çalışma tezgahının altında kurulum için bulaşık makinelerinin üst yüzeyi çıkarılabilir. Bu uygun takımla tarafından satın alınmalıdır yetkili bayilerden veya Teknik Destek Hizmeti üzerinden. Bu işlem yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

2.3 Su temini bağlantısı



Tıkanma veya zarar Riskini Önlemek:


Su borusu yeni ise veya uzun süredir kullanılmadıysa, suya bağlamadan önce suyun temiz ve safsızlıklardan arınmış olduğundan emin olun, cihazın zarar görmesini önlemek için.

Bulaşık makinesi her zaman yeni hortumlarla su sistemine bağlanmalıdır; eski veya kullanılmış hortumlar asla tekrar kullanılmamalıdır.

SU TEMİNİNE BAĞLANMA

Giriş hortumunu $\frac{3}{4}$ " gaz dişli soğuk su kaynağına bağlayın; bulaşık makinesine verilen A filtresini takın. Hortumu ellerinizle sıkıca yerine vidaladığınızdan emin olun ve ardından penseyle yaklaşık $\frac{1}{4}$ tur dönüş yaparak tamamlayın.

AQUASTOP cihazı ile donatılmış bulaşık makinelerinde filtreler, dişli halkanın içinde zaten takılıdır.

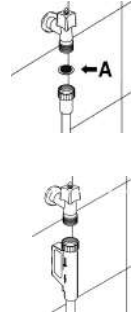

Bulaşık makinesi 60°C'yi aşmayan sıcak su kaynağına da bağlanabilir. Cihaza sıcak su verilmesi yıkama süresini yaklaşık 20 dakika kısaltır, ancak etkinliğini biraz azaltır. Soğuk su kaynağına bağlanırken kullanılan aynı yöntemi kullanarak ev içi sıcak su kaynağına bağlantıyı yapın.

Alman pazarı için su bağlantısına ilişkin ek not:

Ürünü su kaynağına bağlamadan önce, içme suyunu geri akış nedeniyle kontaminasyondan korumak için su sisteminin güvenlik tertibatı ile donatıldığından emin olun (DIN EN 1717'ye göre). Evdeki su sistemi doğru bir şekilde uygulanmışsa su vanaları ve/veya musluklar bu güvenlik tertibatlarıyla donatılmıştır.




ATIK DOLGU BAĞLANTI

Yerleştirin

- bulaşık makinesinin gider hortumunu çapa çapı olan bir gider borusuna

en az 4 cm, veya
veya, boruyu ezmeden
veya aşırı bükmemek
için plastik destek ile
mutfak lavabonunun
içine yerleştirin.

Hortumun
gevşememesini ve
düşmemesini sağlamak
önemlidir.

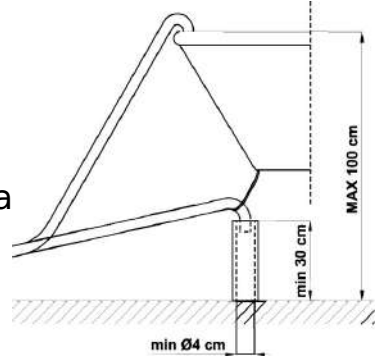

Bu amaç için plastik destek, duvara veya musluğa bağlamak için bir delikle donatılmıştır. Serbest uç, 30 ile 100 cm arasında bir yüksekte konumlandırılmalı ve asla suya batırılmamalıdır. Yatay tahliye uzatma hortumu kullanılıyorsa (en fazla 3 m), tahliye hortumu zeminden en fazla .85 cm yüksekliğe yerleştirilebilir.

Nemden Korunma Sınıfı: IPX0

2.4 Elektrik bağlantısı ve tedbirler



Ana priz voltajı ve frekansının, kapının iç kenarındaki cihazın ad etiketi üzerindeki değerlere uygun olduğunu kontrol edin.



Besleme kablosundaki fiş ve karşılık gelen priz çıkışı aynı tipte olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Kurulumdan sonra fiş erişilebilir olmalıdır.

Güç kaynağı kablosuna çekerek fişi asla çıkarmayın.



Besleme kablosunu değiştirdikten sonra kabloyu sabitleyen bağlantı bracketsinin yerinde ve güvenli bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.



Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptörler veya şönt bağlantılar kullanmayın.



Besleme kablosunda hasar oluşursa riski önlemek için üretici veya Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.



Alet üzerinde AÇ/KAPAT konumunda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik güç kaynağından ayırınız.


PRİZSİZ KABLOLAMA SİSTEMİNE SAHİP ALET İÇİN:



Çok kutuplu devre kesici, aşırı gerilim koruma sınıfı III, güç kaynağı hattında kolay erişilebilen bir konuma monte edilmelidir.



Ana şebekeye bağlantı, aşağıda gösterilen şemaya ve yürürlükteki yönetmeliklere göre nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

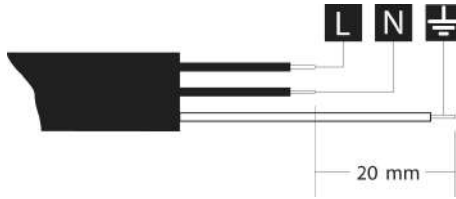

L = kahverengi
N = mavi
⊕ = sarı-yeşil

Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: I

SADECE BÜYÜK BRITANYA İÇİN:


Bu cihaz topraklanmalıdır.

Sigorta değişimi

Bu cihazın ana güç kablosu BS ile donatılmışsa

1363A 13A sigortalı fiş, için bu tip için sigorta değiştirmek amacıyla fişe kullanın bir A.S.T.A.

BS 1362 standartlarına uygun bir sigorta kullanın ve şu adımları izleyin:

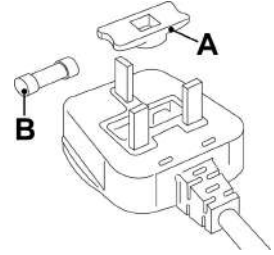

1. Sigorta kapağını A ve sigortayı B çıkarın.
2. Değiştirme sigortasını sigorta kapağına takın.
3. İkisini fişe yeniden takın.



Sigorta değiştirildiğinde ve sigorta kapağı kaybolduğunda kapağı yeniden takılmalıdır fiş kullanılmamalıdır doğru olan yerine takılmıştır.


Doğru değişim, fişin tabanında renkli ek veya renkli yazı ile tanımlanır.

Değiştirme sigorta kapakları yerel elektrikçi dükkanınızdan temin edilebilir.

Kontrol açıklaması 3

3.1 Üst panel

Bulaşık makinesi kontrollerinin tümü ön panelde toplanmıştır. Programlama ve seçenek seçimi yalnızca kapı kapalıyken mümkündür.

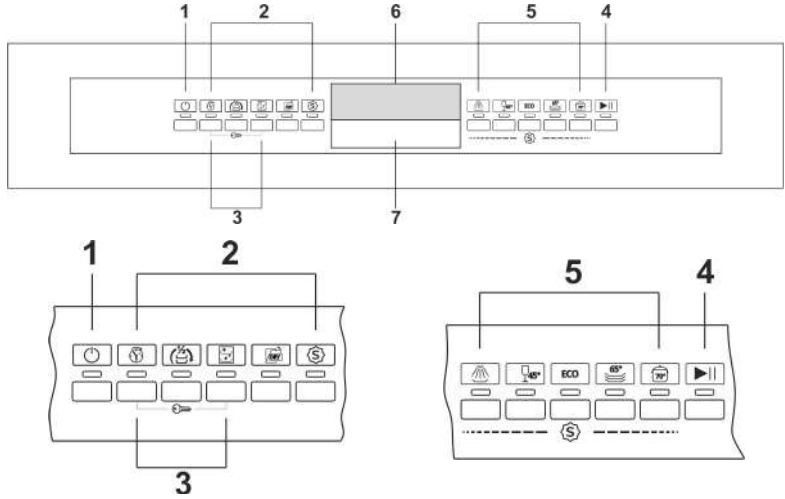

1 AÇMA/MAKİNE KAPATMA BUTONU VE UYARI IŞIĞI

2 SEÇENEKLERİN SEÇİLMESİ BUTONLARI VE UYARI IŞIKLARI

3 "ÇOCUK KİLİDİ" ETKİNLEŞTİRME BUTONLARI

4 BAŞLAT/DURAKLAT BUTONU

5 PROGRAM SEÇİM BUTONLARI

6 BİLGİKRANI

7 KAPIYI AÇMAYA ÖZEL KOLLUK

Not: semboller ve stil rehberidir ve satın alınan bulaşık makinesinin modele veya versiyonuna göre değişebilir.

3.2 Bilgi ekranı


Bulaşık makinesi, programlanan bulaşık makinesi işlevleri hakkında bilgi veren kullanışlı bir EKRAN ile donatılmıştır.

	Time to end			
				
	Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi			
	Tuz eksikliği uyarı göstergesi			
	Program sonu sinyali			
	“Çocuk kilidi” seçeneği uyarı ışığı			
000	Gecikmeli başlatma göstergesi, yıkama çevrimi süresi ve alarmlar			
H0....H5	Su yumuşatıcı ayar göstergesi			
b0....b5	Parlatıcı ayar göstergesi			
	Program aşamaları uyarı ışıkları Program çalışırken, şunu belirtir programın durumu			Ön yıkama
				Yıkama
				Durulama
				Kurutma

DEVİR SAYIMI (bazı modellerde) sadece

Bu işlev, kurulumdan bu yana gerçekleştirilen toplam devir sayısını görüntülemenizi sağlar.

Makinenin  gerçekleştirdiği devir sayısını gösteren iki ekranı görüntülemek için düğmeye 3 saniye basın.



A: binler B: yüzler C: onlar D: birler ABCD: gerçekleştirilen toplam yıkama çevrimi sayısı

Yıkama programlarının sayısı, türü ve sırası satın alınan modele bağlıdır. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

ECO
(*)

ECO: Yıkama için en düşük su ve enerji tüketimine sahip program normal kirli bulaşıklar, kurumuş kalıntılar olsa bile. Bilgiler, enerji ve su tüketiminin birlikte değerlendirilmesinde en verimli olan STANDART EN60436 programına (programlar tablosunda belirtilmiştir) aittir. Program normal kirli bulaşıklar için uygundur ve şunları değerlendirmek için kullanılır:



AB ekotasarım mevzuatına uygunluk.

BEKLETME

Bir sonraki yıkama çevrimini beklerken tencereler ve tabaklar ½ YÜK



Sadece birkaç normal kirli bulaşığın yıkanması için, kullanımdan



hemen sonra

MIX 65°

Kurumuş kalıntılar olsa bile, tabaklar ve tencereler gibi normal kirli karışık yükler



HİJYEN %99,9

Tabaklar, tencereler, tavalar, biberonlar için yoğun çevrim. Daha yüksek bir hijyen düzeyi sağlamak için bebek yemek kapları için ya da ailede alerjiye hassas kişiler varsa idealdir.



CRYSTAL 45°

Kadehler ve hafif kirli ince porselenler.



NAZİK 50°

Kadehler ve hafif kirli bulaşıklar.



EXPRESS 27°

Hafif kirli bulaşıklar için hızlı çevrim; kullanımdan hemen sonra yıkanır.



Sessiz

Kurumuş kalıntılar olsa bile normal kirli bulaşıklar. Maksimum gürültü azaltımı sağlar; bu nedenle gece çalıştırmak istiyorsanız idealdir.

AUTO
45°-65°

OTOMATİK SENSÖR

Tabaklar ve tencereler gibi normal kirli karışık yükler için. Bulaşık makinesi şunları belirler:

yıkamayı otomatik parametreleri olarak gerçekleştirir.



GREEN EXPRESS

Düşük su ve enerji tüketimli hızlı çevrim. Normal kirli karışık yükler için; kullanımdan hemen sonra yıkanır.

60
min

FULL EXPRESS 60' Kurumuş

kalıntılar olsa bile tabaklar ve tencereler gibi normal kirli karışık yükler için hızlı çevrim. Bulaşıklar yıkanır

ve 60 dakika içinde kurutur.



INTENSE 70°

Kurumuş kalıntılar olsa bile ağır kirli tabaklar, tencereler ve tavalar



Bulaşık makinesi kapağı açık ise veya düzgün şekilde kapatılmamışsa yıkama çevrimi başlamaz.

Singapur pazarı için:

"ECO", bulaşık makinesinin nominal kapasitesinde normal kirli sofa takımları için su tüketimini en aza indirmek üzere tasarlanmış önerilen programdır.

HİJYEN

Son durulamanın sıcaklığını artırarak daha yüksek bir hijyen seviyesi elde eder. tabaklar, tencereler, sahanlar, kesme tahtaları, biberonlar için yoğun yıkama için uygundur. Ailede bebek tabakları için veya alerji hastalarının bulunduğu durumlar için idealdir.

NOT: Hijyen %99.9 programı, seçim yapılmadan harici bir laboratuvar (VDE) tarafından test edilmiştir.

Etkin olması için çevrim kesintiye uğratılmamalıdır.

OTOMATİK KAPI AÇILMASI – KURUMA YARDIMI

(eko programında her zaman dahildir)

(diğer programlarda da bulunabilir, lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza bakınız).

Program, kapalı kapı ile bir süre ve kapının hafifçe açık olduğu (kurumaya yardımcı olmak için bekleme) bir süreyi içeren bir kurutma döngüsü ile biter. Süre, programa ve modele bağlıdır.

Bu aşamada yapılan herhangi bir müdahale (kapıyı açma/kapama, kapatma vb.) programı erken sonlandıracaktır.

Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve çamaşır makinesi döngü tamamen bitmeden boşaltılabilir; bu, modele bağlı olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile gösterilir, fakat en iyi kurutma sonuçları elde edilemeyebilir.

Tam program, yalnızca görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile gösterildiğinde biter (modeline bağlı olarak).



Kapağın açılabilmesi için yeterli boşluk olmalıdır. Kapı, yıkama döngüsü tamamen bitmeden zorla açılıp kapatılmamalıdır.


(*) EN60436 standardına göre standart program. DRY ASSIST seçeneği (varsa  düğme etkin olmalıdır.

BULAŞIK YIKAYICI ile birlikte sağlanan ENERJİ ETİKETİ için REFERANSLAR:

- Bilgi EN 60436 - STANDART programına atıfta bulunur (belirtildiği gibi) program tablosu), birleşik enerji ve su tüketimi açısından en etkili olanıdır. Bu program, normal kirli bulaşıklar için önerilir ve AB mevzuatına uygunluk için ekolojik tasarım uyumunun değerlendirilmesinde kullanılır.
- Kurutma verimliliği "G" (en düşük verimlilik) ile "A" (en yüksek verimlilik) arasındaki bir ölçeğe dayanır. (maksimum verimlilik).

Test enstitülerine duyuru

Test enstitülerine yönergeler sağlanmıştır karşılaştırmalı testler (ör. EN60436'e göre). Lütfen yönergeleri aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşarak isteyin: dishwasher@test-domestic-appliances.com. Bir istek yaparken lütfen kapının yanındaki plaka üzerinde belirtilen model (MOD) ve seri numarasını (S/N) belirtiniz.

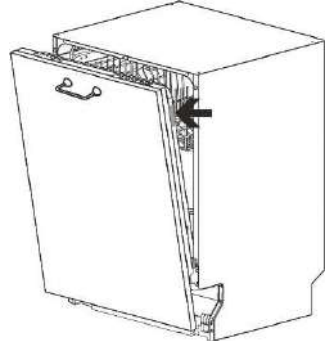


3.3 Yıkama programları




Bir yıkama programına başlamadan önce emin olun:

- Su besleme musluğu açıktır.
- Yumuşatıcı kap contains regenerating salt.
- Başlık için yeterli miktarda deterjan dağıtıcıya eklenmiştir.
- Sepetler doğru şekilde yüklenmiştir.
- Sprey kolları tıkanmaya karşı özgürce dönebilir ve dayanıklıdır.
- Bulaşık makinesi kapağı güvenli şekilde kapatılmıştır.



Uyarı:

Yıkama programının başlangıç aşamasında spreylerin çalışması başlamadan yaklaşık 5 dakika sonra dönmeye başladıkları için hissedilmez. Bu yıkama döngüsünün normal işlemidir.

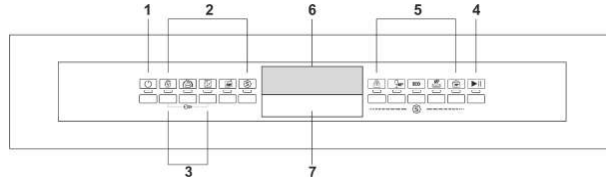


Aydınlatma

ON/OFF düğmesine basmak bulaşık makinesini başlatacak ve makinenin göstergesi yanacaktır. Bu işlemden yaklaşık 3 saniye sonra EKRAN açılacak ve durumuna bağlı olarak bir görselleştirme görüntülenecektir.

PROGRAMLAMA

Tüm programlama işlemleri sadece kapağı kapalıyken mümkündür. Kapalı kapakla, EKRAN'da - - : - - görünecek.

SEÇİM PROGRAMI

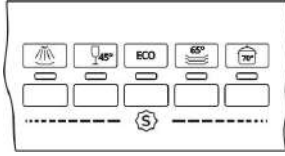

Program seçimi ilgili düğmeler aracılığıyla mümkündür.

İstenen programın ilgili düğmesine basılarak işlem gerçekleştirildiğini onaylamak için ilgili gösterge lambası yanar ve EKRANDA program süresi tahmini görünür ("s.aa").



PROGRAMI BAŞLAT

Bu noktada makineyi başlatmak için yeterli olan tek şey

BAŞLAT/KİLİTLİZ  bazı saniyeler boyunca START/PAUSE simgesi fırlamaya başlayıp "beep" onayı duyulur. Bu andan itibaren EKRANDA çevrim süresi azalmaya başlar.

Çevrim süresi boyunca kendini güncelleyen bu faz "gösterge niteliğindedir" çünkü bulaşık makinesi tipi ve miktarı, giriş sıcaklığı vb. gibi yıkama koşullarından etkilenir. Bu nedenle bir program sırasında (dakikaların artması ve azalması) güncellenmenin görülmesi normaldir; özellikle bir aşamadan diğerine geçerken (örneğin yıkamadan durulamaya geçişte).

Program ilerlemesi, mevcut çevrimin durumunu gösteren program aşamalarıyla gösterilir.

Geçerli faz yanıp sönerken, sonraki yıkama fazlarının ışıkları açık kalır. Her fazın sonunda sinyal kapanır.

Not: ön yıkama fazına ihtiyaç duyulmayan bir program seçildiğinde, ön yıkama göstergesi kapalı kalır.



Ön yıkama




Yıkama



Durulama



Kurutma

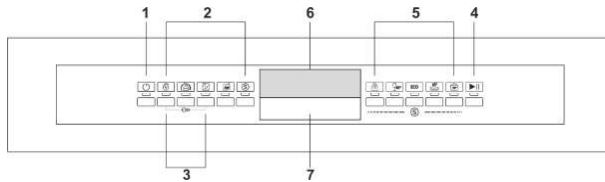

Programı Kapat

Programın sonunda EKRAN "end"i gösterir. Program düğmelerinden birine basarak bulaşık makinesi yeni bir yıkama döngüsüne başlamak üzere hazır hale gelir.

BİR PROGRAMI DURDURMA

Çalışan bir programı durdurmak için gereklidir:

- Başlat/Durdu düğmesine basmak  birkaç saniye boyunca, o esnaya kadar LED START/PAUSE yanıp sönmeye devam eder (onay bipi). Bu noktada tekrar döngüyü başlatmak mümkündür, aksi halde:
-

BİR PROGRAMI DEĞİŞTİRME


Çalışan programı değiştirmek için gereklidir:

- çalışan programı kesmek (bakınız "BİR PROGRAMI DURDURMA");
- yeni programı seçin;
- yeniden Başlat/Durdu düğmesine basın.  yeni programı başlatmak için

BİR PROGRAMI DURDURMA

Çalışan bir programı iptal etmek için:

- Programı kes.in (bakınız "BİR PROGRAMI DURDURMA")
- Başlat/Durdu düğmesine basın  ve basılı tutun; the ekran şu göstereceği gösterecek "P0" ve bulaşık makinesi hemen döngünün sonuna geçecek ve tankı boşaltacaktır (bu işlem sırasında "START/PAUSE LED'i yanıp sönecektir). Boşaltma işlemi bittiğinde ekranda son döngü mesajı "End" görünecektir.

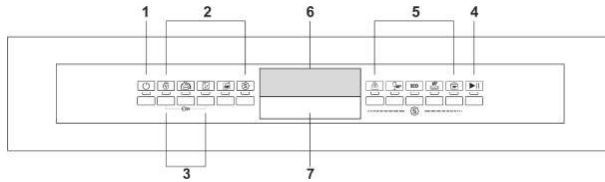


İşlem sırasında kapı açılırsa, kapının bir sonraki kapanışında, aşağıda gösterildiği gibi programı başlatmak gerekecektir.

paragraf "PROGRAMI BAŞLATMA". Program, şu noktadan kaldığı yerden devam edecektir. kesildiği noktadan.

Kovanın sıcaklığı 50°C'yi aşıyorsa program yaklaşık 60 saniye sonra başlayacaktır.

SEÇENEKLER

Seçeneklerin seçimi sembolün altındaki uyarı ışığıyla ve ilgili düğmelerle kontrol edilir. Lütfen her seçenek için kullanım ayrıntılarını içeren paragrafları okuyunuz.

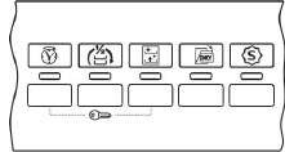

Seçenek		Açıklama
1 ÖZEL		Ek programlar oluşturur.
2 KURUMA YARDIMI		Daha, düşük yıkama sıcaklıklarında bile bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasını sağlar. durulama sıcaklıkları, önemli enerji tasarrufları ile. Bu seçilen program yürütüldüğünde otomatik olarak başlar. bununla uyumlu değildir. Gerekli değilse, düğmeye basın bypass etmek için.
3 EKSTRA KURU		Daha iyi kurutma sağlamak için bazı parametreleri değiştirir. kurutma.
4 Yarım Yük ESNEK ZONA		Sadece birkaç bulaşık yıkanması gerekiyorsa idealdir, bu sayede enerji tasarrufu ve daha kısa yıkama döngüsü.
5 GEÇİKME		Yıkama çevrimlerini 1 ya da 3'e kadar geciktirmeye olanak sağlar. modellerine bağlı olarak 9, 12 veya 24 saat.
6 KENDİ TEMİZLEME		Bulaşık makinesi temizleme çevrimi. Şununla başlatılmalıdır. bulaşık olmadan boş makine.



ÖZEL (varsa)

İstenilen yıkama çevrimiyle birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmeye olanak sağlar. Gerekli yıkama çevrimi seçildikten sonra düğmeye basın (ışık yanar). Çevrim tamamlandığında otomatik olarak kapanır.



Flexi Zone

YARI YÜK ESNEK ZONA (varsa)

Sadece birkaç bulaşık yıkanması gerekiyorsa enerji tasarrufu sağlar. Bulaşıklar her iki sepete de yerleştirilmeli ve tam yük için kullanılan miktardan deterjan dağıtıcısına daha az deterjan konulmalıdır.



EKSTRA KURU (varsa)

Seçenek, geliştirilmiş kurutma sağlamak için parametreleri değiştirir. Tencere, yapışmaz tava ve plastik kaplar gibi kurutması zor bulaşıklar için uygundur.

OTOMATİK KAPAK AÇILMASI – KURUTMA YARDIMI

(ECO programında her zaman bulunur)

(diğer programlarda da bulunabilir; lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza başvurun).

Program, kapağın kapalı olduğu bir süre ve kapağın hafif aralık olduğu bir süreyi (kurutmaya yardımcı olmak için sadece bekleme) içeren bir kurutma döngüsüyle sona erer. Süre, programa ve modele bağlıdır.



Bu aşama sırasında yapılan her türlü müdahale (kapağı açma / kapatma, cihazı kapatma vb.) programı erken sonlandırır.

Kurutma döngüsü sırasında program durdurulabilir ve döngü tamamen bitmeden bulaşık makinesi boşaltılabilir; bu durum görsel ve/veya sesli bir uyarı ile belirtilir (modele bağlı olarak), ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilmeyebilir.

Tam program, yalnızca görsel ve/veya sesli bir sinyal (modele bağlı olarak) ile belirtildiğinde sona erer.



Kapağın açılabilmesi için yeterli boş alan olmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapak zorla açılıp kapatılmamalıdır.



Not: bazı modellerde bir veya daha fazla döngü için kuru yardım işlevi varsayılan olarak bulunur (ürünle birlikte verilen kılavuza bakın).

Bu modellerde bu işlevi kontrol etmek için bir düğme bulunmaz. Kapak yıkama döngü(ler)i sonunda otomatik olarak açılır.

**GECİKTİRME (varsa)**

Bulaşık makinesi döngüsünü gerekli zaman aralığında başlatmak için GECİKTİRME düğmesine basın (örn. gece). Modele göre bu işlem ekranda veya belirli ışıklarla gösterilebilir. Bu seçenek döngü çalışırken seçilemez. Uyarı iptal etmek için, ışıklar sönene kadar veya ekrandaki sayı sıfırlanana kadar düğmeye birkaç kez basın. Kapak kapatıldıktan sonra bulaşık makinesi bir ön yıkama döngüsü gerçekleştirir; ardından ayarlanan “döngü gecikmesi” seçeneği etkinleştirilir.

**KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME (varsa)**

Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü, cihaz boşken (içinde bulaşık yokken) başlatılmalıdır. Özel bulaşık makinesi deterjanları kullanarak programın her 2-3 ayda bir çalıştırılması önerilir. Çalışma sırasında ışık yanıp söner. Döngü sonunda ışık yanık kalır ve 4 ve 5 numaralı döngü ışıkları yanıp söner.

Ekran (varsa) “End” gösterir.

**ENERJİ TASARRUFU EDİN! ... ve ÇEVREYİ KORUYUN**

- Üreticinin talimat ve önerileri takip edilirse, aynı kirliliğe sahip aynı miktardaki tabaklar bulaşık makinesinde elde yıkamaktan su ve enerji daha az tüketir.
- Bulaşık makinesini her zaman tam yükle kullanın.
- Bulaşık makinesini kılavuzda belirtildiği şekilde yükleyin. Makine yanlış doldurulursa, kötü sonuçlara ve su, enerji ve deterjandan israfa yol açabilir.
- Bulaşık makinesine koymadan önce tabakları akan su altında yıkamayın. Bu sadece su ve enerji israfıdır.
- Her yük tipi için en uygun yıkama programını kullanın.
- Mevcutsa, bulaşık makinesini 60°C'ye kadar sıcak su kaynağına bağlayın.
- Üreticinin talimat ve önerileri takip edilirse, aynı miktarda aynı şekilde kirli bulaşıklar bulaşık makinesinde elde yıkanmaktan daha az su ve enerji tüketir.

**DETERJAN TÜKETİMİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN**

Bulaşık makinesi deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanımını önlemek ve elektriğe tasarruf etmek için şu noktalara dikkat edin:

- daha narin olanları ayırın daha hassas olanlardan yoğun deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olanlardan;
- deterjanı doğrudan tabakların üzerine dökmeyin.



Yıkama sırasında kapıyı açmanız gerekirse program kesilir. Göreviyle ilgili ışık yanıp sönmeye devam eder ve bir bip sesi, döngünün tamamlanmadığını gösterir. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapatmadan önce yaklaşık 1 dakika beklemeniz gerekir. Kapı kapatıldığında program kesildiği noktadan devam eder. Bu işlem yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yapılmalıdır, çünkü programın yürütülmesinde sorunlara yol açabilir.

ENERJİ YÖNETİMİ

Beş dakikalık beklemeden sonra (yıkama döngüsü tamamlanmış, durdurulmuş veya ayarlanmış ama başlatılmamış) bulaşık makinesi kapanır.

TABAKLARI ÇIKARMA

Yıkama programı sonunda en az 20 dakika bekleyin önce tabakları çıkarmak için, soğumalarını sağlamak amacıyla. Üst sepette kalan herhangi bir su damlasının alt sepette hala bulunan tabaklara damlamaması için, her zaman alt sepeti önce boşaltmanız önerilir.


4 Kullanım talimatları

Bulaşık makinesini kurduktan sonra sepet sabitleyicilerini çıkarın ve makineyi aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:

- Su yumuşatma sistemini ayarlayın;
- Yenileyici tuz ekleyin;
- Parlatıcı ve deterjan ekleyin.

4.1 Su sertliğinin ayarlanması

- Bulaşık makinesi açılmalı ve kapısı kapatılmalıdır.
- Ekranda, mevcut ayar (örn. h3) gelene kadar "h" görünene kadar program gecikme tuşuna basılı tutun.
- Gerekli sertliği seçmek için program gecikme tuşuna bir kez veya birkaç kez basın (h0'dan h5'e kadar).

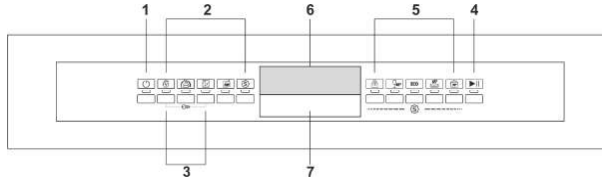

Ayarlamayı yaptıktan veya mevcut ayarı görüntüledikten sonra birkaç saniye boyunca tuşa dokunmazsanız bulaşık makinesi ayar modundan otomatik olarak çıkar ve standart çalışma moduna döner.

SU SERTLİĞİ TABLOSU


SU SERTLİĞİ		AYAR
Alman derecesi (°dH)	Fransız derecesi (°dF)	
0 - 6	0 - 11	h.-0 TUZ YOK
7 - 10	12 - 18	h.-1
11 - 15	19 - 27	h.-2
16 - 21	28 - 37	h.-3
22 - 28	38 - 50	h.-4
29 - 50	51 - 90	h.-5

Şebeke suyunuzun sertliği hakkında bilgi için yerel su idarenize başvurun.
Varsayılan ayarlar: h3 - 16-21°dH - 28-37°dF

4.2 Tuzu ekleme



Suda bulunan kireç miktarı (su sertlik endeksi), kurutulmuş tabaklarda beyaz lekeler oluşmasına ve zamanla donuklaşmasına neden olabilir. Bulaşık makinesi, suyun sertliğini azaltmak için özel bir yenileyici tuz kullanan otomatik yumuşatma sistemine sahiptir.

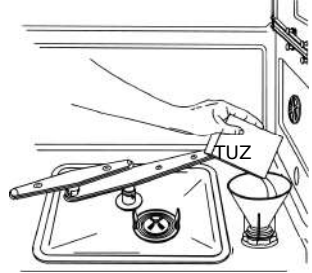


Orta sertlikte su kullanırken, yenileyici tuz kapları yaklaşık olarak doldurulmalıdır

20 yıkama döngüsünden sonraTuz

Kap yaklaşık olarak 1 kg tuz içerebilir. Bazı modellerde optik tuzsuz göstergesi bulunur. Bu modellere sahip kapakta, suda tuz konsantrasyonu azaldıkça inen yeşil bir şişkek bulunur. Yeşil şişkek saydam kap üzerinden artık görülemiyorsa, kap yenileyici tuz ile doldurulmalıdır. Kapak bulaşık makinesinin altında bulunur.

Tuz kireç tortularının oluşumunu engeller.

- Alt sepeti çıkarın.
- Tuz kapağını saat yönünün tersine çevirerek söndürün.
- Bulaşık makinesini ilk kez kullanırken kapalı konteynırı bir litre su ile doldurun.
- Bulaşık makinesiyle birlikte verilen huni kullanarak kaba tuzu (yaklaşık 1 kg) konteynıra dökün.
- Bittiğinde, kapağı yeniden takmadan önce tuz artıklarını temizleyin.

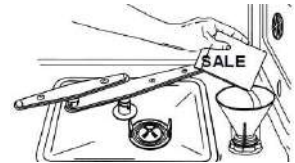

Su yumuşatma sisteminin arızasız hizmet vermesi için cihaz, sistemi düzenli aralıklarla yeniden üretim döngüsüne tabi tutar.

Yeniden üretim süreci birkaç aşamadan oluşur. Yıkama döngüsünde ana su sertlik ayarında belirtilen su miktarına ulaşıldığında son yıkama döngüsünün sonunda başlar ve sonraki yıkama döngüsünün başında biter.

Yeniden üretim, döngü süresini ve su ile elektriğin tüketimini artırır.

Aşağıda, H2 su sertliği ayarı ile Eco programını kullanan yumuşatma sisteminin yeniden üretim tüketimine ilişkin genel bakış verilmiştir.

Su tüketim göre model [bakınız programlar tablo] (litre)	Yeniden üretim frekans (sayı döngüler)	Su tüketim sırasında yeniden üretim (litre)		Enerji tüketim sırasında yeniden üretim (Wh)		Süre yeniden üretim işlem (dk)	
		Dakika başına the son için the son durulama	İnceleme dusuyor başlangıç -in aşağıdaki yıkama döngü	İnceleme dusuyor the son için the son durulama	İnceleme dusuyor başlangıç -in aşağıdaki yıkama döngü	İnceleme dusuyor the son için the son durulama	İnceleme dusuyor başlangıç -in aşağıdaki yıkama döngü
7	8	0.2	4 (10x0.4 litreler)	0.3	1.2	6	4




- Tuz kapları yeniden doldurulduğunda kapağın güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun. Su ve deterjan karışımı tuz kaplarına asla nüfuz etmemelidir; bu, rejenerasyon sisteminin çalışmasını tehlikeye atacaktır. Bu durumda garanti kapsamı geçersiz sayılacaktır.
- Sadece ev tipi için özel olarak üretilmiş rejenerasyon tuzu kullanın bulaşık makineleri. Rafine tuz kullanmayın, çözilemeyen içerikler içerdiğinden su yumuşatma sistemine zarar verebilecek maddeler.
- Tuz ekledikten sonra fazla tuzu gidermek için bir yıkama çarkı çalıştırın. Bu şekilde aşırı tuzlu çözelti hemen su tarafından uzaklaştırılacaktır; tank içinde uzun süre tuzlu su kalması korozyona yol açabilir.



Tuz ve deterjan paketlerini karıştırmamaya dikkat edin; tuz kaplarına deterjan eklemek su yumuşatma sistemine zarar verecektir.

4.3 Durulama yardımcısını ekleme




Deterjan ve durulama yardımcısı deposu iç tarafta bulunur
kapının iç kısmında: deterjan
depo sol tarafta, durulama yardımcısı
deposu ise sağ taraftadır.

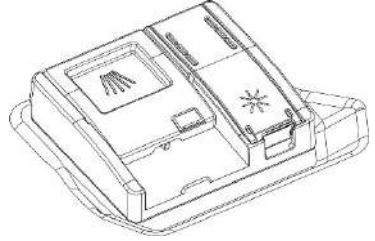

Durulama yardımcısı tabakların daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve kireç tortusu ile lekelerin oluşumunu önler; bu, kapının iç tarafında bulunan kap tutucusundan son durulama sırasında suya otomatik olarak eklenir.


Durulama yardımcısını eklemek için:

- Kapağın üzerindeki sekmeyi basıp kaldırarak depo ünitesini açın.
- Durulama yardımcısı göstergesi ışığı yandığında tekrar doldurun.
- Kapatın; kapalı olduğunda bir tıklama sesi duyulur.
- Islatılmış bir bezle durulama yardımcısının sızmasını temizleyin; bu aşırı köpük oluşmasına yol açabilir.

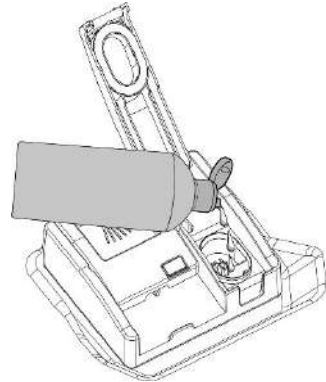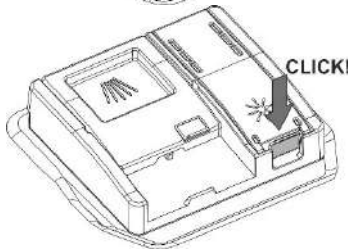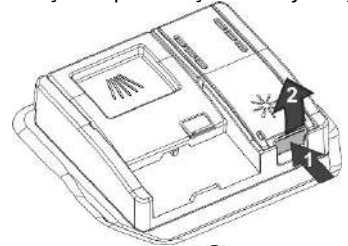

Durulama yardımcı maddesinin miktarını ayarlama

- Bulaşık makinesi açılmalı ve kapı kapatılmalıdır.
- Görüntüde şu anki ayar görünene kadar cycle gecikme butonuna basılı tutun (ör. b3).
- Aşağıdaki tabloya göre gerekli sertliği seçmek için cycle gecikme butonuna bir kez veya birkaç kez basın (b0 ile b5 arasından).

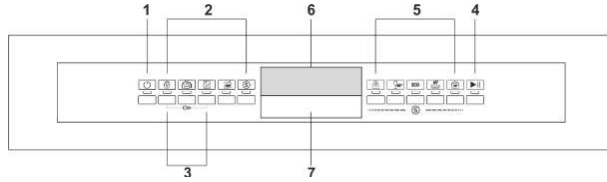

Ayarı yaptıktan veya mevcut ayarı görüntüledikten sonra birkaç saniye boyunca düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna döner.

DURULAMA YARDIMI AYAR TABLOSU

b0	0 – dağıtılmıyor
b1	minimum 2 ml
b2	3 ml
b3	4 ml
b4	5 ml
b5	maksimum 6 ml


Varsayılan ayarlar: b4 - 5 ml



- Yıkanmış bulaşıklar donuk görünüyorsa veya yuvarlak lekeler varsa durulama yardımcı maddesinin miktarı artırılmalıdır.
- Öte yandan bulaşıklar yapışkan veya beyaz çizgiler varsa durulama yardımcı maddesi ayarı düşürülmelidir.

4.4 Deterjanın eklenmesi

- P düğmesine hafifçe basarak deterjan dağıtıcı kapağını açın.
 - Deterjanı veya tableti ekleyin.
 - Kapağı, tık sesiyle durana kadar kaydırarak kapatın.
- Yıkama sırasında dağıtıcı otomatik olarak açılacaktır.
Dağıtıcı kuruysa sadece deterjanı veya tableti ekleyin.

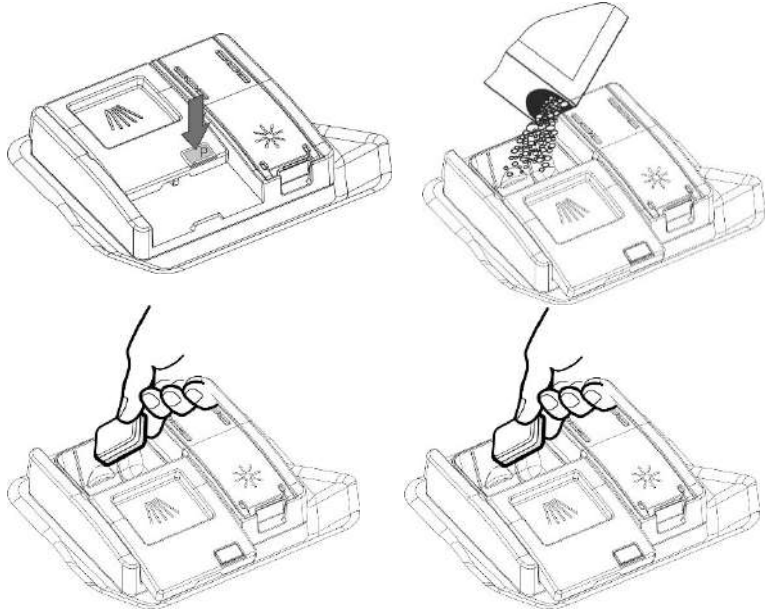

SOAK programı istisnasıyla, her yıkama öncesinde şu gerekir: gereken miktarda deterjanı eklemek gerekir. deterjan dağıtıcı. Durulama katkısı ise ihtiyaç halinde eklenmelidir.



- Sıcak ön yıkama içeren bir program seçildiğinde (program tablosuna bakınız) ek deterjan boşluğa yerleştirilmelidir.
- Sadece bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanlar kullanın.
- Deterjan paketleri, yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek toplanmayı önlemek için kapalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Açıldıktan sonra deterjan paketleri çok uzun süre saklanmamalıdır, aksi halde deterjanın etkinliği azalır.
- Bulaşıkları elde yıkamak için deterjanlar kullanmayın çünkü bunlar bulaşık makinesinin çalışmasını etkileyebilir.
- Doğru miktarda deterjan ekleyin. Yetersiz miktarda deterjan, bulaşık üzerindeki kirin kısmen giderilmesine yol açarken, aşırı miktar israftır ve yıkama sonuçlarını iyileştirmez.

Çevrenin korunması için fosfat ve klor içermeyen deterjanların kullanılmasını öneririz.



Deterjanın durulama yardımcıları haznesine, sıvı formda bile olsa, verilmesi bulaşık makinesine zarar verir.

4.5 Genel uyarılar ve öneriler



Bulaşık makinesini ilk kez kullanmadan önce yıkanacak bulaşık türleri ve yükleme ile ilgili aşağıdaki önerileri okumak faydalı olacaktır.

Genelde ev tipi bulaşıkların yıkanmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak bazı durumlarda özelliklerini dikkate almak gerekir.

Sepetlere bulaşıkları yüklemekten önce şu adımlar gereklidir:

- filtrenin tıkanmasına veya yıkama pompasına zarar verebilecek kabaca kalan yiyecekleri çıkarmak: örn. kemikler, balık kemikleri, vb.
- tabanda yapışmış yiyecek kalıntılarından dolayı tencereleri veya tavaları ıslatıp çıkarmayı kolaylaştırdıktan sonra alt sepete yerleştirin.

Sepetlere yüklemekten önce bulaşıkları akan su altında ön yıkamaya gerek yoktur çünkü bu sadece su israfıdır.

Bulaşıkları doğru şekilde yüklemek, optimum yıkama sonuçlarını garanti eder.

**UYARI!**

- Yıkama sırasında tabakların güvenli bir şekilde yerinde olduğundan emin olun; devrilmeye veya püskürtme kollarının dönmesini engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.
- Sepetlere çok küçük nesneler koymayın; bunlar düşebilir ve püskürtme kollarına veya yıkama pompasına engel olabilir.
- Kupanlar, kase, bardak ve tencereler gibi kaplar her zaman açma ağızları aşağıya bakacak şekilde ve boşluklar bir açıyla tutulmalıdır ki su akıp çıkabilsin.
- Bardakları veya tabakları üst üste koymayın ya da birbirinin üstünü örtmeyecek şekilde yerleştirmeyin.
- Bardakları çok yakın yerlere koymayın; birbirlerine çarpıp kırılabilirler veya temas eden yerlerde lekelenme olabilir.

Yıkanan eşyaların bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan emin olun.

Bulaşık makinesinde yıkanamayacak eşyalar:

- Ahşap tabaklar, tencereler veya tavalar: yüksek yıkama sıcaklıkları nedeniyle zarar görebilirler.
- El yapımı eşyalar: bunlar nadiren bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur, Bulaşık makinesi. Göreceli olarak yüksek su sıcaklıkları ve kullanılan deterjanlar bunlara zarar verebilir.
- Plastik tabaklar: ısıya dayanıklı plastik tabaklar üst sepette yıkanmalıdır.
- Bakır, kalay, çinko veya pirinçten yapılmış tabaklar ve objeler lekelenmeye eğilimlidir.
- Alüminyum tabaklar: anodize alüminyumlardan yapılmış eşyalar renklerini kaybedebilir.
- Gümüşe ait eşyalar lekelenebilir.
- Cam ve kristal: genel olarak cam ve kristal nesneler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak belirli cam ve kristal türleri birçok yıkamadan sonra matlaşabilir ve berraklığını kaybedebilir. Bu nedenle bu eşyalar için mevcut olan en az agresif programı kullanmanızı öneririz.
- Dekoratif eşyalar: piyasada bulunan dekoratif nesnelerin çoğu bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklıdır, ancak renkler birçok yıkamadan sonra solabilir. Renklerin dayanıklılığı konusunda şüphe varsa, sadece birkaç eşyayı yaklaşık bir ay boyunca yıkamanız tavsiye edilir.

4.6 Sepetlerin Kullanımı

Kapasite, servis tabakları dahil: modele bağlı olarak 12 veya 13 servis seti (enerji etiketi bakınız).

ALT SEPET

Alt sepet, alt sprej kolunun tam kuvvetini alır ve bu nedenle en kirli ve en zor parçalar için kullanılmalıdır.

Tüm yük türleri ve kombinasyonları iznildir; tabaklar, tencereler ve tavalar, kirli yüzeylerin alt kısımdan gelen su jetlerine maruz olacak şekilde düzenlenmelidir.



Sabit desteklerle



Büyük parçaları yüklerken sepet içindeki alanı en iyi kullanmak için bazı modeller, tabaklar için 2 veya 4 bölümlü kapaklı desteklerle donatılmıştır.



Kapanabilir desteklerle

ALT SEPET EKLERİ


Bazı modeller, bulaşıkların kurumasını iyileştiren alt sepet ekleri ile donatılmıştır. Ekler aksesuar çantasında sunulur; kullanmak için, görüldüğü gibi yerine oturtun. Ekler aksesuar çantasında sunulur; kullanmak için, onları gösterildiği gibi yerine oturtun.

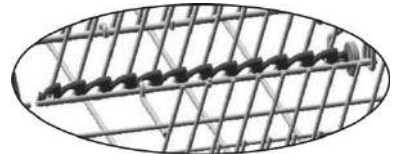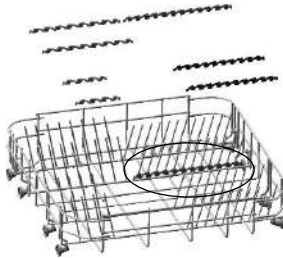

ALT SEPETİ YÜKLEME

Düz tabakları, çorba tabaklarını, tatlı ve servis tabakalarını dikkatlice dikey konumda yerleştirin. Tencereler, tavalar ve kapakları ters olarak yüklenmelidir. Çorba tabaklarını ve tatlı kaselerini yüklerken aralarında bir boşluk bırakmaya özen gösterin.

Yükleme örnekleri:

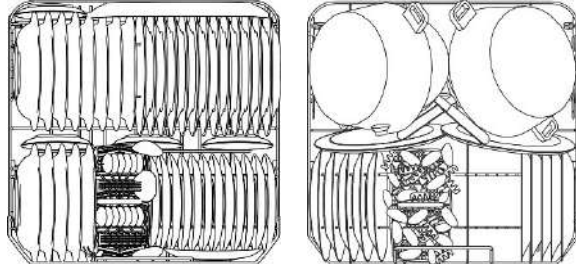
**ÜST SEPET**

Üst sepet, camlar, küçük tabaklar ve tabak altlıkları, çay veya kahve fincanları, sulu olmayan tabaklar ve hafif nesneler gibi küçük veya orta boyutlu eşyalarla doldurulmalıdır. Üst sepet en alt konumda kullanılıyorsa, yalnız hafif kirli oldukları sürece servis tabakları ile de doldurulabilir.

ÜST SEPETİ YÜKLEME

Tabaklar ileriye dönük olarak yüklenmelidir; fincanlar, kaseler vb. her zaman aşağıya bakmalıdır. Sepetin sol tarafı iki seviyede fincan ve camlarla doldurulabilir. Orta bölümde tabaklar ve tabağa konulan tabaklar, sağlanan desteklere dik olarak yerleştirilebilir.

Yükleme örnekleri:

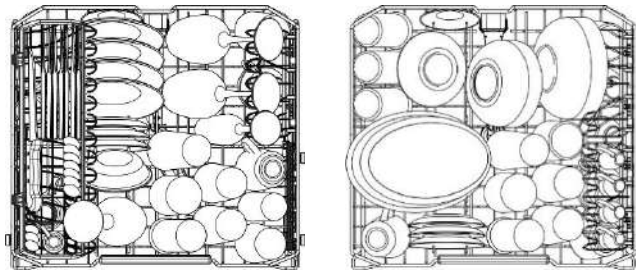


ÇATAL SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)


Sepet, üst püskürtme kolunu etkileyebilecek uzun eşyalar hariç tüm çatal türleri için uygundur. Çatal, suyun öğeler arasında etkili geçmesini sağlamak için üst raflardaki boşluklara yerleştirilmelidir.

Çatal ve kaşıklar şu konumda konumlandırılmalıdır: sap yukarıya bakacak şekilde, aşağıya doğru, çatalın sivri uçlarıyla kendinizi yaralamamaya özen göstererek. Bıçaklar üst rafdaki tepsiye veya varsa çatal-tuchek çekmecesine yerleştirilmelidir (model bağlı olarak); aksi halde sapları yukarıya bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kaşıklar, ahşap kaşıklar ve mutfak bıçakları üst rifaya konulabilir; bıçakların bıçak uçlarının sepette dışarı çıkmamasına dikkat edin. Üst raflar, örneğin küçük eşyaları yerleştirmek için açılabilir.

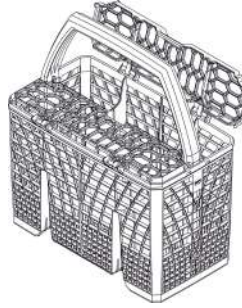

Çatal sepeti bulaşık makinesinin üzerinde kayar ve alt sepetteki alanı en iyi kullanabilmek için herhangi bir konuma yerleştirilebilir.

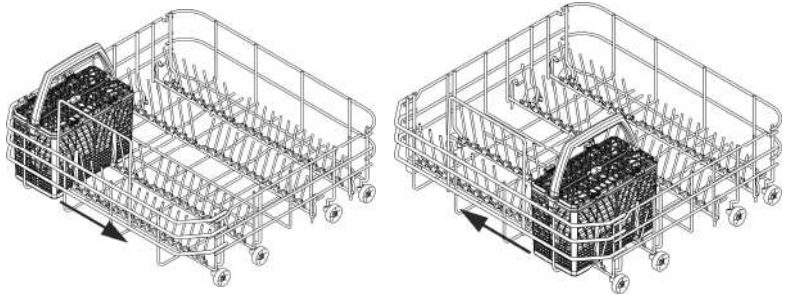


EN ÜST BİT BİTİK SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)

Sepet, sağlanan boşluklara yerleştirilen çatal- bıçak gibi gereçleri ve uzun aletleri, uzunlamasına konumlandırılarak almak için tasarlanmıştır.

Çekme sistemi sepeti yüklemeyi kolaylaştırır, ancak burada gösterildiği gibi kilitleri çıkararak sürücülerinden tamamen çıkarılabilir.




Sepetin yanlışlıkla sürücülerden çıkması için kilitleri yerine takarken çok dikkat edin.

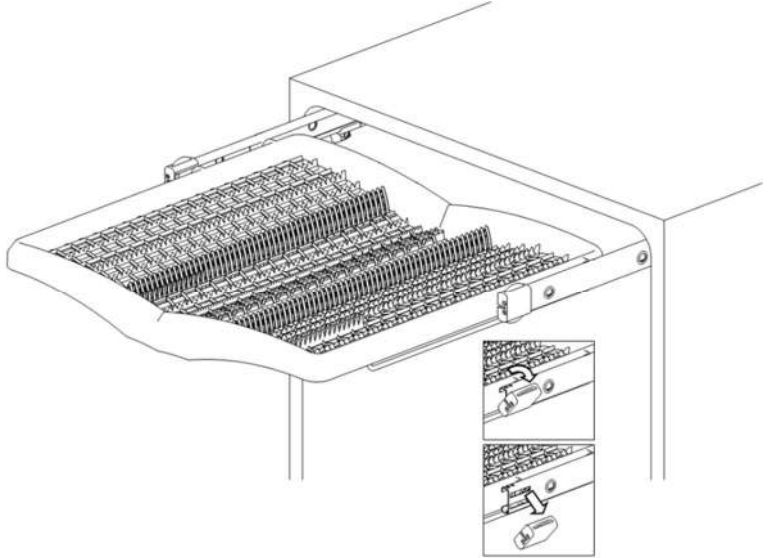

FLEXIDUO ÜST ÇATAL SEPETİ (bazı modellerde sadece)“


Bu, çatal-bıçaklar için daha kolay yükleme/boşaltma amacıyla iki bağımsız kaydırılabilir, çekmeceli tepside oluşur. Farklı yükleme sistemleri ve konfigürasyonlar mümkündür. Örneğin, çay fincanları sağdakiyle yüklenebilir

takım tepsilerine yerleşmiş olan düşük konumda olabilirken, sol taraf rafı veya her ikisi de şö-tekne kartlar içinde, üst sepete büyük tabaklar konulmasına izin vermek için çıkarılabilir.

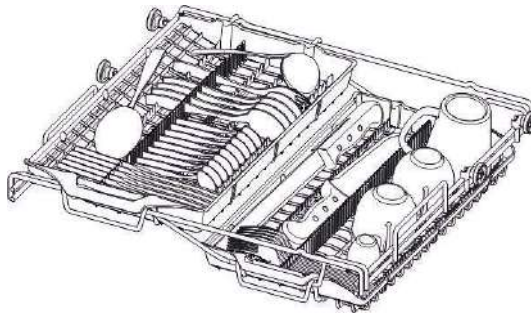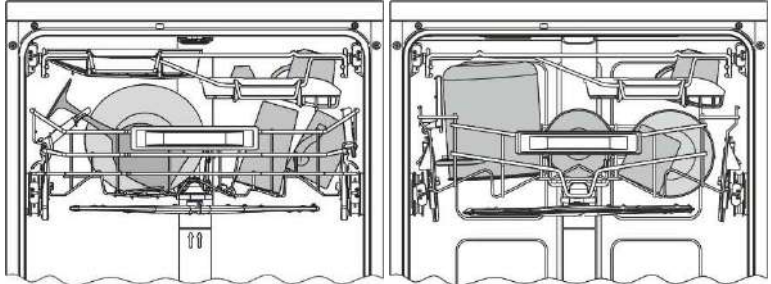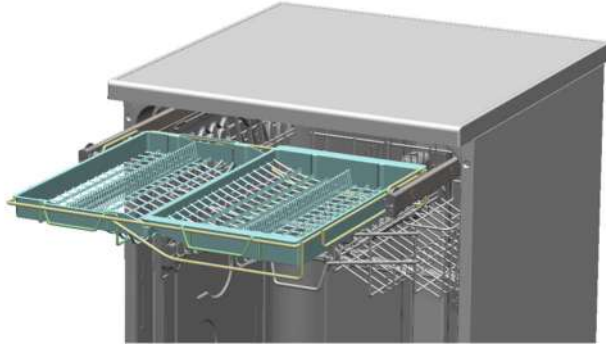


AĞIR KİMON KARIŞIKLARI İÇİN YÜKLEME ÖRNEKLERİ

12 standart servis ayarı

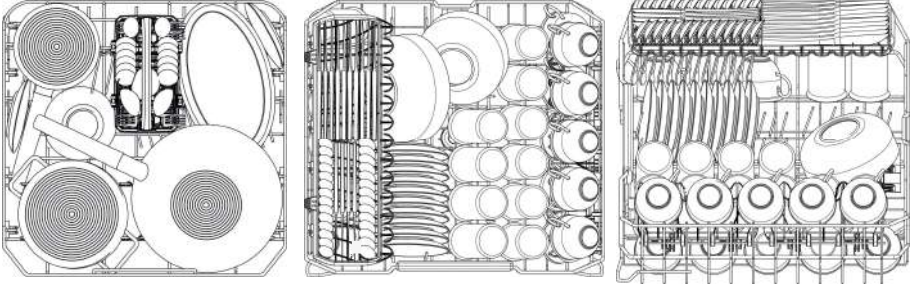




Alt sepet içleri katlanabilir tipte ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatırılmalıdır.

13 standart servis ayarı

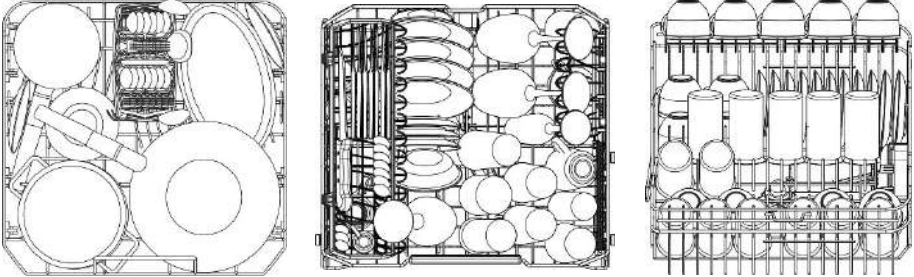


Alt sepet içleri katlanabilir tipte ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatırılmalıdır.

13 standart servis düzeni
ÜST ÇATAL- BİYİK SEPETİ (bazı modellere özgü) ?

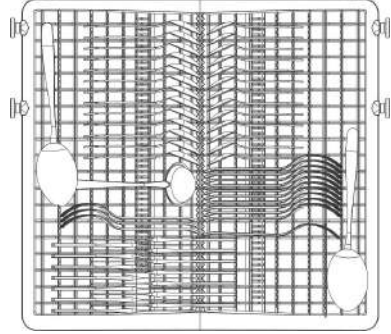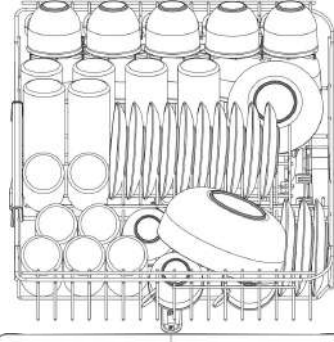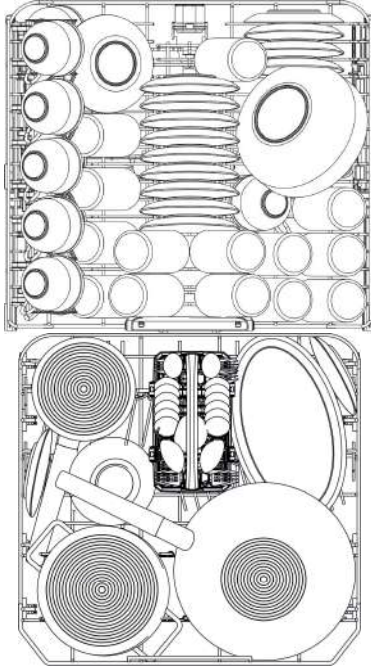

Alt sepete takılanlar katlanabilir tip ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak yerleştirilmelidir.

13 standart yerleşim düzeni
FLEXIDUO ÜST ÇATAL-BİTKİ SEPETİ (bazı modellerde sadece)

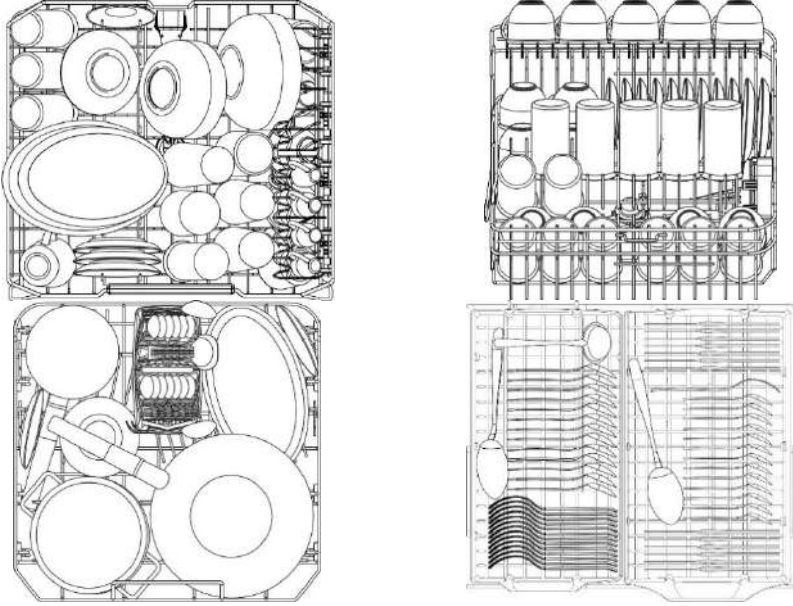

Alt sepet ekleri katlanabilir tipteyse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak konulmalıdır.


**ÜST SEPET ALET-ÇB; ÜST SEPetteki ekipman
(modeline bağlı olarak)**

Çatal-kaşık tepsisi

Bıçaklar, kaşıklar (çay ve tatlı için) ve uzun nesneler için. Uçlar, uzun saplı camları tutacak şekilde tasarlanmıştır.

- Kilidi serbest bırakma kolunu (B) aynı anda basıp iterek çıkarılabilir.


- Üst sepet en üst konumdaysa aşağı indirilmeli. Kilitleri (G) aynı anda basın.

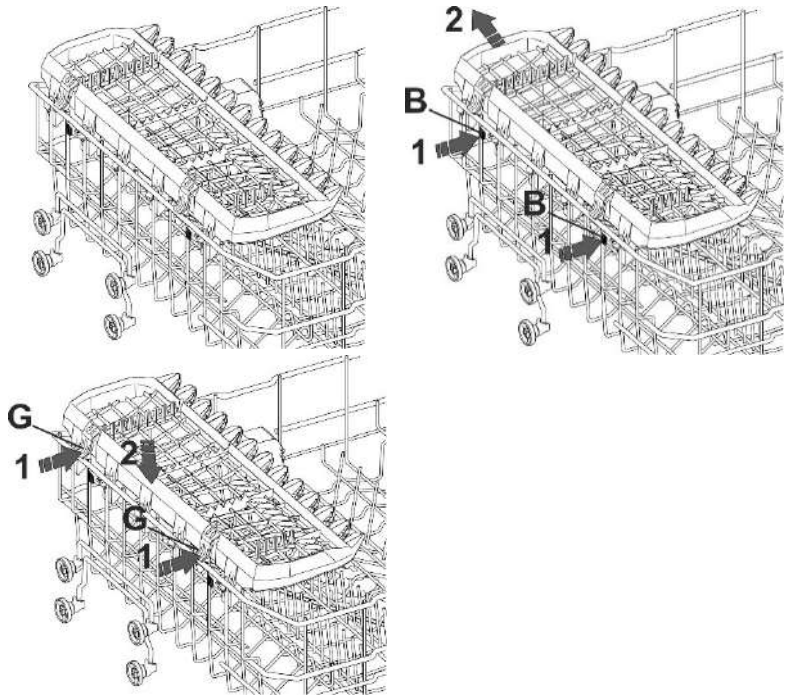

Katlanır raflar

Kupa, fincan ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı camları tutacak şekilde tasarlanmıştır

Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).

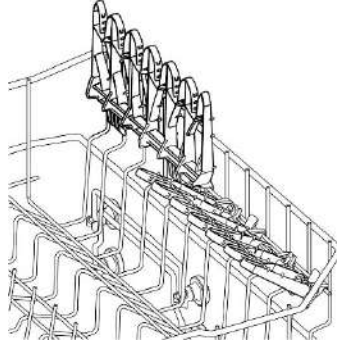**Genişleyebilir kanatlara sahip raflar**



Küçük nesneler, kupalar ve fincanlar için.

Kapalı veya açık olarak kullanılabilirler (üstteki, kaydırmalı kısmı çekin).

Kapatmak için serbest bırakma düğmesine (S) basın ve aşağı doğru kaydırın.


Uçlar uzun saplı camları tutacak şekilde tasarlanmıştır (kapalı olsa bile).

Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tık duyulana kadar).

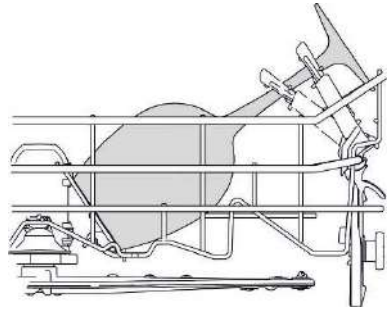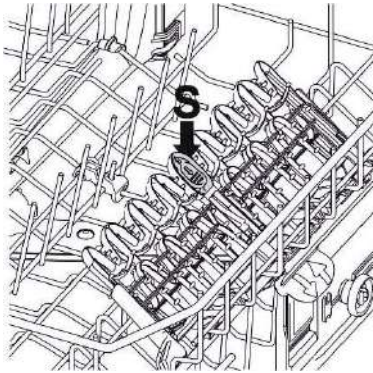

Katlanabilir iğneler

Kullanılmadığında sepetin tabanına yaslanacak şekilde dik konumda sabitlenebilir veya gerektiğinde ara konuma yerleştirilebilir. Sağdaki tek iğne, uzun saplı bardakları desteklemek için idealdir.

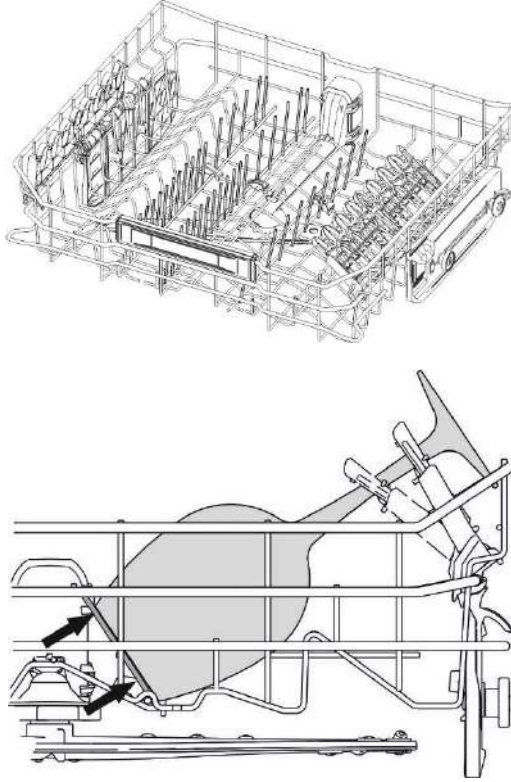


ÜST SEPETİN AYARLANMASI

Üst sepetin yüksekliği, büyük tabaklar veya tencerelerin alt sepete konulmasına olanak verecek şekilde ayarlanabilir. Ayarlama prosedürü, satın alınan bulaşık makinesi modeline bağlı olarak A veya B türü olabilir.

Sürgülü Versiyon A: iki konumda ayarlı çıkarılabilir.

- Sepet kılavuzlarını her iki tarafı çekin.
- Durdurucuları çıkarın, önce diyagramda gösterildiği gibi serbest bırakın.
- Sepeti çıkarın.
- Gerekli ayara bağlı olarak üst veya alt tekerlek çiftini kılavuza yerleştirin;
- Durdurucuları orijinal konumlarına geri getirin.


Sepetin sol ve sağ tarafları her zaman aynı yükseklikte ayarlı olmalıdır.

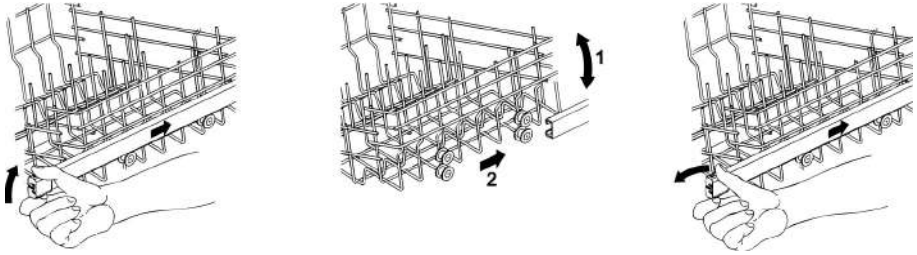

Versiyon B: her iki tarafta üç konumda ayarlı. Sepetin yanları her zaman aynı yükseklikte olmalıdır.

- Gerekli yüksekliğe bağlı olarak üst kenarı (1) çekerek sepete yaklaşın veya ilk ya da ikinci kilide çıkarın.
- Sepeti indirmek için önce kilidi (2) çekerek serbest bırakın.

Sepet yüklüken de ayarlama mümkündür, ancak bu durumda aşağı inerken, sepete zarar vermemek için bir elle sabit tutulmalıdır. bulaşıkları çarpmadan.

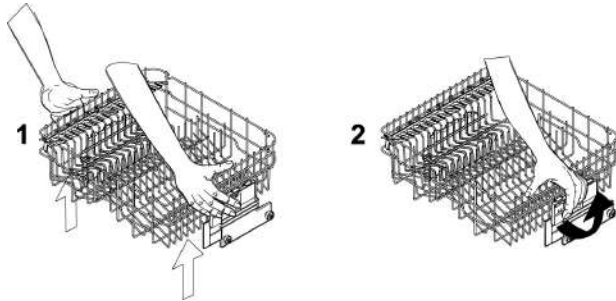

5. Temizlik ve bakımla ilgili




Hiçbir işlem yapmadan önce cihazı elektrik kaynağından mutlaka prizden çekin veya onipolar devre kesicisini kapatın.

5.1 Genel uyarılar ve öneriler

Asidik veya aşındırıcı deterjanlardan kaçının.

Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini ve kapı çevresini suya batırılmış yumuşak bir bezle veya boyalı yüzeyler için uygun normal bir deterjanla düzenli olarak temizleyin. Kapı contasını nemli bir süngerle temizleyin. Periyodik olarak (yılda bir veya iki kez) tank contalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve su kullanarak birikintileri gidermeniz tavsiye edilir.

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, filtre ünitesini haftalık olarak temizlemenizi (kılavuздaki talimatlara bakın) ve tüp odasını ile su devresini ev tipi bulaşık makineleri için özel bir ürün kullanarak aylık temizlemenizi öneririz.




SU ALMA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Giriş hortumundaki su filtresi periyodik olarak temizlenmelidir. Su vanasını kapatın, su giriş hortumunu sökün ve hortuma giren uçtaki filtrenin kirli veya tıkalı olmadığından emin olun (filtre hortumdan çıkarılamaz). Kirleri nemli bir bez veya metal olmayan bir fırça ile temizleyin. Hortumu geri vida ile takın. Gerekirse en az bir kez yılda bir kontrol etmenizi ve temizlemenizi öneririz.


PÜSKÜRTÜCÜ KUŞAKLARININ TEMİZLENMESİ

Püskürtme kolları tıkanmayı önlemek için nozul bakımlarında kolayca çıkarılabilir. Altında akan suyla yıkayın ve yuvalarına dikkatlice yerine oturtun, dönen kısımların kontrolü hareket bir şekilde engellenmez.

Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kilit halkasını çözün R.

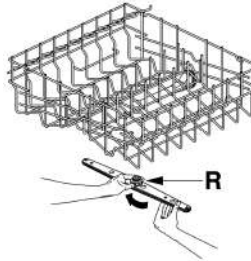


- Alt püskürtme kolunu çıkarmak için, merkezi kısma doğru çekerek sadece yukarı kaldırın.
- Orbital püskürtme kolu montajını çıkarmak için daha uzun kola tutun ve orbital ünite yukarı doğru çekin. Kolları, bir su jeti altında yıkayın ve bağlantı yerine dikkatlice geri takın. Sonra yeniden birleştirme işleminden sonra püskürtme kollarının serbestçe döndüğünü kontrol edin. Aksi halde doğru şekilde takıldıklarını kontrol edin.
- Plütonaryum püskürtücüyü çıkarmak ve temizlemek için sağlanan talimatları izleyin.

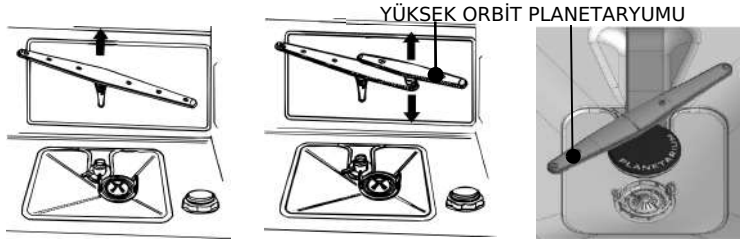

FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ


Merkez filtre C'yi periyodik olarak gözden geçirmeniz ve gerekirse temizlemeniz önerilir. Filtreyi çıkarmak için kulpları sıkıca tutun, saat yönünün tersine çevirin ve yukarı kaldırın;

- mikro filtreden çıkarmak için alt tarafından merkez filtre D'yi itin;
- oklar tarafından gösterilen alanda filtre gövdesine basarak plastik filtreyi oluşturan iki parçayı ayırın;
- merkez filtresini yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

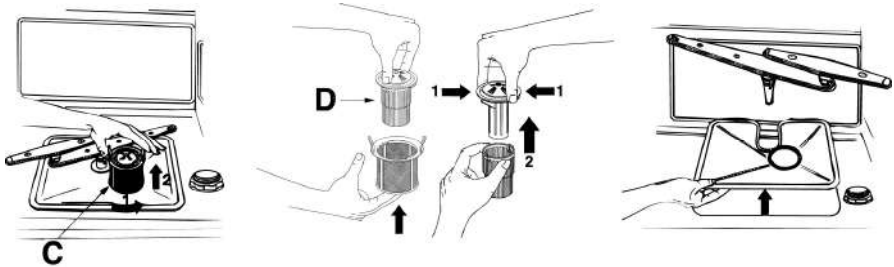

FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ (planetarium püskürtücülü modeller)
Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, haftada bir temizlemenizi öneririz.

- Merkezi filtreyi periyodik olarak incelemeniz ve gerekirse temizlemeniz tavsiye edilir.
- verilen talimatları izleyerek planetarium püskürtücüyü çıkarın.
- mikro filtreden çıkarmak için orta filtre D'yi alttan itin:
- oklar tarafından gösterilen bölgeye filtre gövdesini basarak plastik filtreyi oluşturan iki parçayı ayırın;
- merkezi filtreyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

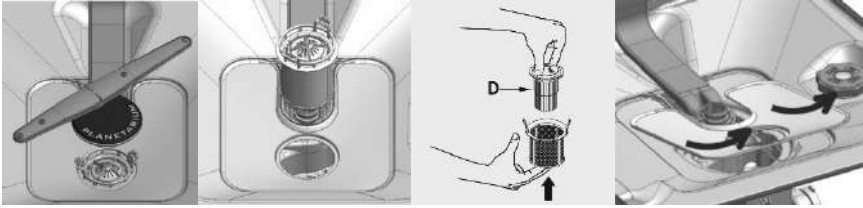

DOĞRU BAKIM İÇİN GENEL UYARILAR VE ÖNERİLER:

- Filtreler, sert bir fırça kullanılarak akan su altında temizlenmelidir.
- Filtreyi çıkarırken üzerinde yemek artığı olmadığından emin olun. Artıklar yıkama çukuruna düşerse hidrolik bileşenlerini tıkayabilir veya püskürtme kolu nozullarını kirlendirebilir.
- Yukarıdaki talimatlara göre filtreleri iyice temizlemek zorunludur: filtreler tıkalıysa bulaşık makinesi çalışamaz.
- Yıkama pompasına zarar vermeden, filtreleri dikkatlice yuvalarına geri takın.

6. Sorun Giderme. Eğer şu olursa ne yapılır...

Arıza	Olası neden	Çözüm
Tuz ışığı yanmıyor Hâlâ yeterli tuz var		Doldurma seviyesini kontrol edin
Durulama yardımı ışığı yanmıyor açın	Hâlâ yeterli durulama yardımı var	Doldurma seviyesini kontrol edin
Su tabanda toplandı bulaşık makinesinin	Su giriş hortumu bükülmüştür veya ezilmiş	Hortumun yönünü kontrol edin
	Tahliye siphonunu tıkalıdır Tıkanmadığını	veya kısmen tıkanmış olduğunu doğrulayın
	Filtre ünitesi tıkalıdır	Filtreleri şu talimata göre temizleyin kullanım kılavuzunda
Çatal-bıçaklar kuru değil	Çay kaşıklarının kaplarında su var veya kepçeler	Çatal-bıçaklar (ör. servis kaşıkları) içinde çatal-bıçak çekmecesini (varsa), sepetyenin tabanında veya katlanabilir raflarda sağda solda tarafında düzenlenmiş olmalıdır kadehleri aşağı doğru bakacak şekilde.
Çay veya ruj kalıntıları üzerinde tabaklar	Yıkama sıcaklığı çok düşük	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Deterjan yetersiz veya uygunsuz	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Çatal bıçaklar yanlış şekilde düzenlenmiş durumda in çatal bıçak sepetine	Çatal bıçakları yerleştirmeyin birbirinin üstüne koymayın ya da temas etmelerine izin vermeyin bunların birbirine temas etmesine
Bulaşık yıkayıcının içi ıslak	Yoğunlaşma	Cihaz arızalı değildir, bu olması normaldir iç yüzeyde yoğunlaşma vardır duvarlar
plastik renk değişimi odadaki parçalar	plastik parçaların rengi bulaşık makinesinin içindeki renk solabilir kullandığınızla	Bu normaldir ve değildir etkisini etkilemez bulaşık makinesi
Tuz ve/veya durulama yardımı ışığı yanıyor	Tuz yok	Tuz ekleyin
	Rinse yardımı yok	Rinse yardımını ekleyin
Deterjan kalıntıları veya tabaklar tam olarak temiz değil	Tabaklar engelliyor deterjan kapağı açılmasından geri tamamen	Tabaklar dışa çıkmamalı sepete
	Deterjan dağıtıcı kapağı tablet tarafından engellenir	Tablet takılması gerekir yatay olarak, dikey değil
	Kısa sürede kullanılan tabletler program; deterjan yapar çözünmeye vakti yoktur	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun bir program
	Açıkta saklanan deterjan nemli bir ortamda kutu. O etkinliğini kaybetti, yaşlandı veya topaklaştı	Deterjanı değiştirin
	Dişler yanlış dizilmiş Su doğru geçemezse	tabaklar düzenlenirse yanlış. Daha dikkatli olun tabakları dizerken.
Çatal-bıçak takımında pas izleri	Çatal-bıçak takımı oksitlenmeye dayanıklı değil. Bıçak bıçakları özellikle buna tabidir.	Sadece paslanmaz çatal-bıçak kullanın.


Çatal bıçaklar, oksitlenmeye tabi diğer eşyalarla birlikte yıkansa bile oksitlenir (tencere kulpları, hasar görmüş bıçaklar vb.).

Oksitlenebilecek parçaları yıkamaktan kaçının

Yıkama suyunu çok fazla tuz

Yumuşatıcı su kabının kapağını uygun şekilde sıkıca kapatın. Kapak kilit mandalının (D) konumunu kontrol edin. Gerekirse mandalı kilitleyen plastik vidasını (V) kilitleyiciye yakın konumda ayarlayarak yükseltin


Bulaşık makinesi başlamıyor. Kapı kapanmıyor

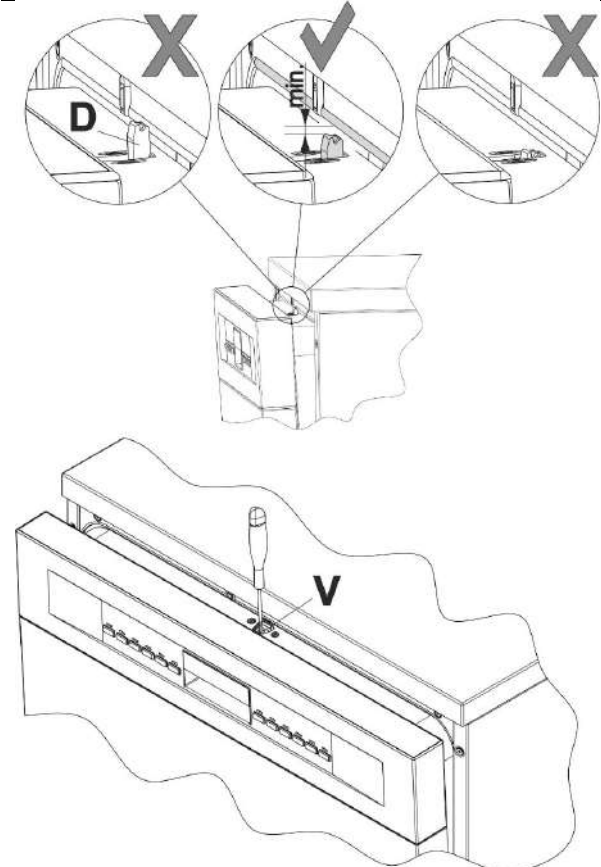

Kapı kapanmıyor

Kapının durumunu kontrol edin
kilit mandalı:
- tetiklenmediyse (N),
kapı açılır ve kapanır
normal olarak

- (S) tetiklendiyse, yeniden devreye girene kadar kapıyı kuvvetle kapatın (çarpıp kapatmayın); ardından kapıyı tekrar açıp kapatın

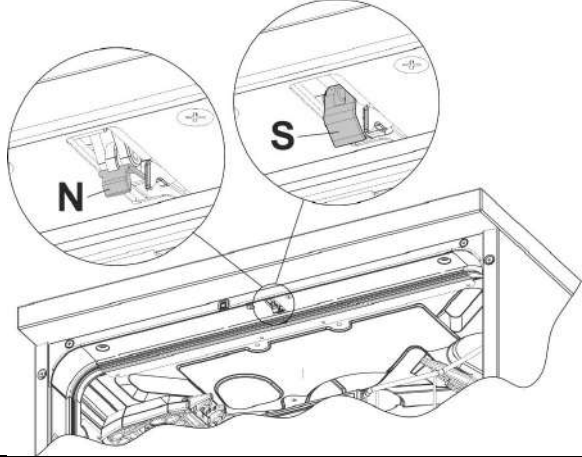

Kapı düzgün kapanmıyor. Engel olmadığından emin olun
kapanmasını engelleyen durumlar (ör. sepetlerden taşan nesneler)
(sepetlerden dışarı doğru taşan)

Arıza

Teknik servise başvurun

Güç yok

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç kablosunu kontrol edin

Püskürtme kollarının

çalışıp çalışmadığı
anlaşılmıyor

Püskürtme kolları dönmeye başlar
bulaşık makinesi çalışmaya başladıktan
yaklaşık 5 dakika sonra. Bu
yıkama döngüsü sırasında normaldir

Su alınmıyor

Su musluğunun

açık
olduğundan

Tabaklar kuru değil	Parlatıcı yok	Parlatıcı ekleyin
	Bir program kullanıldı ve son bir kurutma içermez döngüsü	Program tablosuna bakın
	Tabaklarda veya kaplarda su	Bulaşık makinesini doldururken, yerleştirdiğinizden emin olun tabakları ve kapları eğimli şekilde
	Tabaklar çok erken çıkarıldı erken	En az 20 dakika bekleyin programın bitiminden sonra
	Ekolojik parlatıcıların kullanımı	Ekolojik ürünler geleneksel ürünlerden daha az etkili olabilir
Cam eşyada bulanıklık	Plastik tabaklar	Plastiğin ısıyı tutma kapasitesi daha düşüktür ve bu nedenle kurutması daha zordur
	Kullanılan kombine deterjan iyi kurutma sağlamaz sonuçlar	Farklı bir kombine deterjan. Geleneksel parlatıcılar kurutmayı iyileştirir.
	Cam eşyada bulanıklık	Cam bulaşık makinesine uygun değil Yalnızca bulaşık makinesine uygun cam eşya kullanın. Kontrol edin
	Bazı eşyalarda su lekeleri veya plastik tabaklarda	Şu yumuşatıcı ayarını (gerekirse azaltın). Bir deterjan kullanın şu katkı maddelerini içeren camı korumak
	Üzerinde damlacıklar oluşması plastik parçaların oluşması kaçınılmazdır; bu yüzden lekeler görünebilir kuruduktan sonra	Daha yoğun bir program kullanın
Çıkarılabilir çizgiler üzerinde bardaklar, metal eşyalar ve çatal-bıçak takımı		Tabakları suyun akıp gitmesi için açı yapacak şekilde kurutun
		Kısu akıp gidebilir kolayca
		Geleneksel durulama yardımcısı kullanın veya dozajı artırın
		Su yumuşatıcıyı artırın ayar
	Çok fazla durulama yardımcısı	Durulama yardımcısının miktarını azaltın
	Durulama yardımcısı yok ya da ayar çok düşük; Durulama yardımcısı ekleyin veya artırın	yardımcı
		tedarik
	Deterjan çok etkili değil; Deterjan paketleri	uzun süre açık bırakılmamalı. Deterjan etkisini kaybeder etkinliğini

Tabaklardaki yiyecek kalıntıları	Tabağlar birbirine çok yakın, sepeler çok dolu	Her zaman yeterli miktarda olmalı tabaklar arasında boşluk bırakmak için su jetlerinin geçmesine izin verin. Kaçının temas noktaları
	Püskürtme kolları dönmüyor Döndürmesini engellemeye dikkat edin	püskürtme kollarının dönmelerini engellediğinizde bulanık makinesini yüklerken
	Tıkanmış püskürtme başlıkları	Püskürtme kollarını temizleyin kılavuzda belirtildiği gibi
	Kirli filtreler	Filtreleri belirtilen şekilde temizleyin kılavuz
	Filtreler yanlış takıldı veya yerinde sabitlenmemiş	Kontrol edin ve düzeltin
	Yıkama programı için uygun olmayan kir tipi	Uygun yıkama programını bulun program tablosundaki program
	Birlikte kullanılan deterjanlı deterjanlar çok kısa programlar	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun bir program
	Yeterli deterjan yok (eğer siz toz deterjan kullanıyorsanız)	miktarı artırın kullanılan deterjan
	Üst sepet yatay değil	Sol ve sağ taraflarındaki üst sepet bu durumda olmalı aynı seviyede
Kabin içinde beyaz film veya kapıda	İçerikteki maddeler deterjan çöktü	Bulaşık makineleri temizleyici kullanın Cihazı elle yıkayın Deterjanı değiştirin
	Yanlış sertlikte su ayar (çok düşük veya çok yüksek)	Su yumuşatıcıyı ayarlayın ayar Deterjanı değiştirin
	Tuz kaba kapağı yok / kapalı sıkıştırıldı (tuzlu çözelti) yıkama suyuyla karıştırma)	Tuz kabı kapağını sıkarak kapatın doğru şekilde
	Birleşik deterjan veya bio/eco deterjan çok etkili değil	Su yumuşatıcıyı ayarlayın sistem Ayrı ürünler kullanın



Yukarıdaki arıza giderme talimatlarını izledikten sonra sorun devam ederse, en yakın Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin.

UYARI: Yetkisiz kişilerce cihaz üzerinde yapılan herhangi bir işlem garanti kapsamı dışındadır ve kullanıcı tarafından ödenmesi gerekir.

7. Sorun Giderme

Bulaşık makinesi, birçok olası arızayı tespit edebilen ve işaretleyebilen kendi kendini teşhis etme sistemiyle donatılmıştır.

KENDİ TEŞHİS SİSTEMİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN ARIZALARIN TABLOSU

ARIZA	AÇIKLAMA
E 01	Su baskınına karşı önleme sistemi (varsa) tetiklenmiş durumdadır.
E 02	Su seviyesi sınırlama sistemi devreye girmiştir.
E 03	Cihaz suyu ısıtamıyor.
E 04	Sıcaklık sensörü bağlı değil.
E 05	Cihaz suyu alamıyor.
E 06	Depodan suyun tahliye edilememesi.
E 07	Bulaşık makinesi, yüklenen tam su miktarını ölçemiyor. yüklenmiş olan miktar.
E 08	Sepetlere su dağıtım sisteminde sorun.
E 09	Su alma sistemi arızası.
E 11	Yıkama motoru pompası çalışmıyor

Bir alarm oluşursa, makine mevcut programı durdurur ve arızayı gösterir.

- E1 ve E11 alarmları teknik destek servisiyle iletişime geçmenizi gerektirir.
- E7 alarmı, yıkama döngüsünün sonunda görüntülenir; bu döngü her halükarda tamamlanır ve bulaşık makinesinin çalışmasını etkilemez.

Diğer tüm alarmlar için şu şekilde devam edin: mevcut programı durdurun, bulaşık makinesini kapatın. Tekrar açın ve yeni yıkama döngüsünü başlatmak için bulaşık makinesini programlayın.



Arıza devam ederse yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin ve arıza kodunu sağlayın.

Teknik Destek Bölümü iletişim bilgileri garanti belgesinde ve web sitesinde bulunabilir.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla gerekli gördüğü değişiklikleri ön bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.