

S M E G

RBM36L

Kullanım Kılavuzu

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİSİ	88
1.1. Çevrenin gözetimi	90
1.2. Buz makinesinin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve bakımının yapılması	90
1.3. Düzenleyici kurumlar için bilgiler	91
1.4. Enerjiden tasarruf	91
1.5. Çevresel etiketleme	91
2. KURULUM	92
2.1. Kurulum	92
2.2. Su sistemine bağlantı	92
2.3. Elektrik güç kaynağına bağlantı	93
2.4. Soğutucu akışkan	93
3. BAŞLAMADAN ÖNCE	94
3.1. Buzdolabınızı iyi tanıyın	94
3.2. Üretici sorumluluğu	94
3.3. Teknik destek	94
3.4. Teknik özellikler	94
3.5. Ürün etiketi	94
3.6. Genel açıklama	96
3.7. Elektronik Kontrol	97
3.8. Ana kontrol paneli	97
4. CİHAZI AÇMA	98
4.1. Açma ve kapatma	98
5. BÖLME SICAKLIĞI AYARI	101
5.1. Bölme sıcaklığı nasıl ayarlanır	101
5.2. Ekrandaki bilgi ve arıza mesajları	102
6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR	103
6.1. Fonksiyonlar	103
6.2. Ayarlar	109
7. YERLEŞİM	115
7.1. Konumlandırma, ayarlama ve iç çekmecelerin çıkarılması	115
8. BUZ ÜRETİCİNİN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANILMASI	116
8.1. Buz Üreticinin çalıştırılması ve kullanılması	116
8.2. Dahili su filtresi	117
8.3. Dondurucu kolon Buz Üretici için harici su filtresi	117
9. AYDINLATMA	118
9.1. Bölme aydınlatması	118
10. GIDALARIN KORUNMASI	118
10.1. Genel talimatlar	118
10.2. İyi gıda kalitesi nasıl korunur	119
10.3. Gıdaların saklanması için ipuçları	120
11. BAKIM VE TEMİZLİK	123
11.1. Bakım ve Temizlik	123
11.2. Dahili temizlik	123
11.3. Havalandırma ızgarası, filtre ve kondenserin temizlenmesi	124
11.4. Alt kondenser	124
12. SORUN GİDERME KILAVUZU	125
12.1. Sorun giderme kılavuzu	125
12.2. Ekranda görünen arıza mesajları	127

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

1.1. Sizin için güvenlik

> Bu cihaz, mevcut bir cihazın yerine geçiyorsa uzaklaştırılması veya bertaraf edilmesi gereken cihazın, çocuklar için tehlikeli bir kapan haline gelmemesini sağlayın.

> Bu cihaz içecekleri soğutmak ve yiyecekleri soğutmak için tasarlanmıştır ve ev içi kullanmayın.

> bu cihazın içinde.

evde taze ve dondurulmuş yiyeceklerin muhafazası içindir. Diğer herhangi bir kullanım uygun olmayan bir kullanım olarak kabul edilir.

> Bu cihazın harici

zamanlayıcılar veya uzaktan kumandalı sistemlerle çalışacak şekilde tasarlanmadığını.

> Cihaz, Kurulum Kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kurulmalıdır; cihazın ve ankastre ünitelerin havalandırma açıklıklarının kapatmamaya özellikle dikkat edilmelidir.

> Cihaz, LED lambalarla donatılmış yoğun bir aydınlatma sistemi içerir. Bu lambalar çalışırken onlara uzun süre bakmayın; bu görüşünüzü bozabilir. Bu uyarı, buzdolabı kapağının iç kısmına takılı etikette de yer almaktadır.

> dondurucu çalışırken dokunmayın iç yüzey paslanmaz çelik yüzeylere ıslak veya nemli ellerle dokunmayın, çünkü deri çok soğuk olabilir ve yapışabilir yüzeyler.

> Hiçbir elektrikli ekipman kullanmayın-gıda depolama bölmeleri dışında.

> Rafları konumlandırırken, raf kaydırıcılarına parmaklarınızı sokmayın. parmaklar raf kaydırıcılarına girer.

> Yanıcı sıvı içeren kapları konumlandırmayın-aletin yakınında.

> Bir alevi söndürmeye çalışmayın: su: cihazı kapatın ve alevi örterek söndürün yangına dayanıklı bir battaniye ile.

> Yanıcı sıvı kaplarını konumlandırmayın-

aletin yakınında bulunan sıvıları

görmesinler.
> Cihazı tamamen kapatın ve kesintisiz olarak açma/kapama yapın-temizlik sırasında güç kablosunu prize takmayın. Priz kolayca erişilemiyorsa, cihazın bağlı olduğu soketi kontrol eden omnipolar anahtarını kesmek iyi bir fikirdir.

bağlı.

> Ambalaj malzemeleri, çocuklar için tehlikeli olabilir: çocukların plastik

poşetleri, plastik filmi veya polistireni cihazın içinde

saklamayın.

> Her türlü onarım,

kalifiye servis teknisyeni

tarafından yapılmalıdır.

> Bu cihaz, per-

fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış olan kişiler (çocuklar dahil) veya

gözetim veya talimat verilmedikçe, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

> Cihazın soğutucu gaz devresine

soğutucu borulara

zarar vermemeyi

kullanımı

amaçtır.

Alev alıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi bu cihazın içinde patlayıcı maddeleri saklamayın.

Bu cihaz, soğutma ve

> Cihazınızın içinde bulunan soğutucu gaz miktarı cihazın iç kısmında bulunan bilgi etiketinde belirtilmiştir. Bu cihazın güç kablosu hasar görürse, üretici, müşteri hizmetleri veya

benzer şekilde yetkin bir kişi tarafından.

> Uygun olmayan montajlar ve onarımlar kullanıcının

ciddi şekilde risk altında olmasına neden

olabilir.

> Onarımlar, yetkili

müşteri hizmetleri tarafından

yapılmalıdır.

> Yalnızca üreticiden

turer kullanılabilir. Bu bileşenlerin kullanılmasıyla yalnızca üretici, ürünün güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını garanti eder eşleşmiş.

> onarım üretici tarafından yapılabilir-turer, yetkili müşteri hizmetleri veya benzeri bir nitelikli kişi ile sınırlı olarak.

> Cihazı topraklı 3 kutuplu bir prize takın **priz.**

> Topraklama çubuğunu çıkarmayın. Adaptör

> kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmayın.

> Servis öncesinde tüm ünitelerin gücünü kesin.

> GÜÇ KABLOSU zarar görmüşse, değiştirilmelidir.

>

üretici, yetkili hizmet merkezi veya benzeri nitelikli bir kişi tarafından değiştirildiğinde,

herhangi bir tehlikeyi önlemek için.

> Çocuklar gözetim altında tutulmalıdır ki aletle oynamasınlar.

> Bu cihaza müdahale etmeyin. Keskin metal

> nesneler (mutfak

(gereçler veya aletler) cihazın yuvalarına yerleştirin.

> Dondurulmuş ürünlere (özellikle ıslak ellerle) dokunmayın veya doğrudan ağızınıza almayın.

> Yanıcı, patlayıcı veya uçucu

cihazın içinde tehlikeli olabilir.

> Patlayıcı maddeleri, örneğin

yanıcı itici gaz içeren sprey şişeleri cihazın içinde

cihaz içinde

yapılmalıdır.

> Yüksek al-

alkol içeriğine sahip şişeler sıkıca kapatılmalı ve dikey olarak saklanmalıdır.

- > Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar uzun süre onlarla temas halinde kalırsa contalara ve plastik yüzeylere zarar verebilir.
- > Cihazın fişini çekmek için kablodan çekmeyin.

1.2. Günlük kullanımda

- > Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

> Cihazı asla

buharlı temizleyici ile çözdürmeyin veya temizlemeyin! Buhar elektrikli parçalara nüfuz ederek kısa devreye yol açabilir. Elektrik çarpması riski!

- > Buz çözme işlemi için sivri uçlu veya keskin kenarlı aletler kullanmayın. Soğutucu borularına zarar verebilirsiniz.

> Soğutucu sızıntısı gözlerde yaralanmaya veya alev almasına yol açabilir.

- > Kaideyi, çekmeceli çıkartılabilir bölmeleri yanlış kullanmayın, kapıları vb. bir destek noktası veya destek olarak kullanmayın.

> Hiçbir cismin

kapılar.

- > Cihazı temizlemeden önce fişi çekin veya emniyet şalterini kapatın. Güç kablosunu çekerek fişi çıkarmayın.

- > Yüksek yüzdeli alkolü sıkıca kapalı ve ayağa kalkın.

- > Plastik parçaları ve kapı contasını yağdan ve yağdan arındırın. Aksi halde parçalar ve kapı contası gözenekli hale gelecektir.

- > zabilecek çözdürme spreyleri.

> >

> >

> >

- > 8 yaş ve üzeri çocuklara izin verin. Temizlik ve bakım sırasında çocukları gözetim altında tutun.
- > Mevcut düzenlemelere göre, çocuklar be-3 ile 8 yaşları arasında yiyeceği cihazdan alabilir veya cihaza yükleyebilir; ancak 8 yaşından küçük çocukların bu işlemleri yapmasına veya genel olarak cihazı kullanmasına izin verilmesini kesinlikle önermiyoruz.

- > 8 yaşından küçük çocukları güvenli bir mesafede tutun; sürekli olarak gözetim altında olmadıkları sürece cihazla oynamadıklarından emin olun.

- > Üreticinin önerdiği dışında mekanik, elektrikli veya kimyasal buz çözme işlemini hızlandırmak için cihazlar kullanmayın.

- > Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).

- > Gıda muhafaza bölmelerinin içinde bunlar tarafından

üretici tarafından önerilenler.

- > Soğutma devresinde hasar olması durumunda, açık alev kullanılmasından kaçının ve alanı uygun şekilde havalandırın.

- > Cihazı veya parçalarını, bu

kılavuzda belirtilenler dışında herhangi bir şekilde kullanmayın.

- > Kapıyı uzun süre açık tutmak cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

- > Gıdayla ve erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeylerin düzenli olarak temizliğini yapın.

- > Çiğ et ve balığı, buzdolabında diğer gıdalarla temas etmeyecek ve üzerine damlamayacak şekilde uygun kaplarda saklayın.

- > Cihaz uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözdürün, temizleyin, kurutun ve iç kısımda küf oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

- > Bıçaklar gibi keskin metal nesneleri kullanım sırasında cihaz üzerindeki çatalları, kaşıkları ve kapakları kullanmayın.

- > Aşındırıcı veya koroziv temizlik maddelerini (ör. ovma tozları, leke gidericiler veya metal ovma pedleri ve süngerler) cam parçalarda kullanmayın.

- > Cihaza oturmayın.

- > Kapının üzerine veya açık herhangi bir

çekmecelerde

saklayın

- > Kapıya veya kulpa,

cihazı hareket ettirmek için

itme

- > Elektrikli cihazları kullanmayın (örn. saç

kurutma makineleri) ya da plastik parçaları bo-

havalandırma

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

cihazı hareket ettirmek için

itme

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Kılavuzda kullanılan simgeler:



Not

Cihazın doğru kullanımı için ipuçları



Önemli

Cihaz hasarını önlemek için talimatlar



Uyarı

Yaralanmayı önlemek için talimatlar

1.1. Çevreye Özen Gösterme



> Bu cihaz Avrupa ile uyumludur WEEE Direktifi (2012/19/AB) ve hizmet ömrünün sonunda diğer atıklarla ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

> Bu cihazda zararlı olarak kabul edilebilecek maddeler bulunmaz sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilebilecek miktarlarda değildir, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak.

> Ambalajların tamamını uygun şekilde atığa ayırdığınızdan emin olun malzemeler.



Elektrik gerilimi | Elektrik çarpması tehlikesi

Şebeke güç kaynağını kesin.
Cihazı fişten çekin.

> Cihaz atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Yerel atık bertaraf merkezleriyle iletişime geçin ve geri dönüştürülebilir atıkları nasıl atacağınızı öğrenin.

> Atık öncesinde güç kablosunu kesin ve kapıyı ve/veya çekmeceleri çıkarın.

> Atık sırasında buzdolabına zarar vermektan kaçının-soğutma devresi.

> Ne soğutma devresi ne de izolasyon ozon tabakasına zarar veren maddeler içerir

> Cihazlarımız çevreyi kirlilemeyen ambalajlarda paketlenmiştir ve geri dönüştürülebilir malzemeler.

> Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin geri dönüşüm merkezine.



Plastic ambalaj | Boğulma tehlikesi

Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayınız.

Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

1.2. Buz dağıtıcısını temizleme, dezenfekte etme ve bakımı

Dezenfeksiyon talimatlarına uyulmaması, sunulan suyun hijyenik güvenliğini tehlikeye atabilir.

> Cihazı ilk kez kullanırken ve filtre her değiştirdiğinizde, devrede su akışını sağlamak için "Devre manuel temizleme" fonksiyonunu kullanmanız önerilir (bkz. bölüm 8) Manuel filtre temizliği (isteğe bağlı, BMI ve FZI modelleri için) sayfa 108).

> Çıkarılabilir su dağıtıcısını yeniden konumlandırın (varsa) ellerinizin hijyenik olarak temiz olduğundan emin olun.

> Buz kovasını veya çekmecesini düzenli olarak temizleyin sadece içme suyu.

> Filtre, üzerinde belirtildiği gibi değiştirilmelidir kontrol panelinde veya buz/su dağıtıcısı 30 günden fazla süreyle kullanılmadığında.

> Cihaza herhangi bir müdahale, yetkili bir teknisyen veya Satış Sonrası Hizmet tarafından yürütülmelidir.



Uyarı

Gıdaların kontamine olmasını önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

> Kapıyı uzun süre açık tutmak alet bölümlerindeki sıcaklığı önemli ölçüde artırabilir.

> Gıdalla temas edebilecek yüzeylerin düzenli temizliğini yapın ve gıdalla temas edebilecek yüzeyler ile ulaşılabilir drenaj sistemleri.

> Çiğ et ve balığı uygun kaplarda saklayın-buzdolabında diğer gıdalara temas etmesini veya üzerine damlamasını önlemek için.

> İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri daha önceden donmuş gıdaları saklama, dondurma yapma ve buz küpleri yapma için uygundur.

> Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulmasına uygun değildir.

> Buzdolabının uzun süre boş bırakılması durumunda - periyot, kapatın, çözün, temizleyin ve kurulaşın ve burada oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

1.3. Düzenleyici otoriteler için bilgi




- > Ecodesign testleri için kurulum ve ayar-aletin kurulumu EN 62552 standardına uygun olmalıdır.
- > Havalandırma gereklilikleri, boyutlar ve arka duvardan asgari mesafe bu kılavuzun "Kullanım" bölümünde verilmiştir.
- > Ek bilgiler için üreticiyle iletişime geçin bilgiler.

1.4. Enerji tasarrufu için

- > Aletin doğru kullanımı, doğru ambalajlama gıdaların ambalajlanması, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni depolama kalitesini etkiler.
- > Kapıların açılma sayısını ve açık kaldıkları süreyi aşırı ısınmayı önlemek için en aza indirin.
- > Kondenserin periyodik olarak temizlenmesi gerekir ki aletin verimliliğini kaybetmesini engeller (sayfa 124'e bakınız).
- > Dondurulmuş gıdaları buzdolabında çözündürün ki dondurucudaki soğukluk kullanılsın. dondurulmuş gıdalardaki soğuk depolamadan yararlanmak için bölmede.

1.5. Çevresel etiketleme

AMBALAJ MALZEME ANAHTARI			
	Malzeme	Kısa Adlandırma	Sıralaması
A	Düşük yoğunluklu polyethylene	LLDPE	4
B	Kırıksık olmayan karton	PAP	21
C	Polistiren	PS	6
D	Ağaç	İÇİN	50
E	Demir	FE	40
F	Polivinil klor-sürmek	PVC	3
G	Polipropilen tereftalat	PET	1
H	Kıvrımlı? karton	PAP	20

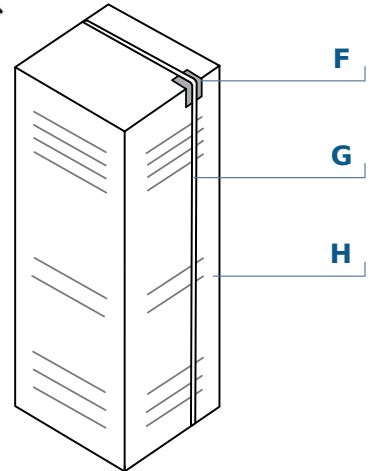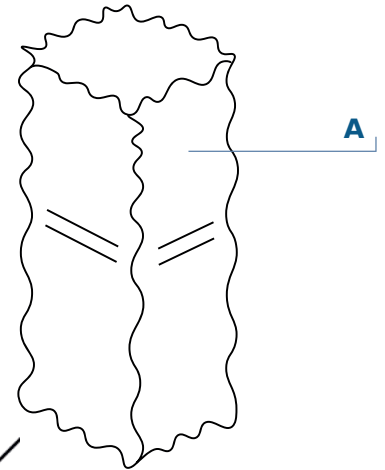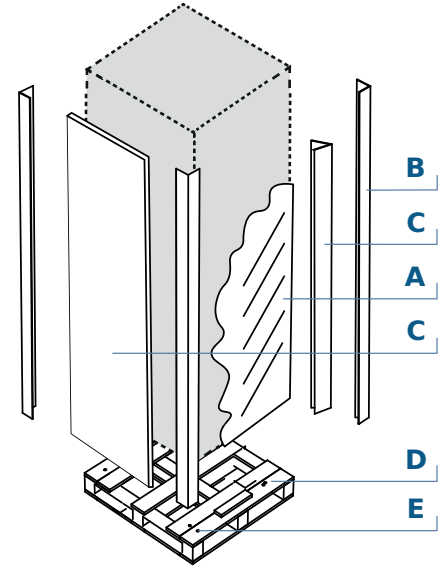

2. KURULUM

2.1. Kurulum

Cihazla birlikte verilen spesifik kurulum kılavuzundaki tüm talimatlara uyularak kurulumun doğru yapıldığından emin olun.



Uyarı

Herhangi bir modelin su bağlantıları varsa, makineyi elektrik sistemine bağlamadan önce bunları yapın.

< Cihaz topraklama ile bağlanmalıdır. Elektrik sistem güvenlik standartlarına uyum.
< Cihazı ikinci bir yardımcıyla konumlandırın kişi.

< Açık kapıyı kullanarak cihaza kaldıraç uygulanmamalı. pozisyona yerleştirilmelidir.

< Kapıya çok fazla baskı uygulamaktan kaçının açıkken.

< Cihaz ısı kaynağına yakın monte edilmemelidir kaynaklar. Bu mümkün değilse, uygun yalıtım kullanılmalıdır.

< Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır güneş ışığı.

< Cihazı dışarıda kullanmayın.

< Kurulum ve bakım yapılmalıdır Mevcut standartlara uyumlu olarak nitelikli personel tarafından gerçekleştirilir.

> Yetkili bir teknisyenin gerçekleştirdiğinden emin olun. elektrik bağlantısını.

> Güç kablosu zarar görmüşse önlemek için, Herhangi bir tehlike durumunda acilen teknik destek ile iletişime geçin ve riski önlemek için değiştireceklerdir.

> Gerekli Kişisel Koruyucu Ekipmanları (PPE) her zaman giyin herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma) cihaz üzerinde.

> İçeren herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, cihazı açın güç kaynağını kapatın.

> Başka bir buzdolabına yakın kuruluysa, bakınız kılavuzuna başvurun. kurulum kılavuzuna.

> Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin yardımını olmadan.

> Ürünü dışarıda kurmayın/kullanmayın.


> UYARI: Güç kaynağı kablosunun cihazı konumlandırırken yakalanmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

> Cihazın dengesizliğini önlemek için kurun ve bu kılavuzda verilen talimatlara göre doğru şekilde sabitleyin.

> Bu cihaz en fazla kullanabilir

deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar.

2.2. Su Sistemine Bağlantı

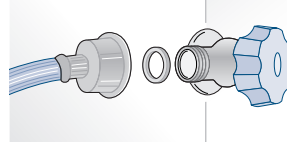

Buz yapıcı ile donatılmış modeller, ev su beslemesi sistemine bağlantı gerektirir.

Sadece sağlanan yeni su giriş hortumunun 3/4" vidalı uç kullanılarak yapılmalıdır (önceden kullanılan borular kullanılmamalı veya yeniden kullanılmamalı).

Sistem basıncı 0.05 MPa ile 0.5 MPa (0.5 bar ile 5 bar arasında) olmalıdır.

Bu aralığın dışındaki herhangi bir basınç su sistemi arızalanabilir veya sızıntıya yol açabilir.



Önemli

Bağlantı için uzatma kabloları ve/veya çoklu adaptörler kullanmayın.



Uyarı


Kurulumun cihazla birlikte verilen özel kurulum kılavuzundaki tüm talimatlara uygun olarak doğru yapıldığından emin olun.



Uyarı

Yerli kaynaklı vida dişli bahçe hortumu adaptörü veya örgülü güç hattı kullanmaya çalışma. Su bağlantı valfine ait dişleri sıyracaktır.

2.3. Elektrik enerji kaynağına bağlantı

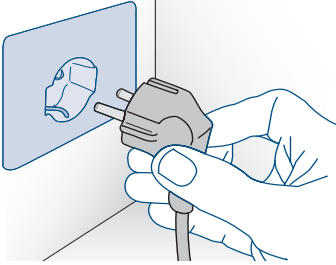

Cihaz 16A'lık Schuko Unel tipi fiş ile donatılmıştır. Ana şebekeye uygun bir Schuko Unel yuvası kullanılarak bağlanmalıdır.



Önemli

Bağlantı için uzatma kabloları ve/veya çoklu adaptörler kullanmayın.



Uyarı

Enerji alternatif enerji güç kaynağı (güneş, jeotermal vb.) ile sağlanıyorsa veya ev otomasyon sistemleri kurulmuşsa, cihazı güç ağına entegre etmek için Alternatif Enerji Kiti'nin kurulması gerekir.

2.4. Soğutucu Gaz

Cihazın soğutucu devresinde bulunan izobütan (R600a) doğal çevreyle uyumlu yüksek seviyede bir gazdır ve yangına yatkındır.

Izobütan (R600a) doğal çevreyle uyumlu yüksek seviyede bir gazdır ve yine de yanıcıdır.

> Eğer soğutucu devresi zarar görürse- odada çıplak alevler ve kıvılcımlar oluşmamasına dikkat edin. Cihazın bulunduğu odayı iyice havalandırın.



ISO 7010 W021

Uyarı

Yangın tehlikesi / Yanıcı maddeler. Soğutucu devreye zarar vermemek için taşıma, kurulum ve/veya temizlik sırasında özel dikkat gösterin.

3. BAŞLAMADAN ÖNCE

3.1. Buzdolabınızı iyi tanımak için

Yeni buzdolabını satın aldığınız için tebrikler! Bundan sonra yenilikçi depolama sistemimizi kullanabilir ve tüm yiyeceklerinizi en iyi şekilde saklamanıza olanak tanıyacaktır.

Bu kılavuz, ürünün Özellikleri ile ilgili sorularınızın çoğuna cevap verecektir.

3.2. Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mülke verilen zararlardan hiçbir sorumluluk reddeder:

- > ayrıntılı olarak belirtilenlerden başka kullanımlar;
- > talimatlara uymamak;

kullanıcı kılavuzu;

- > aletin herhangi bir kısmına müdahale etme;
- > orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

3.3. Teknik destek

- > Cihazdaki arıza durumunda, teknik arayın- teknik desteğe başvurun ve onarım yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- > Model ve seri numarasına sahip olduğunuzdan emin olun- (tanımlama plakasında bulunan) elde bulundurun.
- > Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- > Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan; bu güvenliği etkiler ve garantiyi geçersiz kılabilir.

- > Çalışma için ilgili orijinal yedek parçalar için ilgili Eko-tasarım düzenlemelerine uygun olarak, cihaz Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde dolaşıma girdikten sonra en az 10 yıl süreyle müşteri hizmetleri departörümüzden temin edilebilir.

- > Eksik süresi hakkında ayrıntılı bilgi garanti süresi ve her ülkedeki garanti koşulları için müşteri hizmetlerimizden, bayinizden veya web sitemizden bilgi alınabilir.
- > Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa tereddüt etmeyin Teknik Destek Merkezi ile iletişime geçin.

! Önemli

Arama yapmadan önce, buzdolabı bölümünün kapı açılışına karşı tarafında bulunan garanti belgesi ve seri numarası plakasında bulunan cihazın seri numarasını not alın.

3.4. Teknik özellikler

R-134a tipi, depolama hacmi ve diğer teknik veriler ürün plakasında bulunabilir.

Seçilen model hakkında daha fazla bilgi web sitesinde mevcuttur:

<https://eprel.ec.europa.eu>

(Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri için yalnızca). İlgili modeli bulmak için kılavuzları izleyin. Model ürün plakasında bulunur. Model ayrıca Enerji Etiketinin ilk satırında da bulunabilir.


3.5. Ürün plakası

Ürün plakası teknik verileri, seri numarası ve modeli gösterir. Ürün plakası asla çıkarılmamalıdır.

 SMEG S.p.A. Via Leonardo da Vinci 4 42016 Guastalla (RE)		
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER		
Fresh Food Volume	320,0 l	ХОЛОДИЛЬНИК
Freezer (4-Star) Volume	105,0 l	СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
Temperature Rise Time	10h	КЛАСС ЗАЩИТЫ I
Freezing Capacity	4,5 kg/12h	220-240 В~
Climate Class	SN-T	50 Гц
Refrigerant Type	R600a	FROST FREE
Refrigerator Gas Mass	58 g	ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ
		КЛАС ЗАХИСТУ I
		НОМІНАЛЬНА НАПРУГА, 220-240 В~В
		Рід струму 50 Hz

Компартмент içindeki seri numarasının konumu.

Ürün plakasının yan tarafta konumlandırılmıştır.
kapı açılışının karşı tarafında.

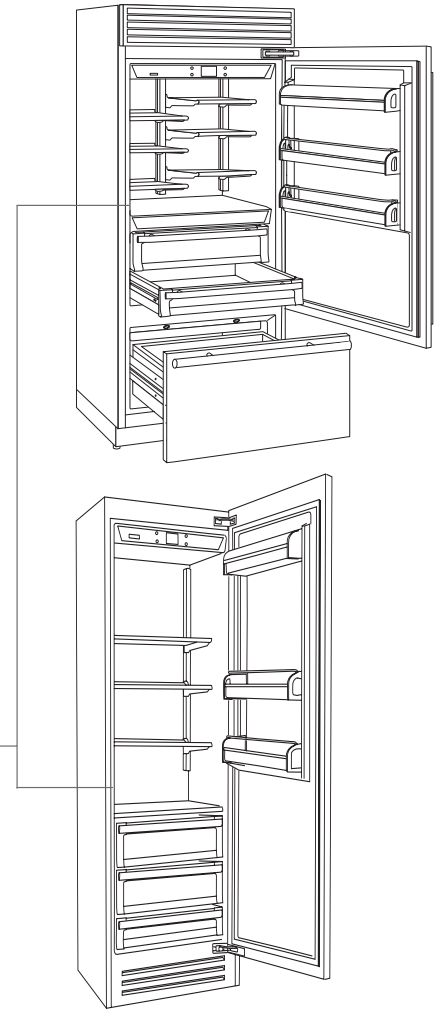

İklim sınıfları

- > SN (Sub Normal) +10 °C ile +32 °C arasındadır
- > N (Normal) +16 °C ile +32 °C arasındadır
- > ST (Subtropikal) +18 °C ile +38 °C arasındadır
- > T (Tropikal) +18 °C ile +43 °C arasındadır

Özellikler.




 SMEG S.p.A. Via Leonardo da Vinci 4 42016 Guastalla (RE)		 
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER		ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК FROST FREE
Fresh Food Volume	320,0 l	СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
Freezer (4-Star) Volume	105,0 l	КЛАСС ЗАЩИТЫ I
Temperature Rise Time	10h	220-240 В~
Freezing Capacity	4,5 kg/12h	50 Гц
Climate Class	SN-T	FROST FREE ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
Refrigerant Type	R600a	ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ
Refrigerator Gas Mass	58 g	КЛАС ЗАХИСТУ I
Freezer Gas Mass	55 g	НОМІНАЛЬНА НАПРУГА, 220-240 В~В
Voltage	220-240 V~	Рід струму 50 Hz
Frequency	50 Hz	Imported to Great Britain by: Smeg UK Ltd., The Magna Building Wyndyke Furlong Abingdon OX14 1DZ, United Kingdom
Current	1,40 A	
Defrosting Input	240 W	
		MADE IN ITALY
Mod	RI76LSI	SI 00
S/N	3 781061 30227 0001 51 13	

Model.

Seri Numarası.

3. ÖNCE BAŞLAMADAN

3.6. Genel açıklama

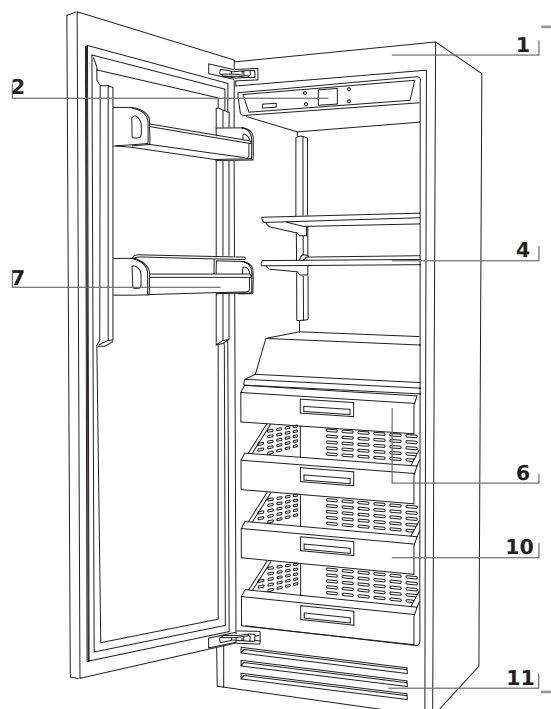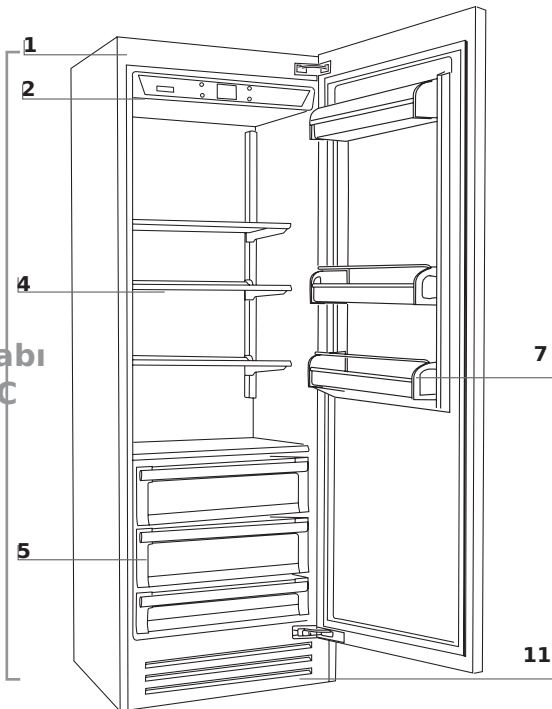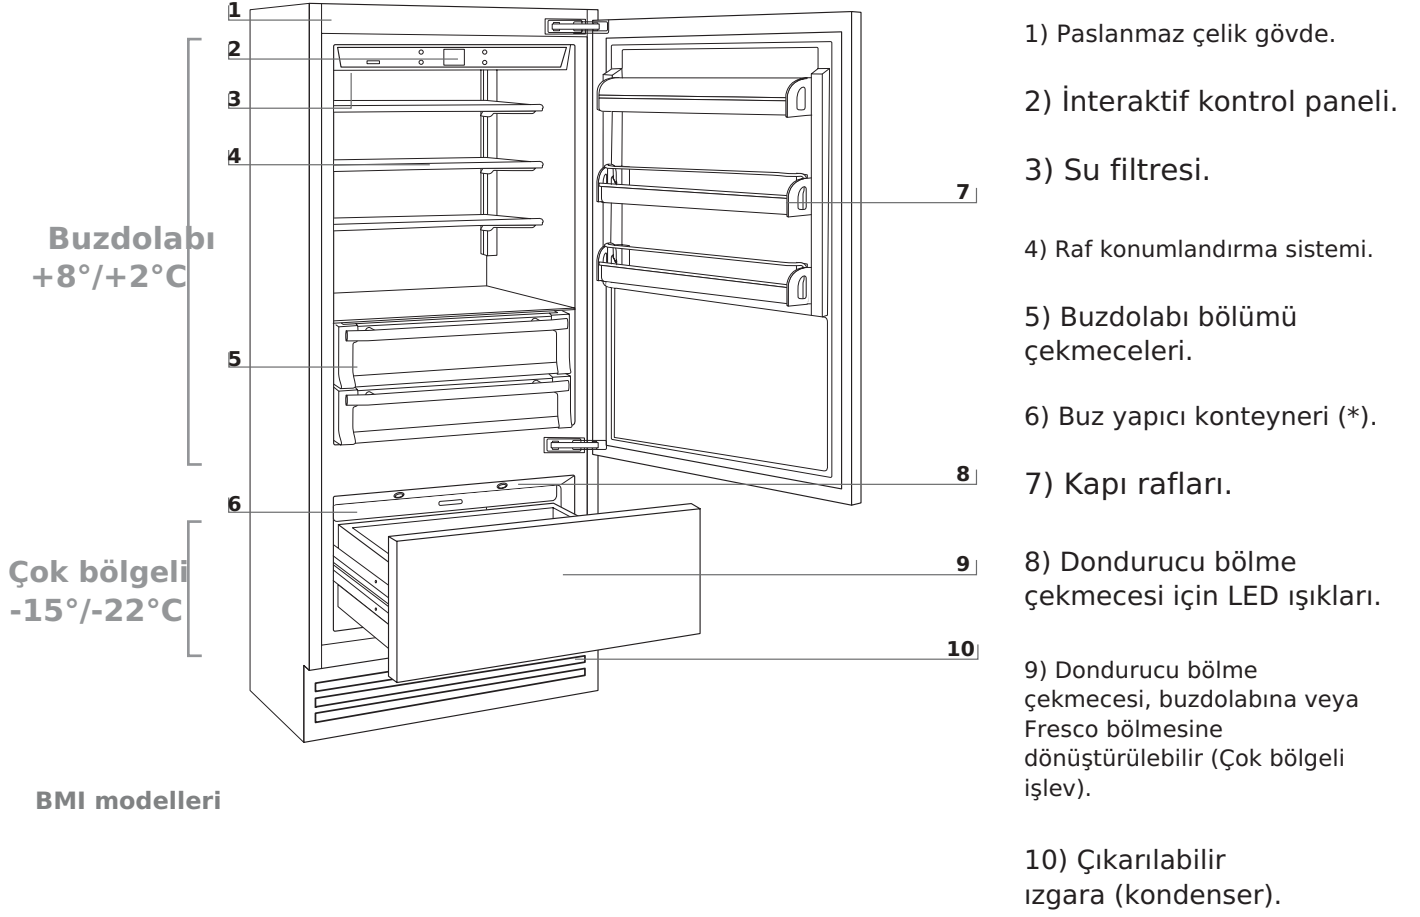

Serigrafi B02919200 CAM VETRO USER 599 LCD2.8 - FHIABA

3.7. Elektronik Kontrol

Yenilikçi elektronik kontrol sistemi üç bölmede sabit sıcaklığı korur ve kontrol panelinde gösterir. Aynı zamanda kullanıcı etkileşimine olanak tanır ve + 00 °C olarak ayarlama yapmayı sağlar. farklı işlevlerin ayarlarını kişiselleştirmek ve sesli ve/veya görsel mesajlar almak gerekirse cihazda herhangi bir arıza meydana gelirse.

B02919200 CAM VETRO USER 599 LCD2.8 - FHIABA

Renk SME

3.8. Ana kontrol paneli

B02919200 CAM VETRO USER 599 LCD2.8 - FHIABA

renk C71

Renk SME

renk C71

KULLANICI 599 LCD2.8 - FHIABA

Renk SMEG

renk C71

Renk SMEG

renk C71

Kullanıcı 599 LCD2.8 - FHIABA Testo e grafica Ac/Kapa

Cihazı açıp kapatmak için simgeye dokununuz.

+ 00 °C

+ 00 °C

+ 00 °C

+ 00 °C

Testo ve grafik - 00 °C

ve grafik

Ana ekrana geri dönmek için Ana simgesine dokununuz.

Alarmı görüntülemek için sesi açma/kapama işlevlerini görebilmek ve devre dışı bırakmak için simgeye dokununuz.

Geri önceki ekrana dönmek için ok simgesine dokununuz.

Geçmiş aydınlatma için grafik sınırı - beyaz kısım saydamdır

Geçmiş aydınlatma için grafik sınırı - beyaz kısım saydamdır

grafik için geri aydınlatma - beyaz kısım saydamdır

- beyaz kısım saydamdır

- beyaz kısım saydamdır

4.1. Açma ve kapama

İlk Başlatma

ON/OFF tuşuna dokunun (ON/OFF buton). Ekranda şunlar gösterilir açılış ekranları şunlardır:

Cihazı Kapatma



1) Kapatmak için ON/OFF tuşuna dokununuz.



2) Kapatmayı onaylayın, Evet ikonuna dokunarak.



3) Kapatmayı tekrar onaylayın, Evet ikonuna dokunarak.



Not: Cihaz kapalı olduğunda cihazın prize takılı olduğunu gösteren herhangi bir uyarı ışığı yoktur

Grafik için arka ışık sınırı - beyaz kısım bir prize iletilir.




1) Üretici Testo ve grafik logo



2) İlk test (3 dakika sürer).

3) Ekran, bölmeler içindeki cihazdan alınan ortam sıcaklığı ile ana ekranı gösterir. Otomatik olarak birim başlar ayarlanmış sıcaklıklara ulaşana kadar soğutun.

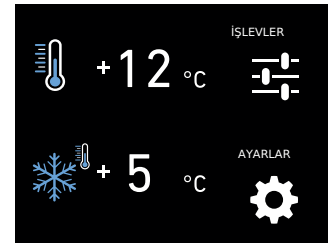

4) Ana ekran (*).



buzdolabı bölme İŞLEVLERİ +5 °C



Çok bölgeli bölme AYARLARI -18 °C


Çok bölmeli bölme, fabrikada dondurucu modu olarak ayarlanmıştır [-18 °C (0 °F)]. Cihaz ilk kez açıldığında, içeri herhangi bir yiyecek koymadan önce en az 12 saat beklemek önerilir. Bu süre zarfında herhangi birini devre dışı bırakın ALARM dokunarak hata mesajlarını kapatın (ALARM) düğmesi.

Buzdolabını sadece kapatmak

Buzdolabı bölmesi ayrı ayrı kapatılabilir, ancak Multizone çekmecesi tüm ünite kapatılmadıkça kapatılamaz.



1) ANA ekran.
Buzdolabı bölümünü veya FRESKO bölümünü kapatmak için ilgili simgeye dokununuz.

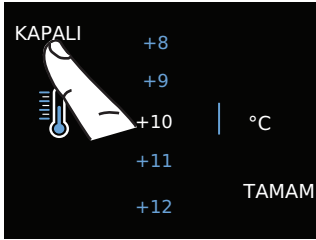


2) KAPALI simgesine dokununuz.



3) Kapatmayı onaylamak için Evet ikonuna dokununuz.



4) Kapatmayı bir kez daha Evet ikonuna dokunarak onaylayınız.

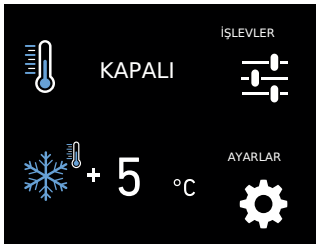

Ana ekranda KAPALI simge belirir ve buzdolabı bölümünün kapalı olduğunu gösterir.

Kısımları tekrar açmak


Buzdolabı bölümü ve FRESKO bölümü yeniden açılmıyorsa şu işlemi izleyiniz:



1) Ana ekran.
Kapatılmış bir bölümü yeniden açmak için yanındaki KAPAT simgesine dokununuz.



2) AÇIK simgesine dokununuz.

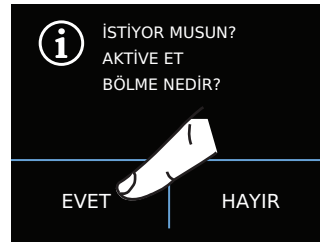

3) Evet ikonuna dokunarak açmayı onaylayınız.



4) Tekrar açmayı Evet ikonuna dokunarak onaylayınız.



Buzdolabı bölümü tekrar açılır ve ANA ekran görüntülenir.

Aleti tekrar açma

Birimi tekrar açmak için ON/OFF düğmesine basın. Görüntü açılacak ve açılış ekranı ile ana ekran gösterilecek; buzdolabı bölmelerinde ölçülen sıcaklık yeniden görüntülenecek. Buzdolabı, belirlenen sıcaklıklara ulaşana kadar soğumaya başlayacak.

4. CİHAZI AÇMA

Uzun süreli kullanımlar için kapatma

Uzun süreli yokluklarda cihazı kapatmanız önerilir, şu tuşa basarak

AÇ/KAPA  tuşuna basılı tutun ve elektrik bağlantısını kesiniz fişe takılan prizden veya devre kesicisinden.

Buzdolabını tamamen boşaltın, temizleyin ve kurulaşın; rahatsız edici kokuların oluşmaması için kapı ve çekmeceleri kısmen açık bırakın.



Not



İlk çalıştırmada Smeg yerine başka bir mesaj görünüyorsa, cihazın soğutma işlemine zaten başladığı anlamına gelir.

İlk başlatmada, önceden ayarlanmış sıcaklık ulaşılan kadar fabrika ayarlarını değiştirmek için Menü kullanılabilir olmayacaktır. Ancak hemen saat ve tarihi ayarlamak mümkündür; bu parametreler bazı özel işlevleri etkinleştirmek için gereklidir.


5.1. Kompartman sıcaklığı nasıl ayarlanır

Her model fabrikadan çıkmadan önce dikkatlice test edilir ve yüksek performans ile düşük tüketim sağlamak için bu şekilde ayarlanır. Genellikle ayarları değiştirmek gerekmez.


Çeşitli modellerde ana ekrana nasıl görüldüğü:

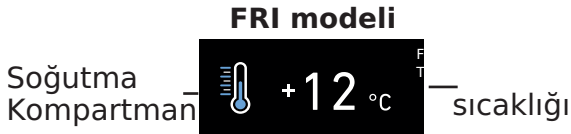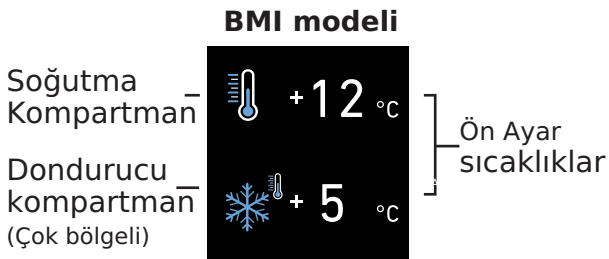


Kompartman sıcaklıklarını değiştirme

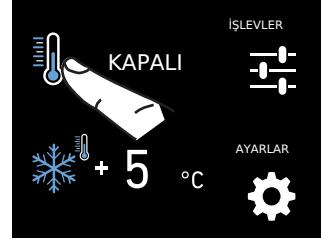

1) Ana ekran. Örneğin buzdolabı kompartmanı simgesine dokununuz. 

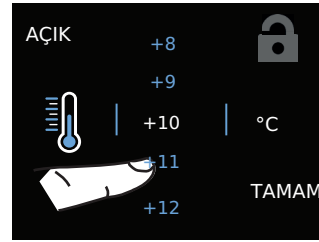

2) Değerleri yukarı veya aşağı kaydırarak istenen sıcaklığı seçin (buzdolabı bölümü için sıcaklık +2 °C ile +8 °C arasında ayarlanabilir)

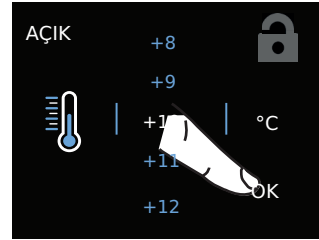

3) Seçilen sıcaklığı onaylamak için TAMAM simgesine dokununuz.

Çok bölmeli bölmenin sıcaklığını ayarlamak için aynı işlem gereklidir (-15 °C ile -22 °C arasından).

Not
Kapılar sürekli açılırsa veya ortam sıcaklığında büyük miktarlar içeri aktarılırsa gösterilen sıcaklık ayarlanan sıcaklığa göre hafif ölçüde değişebilir.

Seçilen sıcaklığa ulaşması 6 ila 12 saat sürer.

5. COMPARTMENT TEMPERATURE SETTING

+ 00 °C

+ 00 °C

- 00 °C

Kilit simgesi

Kilit simgesi sıcaklıklar ayarlandığında görünür.

Kilit:

+ 4  açık means you can modify the compartment temperatures.

+ 5  kapalı anlamına gelir ve bölme sıcaklıklarını değiştiremezsiniz.

+ 4
+ 3
+ 8 Genellikle açık sarı kilit görüntülenir; bu durumda
durumunda parmakla yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz
+ 7 ekran, istenen sıcaklığı seçin ve onaylamak için OK
+ 8 OK tuşuna basın.

Metin ve grafik



Kullanıcı bazı fonksiyonları etkinleştirmişse kilit muhafaza kapanacaktır (sayfa 103'teki "6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR" paragrafında açıklananlar); bu durumda fonksiyon tamamlanana kadar veya manuel olarak devre dışı bırakılmadıkça bölmelerin sıcaklıklarını değiştiremeyecektir.


5.2. Ekrandaki bilgi ve arıza mesajları



Girişimde bulunan yerleşik bir kontrol sistemi, uyarı ışıkları veya metin bildirimleri aracılığıyla bilgiler sağlar ve ekranda gösterilir.

Sesli bildiri-
ikaz bildirimlerine eşlik eden bildirimler dokunularak kapatılabilir
ALARM  ana kontrol panelindeki buton.
Bu manualin sonunda anomililerin listesini bulabilirsiniz (bkz. "Troubleshooting Guide" paragrafı sayfa 125).

Geri aydınlatmalı baskı için sınırlama - beyaz kısım saydam OFF +8

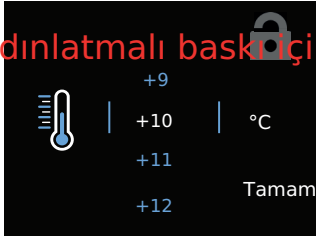

6.1. Fonksiyonlar

Cihazınızın çalışmasını, kullanmak isteyebileceğiniz farklı şekillere göre ayarlayabilirsiniz.



TATİL 1) Buzdolabı alışverişi (FZI modellerinde dondurucu alışverişi).



Tatil.




3) Çok zonlu alışveriş.




4) Şişe Soğutucu (FRI modellerinde değildir).



5) Buz Makinesi.



6) Su Filtresi (isteğe bağlı, FRI modellerinde değildir).



8) Devre temizleme.

1) Buzdolabı alışverişi (FZI modellerinde dondurucu alışverişi)


Bu özellik buzdolabı sıcaklığını düşürür -2 °C (35.6 °F)'ye 24 saat için sıcaklığı düşürür, içeri yeni konulan yiyeceklerin daha hızlı soğumasını sağlar. 24 saat sonunda işlev otomatik olarak devre dışı kalır ve daha önce ayarlanan sıcaklık geri yüklenir. Bu işlevin zamanlanmış aktivasyonu programlanabilir. Elektrik kesintisi uzun sürerse, işlev tekrar etkinleştirilmelidir.




A) Ana ekran. FONKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) BUZDOLABI ALIŞVERİŞİ simgesine dokununuz.

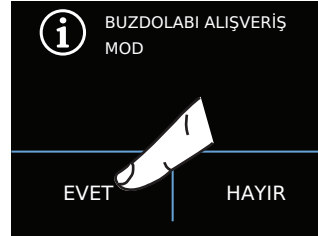

C) Fonksiyonu etkinleştirmek için Evet düğmesine dokununuz.

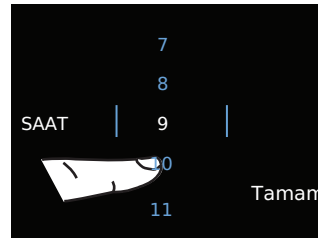

D) İstenen süreyi ayarlamak için yukarıya veya aşağıya kaydırın (saat cinsinden) ve ardından TAMAM'a basın.


6. FONKSİYONLAR ve AYARLAR

2) Tatil

Bu işlev (uzun süreli yokluk durumunda önerilir; önemli enerji tasarrufu sağlar) Bölmede Çok Bölgeci bölüm sıcaklığını, bölme Dondurma moduna ayarlıysa -18 °C (46.4 °F) ve Buzdolabı moduna ayarlıysa +14 °C (57.2 °F) olacak şekilde getirir.

Süreyi programlamak mümkün olup yokluk süresi sonrası geri girildiğinde manuel olarak devre dışı bırakılabilir. Bu işlev, yokluk süresi boyunca elektrik kesintisi uzun süre devam etse bile etkin durumunu korur.


1 ila 90 gün arasında bir süre programlanabilir.

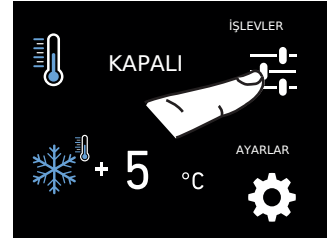

A) Ana ekran.
İŞLEVLER simgesine dokununuz.



B) TATİL simgesine dokununuz.

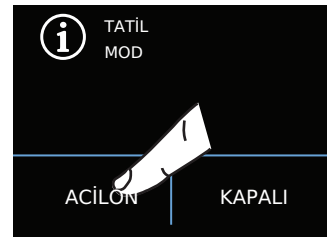

C) Fonksiyonu etkinleştirmek için ON düğmesine dokununuz.




D) İstenen süreyi (gün olarak) kaydırıp OK'ye basın.

3) Çok bölgeci alışveriş (FRI modellerinde değil)

Bu işlev, oda sıcaklığındaki ürünleri dondurucuya koymadan en az 24 saat önce veya dondurucuda daha önce donmuş olan ürünleri hafif sıcaklık artışına maruz bırakmadan önceki birkaç saat içinde etkinleştirilmelidir.

Planlanan süre dolduğunda bu işlev otomatik olarak devre dışı kalır. Bu işlevin zamanlanmış etkinleştirilmesi programlanabilir.

Elektrik gücü uzun süre kesildikten sonra işlev yeniden etkinleştirilmelidir. İşlevin 1 ila 24 saat arasında gecikmeli olarak programlanması mümkündür.

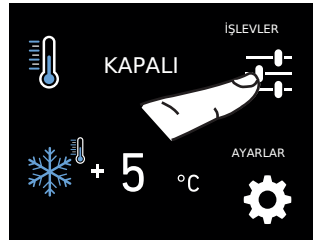


A) Ana ekran.
İŞLEVLER simgesine dokununuz.



B) ÇOK BÖLGELİ ALIŞVERİŞ simgesine dokununuz.



C) İşlevi etkinleştirmek için YES düğmesine dokununuz.

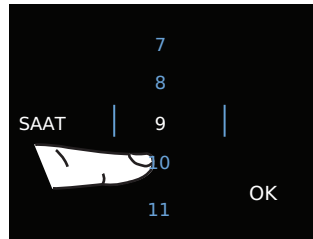


D) İstenen süreyi (saat cinsinden) yukarıya veya aşağıya kaydırıp OK'ye basın.

4) Şişe Soğutucu (şişe soğutma) (FRI modellerinde yok)

İçecekleri hızlı soğutmak gerektiğinde, onları dondurucu bölmesine koyarak bu işlem etkinleştirilebilir.

1 ile 45 dakika arasında bir süre seçilebilir. En uygun sıcaklığa ulaşıldığında bir sinyal çalacaktır.


İçecekler çıkarıldıktan sonra devre dışı bırakın ALARM tuşuna basarak sesli sinyali (🔊) butonu.

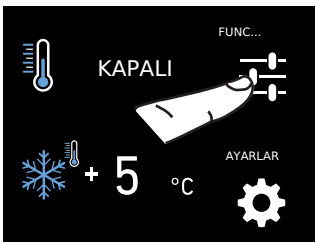


A) Ana ekrana. FUNKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) ŞİŞE SOĞUTUCU simgesine dokununuz.

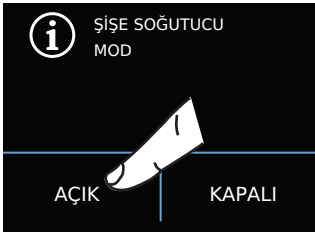

C) İşlevi etkinleştirmek için AÇ düğmesine dokununuz.

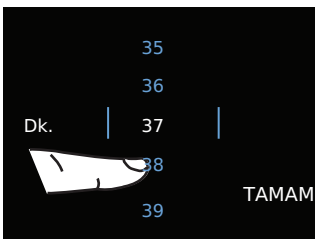

D) İstenilen süreyi ayarlamak için kaydırın (dakikalar cinsinden) ve TAMAM'ı basın.


5) Buz yapıcıyı Etkinleştirme/Kapatma

Buz yapıcı ilk kez aktive edilmeden önce su filtre kartuşunun takılı olduğundan emin olun ve hidrolik devrenin ilk yıkamasını yapın (bkz. bölüm 8) Manuel filtre temizliği (isteğe bağlı, sadece BMI ve FZI modelleri) sayfa 108'de). Birkaç dakika sonra Buz yapıcı etkinleştirilebilir.



Önemli


Cihaz su ana vanasına bağlı değilse Buz yapıcıyı etkinleştirmeyin.

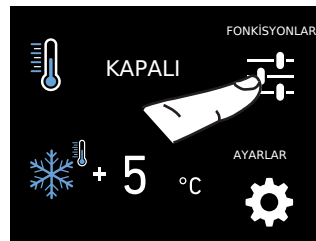

A) Ana ekrana. FUNKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından Buz Yapıcı simgesine dokununuz.

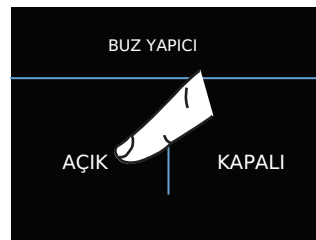


C) İşlevi etkinleştirmek için AÇ düğmesine, işlevi devre dışı bırakmak için KAPA düğmesine dokununuz (örneğin cihazı su ana hattından ayrılması gerektiğinde).

6. FONKSLAR VE AYARLAR

Buz küpleri boyutunun ayarlanması ve Süper Buz işlevi


Buz yapıcı işlevi, buz küplerinin boyutunu büyük (temel ayar) veya orta arasında seçmeye ve Süper Buz işlevini etkinleştirmeye olanak tanır; bu, üretilen buz miktarını artırır. Süper Buz işlevi, 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

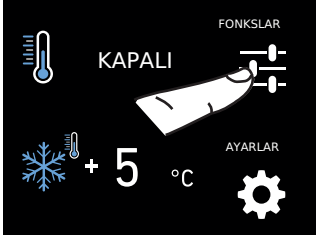


A) Ana ekran. FONKŞİNER simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve sonra Buz Yapıcı simgesine dokununuz.

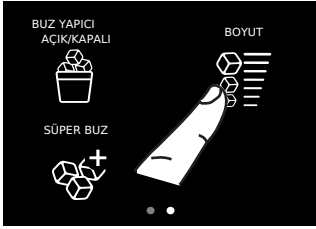


C) Buz küpü BOYUT simgesine dokununuz.

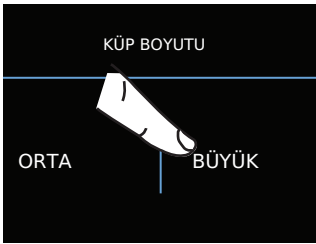

D) İstenen buz küpü boyutunu seçin (ORTA veya BÜYÜK).




E) Üretilen buz miktarını artırmak için (günde 1.5 kg'a kadar), SUPER Buz simgesine dokununuz.

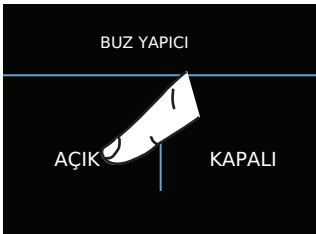

F) ON düğmesine dokunulduğunda işlevi doğrulayın.

6) Su filtresi - aktivasyon (isteğe bağlı, yalnızca Bİ ve FZİ modelleri)

Buz yapmak için kullanılan suyu arındırmak için su filtresi esastır, devreyi temizlemek için. Gösterge, filtrenin değiştirilmesi gerektiği zamana kadar kalan süreyi görüntülemeyi sağlar.

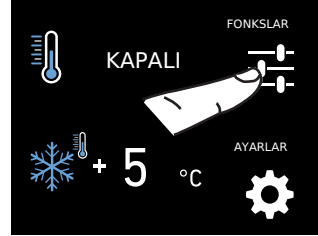

A) Ana ekran. FONKŞİNER simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından SU FİLTRESİ simgesine dokununuz.



C) Onaylayın dokunma işlevi

EVET simgesine dokununuz.




D) Onayla

fonksiyonu yeniden

EVET'e dokunmak simge.

Bu şekilde olacaktır + 00 °C olduğunda uyarılır filtreye ihtiyaç vardır değiştirildi. - 00 °C

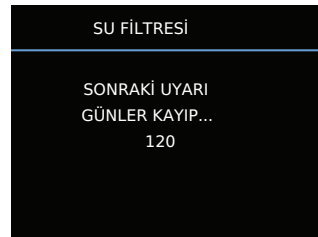

E) İşte belirli günler

son teslim tarihine kadar kalan süre

filtre için tarih yedekleme.

ANA MENÜye dokununuz

ANA MENÜ ekran.

Metin ve grafik

6a) Su filtresi - devre dışı bırakma (isteğe bağlı, Sadece BMI ve FZI modelleri)

Bir filtre hatırlatıcı geri sayımını devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:



A) Ana ekranda. FONKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından SU FİLTRESİ simgesine dokununuz.



C) KAPALI'ya basın suyu devre dışı bırak filtre hatırlatıcısı. + 00 °C - 00 °C




D) İşlevi tekrar onaylayın Evet simgesine dokununuz. Ana sayfaya dokununuz ekran.

Yazı ve grafik

6a) Filtreyi Sıfırla

Filtreyi Sıfırla işlevi, filtrenin değiştirilmesi gerektiği zamana kadar kalan süreyi sıfıra getirir. Kartuş her değiştirildiğinde sayaç sıfırlanmalıdır.

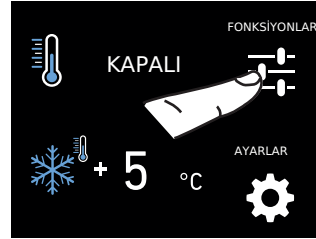

A) Ana ekranda. FONKSİYONLAR simgesine dokununuz.




B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından SU FİLTRESİ simgesine dokununuz.



C) SIFIRLA'yı basın.



D) Evet'e dokununuz ilerlemek için 000 + 00 °C - 00 °C

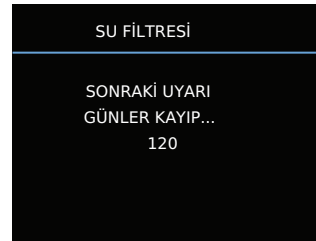

E) Filtre değişiminin vadesine kadar kalan günler burada gösterilir. Ana sayfaya dokununuz ekran.

Metin ve grafik

Geri aydınlatmalı grafik için sınır - beyaz kısım şeffaftır

6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR

☐) Manuel filtre temizliği (isteğe bağlı, yalnızca B❏I ve FZI modelleri)

Buz üretimi kapalıysa veya uzun süre kullanılmadıysa Manuel Temizleme işlevini çalıştırmanız önerilir.


Devam etmeden önce Buz Makinesi'ni kapatmak önemlidir.




A) Ana ekran.
Dokunun
FONKSİYONLAR simgesi.



B) Sağa iki kez kaydırın ve sonra BUHAR TEMİZLEME | DEVRE TEMİZLEME simgesine dokununuz.

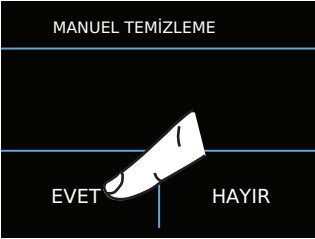


C) Temizlemeyi onaylamak için Evet simgesine dokununuz.

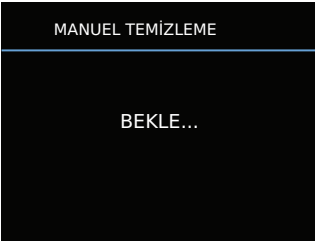

D) Bekleyin...




E) Yıkamayı başlatmak için ENTER simgesine dokununuz.

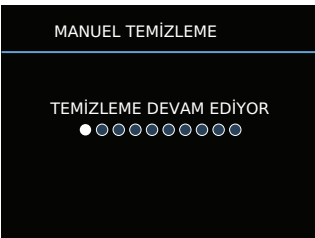

F) Yıkama devam ediyor ilerleme



G) Yıkama tamamlandığında OK tuşuna basın ve kâseyi boşaltın.

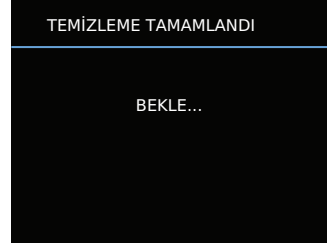

H) Ana menü ekranına dönmek için birkaç saniye bekleyin

Buz bölmesi tepsisindeki su temiz olana kadar temizlemeyi tekrarlayın.



Buz Makinesi'nin altında su toplamak için buz tepsisini veya uygun bir kase konumuna getirin ve çekmeceyi kapatın. İşlem tamamlandığında buz tepsisini temizleyin.

Bypass filtre

Ev su sistemi mükemmel kalitede su sağladığında yerleşik filtrasyon sistemi bypass edilebilir.

Su filtresini adaptörden çıkartın ve sistem otomatik olarak kartuşu bypass edecektir.

6.2. Ayarlar

Farklı gereksinimlerinize uyacak şekilde uygulama ayarlarını özelleştirmek mümkündür.



ZAMAN

1) Tarih.

°C / °F

DİL

TARİH




2) ZAMAN
Zaman.

°C / °F

DİL

TARİH



3) Santigrad ve
Fahrenheit.

°C / °F

DİL



4) Dil.

ÇOKLU ZONE

MULTI
zone

SABAT

5) Çoklu Bölge.

SIFIRLA

GÖSTERİM MODU

SIFIRLA



5) SABBAT Sabat.

GÖSTERİM MODU

SIFIRLA

GÖSTERİM MODU

SIFIRLA



6) Sıfırla.

GÖSTERİM MODU

DEMO
mode

7) Gösterim Modu.

BAKIM

HİZMET

8) Bakım.

BİLGİ SİSTEMİ

HİZMET

BAKIM

9) Servis HİZMET

BİLGİ SİSTEMİ

i

10) InfoSystem.

1) Tarih

Görüntüleme, tarih biçiminde (gün:ay:yıl) gösterilecektir.


Görüntüyü dokunarak ayarları değiştirebilirsiniz.




A) Ana ekran.
AYARLAR simgesine dokununuz.




B) TARİH simgesine dokununuz.

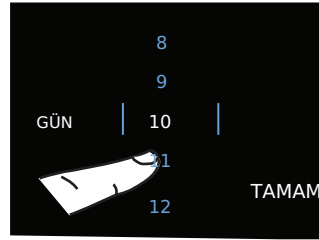

C) İstenilen günü seçmek için yukarı/aşağı kaydırın ve TAMAM'a dokununuz.

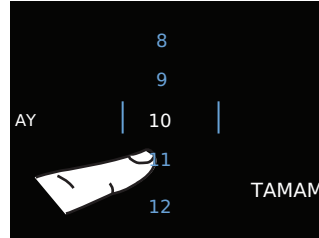

D) İstenilen ayı seçmek için yukarı/aşağı kaydırın ve TAMAM'a dokununuz.

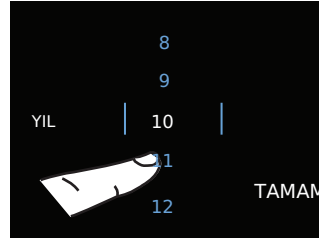

E) İstenilen yılı seçmek için yukarı/aşağı kaydırın ve TAMAM'a dokununuz.

6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR

2) Zaman


Görüntü, saat ve dakikayı hh:mm formatında gösterir. Bu işlev, 12 veya 24 saatlik saat modunu seçmenize olanak tanır.



A) Ana ekran.
Ayarlar simgesine dokununuz.




B) ZAMAN simgesine dokununuz.

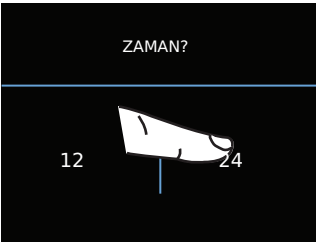

C) Modu seçin istediğinizde zamanı görün: 12 veya 24 saat.



D) Yukarı veya aşağı kaydırın saati seçmek için ve TAMAM'a dokununuz.

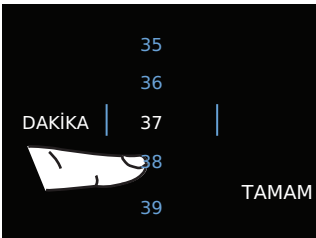


E) Seçmek için kaydırın dakikalar ve dokununuz **TAMAM.**

3) °C/°F


Bu işlev, sıcaklığı Santigrat (varsayılan) veya Fahrenheit olarak görüntülemenize olanak tanır.



A) Ana ekran.
Ayarlar simgesine dokununuz.

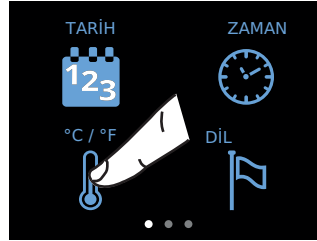

B) °C/°F simgesine dokununuz.

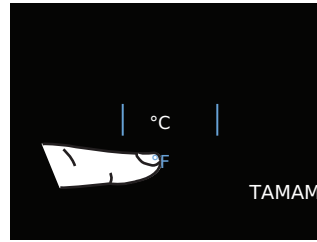


C) Dereceleri, Santigrat veya Fahrenheit'i seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve TAMAM'a basın.

4) Dil

Cihazın dilini ayarlamak için sadece prosedürü izleyin.



A) Ana ekran.
AYARLAR simgesine dokununuz.

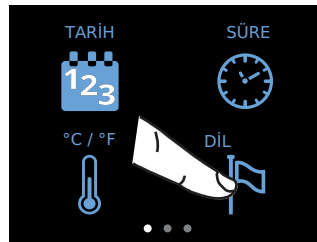

B) LANGUAGE simgesine dokununuz.




C) İstenilen dili seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve TAMAM'a basın.

5) Çok Bölge


Gerekirse buzdolabı çekmecesini, soğutmaya veya Fresco çalışma moduna dönüştürülebilir.




A) Ana ekrandan. AYARLAR simgesine dokununuz.

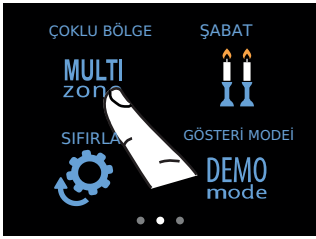

B) Sağa iki kez kaydırın ve ÇOKLU BÖLGE düğmesine dokununuz.

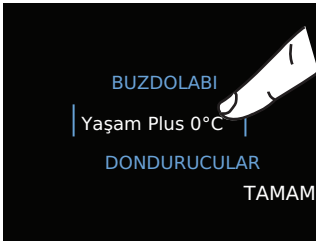

C) Yukarı/aşağı kaydırın, üç işlevden birini seçin ve TAMAM'a basın.

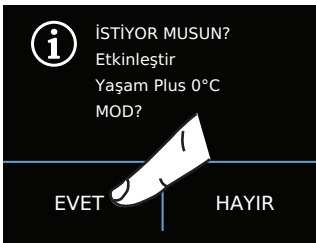

D) İşlevi onaylamak için Evet'e dokununuz.

5) Şabat Modu (İsteğe bağlı)


Bu fonksiyon, kapıların açılıp kapanmasından etkilenmemesi gereken belirli dini vecibelerin uygulanmasını sağlar (termal kontrol, iç aydınlatma ve buz yapıcı devre dışı bırakılır).



A) Ana ekrandan. AYARLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ŞABAT simgesine dokununuz.

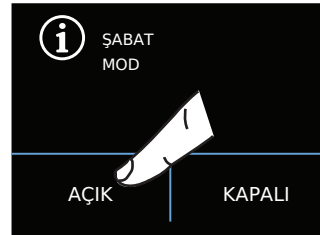

C) İşlevi etkinleştirmek için AÇ düğmesine dokununuz.



D) İşlevi etkinleştirmek için tekrar Evet'e dokununuz.



E) Cihaz bu yapılandırmaya göre çalışacaktır.


6. FONKİSYONLAR VE AYARLAR

6) Sıfıra dön

Fabrika ayarlarında ayarlanan temel ayarları geri yükleme ve oradan sonraki tüm değişiklikleri iptal etme imkanı verir.




A) Ana ekran.
Ayarlar ikonuna dokununuz.

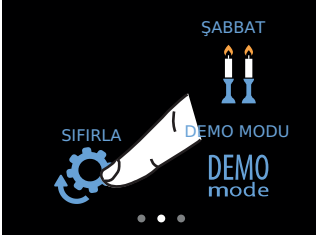

B) Sağa iki kez kaydırın ve SIFIRLA simgesini seçin.



C) Sıfırlamak için Evet düğmesine dokununuz.

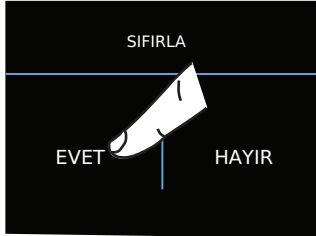

D) Evet düğmesine dokununuz.



E) Sıfırlama gerçekleştirilmiştir. Cihazın fabrika ayarları geri yüklenmiştir.



Önemli


Varsayılan ayarlara dönerseniz ("Sıfırla"), sıfırlamadan önce bu iki ayardan biri seçilmişse Multizone çekmecesinin fonksiyonunu buzdolabı veya Fresco moduna yeniden ayarlamanız gerekir.

7) Demo Modu


Buzdolabının çalışmasını, showroom sergilemesi veya fuar için simüle etmek mümkündür.




A) Ana ekran.
Ayarlar ikonuna dokununuz.

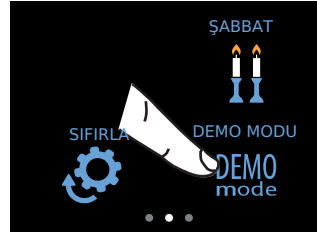

B) Sağa iki kez kaydırın ve DEMO MODU simgesini seçin.

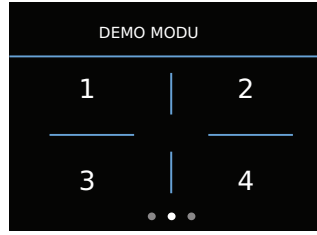

C) Aktivasyon için gerekli PAROLA'yı girin; üreticiden talep edilmesi gerekir. Varsayılan parola: 1-2-3-4

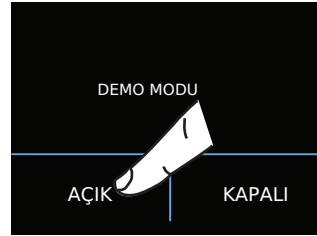

D) AÇMA veya KAPAMA düğmesine dokununuz.

8) Planlı bakım

Cihazın doğru çalışması için ventila- tör ızgarası, filtre ve kondenser düzenli olarak temizlenmelidir (bu kitapçıkta sayfa 124'teki talimatlara bakınız).

Her 12 ayda bir yinelenen temizlik, ekranda akustik ve optik bir sinyal ile hatırlatılır.




A) Ana ekran. Ayarlar simgesine dokununuz.



B) Sağa üç kaydırın kez ve BAKIM ögesine dokununuz simge.



C) Etkinleştirmek için dokununuz Evet simgesine dokununuz.

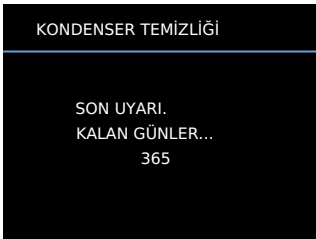

D) Ekranda bir sonraki temizliğe kadar kalan süre gösterilir.



E) Ancak önceki ayarlı uyarı sıfırlamak isterseniz RESET simgesine dokununuz.



F) Uyarı şu şekilde devre dışı bırakılabilir ve sonra kalan süre sonraki temizliğin yapılabileceği dokunularak görüntülenebilir Evet düğmesine dokununuz.

6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR

9) Servis

Hizmet İşlevi İmalatçının
Müşteri Hizmetleri.

10) Bilgi Sistemi

Bilgi Sistemi işlevi, yazılım kodu, seri numarası ve cihaz fabrika kodları gibi ürün verilerini görüntüler.



A) Ana ekran.
Ayar simgesine
dokunun.



B) BİLGİ SİSTEMİ
simgesine dokunun.


SERIAL NUMBER		
MODEL		
SK POWER	HW:	-
	SW:	-
SK USER	HW:	-
	SW:	- G0012

C) Cihaz hakkında
bilgi görüntülenir.

7.1. Konumlandırma, ayarlama ve iç çekmecelerin çıkarılması

Buzdolabı Çekmeces

Raylar üzerinde konumlanmıştır; çekmeceyi çıkarmak için tamamen dışarı alın, iki yan tırtıllı vidayı sökün, kaldırın ve çıkarın.

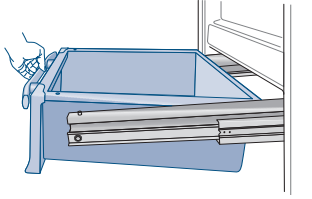


Multizone çekmece | BMI modelleri

Üst Multizone çekmece, şu şekilde çıkarılabilir:


Fresco çekmecesini için kullanılan aynı yöntemle; iki yan tırtıllı vidayı söktükten sonra. Çekmeceleri yerine takarken, çekmecelerin arka kısmının aşağıdaki ray kılavuzlarındaki altında kılavuzlara geçtiğinden emin olun.

kaydırma kılavuzlarındaki klipslerin altına oturmalıdır.

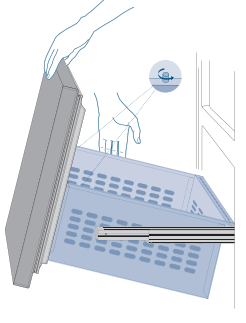

Buz Tepsisi

Buz kovası, dondurucu bölmesinin üst çekmecesinde bulunur (bazı modellerde kilitleme panelleriyle sabitlenmiştir). Çıkardıktan sonra doğru şekilde yeniden konumlandırdığınızdan emin olun.

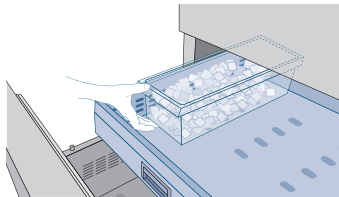


Dikkat: Buzmatik çalışırken ellerinizi veya parmaklarınızı Buzmatik'in yakınına koymayın.


İç cam raflar

Raflar ray üzerinde kayar ve kullanıcı aşağıdaki şekilde kolayca yeniden konumlandırabilir:

- > kilitleme düğmesini saat yönünün tersine çevirerek serbest bırakın
- > rafın ön kısmını kaldırın ve hafifçe eğin.

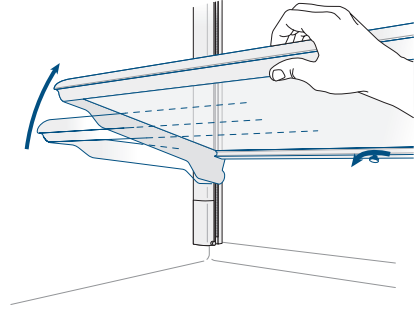

- > bir rafı çıkarmak için önce yukarı doğru kaydırmanız ve ardından dışarı almanız gerekir.

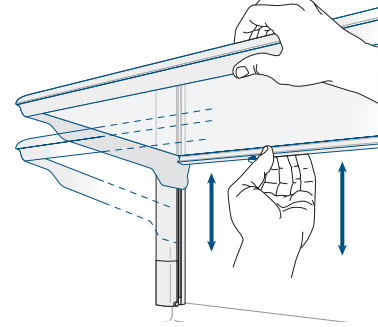


Kapı rafları | modeller

Kapı rafları, temizlik için kolayca çıkarılabilir.

- > Kapı raflarının yanlarından tutun, yuvalarından çıkarmak için yukarı doğru itin, ardından dışarı doğru çekin.

- > Montajı ters sırayla yapın.

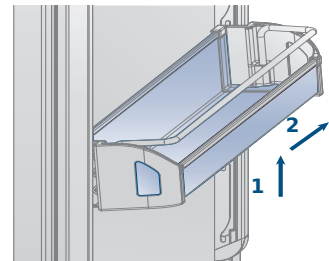

8. BİLETİŞİM VE BUZ MAKİNESİ KULLANIMI

8.1. Buz Makinesini Etkinleştirme ve Kullanma



Notlar

> Buz çok sık kullanılmıyorsa buz haznesi her 8-10 günde bir boşaltılması uygundur. Buz sık kullanılmıyorsa, eski küpler opaklaşabilir, garip bir tat alabilir ve daha küçük olabilir. > Buz makinesi, Tatil işlevi etkinleştirildiğinde otomatik olarak kapanır. > Buz makinesi ilk kez çalıştırıldığında, üretilen ilk buz kullanılmamalı (ilk kovayı buz atılmalıdır). > Cihaz bir aydan daha uzun süre kapalı kaldıysa, su ve filtre temizliği yapmak önerilir. > Buz makinesi yalnızca Multizone bölmesi Dumuzda Buzdolabı modunda ayarlıysa buz üretir.

Uyarı

Buz haznesi konumunda olmasa bile Buz Makinesi çalışmaya devam eder.

Buz yapıcısını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Cihaz kurulduktan sonra buz yapıcısını etkinleştirmek için 5. bölümüne bakınız) Buz yapıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma sayfa 105. Cihaz su sistemiyle bağlanmadan çalışıyorsa, buz yapıcısının devre dışı olduğundan emin olun.

Verimlilik ve küp boyutu

Buz yapıcı etkinleştirildiğinde, otomatik buz üretimi için 12 ila 24 saat gerekir. Kıvrıkcıklar dolulana kadar buz üretimi devam eder; maksimum izin verilen seviyeye ulaşıldığında üretim otomatik olarak duracaktır.

Üretim yaklaşık her iki saatte 10 küp (24 saatlik toplam 10 döngü).

Verim, dondurucuda ayarlı sıcaklık, çevre sıcaklığı ve kapının ne kadar sık açıldığına bağlıdır.

SUPER BUZ işlevi ile 24 saat içinde üretilen buz miktarı artırılabilir (günde 1,5 kg'a kadar), CUBE SIZE işlevi ile üretilen küp boyutunu seçebilirsiniz (bkz. ayrıca 106. sayfadaki "Buz küpü boyutunun ve Süper Buz işlevinin ayarlanması" bölümüne bakınız).

Karşılaşılan herhangi bir sorun

Buzda olağandışı bir koku var mı?

Buz, çevresel ortamdan kokuları emebilen gözenekli bir malzemedir. Buz kaplarında uzun süre bekleyen buz küpleri kokuları emebilir, yapışabilir ve yavaşça küçülmeye başlayabilir.

Eski buz küplerinin kullanılmaması önerilir.

Kokuları önlemenin diğer yolları:

> Buz küpü kabı ara sıra temizlenmelidir.

ılık su ile. Kabı temizlemeden önce buz makinesini kapalı konuma getirdiğinden emin olun. İçini durulayın ve kurulayın.

> Dondurucunun içeriğini bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler açısından kontrol edin.

Koku yapan tüm yiyecekler iyice sarılmalı veya kokuların birikmesini önlemek için hava geçirmez kaplarda saklanmalıdır.

> Su filtresi periyodik olarak değiştirilmelidir.

> Bazı durumlarda su bağlantısının kalitesi evde kontrol edilmelidir.

Çalışma sesleri

> Hum: buzdolabı ünitesi çalışıyor. Hava sirkülasyon sistemindeki fan çalışıyor. hava sirkülasyon sistemi çalışıyor.

> Kabarcıklar, uğultular veya guruldalar: soğutucu akışkan borular boyunca akıyor.

> Tıklama: motor açılıp kapanıyor. Solenoid su bağlantısındaki vana açılıp kapanıyor.

> Gürültü: buz küpleri buz küpü konteynerine düşüyor. kap.



Cihaz iki bağımsız kompresör tarafından güçlendirilir. Bu nedenle her zaman iki kompresörden birinin çalışması doğaldır.



Uyarı

Hızlı soğutma için buz küpü kabına herhangi bir şişe veya yiyecek koymayın. Buz yapıcı tıkanabilir ve zarar görebilir.

8.2. İç Su Filtresi


Ne için olduğu

İç su filtresi, buz küplerinin üretiminde kullanılan suyun üst düzey kalite ve arıtımını sağlar; filtreden geçirme süresi en çok 3.000 litre ve maksimum süre 12 aydır.

Filtre değişimi

Filtre buzdolabı bölmesinin içinde, üst cam panelin üzerinde bulunur.

Filtreyi değiştirmeden önce Buz Yapıcısını geçici olarak devre dışı bırakın (bkz. bölüm 5) Buz Yapıcısının Aktif/Pasif Edilmesi sayfa 105).

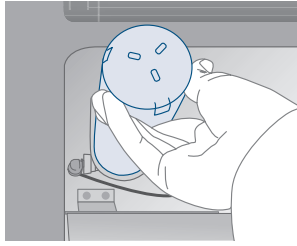

Camın önündeki her iki kolu çekerek kilit mekanizmasını serbest bırakın ve camı aşağı çekin, ardından filtre kartuşunu yerine oturduğu yerden serbest bırakılana kadar saat yönünün tersine çeyrek tur dikkatlice çevirin (bir miktar su çıkması normaldir). Yeni kartuşun kapağını çıkarın ve kapağı, yerine yavaşça saat yönünde çeyrek tur çevirerek kilitleyene kadar yerleşimine yerleştirin, zorlamadan.

Filtreyi değiştirdikten sonra

> devreyi talimatlara göre temizleyin
bölüm 8) Manuel filtre temizliği (isteğe bağlı, yalnızca BMI ve FZI modelleri) sayfa 108;
> buz kap mavi suyu çıkarın
kurulayın.

8.3. Dış Su Filtresi için buz sıkıştırıcı sütun Buz Makinesi

Otomatik buz yapıcılarla donatılmış dondurucu sütunlar dışarıya monte edilen bir su filtresi kiti içerir.

Su filtresi manifoldu ve su hattı bağlantıları, cihaz kurulumundan önce arka kısmı filtre kitine bağlayan su hattının mevcut olması gerektiği için buzdolabıyla birlikte kurulmalıdır.

Filtre kiti, su filtre kartuşunun yıllık olarak değiştirilmesini sağlamak için ulaşılabilir bir konuma (yanındaki bir dolap veya altında gibi) monte edilmelidir.


Filtre etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bakınız bölüm 6) Su filtresi - etkinleştirme (isteğe bağlı, yalnızca BMI ve FZI modelleri) sayfa 107. Su filtresini KULLANMAMAYA karar vererseniz (örneğin cihaz zaten filtrelenmiş bir su kaynağına bağlıysa) filtreyi değiştirme hatırlatmalarını almanızı engellemek için uyarıyı devre dışı bırakmanızı öneririz.

Bu fonksiyon ayarına nasıl erişileceğine ilişkin daha fazla bilgi için bölüm 6a) Su filtresi - devre dışı bırakma (isteğe bağlı, yalnızca BMI ve FZI modelleri) sayfa 107 yönergelerini izleyin.

Su filtre kartuşunun yıllık değiştirilmesinden sonra filtrelenen su miktarı ve son değişiklikten bu yana geçen zaman sayacını sıfırlamak gerekir; bölüm 6a) Reset Filter sayfa 107 talimatlarını izleyin.

9.1. Bölme aydınlatması

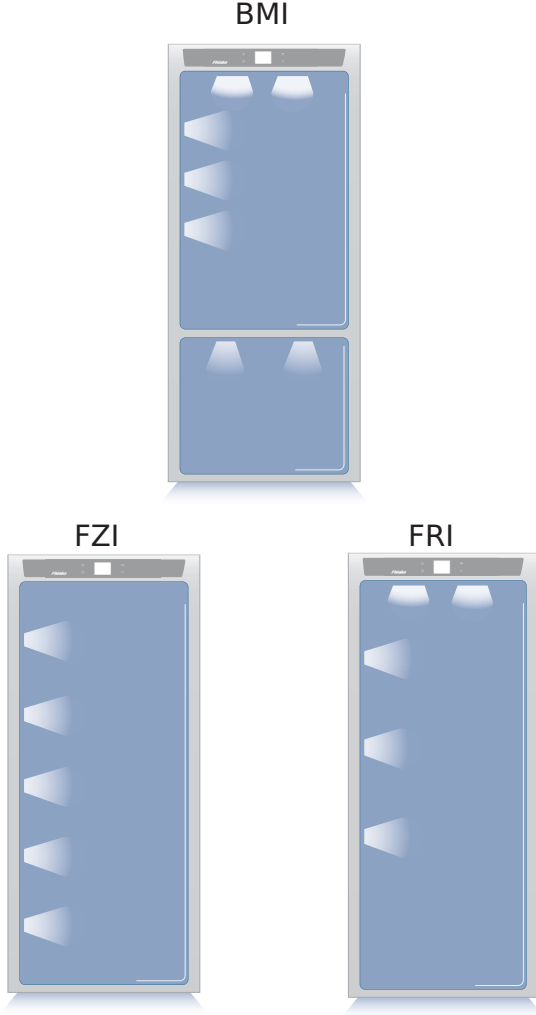

En iyi iç aydınlatmayı sağlamak için LED şeritleri üstten buzdolabı bölmesini aydınlatır ve LED ışık setleri buzdolabı bölmesinin çeşitli alanlarını, Crisper-Fresco çekmecelerini ve dondurucu çekmecesini doğrudan aydınlatır.

Aydınlatma sistemi arızalanırsa veya aşınırsa onarım, üreticinin nitelikli Servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

10.1. Genel talimatlar

Cihazınız, tüm bölmelerde sürekli doğru sıcaklıklar ve uygun nem seviyelerini sağlaması için tasarlanmıştır. Ayrıca, çift soğutma, dondurulmuş gıdaların ve buzun taze gıdaların kokusunu emmesini engeller ve buzdolabındaki nemin donmeme sorununu önler, bu da dona oluşmasına yol açar. Ancak tüm gıdalarınızı doğru şekilde korumak için mükemmel bir buzdolabı olması yeterli değildir. Aynı zamanda soğuk gıda depolama kurallarını bilmek de gerekir.

Zamanla tüm gıdaların karakteristiklerinin değişeceğini akılda bulundurun. Bu değişim, gıda tüketilmeden çok önce başlar; çünkü gıdalar, çoğalan mikroorganizmalar içerir ve bozulmaya neden olabilir.

Bu işlem, yanlış kullanıma ve depolama sıcaklıkları ile nem seviyelerinin hatalı olmasına bağlı olarak daha hızlı gerçekleşir.

Bu nedenle, aşağıda verilen talimatlara uymanızı öneriyoruz; bu, buzdolabı/buzdolabını en güvenli ve etkili şekilde kullanmanıza, yiyeceklerinizi mümkün olan en uzun süre en iyi durumda tutmanıza olanak sağlar.

Crisper-Fresco alanının en narin taze gıdaların korunması için alan olduğunu unutmayın; çünkü donmaya yakın sabit ortalama sıcaklığı sağlar.

Düzenli olarak tüm gıdaların uygun korunma durumunda olup olmadığını kontrol edin. Bir gıda bozulduğunda genellikle küf, hoş olmayan koku ve rahatsız edici görünüm nedeniyle net olarak anlaşılır.

Buna rağmen, bu koşulların bu kadar açık olmadığı durumlar da vardır.

Bir gıda maddesinin aşırı süreyle saklandığını ve bozulmuş olabileceğini düşünüyorsanız, bu ürünü tüketmeyin veya tadına bakmayın; hâlâ iyi korunuyor gibi görünse bile, gıdalarda bozulmaya yol açan bakteri zehirlenme ve hastalığa neden olabilir. Şüpheye düştüğünüzde gıdayı atın.

10.2. İyi gıda kalitesi nasıl korunur

Market alışverişi yaparken

Lütfen aşağıdaki önlemleri her zaman alın:

- > Çiğ et, balık veya içeren paketleri gıda saklamaya uygun kaplara yerleştirin.
- > Eti, kümes hayvanlarını ve balığı en sona alın. Alışverişten sonra yiyeceklerinizi sıcak bir araçta bırakmayın.
- > Aracınızda bir soğutucu poşet bulundurun ve çok yüksek sıcaklıklarda veya uzun yolculuklarda kullanın.
- > Taze olduklarından emin olmak için yiyeceklerin üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol edin.
- > 1-2 gün içinde tüketebileceğiniz miktarlarda taze gıda satın alın. **sume in 1-2 days.**
- > Sıcak yiyecekleri buzdolabına yerleştirmeden önce en az iki saat oda sıcaklığında bekletin.

Yiyecekleri yerleştirirken

kontrol panelinden çeşitli bölmelerin soğutma sıcaklığını kontrol edin:

- > Aşağıdaki tablolarda belirtilen saklama süreleri ve sıcaklıklarına ilişkin önerileri takip edin.
- > Çiğ et, balık ve kümes hayvanlarını diğer yiyeceklerden ayrı tutun ve olası damlamaları önleyin.
- > Buzdolabına etinizi yerleştirirken, balık veya kümes hayvanı ise, ambalajı yırtılmamış veya delinmemişse bunları orijinal ambalajında bırakın.
- > Tekrarlanan temas bakterilerin girişine yol açabilir bu gıdalara.
- > Gıdaları dondurucuda saklamak için iyi bir fikir, dondurucu kapları kullanmaktır.
- > Paketleri etiketleyin ve tarihlerini yazın.
- > Gıdaların doğru konumlandırılmasına özen gösterin, kısmın içinde soğuk hava dolaşım deliklerini engellemeyecek şekilde raflara yerleştirin.



Ortamda veya Fresco çekmecelerine yerleştirilen yiyeceklerde yüksek düzeyde nem bulunması halinde, Fresco bölmesinin alt kısmı bir miktar su veya buzla (sıcaklık 0 °C ile -2 °C arasında ayarlanmışsa) kaplanmış olabilir. Bu durum normaldir ve Fresco bölmesindeki yüksek nem seviyelerinden kaynaklanır; düşük sıcaklıklarla birlikte yüksek nem, yiyeceklerin daha uzun süre korunmasını sağlayan şeydir.

Bu durum normaldir ve Fresco bölmesindeki yüksek nem seviyelerinden kaynaklanır; düşük sıcaklıklarla birlikte yüksek nem, yiyeceklerin daha uzun süre korunmasını sağlayan şeydir.

Buz tabakası daha kalınsa, eritmek için Fresco bölmesini bir gün kapatmak gerekebilir. Uyarı



Uyarı

Elektrik gücünün uzun süre kesilmesinin ardından elektrik yeniden verildiğinde, sıcaklığın normal seviyelerin üzerine çıkıp çıkmadığını belirten bir sesli sinyal verilir. Ayrıca, kullanıcıya yiyecekleri nasıl daha iyi kullanacağını belirleme imkânı sağlamak için ekran, bölmelerin içinde tespit edilen en yüksek sıcaklığı bir dakika boyunca gösterir.

10. GIDALARIN KORUNMASI

10.3. Gıda saklama ipuçları

Sıcaklıklar

Cihazın çalışma sıcaklıkları buzdolabı için +5 °C, Fresco çekmeceler için 0 °C ve dondurucu için -18 °C olarak önerilen derecelerde ayarlanmıştır.

Gıda düzenlemesi

Buzdolabı bölmesi kapısı

> Yumurtalar, tereyağı, peynir vb. üst kısımda saklayın ve merkezi bölümlerde.

> İçecekleri, şişeleri, kutuları vb. alt kısımda saklayın **bölüm.**

Buzdolabı bölmesi

> Conserve, şarap, bisküviler vb. üst kısımda saklayın-parça başına.

> Süt ürünlerini, önceden hazırlanan gıdaları, pas-ları, meyve suları, bira vb. merkezi bölümde saklayın.

Üst kısım

> Taze meyve, tropikal gıdalar, sebzeler, havuçlar, patatesler, soğanlar...

meyve suları, bira vb. merkezi bölümde

> Etler, şarküteri ürünleri vb. saklayın...

Dondurucu bölmesi: saklama

> Gıdalar kapalı kaplarda veya uygun şekilde paketlenmeli ve koku ve nem salmamalı ya da emmemelidir.

> Depolama ile ilgili önerileri takip edin-aşağıdaki tabloda verilen saklama süreleri ve sıcaklıklar.

Dondurucu bölmesi: dondurma yapma

Üst sepetin arka kısmını ürünleri hızlı dondurmak için aşağıdaki göstergelerle kullanmanızı öneririz:

> Küçük paketler kullanın ve mümkünse zaten soğuk olanları tercih edin.

> Dondurulabilir taze gıda miktarı hücrede bulunan karakteristik plaka üzerinde tanımlanmıştır.

> Özel dondurma çantaları, alüminyum folyo, gıda polietilen film ve dondurma kapları.

> Kağıt torbalar, selofan torbalar kullanmayın not gıda için kullanılmayan alışveriş poşetleri veya daha önce kullanılmış dondurma poşetleri.

> Dondurulmuş gıdaların temas etmesini önleyin donacak olan taze gıdalarla.

TAZE GIDALAR	MUHAZE ALANI	ZAMAN
Çiğ etler		
Büyük dilimler	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	4 gün
Biftekler, kümes hayvanları ve yabani avlar	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	3 gün
Kıyma	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	1-2 gün
Carpaccio	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	Hemen
Pişmiş et		
Kaynatılmış ve kızartılmış etler	Buzdolabı Bölmesi	2 gün
Et bazlı soslar	Buzdolabı Bölmesi	6 gün
Balık		
Çiğ ve pişmiş balık	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	2 gün
Diğer		
Çorba ve kemikler/et suyu	Buzdolabı Bölmesi	2 gün
Makarna/Spagetti vs.	Buzdolabı Bölmesi	2 gün
Açılmış jambon ve dilimler	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	3 gün
Taze peynirler	BUZDOLABI - Fresco Bölmesi	2-3 gün
İyi korunan olgunlaşmış peynirler	Buzdolabı Bölmesi	Birkaç ay
Yumurtalar (taze ve yıkanmamış)	Buzdolabı Bölmesi	2 hafta
Açılmış kaplar	Buzdolabı Bölmesi	2-3 gün
Çiğ sebzeler (delikli poşetlerde)	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	1 hafta

DONDURULMUŞ GIDALAR	KORUMA ALANI	SÜRE
Sığır, dana, kuzu ve keçi	Derin Dondurucu Bölmesi	(biftekler) 6-12 ay
Sığır, dana, kuzu ve keçi	Derin Dondurucu Bölmesi	(Kemikli et) 4-6 ay
Kıyma sığır eti	Derin Dondurucu Bölmesi	1-2 ay
Domuz eti	Derin Dondurucu Bölmesi	(Kemiksiz) 4-6 ay
Domuz eti	Derin Dondurucu Bölmesi	(Kemikli) 2-3 ay
Kıyma domuz eti	Derin Dondurucu Bölmesi	1-2 ay
Et artıkları	Derin Dondurucu Bölmesi	2-3 ay

10. GIDA KORUNUMU

DONDURULMUŞ GIDALAR	KORUMA ALANI	ZAMAN
Bütün tavuk ve hindi	Dondurucu Bölmesi	8-12 ay
Kaz, ördek ve sülün	Dondurucu Bölmesi	4-8 ay
Balık	Dondurucu Bölmesi	1-2 ay
kabuklular	Dondurucu Bölmesi	2-3 ay
Pişmiş yiyecekler	Dondurucu Bölmesi	1-2 ay
Sebzeler	Dondurucu Bölmesi	8-12 ay
Meyve	Dondurucu Bölmesi	6-12 ay
Tatlılar ve kekler	Dondurucu Bölmesi	2-3 ay

11.1. Bakım ve Temizlik

Çelikten yapılmış parçaları ve yüzeyleri temizlemek için aygıtla birlikte kiti içinde verilen mikrofiber bez ve sünger kullanın.

Her zaman bez ve süngeri çeliğin saten bitiş yönünde kullanın.

Ara sıra çeliği parlatmak için hafif nemli mikrofiber bezle silin.

Sünger, kulplar ve cam raflardaki kenar gibi alüminyum parçalarında kullanmayın. Aletin veya içinde bulunduğu dolabın havalandırma deliklerini tıkaçlardan uzak tutmaya özen gösterin.



Not

Kişiyeye verilen kitede bulunan ayrıntılı talimatlara titizlikle uyun ve aşındırıcı ya da metalik ürünler asla kullanmayın; bunlar cihazın saten yüzeyine çizilebilir ve kalıcı olarak zarar verebilir.

Herhangi bir temizlik yapmadan önce cihazı elektrik güç kaynağından ayırın. Soğutucu akışkan devresine herhangi bir zarar gelmediğinden emin olun.



Uyarı!

Klor içeren temizleyici ürünler veya klor içeren diğer ürünler kullanılmamalıdır (bleach, hipoklorit vb.).

11.2. İç Temizlik

Aletin iç kısmını ve çıkarılabilir parçalarını ılık su ile az miktarda bulaşık deterjanı karışımıyla temizleyin.

Durulayın ve hemen kurulayın.

Çözünmeyi hızlandırmak için mekanik aletler veya diğer yöntemler kullanmayın.



Uyarı!

Klor içeren temizleyici ürünler veya klor içeren diğer ürünler kullanılmamalıdır (bleach, hipoklorit vb.).




Uyarı!

Elektrik parçaları, lambalar veya kontrol paneli üzerinde su kullanmayın.



Soğuk cam parçalarını sıcak suyla temas ettirmeyin.

Bu parçaların zarar görmesine veya geri dönülemez şekilde şekil değiştirmesine yol açabileceğinden buzdolabının herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.



11. BAKIM VE TEMİZLİK

11.3. Havalandırma ızgarasının, filtrenin ve kondenserin temizliği

Cihazın doğru şekilde çalışması için havalandırma ızgarası, filtre ve kondenser düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Her 6 ayda bir yapılacak bu periyodik temizlik için bir hatırlatma, sesli uyarılar ve ekranda gösterilen bir bildirim aracılığıyla sağlanır. Bu uyarı sinyalini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve bir sonraki temizliğe kalan süreyi görmek için 113. sayfadaki “8) Planlı bakım” bölümüne bakın).

Kondenser, alt ön havalandırma ızgarasının arkasındadır.

Temizlemek için, maksimum güçte yumuşak bir fırça aparatı olan bir elektrikli süpürge kullanın ve havalandırma yarıkları boyunca süpürün.

Önemli ölçüde toz birikmesi durumunda, filtrenin daha kapsamlı temizlenebilmesi için havalandırma ızgarası çıkarılabilir.

Kondenseri temizledikten sonra, uyarı sinyalini 6 ay sonra yeniden etkinleştirmek için RESET simgesine dokununuz.

Kondenserin uyarı temizleme sinyalini artık istemiyorsanız OFF simgesine dokununuz (113. sayfadaki “8) Planlı bakım” bölümüne bakın).

11.4. Alt kondenser


Kondenseri temizlemek için şu talimatları izleyin:

> düğmesine basarak cihazı kapatın. Ana kontrol panelindeki AÇ/KAPA düğmesine yaklaşık 3 saniye basın.


> Kondenserin

ortam sıcaklığına soğumasını bekleyin (yaklaşık 30 dakika).

> Kapının altındaki çıkarılabilir ızgarayı çıkarın.

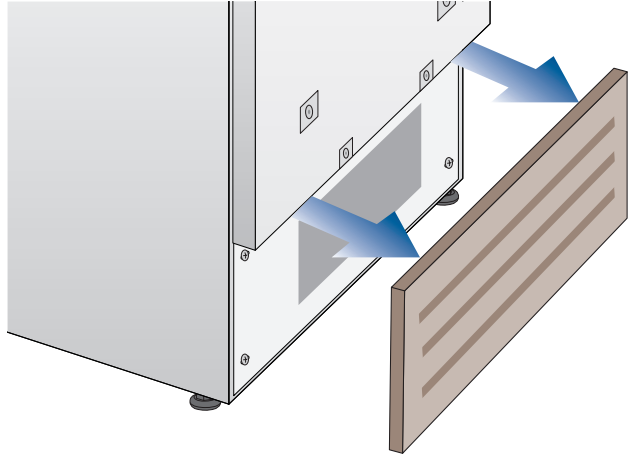

> Kondenseri şekilde gösterildiği gibi tüm tozlardan iyice temizleyin; zarar vermemeye dikkat edin.

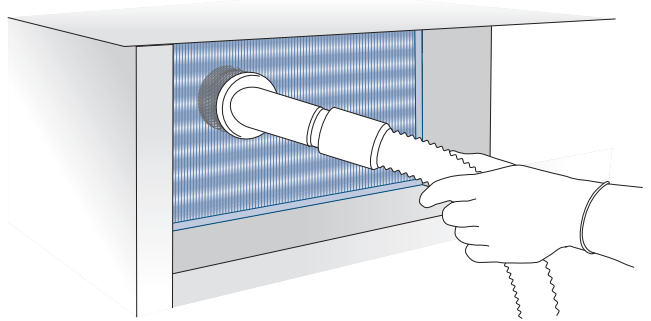

> AÇ/KAPA

düğmesine yaklaşık 3 saniye daha basarak cihazı yeniden başlatın.



Uyarı!

Kondenserin kenarları keskindir; bu nedenle kondenseri temizlerken elleriniz ve kollarınız için uygun koruma kullanınız.

12.1. Sorun Giderme Kılavuzu

Cihazınızda herhangi bir arıza görürseniz, servisi aramadan önce bu kılavuzu kullanın. Bu kılavuz, sorunu kendiniz çözmenize yardımcı olabilir veya Hizmet teknisyenine hızlı ve etkili onarım için iletebileceğiniz önemli bilgiler sağlayabilir.

Görüntü mesajı ve işitsel alarmlar

Arıza genellikle ekranda gösterilir. Kullanıcı tarafından çözülemeyen sorunlar arıza koduyla belirtilebilir. Ancak bu durumlar kullanıma özgü belirli koşullarda veya başlatma sırasında mesajlarda veya alarmlarda görünebilir. Böyle bir durumda ALARM düğmesine basarak ses uyarısını devre dışı bırakın, cihazın çalışmasına devam edin ve kapıları olabildiğince az açıp 10-12 saat boyunca açık tutun. 

Buzdolabı veya derin dondurucu çalışmıyor

Cihaz elektrik güç kaynağına mı bağlı?

Elektrik prizinden elektrik gücü sağlanıyor mu?

AÇIK/KAPALI butonu etkinleştirilmiş mi?
Cihaz DEMO modunda mı? Şüpheli duyuyorsanız cihaz DEMO modundadır, bu özelliği devre dışı bırakmada yardım için satın alım noktasıyla iletişime geçin (bakınız sayfa 112)

Buzdolabı veya dondurucu olağandan daha sıcak

Görüntüde arıza kodu görünüyor mu?
Sıcaklık doğru ayarlı mı?
Kapılar veya çekmeceler uzun süre açık mı kaldı?
Son zamanlarda büyük miktarda yiyecek içeri konuldu mu?
Cihaz DEMO modunda mı? Cihazınızın DEMO modunda olduğundan şüpheleniyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakmada yardım için satın alma noktanızla iletişime geçin (bakınız sayfa 112)

Cihaz uzun süre çalışmaya devam ediyor

Çok sıcak havalarda ve odanın içindeki yüksek sıcaklıklarda kompresörün uzun süre çalışması normaldir.

Kapılar veya çekmeceler uzun süre açık mı kaldı?

Son zamanlarda içeriye büyük miktarda yiyecek konuldu mu?
Kapıların kapalı olduğundan ve şu... (devamı aynı satırda)

Yemekler veya kaplar kapının mükemmel kapanışını engellemiyor.
Çevre bölümlerin en az birinin ALIŞVERİŞ modu mu? (bakınız sayfa 103)

Garip sesler duyarsanız

Çözülme aşamasında fanlar veya soğutucuların gürültü çıkması normaldir. Gürültü, cihazın konumuna ve çevreye bağlı olarak daha belirgin olabilir.

Buzdolabının içi ve dışı yoğunlaşma

İklim çok nemliyse yoğunlaşma oluşumu normaldir. Kapıyı veya çekmeceleri uzun süre açık bırakmak yoğunlaşmaya katkıda bulunabilir. Her durumda kapıların her zaman kapalı olduğundan emin olun.

tamamen kapalı.

Buzdolabında veya dondurucuda buz veya kırağı birikimi

Kapıları uzun süre açık mı bıraktınız zamanı mı? Kapılar tamamen kapanıyor mu? Kapılar kapalı mı?

tamamen kapanmıyorsa kurulumcu ile iletişime geçin.

Buzdolabının içinde rahatsız edici kokular

Talimatlara göre cihazı iyice temizleyin. Gıdaları hermetik olarak kapatın. Gıdaları uzun süre saklamayın.

Kapılar açılması güçtür

Cihaz hermetik kapanış için tasarlanmıştır. Kapı kapatıldığında vakum durumu oluşabilir; böyle bir durumda basınç dengeye gelene kadar birkaç saniye beklemek gerekir.

Cihaz soğuyor ancak aydınlatma ve ekran çalışmıyor

Cihazın istemeden SABBATH moduna alınmış olup olmadığını kontrol edin (bakınız sayfa 111).

12. SORUN GİDERME KILAVUZU

Buz Makinesi çalışmıyor

Buz Makinesinin açık olduğundan emin olun ( ikon).
Açmak için bkz. bölüm 5) Buz Makinesini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
Cihazın su beslemesine bağlı olduğundan emin olun.
Filtre uzun süredir değiştirilmediyse su akışı sınırlı olabilir.

Buz Makinesi yeterli miktarda buz üretmiyor

Ortalama olarak üretim, iki saatte bir yaklaşık 10 küptür (24 saat boyunca toplam 10 döngü).

Buz küpleri tek bir blok halinde donuyor

Buz sık kullanılmıyorsa buz blokları oluşabilir. Buz küpü bloğunu çıkarmanız ve ardından Buz Makinesinin buz tepsisini yeniden doldurmasına izin vermeniz önerilir.

Buzun alışılmadık bir tadı veya rengi var

Buz Makinesi ilk kez çalıştırıldığında, üretilen ilk buzu kullanmayın (ilk buz kovaşını boşaltın)

Buzdolabı bir aydan uzun süre kapalı kaldıysa veya kartuş altı aydan uzun süre değiştirilmediyse, filtre kartuşunun değiştirilmesi gerekebilir.

Sorunun su beslemesinden kaynaklanmadığından emin olmak için bir tesisatçıya veya su arıtma uzmanına başvurun.



Satın aldığınız cihaz bir teşhir modeli olarak kullanıldıysa, cihazın çalışıyor gibi görüldüğü (ışıklar çalışır ve yanlış sıcaklıklar görüntülenir) ancak gerçekte soğutma işleminin gerçekleşmediği Demo Mode adı verilen özel bir enerji tasarruf modunda olabilir. Cihazınızın Demo modunda olduğundan şüpheleniyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakma konusunda yardım almak için lütfen satın aldığınız yere başvurun (ayrıca bkz. sayfa 112)

12.2. Gösterimde görünen arıza mesajları

- > Bir arıza durumunda, ALARM tuşuna dokunun  ve gösterimde arıza mesajını koduyla birlikte gösterir-bilgisi (aşağıdaki tabloya bakınız).
- > Mesaj 3 saniye gösterilecek, ardından ANA ekrana geri dönülecektir.
- > Görüntüdeki mesajı engellemek için INFO düğmesine basın  ekranda mesaj yeniden görüntülenecek. Şişe Soğutucu ekranda 30 saniye boyunca ana kısımda kalır, sonra ANA ekrana geri döner.
- > Birden fazla hata mesajı olduğunda, gösterimde farklı arıza mesajları görüntülenecektir. kronolojik sırayla mesajlar.

Görüntü mesajı	Arıza açıklaması
Güç Kaybı!!	Elektrik enerjisinin kesintili süreyi uzatması Cihaz yeniden otomatik olarak başlar ve kaydedilen en yüksek değeri gösterir sıcaklıklar. ALARM düğmesine basın  sesli alarmı devre dışı bırakmak için düğmeye basın
Üst ünite açık	Buzdolabı kapısı açık Kapı birkaç dakika açık kaldığında bu mesaj belirir.
Alt ünite açık	Dondurucu kapısı açık Kapı birkaç dakika açık kaldığında bu mesaj belirir.
Filtreyi değiştirin	Filtre kartuşunu değiştirin filtre kapasitesinin sadece %30'u kaldığında mesaj görüntülenir
Üst ünite çok ısınmış	Buzdolabı çok ılık Arıza Giderme Kılavuzunu Görüntüle
Üst ünite çok soğuk	Buzdolabı çok soğuk 12 saat bekleyin: arıza devam ederse müşteri hizmetlerini arayınız.
Alt ünite çok ısınıyor	Dondurucu çok ısınmış Arıza Giderme Kılavuzunu Görüntüle
Alt ünite çok soğuk	Dondurucu çok soğuk 12 saat bekleyin: arıza devam ederse müşteri hizmetlerini arayınız.
Hata Kodu...	Fonksiyonel sorunlar Teknik Servisi Arayın. Kullanım koşullarını kontrol edin (yüksek yiyecek yükleri, sık sık kapı açma). ALARM düğmesine basın  sesli alarmı devre dışı bırakmak için düğmeye basın.
Kondenser'i Kontrol Edin	Kondenser'i Kontrol Edin Her 6 ayda ekran "CHECK COND." mesajını gösterir, kondenseri temizle ve-kondenseri temizleyin ve ENTER düğmesini basılı tutun.  sıfırlamak için 5 saniye.

