

S M E G

RBM36R

Kullanım Kılavuzu

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİSİ	88
1.1. Çevreyle ilgilenme	90
1.2. Buz dağıtıcıyı temizleme, sanitasyon ve bakım birbirini korumayla	90
1.3. Düzenleyici yetkililere bilgi	91
1.4. Enerji tasarrufu için	91
1.5. Çevresel etiketleme	91
2. KURULUM	92
2.1. Kurulum	92
2.2. Su sistemine bağlantı	92
2.3. Elektrik güç kaynağına bağlantı	93
2.4. Soğutucu akışkanı	93
3. BAŞLAMADAN ÖNCE	94
3.1. Buzdolabınızı iyi tanımak	94
3.2. Üretici sorumluluğu	94
3.3. Teknik destek	94
3.4. Teknik özellikler	94
3.5. Ürün plaka.....	94
3.6. Genel açıklama	96
3.7. Elektronik Kontrol	97
3.8. Ana kontrol paneli	97
4. CİHAZI AÇMAK	98
4.1. Açma ve kapama	98
5. KULVAR BÖLÜMÜ SICAKLIK AYARI	101
5.1. Bölme sıcaklığı nasıl ayarlanır.....	101
5.2. Gösterimdeki bilgi ve arıza mesajları	102
6. FONKSLER VE AYARLAR	103
6.1. Fonksiyonlar	103
6.2. Ayarlar	109
7. LAYOUT	115
7.1. Konumlandırma, ayarlama ve dahili çekmecelerin çıkarılması	115
8. BUZ YAPICINI ETKİNLEŞTİRME VE KULLANMA	116
8.1. Buz Yapıcısını etkinleştirme ve kullanma	116
8.2. İç su filtresi	117
8.3. Dondurucu sütunundaki Buz Yapıcısı için harici su filtresi	117
9. Aydınlatma	118
9.1. Bölme aydınlatması	118
10. GIDA KORUMA	118
10.1. Genel yönergeler	118
10.2. İyi gıda kalitesini nasıl korursunuz	119
10.3. Gıda saklama ipuçları	120
11. BAKIM ve TEMİZLİK	123
11.1. Bakım ve Temizlik	123
11.2. İç temizlik	123
11.3. Havalandırma ızgarası, filtre ve kondenserin temizliği	124
11.4. Alt kondenser	124
12. ARIZA GÖRÜŞÜ	125
12.1. Arıza giderme rehberi	125
12.2. Ekranda görünen arıza mesajları	127

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

1.1. Güvenliğiniz için

> Bu cihaz, çıkarılması veya imha edilmesi gereken mevcut bir cihazın yerine geçiyorsa, çocuklar için tehlikeli bir tuzağa dönüşmediğinden emin olun. > Bu cihaz içecekleri ve gıdaları soğutmak için tasarlanmıştır ve ev tipi kullanım için

kullanım içindir. > Bu cihaz, evde taze ve dondurulmuş gıdaların soğutulması ve muhafazası içindir. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz kabul edilir. > Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. > Cihaz, Kurulum Kılavuzu'ndaki talimatlara uygun olarak kurulmalıdır; cihazın ve ankastre ünitelerin havalandırma açıklıklarının engellenmemesine özellikle dikkat edilmelidir. > Cihaz, LED lambalarla yoğunlaştırılmış bir aydınlatma sistemi içerir. Bu lambalar yanarken onlara bakmayın, çünkü bu görüşünüze zarar verebilir. Bu uyarı, buzdolabı kapısının iç kısmına yapıştırılmış etikette de yer almaktadır. > Dondurucu çalışırken, iç paslanmaz çelik yüzeylere ıslak veya nemli ellerle dokunmayın, çünkü cilt çok soğuk

yüzeyler. > Gıda saklama bölmelerinin içinde herhangi bir elektrikli ekipman kullanmayın. > Rafları yerleştirirken parmaklarınızı raf kızak kılavuzlarına koymayın. > Yanıcı sıvı içeren kapları cihazın yakınına yerleştirmeyin. > Bir alevi/yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevi

yanmaz bir battaniye ile örtün. > Yanıcı sıvı içeren kapları cihazın yakınına yerleştirmeyin. > Temizlik işlemleri sırasında cihazı tamamen kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Fişe kolayca ulaşamıyorsa, cihazın bağlı olduğu prizi kontrol eden çok kutuplu anahtarı

bağlı olduğu yerde saklamayın. > Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir: çocukların plastik poşetler, plastik film veya polistiren ile oynamasına izin vermeyin. > Her türlü onarım, yetkin bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. > Bu cihaz, fiziksel

, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da eksik

deneyim ve bilgiye sahip olmadıkları sürece, cihazın kullanımıyla ilgili olarak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat verilmediği takdirde. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. > Cihazın soğutucu devre borularına zarar vermeyin. > Yanıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri içeride saklamayın

bu cihaza yapışabilir. > Cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı, cihazın iç kısmındaki kimlik plakasında belirtilmiştir. Bu cihazın güç kablosu hasar görürse, üretici, müşteri hizmetleri veya

benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir. > Hatalı kurulumlar ve onarımlar kullanıcıyı önemli risk altına sokabilir. > Onarımlar yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır. > Yalnızca üreticinin orijinal yedek parçaları kullanılabilir. Üretici, ürünün güvenlik gereksinimlerinin ancak bu bileşenlerin kullanımıyla

karşılandığını garanti eder. > Onarımlar üretici, yetkili müşteri hizmetleri veya benzer

nitelikte bir kişi tarafından yapılabilir. > Cihazı topraklamalı 3 kutuplu bir prize takın. > Topraklama ucunu çıkarmayın. > Adaptör kullanmayın. > Uzatma kablosu kullanmayın. > Servis işlemlerinden önce tüm ünitelerin elektriğini kesin. > GÜÇ KABLOSU hasar görürse, tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis merkezi veya benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

kapatmak iyi bir fikirdir; böylece herhangi bir tehlike önlenir. > Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. > Bu cihazda değişiklik yapmayın. > Sivri metal nesneleri (mutfak gereçleri veya aletler) cihazdaki yuvalara sokmayın. > Dondurulmuş ürünlere dokunmayın (özellikle ıslak ellerle) veya onları doğrudan ağızınıza götürmeyin. > Yanıcı, patlayıcı veya uçucu maddeleri cihazın içinde saklamayın. > Yanıcı itici gaz içeren sprey şişeleri gibi patlayıcı maddeleri

cihaz. > Yüksek alkol oranı olan içecekler içeren şişeler sıkıca kapatılmalı ve dik olarak saklanmalıdır.

- > Organik bileşikler, asitler ve uçucu yağlar contaları ve plastik yüzeyleri uzun süre temas halinde koroze edebilir.
- > Cihazı fişini çekmek için kablodan çekmeyin.

1.2. Günlük kullanımda

- > Kullanıcı tarafından yapılması amaçlanan temizleme ve bakımlar, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- > Cihazı asla buharlı temizleyici ile çözdüremeyin veya temizlemeyin! Buhar elektrikli parçalara nüfuz edebilir ve kısa devreye yol açabilir. Elektrik çarpması riski!
- > Donmuş yüzeylerden buzları temizlemek için sivri uçlu veya keskin kenarlı aletler kullanmayın. Soğutucu tüplere zarar verebilirsiniz.
- > Sızan soğutucu göz yaralanmalarına yol açabilir veya tutuşturabilir.
- > Tabla, çekmeceler, kapılar vb. destek noktası olarak veya destek amacıyla yanlış kullanmayın.
- > Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmamasına dikkat edin.
- > Cihazı temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin veya güvenlik anahtarını kapatın. Güç kablosunu çekiştirerek fişten çıkarmayın.
- > Yüksek yüzde alkolü sıkı kapalı ve dik halde saklayın.
- > Plastik parçalar ve kapı contasını yağ ve gresten arındırın. Aksi halde parçalar ve conta gözenekli hale gelebilir.
- > Cihazın havalandırma deliklerini asla kapatmayın veya engellemeyin.
- > Cihaz sadece 8 yaş ve üstü çocuklara kullanım için izin verin. Temizlik ve bakım sırasında çocukları gözetleyin.
- > Mevcut düzenlemelere göre 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar yiyeceği cihazdan çıkarabilir veya cihazın içine koyabilir, fakat 8 yaşından küçük çocuklara bu işlemleri yaptırmayı veya cihazı genel olarak kullanmayı şiddetle önermiyoruz.
- > 8 yaşın altındaki çocukları güvende tutun ve sürekli gözetim altında olmalarını sağlayın; cihazla oynamamalarını sağlayın.
- > Çözülmeyi hızlandırmak için üretici tarafından önerilmeyen mekanik, elektrikli veya kimyasal aygıtlar kullanmayın.
- > Soğutma devresine zarar vermeyin (erişilebiliyorsa).
- > Bu depolama bölmeleri içindeki elektrikli cihazları kullanmayın, bunlar değilse

üretici tarafından önerilenler.

- > Soğutma devresinde hasar oluştuğunda açık alev kullanmaktan kaçının ve alanı iyi havalandırın.
- > Bu ekipmanı ya da parçalarını bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir şekilde kullanmayın.
- > Kapının uzun süre açık tutulması, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde yükselmesine neden olabilir.
- > Gıdalla temas edebilecek yüzeylerin ve ulaşılabilir drenaj sistemlerinin düzenli temizliğini yapın.
- > Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, diğer besinlerle temas etmemesi veya üzerine sızmaması için.
- > Cihaz uzun süre boş bırakılırsa çalıştırmayın, çözdüren, temizleyin, kurulaşın ve içerde küf gelişimini önlemek için kapağı açık bırakın.
- > Kullanım sırasında bıçaklar, çatalar, kaşıklar ve kapaklar gibi keskin metal nesneleri cihaza dayak olarak koymayın.
- > Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. ovma tozları, leke gidericiler veya metalik ovma pedleri ve süngerler) kullanmayın.
- > Cihazın üzerine oturmayın.
- > Kapıya veya açık çekmecelere oturmayın ya da yaslanmayın.
- > Cihazı hareket ettirmek için kapı veya kulpu baskı yapmayın.
- > Buzu çözerken kusura neden olabilecek elektrikli cihazlar (ör. saç kurutucular) veya spreyler kullanmayın.
- > plastik parçalar.
- > Herhangi bir nedenle odaları soğutmak için cihazı kullanmayın.
- > Bir arıza durumunda veya temizlik/bakım yaparken daima cihazın fişini çekin.
- > Dondurucuda teneke kutularda veya cam kaplarda sıvı saklamayın.
- > Cihazın üstüne ağır nesneler koymayın.

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Kılavuzda kullanılan semboller:



Not

Cihaza doğru kullanım ipuçları



Önemli

Cihaz hasarını önlemek için talimatlar



Uyarı

Yaralanmayı önlemek için talimatlar

1.1. Çevreye bakış



> Bu cihaz, Avrupa WEEE Yönetmeliği (2012/19/AB) ile uyumludur ve hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

> Bu cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilebilecek miktarlarda madde içermez.

> Tüm ambalaj materyallerini doğru şekilde bertaraf ettiğinizden emin olun.



Elektrik gerilimi | Elektrik çarpması tehlikesi

Ana güç kaynağını bağlantısını kesin. Cihazı prize takmayın.

> Cihaz şehirsal atıkla bertaraf edilmemelidir. Geri dönüştürülebilir atıkların nasıl bertaraf edileceği konusunda yerel atık bertaraf merkezleri ile iletişime geçin.

> Bertaraf öncesi güç kablosunu kesin ve kapı ve/veya çekmeceleri çıkarın.

> Bertaraf sırasında soğutma devresine zarar vermemeye çalışın.

> Soğutma devresi ne izolasyon, ozon tabakasına zarar veren maddeler içermez

> Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

> Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine götürün.



Plastik ambalaj | Boğulma tehlikesi

Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayınız.

Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyiniz.

1.2. Buzluk dağıtıcısını temizleme, sanitizasyon ve bakımı

Sanitizasyon talimatlarına uyulmaması, dağıtılan suyun hijyenik güvenliğini tehlikeye atabilir.

> Cihazı ilk kez kullanırken ve filtresi her değiştirildiğinde, devrede su akışını sağlamak için “Devre manuel temizleme” fonksiyonunu kullanmanız önerilir (bölüm 8’i görün) Manuel filtre temizliği (isteğe bağlı, sadece BMI ve FZI modelleri) sayfa 108’de).

> Çıkarılabilir su dağıtıcısını yerine koyun (varsa), ellerinizin hijyenik olarak temiz olduğundan emin olun.

> Buz kovalarını veya çekmecesini düzenli olarak yalnızca içme suyu ile temizleyin.

> Kontrol panelinde belirtildiğinde veya buz/su dağıtıcısı 30 günden fazla kullanılmadığında filtre değiştirilmelidir.

> Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yetkili bir teknisyen veya Satış Sonrası Hizmet tarafından yapılmalıdır.



Uyarı

Gıdaların kontamine olmaması için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

> Kapıyı uzun süreler açmak, cihaz bölmelerinin içindeki sıcaklığı önemli ölçüde yükseltebilir.

> Gıdayla temas edebilecek yüzeylerin ve erişilebilir drenaj sistemlerinin düzenli temizliğini yapın.

> Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece diğer yiyeceklerle temas veya damlama yapmaz.

> İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.

> Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.

> Buzdolabını uzun süre boş bırakırsanız kapatın, çözdürün, temizleyin ve kurulayın; küf gelişmesini önlemek için kapıyı açık bırakın.

1.3. Düzenleyici makamlar için bilgiler

> Ekodosfragör testleri için, cihazın kurulum ve ayarı EN 62552 standardına uygun olmalıdır.

> Havalandırma gereksinimleri, boyutlar ve arka duvardan minimum mesafe bu kılavuzun "Kurulum" bölümünde verilmiştir.

> Ek bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

1.4. Enerji tasarrufu için

> Cihazın doğru kullanımı, gıdaların doğru ambalajlanması, sabit bir sıcaklık ve gıda hijyeni depolama kalitesi üzerinde etkilidir.

> Kapıların açılma sayısını ve açık kaldıkları süreyi aşırı ısınmayı önlemek için minimumda tutun.




> Cihazın verimliliğini kaybetmesini önlemek için kondenseri periyodik olarak temizleyin (bakınız sayfa 124).

> Dondurulmuş gıdaları buzdolabı buz çözücü bölmesinde çözdürün, dondurulmuş gıdalarda saklanan soğuğu kullanmak için.

1.5. Çevresel etiketleme

AMBALAJ MALİYET ANAHTARI

	Malzeme	Kısaltma Numaralandırması	
A	Düşük yoğunluklu polietilen	LLDPE	4
B	Düz olmayan karton	PAP	21
C	Polistiren	PS	6
D	Ahşap	İÇİN	50
E	Demir	FE	40
F	Polivinil klorid	PVC	3
G	Polipropilen tereftalat	PET	1
H	Oluklu karton	PAP	20

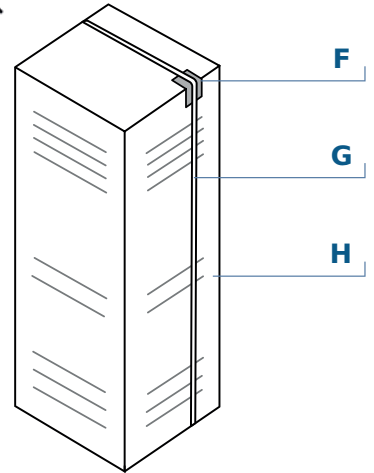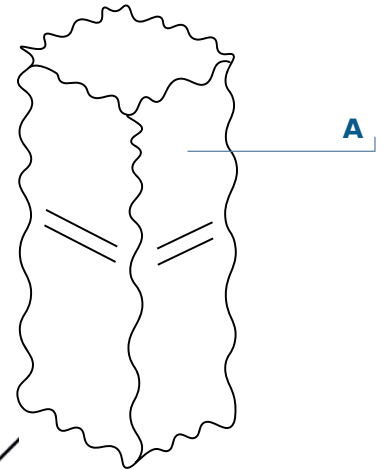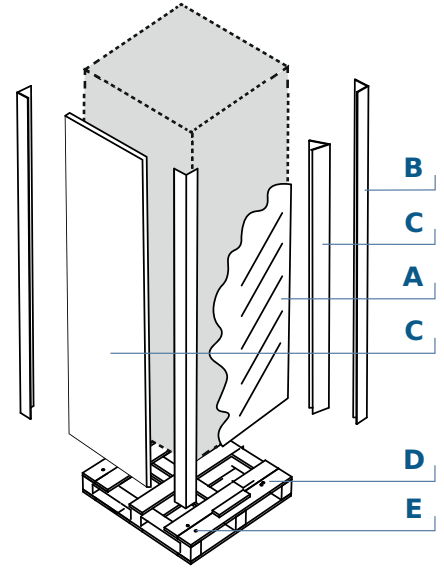

2. KURULUM

2.1. Kurulum

Bu, cihazla birlikte verilen özel kurulum kılavuzundaki tüm talimatlara uyularak kurulumun doğru şekilde yapıldığından emin olun.




Uyarı

Cihazın herhangi bir modelinin su bağlantıları varsa, elektrik sistemine bağlamadan önce bunları yapın.

- > Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak toprakla bağlanmalıdır.
- > Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla konumlandırın.
- > Kapalı kapıyı kullanarak cihazı konuma geçirmek için açılan kapıyı asla kullanmayın.
- > Kapak açıkken kapıya çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
- > Cihaz, ısı kaynaklarına yakın monte edilmemelidir. Bu mümkün değilse uygun yalıtım kullanılmalıdır.
- > Cihaz doğrudan güneşe maruz bırakılmamalıdır.
- > Cihazı dışarıda kullanmayın.
- '> Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.
- > Elektrik bağlantısını yetkili bir teknisyenin yapmasını sağlayın.
- > Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için derhal teknik destek ile iletişime geçin ve riski önlemek için kısa sürede değiştireceklerdir.
- > Cihaza herhangi bir müdahale yapmadan önce gerekli Kişisel Koruyucu Ekipmanları (PPE) her zaman giyin (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).
- '> Cihazla ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- '> Başka bir buzdolabı yakınında kurulduysa kurulum kılavuzuna başvurun.
- '> Cihazı kendiniz onmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarılmaya çalışmayın.
- '> Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmaya çalışmayın.
- '> UYARI: Cihazı konumlandırırken güç kaynağı kablosunun sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat edin.
- '> Cihazın devrilmesini önlemek için talimatlarda belirtilen şekilde doğru şekilde kurun ve sabitleyin.
- '> Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

2.2. Su sistemine bağlanma

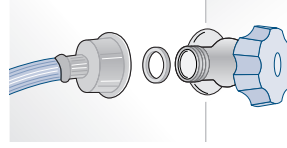

Buz yapanlı modellerin yerleşik sü besleme sistemine bağlanması gerekir.

Bu işlem, 3/4" dişli ile sağlanan yeni su giriş hortumu ile yapılmalıdır (önceden kullanılmış borular kullanılmamalı veya yeniden kullanılmamalıdır).

Sistem basıncı 0,05 MPa ile 0,5 MPa (0,5 bar ile 5 bar arasında) olmalıdır.

Bu aralığın dışındaki herhangi bir basınç su sistemi arızalanmasına veya sızıntıya neden olabilir.



Önemli

Bağlantı için uzatma kabloları ve/veya çoklu adaptörler kullanmayın.



Uyarı


Cihazla birlikte sağlanan özel kurulum kılavuzundaki tüm talimatlara uygun olarak kurulumun doğru şekilde yapıldığından emin olun.



Uyarı

Yerel olarak temin edilmiş dişli bahçe hortumu adaptörü veya örgülü tedarik hattı kullanmaya çalışmayın. Su bağlantısı solenoidinin dişlerini bozacaktır.

2.3. Elektrik güç kaynağına bağlantı

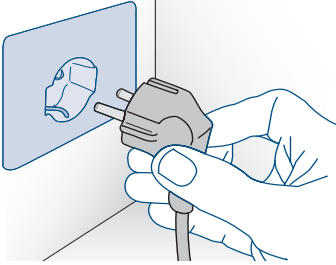

Cihaz, Schuko Unel tipi 16A fişe sahip olup; elektrikli ana şebekeye karşılık gelen bir Schuko Unel priz bağlantısıyla bağlanmalıdır.



Önemli

Bağlama için uzatma kabloları ve/veya çoklu adaptörler kullanmayın.



Uyarı

Enerji, alternatif enerji güç kaynağı (güneş, jeotermal vb.) ile tedarik ediliyorsa veya ev otomasyon sistemleri kurulu ise, ünitenin şebekeye entegrasyonu için Alternatif Enerji Kiti kurulması gerekir.

2.4. Soğutucu Akışkanı

Soğutucu akışkanı izobütan (R600a), cihazın soğutucu devresinde bulunan doğa dostu bir gazdır; yine de yanıcıdır.

Soğutucu izobütan (R600a), yüksek çevresel uyumluluğa sahip bir doğal gazdır; yine de yanıcıdır.

> Eğer soğutucu devresi zarar görürse odada çıplak alevler ve kıvılcımlar oluşmamasına dikkat edin. Cihazın bulunduğu odayı iyi havalandırın.



ISO 7010 W021

Uyarı

Yangın tehlikesi / Yanıcı malzemeler. Taşıma, kurulum ve/veya temizlik sırasındaki özel dikkat gösterin; soğutucu devresinin zarar görmesini önlemek için.

3. BAŞLAMADAN ÖNCE

3.1. Buzdolabınızı iyi tanıyın

Yeni buzdolabınızı satın aldığınız için tebrikler! Bundan sonra gıdalarınızı en iyi şekilde saklamanızı sağlayacak yenilikçi depolama sistemimizi kullanabilirsiniz.

Bu kılavuz ürünün özellikleriyle ilgili sorularınızın çoğuna cevap verecektir.

3.2. Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle meydana gelen kişi veya mal zararlarından sorumluluk reddeder:

- > Belirtilenlerden farklı kullanım;
- > Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- > Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- > Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

3.3. Teknik destek

- > Cihaz arızası durumunda teknik destek ile iletişime geçin ve onarım yalnızca nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- > Model ve seri numarasını elinizin altında bulundurun (tanımlama plakasında bulunur).
- > Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- > Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın; bu güvenlik sonuçları doğurur ve garanti geçersiz olabilir.
- > Ecodesign ilgili düzenlemelerine uygun olarak çalışma için gerekli orijinal yedek parçalar, cihaz Avrupa Ekonomik Alanı içinde dolaşıma çıktıktan sonra en az 10 yıl süreyle müşteri hizmetlerimizden temin edilebilir.
- > Garanti süresi ve her ülkedeki garanti koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi, müşteri hizmetlerimizden, bayinizden veya web sitemizden bulunabilir.
- > Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa Teknik Destek Merkezimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

! Önemli

Arama yapmadan önce, buzdolabının iç kompartmanında bulunan garanti belgesindeki ve kapı açma yönünün karşı tarafında bulunan seri numarasının bulunduğu seri numarasını not alın.

3.4. Teknik özellikler

Soğutucu akışkan tipi, saklama hacmi ve diğer teknik veriler ürün plakasında bulunabilir. Seçilen model hakkında daha fazla bilgi web sitesinde mevcuttur:

<https://eprel.ec.europa.eu>

(Sadece Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri için). İlgili modeli bulmak için yönergeleri izleyin. Model ürün plakasında bulunabilir. Model ayrıca Enerji Etiketinin ilk satırında da bulunabilir.


3.5. Ürün plakası

Ürün plakası teknik verileri, seri numarasını ve modeli gösterir. Ürün plakası asla çıkarılmamalıdır.

 SMEG S.p.A. Via Leonardo da Vinci 4 42016 Guastalla (RE)		
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER		
Fresh Food Volume	320,0 l	ХОЛОДИЛЬНИК
Freezer (4-Star) Volume	105,0 l	СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
Temperature Rise Time	10h	КЛАСС ЗАЩИТЫ I
Freezing Capacity	4,5 kg/12h	220-240 В~
Climate Class	SN-T	50 Гц
Refrigerant Type	R600a	FROST FREE
Refrigerator Gas Mass	58 g	ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ
		КЛАС ЗАХИСТУ I
		НОМІНАЛЬНА НАПРУГА, 220-240 В~В
		Рід струму 50 Hz

Комонун içindeki seri numarasının konumu.

Ürün etiketi yan tarafta konumlandırılmıştır.
kapının açılmasının karşısında.

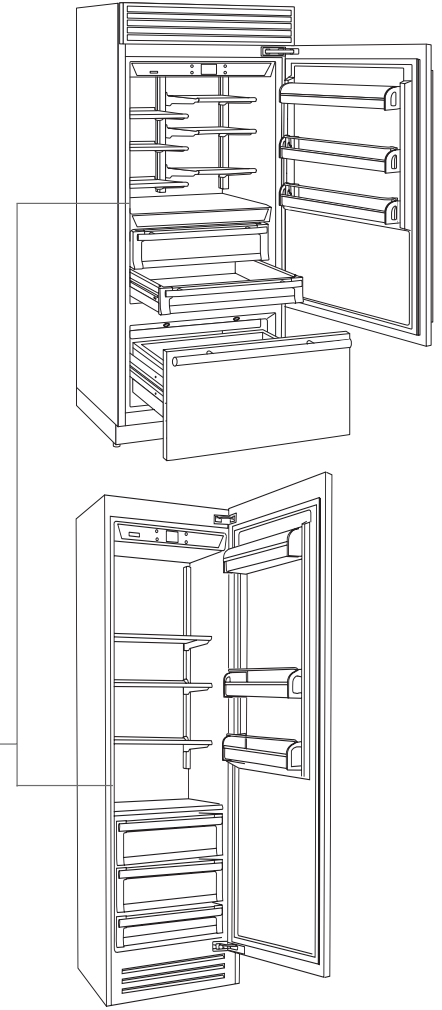

İklim sınıfları

- > SN (Sub Normal) +10 °C ile +32 °C arasından
- > N (Normal) +16 °C ile +32 °C arasından
- > ST (Subtropical) +18 °C ile +38 °C arasından
- > T (Tropical) +18 °C ile +43 °C arasından

Özellikler.




 SMEG S.p.A. Via Leonardo da Vinci 4 42016 Guastalla (RE)		 
FROST FREE REFRIGERATOR-FREEZER		ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК FROST FREE
Fresh Food Volume	320,0 l	СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
Freezer (4-Star) Volume	105,0 l	КЛАСС ЗАЩИТЫ I
Temperature Rise Time	10h	220-240 В~
Freezing Capacity	4,5 kg/12h	50 Гц
Climate Class	SN-T	FROST FREE ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
Refrigerant Type	R600a	ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ
Refrigerator Gas Mass	58 g	КЛАС ЗАХИСТУ I
Freezer Gas Mass	55 g	НОМІНАЛЬНА НАПРУГА, 220-240 В~В
Voltage	220-240 V~	Рід струму 50 Hz
Frequency	50 Hz	Imported to Great Britain by: Smeg UK Ltd., The Magna Building Wyndyke Furlong Abingdon OX14 1DZ, United Kingdom
Current	1,40 A	
Defrosting Input	240 W	
		MADE IN ITALY
Mod	RI76LSI	SI 00
S/N	3 781061 30227 0001 51 13	

Model.

Seri Numarası.

3. BAŞLAMADAN ÖNCE

3.6. Genel açıklama

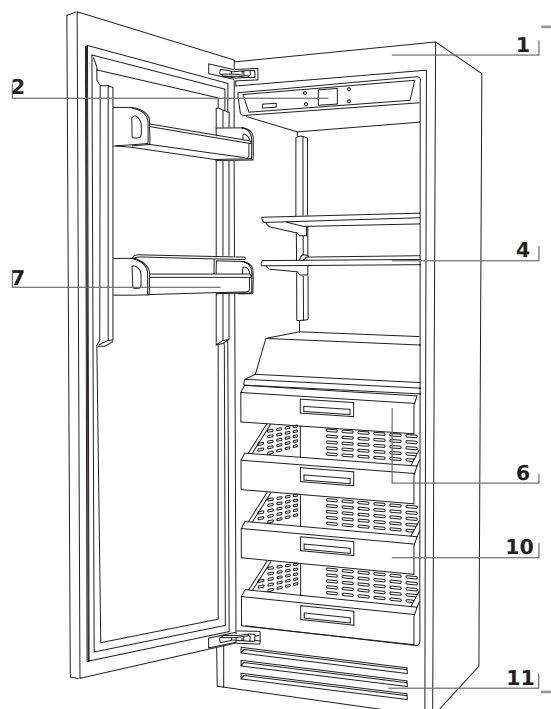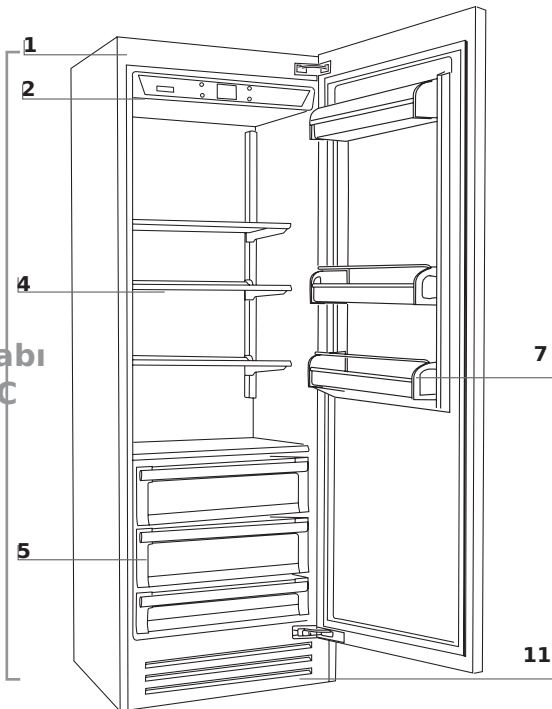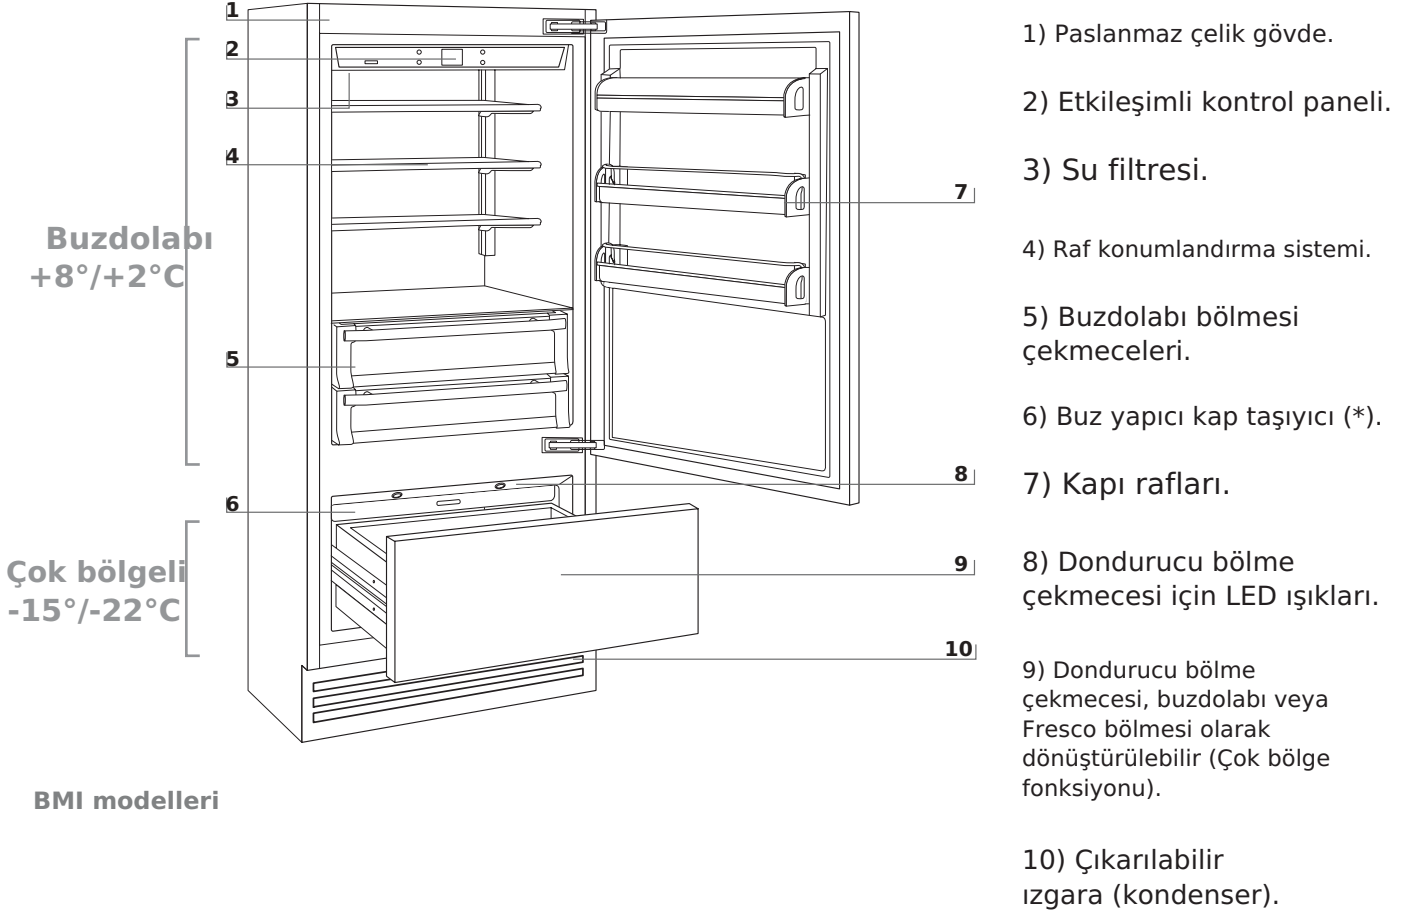

Serigrafi B02919200 CAM AYSER 599 LCD2.8 - FHIABA

3.7. Elektronik Kontrol

Yaratıcı elektronik kontrol sistemi üç bölümde sabit sıcaklığı korur ve bunu kontrol panelinde gösterir. Ayrıca kullanıcı etkileşimine olanak tanır ve + 00 °C ile çeşitli işlevlerin kişiselleştirilmesini sağlar. çeşitli işlevlerin ayarlarını kişiselleştirmek ve sesli ve/veya görsel mesajlar almak gerekir ise cihazda herhangi bir arıza meydana gelirse.

B02919200 CAM AYSER 599 LCD2.8 - FHIABA

Renk SME


renk C71

Renk SME

renk C71

3.8. Ana kontrol paneli

B02919200 CAM AYSER 599 LCD2.8 - FHIABA

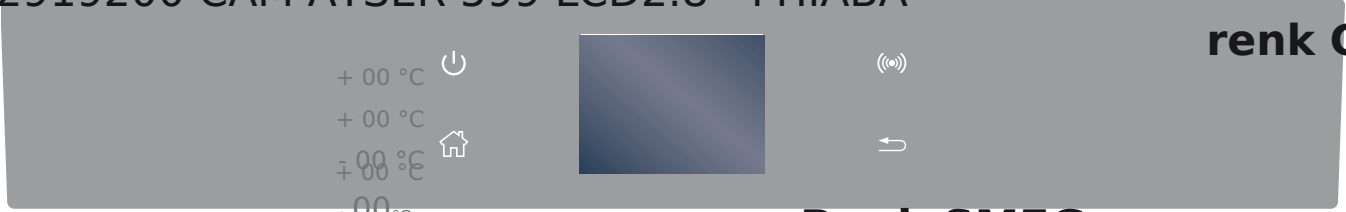

KULLANICI 599 LCD2.8 - FHIABA

Renk SMEG

renk C71

Renk SMEG

renk C71

Kullanıcı 599 LCD2.8 - FHIABA Metin ve Grafik
Açma/Kapatma

Birimi açmak veya kapatmak için simgeye dokununuz.

+ 00 °C

+ 00 °C

+ 00 °C

+ 00 °C

Metin ve grafik - 00 °C

ve grafik



Ana ekrana geri dönmek için Ana simgesine dokununuz.



Alarm: alarm sesi işlevlerini görüntülemek ve devre dışı bırakmak için simgeye dokununuz.



Geri: önceki ekrana dönmek için ok simgesine dokununuz.

Geri aydınlatmalı grafik için sınır - beyaz kısım saydamdır

Geri aydınlatmalı grafik için sınır - beyaz kısım saydamdır

geri aydınlatmalı grafik için sınır - beyaz kısım saydamdır

- beyaz kısım saydamdır

- beyaz kısım saydamdır

4.1. Açma ve kapama


İlk başlatma

ON/OFF düğmesini  basın. Gösterim şu başlatma ekranlarını gösterir:

Cihazı kapatma



1) Kapamak için ON/OFF tuşunu  dokun.

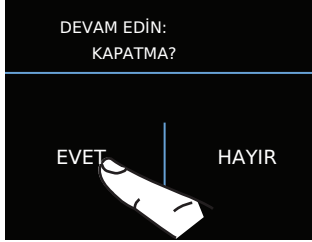

2) Kapatmayı onaylamak için Evet simgesine dokun.



3) Kapatmayı yeniden onaylamak için yine Evet simgesine dokun.



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur

3) Ekran, bölmelerin içindeki cihazdan ölçülen ortam sıcaklığı ile ana ekranı gösterir. Otomatik olarak cihaz başlar ve ayarlanan sıcaklıklara ulaşana kadar soğutur.

Grafik için sınırlama arkasını aydınlatır - beyaz kısım prize iletir.



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur




Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur



Not: Cihaz kapalıyken cihazın prize takılı olduğunu gösteren uyarı ışıkları yoktur

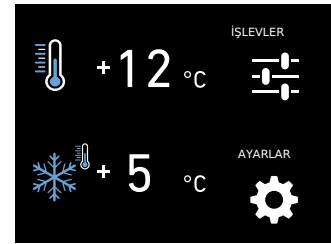

4) Ana ekran (*)



BUZDOLABI
bölme KISITLARI
+5 °C



Çok Bölmeli
bölme AYARLARI
-18 °C

Çok Bölmeli bölme, fabrika ayarında dondurucu modunda [-18 °C (0 °F)].


Cihaz ilk açıldığında, içeriye herhangi bir yiyecek koymadan önce en az 12 saat beklemeniz önerilir. Bu süre zarfında hatayı bildiren mesajları ALARM düğmesine dokunarak devre dışı bırakın. 

Buzdolabını sadece kapatmak


Buzdolabı bölmesi ayrı ayrı kapatılabilir, ancak Multizone çekmecesi tüm ünite kapatılmadıkça kapatılamaz.



1) ANA ekran.
Buzdolabı bölümünü veya Frenzo bölümünü kapatmak için ilgili simgeye dokununuz.

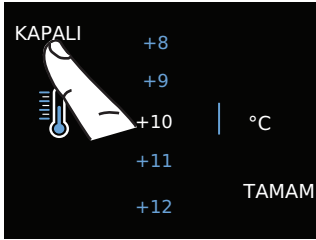


2) KAPALI simgesine dokununuz.

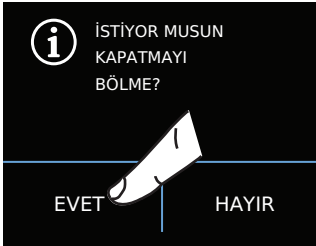

3) Kapatmayı Evet simgesine dokunarak onaylayınız.




4) Kapatmayı yine Evet simgesine dokunarak onaylayınız.

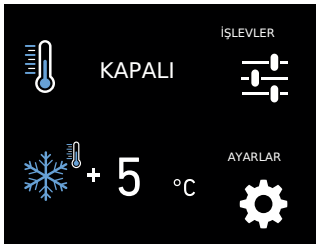

Ana ekranda KAPALI simgesi görünür; bu, buzdolabı bölümünün kapalı olduğunu gösterir.

Kısımları yeniden açmak


Buzdolabı bölümü ile Frenzo bölümü yeniden açılacaksa şu işlemi izleyiniz:

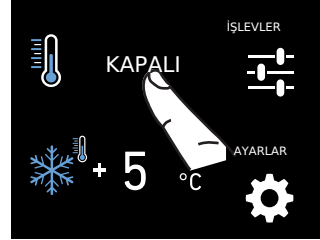

1) Ana ekran. Kapalı bir bölümü yeniden açmak için yanındaki KAPALI simgesine dokununuz.



2) AÇIK simgesine dokununuz.

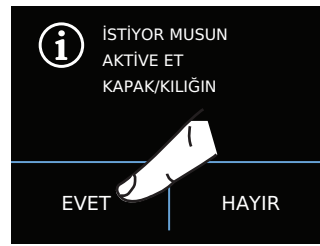

3) Evet ikonuna dokunarak açma işlemini onaylayınız.



4) Tekrar açmayı Evet simgesine dokunarak onaylayınız.



Buzdolabı bölümü tekrar açılır ve ANA ekran görüntülenir.

Aleti tekrar açmak

Birimi yeniden açmak için ON/OFF düğmesine basınız. Ekran açılacak ve başlangıç ekranı ile ana ekran gösterilecek, buzdolabı bölmelerinde ölçülen sıcaklık tekrar görüntülenecektir. Buzdolabı, belirlenen sıcaklıklara ulaşıncaya kadar soğumaya başlayacaktır.

4. CİHAZI AÇMA

Uzun süreler için kapatma

Uzun süreler boyunca yokluğunda cihazı açma/kapama düğmesine basıp fişi prizden veya prizdeki düğme kesiciye bağlı anahtarından ayırarak kapatmanız önerilir.

Buzdolabını tamamen boşaltın, temizleyin ve kurulayın ve hoş olmayan kokuların önlenmesi için kapılar ve çekmeceler kısmen açık bırakılsın.



Not



İlk çalıştırmada Smeg kelimesi yerine başka bir mesaj çıkarsa, cihazın soğutma sürecine zaten başladığı anlamına gelir.

İlk çalıştırmada, ayarlanmış sıcaklığa ulaşıncaya kadar fabrika ayarlarını değiştirmek için Menü kullanılamayacaktır. Yine de hemen saat ve tarihi ayarlamak mümkündür; bu parametreler bazı özel işlevleri etkinleştirmek için gereklidir.


5.1. Bölme sıcaklığı nasıl ayarlanır

Her model, fabrikadan çıkmadan önce dikkatle test edilmiştir ve yüksek performans ile düşük tüketimi garanti edecek şekilde ayarlanmıştır. Genellikle ayarların değiştirilmesine gerek yoktur.


Çeşitli modellerde ana ekranda görünümü:

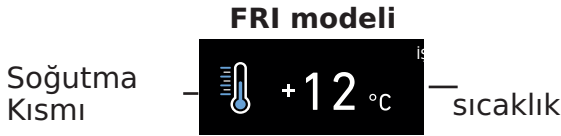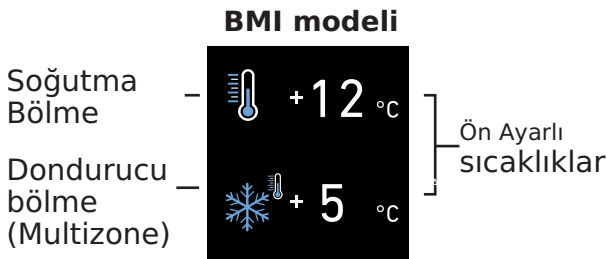


Bölme sıcaklıklarının değiştirilmesi

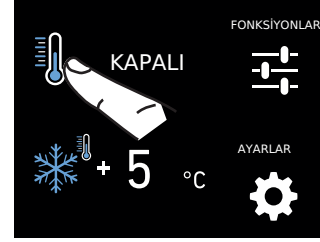

1) Ana ekran. Örneğin buzdolabı bölmesi ikonuna dokununuz.

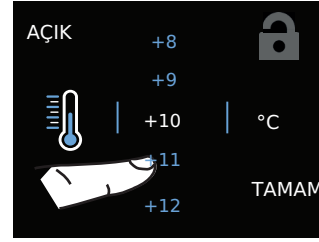

2) İstenen sıcaklığı seçmek için değerleri yukarı veya aşağı kaydırın (buzdolabı bölmesi için sıcaklık +2 °C ile +8 °C arasında ayarlanabilir)

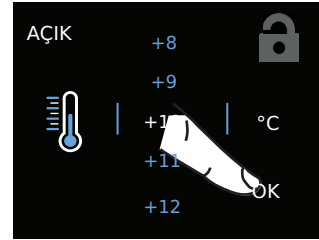

3) Seçilen sıcaklığı onaylamak için OK simgesine dokununuz.

Multizone bölmesindeki sıcaklığı ayarlamak için aynı işlem gerekir (–15 °C ile –22 °C arasındaki sıcaklık).



Not

Görüntülenen sıcaklık, kapılar sürekli açılırsa veya çevre sıcaklığı ile büyük miktarlar içeri alınırsa ayarlanan sıcaklıktan hafifçe değişebilir.

Seçili sıcaklığa ulaşması 6 ila 12 saat sürer.

5. BÖLME SICAKLIĞI AYARI

+ 00 °C

+ 00 °C

- 00 °C

Kilit simgesi

Kilit simgesi, sıcaklıklar ayarlandığında görüntülenir.


Kilit:

+ 4  açık, bölme sıcaklıklarını değiştirebileceğiniz anlamına gelir.

+ 5  kapalı, bölme sıcaklıklarını değiştiremeyeceğiniz anlamına gelir.


+ 4
+ 3
+ 8 Genellikle açık sarı bir kilit görüntülenir; bu durumda
durumunda, ekranda parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz
+ 7 ekranda, istediğiniz sıcaklığı seçin ve onaylamak
+ 8 için OK OK tuşuna basın.

Testo e grafica

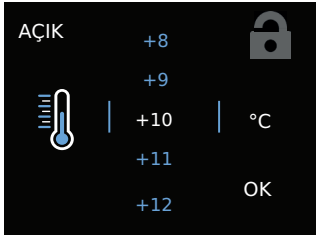

Kullanıcı bazı işlevleri etkinleştirmişse (sayfa 103'teki "6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR" paragrafında açıklanmıştır) bunun yerine kilit kapalı olacaktır; bu durumda işlev tamamlanana kadar veya manuel olarak devre dışı bırakılana kadar kullanıcı bölmelerin sıcaklıklarını artık değiştiremeyecektir.

Arkadan aydınlatmalı parçalar için limit grafiği - beyaz kısım şeffaftır OFF +8

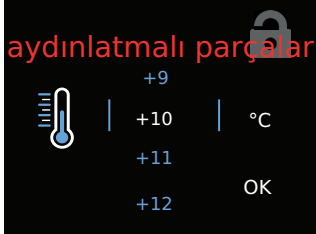

5.2. Ekrandaki bilgi ve arıza mesajları



Dahili bir kontrol sistemi, uyarı lambaları veya ekranda görüntülenen metin bildirimleri kullanarak bilgi sağlar.

Sesli bildirim- bazı uyarı bildirimleriyle birlikte gelen seslendirme, üzerine dokunularak kapatılabilir. ana kontrol panelindeki ALARM düğmesi. Bu kılavuzun sonunda anormalliklerin listesini bulabilirsiniz (bkz. "Arıza Giderme Kılavuzu" paragrafı, sayfa 125).

6.1. Fonksiyonlar

Cihazınızın çalışmasını, kullanmak istediğiniz farklı şekillere uygun olarak özelleştirebilirsiniz.



TATİL 1) Buzdolabı alışverişi (FZİ modellerinde Dondurucu alışverişi).



3) Çok zonlu alışveriş.



4) Şişe Soğutucu (FRI modellerinde yoktur).



5) Buz Üretici.



6) Su Filtresi (opsiyonel, FRI modellerinde yoktur).



8) Devre temizliği.

1) Buzdolabı alışverişi (FZİ modellerinde Dondurucu alışverişi)


Bu özellik buzdolabı sıcaklığını düşürür- +2 °C (35.6 °F) için 24 saat boyunca buzdolabı sıcaklığını düşürür, içeri yeni konulan gıdaların daha hızlı soğumasını sağlar. 24 saat sonunda fonksiyon otomatik olarak devre dışı kalır ve önceden ayarlanmış sıcaklık geri yüklenir. Bu işlevin zamanlanmış etkinleştirilmesi programlanabilir. Elektrik gücü uzun süre kesildikten sonra işlevin yeniden aktifleştirilmesi gerekir.




A) Ana ekran. FONKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) Buzdolabı Alışverişi simgesine dokununuz.

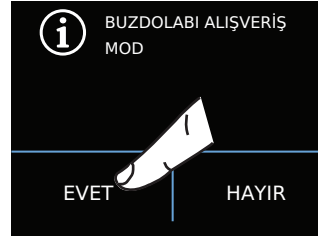

C) İşlevi etkinleştirmek için EVET düğmesine dokununuz.

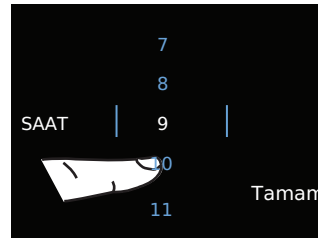

D) İstenen süreyi (saat cinsinden) ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın ve ardından TAMAM'a basın.


6. FUNKSIYONLAR VE AYARLAR

2) Tatil

Bu işlev (uzun süreli yokluğun söz konusu olması durumunda önerilir, çünkü önemli enerji tasarrufu sağlar) Çok Bölmeli bölme sıcaklığını, bölme dondurucu moduna ayarlandığında -18 °C (46.4 °F) ve buzdolabı moduna ayarlandığında +14 °C (57.2 °F) yapar.

Süreyi programlamak mümkündür veya belirli bir süre yokluğun ardından yeniden girişte manuel olarak devre dışı bırakılabilir. Bu işlev, yokluk süresi boyunca elektrik kesintisi uzun sürse bile etkin durumda kalır.


1 ila 90 günlük bir süre programlanabilir.

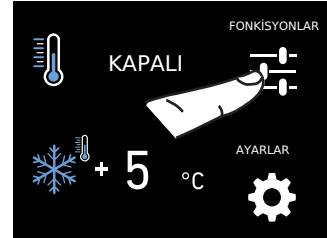

A) Ana ekran.
FONKSİYONLAR
simgesine dokununuz.



B) TATİL simgesine
dokununuz.

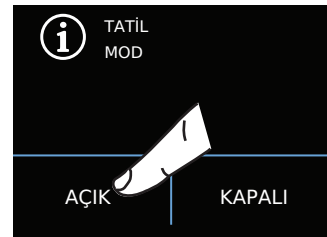

C) Fonksiyonu
aktifleştirmek için AÇ
düğmesine dokununuz.




D) İstenen süreyi (gün
olarak) ayarlamak için
kaydırın ve ardından
TAMAM'a basın.

3) Çok bölgeli alışveriş (FRI modellerinde değil)

Bu işlev, oda sıcaklığındaki ürünleri dondurucuya yerleştirmekten en az 24 saat önce veya daha önce dondurucuda dondurulmuş ürünlere hafif bir sıcaklık artışı uygulanmışsa birkaç saat önce etkinleştirilmelidir.

Programlanan süre dolduğunda bu işlev otomatik olarak devre dışı kalır. Bu işlevin zamanlı etkinleştirilmesi programlanabilir.

Elektrik gücünün uzun süre kesilmesinden sonra işlevi yeniden etkinleştirmek gerekir. İşlev, 1 ila 24 saatlik bir gecikmeyle programlanabilir.

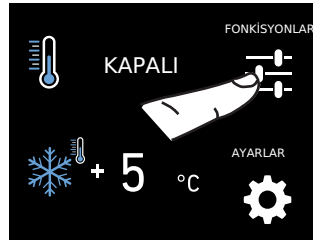


A) Ana ekran.
FONKSİYONLAR
simgesine dokununuz.



B) ÇOK BÖLGELİ
ALIŞVERİŞ
simgesine dokununuz.



C) Bu işlevi
etkinleştirmek için Evet
düğmesine dokununuz.

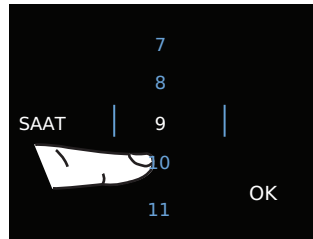

D) İstenen süreyi (saat
olarak) yukarı veya
aşağı kaydırıp ardından
TAMAM'a basın.

4) Şişe Soğutucu (şişe soğutma) (FRI modellerinde yoktur)


Bu işlev, dondurucu bölmesine yerleştirerek içecekleri hızlıca soğutmak gerektiğinde etkinleştirilebilir.

1 ila 45 dakika arasında bir süre seçmek mümkündür. En uygun sıcaklığa ulaşıldığında sizi bilgilendirmek için bir sesli sinyal verilir.


İçecekleri çıkardıktan sonra ALARM düğmesine basarak sesli sinyali devre dışı bırakın.




A) Ana ekran.
FONKSİYONLAR
ikonuna dokunun.

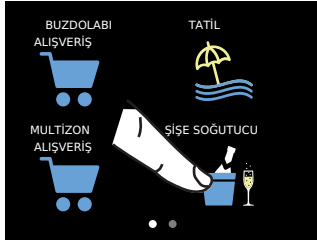

B) ŞİŞE SOĞUTUCU
ikonuna dokunun.

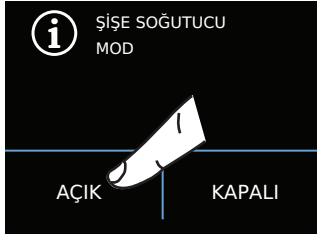

C) İşlevi
etkinleştirmek için AÇ
düğmesine dokunun.

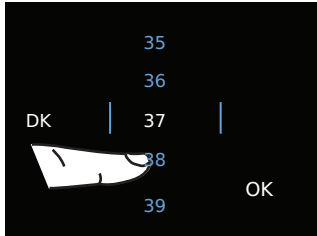

D) İstenen süreyi
(dakika olarak)
ayarlamak için
kaydırın ve OK'a basın.


5) Buz makinesini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Buz Makinesini ilk kez etkinleştirmeden önce su filtresi kartuşunun takıldığından emin olun ve hidrolik devrenin ilk yıkamasını gerçekleştirin (bkz. bölüm 8) Manuel filtre temizliği (opsiyonel, yalnızca BMI ve FZI modellerinde) 108. sayfada). Birkaç dakika sonra Buz Makinesi etkinleştirilebilir.



Önemli

Cihaz şebeke suyuna bağlanmadıkça Buz Makinesini etkinleştirmeyin.

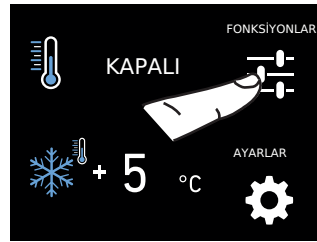

A) Ana ekran.
FONKSİYONLAR
ikonuna dokunun.



B) Sağa iki kez kaydırın ve
ardından BUZ MAKİNESİ
ikonuna dokunun.



C) İşlevi
etkinleştirmek için AÇ
düğmesine dokunun;
işlevi devre dışı
bırakmak için KAPALI
düğmesine dokunun
(örneğin cihazın
şebeke suyundan
ayrılması
gerektiğinde).

6. FONKSİYONLAR ve AYARLAR

Buz küpleri boyutunun ayarlanması ve Super Ice fonksiyonu


BULUT MAKER fonksiyonu buz küplerinin boyutunu seçmeye olanak tanır; büyük (temel ayar) veya orta arasında seçim yapar ve ÜST DİZİN SUPER ICE fonksiyonunu etkinleştirir, bu da üretilen buz miktarını artırır. SUPER ICE fonksiyonu 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır.




A) Ana ekran. FONKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından BUZ YAPICI simgesine dokununuz.

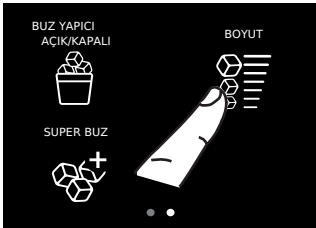


C) Buz küpü BOYUT simgesine dokununuz.

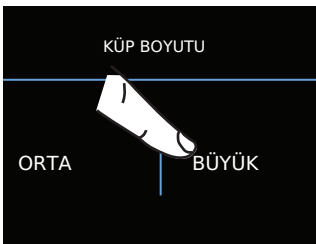

D) İstenilen buz küpü boyutunu seçin (ORTA veya BÜYÜK).



E) Üretilen buz miktarını artırmak için (günde 1.5 kg'a kadar), SUPER ICE simgesine dokununuz.

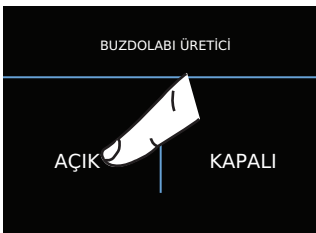

F) ON düğmesine basılarak işlevin dokunduğunu onaylayın.

6) Su filtresi - etkinleştirme (isteğe bağlı, yalnızca Bİ ve FZİ modellerde)

Buz yapımında kullanılan suyu saflaştırmak ve devreyi temizlemek için su filtresi hayati öneme sahiptir. Gösterge, filtrenin değiştirilmesi gerektiği zamana kadar kalan süreyi görüntülemeye olanak tanır.



A) Ana ekran. FONKSİYONLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından SU FİLTRESİ simgesine dokununuz.




C) Onayla dokunarak fonksiyon Evet simgesine dokununuz.



D) Onayla yeniden işlev EVET'e dokunmak simge.

Bu şekilde yapacaksınız: +00 °C olduğunda uyarılır filtreye ihtiyaç vardır -00 °C

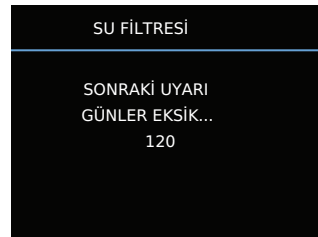

E) İşte bunlar günler belirtildi sonraki olan süreden önce kaldı filtre tarihi yedek.

ANA MENÜ'YE dokununuz

ekran.

Yazı ve grafik

6a) Su filtreyi devre dışı bırakma (isteğe bağlı, Sadece BMI ve FZI modelleri)

Bir filtre hatırlatıcı sayacını devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:



A) Ana ekran. İŞLEVLER simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından SU FİLTRESİ simgesine dokununuz.



C) KAPALI'ya basın suyu devre dışı bırakmak için filtre hatırlatıcısı. + 00 °C - 00 °C




D) İşlevi tekrar onaylayın EVET simgesine dokunuyor. ANA EKRANA dokununuz. Ekrana.

Yazı ve grafik

6a) Filtreyi Sıfırla

Filtreyi sıfırlama işlevi, filtrenin değiştirilmesi gerektiği süreyi sıfıra sıfırlar. Kartuş her değiştirildiğinde sayacın da sıfırlanması gerekir.

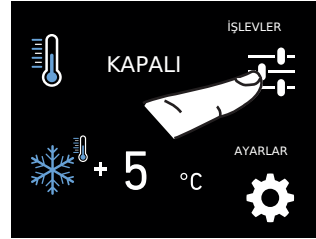

A) Ana ekran. İŞLEVLER simgesine dokununuz.




B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından SU FİLTRESİ simgesine dokununuz.



C) SIFIRLA'YA BASIN.



D) EVET'e dokununuz devam etmek için düğmeye dokununuz. + 00 °C - 00 °C

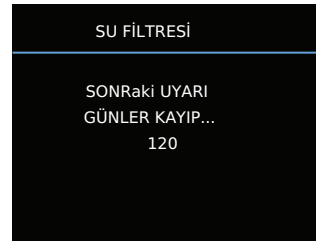

E) Filtre değişimi için son teslim tarihine kalan günler burada gösterilir. Ana Ekrana dokununuz

Ekrana.

Yazı ve grafik

Arka aydınlatmalı parça için grafik sınırı - beyaz kısım şeffaftır

6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR

☐) Manuel filtre temizliği (isteğe bağlı, yalnızca B❏I ve FZI modelleri)

Buz üretimi kapatılmışsa veya uzun bir süre kullanılmamışsa Manuel Temizleme işlevini çalıştırmanız önerilir.


İlerlemeden önce Buz Makinesi'ni kapatmak önemlidir.




A) Ana ekran.
Dokunun:
FONKSİYONLAR simgesi.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ardından BUHAR TEMİZLEME | DEVRE TEMİZLEME simgesine dokununuz.

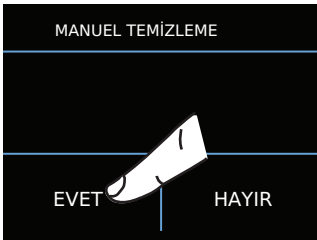


C) Temizlemeyi onaylamak için YES simgesine dokununuz.

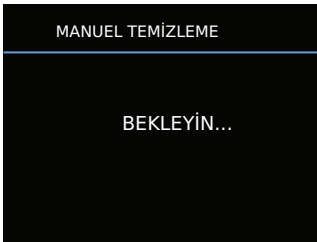


D) Bekleyin...




E) Yıkamayı başlatmak için ENTER simgesine dokununuz.

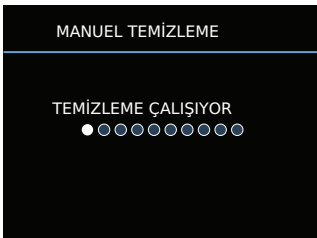

F) Yıkama devam ediyor ilerleme

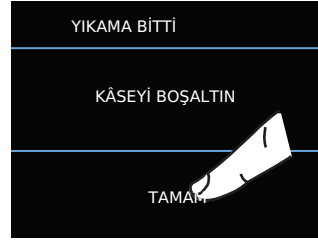

G) Yıkama tamamlandığında, TAMAM'ı basın ve kâseyi boşaltın.

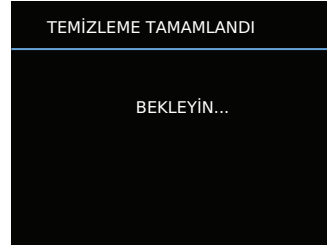

H) Ana menü ekranına dönmek için birkaç saniye bekleyin

Buz bölmesi tepsisindeki su temizleninceye kadar temizlemeyi tekrarlayın.



Buz Makinesi'nin altında su toplamak için buz tepsisini veya uygun bir kâseyi doğru konuma getirin ve ardından çekmeceyi kapatın. İşlem tamamlandığında buz tepsisini temizleyin.

Bypass filtre

Evin su sistemi mükemmel kalite su sağlıyorsa yerleşik filtrasyon sistemi bypass edilebilir.

Suyu filtreyi adaptörden çıkarın ve sistem cartridge'i otomatik olarak bypass edecektir.

6.2. Ayarlar

Farklı gereksinimlere uyacak şekilde uygulamanızın ayarlarını özelleştirmek mümkündür.



ZAMAN

1) Tarih.

°C / °F

DİL

TARİH




2) ZAMAN
Zaman.

°C / °F

DİL

TARİH



3) Santigrad ve
Fahrenheit.

°C / °F

DİL



4) Dil.



SABAT

5) Multizone.

SIFIRLA

DEMOGRAFI MODU

SIFIRLA



5) SABBATH Sabat.

DEMOGRAFI MODU

SIFIRLA



6) SIFIRLA.

DEMOGRAFI MODU



7) Demo Modu.

PERİYODİK BAKIM

SERVİS

8) Bakım.

BİLGİ SİSTEMİ



9) ServisSERVİS

BİLGİ SİSTEMİ



10) InfoSystem.

1) Tarih

Görüntüleme, tarihi (gün:ay:yıl) biçiminde gösterecek.


Ayarları görüntüyü dokunarak değiştirebilirsiniz.




A) Ana ekran.
AYARLAR simgesine dokununuz.




B) TARİH simgesine dokununuz.

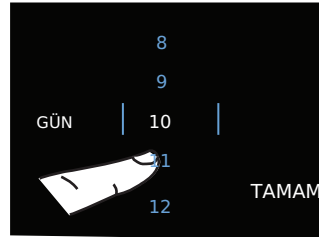

C) İstenilen günü seçmek için yukarı/aşağı kaydırın ve TAMAM'a dokununuz.

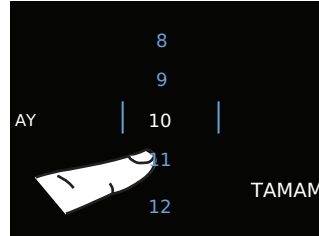

D) İstenilen ayı seçmek için yukarı/aşağı kaydırın ve TAMAM'a dokununuz.

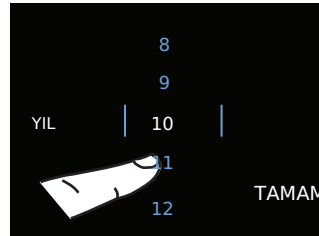

E) İstenilen yılı seçmek için yukarı/aşağı kaydırın ve TAMAM'a dokununuz.

6. FONksiyonlar VE AYARLAR

2) Zaman


Görüntü, saat ve dakikayı hh:mm formatında gösterir. Bu işlev, 12 veya 24 saatlik saat modu seçmenizi sağlar.



A) Ana ekran.
Ayar simgesine dokununuz.




B) SAAT simgesine dokununuz.

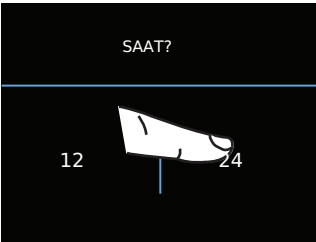

C) Modu seçin
istediğinizde
zamanı gör: 12 veya
24 saat.



D) Yukarı veya aşağı kaydırın
saat'i seçmek için
ve TAMAM'a dokununuz.

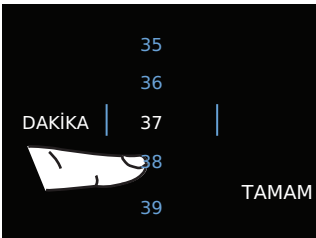


E) Seçmek için kaydırın
dakikalar ve dokununuz
TAMAM.

3) °C/°F


Bu işlev, Celsius (varsayılan) veya Fahrenheit olarak sıcaklığı görüntülemenizi sağlar.



A) Ana ekran.
Ayar simgesine dokununuz.

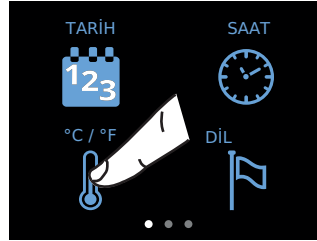

B) °C/°F simgesine dokununuz.

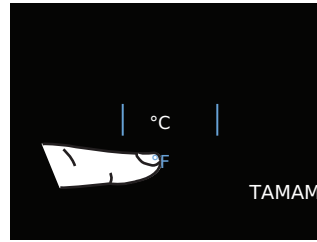


C) Dereceleri,
Santigrat veya
Fahrenheit'i
seçmek için yukarı
veya aşağı kaydırın
ve TAMAM'a basın.

4) Dil

Aletin dilini ayarlamak için sadece prosedürü izleyin.



A) Ana ekranda.
AYAÇALAR
SIMGESİ'ne dokununuz.

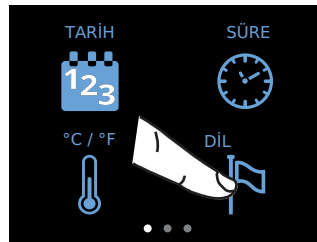

B) DİL SIMGESİ'ne dokununuz.




C) İstenen dili seçmek
için yukarı veya aşağı
kaydırın ve TAMAM'a
basın.

5) Çok Bölge


Gerekirse dondurucu çekmecesini soğutma veya Fresco çalışma moduna dönüştürülebilir.




A) Ana ekran.
AYARLAR simgesine dokununuz.

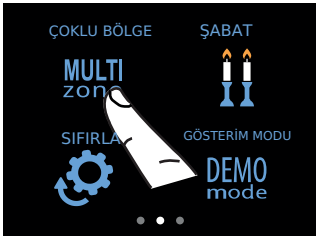

B) Sağa iki kez kaydırın ve MULTIZONE düğmesine dokununuz.

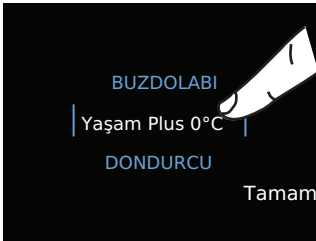

C) Yukarı/aşağı kaydırın, üç işlevden birini seçin ve Tamam'a basın.

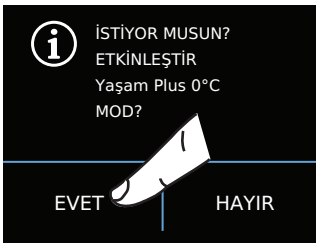

D) İşlevi doğrulamak için Evet'e dokununuz.

5) Şabat Modu (İsteğe Bağlı)


Bu işlev, kapıların açılıp kapanmasından etkilenmeden cihazın çalışmasını gerektiren belirli dini gözlemlere uyum sağlar (termostatik kontrol, iç aydınlatma ve buz yapıcı devre dışı bırakılır).



A) Ana ekran.
AYARLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa iki kez kaydırın ve ŞABAT simgesine dokununuz.

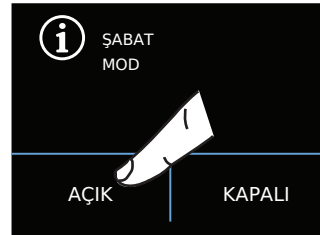

C) İşlevi etkinleştirmek için AÇ düğmesine dokununuz.



D) İşlevi etkinleştirmek için tekrar Evet düğmesine dokununuz.



E) Cihaz bu konfigürasyona göre çalışacaktır.


6. FONKSİYONLAR VE AYARLAR

6) SIFIRLA

Fabrika ayarlarına geri dönme olanağı sağlar; oradan itibaren yapılan tüm değişiklikleri iptal eder.




A) Ana ekran. AYARLAR simgesine dokununuz.

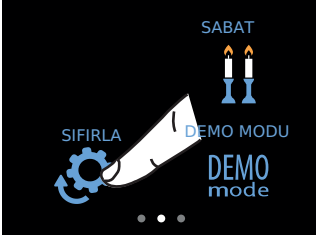

B) Sağa iki kere kaydırın ve SIFIRLA simgesini seçin.



C) SIFIRLA için Evet düğmesine dokununuz.

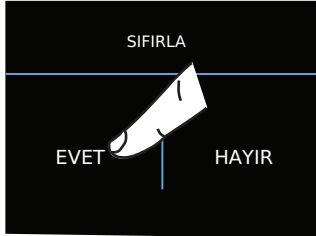

D) Evet düğmesine dokununuz.



E) SIFIRLA işlemi gerçekleştirilmiştir. Cihazın fabrika ayarları geri yüklenmiştir.



Önemli


Varsayılan ayarları ("Sıfırla") geri yüklerseniz, önceki sıfırlama öncesi seçilmiş olan bir durum mevcutsa Multizone çekmecenin işlevini buzdolabı veya Fresco moduna sıfırlamanız gerekir.

7) DEMO MODU


Bu buzdolabının çalışmasını, showroom sergisi veya fuarlar için simüle etmek mümkündür.




A) Ana ekran. AYARLAR simgesine dokununuz.

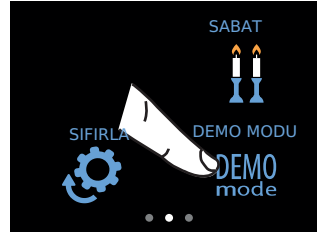

B) Sağa iki kere kaydırın ve DEMO MODU simgesini seçin.

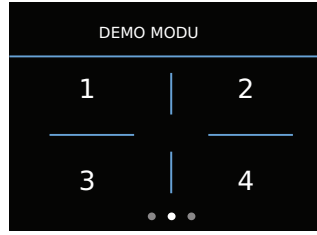

C) Aktivasyon için gereken ŞİFRE'yi girin; Üreticiden talep edilmelidir. Varsayılan şifre: 1-2-3-4

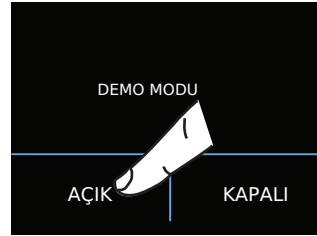

D) AÇMA veya KAPAMA düğmesine dokununuz.

8) Planlı bakım

Birimin doğru çalışması için havalandırma ızgarası, filtre ve kondenserin düzenli olarak temizlenmesi gerekir (bu el kitapçığındaki sayfa 124'teki talimatlara bakınız).

Her 12 ayda bir tekrarlanan temizlik, ekranda bir akustik ve optik sinyal ile hatırlatılır.




A) Ana ekranı. AYARLAR simgesine dokununuz.



B) Sağa üç kez kaydırın kez ve BAKIM'a dokununuz alâmet.



C) Etkinleştirmek için dokununuz **Evet simgesine.**

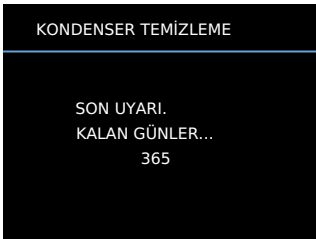

D) Ekranda bir sonraki temizliğe kalan süre gösterilir.



E) Ancak daha önce ayarlanmış uyarıyı sıfırlamak isterseniz RESET simgesine dokununuz.



F) Uyarı şu şekilde olabilir devre dışı bırakılabilir ve son temizliğe kalan süreyi sonraki temizlik yapılabilir dokunarak görüntülenebilir **EVET** düğmesi.

6. FONksiyonLAR VE AYARLAR

9) Servis

Servis fonksiyonu Üreticinin Müşteri Hizmetleri için ayrılmıştır.

10) Bilgi Sistemi

Bilgi Sistemi fonksiyonu, yazılım kodu, seri numarası ve alet fabrikası kodları gibi ürün verilerini gösterir.



A) Ana ekran.
Ayarlar simgesine dokununuz.



B) BİLGİ SİSTEMİ
simgesine dokununuz.


SERIAL NUMBER		
MODEL		
SK POWER	HW:	-
	SW:	-
SK USER	HW:	-
	SW:	- G0012

Alet hakkında bilgi
gösterilir.

7.1. Konumlandırma, ayarlama ve iç çekmecelerin sökülmesi

Buzdolabı Çekmeces


Kaydırıcılara yerleşiktir; çekmeceyi çıkarmak için tamamen çıkarın ve iki yan başlığını sökün, kaldırın ve çıkarın.

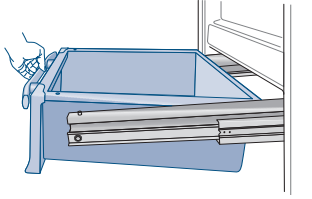

Multizone çekmece | BMI modelleri


Üst Multizone çekmece çıkarılabilir— Fresco çekmecede kullanılan aynı yöntemle, iki yan başlığı söktükten sonra çıkarılır. Çekmeceler değiştirilirken, çekmecelerin arkalarının ray kılavuzlarının altına geçiş yaptığından emin olun.

ışınlar üzerindeki kılavuzlar üzerindeki klipsler.

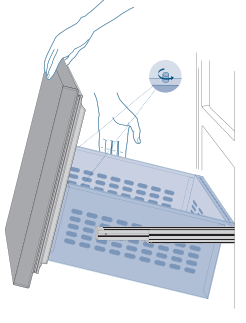

Buz tepsisi


Buz kovası dondurucu bölümünün üst çekmecesinde bulunur (bazı modellerde kilitli panellerle sabitlenmiştir). Çıkarıldıktan sonra doğru konuma geri yerleştirdiğinizden emin olun.

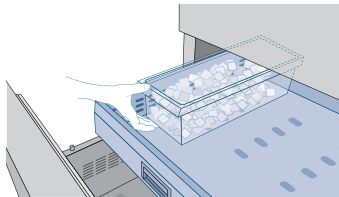


Dikkat, Buz Makinası çalışırken el veya parmaklarınızı yaklaştırmayın.

İç cam raflar

Raflar kayıyor ve kullanıcı tarafından şu şekilde kolayca yeniden konumlandırılabilir:
> kilitleme kolunu saat yönünün tersine çevirerek serbest bırakın
> rafın ön kısmını kaldırın ve hafifçe eğin.

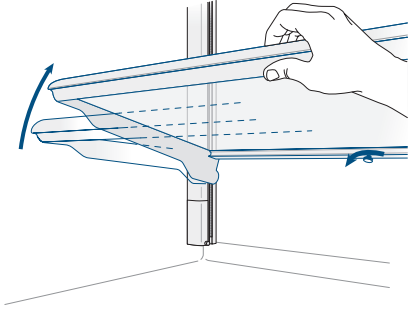


> bir rafı çıkarmak için önce yukarı kaydırıp sonra çıkarın.

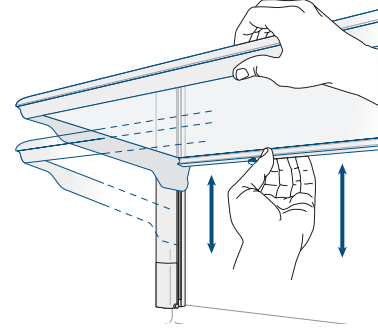

Kapı rafları | modeller

Kapı rafları temizlemek için kolayca çıkarılabilir.

> Kapı raflarının yanlarını kavrayın ve koltuklardan çıkarmak için yukarı itin, ardından dışa doğru çekin.
> Bunları ters yönde çalışarak tekrar yerine takın.

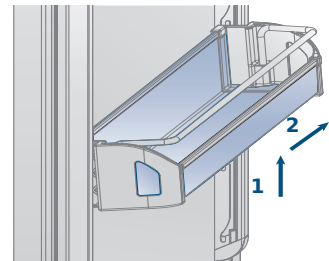

8. AKTİVE ETME VE BUZ MAKİNESİNİ KULLANMA

8.1. Buz Makinesini Aktifleştirme ve Kullanma



Notlar

> Buz sık kullanılmıyorsa buz haznesini her 8-10 günde bir boşaltmak faydalı olacaktır. Buz sık kullanılmıyorsa eski küpler opaklaşabilir, tuhaf bir tat alabilir ve küçülmeye başlayabilir. > Tatil fonksiyonu etkinleştirildiğinde Buz Makinesi otomatik olarak kapanır. > Buz makinesi ilk kez başlatıldığında, ilk üretilen buz kullanılmamalıdır (ilk kovayı buz atılmalıdır). > Cihaz bir ay veya daha uzun süre kapalı kalmışsa, su ve filtre temizleme döngüsünün gerçekleştirilmesi önerilir. > Multizone bölmesi Çift Bölmeli (Freezer) modunda ise Buz Makinesi sadece buz üretir.

Uyarı

Buz Makinesi, buz haznesi konumda olmasa bile çalışmaya devam edecektir.

Buz Makinesini Aktive Etme/Kapatma

Cihazın kurulumu sonrasında buz yapıcısını aktifleştirmek için 5. bölümdeki Buz Makinesini Aktifleştirme/Kapatma bölümüne bakınız sayfa 105. Cihaz su sistemine bağlı olmadan çalışıyorsa, Buz Makinesinin devre dışı bırakıldığından emin olun.

Verimlilik ve küp boyutu

Buz makinesi etkinleştirildiğinde, otomatik buz üretiminin gerçekleşmesi 12 ile 24 saat arasında sürer. Buz, kap dolana kadar üretilecektir; maksimum izin verilen seviyeye ulaşıldığında üretim otomatik olarak durur.

Üretim yaklaşık her iki saatte 10 küp (24 saat içinde toplam 10 çevrim).

Verim, dondurucuda ayarlanan sıcaklığa, ortam sıcaklığına ve kapının ne sıklıkla açıldığına bağlıdır.

SUPER BUZ fonksiyonu ile 24 saat içinde üretilen buz miktarı artırılabilir (günde en çok 1.5 kg), CUBE SIZE fonksiyonuyla üretilen buz küplerinin boyutu seçilebilir (bkz. ayrıca "Buz küplerinin boyutunun ayarlanması ve Süper Buz fonksiyonu" bölümüne bakınız, sayfa 106).

Karşılaşılan Herhangi Bir Sorun

Buzda olağandışı bir koku oluyor mu?

Buz gözenekli bir malzemedir ve çevresel koku ve kokulardan etkilenebilir. Uzun süre buz kaplarında kalan buz küpleri kokuları emebilir, birbirine yapışabilir ve zamanla küçülmeye başlayabilir.

Eski buz küplerinin kullanılmaması önerilir.

Kokuları önlemenin diğer yolları:

> Buz küpü konteyneri arada bir ılık su ile temizlenmelidir. Konteyneri temizlemeden önce buz yapıcıyı kapatmayı unutmayın. İyice durulayın ve kurulayın.

> Dondurucunun içeriğini bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler açısından kontrol edin. Tüm kokulu yiyecekler iyice sarılmalı veya kokuların birikmesini önlemek için hava geçirmez kaplarda saklanmalıdır.

> Su filtresinin periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.

> Bazı durumlarda evdeki su bağlantısının kalitesi kontrol edilmelidir.

Çalışma gürültüleri

> Hum: buzdolabı ünitesi çalışıyor. Hava dolaşım sistemi fanı çalışıyor.

> Köpürme, vınlama veya gürültülü sesler: borularda soğutucu akıyor.

> Tıklama: motor açılıp kapanıyor. Su bağlantısındaki elektromanyetik vana açılıp kapanıyor.

> Gürültü: buz küpleri buz küpü konteynerine düşüyor.



Cihaz iki bağımsız kompresör tarafından güçlendirilir. Bu nedenle her zaman iki kompresörden birinin çalışması normaldir.



Uyarı

Hızlı soğutma için buz küpü konteynerine herhangi bir şişe veya yiyecek koymayınız. Buz makinesi tıkanabilir ve hasar görebilir.

8.2. İç su filtresi


Amaç nedir

Dahili su filtresi, buz küpleri üretimi için kullanılan suyun mükemmel kalite ve arıtılmasını sağlar; filtrasyon süresi 3.000 litreye kadar ve maksimum zaman 12 ay.

Filtre değişimi

Filtre buzdolabı bölmesinin içinde, üst cam panelin üzerinde bulunur.

Filtreyi değiştirmeden önce Buz Yapıcıyı geçici olarak devre dışı bırakın (bkz. bölüm 5) Buz Yapıcıyı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma sayfa 105).

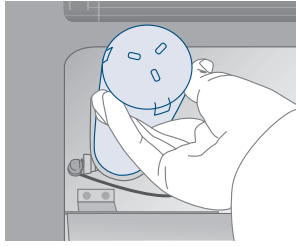

Camın ön tarafındaki her iki kolu çekin, kilit mekanizmasını serbest bırakın ve camı aşağı doğru çekin, ardından filtre kartuşunu kilitten çıkarmak için saat yönünün tersine bir çeyrek dönüş kadar dikkatlice döndürün (bir miktar suyun çıkması normaldir). Yeni kartuşun kapağını çıkarın ve kapağı yuvasına yerleştirmek için nazikçe saat yönünün hareket yönüne bir çeyrek dönüş döndürün; yerine kilitlemeye kadar kuvvet uygulamadan.

Filtreyi değiştirdikten sonra

- > devreyi temizleyin bölüm 8) Manuel filtre temizleme (isteğe bağlı, BMI ve FZI modelleri için sadece) sayfa 108 talimatlarına göre;
- > buz kap içindeki suyu boşaltın ve kurulayın.

8.3. Dış su filtresi için Freezer sütun Buz makinesi

Otomatik buz yapıcı özellikli dondurucu sütunlar harici olarak monte edilmiş bir su filtresi kiti içerir.

Su filtresi manifoldu ve su hattı bağlantıları, buzdolabı ile birlikte kurulum yapılarak yerleştirilmelidir; cihazı kurmadan önce arka kısımdaki su hattı filtre kitiyle bağlanmalıdır.

Filtre kiti, su filtre kartuşunun yıllık olarak değiştirilebilmesi için erişilebilir bir konuma (yanında bir dolap veya altında) monte edilmelidir.


Filtre etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bkz. bölüm 6) Su filtresi - etkinleştirme (isteğe bağlı, sadece BMI ve FZI modelleri) sayfa 107. Su filtresini kullanmama seçeneği (örneğin cihaz zaten filtreli bir su kaynağına bağlıysa) durumunda, filtreyi değiştirmek için hatırlatmalar almamanız için uyarıyı devre dışı bırakmanızı öneririz.

Bu fonksiyon ayarına nasıl erişileceğine dair daha fazla bilgi için bölüm 6a) Su filtresi - devre dışı bırakma (isteğe bağlı, sadece BMI ve FZI modelleri) sayfa 107 talimatlarını izleyin.

Su filtre kartuşunun her yıllık değişiminden sonra, filtrelenen su miktarı sayacını ve son değişimden bu yana geçen süreyi sıfırlamak gerekir; bölüm 6a) 107. sayfadaki Filtreyi Sıfırla yönergelerini izleyin.

9.1. Bölme aydınlatması

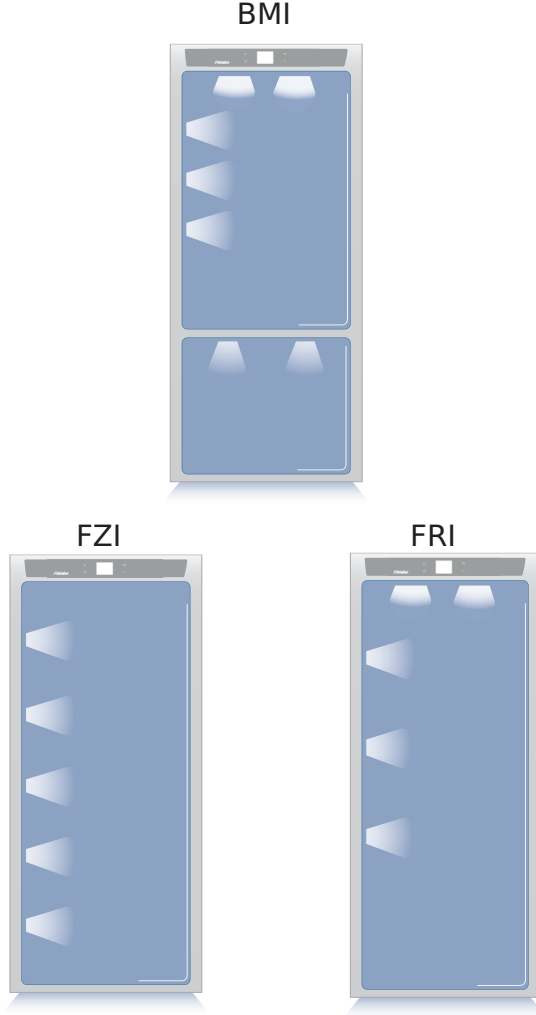

Optimal iç aydınlatma sağlamak için LED şeritler üstten buzdolabı bölmesini aydınlatır ve LED ışık setleri buzdolabı bölmesinin farklı alanlarını, Crisper-Fresco çekmecelerini ve dondurucu çekmecesini doğrudan aydınlatır.

Aydınlatma sistemiyle arıza ve/veya aşınma durumunda onarım, üreticinin nitelikli Servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

10.1. Genel talimatlar

Cihazınız, tüm bölmelerde sabit doğru sıcaklıklar ve uygun nem seviyelerini sağlaması için tasarlanmıştır. Ayrıca, çift soğutma, dondurulmuş gıdaların ve buzun taze gıdaların koku emmesini engeller ve buzdolabındaki nemin donmeyi önlemesini sağlayarak donmuş katılaşmayı azaltır. Yine de tüm gıdalarınızı doğru şekilde korumak için mükemmel bir buzdolabı olması yeterli değildir. Soğuk gıda saklama kurallarını da bilmek gerekir.

Tüm gıdaların zamanla özelliklerini değiştireceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu değişim, gıda tüketilmeden çok önce başlar; zira gıdalar çoğalan mikroorganizmalar içerir ve bozulmaya neden olabilir.

Bu süreç, yanlış elleçleme ve saklama sıcaklıkları ile nem seviyeleri durumunda daha hızlı gerçekleşir.

Bu nedenle, aşağıda verilen talimatları uygulamanızı öneririz; bu, buzdolabı/buzdolabını en güvenli ve en etkili şekilde kullanmanıza ve yiyeceklerinizi mümkün olan en uzun süre en iyi şekilde saklamanıza olanak sağlar.

Crisper-Fresco alanının, en narin taze gıdaların korunması için alan olduğunu unutmayın; çünkü donmaya yakın sabit ortalama sıcaklığı sağlar.

Periyodik olarak tüm gıdaların uygun koruma durumunda olup olmadığını kontrol edin. Gıda bozulduğunda genellikle küf, istenmeyen bir koku ve hoş olmayan bir görünüm nedeniyle net bir şekilde anlaşılır.

Buna rağmen, bu durumların her zaman bu kadar net olmadığı durumlar da vardır.

Bir gıda maddesinin aşırı süre saklandığını ve bozulmuş olabileceğini düşünüyorsanız, bu ürünü tüketmeyin veya tadına bakmayın; bozulmaya neden olan bakteri gıdaların bozulmasına ve hastalığa yol açabilir. Şüpheye kapıldığınızda gıdayı atın.

10.2. İyi gıda kalitesini nasıl korursunuz

Market alışverişi yaparken

Her zaman aşağıdaki önlemleri alın:

> Çiğ et, balık veya kümes hayvanı içeren paketleri gıda depolamaya uygun kaplara yerleştirin.

'> Eti, kümes hayvanı ve balığı son olarak alın. Alışverişten sonra market alışverişinizi sıcak bir arabanın içinde bırakmayın.

'> Arabanızda bir dondurucu poşet bulundurun ve çok yüksek sıcaklıklar veya uzun yolculuklar için kullanın.

> Gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol edin, taze olduklarından emin olun.

> 1-2 gün içinde tüketebileceğiniz miktarda taze gıda satın alın.

> Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce en az iki saat oda sıcaklığında bırakın.

Gıdaları yerleştirirken

Kontrol panelindeki çeşitli bölümlerin soğutma sıcaklığını kontrol edin:

> Aşağıdaki tablolarda belirtilen saklama süreleri ve sıcaklıklarıyla ilgili önerilere uyun.

> Çiğ et, balık ve kümes hayvanını diğer gıdalardan ayrı tutun ve olası damlamaları önleyin.

> Etinizi, balığınızı veya kümes hayvanınızı buzdolabına yerleştirirken orijinal ambalajında bırakın; ambalaj yırtık ya da delikli değilse.

> Tekrarlanan elleçleme bu gıdalara bakteri girmesine yol açabilir.

> Gıdaları dondurucuda saklamak için dondurucu kapları kullanmak iyi bir fikirdir.

> Paketleri etiketleyin ve tarihlerini yazın.

> Bölme içindeki soğuk hava dolaşımını engellemeyecek şekilde raflara gıdaları doğru şekilde konumlandırmaya özen gösterin.



Çevrede ya da Fresco çekmecelerine yerleştirilen gıdalarda yüksek nem varsa, Fresco bölmesinin tabanı su veya buzla kapatılmış olabilir (ısı 0 °C ile -2 °C arasına ayarlandığında). Bu durum normaldir ve Fresco bölmesinin yüksek nem seviyelerinden kaynaklanır; yüksek nem ile birlikte düşük sıcaklıklar, gıdaların daha uzun süre korunmasını garanti eder.

Bu durum normaldir ve Fresco bölmesinin yüksek nem seviyelerinden kaynaklanır; yüksek nem ile birlikte düşük sıcaklıklar, gıdaların daha uzun süre korunmasını sağlar.

Buz tabakası kalınsa, onu eritmek için Fresco bölmesini bir gün kapatmak gerekebilir. Uyarı



Uyarı

Elektrik gücünün uzun süre kesilmesinin ardından elektrik yeniden devreye alındığında, sıcaklığın normal seviyelerin üzerine çıkıp çıkmadığını gösteren işitsel bir uyarı verilecektir. Buna ek olarak göstergede bölmelerin içindeki en yüksek sıcaklık bir dakika boyunca gösterilecek ve kullanıcı hangi yiyecekleri nasıl daha iyi kullanacağını kararlaştırabilecektir.

10. YİYECEKLERİN KORUNMASI

10.3. Yiyecek depolama ipuçları

Sıcaklıklar

Cihazın çalışma sıcaklıkları, buzdolabı için +5 °C önerilen derece, Fresco çekmeceler için 0 °C ve dondurucu için -18 °C olarak ayarlanmıştır.

Yiyeceklerin Düzenlenmesi

Buzdolabı bölmesi kapısı

> Yumurta, tereyağı, peynir vb. üst ve orta bölümlerde saklayın.
'> İçecekler, şişeler, kutular vb. alt bölümde saklayın.

Buzdolabı bölmesi

> Reçeller, şarap, bisküviler vb. üst kısımda saklayın.
> Süt ürünleri, önceden hazırlanmış yiyecekler, hamurlar, meyve suları, bira vb. orta kısımda saklayın.

Üst kısım

> Taze meyve, tropik yiyecekler, sebzeler, havuçlar, patatesler, soğanlar...

meyve suları, bira vb. orta kısımda

> Etler, şarküteri ürünleri vb. saklayın...

Dondurucu bölmesi: depolama

> Yemekler kapalı kaplarda veya uygun şekilde ambalajlanmış olarak saklanmalı ve koku veya nem salmamalı veya emmemelidir.

> Aşağıdaki tabloda verilen saklama süreleri ve sıcaklıklar önerilerine uyun.

Dondurucu bölmesi: dondurma

Üst sepetin arka kısmını ürünleri hızlı dondurmak için kullanmanızı öneririz; şu göstergelerle:

- > Küçük paketler kullanın ve mümkünse zaten soğuk olanlar.
- > Aynı anda dondurulabilecek taze gıda miktarı, hücrede bulunan karakteristik plakada tarif edilmiştir.
- > Özel dondurma poşetleri, alüminyum folyo, gıda sınıfı polietilen film ve dondurma kapları kullanın.
- > Daha önce kullanılmış kağıt torbalar, gıda için uygun olmayan selüloz torbalar, alışveriş torbaları veya dondurma torbaları kullanmayın.
- > Dondurulmuş gıdaların taze gıdalarla temas etmesini önleyin.

TAZE YEMEĞİ	DEPOLAMA ALANI	SÜRE
Çiğ etler		
Büyük parçalar	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	4 gün
Biftekler, kümes hayvanları ve av eti	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	3 gün
Kıyma	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	1-2 gün
Carpaccio	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	Hemen
Pişmiş et		
Kaynatılmış ve kızartılmış etler	Buzdolabı Bölmesi	2 gün
Et bazlı soslar	Buzdolabı Bölmesi	6 gün
Balık		
Çiğ ve pişmiş balık	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	2 gün
Diğer		
Çorbalar ve supler	Buzdolabı Bölmesi	2 gün
Makarna	Buzdolabı Bölmesi	2 gün
Açık pastirmalar	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	3 gün
Taze peynirler	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	2-3 gün
İyi korunan olgun peynirler	Buzdolabı Bölmesi	Birkaç ay
Yumurtalar (taze ve yıkanmamış)	Buzdolabı Bölmesi	2 hafta
Açılmış kaplar	Buzdolabı Bölmesi	2-3 gün
Çiğ sebzeler (delikli poşetlerde)	Buzdolabı - Fresco Bölmesi	1 hafta

DONDURULMUŞ GIDALAR	SAKLAMA ALANI	SÜRE
Siğir eti, dana eti, kuzu ve keçi	Dondurucu Bölmesi	(biftekler) 6-12 ay
Siğir eti, dana eti, kuzu ve keçi	Dondurucu Bölmesi	(Kemikli et) 4-6 ay
Kıyma (siğir)	Dondurucu Bölmesi	1-2 ay
Domuz eti	Dondurucu Bölmesi	(Kemiksiz) 4-6 ay
Domuz eti	Dondurucu Bölmesi	(Kemikli) 2-3 ay
Kıyma (domuz)	Dondurucu Bölmesi	1-2 ay
Et artıkları	Dondurucu Bölmesi	2-3 ay

10. GIDA KORUNMASI

DONDURULMUŞ GIDALAR	KORUMA ALANI	ZAMAN
Tüm tavuk ve hindi	DONDURUCU BÖLÜMÜ	8-12 ay
Kaz, ördek ve sülün	DONDURUCU BÖLÜMÜ	4-8 ay
Balık	DONDURUCU BÖLÜMÜ	1-2 ay
Kabuklular	DONDURUCU BÖLÜMÜ	2-3 ay
Pişmiş gıdalar	DONDURUCU BÖLÜMÜ	1-2 ay
Sebzeler	DONDURUCU BÖLÜMÜ	8-12 ay
Meyve	DONDURUCU BÖLÜMÜ	6-12 ay
Tatlılar ve kekler	DONDURUCU BÖLÜMÜ	2-3 ay

11.1. Bakım ve Temizlik

Çelikten yapılmış parçaları ve yüzeyleri temizlemek için aletle birlikte kittede bulunan mikrofiber bez ve sünger kullanın.

Gövdenin saten yüzey yönünde her zaman bez ve süngeri kullanın.

Ara sıra çeliği parlatmak için hafif nemli mikrofiber bezle silin.

Sünger ile alüminyum parçalar üzerinde, örneğin kulplar ve cam raflardaki kenarlarda kullanmayın. Cihazı veya içinde bulunduğu dolabı havalandırma deliklerini tıkanıklık olmadan tutmaya özen gösterin.



Not

Temin edilen kittede bulunan ayrıntılı talimatları titizlikle izleyin ve çizebilecek veya kalıcı hasara yol açabilecek aşındırıcı veya metalik ürünleri asla kullanmayın; bu da cihazdaki saten kaplamayı kalıcı olarak bozar.

Herhangi bir temizliğe başlamadan önce cihazı elektrik güç kaynağından ayırın. Soğutucu devresine herhangi bir zarar vermediğinizden emin olun.



Uyarı!

Klor içeren temizleyici ürünler veya klor içeren diğer ürünlerin kullanılmaması gerekir (çamaşır suyu, hipoklorit vb.).

11.2. İç Temizlik

Aletin iç kısmını ve çıkarılabilir parçalarını ılık su ile az miktarda bulaşık deterjanını karıştırarak hazırlanan çözeltiyle temizleyin.

Durulayın ve hemen kurulayın.

Çözünmeyi hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer yöntemler kullanmayın.



Uyarı!

Klor içeren temizleyici ürünler veya klor içeren diğer ürünlerin kullanılmaması gerekir (çamaşır suyu, hipoklorit vb.).




Uyarı!

Elektrik parçalarına, ışıklara veya kontrol paneline su değdirmeyin.



Soğuk cam parçalarını sıcak suyla temas ettirmeyin.

Bu parçalar zarar görebilir veya kalıcı biçimde deforme olabileceğinden buzdolabının herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkmayın.



11. BAKIM ve TEMİZLİK

11.3. Havalandırma ızgarası, filtre ve kondenserin temizlenmesi

Cihaz doğru çalışabilmesi için havalandırma ızgarası, filtre ve kondenser periyodik olarak temizlenmelidir.

Bu periyodik temizlik için hatırlatıcı, her 6 ayda bir yapılacak şekilde ses uyarıları ve ekranda görünen bir bildirim ile sağlanır. Bu uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve bir sonraki temizlik süresini göstermek için 113. sayfadaki “8) Planlı bakım” bölümüne bakın.

Kondenser, alt ön havalandırma ızgarasının arkasındadır.

Bunu temizlemek için en yüksek güçte yumuşak fırçalı uçlu elektrikli süpürge kullanın ve havalandırma yarıkları boyunca hafifçe süpürün. Önemli toz birikimi durumunda havalandırma ızgarası çıkarılarak filtreye daha kapsamlı temizlik yapılabilir.

Kondenseri temizledikten sonra uyarı sinyalini yeniden etkinleştirmek için 6 ay sonra RESET simgesine dokunun.

Kondenserin temizlik uyarısını artık istemiyorsanız OFF simgesine dokunun (bkz. 113. sayfadaki “8) Planlı bakım” bölümü).


11.4. Alt kondenser

Kondenseri temizlemek için şu talimatları izleyin:


> Ana kontrol panelindeki AÇIK/KAPALI düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak cihazı kapatın.

> Kondenser çevre sıcaklığına inene kadar yaklaşık 30 dakika bekleyin.

> Kapının altındaki çıkarılabilir ızgarayı çıkarın.

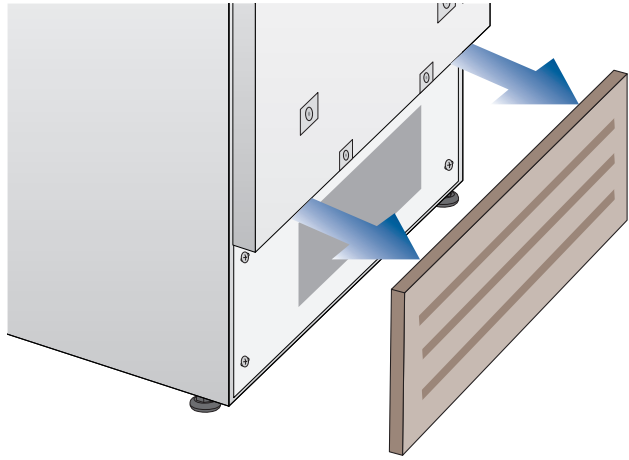

> Şekilde gösterildiği gibi kondenseri tüm toz birikintilerinden temizleyin; zarar vermemeye dikkat edin.

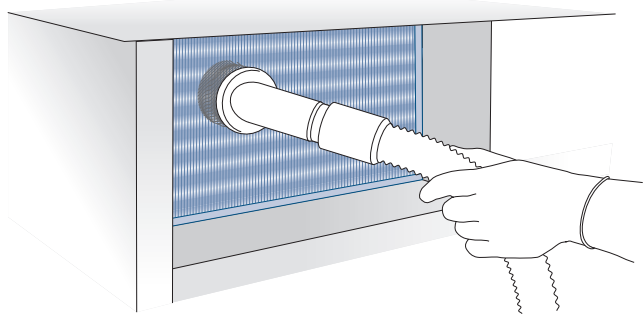

Yaklaşık 3 saniye boyunca yeniden AÇ/KAPA® düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın.



Uyarı!

Kondenser kenarları sivridir, bu yüzden kondenseri temizlerken ellerinizi ve kollarınızı koruyucu tedbirler kullanın.

12.1. Arıza Giderme Kılavuzu

Cihazınızda herhangi bir arıza fark ederseniz, servisi aramadan önce bu kılavuzu kullanın. Bu kılavuz, sorunu kendiniz çözümlenize yardımcı olabilir veya hızlı ve etkili onarım için Servis teknisyenine iletebileceğiniz önemli bilgiler sağlayabilir.

Görüntü mesajı ve işitsel alarmlar

Bir arıza genellikle ekranda gösterilir. Kullanıcı tarafından çözülemeyen sorunlar arıza koduyla işaretlenir. Ancak, bunlar, kullanımın belirli koşulları altında veya başlatma sırasında mesajlar veya alarmlar halinde görünebileceğini unutmayın. Böyle bir durumda, ALARM düğmesine basarak sesli uyarıyı devre dışı bırakın, cihazı çalışır durumda bırakın ve kapıları mümkün olduğunca seyrek açarak 10-12 saat boyunca kapalı tutun.

Buzdolabı veya derin dondurucu çalışmıyor

Cihaz elektrik güç kaynağına bağlı mı?

Elektrik gücü elektrik prizinden sağlanıyor mu?

ON/OFF düğmesi etkinleşmiş mi?
Cihaz DEMO modunda mı? Şüpheli duyuyorsanız cihaz DEMO modunda ise, bu özelliği devreden çıkarmaya yardım için satın alınan yerle iletişime geçin (bkz. sayfa 112)

Buzdolabı veya derin dondurucu olağan yöntemden daha sıcak

Görüntüde bir arıza kodu görünüyor mu?
Sıcaklık doğru ayarlandı mı?
Kapılar veya çekmeceler uzun süre açık mı kaldı?
Son zamanlarda içeriye büyük miktarda yiyecek mi konuldu?
Cihaz DEMO modunda mı? Cihazınızın DEMO modunda olduğundan şüpheleniyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakmaya yardım için satın alma noktanızla iletişime geçin (bkz. sayfa 112)

Cihaz uzun bir süre boyunca çalışmaya devam eder

Çok sıcak havalarda ve odadaki yüksek sıcaklıklarda, kompresörün uzunca süre çalışması normaldir.

Kapılar veya çekmeceler uzun süre açık mı kaldı?
Son zamanlarda içeriye büyük miktarda yiyecek konuldu mu? Kapıların kapalı olduğundan ve

gıdalar veya kaplar kapının kusursuz kapanışını engellemez.
GİZLEME modunda olan bölmelerden biri veya birkaçı mı? (bkz. sayfa 103)

Garip sesler duyarsanız

Çözündürme sırasında fanlardan veya kompresörlerden gelen seslerin duyulması normaldir. Ses, cihazın konumuna ve çevreye bağlı olarak daha belirgin olabilir.

Buzdolabının içi ve dışı yoğunlaşma

İklim çok nemliyse yoğunlaşma oluşumu normaldir. Kapıyı veya çekmeceleri uzun süre açmak yoğunlaşmaya yol açabilir. Her durumda kapıların her zaman kapalı olduğundan emin olun.

tamamen kapalı.

Buz veya don oluşumu buzdolabı veya derin dondurucunun içinde

Kapıları uzun süre açık bıraktınız mı zaman mı? Kapılar tamamen kapanıyor mu? Eğer kapılar bu şekilde kapanmıyorsa

tamamen kapanmıyorsa, kurulum yapan kişiyle iletişime geçin.

Buzdolabının içindeki hoş olmayan kokular

Talimatlara göre cihazı iyice temizleyin. Tüm yiyecekleri hermetik olarak kapatın. Uzun süreli yiyecek saklamayın.

Kapılar açılmakta güçlük çekiliyor

Cihaz hermetik kapanış için tasarlanmıştır. Kapı kapandığında vakum durumu oluşabilir: bu durumda kapıyı açmadan önce basıncın eşitlenmesi için birkaç saniye beklemek gerekir.

Cihaz soğutuyor ancak ışıklar ve görüntü çalışmıyor

Cihazın yanlışlıkla SABBATH moduna alınıp alınmadığını kontrol edin (bkz. sayfa 111).

12. ARIZALAMA REHBERİ

Buz yapıcı çalışmıyor

Buz yapıcının açık olduğundan emin olun (simge).
Açmak için, 5. bölüm) Buz yapıcının Aktive Edilmesi/Devre Dışı Bırakılması bölümüne bakın.
Cihazın su bağlantısına bağlı olduğundan emin olun.
Filtre uzun süre değiştirilmemişse su akışı kısıtlanabilir.

Buz yapıcı yeterli miktarda buz üretemiyor

Ortalama olarak üretim; her iki saatte yaklaşık 10 küp (24 saat içinde toplam 10 çevrim).

Buz küpleri tek bir blok halinde donar

Buz sık kullanılmazsa buz blokları oluşabilir. Buz küplerinin bloğunu çıkarıp buz yapıcının tekrar buz tepsisini doldurmasına izin vermek önerilir.

Buz sıra dışı bir tat veya renkte olabilir

Buz yapıcı ilk kez başlatıldığında, üretilen ilk buz kullanılmamalıdır (ilk kovadaki buz atılmalıdır)

Buzdolabı bir aydan uzun süre kapalı kaldıysa veya kartuş altı aydan fazla değiştirilmediyse filtre kartuşunun değiştirilmesi gerekebilir.

Sorunun su kaynağından olup olmadığını belirlemek için bir tesisatçıya veya su arıtma uzmanına başvurun.



Satın aldığınız ünite vitrin modeli olarak kullanıldıysa, Cihazın çalışıyormuş gibi görüldüğü (ışıklar çalışır ve sahte sıcaklıklar görüntülenir) ancak soğutma işlemi gerçekleşmediği Demo Modu adı verilen özel bir enerji tasarrufu modunda olabilir. Cihazınızın Demo modunda olduğunu düşünüyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakma konusunda satın alma noktanızla iletişime geçin (bkz. sayfa 112)

12.2. Ekranda görünen arıza mesajları

- > Bir arıza durumunda, ALARM düğmesine dokunun ve gösterge ekranda arıza mesajını ve hata kodunu gösterecektir (aşağıdaki tabloya bakınız).
- > Mesaj 3 saniye boyunca gösterilecek, ardından ANA ekranına geri dönecektir.
- > Ekrandaki mesajı engellemek için ekrandaki INFO düğmesine basın. Mesaj, ekranda 30 saniye boyunca görünecek, ardından ANA ekranına geri dönecektir.
- > Birden fazla hata mesajı varsa, gösterge farklı arıza mesajlarını gösterecektir kronolojik sırayla mesajlar.

Görüntülenen mesaj	Arıza açıklaması
Güç Kaybı!!	Elektrik gücünün uzun süre kesilmesi Cihaz otomatik olarak yeniden başlar ve kaydedilen en yüksek sıcaklığı gösterir sıcaklıklar. ALARM düğmesine basın (sesli alarmı devre dışı bırakmak için düğme)
Üst ünite açık	Buzdolabı kapısı açık Kapı birkaç dakika açık kaldığında bu mesaj görünür.
Alt ünite açık	Dondurucu kapısı açık Kapı birkaç dakika açık kaldığında bu mesaj görünür.
Filtreyi değiştirin	Filtre kartuşunu değiştirin filtre kapasitesinin yalnızca %30 kala mesaj görünür
Üst ünite çok ısınmış	Buzdolabı çok ısınmış Sorun Giderme Kılavuzuna bakın
Üst ünite çok soğuk	Buzdolabı çok soğuk arızanın devam etmesi durumunda 12 saat bekleyin: müşteri hizmetlerini arayın.
Alt ünite çok ısınmış	Dondurucu çok ısınmış Sorun Giderme Kılavuzuna bakın
Alt ünitenin soğukluğu çok düşük	Dondurucu çok soğuk 12 saat bekleyin: arıza devam ederse müşteri hizmetlerini arayın için tavsiye.
Hata Kodu...	Fonksiyonel problemler Teknik Servis ile iletişime geçin. Kullanım koşullarını kontrol edin (yüksek gıda yükleri, sık kapı açılması). ALARM butonuna basın (sesli alarmı devre dışı bırakmak için buton).
Kondenseri Kontrol Edin	Kondenseri Kontrol Edin Her 6 ayda gösterge "CHECK COND." mesajını gösterir, kon- temizleyin kondenseri temizleyin ve ENTER düğmesine basılı tutun (sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun).

