

S M E G

S4L120E

Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ HİZMETİ VE SERVİSİ

Daima orijinal yedek parçalarını kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki verilerin elinizin altında olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için:
www.smeg.com/services/customer-service

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	16
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	18
3. KURULUM.....	20
4. KONTROL PANELİ.....	22
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	23
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	24
7. KORUMA VE TEMİZLİK.....	25
8. SORUN GİDERME.....	25
9. GÜRÜLTÜLER.....	28
10. TEKNİK VERİLER.....	29
11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ.....	29
12. ÇEVRESSEL ENDİŞELER.....	29

Bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın kurulumu ve kullanımdan önce, sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Üretici yanlış kurulum veya kullanım sonucu oluşan yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları her zaman güvenli ve erişilebilir bir konumda saklayın ki gelecekte referans olarak bulunsun.

1.1 Çocukların ve hassas durumdaki kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından; fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim veya talimat verilmişse ve söz konusu tehlikeleri anlıyorsa kullanılabilir. 3 ila 8 yaş arası çocuklar ve çok geniş ve karmaşık engelleri olan kişiler, cihazın nasıl kullanılacağı konusunda uygun şekilde bilgilendirilmeleri koşuluyla cihazı yüklemeye ve boşaltmaya izin verilir. 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında tutulmadıkça cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Çocuklar, gözetim olmadan cihazın temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerini yapmamalıdır.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca gıda ve içeceklerin saklanması içindir.
- Bu cihaz, kapalı alanda tek bir ev için ev içi kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, pansiyon (bed & breakfast) misafir odalarında, çiftlik misafir evlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzeri konaklama alanlarında kullanılabilir.
- Gıda kontaminasyonunu önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun:
 - kapıyı uzun süre açık bırakmayın;
gıdalla temas edebilen ve erişilebilir drenaj sistemleri yüzeylerini düzenli olarak temizleyin;
 - çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın;
böylece diğer gıdalarla temas etmesin veya üzerine akmasın.
- UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya ankastre yapının içindeki havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun.

- **UYARI:** Üreticinin önerdiği dışındaki mekanik aletler veya diğer araçlarla buz çözme sürecini hızlandırmayın.
- **UYARI:** Soğutucu devreyi zedelemeyin.
- **UYARI:** Üretici tarafından önerilen türde olmayan elektrikli aletleri gıda saklama bölmelerinin içinde kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtme ve buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Yalnızca nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, çözücüler veya metal nesneler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında kapatın, buz çözün, temizleyin, kurulayın ve mantar oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.
- Bu cihazda yanıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler depolamayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikte kişilerce değiştirilmelidir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Bu cihazı yalnızca nitelikli bir kişi kurabilir.

- Tüm ambalajı çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.
- Güvenlik gerekçesiyle, gömme yapısına kurmadan önce cihazı kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen kurulum talimatlarını izleyin.
- Cihaz ağır olduğundan hareket ettirirken her zaman dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri ve kapalı ayakkabılar kullanın.
- Cihazın etrafında hava dolaşmasını sağlayın.
- İlk kurulumda veya kapıyı ters çevirdikten sonra cihazı prize bağlamadan önce en az 4 saat bekleyin.

bakım. Bu, yağın kompresöre geri akmasını sağlamak içindir.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (ör. kapıyı ters çevirme) güç fişini prizden çıkarmak.
- Cihazı radyatörlere veya ocaklara, fırınlara veya ocaklara yakın kurmayın; kurulum talimatlarında başka belirtilmedikçe.
- Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmayın.
- Cihazı çok nemli veya çok soğuk alanlara kurmayın.
- Cihazı hareket ettirirken zemini çizmeye için ön kenardan kaldırın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yanma riski ve elektrik çarpması riski.

⚠ UYARI!

Cihazı konumlandırırken tedarik kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

⚠ UYARI!

Çoklu priz adaptörü ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Cihaz topraklanmış olmalıdır.
- Etiket üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

• Her zaman doğru şekilde kurulu bir topraklı priz kullanın.

- Elektrik bileşenlerine (ör. ana fiş, güç kablosu, kompresör) zarar vermediğinizden emin olun. Elektrik bileşenlerini değiştirmek için Yetkili Servis Merkezi ile ya da bir elektrikçiyle iletişime geçin.

• Elektrik kablosu ana fiş seviyesinin altında kalmalıdır.

- Ana fişi yalnız kurulumun sonunda elektrik prizine takın. Kurulumdan sonra ana fişe erişimin olduğundan emin olun.

• Cihazı ayırmak için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman ana fişi çekin.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanık, elektrik çarpması veya yangın riski.



Cihazda yanıcı gaz bulunmaktadır, izobütan (R600a), çevresel uyumluluğu yüksek bir doğal gazdır. İzobütan içeren soğutucu devreye zarar vermemeye dikkat edin.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.

• Görevdeki ürünün bağımsız olarak kullanılması kesinlikle yasaktır.

- Üretici tarafından uygulamalı olarak belirtilmedikçe cihazın içine elektrikli aletler (ör. dondurma makineleri) koymayın.

- Soğutucu devreye zarar gelirse odada alev veya kıvılcım kaynağı olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.

- Sıcak nesnelerin cihazın plastik parçalarına temas etmemesine dikkat edin.

- Alet içinde parlayıcı gaz ve sıvı saklamayın.

- Parlayıcı ürünler veya parlayıcı ürünlerle ıslanmış eşyaları cihazın içine, yakınına veya üzerine koymayın.

- Kompresör veya kondenser ile temas etmeyin. Sıcaklar.

- Yiyeceğin cihaz bölmelerinin iç duvarlarıyla temas etmesine izin vermemeyin.

2.4 İç Aydınlatma

⚠ UYARI!

Elektrik çarpması riski.

- Bu ürün enerji verimlilik sınıfı G olan bir veya daha fazla aydınlatma kaynağı içerir.

- Bu üründeki ampul(ler) ve ayrı olarak satılan yedek parça ampulleri: Bu ampuller, ev aletlerinde aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır (sıcaklık, titreşim, nem vb.) veya cihazın çalışma durumuyla ilgili bilgi vermek içindir. Başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve ev içi oda aydınlatması için uygun değildir.

2.5 Bakım ve Temizlik

⚠ UYARI!

Cihaza zarar verme veya yaralanma riski.

- Bakıma başlamadan önce cihazı devre dışı bırakın ve ana fişi prizden çekin.

- Bu cihaz soğutma ünitesinde hidrokarbonlar içerir. Bakım ve sisteme yeniden doldurma yalnızca yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Cihazın tahliye kısmını düzenli olarak inceleyin ve gerekirse temizleyin. Tahliye tıkanırsa, çözülün su cihazın altında birikir.

2.6 Hizmet

• Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Lütfen kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarımın güvenlik sonuçları doğurabileceğini ve garantinin geçersiz sayılabileceğini unutmayın.

• Modelin üretimi durmuşktan sonra 7 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskı devre kartları, ışık kaynakları, kapak kulpları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Lütfen bu yedek parçaların bazılarının sadece profesyonel onarımcılar için mevcut olduğunu ve tüm modeller için tüm yedek parçaların ilgili olmadığını unutmayın.

• Kapı lastikleri modelin durdurulmasından sonra 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2.7 Bertaraf

⚠ UYARI!

Yaralanma veya boğulma riski.

• Cihazı ana güç kaynağından ayırın.

• Ana güç kablosunu kesin ve atın.

• Çocuklar ve evcil hayvanlar cihazın içine kapatılmasın diye kapağı çıkarın.

• Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım malzemeleri ozon dostudur.

• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl atacağınız konusunda belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

• Isı değiştiriciye yakın soğutma ünitesinin parçasına zarar vermeyin.

3. MONTAJ

⚠ Uyarı!

Güvenlik bölümlerine bakınız.



⚠ UYARI!

Cihazınızı kurmak için kurulum talimatı belgesine bakınız.

⚠ UYARI!

Cihazı, cihazın kararsız kalma riskini önlemek için montaj talimatı belgesine uygun olarak sabitleyin.

3.1 Boyutlar

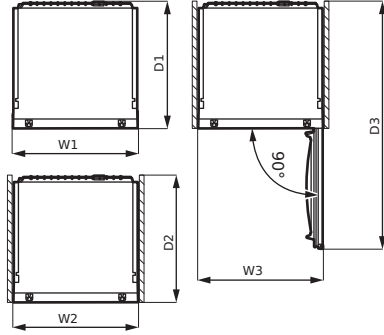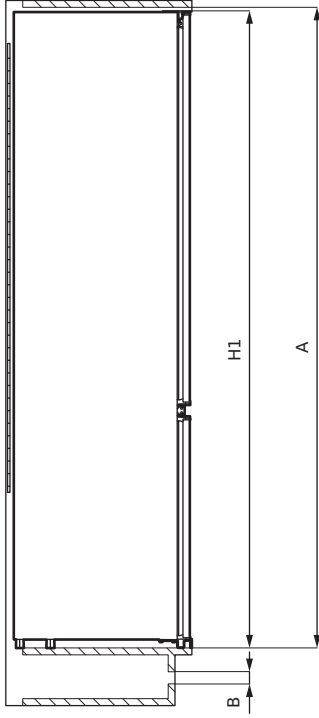

Genel boyutlar ¹		
H1	mm	1218
W1*	mm	548
D1	mm	549

¹ Tutacağı olmadan cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği

* alt menteşelerin genişliği (8 mm) dahil

Kullanım sırasında gerekli alan ²		
H2 (A+B)	mm	1261
W2*	mm	548
D2	mm	551
A	mm	1225

Kullanım sırasında gerekli alan ²		
B	mm	36

² Cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği kulplayı da dahil olmak üzere, soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan ile birlikte

* alt menteşelerin genişliği (8 mm) dahil

Kullanım sırasında gerekli toplam alan ³		
H3 (A+B)	mm	1261
W3*	mm	548
D3	mm	1071

³ aletin yüksekliği, genişliği ve derinliği tutamağı dahil, alanla birlikte

uç iç ekipmanının çıkarılmasına izin veren minimum kapı açısı için gerekli boşlukla birlikte soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli olan gereklidir

* alt menteşelerin genişliği dahil (8 mm)

3.2 Konum

Cihazın en iyi işlevini sağlamak için cihazı doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmamalısınız. Kurulum talimatlarında açıkça belirtilmediği sürece cihazı radyatörlere, ocaklara, fırınlara veya ocağa yakın yerlere kurmayın.

Kabin arkasında havanın serbestçe dolaşabildiğinden emin olun.

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan bir iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz, ortam sıcaklığının 10°C ile 43°C arasında olduğu bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Cihazın doğru çalışması yalnızca belirtilen sıcaklık aralığında garanti edilir.



Cihazı nerede kuracağınız konusunda herhangi bir şüpheye sahipseniz, satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.



Cihazın ana güç kaynağından ayrılabilir olması gerekir. Bu nedenle fiş, kurulumdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

3.3 Elektrik bağlantısı


• Fişi takmadan önce, enerji etiketinde gösterilen voltaj ve frekansın ev güç kaynağınız ile eşleştiğinden emin olun.

• Cihaz topraklanmalıdır. Güç kaynağı kablolarının fişi bu amaç için bir temasla donatılmıştır. Ev prizinde toprak yoksa mevcut yönetmeliklere uygun olarak cihazı ayrı bir topraklama hattına bağlayın ve nitelikli bir elektrikçiyle görüşün.

• Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemleri uygulanmazsa herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.4 Havalandırma gereklilikleri

Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli olmalıdır.

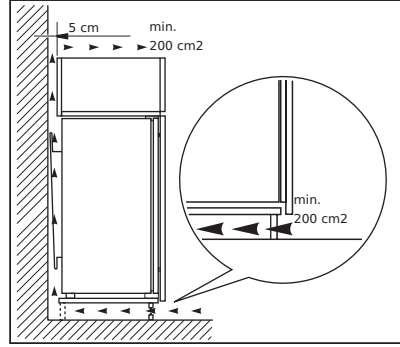

⚠ DİKKAT!

Kurulum için kurulum talimatlarına bakın.

3.5 Kapı ters çevirme

Kurulum ve kapı tersine çevirme talimatlarına ilişkin ayrı belgeye bakın.

⚠ DİKKAT!

Kapıyı her aşamada tersine çevirirken yere zarar gelmemesi için dayanıklı bir malzeme ile koruyun.

4. KONTROL PANELİ

4.1 Açma

1. Prizi duvar prizine takın.
2. Sıcaklık ayarını orta bir seviyeye getirmek için saat yönünde çevirin.

4.2 Kapama

Cihazı kapatmak için sıcaklık ayarını "0" konumuna getiriniz.

4.3 Sıcaklık düzenlemesi

Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır. Ancak cihaz içinde kendiniz bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.

Cihaz içindeki sıcaklığın şu faktörlere bağlı olduğunu dikkate alarak ayarı seçin:

- oda sıcaklığı,
- kapının açılma sıklığı,
- depolanan gıda miktarı,
- cihaz konumu.

Orta ayar genellikle en uygun olmalıdır.

Cihazı çalıştırmak için:

1. Cihaz içindeki daha düşük bir sıcaklık elde etmek için sıcaklık regülatörünü saat yönünde çevirin.
2. Cihaz içindeki daha yüksek bir sıcaklık elde etmek için sıcaklık regülatörünü saat yönünün tersine çevirin.

5. GÜNLÜK KULLANIM


⚠ DİKKAT!

Bu soğutma cihazı gıdaları dondurmak için uygun değildir.

5.1 Kapı raflarının konumlandırılması


Farklı boyutlarda yiyecek paketlerinin depolanmasına olanak sağlamak için kapı rafları farklı yüksekliklere yerleştirilebilir.

1. Raf tamamen çıkıncaya kadar yavaşça yukarı doğru çekin.
2. Gerekirse yeniden konumlandırın.

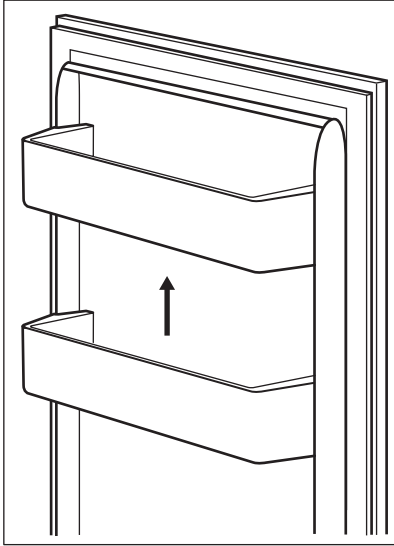

5.2 Hareketli raflar

Buzdolabının duvarları, rafların istenildiği gibi konumlanabilmesi için bir dizi rayla donatılmıştır.

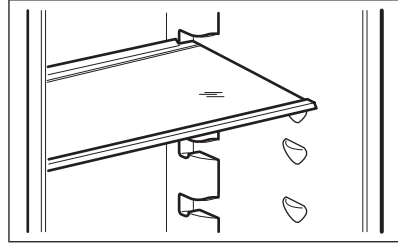

i Cam rafı üzerinde hareket ettirmeyin sebze çekmecesinin doğru hava sirkülasyonu için.

5.3 Sebze çekmecesini


Cihazın alt kısmında meyve ve sebzelerin depolanması için özel bir çekmece vardır.

5.4 Sıcaklık göstergesi

Yiyeceklerin doğru şekilde depolanması için buzdolabı sıcaklık göstergesiyle donatılmıştır. Cihazın yan duvarındaki sembol buzdolabının en soğuk bölgesini gösterir.

Eğer OK (A) görüntülenirse, tıkladığınız sembolün gösterdiği bölgeye taze yiyecek koyun; değilse (B), en az 12 saat bekleyin ve OK (A) olup olmadığını kontrol edin.

Hala OK değilse (B), ayar kontrolünü daha soğuk bir ayara getirin.

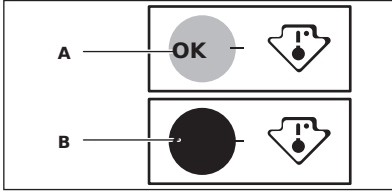

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Enerji tasarrufu için ipuçları

- En verimli enerji kullanımı, ana gövdenin alt kısmındaki çekmeceler ve raflar dengeli dağıtıldığında sağlanır. Kapı raflarının konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapağı sık sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Yiyeceğin özellikleri gerektirmedikçe enerji tasarrufu için çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.

• Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük sıcaklık olarak ayarlıysa ve cihaz tamamen doluysa, kompresör sürekli çalışabilir, buharlaşma yüzeyinde don veya buz oluşumuna yol açabilir. Bu durumda, otomatik buz çözme sağlamak ve böylece enerji tasarrufu yapmak için sıcaklık kontrolünü daha yüksek bir yöne ayarlayın.

- İyi havalandırmayı sağlayın. Havalandırma menfezlerini veya delikleri kapatmayın.

6.2 Taze gıda soğutması için ipuçları

- Orta sıcaklık ayarı taze gıdanın iyi korunmasını sağlar. Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, yiyeceklerin raf ömrünün daha kısa olmasına yol açabilir.
- Yiyeceği tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla örtün.
- Dörtmece kokuların ve tadların bölmede karışmasını önlemek için her zaman kapalı kaplarda sıvılar ve yiyecekler için kullanın.
- Pişmiş ve çiğ gıda arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için pişmiş yiyeceği örtün ve çiğinden ayırın.

- Yemeğin buzunun buzdolabı içinde çözülmesi önerilir.
- Sıcak yiyecekleri cihazın içine koymayın. İçeri girmeden önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Yiyecek israfını önlemek için yeni stok her zaman eski olanın arkasına konulmalıdır.

6.3 Yiyecek soğutması için ipuçları

- Taze gıda bölümü, et (tüm türler) için uygun bir şekilde sarılmış olarak işaretli olan bölme (değerlendirme tablosundaki işaretlerle) ..

ambalajı çıkarıp sebze çekmecesinin üstündeki cam raf üzerine koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

- Meyve ve sebzeler: iyice temizleyin (toprağı giderin) ve özel bir çekmeceye koyun (sebze çekmecesini).
- Muz, mango, papaya gibi egzotik meyveleri buzdolabında saklamak önerilmez.
- Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi sebzeler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Tereyağı ve peynir: mümkün olduğunca çok havayı dışlamak için hava geçirmez bir kapta saklayın veya alüminyum folyo ya da polietilen poşete sarın.
- Şişeler: kapakla kapatın ve kapı şişe rafına yerleştirin ya da mevcutsa şişe rafına bırakın.
- Ürünlerin son kullanma tarihine her zaman bakın ve ne kadar süreyle saklayacağınızı bilin.

7. BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

7.1 İç yüzeyin temizliği

Cihazı ilk çalıştırmadan önce iç mekan ve tüm iç aksesuarlar ılık su ve nötr bir sabunla yıkanmalı, yeni bir ürünün tipik kokusunu gidermeli ve ardından iyice kurutulmalıdır.

⚠ DİKKAT!

Cila yüzeyine zarar vereceğinden deterjanlar, aşındırıcı tozlar, klor veya yağ bazlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ DİKKAT!

Cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

7.2 Periyodik temizlik

Toz ve kirin birikmesini önlemek için ekipman düzenli olarak temizlenmelidir:

1. İç kısmı ve aksesuarları ılık su ve bir miktar nötr sabunla temizleyin.
2. Kapı lastiklerini düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan ve kırıntılardan arındırıldığından emin olmak için temizleyin.
3. İyice durulayın ve kurulayın.


7.3 Buz çözme işlemi

Buz, buzdolabı bölümünün evaporatöründen otomatik olarak giderilir

Normal kullanımlarda çözünen buzun suyu, cihazın arkasındaki bir oluk üzerinden motor kompresörünün üzerine özel bir kaba akıp burada buharlaşır.

Dondurma suyu drenaj deliğini buzdolabı bölmesinin orta yolunda periyodik olarak temizlemek, suyun taşmasını ve içindeki yiyeceklere damlamasını önler.

Bu amaçla cihazla birlikte verilen tüp temizleyiciyi kullanınız.

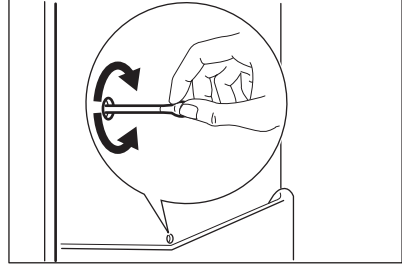

7.4 İşletme dışı süre

Cihaz uzun süre kullanılmadığında aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1. Cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
2. Tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Cihazı ve tüm aksesuarları temizleyin.
5. İstenmeyen kokuları önlemek için kapağı açık bırakın.

8. ARIZALARIN giderilmesi

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

8.1 Ne yapmalı ...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Aygıt çalışmıyor.	Aygıt kapalı.	Aygıtı açın.
	Şebeke fişi bağlanmamış şebeke soketine doğru bir şekilde.	Şebeke fişini bağlayın şebeke soketine doğru şekilde.
	Şebekede gerilim yok fişe.	Farklı bir elektrikli cihaz bağlayın aygıtı şebeke fişine bağlayın. Kon- nitede nitelikli bir elektrikçiyi arayın.
Aygıt gürültülü.	Aygıt desteklenmiyor doğru şekilde.	Aygıtın durduğunu kontrol edin istikrarlı.
Kompresör sürekli çalışıyor. aylar.	Sıcaklık yanlış ayarlı.	"Kontrol paneli" bölümüne bakınız.
	Birçok gıda ürünü konuldu. aynı anda.	Birkaç saat bekleyin ve ardından kontrol edin tetemperature tekrar.
	Oda sıcaklığı çok yüksek. yüksek.	"Kurulum" bölümüne bakınız.
Kapı hizalanmamış veya müdahale eder. hava menfezi ile.	Aygıtta konulan gıda ürünleri. cihaz çok ılık kaldı.	Gıda ürünlerinin soğumasına izin verin. saklamadan önce oda sıcaklığı.
	Kapı doğru şekilde kapanmıyor.	Kapıyı Kapat bölümü'ne bakınız. bölüm.
	Cihaz düzleştirilmemiş.	Kurulum talimatlarına bakınız.
Kapı kolay açılmıyor.	Tekrar açmaya çalıştınız. kapamadan hemen sonra kapıyı.	Araya birkaç saniye bekleyin. kapatıp yeniden açılması. kapı.
Lamba çalışmıyor.	Lamba arızalı.	Lambayı Değiştirme bölümüne bakınız. bölüm.
Çok fazla don ve buz var.	Kapı doğru şekilde kapanmıyor.	Kapıyı Kapat bölümü'ne bakınız. bölüm.
	Conta deforme olmuş veya kirli.	Kapıyı Kapat bölümü'ne bakınız. bölüm.
	Gıdalar sarılmamış. doğru şekilde.	Gıdaları daha iyi paketleyin.
	Sıcaklık yanlış ayarlı.	Kontrol paneli bölümüne bakınız.
	Cihaz tamamen yüklü ve... en düşük sıcaklığa ayarlanmış.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Şuna bakınız Kontrol paneli bölümüne bakınız.
	Cihazda ayarlanan sıcaklık çevre sıcaklığı düşüktür ve çevresel tem- sıcaklık çok yüksek.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. "Kontrol Paneli" bölümüne bakın. "Kontrol paneli" bölümüne bakın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Su, buzdolabının arka plakasının üzerinde akar buzdolabında.	Otomatik buz çözme sırasında işleminde, buz çözme sırasında arka kısımda oluşan buz çözülür. arka plaka üzerinde.	Bu doğrudur.
Aşırı miktarda yoğunlaşmış su, buzdolabının arka duvarında- nın üzerindedir.	Kapı çok sık açıldı.	Kapıyı yalnızca gerektiğinde, gere- kliyse açın.
	Kapı tamamen kapatılmadı.	Kapının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
	Saklanan yiyecekler ambalajlanmamış.	Yiyecekleri uygun ambalajda cihaza koymadan önce ambalajlayın.
Su buzdolabının içine akar.	Yiyecek ürünleri suyun su toplama oluşuna akmasını engeller.	Yiyecek ürünlerinin, arka plakaya temas etmediğinden emin olun.
	Su tahliyesi tıkalı.	Su tahliyesini temizleyin.
Su yere akıyor.	Eriyik su tahliyesi yoğuşma tepsisine bağlı değil, kompresörün üzerinde.	Eriyik su tahliyesini yoğuşma tepsisine bağlayın.
Cihazdaki sıcaklık çok düşük/çok yüksek.	Sıcaklık doğru ayarlanmamış- bir şekilde.	Daha yüksek/daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Kapı doğru kapanmamış.	"Kapının kapatılması" bölü- müne bakın.
	Gıda ürünlerinin sıcaklığı çok yüksek.	Gıda ürünlerinin sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini depolamadan önce bekleyin.
	Birçok gıda ürünü aynı anda Aynı anda daha az gıda ürünü	aynı anda depolanıyor. saklayın.
	Kapı sık sık açılmış.	Kapıyı yalnızca gerektiğinde açın.
	Cihazda soğuk hava dolaşımı Cihazda soğuk hava	yok. dolaşımı olduğundan emin olun. Bakın "İpuçları" bölümüne.

 Tavsiyeler istenen sonucu vermezse en yakın Yetkili Servis Merkezini arayın.

8.2 Lambanın değiştirilmesi

 Cihaz, uzun ömürlü bir LED iç aydınlatma ile donatılmıştır.


 Yalnızca orijinal yedek parçaların kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

 Yalnızca LED ampuller (E14 duyu) kullanın. Azami güç lamba ünitesinde belirtilmiştir.

⚠ DİKKAT!

Fişi ana prizden çekin.

1. Lambanın kapağının sol yanını parmaklarınızla çekerek kilidini açın. Kapağı kendinize doğru çekerek çıkarın.

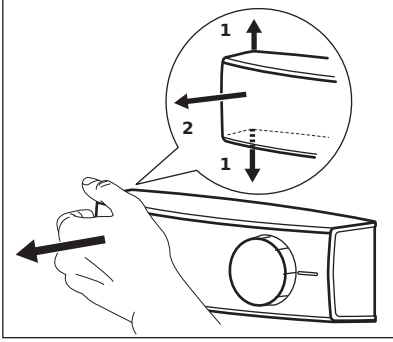

2. Ev aletleri için özel olarak tasarlanmış aynı güç ve biçimde bir ampul ile değiştirin.

3. Lamba kapağını takın.

4. Fişi ana prize takın.

5. Kapıyı açın.

İşığın açık olduğundan emin olun.


8.3 Kapıyı Kapatma

1. Kapı contalarını temizleyin.

2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. Kurulum talimatlarına bakın.

3. Gerekirse arızalı kapı contalarını değiştirin. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

9. GİRTİSİLER

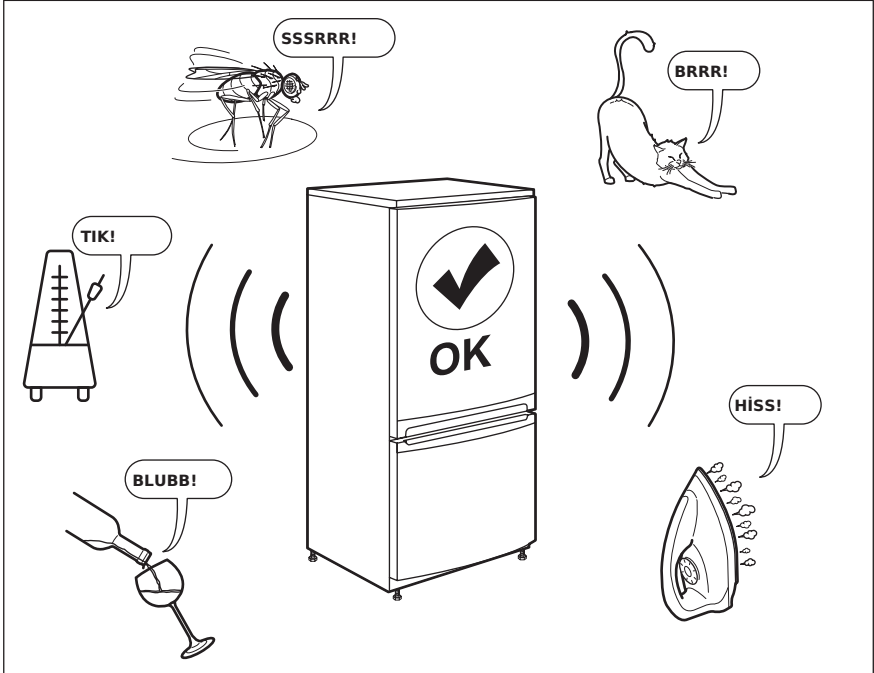

10. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgiler, cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer almaktadır.

Cihaza eşlik eden enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili bilgilerin bulunduğu Avrupa EPREL veritabanındaki bir web bağlantısını sağlar. Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans için saklayın.

Aynı bilgiyi EPREL'de şu bağlantıyı kullanarak da bulabilirsiniz:

<https://eprel.ec.europa.eu> ve cihazın etiketindeki model adı ile ürün numarasını bulun.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısını görün.

11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİLER

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması, EN 62552 (AB) standartlarına uygun olacaktır. Havalandırma gereksinimleri, girinti ölçüleri ve minimum arka açıklıkları belirtildiği gibi olacaktır.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki "Kurulum" bölümünde. Yükleme planları dahil olmak üzere diğer tüm bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

12. ÇEVREYE DUYARLILIK

Sembol ile işaretli malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürülmesi için uygun kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Aşağıdaki şekilde atmayın

sembol ile işaretlenen cihazlar için  ile evsel atıklar. Ürünü bulduğunuz yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediye ofisinizle iletişime geçin.