

S M E G

S9C1741E

Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE DESTEK

Her zaman orijinal yedek parçalarını kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçerken şu verilerin hazır olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket plakasında bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, arıza giderme, servis ve onarım bilgisi için:
www.smeg.com/services/customer-service

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	20
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	22
3. MONTAJ.....	24
4. KONTROL PANELİ.....	26
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	27
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	30
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	32
8. SORUN GİDERME.....	33
9. GİRDİLER/SESLER.....	37
10. TEKNİK VERİLER.....	37
11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ.....	37
12. ÇEVRE İLE İLGİLİ ENDİŞELER.....	37

İletişim olmadan değiştirilebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan sorumlu değildir. Talimatları güvenli ve erişilebilir bir konumda her zaman saklayın.

1.1 Çocuklar ve savunmasız insanlar güvenliği

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımı hakkında gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeler anlaşıldığı sürece, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyu veya zihinsel kapasitesi azalmış kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok kapsamlı ve karmaşık engelleri bulunan kişiler, uygun şekilde bilgilendirilmiş olmaları şartıyla cihazı yükleyip boşaltabilirler. 3 yaşından küçük çocuklar ise sürekli gözetim olmadan cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulması gerekir.
- Çocuklar, gözetim olmadan cihazı temizleme ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca gıda ve içeceklerin saklanması içindir.
- Bu cihaz, tek hane içi ev kullanımı için iç mekanda tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ofisler, otel misafir odaları, oda&kahvaltı misafir odaları, çiftlik konuk evleri ve benzeri konaklama yerlerinde, söz konusu kullanım ortalama iç pazar ev kullanım seviyelerini aşmamak kaydıyla kullanılabilir.
- Gıdaların kontamine olmasını önlemek için lütfen şu talimatlara uyun:
 - kapıyı uzun süre açmayın;
Gıdayla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin;
 - Çiğ et ve balıkları buzdolabında uygun kaplarda saklayın; böylece diğer gıdalarla temas etmeye veya damlamaya yol açmaz.
- Uyarı: Cihaz muhafazasındaki veya yapısal bölmedeki havalandırma açıklıklarını engel olmadan temiz tutun.

- Üreticinin önerdiği dışındaki mekanik cihazlar veya diğer yöntemlerle çözünme sürecini hızlandırmayın.
- Soğutucu akışını bozmadan devreye zarar vermeyin.
- Üreticinin tavsiye ettiği tipte olanlar dışındaki elektrikli aletleri bu cihazın gıda saklama bölümlerinde kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtme veya buharlı temizlik kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, çözücüler veya metal nesneler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında kapatın, çözünmesini sağlayın, temizleyin, kurulaşın ve küf oluşmasını önlemek için kapağı açık bırakın.
- Bu cihaza alev alıcı tahrik edici aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler koymayın.
- Güç kablosu zarar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici tarafından, Yetkili Servisi veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



UYARI!

Bu cihaz yalnızca nitelikli bir kişi tarafından kurulum yapılmalıdır.

Tüm ambalajları çıkarın.

Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.

Güvenlik nedeniyle, cihazı gömme yapıya monte etmeden önce kullanmayın.

Cihazla birlikte verilen kurulum talimatlarını takip edin.

Cihaz ağır olduğundan hareket ettirirken her zaman dikkatli olun. Her zaman güvenlik eldivenleri ve kapalı ayakkabılar kullanın.

Havanın cihazın etrafında dolaşabileceğinden emin olun.

Kapıyı ters çevirdikten sonra veya ilk kurulumda en az 4 saat güç bağlantısı yapmayın.

akış. Bu, yağın kompresöre geri akmasını sağlamak içindir.

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (örneğin kapıyı ters çevirmek için) fişi güç prizinden çıkarın.

Kullanım talimatlarında aksi belirtilmediği sürece cihazı radyatörlere, ocağa, fırına veya ocaklara yakın kurmayın.

Cihazı yağmura maruz bırakmayın.

Cihaz doğrudan güneş ışığı düşecek bir yerde kurmayın.

Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk alanlarda kurmayın.

Cihazı taşıırken zemini çizmemek için ön kenardan kaldırın.

Cihazın içinde kurutucu bir torba vardır. Bu bir oyuncak değildir. Bu yiyecek değildir. Lütfen hemen atın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.



UYARI!

Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmış veya hasar görmüş olmadığından emin olun.



UYARI!

Çoklu priz adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Cihaz topraklanmış olmalıdır.
- Etiket üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her zaman doğru şekilde kurulu bir topraklı priz kullanın.
- Elektriksel bileşenlere (ör. ana fiş, ana kablo, kompresör) zarar vermemeye özen gösterin. Elektrik bileşenlerini değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine veya bir elektrikçiye başvurun.
- Elektrik kablosu ana fişin seviyesinin altında kalmalı.
- Ana fişi kurulumun sonunda anahtar prizine takın. Kurulum bittikten sonra ana fişe erişimin olduğundan emin olun.
- Cihazı prizden ayırmak için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman fişi çekin.

2.3 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, yanık, elektrik çarpması veya yangın riski.



Cihaz yanıcı gaz içerir, izobütan (R600a), çevresel uyumlu bir doğal gazdır. İzobütan içeren soğutucu devrenin zarar görmemesi için dikkatli olun.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Dahili ürünü bağımsız olarak kullanmak kesinlikle yasaktır.

• Üretici tarafından uygulanabilir olduğu belirtilmedikçe bu cihazın içine elektrikli aletler (ör. dondurma makineleri) koymayın.

• Soğutucu devreye zarar gelirse odada alev veya kıvılcım kaynaklarının olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.

- Sıcak eşyaların cihazın plastik parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
- Yumuşak içecekleri dondurucu bölmeden içine koymayın. Bu, içecek kaplarının üzerinde basınç oluşmasına neden olur.
- Cihaz içinde patlayıcı gaz ve sıvı depolamayın.
- Yanıcı ürünleri ya da yanıcı ürünlerle temas etmiş eşyaları cihazın içine, yakınına veya üstüne koymayın.
- Kompresör veya kondenserle temas etmeyin. Bunlar sıcak.
- Elleriniz ıslak veya nemliken dondurucu bölümünden hiçbir şey çıkarmayın ya da dokunmayın.

• Çözdürülmüş gıdaları tekrar dondurmayın.

- Dondurulmuş gıdaların ambalajındaki saklama talimatlarını izleyin.
- Gıdayı dondurucuya koymadan önce herhangi bir gıda temas malzemesiyle sarın.

• Gıdanın cihaz iç bölme duvarlarına temas etmesine izin vermeyin.

2.4 İç aydınlatma



UYARI!

Elektrik çarpması riski.

- Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F olan bir veya daha fazla ışık kaynağı içerir.
- Bu ürün içindeki ampul(ler) ve ayrı olarak satılan yedek ampuller hakkında: Bu ampuller, ev aletlerinde aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır, örneğin sıcaklık, titreşim, nem gibi, veya cihazın işletim durumu hakkında bilgi göstermek için tasarlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve ev içi aydınlatma için uygun değildir.

2.5 Bakım ve temizlik



UYARI!

Cihaza zarar verme veya yaralanma riski.

• Bakıma başlamadan önce cihazı devre dışı bırakın ve ana fişi prizden çekin.

• Bu cihaz soğutma ünitesinde hidrokarbon içerir. Bakım ve ünitenin yeniden doldurulması yalnızca nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

• Cihazın tahliye yolunu düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Tahliye tıkalı ise çözünen su cihazın altında birikir.

2.6 Servis

• Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Kendi kendine tamir veya profesyonel olmayan tamir güvenlik sonuçları doğurabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

• Model durdurulduktan sonra en az 7 yıl boyunca mevcut olan şu yedek parçalar vardır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler

ve sepetler. Kapı contaları, modele son verildikten sonra en az 10 yıl boyunca temin edilebilir. Süre ülkenizde daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

• Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarım yapanlar için mevcut olabilir ve tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir.

2.7 Atık bertarafı



Yaralanma veya boğulma riski.

• Cihazı şebeke gücünden ayırın.

• Ana kabloyu kesin ve atın.

• Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içinde kapalı kalmaması için kapağı çıkarın.

• Bu cihazın soğutma devresi ve yalıtım malzemeleri ozon dostudur.

• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl atacağınız konusunda bilgi için belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

• Isı değiştiriciye yakın olan soğutma ünitelerinin kısmına zarar vermeyin.

3. MONTAJ



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.



UYARI!



Cihazınızı kurmak için kurulum talimatı belgesine bakın.



UYARI!

Cihazın kararlılık riskini önlemek için kurulum talimatı belgesine göre cihazı sabitleyin.

3.1 Boyutlar

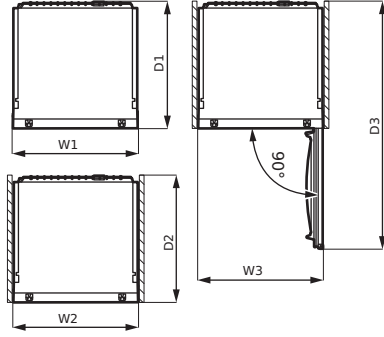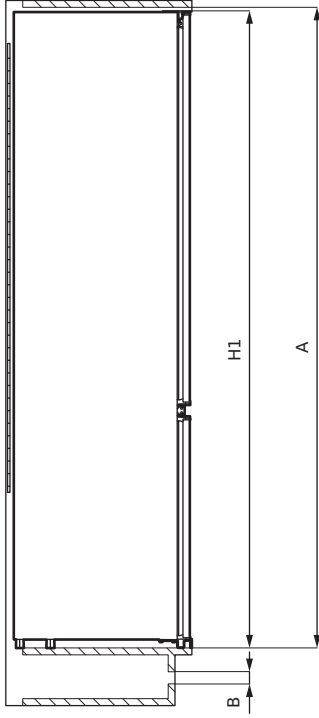

Genel boyutlar ¹		
H1	mm	1772
W1	mm	546
D1	mm	549

¹ sapka olmadan cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği

Kullanımda gerekli alan ²		
H2 (A+B)	mm	1816
W2	mm	546
D2	mm	551
A	mm	1780
B	mm	36

² kapağın dahil olduğu cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği, ayrıca soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan

Kullanımda gerekli toplam alan ³		
H3 (A+B)	mm	1816
W3	mm	546
D3	mm	1068

³ kapağın dahil olduğu cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği, ayrıca soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan, iç ekipmanın çıkarılmasına izin veren minimum kapı açısı için kapının açısını sağlamak amacıyla gerekli alan

3.2 Konum

Cihazın en iyi işlevselliğini sağlamak için doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurulmamalıdır. Kurulum talimatlarında aksi belirtilmedikçe cihazı radyatörlere veya ocaklara, fırınlara veya tencere ocaklarına yakın bir yere kurmayın.

Dolabın arkasında hava serbestçe dolaşabildiğinden emin olun.

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılan bir iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz 10°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Cihazın doğru çalışması sadece belirtilen sıcaklık aralığında garanti edilir.



Cihazı nereye kuracağınıza dair herhangi bir şüphe duyarsanız lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.



Cihazın şebeke güç kaynağından kesilebilir olması gerekir. Bu nedenle fiş kurulumdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

3.3 Elektrik bağlantısı

• Fişi takmadan önce, etiket üzerinde gösterilen gerilim ve frekansın ev güç kaynağınızla uyumlu olduğundan emin olun.


• Cihaz topraklı olmalıdır. Güç kaynağı kablosu fişinde bu amaç için bir temas bulunmaktadır. Eğer ev güç prizinin topraklı olmadığı durumda cihazı ayrı bir topraklamaya bağlayın.

Mevcut yönetmeliklere uygun olarak nitelikli bir elektrikçi ile görüşülmelidir.

• Yukarıdaki güvenlik önlemleri takip edilmezse üretici tüm sorumluluğu reddeder.

3.4 Havalandırma Gereklikleri

Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli olmalıdır.

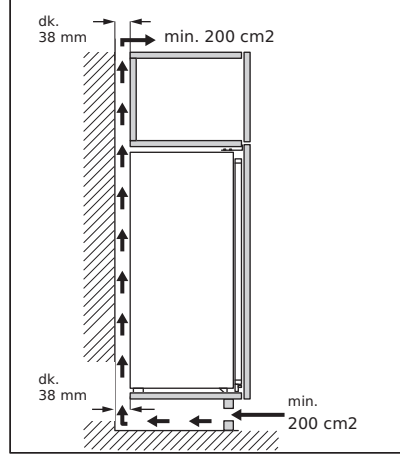

⚠ DİKKAT!

Kurulum için kurulum talimatlarına bakınız.


3.5 Kapı Çevrilebilirliği

Kurulum ve kapı çevrim talimatlarını içeren ayrı belgeye bakınız.

⚠ DİKKAT!

Kapıyı ters çevirme aşamasının her aşamasında zemini çizilmelere karşı dayanıklı bir malzeme ile koruyun.

4. KONTROL PANELİ

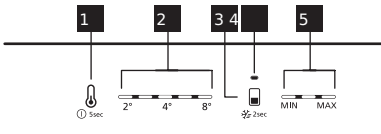

- 1 Buzdolabı bölmesi düğmesi / Cihaz AÇ/KAPA düğmesi
- 2 Buzdolabı sıcaklık göstergeleri
- 3 Dondurucu bölmesi düğmesi / Ekstra Dondurma düğmesi
- 4 Ekstra Dondurma göstergesi

5 Dondurucu sıcaklık göstergeleri

4.1 AÇMAK

1. Fişi duvar prizine takın.
2. Cihazın AÇ/KAPA düğmesine basın ve basılı tutun.

Sıcaklık göstergeleri ayarlı varsayılan sıcaklığı gösterir.

4.2 KAPAMA

1. Cihazın AÇ/KAPA düğmesine basın ve basılı tutun.

Sıcaklık göstergeleri söner.

2. Şebeke fişini güç prizinden çekin.

4.3 Sıcaklık Ayarı

Ekstra Dondurma işlevi açıkken sıcaklığı ayarlamak mümkün değildir.

Cihazın sıcaklığını buzdolabı bölümü düğmesine veya dondurucu bölümü düğmesine dokunarak ayarlayın.

Sıcaklık göstergeleri ayarlı sıcaklık seviyesini gösterir.

Sıcaklık aralığı 2°C ile 8°C (tavsiye edilen 4°C) arasında değişebilir.

Belirlenen sıcaklığa ulaşılacaktır 24 saat içinde.
Güç kesintisinden sonra cihaz belirlenen sıcaklıkları eski haline getirir.

4.4 Ekstra Dondurma fonksiyonu

Ekstra Dondurma fonksiyonu, dondurucu bölümünde ön dondurma ve hızlı dondurma işlemlerini ardışık olarak yapar. Bu işlev taze gıdaların dondurulmasını hızlandırır ve aynı zamanda depolanmış gıdaları istenmeyen ısınmaya karşı korur.

Taze gıdaları dondurmak için malzemeyi yerleştirmeden önce en az 24 saat önce Ekstra Dondurma işlevini etkinleştirin ve ön dondurma işlemini tamamlayın.

Ekstra Dondurma işlevini etkinleştirmek için dondurucu bölümü düğmesine basıp basılı tutun. Ekstra Dondurma göstergesi yanar.

Bu işlev en fazla 52 saat sonra otomatik olarak durur.

Ekstra Dondurma işlevini dondurucu bölümü düğmesine basarak devre dışı bırakmak mümkündür. Ekstra Dondurma göstergesi söner.

4.5 Yüksek Sıcaklık Alarmı

Daha önceki bir güç kesintisi nedeniyle dondurucu bölümünde sıcaklık artışı olduğunda, ilk ve üçüncü dondurucu sıcaklık göstergeleri yanıp söner ve ses duyulur.

Alarmı 1 saat susturmak için herhangi bir düğmeye basın. Ses kapanır. Dondurucu sıcaklığını yeniden göstermek için ilk ve üçüncü dondurucu sıcaklık göstergeleri durum olarak 5 saniye yanar.

Bir saat sonra alarm yeniden başlar ve normal koşullar yeniden sağlanana kadar devam eder.

Hiç düğmeye basmazsanız, ses yaklaşık bir saat sonra kapanır.

4.6 Kapı açık alarmı

Buzdolabı kapısı yaklaşık 5 dakika açık bırakılırsa buzdolabı sıcaklık göstergeleri yanıp söner ve ses duyulur.

Alarm sırasında herhangi bir düğmeye basarak sesi susturabilirsiniz. Ses yaklaşık bir saat sonra kapanır.

Kapı kapatıldıktan sonra alarm deaktif olur.


5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Kapı raflarını konumlandırma

Farklı boyutlarda yiyecek paketlerinin depolanmasına izin vermek için kapı rafları farklı yüksekliklere yerleştirilebilir.


1. Raf serbest çıkana kadar kademeli olarak yukarı çekin.

2. Gerekliği gibi yeniden konumlandırın.

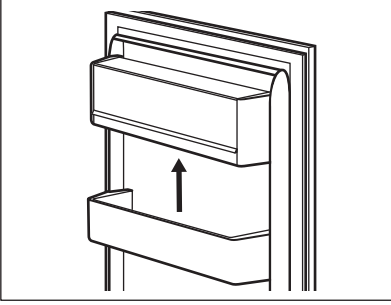

5.2 Taşınabilir raflar

Buzdolabının duvarları, rafların istenildiği gibi konumlandırılabilmesi için bir dizi koşu bandına sahiptir.

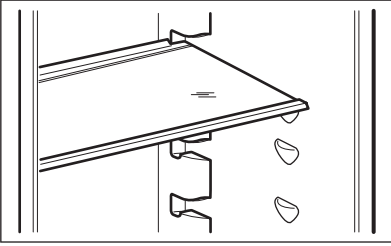


Doğru hava sirkülasyonu için sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafını hareket ettirmeyin.

5.3 Sebze çekmecesini


Çekmecenin meyve ve sebzeleri saklamak için uygun olduğu belirtilir.

Çekmeceyi çıkarmak için (temizleme gibi):

1. Çekmeceyi dışarı çekin ve yukarı kaldırın.

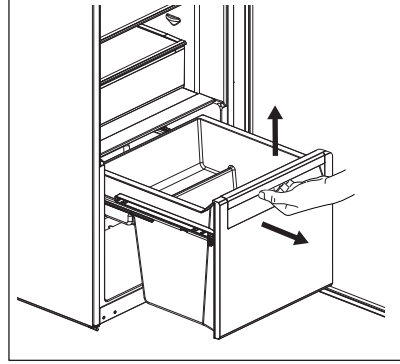


2. Kapağı kapatırken cihazın zarar görmesini önlemek için rayları dolaba içine itin.

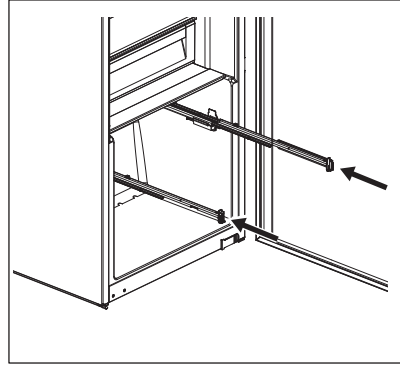


Yeniden monte etmek için:

1. Rayları dışarı çekin.

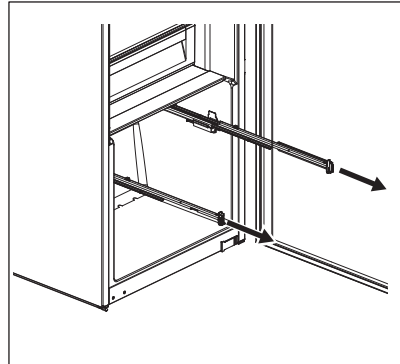

2. Çekmece'nin arka kısmını (1) raylara yerleştirin.

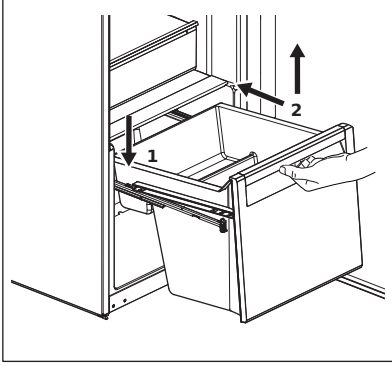

3. Çekmeceyi iterken ön kısmını (2) yukarı kaldırılmış tutun.

4. Çekmece ön kısmını aşağıya doğru itin.




Çekmecenin tekrar dışarı çekin ve arka ile ön kancalara doğru yerleşmiş olup olmadığını kontrol edin.

5.4 Sıcaklık göstergesi

Gıdaların doğru depolanması için buzdolabı sıcaklık göstergesi ile donatılmıştır. Cihazın yan duvarındaki sembol buzdolabındaki en soğuk alanı gösterir.


Eğer OK görüntüleniyorsa (A), sembolle gösterilen alana taze gıdayı koyun; değilse (B), en az 12 saat bekleyin ve OK olup olmadığını kontrol edin (A).

Hala OK değilse (B), ayar kolunu daha soğuk bir ayara getirin.

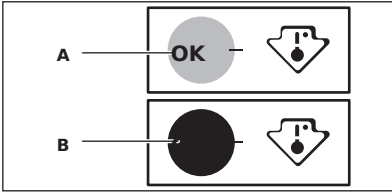

5.5 Hayran / Fan

Buzdolabı bölümü, hızlı soğutmaya olanak veren ve bölümde daha uniform bir sıcaklık sağlayan bir cihaz ile donatılmıştır.

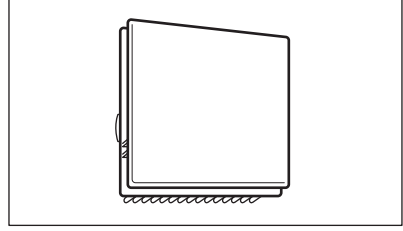

Bu cihaz gerektiğinde otomatik olarak çalışır.



Fan yalnızca kapı açık olduğunda çalışır. kapalı olduğunda.



Fan kapağını çıkarmayın.

5.6 Taze gıdaların dondurulması

Dondurucu bölümü taze gıdaların dondurulması ve dondurulmuş ile derin dondurulmuş gıdaların uzun süre saklanması için uygundur.

Taze gıdaları dondurmak için dondurucu bölümüne dondurulacak gıdayı koymadan en az 24 saat önce Ekstra Dondula fonksiyonunu etkinleştirin.

24 saat içinde diğer taze gıdalar eklenmeden dondurulabilecek en fazla gıda miktarı, cihazın içinde bulunan etiket üzerindeki değerlendirme plakasında belirtilmiştir.

Dondurma işlemi tamamlandığında cihaz otomatik olarak önceki sıcaklık ayarına döner (Bkz. \"Ekstra Dondula fonksiyonu\").

Dondurma İpuçları bölümüne bakınız.

5.7 Dondurulmuş gıdaların saklanması

Bir cihazı ilk kez çalıştırırken veya uzun süre kullanmadıktan sonra, bölme ürünleri koymadan önce cihazın Ekstra Dondula fonksiyonu açıkken en az 3 saat çalışmasına izin verin.

Gıdayı kapıdan en az 15 mm uzak tutun.

⚠ DİKKAT!

Yanlışlıkla çözülme durumunda; örneğin elektrik kesintisi nedeniyle, "yükselme süresi" altında tip etiketinde gösterilen değerden daha uzun süre elektrik kesik kaldıysa, çözülen gıda hızlıca tüketilmeli veya hemen pişirilip sonra soğutularak yeniden dondurulmalıdır. "Yüksek sıcaklık alarmı" bölümüne bakın.

5.8 Çözündürme

Derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıdalar, tüketilmeden önce buzdolabında veya soğuk su altında bir plastik torba içinde çözülebilir.

Bu işlem; mevcut zamana ve gıdanın türüne bağlıdır. Küçük parçalar hatta donmuş haldeyken bile pişirilebilir.

6. İPUÇLARI VE TAVSİYELER

6.1 Enerji tasarrufu için ipuçları

- Buzdolabı: Cihazın alt kısmındaki çekmecelerin bulunduğu ve rafların dengeli dağıtıldığı konfigürasyonda enerji kullanımı en verimli şekilde sağlanır. Kapı raflarının konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık sık açmayın veya gerekli olandan daha uzun süre açık bırakmayın.
- Dondurucu: Sıcaklık ayarı ne kadar düşük olursa enerji tüketimi o kadar yüksek olur.
- Buzdolabı: Gıdanın özellikleri gerektirmedikçe enerji tasarrufu için sıcaklığı çok yüksek ayarlamayın.
- Ortam sıcaklığı yüksek ve sıcaklık kontrolü düşük sıcaklığa ayarlanmış ve cihaz tamamen doluyorsa, kompresör sürekli çalışabilir; bu da evaporatör üzerinde buzlanma veya buz oluşumuna neden olur. Bu durumda, otomatik çözündürmeye izin vermek ve böylece enerji tasarrufu yapmak için sıcaklık kontrolünü daha yüksek sıcaklığa doğru ayarlayın.
- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

6.2 Dondurma için ipuçları

- Gıdayı dondurucu bölmesine koymadan en az 24 saat önce Extra Dondurma işlevini etkinleştirin.
- Dondurmadan önce taze gıdayı şunlara sarın ve hava geçirmez şekilde kapatın: alüminyum folyo, plastik film veya poşetler, kapaklı hava geçirmez kaplar.
- Daha verimli dondurma ve çözündürme için gıdayı küçük porsiyonlara bölün.
- Tüm dondurulmuş gıdalarınıza etiket ve tarih koymanız önerilir. Bu, şunlara yardımcı olacaktır:

gıdaları tanımlamak ve bozulmadan önce ne zaman kullanılmaları gerektiğini bilmek.

- İyi kaliteyi korumak için gıda dondurulurken taze olmalıdır. Özellikle meyve ve sebzeler, tüm besin değerlerini korumak için hasattan sonra dondurulmalıdır.
- Sıvı içeren şişeleri veya kutuları, özellikle de karbondioksit içeren içecekleri dondurmayın - dondurma sırasında patlayabilirler.
- Sıcak gıdayı dondurucu bölmesine koymayın. Bölmeye yerleştirmeden önce oda sıcaklığında soğutun.
- Daha önce dondurulmuş gıdanın sıcaklığının artmasını önlemek için, çözülmemiş taze gıdayı doğrudan yanına koymayın. Gıdayı, dondurulmuş gıdanın olmadığı dondurucu bölmesinin kısmına oda sıcaklığında yerleştirin.
- Dondurucudan çıkardıktan hemen sonra buz küplerini, su buzlarını veya dondurma çubuklarını yemeyin. Donma (frostbite) riski.
- Çözdürülmüş gıdayı yeniden dondurmayın. Gıda çözüldüyse; pişirin, soğutun ve ardından dondurun.

6.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması için ipuçları

- Dondurucu bölmesi; üzerinde işaretli olan bölmedir ile  ile
- Dondurulmuş gıda ürünlerinin korunmasını sağlayan uygun sıcaklık ayarı -18°C'ye eşit veya daha düşük sıcaklıktır. Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı raf ömrünün kısalmasına neden olabilir.
- Dondurucu bölmesinin tamamı dondurulmuş gıda ürünlerinin saklanmasına uygundur.

- Yiyecek etrafında havanın özgürce dolaşmasına olanak verecek kadar yeterli alan bırakın.
- Yeterli saklama için yiyeceklerin raf ömrünü görmek amacıyla gıda ambalaj etiketine bakın.

• Yiyeceğin içine su, nem veya yoğunlaşmanın girmemesini sağlayacak şekilde sarılması önemlidir.

6.4 Alışveriş İpuçları

Market alışverişinden sonra:

• Ambalajın hasar görmediğinden emin olun - yiyecek bozulmuş olabilir. Eğer ambalaj şişmiş veya ıslaksa optimum koşullarda saklanmamış olabilir ve çözdüreme zaten başlamış olabilir.

• Çözölmeyi sınırlamak için dondurulmuş ürünleri alışverişinizin sonunda alın ve onları termal ve yalıtımlı bir soğutucu çanta ile taşıyın.

- Dondurulmuş gıdaları düşümden çıktıktan hemen sonra dondurucuya koyun.
- Yiyecek kısmen bile çözödyse yeniden dondurmaya almayın. O anda mümkün olan en kısa sürede tüketin.
- Paket üzerindeki son kullanma tarihi ve saklama bilgilerinin dikkate alınması.

6.5 Dondurucu bölmenin raf ömrü

Gıda türü	Raf ömür (ay s)
Ekmek	3
Meyveler (narenciye hariç)	6 - 12
Sebzeler	8 - 10
Et içermeyen artıkları	1 - 2
Süt ürünleri:	
Tereyağı	6 - 9
Yumuşak peynir (ör. mozzarella)	3 - 4
Sert peynir (ör. parmesan, cheddar)	6
Deniz ürünleri:	
Yağlı balıklar (ör. somon, uskumru)	2 - 3

Yiyecek türü	Raf ömür (ay olarak)
Yağsız balık (ör. morina, mezgit)	4 - 6
Karidesler	12
Kabuğu soyulmuş midyeler ve midyeler	3 - 4
Pişmiş balık	1 - 2
Et:	
Kara hayvan eti / Kümes hayvanları	9 - 12
Dana eti	6 - 12
Domuz eti	4 - 6
Kuzu eti	6 - 9
Sosis	1 - 2
İz ham	12
Etlili artıkları	2 - 3

6.6 Taze gıdaların soğutulması için ipuçları

• Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı +4°C'ye kadar olan sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, gıdaların raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.

- Gıdanın tazeliğini ve aromasını korumak için ambalajla kaplayın.
- Bölmede tatları veya kokuları önlemek için sıvılar ve gıdalar için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Pişmiş ve çiğ gıdalar arasında çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş gıdayı kapatın ve çiğ olandan ayırın.
- Gıdayı buzdolabında çözöndürmeniz önerilir.
- Sıcak gıdaları alete koymayın. Ekleme koymadan önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stoğu her zaman eski olanın arkasına yerleştirin.

6.7 İnsani gıdaların soğutulması için ipuçları

• Taze gıda bölmesi, puan tablosundaki işaretli olan kapaktır .

• Et (tüm türler): uygun bir ambalajla sarın ve sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafına koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.

• Meyve ve sebzeler: iyice temizleyin (toprağı giderin) ve özel bir çekmeceye (sebze çekmecesini) koyun.

• Muz, mango, papaya vb. egzotik meyveleri buzdolabında saklamamanız tavsiye edilir.

• Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi sebzeler buzdolabında sakılmamalıdır.

• Tereyağı ve peynir: mümkün olduğunca çok hava dışarıda kalması için hava geçirmez bir kapta saklayın veya alüminyum folyo ya da polietilen poşete sarın.

• Şişeler: kapakla kapatın ve kapı şişe rafına veya mevcutsa şişe rafına yerleştirin.

• Ürünlerin son kullanma tarihine her zaman başvurun ve ne kadar süreyle saklayacağınızı bilin.

7. BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

7.1 İç kısmın temizliği

Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç kısım ve tüm dahili aksesuarlar ılık su ve nötr bir sabunla yıkanmalı, yeni bir ürünün tipik kokusunu gidermek için iyice kurulanmalıdır.

⚠ DİKKAT!

Deterjanlar, aşındırıcı tozlar, klor veya yağ bazlı temizleyiciler kullanmayın çünkü yüzeyi zedeleyebilirler.

⚠ DİKKAT!

Cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

⚠ DİKKAT!

Kontrol panelini nemli bir bezle temizleyin. Hiçbir deterjan kullanmayın. Temizledikten sonra kontrol panelini yumuşak bir bezle kurulayın.

7.2 Periyodik temizlik

Ekipman düzenli olarak temizlenmelidir:

1. İç ve aksesuarları ılık su ve biraz nötr sabunla temizleyin.

2. Kapı contalarını düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olmak için temizleyin; kalıntılardan arındırılmış olsun.


3. İyice durulayın ve kurulayın.

7.3 Buz çözme (dondurucu)

Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcısından buz normal kullanımla otomatik olarak gider. Buz çözme suyu, elektrik motoru kompresörü üzerinde cihazın arkasındaki özel bir kabına akıntı üzerinden boşalır ve buharlaşır.

Buz çözme suyu tahliye deliğini buzdolabı bölmesi kanalı ortasında periyodik olarak temizlemek, suyun taşmasını ve içindeki gıdalara damlamasını önlemek için önemlidir.

Bu amaçla cihazla birlikte verilen tüp temizleyiciyi kullanın.

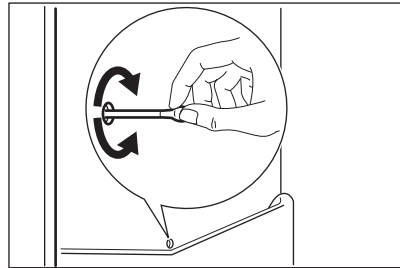

5.4 Dondurucunun buzunu çözdürme

⚠ DİKKAT!

Eğer zarar verebileceği için evaporatörden buzları kazımak için keskin metal aletler asla kullanmayın.

Üreticinin tavsiye ettiği araçlar dışında buz çözmeyi hızlandırmak için mekanik bir cihaz veya herhangi bir yapay araç kullanmayın.



Buz çözdürmeden yaklaşık 12 saat önce daha düşük bir sıcaklık ayarlayarak herhangi bir arıza durumunda yeterli soğukluk rezervi oluşturun.

Dondurucu raflarında ve üst bölüm çevresinde her zaman bir miktar buz oluşacaktır.

Buz tabakası yaklaşık 3-5 mm kalınlığa ulaştığında dondurucuyu çözdürün.

1. Cihazı kapatın veya elektrik fişini duvardan çekin.
2. Saklanan herhangi bir yiyeceği çıkarın ve serin bir yere koyun.

⚠ DİKKAT!

Buz çözdürme sırasında dondurulmuş gıda paketlerinin sıcaklığının yükselmesi güvenli saklama sürelerini kısaltabilir.

Islak ellerle dondurulmuş gıdalara dokunmayın. Eller gıdalara yapışabilir.

3. Kapıyı açık bırakın. Buz çözdürürken akan suyu zeminden koruyun; bir bez veya düz bir kap ile.

4. Buz çözdürme sürecini hızlandırmak için dondurucu bölmesine ılık su dolu bir kap koyun. Ayrıca buz çözdürme tamamlanmadan kopan buz parçalarını çıkarın.

5. Buz çözme tamamlandığında iç kısmı iyice kurulaştırın.

6. Cihazı açın ve kapıyı kapatın.

7. Sıcaklık ayarını mümkün olan en soğuk dereceye getirin ve bu ayarda cihazı en az 3 saat çalıştırın.

Bu süreden sonra yiyecekleri yeniden dondurucu bölümüne koyun.

7.5 Çalışmama Süresi

Cihaz uzun süre kullanılmadığında şu önlemleri alın:

1. Cihazı elektrikten ayırın.

2. Tüm yiyecekleri çıkarın.

3. Cihazı çözdürün.

4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyin.

5. Hoş olmayan kokuları önlemek için kapıları açık bırakın.

8. ARIZA ÇÖZÜM

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Ne yapılır...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapalı.	Cihazı açın.
	Elektrik fişi takılı değil şebeke soketine doğru şekilde.	Elektrik fişini şebeke girişine bağlayın şebeke soketi doğru şekilde.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Şebekede voltaj yok zı prizine bağlayın.	Farklı bir elektrikli ciha- Şebeke prizine bağlayın. İle- tişim için yetkili bir elektrikçiyle irtibata geçin.
Cihaz gümrültülü çalışıyor.	Cihaz desteklenmiyor kontrol edin.	Cihazın düzgün durup durmadığını stabil.
Sesli veya görsel alarm açık.	Dolap yeni açıldı uyarısı"na veya "Kapı açık uyarısı"na bakın.	"Yüksek sıcaklık uyarısı"na bakın.
	Cihazın içindeki sıcaklık çok yüksek.	"Yüksek sıcaklık uyarısı"na veya "Kapı açık uyarısı"na bakın.
	Kapı açık bırakılmış.	Kapıyı kapatın.
Kompresör kesintisiz çalışır- .	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Birçok gıda ürünü aynı anda sıcaklığı tekrar kontrol edin.	Birkaç saat bekleyin ve ardından the temperature again.
	Oda sıcaklığı çok yüksek.	"Kurulum" bölümüne bakın.
	Gıda ürünleri kapalı kapaklı bölümde tutulur. uygulama çok sıcaktı.	Gıda ürünlerinin soğumasına izin verin. saklamadan önce oda sıcaklığında bekletin.
	Kapı doğru şekilde kapanmıyor.	"Kapıyı Kapatma" bölümüne bakınız. bölümü.
	Ekstra Dondurma fonksiyonu. elde açık.	"Ekstra Dondurma fonksiyonu"na bakınız. bölüm.
Kompresör başlamıyor. basıldıktan hemen sonra. "Ekstra Dondurma" veya değiştirdikten sonra. sıcaklık.	Kompresör, bir süre sonra başlar. zaman aralığı.	Bu normaldir, hata yoktur. olmuş.
Kapı hizasız veya engeller. havalandırma ızgarası ile.	Cihaz dengede değildir.	Kurulum talimatlarına bakınız.
Kapı kolay açılmıyor.	Yeniden açmaya çalıştınız. kapıyı kapattıktan hemen sonra.	Birkaç saniye bekleyin. kapatma ve yeniden açma. kapı.
Lamba çalışmıyor.	Lamba bekleme modunda.	Kapıyı kapatıp açın.
	Lamba arızalı.	En yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Hizmet Merkezi.
Çok fazla kırağı ve buz var.	Kapı düzgün kapatılmıyor.	"Kapıyı Kapat" bölümüne bakınız sec- bölümü.
	Contası biçimsizleşmiş veya kirli.	"Kapıyı Kapat" bölümüne bakınız sec- bölümü.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Yiyecek ürünleri sarılmamış doğru şekilde.	Yiyecek ürünlerini daha iyi sarın.
	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Cihaz tamamen dolu ve en düşük sıcaklığa ayarlayın.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Başvurun "Kontrol paneli" bölümüne.
	Cihazda ayarlanan sıcaklık damla ve çevre sıcaklığı çok düşük. temsili bozulmuş. sıcaklık çok yüksek.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Başvurun "Kontrol paneli" bölümüne.
Arka plakanın üzerinde su akar buzdolabında.	Otomatik çözündürme sırasında işlemde kırağı arka tarafta erir plaka.	Bu doğrudur.
Çok fazla yoğuşma var arka duvarında su var. buzdolabi.	Kapı çok sık açıldı.	Kapıyı yalnızca gerekli olduğunda açın. gerekli.
	Kapı tamamen kapatılmamıştı.	Kapının kapalı olduğundan emin olun tamamen.
	Depolanan yiyecekler sarılmamıştı.	Yiyecekleri uygun ambalajlarda sarın cihazda saklamadan önce.
Su soğutucunun içinde akar-	Gıda ürünleri suyun su toplama haznesine akmasını önler -	Gıda ürünlerinin arka panele dokunmadığından emin olun.
	Su tahliyesi tıkalı.	Su tahliyesini temizleyin.
Su zemine akıyor.	Eriyen su tahliyesi kompresörün üstündeki buharlaştırma tepsisine bağlayın. kompresörün üstünde.	Eriyen su tahliyesini buharlaştırma tepsisine bağlayın.
Sıcaklık ayarlanamıyor.	Ekstra Dondurma işlevi açık.	Ekstra Dondurma işlevini manuel olarak kapatın veya işlevin sıcaklığı ayarlamak için otomatik olarak devre dışı kalmasını bekleyin. "Ekstra Dondurma işlevi" bölümüne bakın. "Ekstra Dondurma işlevi" bölümü.
Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük/çok yüksek.	Sıcaklık doğru şekilde ayarlanmamış.	daha yüksek/daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamış.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakın.
	Gıda ürünlerinin sıcaklığı çok yüksek.	Gıda ürünlerinin sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini sağlayın. saklama öncesi ture.
	Birçok gıda ürünü şu anda depolanır aynı anda.	Daha az gıda ürünü depolayın aynı zaman.

Problem	Olası neden	Çözüm
	Buz tabakasının kalınlığı şu kadardır 4-5 mm'den büyük.	Aleti buz çözücüyü alın.
	Kapı sık açılmıştır.	Gerekli değilse kapıyı açmayın.
	Ekstra Dondurma fonksiyonu açıktır. açık.	"Ekstra Dondurma fonksiyonu" na bakınız bölüm.
	İçinde soğuk hava sirkülasyonu yoktur alette.	Soğuk hava sirkülasyonu olduğundan emin olun alette sirkülasyon. "İpuçları ve yardımlar" bölümüne bakınız. "İpuçları ve öneriler" bölümüne bakınız.
Beşinci sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor.	İletişim sorunu.	En yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis Merkezi. Soğutma sistemi- gıdaları soğuk tutmaya devam edecektir ürünler soğuk kalacaktır, ancak sıcaklık ayarı mümkün olmayacaktır.
Birinci veya ikinci sıcaklık indi- k göstergesi yanıp sönüyor.	Sıcaklık sensörü sorunu.	En yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis Merkezi. Soğutma sistemi- gıdaları soğuk tutmaya devam edecektir. ürünler soğuk kalacaktır, ancak sıcaklık ayarı mümkün olmayacaktır.

 İpuçları istenilen sonuca ulaştırmazsa en yakın Yetkili Servis Merkezi.

8.2 Lambayı Değiştirme


Alet uzun ömürlü LED iç aydınlatması ile donatılmıştır.

Işıklandırma ünitesinin değiştirilmesi için yalnızca servis yetkilidir. Yetkili Servis Merkezine başvurun.

8.3 Kapıyı kapatma

1. Kapı lastiklerini temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. Montaj talimatlarına bakınız.
3. Gerekirse arızalı kapı lastiklerini değiştirin. Yetkili Servis Merkezine başvurun.

9. GİH

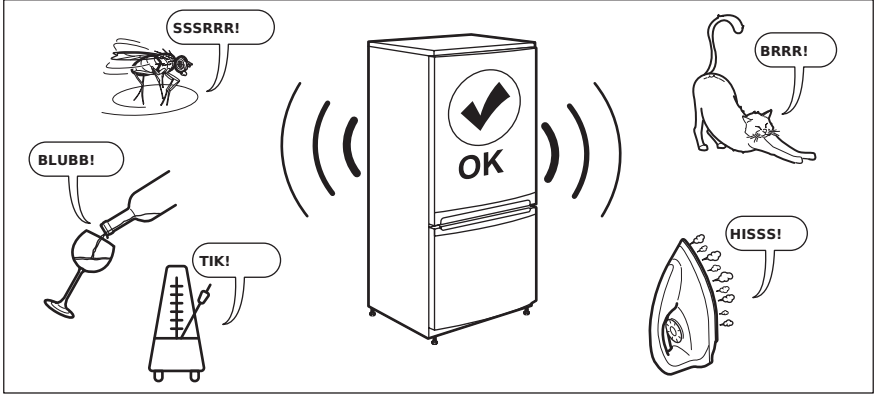

10. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki rating plakasında ve enerji etiketinde bulunur.

Cihaza ekli enerji etiketindeki QR kodu, AB EPREL veritabanındaki cihazın performansı ile ilgili bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle birlikte referans için saklayın.

Aynı bilgiyi EPREL'de bağlantıyı kullanarak da bulabilirsiniz.

<https://eprel.ec.europa.eu> ve cihazın rating plakasında bulduğunuz model adı ve ürün numarası.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısına bakın.

11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması AB EN 62552 standartlarına uygun olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, çökme boyutları ve minimum arka açıklıkları belirtildiği gibi olmalıdır.

Bu Kullanıcı Kılavuzunda "Kurulum" bölümünde. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

12. ÇEVREYLE İLİŞKİLİ ENDİŞELER

Geri dönüştürülebilir malzemeleri  ile geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürülmesi için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Atıkları çöpe atmayın.

sembol ile işaretlenmiş cihazlar  ile evsel atık. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisinize iade edin veya belediye ofisiyle iletişime geçin.

www.smeg.com

