

S M E G

S9F174NE

Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ HİZMETİ VE SERVİS

Her zaman orijinal yedek parça kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçtiğinizde şu verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket üzerinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

WEBSİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için:
www.smeg.com/services/customer-service

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİSİ.....	18
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	20
3. MONTAJ.....	22
4. KONTROL PANELİ.....	24
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	25
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	26
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	28
8. ARIZALARI GİDERME	29
9. GİZLEMELER.....	32
10. TEKNİK VERİLER.....	32
11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİLER.....	32
12. ÇEVRE İLE İLGİLİ ENDİŞELER.....	33

Bildirim olmadan değişebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİSİ

Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesinde sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Yanlış kurulum veya kullanım sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya hasarlardan üretici sorumlu değildir. Talimatları her zaman güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın.

1.1 Çocuklar ve savunmasız kişiler güvenliği

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve içeriğin tehlikelerini anlıyorlarsa, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmasına sahip olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan 8 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler tarafından kullanılabilir. 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok geniş ve karmaşık engellere sahip kişiler, doğru bir şekilde bilgilendirildikleri sürece cihazı yükleyip boşaltmalarına izin verilir. 3 yaşından küçük çocukların cihazdan sürekli gözetim olmadan uzak tutulması gerekir.
- Çocuklar aletle oyun oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar, gözetim olmadan cihazı temizleme ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde atın.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca yiyecek ve içecekleri depolamak için kullanılır.
- Bu cihaz, kapalı bir ortamda tek hane içi ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ofisler, otel konaklama odaları, pansiyon konaklama odaları, çiftlik kır evleri ve benzeri konaklama birimlerinde, bu kullanımın (ortalama) ev içi kullanım düzeylerini aşmaması koşuluyla kullanılabilir.
- Yiyeceklerin kontamine olmaması için aşağıdaki talimatlara uyun:
 - -kapıyı uzun süre açmayın;
 - yiyeceklere temas eden yüzeyleri ve erişilebilen drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin;
- UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya gömülü yapıda havalandırma açıklıklarını engelleyecek herhangi bir ocak olmadan temiz tutun.
- UYARI: Üreticinin önerdiği dışında buz eritme sürecini hızlandırmak için mekanik aygıtlar veya diğer yöntemler kullanmayın.

- UYARI: Soğutucu çevreyi zarar vermeyin.
- UYARI: Üreticinin tavsiye ettiği türde olmayan elektrikli aletleri cihazın gıda saklama bölümlerinde kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtme veya buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Zımpara ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, çözücüler veya metal nesneler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında kapatın, çözdürün, temizleyin, kurulaşın ve küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.
- Bu cihazda parlayıcı gazlı aerosol kutuları gibi patlayıcı maddelerin saklanmamasına dikkat edin.
- Güç kablosu zarar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmeli.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Bu cihazı yalnızca nitelikli bir kişi kurmalıdır.

Tüm ambalajları çıkarın.

Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.

Güvenlik nedeniyle ısıtılmış yapıya monte edilmeden önce cihazı kullanmayın.

Cihaz kurulumuyla kapıyı ters çevirme için web sitemizdeki ayrı talimatları izleyin.

Cihaz ağır olduğu için hareket ettirirken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri ve kapalı ayakkabılar kullanın.

Cihazın etrafında hava dolaştığından emin olun.

İlk kurulumda veya kapı tersine çevrildikten sonra cihazı güç kaynağına bağlamadan önce en az 4 saat bekleyin. Bu, yağın kompresöre geri dönmesini sağlar.

Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce (örneğin kapıyı tersine çevirme) fişi güç prizinden çekin.

Kurulum talimatlarında aksi belirtilmediği sürece cihazı radyatörlere, ocaklara, fırınlara veya davlumbazlara yakın monte etmeyin.

Cihazı yağa maruz bırakmayın.

Cihazı doğrudan güneş ışığı alan yere kurmayın.

Bu cihazı çok ıslak veya çok soğuk alanlarda kurmayın.

Cihaza hareket ettirirken zemini çizmeyi önlemek için ön kenardan kaldırın.

Cihazın kapısını ters çevirirken zemini çizilmelere karşı koruyun.

Cihazda kurutucu poşet bulunmaktadır. Bu oyuncak değildir. Bu gıda değildir. Lütfen derhal atın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

UYARI!

Cihazı konumlandırırken, güç kablosunun sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat edin.

UYARI!

Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Yıldız plakası üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazın topraklı olması gerekir.
- Her zaman doğru şekilde bağlı topraklı priz kullanın.
- Ev güç priziniz topraklı değilse, mevcut yönetmeliklere uygun olarak cihazı ayrı bir topraklama ile bağlayın ve nitelikli bir elektrikçi ile görüşün.
- Elektrik bileşenlerine (ör. ana fiş, ana kablo, kompresör) zarar vermediğinizden emin olun. Elektrik bileşenlerini değiştirmek için Yetkili Servis Merkeziyle veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.
- Ana kablo, ana fişinin seviyesinin altında kalmalıdır.
- Montajın sonunda ana fişi ana prize takın. Montajdan sonra ana fişe erişimin olduğundan emin olun.
- Cihazı ayırmak için ana kablosunu çekmeyin. Her zaman ana fişi çekin.

2.3 Kullanım

UYARI!

Yaralanma, yanık, elektrik çarpması veya yangın riski.



Cihazda yanıcı gaz bulunmaktadır, izobütan (R600a), çevreyle uyumlu yüksek düzeyde doğal bir gazdır. İzobütan içeren soğutucu devrede hasara yol açmamak için dikkatli olun.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Dahili ürünü bağımsız olarak kullanmak kesinlikle yasaktır.

• Bu cihaz, 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belirtilen sıcaklık aralığı cihazın doğru şekilde çalışmasını garanti eder.

- Üretici tarafından uygulanabilir olarak belirtilmedikçe bu cihaz içine elektrikli aletler (örneğin dondurma makineleri) koymayın.
- Soğutucu devrede hasar oluşursa, odada alev veya kıvılcım kaynaklarının olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.
- Sıcak nesnelerin cihazın plastik parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
- Yumuşak içecekleri dondurucu bölmeye koymayın. Bu içecek kabına basınç uygular.
- Cihaz içinde yanıcı gaz ve sıvı saklamayın.
- Yanıcı ürünler veya yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyaları cihazın içine, yakınında veya üzerinde bulundurmayın.
- Kompresörü veya kondansörü dokunmayın. Bunlar sıcak.
- Elleri ıslak iken dondurucu bölümünden hiçbir eşya çıkarmayın veya dokunmayın.

- Daha önce çözündürülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın.
- Dondurulmuş gıdaların ambalajındaki saklama talimatlarını izleyin.
- Gıdayı dondurucu bölmesine koymadan önce her hangi bir gıda temas malzemesiyle sarın.
- Gıdaların cihaz iç bölmelerinin iç yüzeyleriyle temas etmesine izin vermeyin.

2.4 Bakım ve temizlik

UYARI!

Cihazı yönelik yaralanma veya hasar riski.

- Bakıma başlamadan önce cihazı devre dışı bırakın ve ana fişini prize takılıyken prizden çekin.
- Bu cihaz soğutma ünitesinde hidrokarbonlar içerir. Bakımı ve şarjını yalnızca nitelikli bir kişinin yapması gerekir.

2.5 Hizmet

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Lütfen kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Model kalıcı olarak üretiminin durdurulmasından sonra en az 7 yıl boyunca şu yedek parçalar mevcuttur: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Kapak contaları üretimin durdurulmasından sonra en az 10 yıl için mevcuttur. Süre ülkenize göre daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
- Lütfen bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarımcılar için mevcut olduğuna ve tüm modeller için tüm yedek parçaların geçerli olmadığına dikkat edin.

2.6 Atıklar

⚠ UYARI!

Yaralanma veya boğulma riski.

- Cihazı ana enerji beslemesinden ayırın.
- Ana kabloyu kesin ve atın.
- Çocukları ve evcil hayvanları cihazın içinde kapatmamaya yönelik olarak kapağı çıkarın.
- Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım malzemeleri ozon dostudur.
- Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl atacağınıza dair bilgi için belediye yetkililerinize başvurun.
- Isı değiştiriciye yakın soğutma ünitesinin parçasına zarar vermeyin.

3. KURULUM

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.



⚠ UYARI!

Cihazınızı kurmak için kurulum talimatı belgesine bakın.

⚠ UYARI!

Cihazın kararsızlık riskini önlemek için kurulum talimatı belgesine uygun olarak cihazı sabitleyin.

3.1 Boyutlar

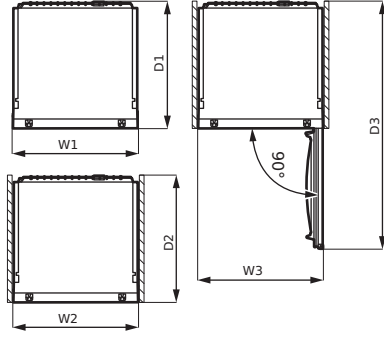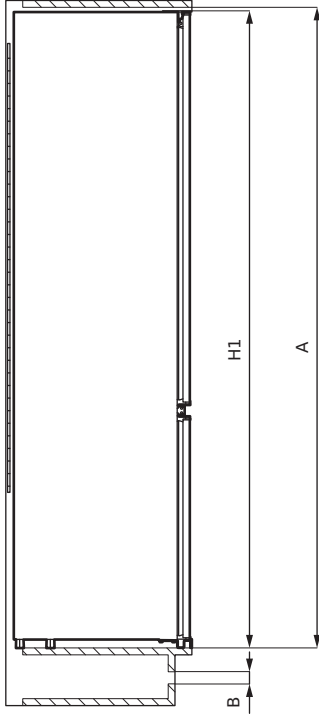

Genel boyutlar ¹		
H1	mm	1772
W1	mm	546
D1	mm	549

¹ Kulp olmadan cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği

Kullanımda gerekli alan ²		
H2 (A+B)	mm	1816
W2	mm	546
D2	mm	551
A	mm	1780
B	mm	36

² Kapasitenin yüksekliği, genişliği ve derinliği kulp dahil, soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli olan boşlukla birlikte

Kullanımda gereken toplam boşluk ³		
H3 (A+B)	mm	1816
W3	mm	546
D3	mm	1068

³ Kulp dahil cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği, soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli boşluk ve iç ekipmanın çıkarılmasına olanak tanıyan minimum açıda kapıyı açmaya izin veren alanı sağlayacak boşluk

3.2 Konum

Cihazın en iyi işlevselliğini sağlamak için cihazı doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmamalısınız. Kurulum talimatlarında aksi belirtilmediği sürece cihazı radyatörlere, pişirme ocaklarına, fırınlara veya ocaklara yakın kurmayınız.

Kasetin arkasında havanın serbestçe dolaşabildiğinden emin olun.

Bu cihaz kuru ve iyi havalandırılan bir iç mekanda kurulmalıdır.

Bu cihaz, ortam sıcaklığı 10°C ile 43°C arasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Cihazın doğru çalışması sadece belirtilen sıcaklık aralığında garanti edilir.



Cihazı nereye kuracağınız konusunda şüpheleriniz varsa lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.



Cihazın ana güç kaynağından kesilebilmesi gerekir. Bu nedenle fiş kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

3.3 Elektrik bağlantısı

- Fişi takmadan önce, etiket üzerindeki gerilim ve frekansın ev güç kaynağınızla eşleştiğinden emin olun.


- Cihaz topraklanmalıdır. Güç kablosu fişinde bu amaç için bir temas yer almaktadır. Ev güç prizi topraklanmıyorsa cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayınız.

Mevcut düzenlemelere uygun olarak, nitelikli bir elektrikçi ile görüşülmelidir.

- Yukarıdaki güvenlik önlemleri uygulanmazsa üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.4 Havalandırma gereklilikleri

Cihazın arkasındaki hava akımı yeterli olmalıdır.

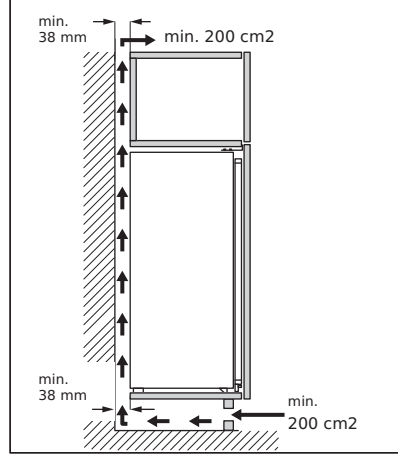

DİKKAT!

Kurulum için kurulum talimatlarına bakınız.

3.5 Kapı geri döndürülmesi


Kurulum ve kapı geri döndürme talimatlarına ilişkin ayrı belgeye bakınız.



DİKKAT!

Kapıyı ters çevirme aşamasında zemini çizilmelere karşı dayanıklı bir malzeme ile koruyunuz.

4. KONTROL PANELİ

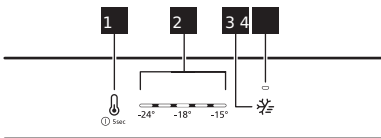

1. Dondurucu bölmesi düğmesi Cihaz AÇIK/KAPALI düğmesi

2. Dondurucu sıcaklık göstergeleri

3. Ek Sertleştirme düğmesi

4. Ek Sertleştirme göstergesi

4.1 Açma Açma/Çalıştırma

1. Prizi duvara takın.
2. Cihazın AÇ/KAPA düğmesini basılı tutun.

Sıcaklık göstergeleri ayarlanan varsayılan sıcaklığı gösterir.

4.2 Kapatma/Off Etme

1. Cihazın AÇ/KAPA düğmesini basılı tutun.

Sıcaklık göstergeleri kapanır.

2. Ana fişini güç prizinden çıkarın.

4.3 Sıcaklık ayarı

 Ekstra Dondurma fonksiyonu açıkken sıcaklık ayarı yapılamaz.

Cihazın sıcaklığını dondurucu bölümü düğmesine dokunarak ayarlayın.

Sıcaklık göstergeleri ayarlanan sıcaklık seviyesini gösterir.

Sıcaklık aralığı -15°C ile -24°C arasında değişebilir (tavsiye edilen -18°C).

 Belirlenen sıcaklık elde edilir 24 saat içinde.
Güç kesintisinden sonra cihaz belirlenen sıcaklıkları geri yükler.

4.4 Ekstra Dondurma fonksiyonu

Ekstra Dondurma fonksiyonu, dondurucu bölümünde sırasıyla ön dondurma ve hızlı dondurma için kullanılır. Bu fonksiyon taze yiyeceklerin dondurulmasını hızlandırır ve aynı zamanda zaten depolanmış gıdaların istenmeyen ısınmasından korunmasını sağlar.

 Taze gıdaları dondurmak için ön dondurmayı tamamlamak amacıyla gıdaları yerleştirmeden en az 24 saat önce Ekstra Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin.

Ekstra Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek için Ekstra Dondurma düğmesine basın. Ekstra Dondurma göstergesi yanar.

 Bu fonksiyon en çok 52 saat sonra otomatik olarak durur.

Dondurucu bölümü düğmesine basarak fonksiyon devre dışı bırakılabilir. Ekstra Dondurma göstergesi kapanır.

4.5 Yüksek sıcaklık alarmı

Dondurucu bölümünde sıcaklık artışı olduğunda (örneğin önceki elektrik kesintisi nedeniyle), birinci, üçüncü ve beşinci dondurucu sıcaklık göstergeleri yanıp söner ve ses açtırır.

Alarmı 1 saat ertelemek için herhangi bir düğmeye basın. Ses kapanır. Dondurucu sıcaklığı yeniden göstermekten önce birinci, üçüncü ve beşinci dondurucu sıcaklık göstergeleri 5 saniye boyunca sabit yanar.

Bir saatten sonra alarm normal koşullar yeniden sağlanıncaya kadar yeniden başlar.

Hiçbir düğmeye basmazsanız, ses yaklaşık bir saat sonra kapanır.

4.6 Kapı açık alarmı

Dondurucu kapağı yaklaşık 80 saniye açık bırakılırsa dondurucu sıcaklık göstergeleri yanıp söner ve ses açtırır.

Alarm sırasında, herhangi bir düğmeye basarak sesi susturabilirsiniz. Ses yaklaşık bir saat sonra kapanır.

Kapı kapatıldığında alarm devre dışı olur.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Çekmecelerin çıkarılması




UYARI!

Üstteki iki bölme, sabit cam raflara sahip döner kapaklardır. Onlara zarar verebileceğiniz için çıkarmayın.

Bir çekmeceyi bir bölmeden çıkarmak için:

1. Çekmece durana kadar dışarı doğru çekin.
2. Rayların sonuna ulaştığınızda, çekmecenin ön kısmını biraz kaldırın ve cihazdan çıkarın.

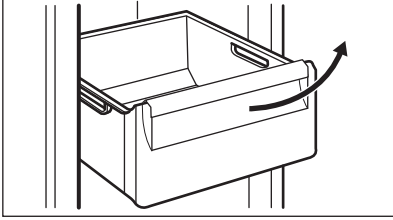

Bir çekmeceyi bir bölmeye yerleştirmek için, yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.

5.2 Taze gıdaların dondurulması

Dondurucu bölümü, taze gıdaları dondurmak ve dondurulmuş ile derin dondurulmuş gıdaları uzun süre saklamak için uygundur.

Taze gıdayı dondurmak için, dondurulacak gıdayı dondurucu bölümüne yerleştirmeden en az 24 saat önce Extra Freeze işlevini etkinleştirin.

Taze gıdayı, üstten başlayarak birinci ve ikinci bölmeye veya çekmeceye eşit şekilde dağıtarak saklayın.

24 saat içinde, başka taze gıda eklemeyen dondurulabilecek azami gıda miktarı bilgi etiketinde belirtilmiştir (cihazın içinde bulunan bir etiket).

Dondurma işlemi tamamlandığında cihaz otomatik olarak önceki sıcaklık ayarına döner ("Extra Freeze işlevi" bölümüne bakın).

Daha fazla bilgi için "Dondurma önerileri" bölümüne bakın.

5.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması

Cihazı ilk kez çalıştırırken veya kullanılmadığı bir dönemden sonra, ürünleri bölmeye yerleştirmeden önce Extra Freeze işlevini açarak cihazın en az 3 saat çalışmasına izin verin.

Dondurucu çekmeceleri, istediğiniz gıda paketini hızlı ve kolay bulmanızı sağlar.

Büyük miktarda gıda saklanacaksa, tüm çekmeceleri çıkarın ve gıdayı raflara yerleştirin.

Gıdayı kapıya 15 mm'den daha yakın tutmayın.



DİKKAT!

Kazara çözülme durumunda; örneğin bir elektrik kesintisi nedeniyle, "yükselme süresi" başlığı altındaki bilgi etiketinde gösterilen değerden daha uzun süre elektrik kesik kaldıysa, çözülün gıdalar hızlıca tüketilmeli veya derhal pişirilip soğutulduktan sonra yeniden dondurulmalıdır. "Yüksek sıcaklık alarmı" bölümüne bakın.

5.4 Çözündürme

Derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıdalar, tüketilmeden önce buzdolabında veya soğuk su altında bir plastik torba içinde çözülebilir.

Bu işlem, mevcut süreye ve gıdanın türüne bağlıdır. Küçük parçalar hatta donmuş haldeyken bile pişirilebilir.

5.5 Buz küpü üretimi

Bu cihaz, buz küpü üretimi için bir veya daha fazla tepsi ile donatılmıştır.



Tepsileri dondurucudan çıkarmak için metal aletler kullanmayın.

1. Bu tepsiyi suyla doldurun.
2. Buz tepsiyi dondurucu bölümüne yerleştirin.

6. İPUÇLARI VE TAVSİYELER

6.1 Enerji tasarrufu için ipuçları

• Cihazın iç konfigürasyonu, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayandır.

- Kapağı sık sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Daha soğuk sıcaklık ayarı, daha yüksek enerji tüketimine yol açar.
- İyi havalandırmayı sağlayın. Havalandırma menfezlerini veya deliklerini kapatmayın.
- Cihaz içindeki gıda ürünlerinin, cihazın arka iç kısmındaki özel deliklerden hava dolaşımına izin verdiğinden emin olun.

6.2 Dondurma için ipuçları

- Gıdayı dondurucu bölümüne koymadan en az 24 saat önce Extra Freeze fonksiyonunu etkinleştirin.
- Dondurmadan önce taze gıdaları alüminyum folyo, plastik film veya torbalar, kapağı olan hava geçirmez kaplar içinde sarın ve kapatın.
- Daha verimli dondurma ve çözülme için gıdaları küçük porsiyonlara bölün.
- Tüm dondurulmuş gıdalarınıza etiketler ve tarih koymanız önerilir. Bu, gıdaları tanımlamaya ve bozulmadan önce ne zaman kullanılacağını bilmeye yardımcı olur.
- Gıdalar kaliteyi korumak için dondurulduğunda taze olmalıdır. Özellikle meyve ve sebzeler, tüm besin değerlerini korumak için hasattan sonra dondurulmalıdır.
- Sıvı içeren şişeleri veya kutuları dondurmayın, özellikle karbondioksit içeren içecekler - dondurma sırasında patlayabilirler.
- Sıcak gıdaları dondurucu bölümüne koymayın. Bölmeye koymadan önce oda sıcaklığında soğutun.
- Zaten donmuş gıdaların sıcaklığının yükselmesini önlemek için taze çözülebilir gıdalara doğrudan yanlarına koymayın. Gıdaları odadan gelen ısıнын etkisi olmayan dondurucu bölümünün kısmında saklayın.

6.5 Raf ömrü

- Dondurucudan çıkardığınızda buz küpleri, su buzları veya dondurma külahlarını hemen yemeyin. Donma yaralanması riski.
- Çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Gıda çözündüğünde pişirin, soğutun ve sonra dondurun.

6.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması için ipuçları

- Dondurucu bölümü şu ile işaretlenmiştir
ile 
- Dondurulmuş gıdaların korunmasını sağlayan iyi bir sıcaklık ayarı -18°C veya daha düşük bir sıcaklıktır. Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.
- Tüm dondurucu bölümü dondurulmuş gıdaların saklanması için uygundur.
- Gıdaların etrafında hava dolaşmasına olanak verecek kadar boşluk bırakın.
- Yeterli saklama için gıda ambalaj etiketine bakarak gıdanın raf ömrünü görün.
- Gıdanın içine su, nem veya yoğuşma girmesini engelleyecek şekilde sarılması önemlidir.

6.4 Alışveriş ipuçları

Market alışverişinden sonra:

- Ambalajın hasar görmediğinden emin olun
- Gıda bozulmuş olabilir. Paket şişmiş veya ıslak ise, en iyi koşullarda saklanmamış olabilir ve çözünme başlamış olabilir.
- Çözünme sürecini sınırlamak için dondurulmuş ürünleri market alışverişinin sonunda satın alın ve termal yalıtımlı soğuk çantada taşıyın.
- Dondurulmuş gıdaları mağazadan döner dönmez derhal dondurucuya yerleştirin.
- Gıda kısmen bile çözülseye tekrar dondurmayın. Mümkün olan en kısa sürede tüketin.
- Paket üzerindeki son kullanma tarihine ve saklama bilgilerine uyun.

Gıda türü	Raf ömrü (ay)
Ekmek	3

Yiyecek türü	Dayanma süresi (ay)
Meyveler (turuncu meyve hariç)	6 - 12
Sebzeler	8 - 10
Et içermeyen artanlar	1 - 2
Süt ürünleri:	
Tereyağı	6 - 9
Yumuşak peynir (ör. mozzarella)	3 - 4
Sert peynir (ör. parmesan, cheddar)	6
Deniz ürünleri:	
Yağlı balıklar (ör. somon, uskumara)	2 - 3
Yağsız balıklar (ör. morina, pisi balığı)	4 - 6
Karidesler	12
İçleri kabuklardan çıkarılmış midyeler ve midyeler	3 - 4
Pişmiş balık	1 - 2
Et:	
K awa l	9 - 12
Sığır eti	6 - 12
Domuz eti	4 - 6
Kuzu	6 - 9
Sosis	1 - 2
Hindi	1 - 2
Etli artıkları	2 - 3

7. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

7.1 İç kısmın Temizliği

Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç bölüm ve tüm dahili aksesuarlar, markalı yeni ürünün tipik kokusunu gidermek için ılık su ve hafif nötr sabunla yıkanmalı ve ardından iyice kurulanmalıdır.

DİKKAT!

Ağır kimyasallar, aşındırıcı tozlar, klor veya yağ bazlı temizleyiciler kullanmayın; bunlar yüzeyi zarar verebilir.

DİKKAT!

Cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

DİKKAT!

Kontrol panelini nemli bir bezle temizleyin. Herhangi bir deterjan kullanmayın. Temizledikten sonra kontrol panelini yumuşak bir bezle kurulaşın.

7.2 Periyodik Temizleme

Ekipman düzenli olarak temizlenmelidir:

1. İç bölümü ve aksesuarları ılık su ve bir miktar nötr sabunla temizleyin.

2. Kapı contalarını düzenli olarak kontrol edin ve temiz ve kirden arınmış olduklarından emin olmak için silerek temizleyin.

3. İyice durulayın ve kurulayın.

7.3 Dondurucunun buzunun çözülmesi

Dondurucu bölmesi buz tutmaz. Bu, çalışma sırasında ne iç duvarlarda ne de gıdaların üzerinde buz birikimi olmadığı anlamına gelir.

7.4 Çalıştırılmama süresi

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri alın:

1. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.

2. Tüm yiyecekleri çıkarın.

3. Cihazı ve tüm aksesuarları temizleyin.

4. Rahatsız edici kokuları önlemek için kapıyı açık bırakın.

8. SORUN GİDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Eđer... ne yapmalı

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapalı.	Cihazı açın.
	Şebeke fişi bağlı değil şebeke prizine doğru şekilde.	Şebeke fişini ...'ye bağlayın mains socket correctly.
	Şebeke hattında voltaj yok zı şebeke prizine bağlayın.	Farklı bir elektrikli ciha- Cihazı şebeke prizine bağlayın. Yetkili bir elektrisyenle iletişime geçin.
Cihaz gürültülü.	Cihaz desteklenmiyor doğru şekilde.	Cihazın durup durmadığını kontrol edin sabit.
Sesli veya görsel alarm açık.	Dolap yakın zamanda açıldı.	"Yüksek sıcaklık alarm" veya "Kapı açık alarm" bölümüne bakın.
	Cihazın içindeki sıcaklık çok yüksek.	"Yüksek sıcaklık alarm" veya "Kapı açık alarm" bölümüne bakın.
	Kapı açık bırakılmış.	Kapıyı kapatın.
Kompresör sürekli olarak çalışır- dır.	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Aynı anda çok fazla yiyecek aynı anda koyulmuş.	Birkaç saat bekleyin ve ardından sıcaklığı tekrar kontrol edin.
	Ortam sıcaklığı çok yüksek.	"Kurulum" bölümüne bakın.
	Cihaza yerleştirilen yiyecekler çok sıcak.	Yiyecekleri oda sıcaklığına kadar soğutun- saklamadan önce.

Problem	Olası neden	Çözüm
	Kapı doğru kapanmıyor.	Refer to "Kapıyı Kapatma" bölümü olarak.
	Ekstra Dondurma fonksiyonu açıldı.	Refer to "Ekstra Dondurma fonksiyonu" bölümü.
Kompresör başlamıyor basıldıktan hemen sonra "Ekstra Dondurma" veya değiştirdikten sonra sıcaklık.	Kompresör bir süre sonra başlar bir süre.	Bu normaldir, herhangi bir hata yoktur meydana geldi.
Kapı hizalanmamış veya engel oluyor havalandırma ızgarasıyla.	Cihaz dengeli değildir.	Kurulum talimatlarına bakınız.
Kapı kolay açılmıyor.	Kapıyı yeniden açmaya çalıştınız kapamadan hemen sonra kapıyı kapatın.	Birkaç saniye bekleyin kapatma ve yeniden açma kapı.
Çok fazla buz ve kırıntı var.	Kapı doğru kapanmıyor.	Refer to "Kapıyı Kapatma" bölümü olarak.
	Conta deform olmuş veya kirli.	Refer to "Kapıyı Kapatma" bölümü olarak.
	Yiyecekler düzgün şekilde sarılmamış.	Yiyecekleri düzgün şekilde sarın.
	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Cihaz tamamen dolu ve en düşük sıcaklığa ayarlanmış.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Bakın "Kontrol paneli" bölümüne.
	Cihazda ayarlanan sıcaklık çok düşük ve ortam sıcaklığı çok yüksek.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Bakın "Kontrol paneli" bölümüne.
Zemin üzerine su akıyor.	Eriyen su çıkışı buharlaştırma tepsisine bağlı değil kompresörün üzerindeki.	Eriyen su çıkışını buharlaştırma tepsisine bağlayın.
Sıcaklık ayarlanamaz.	Extra Freeze işlevi açık.	Extra Freeze işlevini kapatın manuel olarak veya devre dışı kalana kadar bekleyin otomatik olarak. "Extra Freeze işlevi" bölümüne bakın.
Cihazdaki sıcaklık çok düşük/çok yüksek.	Sıcaklık doğru ayarlanmamış .	Daha yüksek/düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Kapı doğru kapatılmamış.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakın.
	Yiyecek çok sıcak.	Yemek soğumadan önce soğumasını sağlayın saklama.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Aynı anda çok fazla gıda depolanıyor.	Aynı anda daha az gıda depolayın.
	Kapı sık sık açılmış.	Sadece gerekliyse kapıyı açın.
	Ekstra Dondurma fonksiyonu açık.	"Ekstra Dondurma function" bölümüne bakın.
	Cihazın içinde soğuk hava dolaşımı sağlayın.	Cihaz içinde soğuk hava dolaşımını Cihaz. "İpuçları ve tavsiyeler" bölümüne bakın.
Beşinci sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor.	İletişim sorunu.	Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Soğutma sistemi gıdaları soğuk tutmaya devam eder; ancak sıcaklık ayarı yapılamaz.
Birinci veya ikinci sıcaklık göstergesi iletişime geçin. Soğutma sistemi	Sıcaklık sensörü sorunu.	Yetkili Servis Merkezi ile soğuk tutmaya devam eder; ancak sıcaklık ayarı yapılamaz. be mümkün değildir.


 Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

8.2 Kapının kapatılması

1. Kapı contalarını temizleyin.

2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. Montaj talimatlarına bakın.
3. Gerekirse arızalı kapı contalarını değiştirin. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

9. GÜRÜLTÜLER

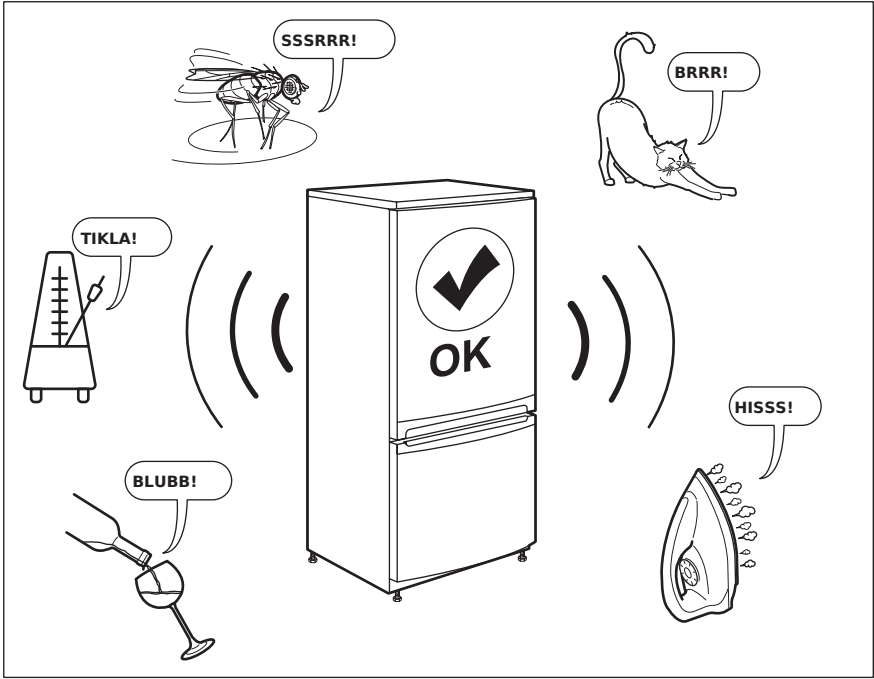

10. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki derecelendirme plakasında ve enerji etiketinde bulunur.

Cihaza uygun enerji etiketindeki QR kodu, AB EPREL veritabanındaki cihazın performansına ilişkin bilgilere web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini ayrıca kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle referans için saklayın.

Aynı bilgiye EPREL'de şu bağlantıyı kullanarak da ulaşılabilir.

<https://eprel.ec.europa.eu> ve model cihazın üzerinde bulunan ürün adı ve model numarası.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısına bakın.

11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİLER

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması, EN 62552 (AB) standardına uygun olacaktır. Havalandırma gereksinimleri, fiske ölçüleri ve minimum arka açıklıkları belirtildiği gibi olmalıdır.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki "Kurulum" bölümünde. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

12. ÇEVRESEL ENDİŞELER

Sembolü olan malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrik ve elektronik aletlerin atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. ... ile atıklarını atmayın



sembolüyle işaretlenmiş cihazlar ile evsel atıklarla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediye ofisinizi arayın.



www.smeg.com

