


S M E G


S9L1721E

Kullanım Kılavuzu

MONTAJ / INSTALLATION / INSTALLASJON

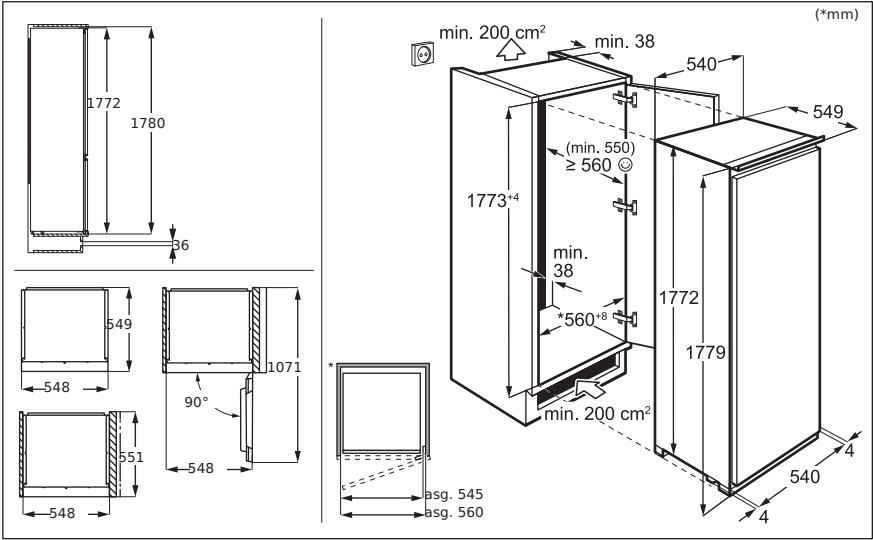

SESLER / NOISES / LYDER

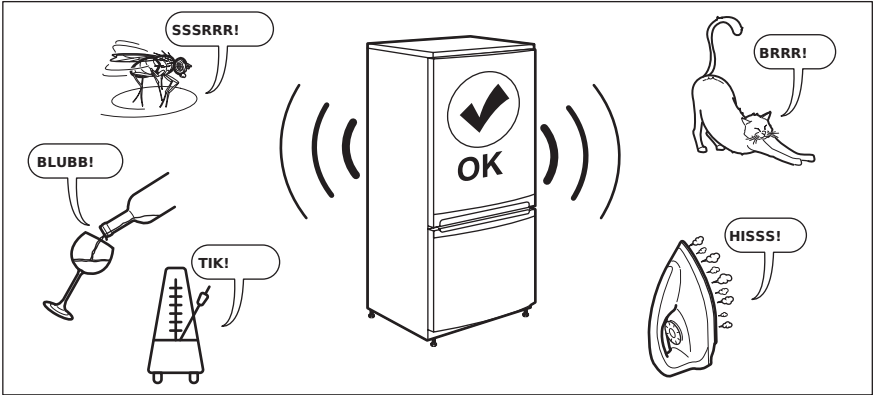

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Her zaman orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimize başvurduğunuzda aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bu bilgiler tip etiketinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgisi

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevre bilgisi

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyesi, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için:
www.smeg.com/services/customer-service

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİSİ.....	15
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	17
3. KONTROL PANELİ.....	19
4. GÜNLÜK KULLANIM.....	20
5. İPUÇLARI VE TAVSİYELER.....	21
6. BAKIM VE TEMİZLİK.....	22
7. SORUN GİDERME.....	23
8. TEKNİK VERİ.....	25
9. TEST KURUMLARI İÇİN BİLGİLER.....	26
10. ÇEVRESEL HUSUSLAR.....	26

Herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİSİ

Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesinde, birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, hatalı kurulum veya kullanımın sonucu olarak meydana gelebilecek her türlü yaralanma veya hasardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride başvurabilmeniz için her zaman güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın.

1.1 Çocuklar ve hassas kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya

güçlü zihinsel yetenekler veya denetim veya talimat verilmiş olsa bile, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin deneyim ve bilgi eksikliği ve tehlikelerin anlaşılması gerekir. 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok kapsamlı engelleri olan kişiler, doğru şekilde bilgilendirilmiş oldukları sürece cihazı yükleyip boşaltabilirler. 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim olmadan cihazdan uzak tutulmalıdır.

- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar, gözetim olmadan cihazın temizliğini ve kullanıcı bakımlarını yapmamalıdır.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde atın.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece yiyecek ve içeceklerin saklanması içindir.
- Bu cihaz iç mekanda tek hane kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz ofislerde, otel konuk odalarında, pansiyon konuk odalarında, çiftlik konaklarında ve bu tür kullanımların (ortalama) ev içi kullanım düzeylerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- Yiyeceklerin kontamine olmaması için şu talimatlara uyun:
 - kapıyı uzun süre açmayın;
yiyeceklerle temas eden ve ulaşılabilir drenaj sistemlerine sahip yüzeyleri düzenli olarak temizleyin;
 - çiğ et ve balıkları buzdolabında uygun kaplarda, diğer yiyeceklerle temas etmeye veya damlamaya yol açmayacak şekilde saklayın.
- UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya yerleşik yapıda bulunan havalandırma açıklıklarının tıkanmaması için açık tutun.
- UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik aygıtlar veya diğer yöntemlerle buz çözme sürecini hızlandırmayın.

- **UYARI:** Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- **UYARI:** Üreticinin önerdiği tipte olmayanlar hariç, cihazın gıda saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su sıkıntılması veya buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, çözücüler veya metal nesneler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında kapalı tutun, çözdürün, temizleyin, kurulayın ve içerde küf oluşmasını önlemek için kapağı açık bırakın.
- Bu cihazda parlayıcı propellantli aerosol tüpler gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- Giriş kablosu zarar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.

2. GÜVENCELİ TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Bu cihazı ancak nitelikli bir kişi kurabilir.

Tüm ambalajları çıkarın.

Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.

Güvenlik açısından, entegre yapı içinde kurmadan önce cihazı kullanmayın.

Web sitemizdeki cihaz kurulum ve kapı yönünü değiştirme talimatlarını ayrı olarak izleyin.

Cihaz ağır olduğundan hareket ettirirken her zaman dikkatli olun. Her zaman güvenlik eldivenleri ve kapalı ayakkabılar kullanın.

Havanın cihazın etrafında dolaşmasını sağlayın.

İlk kurulumda veya kapıyı çevirme işleminden sonra cihazı güç kaynağına bağlamadan önce en az 4 saat bekleyin. Bu, yağın kompresöre geri akmasını sağlar.

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (örneğin kapıyı tersine çevirme), elektrik fişini prizden çekin.

Kullanım kılavuzunda belirtilmediği sürece cihazı radyatörlerin, ocakların, fırınların veya ocakların yanına monte etmeyin.

Cihazı yağmura maruz bırakmayın.

Cihazda doğrudan güneş ışığı düşen bir konuma kurmayın.

Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk alanlara monte etmeyin.

Cihazı hareket ettirirken zemini çizmemesi için ön kenardan kaldırın.

Cihaz kapısını çevirirken zemini çizilmelere karşı koruyun.

Cihazda silika jel torbası vardır. Bu bir oyuncak değildir. Bu yiyecek değildir. Lütfen derhal atın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

⚠ UYARI!

Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

⚠ UYARI!

Çoklu priz adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Etiket üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihaz toprağa bağlı olmalıdır.
- Her zaman doğru şekilde kurulu topraklı prize bağlayın.
- Ev priziniz topraklı değilse, mevcut düzenlemelere uygun olarak bağımsız bir toprak ile cihaza bağlayın ve nitelikli bir elektrikçiye danışın.
- Elektrik bileşenlerine (ör. ana priz, güç kablosu, kompresör) zarar vermemeye dikkat edin. Elektrik bileşenlerini değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine veya elektrikçiye başvurun.
- Güç kablosu, ana prize göre aşağıda kalmalıdır.
- Ana fiş, kurulumun sonunda prize takılmalıdır. Kurulumdan sonra prize erişiminizin olduğundan emin olun.
- Cihazı ayırmak için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman fişi çekin.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

İnceleme, yangın, elektrik çarpması veya yangın riski.



Cihazda yanıcı gaz bulunur, isobütan (R600a), çevresel uyum seviyesi yüksek bir doğal gazdır. Isobütan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Ürünün dahili olarak serbest duruş şeklinde kullanılması kesinlikle yasaktır.

• Bu cihaz, 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belirtilen sıcaklık aralığı, cihazın doğru çalışmasını garanti eder.

- Üretici tarafından uygulanabilir olarak belirtilmedikçe bu cihazın içine elektrikli aletler (ör. dondurma makineleri) koymayın.
- Soğutucu akışkan devresinde hasar meydana gelirse odada alev veya tutuşma kaynaklarının olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.
- Sıcak eşyaların cihazın plastik parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazda uçucu gaz ve sıvı depolamayın.
- Alev alabilir ürünler veya üzerinde alev alabilir ürünlerle ıslandıklarına dair maddeler cihazın içine, yakınına veya üzerine koymayın.
- Kompresör veya kondanser dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
- Gıda, cihaz bölmelerinin iç duvarlarıyla temas etmemelidir.

2.4 İç aydınlatma

⚠ UYARI!

Elektrik çarpması riski.

- Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı G olan bir veya daha fazla aydınlatma kaynağı içerir.
- Bu ürünlerdeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambaları hakkında: Bu lambalar, ev aletlerinde aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır (ör. sıcaklık, titreşim, nem) veya cihazın çalışma durumuyla ilgili bilgi vermek için tasarlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve ev içi aydınlatma için uygun değildir.

2.5 Bakım ve temizleme

⚠ UYARI!

Yaralanma veya cihaza zarar verme riski.

- Bakım öncesinde cihazı devre dışı bırakın ve ana fişini prizden sökün.

• Bu cihaz soğutma ünitesinde hidrokarbonlar içerir. Bakımı ve ünitenin yeniden şarjı yalnızca nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

• Cihazın drenajını düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Drenaj tıkalıysa çözünen su cihazın altında toplanır.

2.6 Servis

• Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım güvenlik sonuçları doğurabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

• Model kullanım dışı bırakıldıktan sonra aşağıdaki yedek parçalar en az 7 yıl için kullanılabilir: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Kapı contaları model kullanım dışı bırakıldıktan sonra en az 10 yıl kullanılabilir. Süre ülkenize göre daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

• Bu yedek parçaların bazıları sadece profesyonel onarımcılar için mevcuttur ve tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir lütfen dikkat edin.

2.7 Bertaraf



Yaralanma veya boğulma riski.


• Cihazı ana güç kaynağından ayırın.

• Şebeke kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içine kapanmasını engellemek için kapağı çıkarın.
• Bu cihazın soğutucu devresi ve izolasyon malzemeleri ozon dostudur.

• İzolasyon köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl atacağınız hakkında bilgi için belediyenizle iletişime geçin.

• Isı değiştiriciye yakın olan soğutma ünitesinin parçasına zarar vermeyin.

3. KONTROL PANELİ

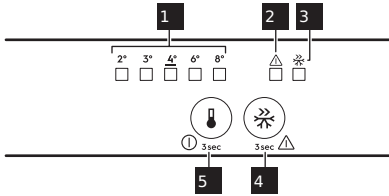

- 1 Sıcaklık göstergesi LED'i
- 2 Alarm Işığı
- 3 FastCool göstergesi
- 4 FastCool düğmesi
- 5 Sıcaklık regülatörü AÇIK/Kapalı düğmesi

3.1 Açma/Kapama

Açılıyor

1. Prizi duvara takın.
2. Tüm LED göstergeleri kapalıysa sıcaklık regülatörü düğmesine basın.

Kapatma

Sıcaklık regülatörü düğmesine 3 saniye basmaya devam edin. Tüm göstergeler söner.

3.2 Sıcaklık regülasyonu

Sıcaklık regülatörüne basın. Mevcut LED sıcaklık göstergesi yanıp söner. Sıcaklık regülatörüne bastığınızda ayar bir konum ileri gider. Cihaz istenen sıcaklığa ulaşana kadar işlemi tekrarlayın.

Sıcaklık aralığı 2°C ile 8°C (önerilen 4°C) arasında değişebilir.



Belirtilen sıcaklık, 24 saat içerisinde ulaşılacaktır. Elektrik kesintisi sonrası bile ayarlanan sıcaklık hafızada kalır.

3.3 FastCool işlevi

FastCool işlevi, buzdolabında zaten saklanan yiyeceklerin ısınmasını önlemek için büyük miktarda ılık yiyeceği hızla soğutmaya sağlar.

FastCool işlevini etkinleştirmek için FastCool düğmesine basın. FastCool göstergesi yanar.

i Bu işlev otomatik olarak sonra durur 6 saat.

İşlevi devre dışı bırakmak için yeniden FastCool düğmesine basın. FastCool göstergesi kapanır.

3.4 Kapı açık alarmı

Buzdolabı kapısı yaklaşık 5 dakika açık bırakılırsa ses açık olur.

Sesi kapatmak için herhangi bir düğmeye basın.

Alarm kapatıldıktan sonra devre dışı kalır.

i Herhangi bir düğmeye basmazsanız, ses 1 saat sonra kapanır.


4. GÜNLÜK KULLANIM

⚠ DİKKAT!

Bu soğutucu cihaz gıdaların dondurulması için uygun değildir.


4.1 Kapı raflarının konumlandırılması

Gıdaların daha kolay depolanması için kapı rafları farklı yüksekliklere yerleştirilebilir. Yeniden konumlandırmak için rafı yukarı çekin.

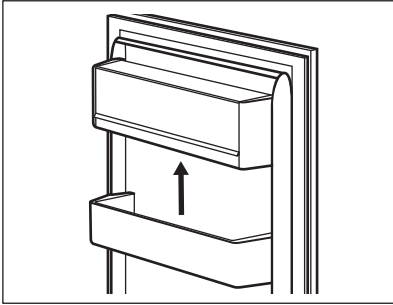

4.2 Taşınabilir raflar

Buzdolabının duvarları raylarla donatılmıştır. Rafların konumunu değiştirebilirsiniz.

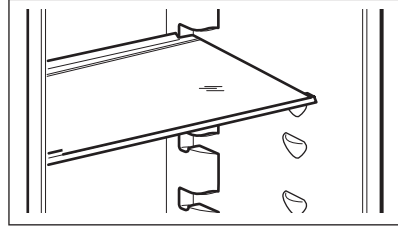


i Doğru hava sirkülasyonu için sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafı hareket ettirmeyin.

4.3 Sebze çekmecesini


Çekmece meyve ve sebzelerin saklanması için uygundur.

Çekmeceyi çıkarmak için:

1. Çekmeceyi çekip yukarı kaldırın.

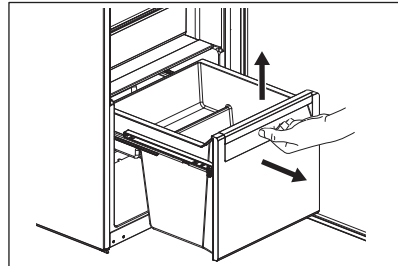


2. Kirişleri dolabın içine itin.

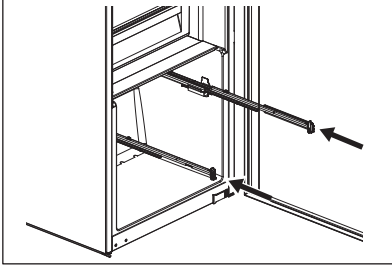


Birleştirmek için:

1. Rayları çekin.

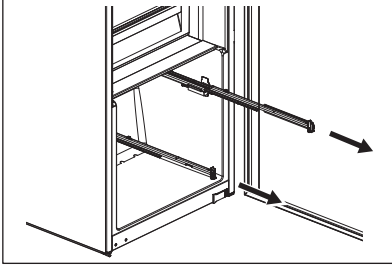

2. Çekmecenin arka kısmını (1) raylara yerleştirin.

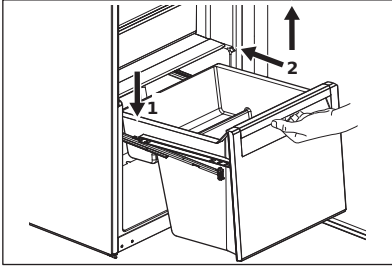

3. Çekmeceyi iterken ön yüzünü (2) yukarı kaldırın.

4. Çekmecenin ön kısmını aşağı doğru baskılayın.


5. Çekmeceyi tekrar çıkarın ve arka ve ön kancalara düzgün oturduğunu kontrol edin.

4.4 Sıcaklık göstergesi

Cihazın yan duvarında bir sıcaklık göstergesi vardır. Sembol buzdolabındaki en soğuk alanı gösterir.


Eğer OK (A) görüntüleniyorsa, sembolle gösterilen alana taze yiyecek koyun. Değilse (B), en az 12 saat bekleyin ve tekrar kontrol edin.

Hâlâ OK değilse (B), daha soğuk bir sıcaklık ayarlayın.

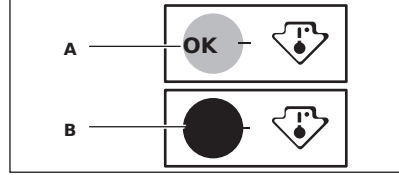

4.5 Fan

Buzdolabı bölmesi, gıdaların hızlı soğumasını sağlayan ve bölmede tutarlı bir sıcaklık sağlayan bir fanla donatılmıştır.

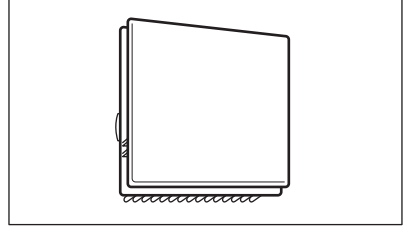

Gerekli olduğunda fan otomatik olarak devreye girer.

i Fan sadece kapı açıldığında çalışır kapatıldığında.

i Fan kapağını çıkarmayın.

5. İPUÇLARI VE TAVSİYELER

5.1 Enerji tasarrufu için ipuçları

• Cihazın alt kısmındaki çekmecelerin ve rafların eşit dağıtılmış konfigürü en fazlasını sağlar.

Enerjinin verimli kullanımı. Kapı bölmesinin konumu enerji tüketimini etkilemez.

• Kapağı sık sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.

• Yiyeceğin özellikleri gerekli kılmadıkça çok yüksek sıcaklık ayarlamayın.

• Ortam sıcaklığı yüksekse ve ısıtıcı düşük sıcaklıkta ayarlıysa ve cihaz tamamen yüklüyse, kompresör sürekli çalışabilir ve evaporatörde donma veya buz oluşumuna neden olabilir. Bu durumda otomatik çözündürme için sıcaklık kontrolünü daha yüksek sıcaklığa ayarlayın.

• Havalandırma menfezlerini veya deliklerini kapatmayın.

5.2 Gıda soğutma için ipuçları

- Taze gıda bölmesi (işaretlenmiş) ile ayar plakasını ile ..
- Taze gıdanın korunmasını sağlayan iyi sıcaklık ayarı +4°C veya daha az bir sıcaklıktır.

• Bölmedeki tatları veya kokuları önlemek için sıvılar ve gıdalar için her zaman kapalı kaplar kullanın.

• Pişmiş ve çiğ gıdalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için pişmiş gıdayı örtün ve çiğ gıdadan ayırın.

• Eti cam rafın üzerinde sebze çekmecesinin üzerinde sarın ve yerleştirin.

- Gıdaları buzdolabı içinde çözündürün.
- Sıcak gıdaları cihazın içine koymayın.

• Meyve ve sebzeleri temizleyin ve özel bir çekmeceye (sebze çekmecesini) koyun.

• Egzotik meyveleri buzdolabında saklamayın.

• Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi sebzeleri buzdolabında saklamayın.

• Şişeleri buzdolabına koymadan önce kapatın.

6. BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

6.1 İç kısmın temizliği

Kullanıma başlamadan önce iç kısmı ve tüm aksesuarları ılık su ve nötr sabunla temizleyin, ardından kurulaıın.

⚠ DİKKAT!

Cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

6.2 Periyodik temizlik

Aleti düzenli olarak temizleyin:

- İç ve aksesuarları ılık su ve nötr sabunla temizleyin. Durulaıın ve kurulaıın.
- Kapı contasını düzenli olarak temizleyin.


6.3 Buz çözme işlemi

Normal kullanım sırasında buzdolabı bölümünün evaporatöründen buz otomatik olarak giderilir. Çözülme suı dışarı akar.

buharlaşıana kadar özel bir kaba akan bir oluk üzerinden.

Buz çözme suı tahliye deliğini buzdolabı bölümünün ortasındaki kanalda düzenli olarak temizleyin.

Cihaza verilen tüp temizleyiciyi kullanın.

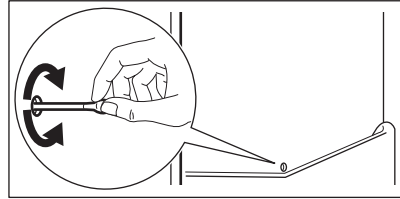

6.4 Çalışmama süresi

Cihaz uzun süre kullanılmadığında şu önlemleri alın:

1. Cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
2. Tüm gıdaları çıkarın.
3. Cihazı ve tüm aksesuarları temizleyin.
4. İstenmeyen kokuları önlemek için kapıyı açık bırakın.

7. SORUN GİDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 ...durumunda ne yapmalısınız?

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapalı.	Cihazı açın.
	Şebeke fişi takılı değil şebeke prizine takın.	Şebeke fişini doğru şekilde şebeke prizine doğru şekilde takın.
	Şebekede gerilim yok prize takın.	Farklı bir elektrikli Cihazı şebeke prizine takın. Yet- kili bir elektrikçiye başvurun.
Cihaz gürültülü çalışıyor.	Cihaz düzgün şekilde Cihazın duruşunu kontrol	desteklenmemiş. edin ve sabit olduğundan emin olun.
Akustik veya görsel alarm açık.	Kapı açık bırakılmış.	Kapıyı kapatın.
Kompresör sürekli "Kontrol paneli" bölümüne bakın.	çalışıyor.	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.
	Aynı anda çok fazla yiyecek Birkaç saat bekleyin ve	yerleştirilmiş. sıcaklığı tekrar kontrol edin.
	Oda sıcaklığı çok yüksek.	"Kurulum" bölümüne bakın.
	Cihaza yerleştirilen gıda çok sıcak.	saklamadan önce oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin. saklamadan önce oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.
	Kapı doğru şekilde kapanmıyor.	"Kapıyı kapatma" bölümüne bakın. iyon.
	FastCool işlevi açık.	"FastCool işlevi" bölümüne bakın. iyon.
Kompresör başlatılmıyor Duruma "FastCool"a basıldıktan sonra ya da sıcaklık değiştiğinden sonra	Kompresör, bir süre geçtikten sonra çalışır. süre geçer.	Bu normaldir; herhangi bir hata oluşmamıştır. mişti.
Kapı hizasız ya da havalandırma ızgarasıyla izgara.	Cihaz dengede değil.	Kurulum talimatlarına bakın.
Kapı kolay açılmıyor.	Kapıyı kapattıktan hemen sonra tekrar açmayı denediniz.	kapatma ve yeniden açma işlemleri arasında birkaç saniye bekleyin. kapatma ve yeniden açma işlemleri arasında birkaç saniye bekleyin. kapı.
Lamba çalışmıyor.	Lamba bekleme modunda.	Kapıyı kapatıp açın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Aydınlatma arızalı.	Yetkili Servisi arayın Merkez.
Çok fazla don ve buz var.	Kapı düzgün kapanmıyor.	Kapağı kapatma "Closing the door" bölümüne bakınız bölüm.
	Conta şekilsizleşmiş veya kirlili.	Kapağı kapatma "Closing the door" bölümüne bakınız bölüm.
	Yiyecekler düzgün paketlenmemiş.	Yiyecekleri düzgün pakitleyin.
	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	Kontrol paneli bölümüne bakınız.
	Alet tamamen yüklenmiş ve en düşük sıcaklığa ayarlayın.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Bakınız Kontrol paneli bölümüne bakınız.
	Cihazda ayarlanan sıcaklık çevresel sıcaklık çok düşük. sıcaklık çok yüksek.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Bakınız Kontrol paneli bölümüne bakınız.
Geri plakasında su akışı. buzdolabında.	Otomatik çözünme sırasında işlemde, arka plaka üzerinde buz çözülür. levha.	Bu doğrudur.
Çok fazla yoğunlaşma var buzdolabının içinde su.	Kapı çok sık açıldı.	Kapıyı yalnızca gerektiğinde açın sary.
	Kapı tam olarak kapatılmamış.	Kapının kapalı olduğundan emin olun tamamen.
	Saklanan yiyecekler sarılmamıştı.	Yiyecekleri uygun ambalajla sarın cihaza koymadan önce.
	Yaz aylarında bunun olması normaldir- yaz ve sonbaharda daha fazla yoğunlaşma oluşabilir, çünkü artan hava ve gıda neminden kaynaklanır. Buzdolabı herhangi bir nem üretmez. Bu süreden sonra, buzdolabındaki nem azalır kendiliğinden.	Yaz ve sonbaharda, ayarlayın buzdolabında daha yüksek sıcaklığı buzdolabı sıcaklığı (yaklaşık 6-7°C).
Cam raflarda beziyle silerek su damlalarını temizleyin.	Buzdolabının içinde çok fazla nem var. buzdolabının içinde.	Cam rafları bir su damlalarını gidermek için silin.
Buzdolabının içinde su akıyor.	Yiyecekler suyun su toplayıcısına akmasını engelliyor.	Yiyeceklerin arka plakaya değmediğinden emin olun.
	Su çıkışı tıkalı.	Su çıkışını temizleyin.
Sıcaklık ayarlanamıyor.	FastCool işlevi üzerine.	FastCool işlevini manuel olarak kapatın veya devre dışı kalana kadar bekleyin. otomatik olarak. "FastCool" bölümüne bakın işlev bölümüne.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihazdaki sıcaklık çok düşük/çok yüksek.	Sıcaklık doğru şekilde ayarlanmamış.	Daha yüksek/daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamış.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakın.
	Yiyecek çok sıcak.	Yiyeceği saklamadan önce soğumaya bırakın.
	Aynı anda cihazda çok fazla yiyecek saklanıyor.	Aynı anda daha az yiyecek saklayın.
	Kapı sık sık açılmış.	Kapıyı yalnızca gerekiyorsa açın.
	FastCool işlevi açılmış.	"FastCool işlevi" bölümüne bakın.
	Cihaz içinde soğuk hava dolaşımı yok. emin olun.	Cihazda soğuk hava dolaşımı olduğundan Cihaz. "İpuçları ve tavsiyeler" bölümüne bakın.
Sıcaklık ayarı LED'leri aynı anda yanıp söner.	Sıcaklığı ölçerken bir hata oluştu. sıcaklık ölçümü sırasında.	Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Soğutma sistemi yiyecekleri soğuk tutmaya devam eder, ancak ısıtma ayarı yapılamayacak mümkün olmayacaktır.

 Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezine başvurun.

7.2 Lambayı değiştirme

Lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

7.3 Kapıyı kapatma

1. Kapı contasını temizleyin.
2. Kapıyı ayarlamak için kurulum talimatlarına bakınız.
3. Arızalı kapı contalarını değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

8. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgiler cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer alır.

Cihaza verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansına ilişkin bilgilerin EU EPREL veritabanında bulunduğu bir web bağlantısını sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan tüm diğer belgelerle birlikte referans için saklayın.

Aynı bilgiyi EPREL'de şu bağlantıyı kullanarak bulmak da mümkündür

<https://eprel.ec.europa.eu> ve cihazın sınırlama plakasında bulunan model adı ve ürün numarası.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısına bakın.

9. TEST KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLER

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlığı AB'deki EN 62552 standardına uyumlu olacaktır. Havalandırma gereklilikleri, girinti boyutları ve minimum arka açıklıkları belirtildiği gibi olacaktır.

bu Kullanıcı Kılavuzundaki "Kurulum" bölümünde. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

10. ÇEVRESEL ENDİŞELER

Sembolü olan malzemelerin geri dönüştürülmesi. Ambalajı geri dönüştürülebilir ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevre ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Atıkları atmayın.



sembolü olan cihazlar evsel atıklarla. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine geri götürün veya belediye ofisinize başvurun.



www.smeg.com

