

S M E G

SF4101MCN1

Kullanım Kılavuzu

1	Talimatlar	50
1.1	Genel güvenlik talimatları	50
1.2	Cihaz amacı	56
1.3	Üreticinin sorumluluğu	56
1.4	Bu kullanıcı kılavuzu	56
1.5	Kimlik plakası	56
1.6	Atık	57
1.7	Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	58
1.8	Enerji tasarrufu sağlamak için	58
2	Tanım	59
2.1	Genel Tanım	59
2.2	Kumanda panosu	60
2.3	Diğer parçalar	61
2.4	Aksesuarlar	62
3	Kullanım	63
3.1	Mikrodalga için uygun malzemeler	64
3.2	Aksesuarların kullanımı	65
3.3	Fırının kullanımı	67
3.4	Pişirme önerileri	78
3.5	Özel işlevler	81
3.6	Ayarlar	83
4	Temizlik ve bakım	87
4.1	Yüzeylerin temizlenmesi	87
4.2	Kapının temizlenmesi	88
4.3	Fırın iç haznesinin temizlenmesi	88
5	Kurulum	90
5.1	Elektrik bağlantısı	90
5.2	Konumlandırma	90

ORJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN VE GELECEK KULLANIM İÇİN KORUYUN

1.1 Genel güvenlik talimatları

YARALANMA RİSKİ

•DİKKAT: Kapı veya kapak contasında hasar varsa, yetkili bir kişinin onarımını yapmadan aleti kullanmayın.

•DİKKAT: Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen koruyucu kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir bakım veya onarım işlemi için yetkili olmayan kişilere tehlikelidir.

•DİKKAT: Sıvılar ve diğer yiyecekler, kapsı kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır çünkü patlama riski vardır.

•DİKKAT: Kullanım sırasında cihaz ve ulaşılabilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara asla dokunmayın.

•Kullanım sırasında cihaz ve ulaşılabilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara asla dokunmayın.

•Fırın içindeki yiyecekleri taşıırken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyun.

•Yangını veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

•Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da elektrikli aletleri kullanma konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimat olarak kullanılabilir.

•Çocuklar cihazla oynamamalıdır.



- Çocukları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaşın altındaki çocukları güvende bir mesafede tutun.

- Çocukları, cihaz kullanılırken 8 yaşın altındaki çocukları ayırın.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Pişirme süreci her zaman izlenmelidir. Kısa bir pişirme süreci sürekli denetlenmelidir.

- Yağlar veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bunlar ısınabilir ve yangın çıkarabilir. Çok dikkatli olun.

- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.

- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.

- Cihazdaki açıklıklara sivri metal nesneler (kaşık, çatal vb.) sokmayın.

- Yemekleri hareket ettirmeniz veya pişirme sonunda, kapıyı birkaç saniye için 5 cm açın, buharın çıkmasına izin verin, ardından kapıyı tamamen açın.

- Kullanımdan sonra cihazı derhal kapatın.

- Cihaza YAKITLI MADDELERİ YAKININDA KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.

- Bu cihaz kullanılırken çevresinde AEROSOL KULLANMAYIN.

- BU CİHAZDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN.

- Kurulum ve bakım güncel standartlara göre nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Nitelikli bir teknisyenin yardımı olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.

- Cihazı prizden çıkarmak için kableyi çekmeyin.



Talimatlar



MİKRODALGA FIRMASI KULLANIMI

- Plastik veya kağıt kaplarda pişirme sırasında cihazı görsel olarak kontrol edin.



Yanlış kullanım.

Patlama tehlikesi



- Sıvıları ısıtmak veya yeniden ısıtmak için mikrodalgayı kullandığınızda kaynama süreci gecikebilir – kaynama sıcaklığı normal "kaynar gibi kaynama" oluşmadan ulaşılabilir. Bu gecikmiş kaynama ve sıvının aşırı ısınması aletin içinde patlamaya veya aletten kapı çıkarıldığında aşırı ısınan sıvının aniden taşmasına neden olabilir. Bu tehlikelerden kaçınmak için ısıtma sırasında kabın içine sağlanan kaynama çubuğunu (veya ısıya dayanıklı plastik bir kaşığı) koymak gerekir.

- Mikrodalga fırını sadece tüketilecek yiyecekleri hazırlamak için kullanın. Başka tür uygulamalara kesinlikle izin verilmez (örneğin çamaşır kurutma, terlikleri ısıtma, süngerler, ıslak bezler veya benzeri, yiyecekleri kurutma) çünkü bu durum yaralanma veya yangın riskine yol açabilir.

- Cihazı sürekli temizleyin ve herhangi bir yiyecek kalıntısını temizleyin.

- Mikrodalga fırını yiyecekleri kurutmak için kullanmayın.

- Yağları ısıtmak için veya kızartmak için mikrodalga kullanmayın.

- Alkol içeren yiyecek veya içecekleri ısıtmak için cihazı kullanmayın.

- Kabuklu yumurtaları veya tamamı haşlanmış sert yumurtaları ısıtmayın; ısıtma işlemi tamamlandıktan sonra bile patlayabilirler.

- Gıda paketleri içindeki yiyecekleri ısıtmayın.



- Bebek maması, sıkıştırılmış kaplarda ısıtılmamalıdır. Kapak veya emziği çıkarın (biberon durumunda). Isıtma tamamlandıktan sonra hazırlığın sıcaklığını her zaman kontrol edin, çok yüksek olmamalıdır. Isıyı eşit bir sıcaklık için içeriği karıştırın veya çalkalayın ki yanık riski azalır.

- Sert kabuklu veya kabuklu yiyecekler pişirilecekse (ör. patates, elma, vb.) kabuğun delinmesi gerekir.

- Fırın boş iken mikrodalga işlevlerini kullanmayın.

- Mikrodalga fırında kullanılabilir kaplar ve aletler kullanın.

- Yiyecekleri pişirmek için alüminyum kaplar kullanmayın.

- Altın kaplama veya gümüş kapsama sahip metal dekorlu tabaklar kullanmayın.

- Bu cihaz güvenlik ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili mevcut standart ve direktiflere uygundur. Ancak kalp pili taşıyanlar için çalışırken mikrodalga ile kalp pili arasındaki mesafenin en az 20-30 cm olması önerilir. Daha fazla bilgi için kalp pili üreticisine başvurun.

- Cihaz 2.4 GHz ISM bandında çalışır.

- Elektromanyetik uyumlulukla ilgili hükümlere uygun olarak cihaz 2. grup ve B sınıfına (EN 55011) aittir.




KIYASI CİHAZA ZARAR VERME RİSKİ
CİHAZ

- Cam yüzeylerde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (temizleyici tozlar, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın. Ahşap veya plastik mutfak aletleri kullanın.



Talimatlar

- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Cihazın üstüne oturmayın.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) yüzeylerde klor, amonyak veya türevleri içeren temizleyici maddeler kullanmayın.
- Sehpa ve tepsiler, yan kılavuzlara mümkün olduğunca girilecek şekilde yerleştirilmelidir. Çıkarılmasını önleyen mekanik güvenlik kilitleri aşağıya ve fırın boşluğunun arkasına bakmalıdır.

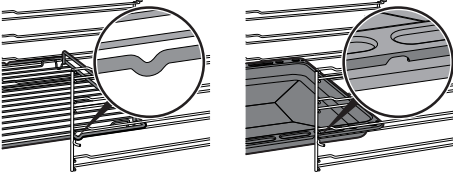

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Aygıtın yakınında herhangi bir sprej ürünü püskürtmeyin.

• (bazı modellerde geçerlidir)
Pirolojik döngüyü başlatmadan önce fırın içinden önceki pişirme işlemlerinden kalan yiyecek artıklarını veya büyük dökülmeleri temizleyin.

• Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım kanallarını tıkamayın.

• Yangın tehlikesi: Fırın boşluğunda hiçbir nesne bırakmayın.

• HERHANGİ BİR NEDENLE
AYGITICIYI ARA KIZGINLIK CİHAZI
OLARAK KULLANMAYIN.

• Yemek pişirirken plastik pişirme kapları veya kaplar kullanmayın.

• Mühürlü tenekeler veya kaplar fırın boşluğuna yerleştirmeyin.

• Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

• Fırın tabanını alüminyum veya teneke folyo ile kaplamayın.

• Tencere veya tepsileri doğrudan fırın tabanına yerleştirmeyin.



- Yağ geçirmez kağıdı kullanmak istiyorsanız, fırın boşluğundaki sıcak hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirin.

- İç cam cama tepsileri veya tepsileri dinlendirmek için açık kapıyı kullanmayın.

- Kurulum sırasında cihazı yerine kilitlemek için fırın kapağını asla kaldıramazsınız.

- Açıkken kapıya aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

- Bu cihazı kaldırmak veya taşımak için sapı kullanmayın.

Kurulum ve Bakım

- BU CİHAZ BOTTA VEYA HAYVANDA KURULMAMALIDIR.

- Cihaz bir sehpa üzerine kurulmamalıdır.

- Cihazı dolap oymasına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

- Cihazı dışarıya kurmayın/kullanmaktan kaçının.

- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz bir dekor kapısı veya panelin arkasına kurulmamalıdır.

- Kurulum ve bakım geçerli standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz zemine topraklanmış olmalı ve elektrik sistemi güvenlik standartlarına uyulmalıdır.

- En az 90 °C sıcaklığa dayanabilen kablolar kullanın.

- Terminal bloğu vidasının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik destekle iletişime geçin.



Talimatlar

- Bir cihaz üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) mutlaka kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en çok 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

1.2 Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz olarak kabul edilir. Aşağıda gösterildiği gibi kullanılamaz:

- çalışan mutfaklarında, dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında.

- çiftliklerde/agro-turizm işletmelerinde.

- otellerde, motellerde ve konut ortamlarında konuklar tarafından.

- Todo yatak ve kahvaltı konaklamalarında.

1.3 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mülke verilen zararlardan sorumluluk kabul etmez:

- belirtilen kullanım dışında cihazın kullanılması;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;

- Cihazın herhangi bir parçasının zarar verilmesi;

- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.4 Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın ömrü boyunca tam olarak saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde bulundurulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmadığını akılda tutmak gerekir.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakası çıkarılmamalıdır.



1.6 Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergelerine (2012/19/EU) uygun olup şu şekilde olmalıdır:

Hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.

Cihazı atarken:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.



Güç voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

- Cihazı elektrikli ve elektronik alet atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin (bir alana karşı bir veren).

Cihazlarımız çevreye zarar vermez ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını yalnız bırakmayın.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.



Talimatlar

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız 1.7

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu, güvenlik ve nihai bertaraf hakkında genel bilgi.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, çalışma ve denetim.

Enerjiyi tasarruf etmek için 1.8

- Tarif bunu gerektiriyorsa cihazı yalnızca önceden ısıtın.
- Ambalette aksi belirtilmedikçe donmuş gıdaları fırına koymadan önce çözün.
- Birkaç tip yiyecek pişiriliyorsa mevcut sıcak fırını en iyi şekilde kullanmak için yiyecekleri peş peşe pişirmek önerilir.
- Koyu metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
- Geleneksel olarak kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Kalan dakikalar içinde fırında birikmiş ısıyla pişirme devam edecektir.
- Isı kaybını en aza indirmek için kapı açıklığını minimumda tutun.
- Fırını her zaman temiz tutun.



Güvenlik talimatları




Bilgi/tavsiye



2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

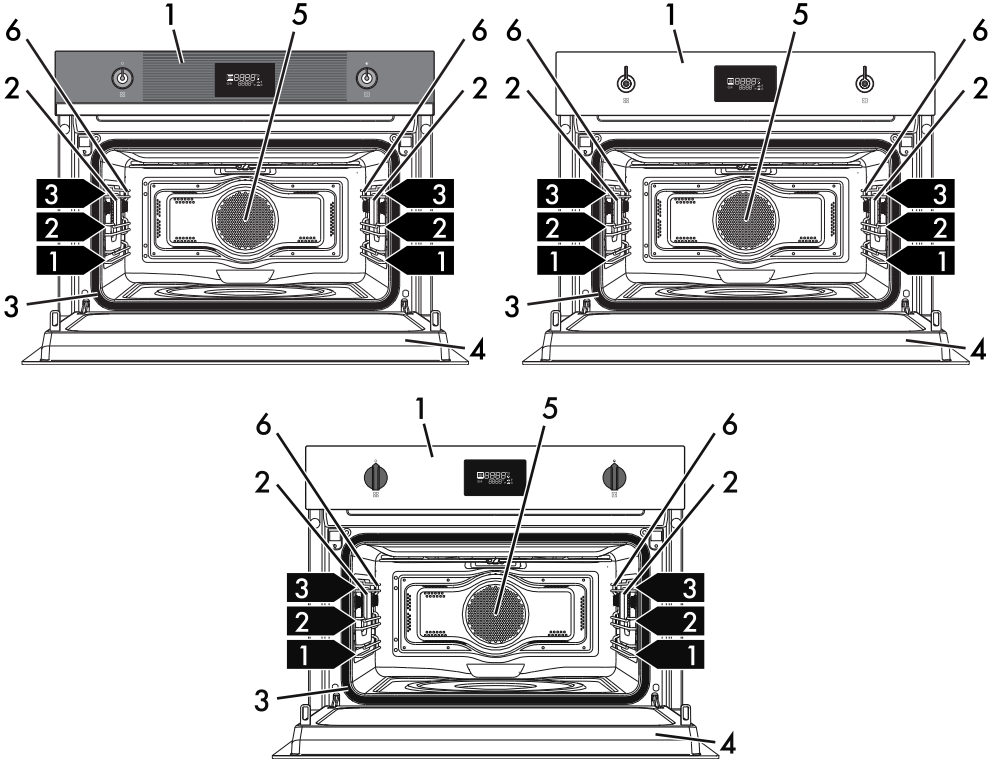

1 Kontrol Paneli

2 Ampul

3 Conta

4 Kapı

5 Fan


6 Raf/tepsi destek çerçeveleri

1,2,3... Çerçeve rafı



Açıklama

2.2 Kontrol Paneli

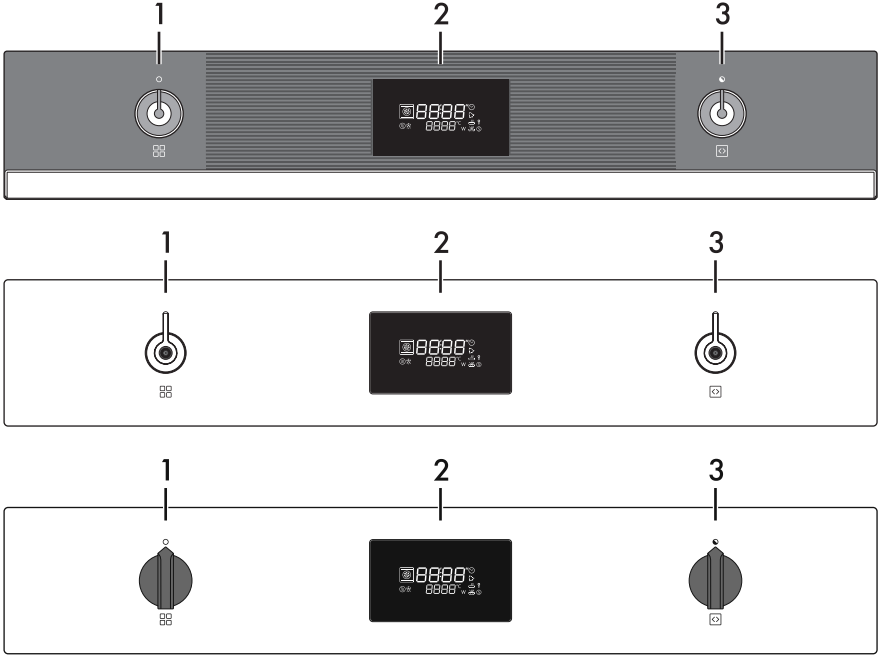

1 Fonksiyon düğmesi

Bu düğme şu amaçlarla kullanılabilir:

- Aleti açıp kapatın;
- Bir fonksiyon seçin.

3 Seçim düğmesi

Bu düğme ayarlamak için kullanılabilir:

- Pişirme sıcaklığı;
- Bir fonksiyonun süresi;
- Programlanmış pişirme işlemleri;
- Şu anki zaman;
- Geçici olarak bir fonksiyonu başlatın veya durdurun.



Fonksiyon düğmesini çevirin kadar pozisyon 0, herhangi bir pişirme işlemini hemen tamamırlar.

2 Gösterge

Mevcut zamanı, seçili pişirme sıcaklığını, gücü ve fonksiyonu ile herhangi bir zaman ayarını gösterir.



2.3 Diğer parçalar

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması yanar:

- kapı açıldığında;
- herhangi bir işlem seçildiğinde.




Kapı açıkken iç aydınlatmayı kapatmak mümkün değildir.

Raflar

Cihaz, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklere konumlandırmak için raflar içerir. Ekleme yükseklikleri tabandan yukarı doğru belirtilmiştir (bkz. 2.1 Genel Açıklama).

Soğutma fanı

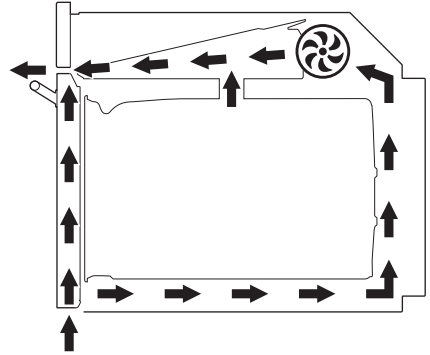

TR

Fan fırını soğutur ve pişirme sırasında çalışır.


Fan, kapı üstünden sabit bir hava çıkışına neden olur ve cihaz kapatıldıktan sonra kısa bir süre daha devam edebilir.



Açıklama


2.4 Aksesuarlar

Raf

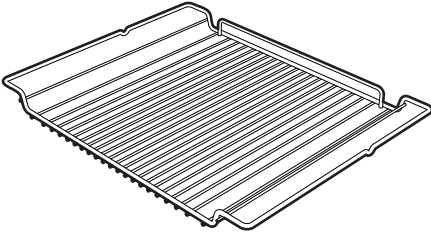


Piştirme sırasında yiyecek içeren kapları desteklemek için kullanılır.

Cam kap

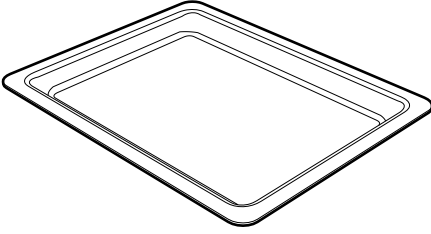

Yukarıdaki raf üzerinde yerleştirilen yiyeceklerden yağı toplama ve her türlü piştirme için kullanışlıdır.

Tepsi rafı

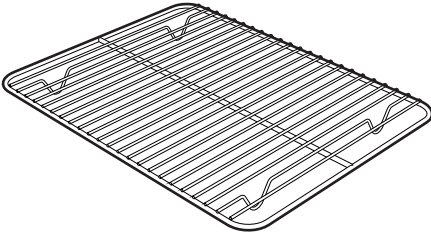

Fırın tepsisinin üzerine yerleştirilir; sızıntı yapabilecek yiyecekler için piştirme amacıyla.

Kaynatma çubuğu



Sıvıları ısıtırken gecikmiş kaynamayı önlemek için kaplara konulması gerekir.



Bazı modellere tüm aksesuarlar dahil değildir.



Gıdalarla temas etmek için tasarlanan fırın aksesuarları güncel mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.



Orijinal tedarik edilen ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.



3 Kullan

Talimatlar



Kullanım sırasında fırının içindeki yüksek sıcaklık Yanık tehlikesi

- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Yiyecekleri fırında hareket ettirirken eldiven giyerek ellerinizi koruyun.
- Fırın içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.
- Fırın çalışırken çocukların fırına yaklaşmasına izin vermeyin.



Yanlış kullanım Ergitme yüzeylerin hasar görme riski

- Fırın içinin tabanını alüminyum ya da teneke folyo parçalarıyla kaplamayın.
- Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, sıcak hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Tavaları veya tepsileri doğrudan fırın tabanına koymayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.



Kullanım sırasında fırının içindeki yüksek sıcaklık Yangın veya patlama tehlikesi

- Cihazın yakınına hiçbir spreyci ürün püskürtmeyin.
- Aletin yakınına yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecek pişirirken plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.
- Kapalı teneke kutuları veya kapları fırına koymayın.
- Yağlar veya yağ kırıntıları salgılanabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

Mikrodalgalar

Alet, ile donatılmıştır

mikrodalga jeneratörü magnetron olarak adlandırılır. Üretilen mikrodalgalar, fırın boşluğuna eşit olarak salınır ve bu amacıyla gıdaya ulaşır ve ısıtır.

Isı, gıda içindeki moleküller (özellikle su molekülleri) arasındaki sürtünme yoluyla oluşur ve buna bağlı olarak ısı üretilir.

Gıdaların içinde doğrudan üretilen ısı, donma çözme, yeniden ısıtma veya pişirmeyi geleneksel pişirmeye göre daha kısa sürede sağlar.

Mikrodalga pişirme için uygun kaplar kullanmak, mikrodalgaların gıdaya eşit bir şekilde ulaşmasını sağlar.



Kullan

3.1 Mikrodalga için uygun malzemeler

mikrodalgalar

Genel olarak tüm yiyeceklere ulaşılabilmesi için mikrodalga pişirme için kullanılan malzemeler mikrodalga enerjisine karşı saydam olmalıdır.

Aşağıda kullanılacak ve kullanılmayacak malzemeler tablosu bulunmaktadır:

KULLANILACAK MALZEMELER:

- Cam (kapağı her zaman çıkarın)*
- Fırın kapları
- Bardaklar
- Kutular
- Porselen
- Seramik
- Plastik (sadece mikrodalga kullanımına uygun olduğunda)*
- Kaplar
- Plastik streçler (yiyeceklere temas etmemeli)

*yalnızca ısıya dayanıklı ise.

KULLANMAYIN MALZEMELER:

- Metal (kovanlık ve kıvılcım oluşturabilir)
- Alüminyum folyo
- Alüminyum tepsiler
- Tabaklar
- **Metal aletler**
- dondurucu poşetleri bağlama klipsleri
- Ahşap
- Kristal bardaklar
- Kağıt (yangın riski)
- Polistiren kaplar (gıdaların kontaminasyon tehlikesi)



Tabaklar metal süslemelerden arındırılmalıdır.



Mikrodalga veya birleşik mikrodalga fonksiyonlarında metal aksesuar tepsileri kullanmayın.



Tabakları test etme



Bu test için sadece fırın içinde hiçbir gıda olmadan Mikrodalga fonksiyonu kullanılabilir.

Mikrodalga pişirme için tencerelerin uygun olup olmadığını kontrol etmek için bu basit testi yapın:

1. Fırın haznesindeki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Test edilecek tabakları ilk rafdaki takılan ızgaranın üzerine yerleştirin.
3. Maksimum güç seviyesini seçin (örneğin 1000 W).
4. Pişirme süresini 30 saniye olarak ayarlayın.
5. Pişirmeyi başlatın.



Uygun olmayan tencere/kaplar Cihazınıza zarar verme riski

- Tencereden çıtırtı varsa veya kıvılcım saçıyorsa testi derhal sonlandırın. Bu durumda tencere mikrodalga pişirme için uygun değildir.

6. Testin sonunda tencereler ya soğuk ya da hafif ılık olmalıdır. Eğer tencereler sıcaksa mikrodalga kullanımı için uygun olmadığı kabul edilmelidir.

Ön işlemler

1. Cihazın dışından veya içinden aksesuarlar dahil olmak üzere koruyucu herhangi bir filmi çıkarın.

Aksesuarlar ve fırın haznesinden teknik veriler plakası dışındaki herhangi bir etiket çıkarın.

3. Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bkz. 4 Temizlik ve bakım).

4. Üretim sürecinden kalan kalıntıları yakmak için boş fırını en yüksek sıcaklıkta ısıtın.




İlk önceden ısıtma için geleneksel bir işlev kullanın ve mikrodalga işlevi kullanmayın.

3.2 Aksesuarların kullanımı

Tepsi rafı

Tepsi rafı tepsiye takılmalıdır. Bu sayede yağ pişirilen gıdalardan ayrı olarak toplanabilir.

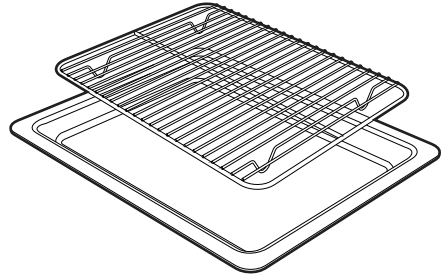




Kullan

Raflar ve tepsiler

Raflar ve tepsiler, tamamen duruncaya kadar yan kılavuzlara sokulmalıdır.

Rafın yanlışıyla çıkarılmasını önleyen mekanik güvenlik kilitleri aşağıya ve fırın arkasına doğru bakmalı.

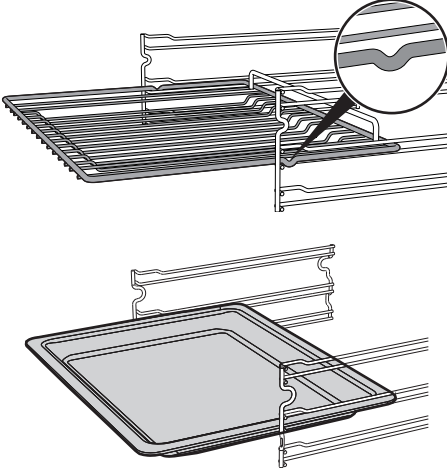

**Yüksek sıcaklık.
Yanık tehlikesi**

Aksesuar çok ısınır. Tutarken her zaman fırın eldiveni kullanın.



Rafları ve tepsileri yavaşça fırına yerleştirin ve durana kadar itin.



Üretim sürecinden kalan kalıntıları temizlemek için tepsileri ilk kez kullanmadan önce temizleyin.

Kaynama çubuğu

Sıvıları ısıtırken veya yeniden ısıtırken mikrodalgaların kaynama süreci gecikebilir. Bunu önlemek için ısınırken tedarik edilen kaynama çubuğunu (veya ısıya dayanıklı plastik kaşığı) kap içine yerleştirin.



**Yanlış kullanım
Patlama/yanık tehlikesi**

Cihaz içinde patlama tehlikesini veya aşırı ısınmış sıvıların ani taşmasını önlemek için kaynama çubuğu ısıtılan sıvıya daldırılmalıdır.



**Yüksek sıcaklık
Aksesuarın zarar görme riski**

Kaynama çubuğunu yalnızca Mikrodalga işlevlerinde kullanın. Çubuk kombinasyon ve geleneksel işlevlerle kullanılmamalıdır.



3.3 Fırını Kullanma

Görüntüleyici

Şu anda seçili olan işlev için parametreler ve değerler gösterilecektir ekranda. Bunu kullanmak için Sadece İşlevi döndürün

ve seçili değeri seçmek için düğmelere basın gösteriliyor.



Saat göstergesi ışığı



Zamanlayıcı göstergesi ışığı



Pişirme göstergesi ışığı



Pişme sonu göstergesi ışığı



Kontrol kilit göstergesi ışığı



Showroom göstergesi ışığı



Mikrodalga göstergesi ışığı



Çözme göstergesi ışığı



Watt göstergesi ışığı

İlk kullanım

İlk kullanımdan sonra veya uzun süreli güç kaybı durumunda

arızada mesaj **00:00** yanıp sönecektir ev aletinin ekranında. Herhangi bir pişirme işlevine başlayabilmek için mevcut zaman ayarlanmış olmalıdır.

1. Seçim düğmesini seçmek için mevcut zamanı ayarlayın.

2. Seçim düğmesini çevirerek ayarlamak için mevcut zamanı ayarlayın ve dakikaların seçimine gidin.

3. Seçim düğmesini mevcut saate seçmek için olan dakikaları için çevirin.

4. Seçim düğmesini sonlandırmak için ayarlayın.



Gün ışığından faydalanmak için mevcut zamanı değiştirmek gerekli olabilir. Mevcut zamanı değiştirmek için bakın "3.6 Ayarlar".



Mevcut zaman görünür olduğunda, son düğme işlemiyle 2 dakika sonra düşük parlaklıkta görüntülenir.



Kullan

Zamanlayıcı



Bu işlev, geri sayımın sonunda sadece buzzer'ı çalıştırır.

1. Fonksiyon Düğmesi 0 pozisyonunda Seçim Düğmesi'ne basın
Ekran rakamları gösterir



ve dakika sayacı gösterge ışığı yanıp sönüyor.

2. 3 saniye içinde seçim düğmesini çevirin



dakika sayacı süresini ayarlamak için
dakika sayacı (1 dakikadan 13 saate kadar).

3. 3 saniye bekleyin veya seçim düğmesine basın



düğme dakika sayacını başlatmak için.



İşlev sırasında son düğme işlemi ten itibaren 2 dakika sonra görüntü düşük parlaklığa geçer.

Dakika tutucusunun sonu

4. Günün sonunda rakamlar



ve dakika sayacı

gösterge ışığı kısa bir yanıp söner buzzer devreye girer, seçimi basılı tutarak devre dışı bırakılabilir
düğme veya kapıyı açarak.

5. Seçim düğmesini çevirin birini seçmek için

ek bir dakika sayacı veya basın

seçim düğmesi dakika sayacından çıkmak için

dakika sayacı fonksiyonundan çıkıp mevcut zaman görüntüsüne dönün.

Bir dakika sayacını silmek için

1. Seçim düğmesine basın

Dakika sayacı gösterge ışığı açık yanıp söner.

2. 3 saniye içinde seçim düğmesini çevirin

düğme ters yönde çevirin kadar dakika sayacı değeri sıfırlanır.

3. 3 saniye bekleyin veya seçim düğmesine basın

düğme dakika sayacından çıkmak için işlev ve mevcut zaman görüntüsüne dön.





Uyarı



Yanlış kullanım Cihazda hasar riski

Mikrodalgalar kullanılırken, yiyecek ilk kılavuz raya yerleştirilmiş ızgara üzerinde duracak uygun bir kaba konulmalıdır.

FIRIN İÇ HAZNESİNİN TABANININ ÜZERİNE DOĞRUDAN OTURAN KAPLAR/AKSESUARLAR (tepsiler, cam tepsiler vb.) KULLANMAYIN.

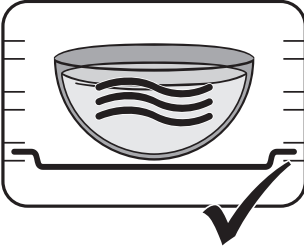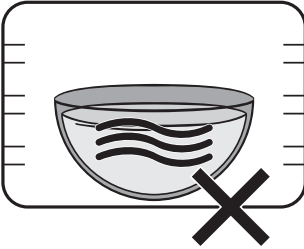

Uzun mikrodalga ve kombinasyon pişirme işlevlerinde mükemmel sonuçlar için pişirme sırasında yiyecek bir veya iki kez karıştırılmalıdır.

Mikrodalga pişirme işlevini seçme



MİKRODALGALAR

Yiyeceğe doğrudan nüfuz ettikleri için mikrodalgalar, çok kısa bir süre içinde ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayarak pişirme yapılmasına olanak verir. Yağsız pişirme için uygundurlar; ayrıca yiyeceğin orijinal görünümünü ve aromasını koruyarak çözündürme ve yeniden ısıtma için de uygundurlar.

1. İşlev Düğmesini sağa

veya sola çevirin ve "MİKRODALGA"  işlevini seçin.

2. Seçim düğmesini şu süreyi

ayarlamak için

pişirme süresini (5 saniyeden 30 dakikaya kadar) (örneğin "5 dakika").





Kullan

3. Seçim düğmesine basın 



4. Watt göstergesi ışığı açırken  yansiyorsa, seçim düğmesini sağa  ile ya da sola çevirerek değiştirin

güç değerini 100 W ile 1000 W arasına ayarlayın (Mikrodalga güç düzeylerine bakınız) (örneğin "500 Watt").



5. Pişirmeye başlamak için 3 saniye bekleyin ya da Seçim düğmesine basın  girme için pişirme süresi, pişirme son zaman...



Kapı açıldığında devam eden işlev kesilir (Pişirme göstergesinin ışığı  kapanır). Kapı kapatıldığında, Seçim düğmesine basarak  için pişirmeyi yeniden başlatın.

Mikrodalga pişirmesi sonu

6. Pişirme süresinin sonunda

STOP ekranda yanıp söner ve bir zili çalacak ve kapıyı açarak ve/veya her iki düğmeye basıp/çevirerek devre dışı bırakabileceğiniz sesli bildirimdir.



Mikrodalga güç düzeyleri

Aşağıda seçilebilecek güç düzeylerinin bir listesi vardır:

Güç (W)	İçin faydalı
100	Gıdaları çözme
200	
300	
400	Et veya narin yiyeceklerin pişirilmesi
500	
600	
700	Tekrar ısıtma ve pişirme gıda
800	
900	
1000	Sıvıları ısıtma



Birleşik pişirme işlevinin seçilmesi



Yanlış kullanım.
Cihazın zarar görme riski

- Sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için birleşik işlevleri kullanmayın.



Birleşik pişirme, geleneksel pişirme ile mikrodalga operasyonunun bir karışımıdır. Bu işlevler, geleneksel bir işlev simvolünün mikrodalga işleviyle birlikte açılmasıyla gösterilir

gösterge ışığı

- Fonksiyon düğmesini çevirin sağa veya arzu edilen işlevi seçmek için sola (örneğin "MİKRODALGA + VENTİLATÖR-

YARDIML + ").



- Seçim düğmesini çevirin sağa veya arzu edilen sıcaklığı seçmek için sola (örneğin "200 °C").



- Seçim düğmesine basın

Saat göstergesi yanıp sönüyor, pişirme süresini değiştirmek için Seçim düğmesini sağa veya sola çevirin (1 dakikadan başlayan 13 saat) (örneğin "15 dakika").



- Basın Seçim düğmesi



- Watt gösterge ışığı yanarken yanıp sönüyor, güç değerini 100 W ile 600 W arasında değiştirmek için Seçim düğmesini sağa veya sola çevirin (Mikrodalga güç seviyelerine bakınız) (örneğin "400 Watt").



- Giriş verilerini onaylamak için Seçim düğmesine basın. onaylamak için



Kullan

8. Seçim düğmesi kombinasyon pişirmeye basın.



başlamak için



Kapı açıldığında, devam eden fonksiyon kesilir

(Pişirme gösterge ışığı  kapanır). Kapı kapatıldığında,

Seçim düğmesine basın,  ya da pişirmeyi sürdürün.

Ön ısıtma aşaması

Pişirme, pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan bir ön ısıtma aşaması ile başlar.

Pişirme gösterge ışığı  yanıp söner ki bu aşamanın devam ettiğini gösterir. Ön ısıtma aşaması bittiğinde,

Pişirme gösterge ışığı  parlak kalacaktır istikrarlı bir şekilde ve bir zil çalacak, bunun göstergesi olarak yiyeceğin fırına yerleştirilebileceğini belirtir.



Birleşik şekilde

MİKRODALGA +  GARALI



şlev, türüne göre pişirme ve daha hızlı pişirmek için ön ısıtma uygulanmaz.

Mikrodalga pişirme sonu

9. Pişirme süresi sonunda

STOP

ekranda yanıp söner ve bir zili çalacak kapıyı açarak ve/veya her iki düğmeye basarak/çevreleyerek devre dışı bırakılabilir.



STOP



Birleşik pişirme fonksiyonları listesi



MİKRODALGA + ISI TAVASI



Izgaranın kullanımı, yiyeceğin yüzeyinin mükemmel kahverdileşmesini sağlar. Öte yandan mikrodalga kullanmak, yiyeceğin iç kısmının hızla pişmesine yol açar.



MİKRODALGA + VENTİLATÖR DESTEKLİ



Fanın çalışması, geleneksel pişirme ile birleşince karmaşık tariflerde bile tutarlı pişirme sağlar. Öte yandan mikrodalga kullanmak yiyeceğin iç kısmının hızla pişmesine yol açar.



MİKRODALGA + TERMİ-
HAVALANDIRILMIŞ



Gıdaların kısa sürede pişirilmesi için mikrodalga etkisinin sıcak hava dolaşımıyla birlikte çalışması sayesinde.



Geleneksel pişirme işlevinin seçilmesi

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  sağa veya istenen işlevi seçmek için sola (örneğin "FAN-DESTEKli") ).
2. Seçim düğmesini çevirin  sağa veya istenen sıcaklığı seçmek için sola (örneğin "200 °C").
3. Pişirmeye başlamak için 3 saniye bekleyin veya Seçim düğmesini basın  girmek için pişirme süresi, pişirme bitiş saati gibi herhangi bir ayarı...



Kapı açıldığında, devam etmekte olan işlev kesilir (Pişirme göstergesi  söner).

Kapı kapatıldığında işlev otomatik olarak yeniden başlar.

Ön ısıtma aşaması

Yemek pişirme işlemi, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan bir ön ısıtma aşamasıyla başlar.

Pişirme göstergesi ışığı  flaşörle yanıp sönüyor bu aşamanın devam ettiğini belirtir.

Ön ısıtma aşaması tamamlandığında,

Pişirme göstergesi ışığı  yanık kalacaktır sabit bir şekilde yanacak ve içeriye yiyecek konulabileceğini bildirmek için bip sesi duyulacaktır.



Pişirme işlevleri istediğiniz zaman kesilebilir, dönüştürerek Fonksiyon düğmesi  0 konumuna konumuna.

Zamanlı pişirme



Zamanlı pişirme, kullanıcının belirlediği belirli bir süre sonra pişirme işleminin başlatılıp bitirilmesini sağlayan işlevdir.



Zamanlı pişirme etkinleştirilirse önceden ayarlanmış herhangi bir dakika sayacı iptal edilir.

1. Bir pişirme işlevi ve sıcaklık seçildikten sonra seçim düğmesini basın

düğmesini 



Kullan

Görüntü rakamları gösterir **00:00** ve Pişirme göstergesi ışığı  ve Saat göstergesi ışığı  sönmesi.



2. Seçim düğmesini 3 saniye içinde çevirin

 pişirme süresini ayarlamak için (1'den dakikadan 13 saate) (örn. "25 dakika").



3 saniye bekleyin.

Pişirme göstergesi ışığı  durur yanıp sönmesi durur ve Zaman kontrollü pişirme başlar.



Zaman kontrollü pişirme Ön ısıtma süresini dikkate almaz.

Zaman kontrollü pişirme sonu

4. Pişirme süresi sonunda

STOP ekranda yanıp sönerek ve bir kapıyı açarak ve/veya iki düğmeden herhangi birini basarak/cevirerek kapatılabilen bip sesi çalacaktır.



Bir sonraki zaman kontrollü pişirmeyi seçmek için tekrar seçim

mikser düğmesi



Zaman kontrollü pişirmeyi silmek için

1. Seçim düğmesini basın 

Pişirme göstergesi ışığı  üzerinde yanıp sönerek.

2. 3 saniye içinde seçim düğmesini çevirin

 saat yönünün tersten dönüncülene kadar pişirme süresi sıfırlanır.

3. 3 saniye bekleyin ya da seçim düğmesine basın

 zaman kontrollü pişirmeden çıkmak için pişirme işlevinden çıkıp mevcut zaman göstergesine dönün.



Piştirme sırasında Dakika hatırlatıcısı



Bu işlev yalnızca zili etkinleştirir, pişirmeyi durdurmaz.



Zamanlı bir piştirme zaten ayarlanmışsa piştirme sırasında Dakika hatırlatıcısı ayarlanamaz.

1. Bir piştirme fonksiyonu ve sıcaklık seçtikten sonra, seçimi basın

kulp  iki kez.

Görüntü rakamları gösterir 

ve dakika hatırlatıcısı göstergesi ışık  kılıncımlanır.



Piştirme ilerlerken de Dakika hatırlatıcısı ayarlayabilirsiniz.

2. 3 saniye içinde seçim kolunu çevirin



dakika hatırlatıcısının süresini ayarlamak için

hatırlatıcı (1 dakikadan 13 saate kadar).

3. 3 saniye bekleyin.

Dakika hatırlatıcısı göstergesi yanıp  sönmeyi durdurur ve dakika hatırlatıcısı başlar.

Piştirme sırasında dakika hatırlatıcısının sonu

4. Zamanın bittiğini göstermek için zili bekleyin.

Rakamlar  ve dakika

dakika hatırlatıcı göstergesi ışık  yanıp sönüyor.

5. Seçim kolunu çevirin  seçmek için

ekstra dakika hatırlatıcısı veya basın

seçim kolu  devre dışı bırakmak için

zili ve piştirme sırasında dakika hatırlatıcısından çıkın.

Birkaç saniye sonra gösterge mevcut zamanı gösterir ve piştirme işlemi devam eder.

Piştirme sırasında dakika hatırlatıcısını silmek için

1. Piştirme sırasında seçim yapın

kulp  iki kez.

Dakika hatırlatıcısı göstergesi  ışık görüntü yanıp sönüyor.

2. 3 saniye içinde seçim kolunu çevirin

kulp  ters yönde kadar

dakika hatırlatıcısı değeri sıfırlanır.

3. Piştirme sırasında dakika hatırlatıcısından çıkmak için 3 saniye bekleyin.



Kullan

Programlı pişirme



Programlı pişirme, kullanıcının ayarladığı zamana bağlı olarak belirli bir zamanda otomatik olarak durdurulmasına olanak tanıyan zaman kontrollü pişirme işlemi fonksiyonudur; ardından cihaz otomatik olarak kapanır.



Güvenlik nedeniyle, pişirme süresi ayarlanmadıkça pişirme süresinin sonunun tek başına ayarlanması mümkün değildir.



Güvenlik nedeniyle Programlı Pişirme, Mikrodalga ve Birleşik işlevler için ayarlanamaz.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra, seçim düğmesine basın

düğmesi

Görüntü rakamları gösterir

ve Pişirme göstergesi ışığı

Saat göstergesi ışığı yanıp sönüyor.



2. Seçim düğmesini 3 saniye içinde çevirin



pişirme süresini ayarlamak için (başlangıçtan

1 dakikadan 13 saate) (örn. "25 dakika").



3. Seçim düğmesine basın

Görüntü rakamları gösterir

ve Pişirme sonu göstergesi ışığı

ve Saat göstergesi ışığı yanıp sönüyor.

4. Seçim düğmesini çevirin 3 içinde pişirme süresinin sonunu ayarlamak için saniye (örn. "13:15").



5. 3 saniye bekleyin.

Pişirme sonu göstergesi yanıp sönüyor devam eder ve cihaz bekler

başlangıç saatini ayarlayın.



Ön ısıtma için gereken dakikalar, pişirme sonu zamanına zaten dahildir.



Paket pişirme sonunda

Pişirme süresi sonunda **STOP** gösterimde yanıp söner ve kapıyı açarak ve/veya iki düğmeden herhangi birini basıp/cevirerek devre dışı bırakılabilecek bir zil çalar.



Bir set pişirmeyi silmek için

1. Seçim kolunu basın

Pişirme göstergesi ışığı üzerinde yanıp sönüyor.

2. 3 saniye içerisinde seçim kolunu çevirin

kol saat yönünde veya tersi yönde

yenisi Zamanlanmış Pişirme ayarlamak için saat yönünde çevirin.

Pişirme Seti artık silinmiştir.



İşlevleri istediğiniz zaman iptal etmek için çevirin

Fonksiyon kolu 0 konumuna k konumu.

Geleneksel pişirme işlevlerinin listesi



ATANIK

Ayrı ayrı bir yemek hazırlanması için uygun geleneksel pişirme. Kızartmalar, yağlı etler, ekmek, doldurulmuş kekler pişirmek için idealdir.



DIKKAT YARDIMLI VENTİLATOR

Yoğun ve homojen pişirme.

Bisküviler, kekler ve çok katmanlı pişirme için idealdir.



IZGARA

Mükemmel ızgara ve rendeleme sonuçları elde etmeyi sağlar. Pişirme sonunda kullanılır, Yemeklere düzgün bir kahverengi ton verir.

NE



Kullan



EKO

EKO pişirme: bu işlev, düşük enerji tüketimiyle tek raf üzerinde pişirme için özellikle uygundur.

Çok miktarda nem oluşturabilecek gıdalardan kaçınılarak tüm gıda türleri için önerilir (örneğin sebzeler).

Maksimum enerji tasarrufu elde etmek ve pişirme sürelerini azaltmak için önceden ısıtma yapmadan fırına gıda yerleştirilmesi önerilir.



TURBO

Aromatları karıştırmadan birden fazla raf üzerinde hızlı pişirmeye olanak verir. Yoğun pişirmeyi gerektiren büyük hacimler için mükemmeldir.



Turbo fonksiyonu için  bakınız “3.5 Özel işlevler”.}, {

3.4 Pişirme tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

- Birkaç seviye boyunca tutarlı pişirme için fan destekli bir işlev kullanın.
- Sıcaklığı artırarak pişirme sürelerini kısaltmak mümkün değildir (dışarıda fazla pişirilebilir, içi çiğ kalabilir).
- Camda yoğunlaşmayı önlemek için pişirildikten sonra sıcak gıdaların fırında çok uzun süre bırakılmaması gerekir.



EKO fonksiyonu kullanılırken pişirme sırasında kapağın açılmamasına dikkat edin.



EKO fonksiyonuyla pişirme süreleri daha uzundur.



EKO fonksiyonu hassas bir pişirme fonksiyonudur ve 200 °C'nin altındaki sıcaklıklara dayanabilen gıdalar için önerilir; daha yüksek sıcaklıklarda pişirme durumunda başka bir fonksiyon seçin.



Et Pişirme Tavsiyeleri

- Pişirme süreleri, yiyeceğin kalınlığına, kalitesine ve tüketici tadına göre değişir.
- Eti kızartırken et termometresi kullanın veya kızartmayı kaşıkla bastırın. Sertse hazırdır; değilse, birkaç dakika daha pişmesi gerekir.
- Et ve patates için, her tarafta eşit renk almak amacıyla arada bir çevirip karıştırılması önerilir.
- Düşük sıcaklıkta pişirmek için, fırına girmeden önce eti tavada birkaç dakika her tarafını kahverengileştirin.
- Yüzeyinde yağ tabakası veya sinir dokusu olmayan etler için mikrodalga pişirme önerilir.
- Birleşik mikrodalga fonksiyonları ile yaptığınız et rosto için yiyeceğin eşit pişip kızarması için çevrilmesi önerilir.

Izgara ve Fan ile Izgara için Pişirme Tavsiyeleri

- Pişirme etkisini değiştirmek isterseniz, soğuk fırına veya önceden ısıtılmış fırına konulan et de ızgara yapılabilir.
- Fan ile birlikte ızgara fonksiyonunu kullanırken, ızgara yapmadan önce fırını önceden ısıtmanızı öneririz.
- Yiyeceği rafın ortasına yerleştirmenizi öneririz.

Tatlılar/Pastalar ve Bisküviler Pişirme Tavsiyeleri

- Koyu metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Sıcaklık ve pişirme süresi hamurun kalitesine ve kıvamına bağlıdır.
- Tatlının içerisine tamamen pişip pişmediğini kontrol etmek için: Pişirme süresinin sonunda, tatlının en yüksek noktasına kürdan batırın. Hamur kürdana yapışmıyorsa tatlı pişmiş demektir.
- Tatlı fırından çıktığında çökerse, bir sonraki sefer için ayarlı sıcaklığı yaklaşık 10 °C düşürün ve gerekirse daha uzun pişirme süresi seçin.

Çözünmesi ve mayalanma için Tavsiyeler

- Dondurulmuş gıdaları ambalajlarıyla kapağı olmayan bir kapta fırının ilk rafına koyun.
- Yiyeceğin üst üste konulmamasına dikkat edin.
- Eti çözdürmek için ikinci seviyedeki ızgara ve birinci seviyedeki tepsi kullanın. Böylece çözdürülen gıdadan gelen sıvı yiyecekten uzak akar.
- En narin parçalar alüminyum folyo ile kaplanabilir.
- Başarılı mayalanma için fırının tabanına bir kap su konulmalıdır.



Kullan

Piştirme bilgileri tablosu

Yemek	Ağırlık (kg)	Fonksiyon	Raf	Isı (°C)	Zaman (dakika)	
Lazanya	2.5	STATİK	1	220	60-65	
Makarna fırını	2.0	STATİK	1	220	35-40	
Kızarmış dana eti	1.5 TERMOVENTİLASYONLU MICRODALGA 1 200+300 W					
Domuz sırtı	1.3 TERMOVENTİLASYONLU MICRODALGA 1 190+300 W					
Düzenli kaburga	0.9	TÜRBÜ	1	200	60-65	
Kızarmış biftek	0.9	TERMİKSİ-VENTİLASYONLU	1	200	55-60	
Kızarmış tavşan	1.3 TERMOVENTİLLİ FİRİN-İÇİ ısıtıcı Mikrodalga 1 200+300 W 58-62					
Hindi göğsü	2.3 TERMOVENTİLLİ FİRİN-İÇİ Mikrodalga 1 200+300 W 62-66					
					1. sınıf surface	2. sınıf surface
Sosisler	2.0	IZGARA	3	250	16	12
Domuz pirzolası	0.8	TURBO	1	220	12	14
Pastırma	0.4	IZGARA	3	250	15	5
Alabalık (taze)	0.8 TERMOVENTİLLİ FİRİN-İÇİ Mikrodalga 1 180+200 W 30-35					
Donmuş alabalık	0.8	AÇIK HAVALI MİKRODALGA DESTEKLİ	1 190+400 W 25-30			
Çınak balığı	0.6 TERMOVENTİLLİ FİRİN-İÇİ Mikrodalga 1 180+200 W 26-30					
Hassas balık	0.7 TERMOVENTİLLİ FİRİN-İÇİ Mikrodalga 1 180+200 W 30-34					
Kızarmış patatesler	1.0	AÇIK HAVALI MİKRODALGA DESTEKLİ	1 220+300 W 35-40			
Karışık sebzeler	1.0 TERMOK, HAVALIKLI MİKRODALGA 1 200+500 W 20-25					
Pizza	1.0	VAN DESTEKLİ	1-2	250	13-16	
Focaccia	1.0	VAN DESTEKLİ	2	180	23-26	
Ekmek	0.5	TERMİK HAVALANDIRMA MALİKİHİ	1	200	45-50	
Merengler	0.2	TURBO	1	120	115-120	
Turta	1.0	STATİK	1	180	45-50	
çfın pasta	0.6	TERMİK HAVALANDIRMA	1	160	30-35	
Briocheleler	0.5	TERMİK HAVA DELİKLİ	1	160	50-55	
Çıtır kek	1.0	STATİK	1	160	55-60	
Sünger kek	0.7	TERMİK HAVA DELİKLİ	1	160	70-75	
Profiterol	0.3	TÜRBÜ	1	160	54-59	
Çikolatalı pasta	1.0	TERMİK HAVA DELİKLİ	1	160	48-52	

Tablodaki süreler önceden ısıtma sürelerini içermemekte olup yalnızca rehber niteliğindedir.



3.5 Özel işlevler

Çözme



Bu işlev, seçilebilir bir süreye dayanarak yiyecekleri çözmenizi sağlar.

1. Yemeği fırının içine koyun.

2. Görüntülenen metne göre ta ki fonksiyon düğmesini çevirin.



3. Özel işlevleri kullanma onaylamak için için seçim düğmesine basın.

Çözme işlevi ekranı görüntülenir.



4. Çözme işlevi için seçim düğmesini basın.

Görüntü sayıları gösterir



ve Mikrodalga gösterge ışığı



ve Çözme göstergesi ışığı



yanıp sönüyor.



5. Seçim düğmesini çevirin <> ayarlamak için

çözme süresi (5 saniyeden 99 dakikaya kadar) (örneğin "12 dakika ve 30 saniye").

6. 3 saniye bekleyin veya seçim düğmesine basın

düğme > çözme başlatmak için.



Kapı açıldığında, devam eden işlev kesilir

(Pişirme göstergesi ışığı (Pişirme göstergesi ışığı sönüyor). Kapı kapatıldığında,



çözme yeniden başlatmak için seçim düğmesini basın.





Kullan

Çözünmenin sonu

Çözünme sonunda, yanıp sönen

ifadesi **STOP** görüntülenir ve bir

kapıyı açarak ve/veya iki düğmeden herhangi birine basarak/çevrilerek devre dışı bırakılabilecek bir zırtı sesi duyulacaktır.



7. İşlevden çıkmak için  konum 0'a işlev düğmesini çevirin.

TURBO işlevi



Aromaları karışmadan çok sayıda raf üzerinde hızlı pişirme sağlar. Yoğun pişirme gerektiren büyük hacimler için mükemmeldir.

1. Gösterilen metne göre  kadar işlev düğmesini çevirin.



2. Özel işlevlerin kullanı  onaylamak için için seçim düğmesine basın.

Çözünme işlevi ekranı görüntülenir.



3. Seçim düğmesini çevir  kadar TURBO işlevi seçildi.



4. Seçim düğmesine  doğrulamak için basın TURBO işlevi.

5. İşlevi başlatmak için 3 saniye bekleyin veya seçim düğmesine basın  girmek için ısıtma ayarı, pişirme süresi, pişirme bitiş süresi...



6. İşlevden çıkmak için  konum 0'a işlev düğmesini çevirin.



3.6 Ayarlar

Geçerli saat

1. Fonksiyon düğmesini çevirerek 88 kadar aşağıdaki metin görüntülenir.



2. Ayar listesine  girmek için basın.

Geçerli zaman işlev ekranı görüntülenir.



3. Seçim düğmesine basın  başlamak için geçerli saati ayarlamayı başlatın (ör. "12:30").




4. Seçim düğmesini mevcut saatin olduğu konuma çevirin.  seçmek için



5. Seçim düğmesini çevirerek  ayarlamak için geçerli saati ayarlayın ve dakikaların seçimine gidin.



6. Geçerli saatin  seçmek için dakikalarını ayarlayın.

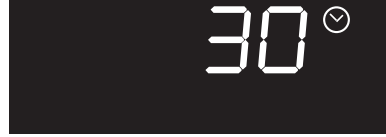

7. Seçim düğmesini  sonlandırmak için ayarlamak için basın.



8. Seçim düğmesini  yeni bir için ayarlayın.



Kullan

Kontrol kilidi (çocuk güvenliği)



Bu mod, kullanıcı müdahalesi olmadan normal çalışmanın bir dakika sonra cihazın kontrollerini otomatik olarak kilitlemesini sağlar.

1. Fonksiyon düğmesini çevirir.  kadar aşağıdaki metin görüntülenir.



2. Ayarlar listesine giriş için  girmek için seçim düğmesini basın.

Geçerli saat fonksiyon ekranı görüntülenir.



3. Seçim düğmesini döndürün  kadar Kontrol kilidi fonksiyonu seçildi.



4. Seçim düğmesini basın  onaylamak için.

5. Seçim düğmesini döndürün  etkinleştirmek için kontrol kilidi fonksiyonu.



6. Seçim düğmesini basın  onaylamak için.

7. Seçim düğmesi  yeni için ayarını döndürün.



Normal çalışmada, kontrol kilidi, şu şekilde gösterilir  Kontrol kilidi gösterge ışığı devreye giriyor.



Sıcaklık ve fonksiyon düğmelerinin konumuna dokunulduğunda veya değiştirilendiğinde ekran gösterir:

bLOC iki saniye boyunca.



Pişirme sırasında kilidi geçici olarak serbest bırakmak için seçim düğmesini basılı tutun.

düğme  saniye basılı tutuldu.

Son ayardan bir dakika sonra kilit tekrar aktif hale gelecektir.



Görsel ürün tanıtım alanı (sergileyenler için sadece)



Bu mod, tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakırken kontrol panelinin aktif kalmasını sağlar.

1. Fonksiyon düğmesini  kadar çevirin; ekrana şu metin gelir.



2. Seçim düğmesini  girmek için basın, ayarlar listesi.

Geçerli saat fonksiyon ekranı görüntülenir.



3. Seçim düğmesini çevirin  kadar gösterim alanı işlevi seçildi.



4. Seçim düğmesini basın  onaylamak için.

5. Seçim düğmesini gösterim  aktifleştirmek için alanı işlevine çevirin.



6. Seçim düğmesini basın  onaylamak için.

7. Seçim düğmesi  yeni için ayarını çevirin.



Etkin gösterim alanı, ekranda yanık Gösterim Alanı  göstergesi ile gösterilir.



Cihazı normal şekilde kullanmak için bu işlevi KAPALI olarak ayarlayın.



Kullan

Sıcak tut



Bu mod, pişirme süresi ayarlanmış bir pişirme döngüsünün ardından cihazın, bu manuel olarak kesintiye uğratılmadığında, pişirilen yiyecekleri (düşük sıcaklıklarda) tat ve aromaları değiştirmeden sıcak tutmasına olanak tanır.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  kadar aşağıdaki metin görüntülenir.



2. Ayar listesinde seçim  girmek için düğmesine basın.

Mevcut zaman işlevi ekranı görüntülenir.



3. Seçim düğmesini çevirin  kadar sıcak tut işlevi seçildi.



4. Seçim düğmesine basın  doğrulamak için.

5. Göstermek için seçim düğmesini çevirin show room fonksiyonu.  etkinleştirmek için



6. Seçim düğmesine basın  doğrulamak için.

7. Seçim düğmesi  yeni için ayarını çevirin.



Fırını normal şekilde kullanmak için bu işlevi OFF olarak ayarlayın.



4 Temizlik ve bakımlar

Talimatlar



Kullanımdan sonra fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi

- Cihaz soğuduktan sonra temizlik yapın.



Yanlış kullanım Yüzeyle
zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Paslanmaz çelik veya metal yüzey bitişleri olan parçalarda klor, amonyak veya klor çözücü içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anodikleştirme, nikel veya krom kaplama).
- Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Fırını temizlememek cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlike oluşturabilir.
- Fırın haznesinden her zaman yemek artıkları temizleyin.



Yanlış kullanım.

Patlama/darbe tehlikesi

- Yüksek alkol içeren veya yanıcı buharlar çıkarabilecek deterjanlar kullanmayın. Sonraki ısıtma cihazın içinde patlamaya neden olabilir.



Bir ampul hasar görmüşse değiştirme için Teknik destek ile iletişime geçin. Bu arıza cihazın bütünlüğünü etkilemez ve kullanılmaya devam edilebilir.

4.1 Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarına izin verin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman ve yalnızca aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünleri kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.



Temizlik ve bakımlar

Yiyecek lekeleri veya artıklar

Yüzeyi zedeleyecekleri için çelik süngerler ve keskin kazıcılar kullanmayın.

Normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve bir ahşap veya plastik alet kullanın, gerekirse. İyiye durulayın ve yumuşak bir beze ya da mikrofibre bir bezle kurulayın.

Şekerli gıdaların (ör. reçel) kalıntılarının fırında iç kısımda kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa emayenin iç tabakasına zarar verebilir.

4.2 Kapının temizliği

Kapı camını temizleme

Kapıdaki cam her zaman tamamen temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zorlu kirlerde, nemli bir sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.

4.3 Fırın mahvalinesinin temizliği

Fırını mümkün olan en iyi durumda tutmak için soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin.

Yiyecek kalıntılarının fırın mahvalinesinde kurumasını önleyin, zira bu emayeyi zarar verebilir.

Temizlik öncesi çıkarılabilir tüm parçaları çıkarın.

Daha kolay temizlik için şu parçaların çıkarılması önerilir:

- kapı
- Raf/ tepsi destek çerçeveleri



Belirli temizleyici ürünler kullanıyorsanız, herhangi bir kalıntıyı gidermek için fırını maksimum sıcaklıkta 15-20 dakika çalıştırmanızı öneririz.

Kuruma

Yemek pişirmek cihaz içinde nem oluşmasına neden olur. Bu normal bir fenomendir ve cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez.

Yemek pişirmeyi her bitirdiğinizde:


1. Cihazı soğumaya bırakın.
2. Cihazın içindeki kirleri temizleyin.
3. Cihazın içini yumuşak bir bezle kurulayın.
4. Cihaz içi tamamen kuruyana kadar kapıyı açık bırakın.

Raflar/kaydırıcı tepsiler destek çerçevelerini çıkarma


Kılavuz çerçevelerini çıkarmak, yan yüzeylerin daha kolay temizlenmesini sağlar.

Kılavuz çerçevelerini çıkarmak için:

1. Çerçeve sabitleme pimlerini sökün:

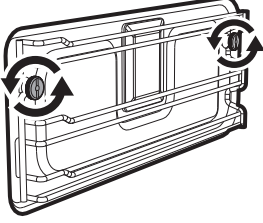

2. Çerçeveyi sabitleme pimlerinden kurtulması için fırının içine doğru çekin.

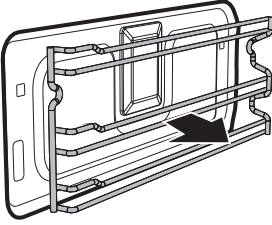

3. Temizlik tamamlandığında, kılavuz çerçevelerini geri koymak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. Çerçevelere düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gereken uzaklaştırma akçatlarına dikkat edin.

Conta bakımı ipuçları

Conta yumuşak ve elastik olmalıdır.

- Conta temiz kalması için aşındırıcı olmayan bir sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.

Üst kısmın temizlenmesi




Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi


- Aşağıdaki işlemler sadece fırın tamamen soğuk ve kapalıyken gerçekleştirilmelidir.

Cihaz, fırın boşluğunun üst kısmının temizliğini kolaylaştıran yıkanabilir eğimli ızgara elemanına sahiptir.

1. Üst ısıtma elemanını nazikçe kaldırarak ve sabitleme mandalını 90 derece döndürerek serbest bırakın.

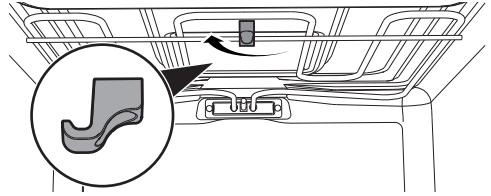

2. Isıtma elemanını nazikçe aşağı indirin ve durana kadar bırakın.

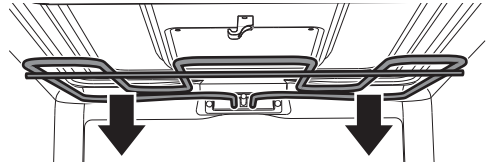

Yanlış kullanım Cihazın zarar görme riski

- Temizleme sırasında elemanı aşırı bükmeyin.

3. Temizlik tamamlandığında ısıtma elemanını tekrar yerine koyun ve kilitleme mandalını kilitleyecek şekilde çevirin.



Kurulum

5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Şebeke gücünü kesin.

Genel bilgiler

Ankastre plakasında belirtilen verilere göre ana güç kaynağı özelliklerini kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını içeren kimlik plakası cihaz üzerinde görünür bir konumda bulunmaktadır.


Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

Alet 220-240 V~ ile çalışır.

İç iletkenleri 3 x 1,5 mm² olan üç kutuplu bir kablo kullanın.

Toprak bağlantısını diğer kablolarından 20 mm daha uzun bir tel kullanarak yapın.

220-240V~

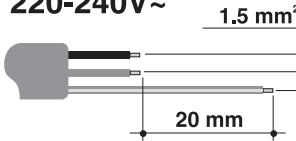

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aksesuar, çoklu priz veya şönt kullanmaktan kaçının çünkü bunlar aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.

Sabit bağlantı

Güç hattını, tüm kutuplu bir kesici ile, yalıtımlı IIC gerilim durumlarında tamamen kesme sağlamak için yeterli kontak ayrılma mesafesi olan bir devre kesiciyle donatın; kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.

Testler

Kurulumun sonunda kısa bir muayene testi yapın. Ocak çalışmazsa, talimatları doğru uyguladığınızdan emin olduktan sonra cihazı fişten çekin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kablo değişimi



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke gücünü kesin.

1. Arka muhafaza vidilerini sökün ve terminal bloğuna erişmek için muhafazayı çıkarın.

2. Kabloyu değiştirin.

3. Fırın için veya herhangi bir ocağın kablolarının cihazla temas etmeyecek en uygun rotayı izlemesini sağlayın.

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı dolabın kesitine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.



**Açık kapiya baskı uygulanması
Cihazın zarar görme riski**


- Kurulum sırasında ocağın kapağını yerinde kaldırmak için fırın kapağını asla kullanmayın.
- Kapak açıkken çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.



**Cihaz çalışırken ısı üretimi
Yangın riski**

- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Dolabın gerekli bölmeleri olduğundan emin olun.
- Cevap kapatılabilir veya dolap içinde cihazı kurmayın.


Güç kablosunun konumu

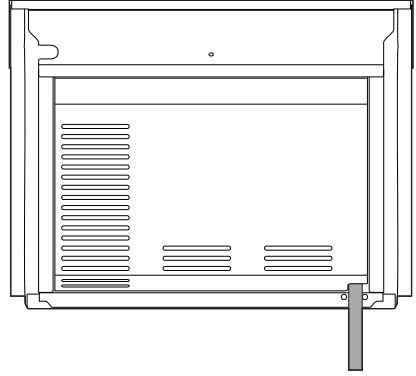

(arka görünüm)

Ön panel contası

Su veya diğer sıvıların içeri sızmasını önlemek için sağlanan contayı ön panelin arka kısmına yapıştırın.

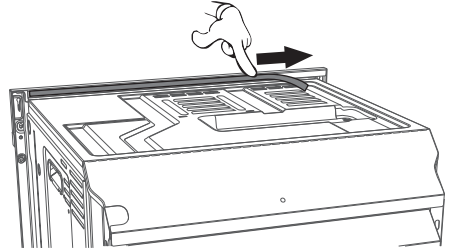





Kurulum

Somun / Gövde keçelerini sabitleme


Fırının ön tarafındaki geçme kapaklarını çıkarın.

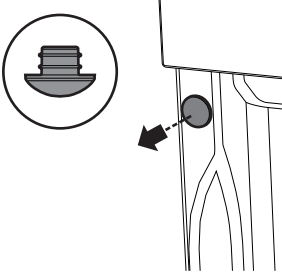


Cihazı oyuk içine monte edin.
Cihazı vidalarla dolaba sabitleyin.

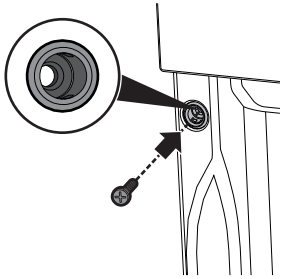


Daha önce çıkarılan kapaklarla
keçeleri kapatın.

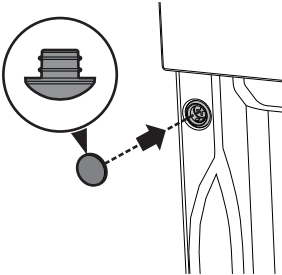

Aletin toplam ölçüleri (mm)

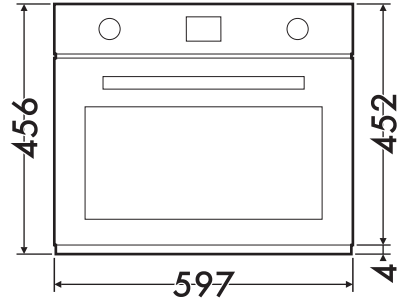


(ön görünüm)

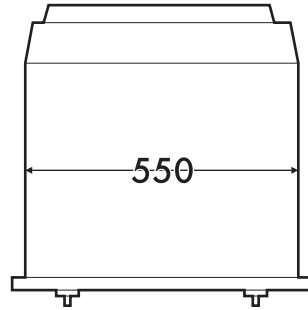




(üst görünüm)




Çalışma tezgahlarının altında montaj (mm)

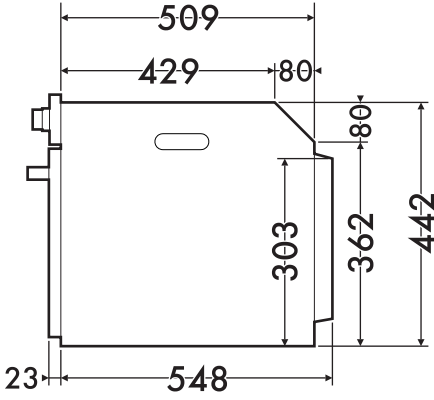

(yan görünüm)

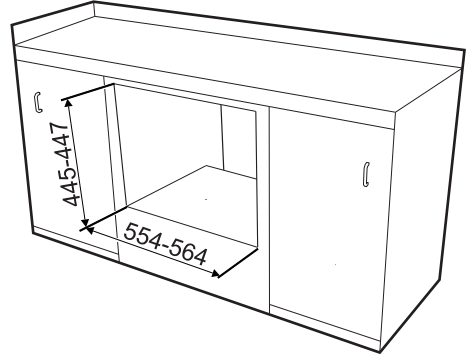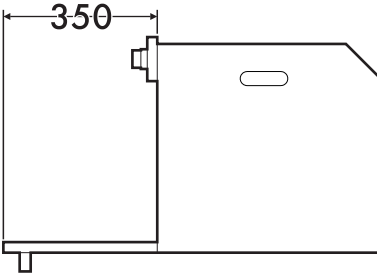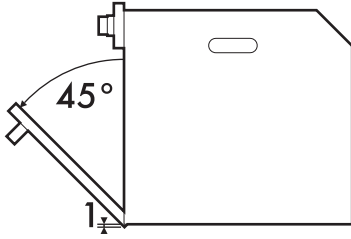

TR

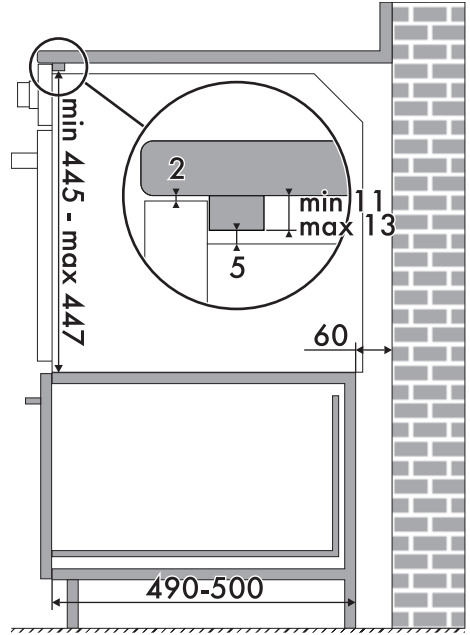


Kasa arka/alt bölümünde yaklaşık 60 mm'lik bir açıklık olduğundan emin olun.



Kurulum

Bir sütuna monte etme (mm)

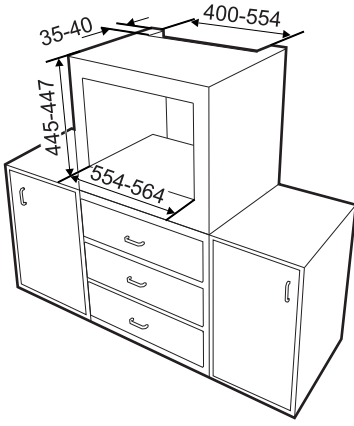

Kasa üst kısmı/ arka bölümünün yaklaşık 35-40 mm derinliğinde bir açıklığa sahip olduğundan emin olun.

