

S M E G

SF4101MN1

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	48
1.1 Genel güvenlik talimatları	48
1.2 Cihaz amacı	54
1.3 Üreticinin sorumluluğu	54
1.4 Bu kullanıcı kılavuzu	54
1.5 Tanıtım plakası	54
1.6 Atıkların bertarafı	55
1.7 Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	56
1.8 Enerji tasarrufu için	56
2 Tanım	57
2.1 Genel Tanım	57
2.2 Kontrol paneli	58
2.3 Diğer parçalar	59
2.4 Aksesuarlar	60
3 Kullanım	61
3.1 Mikrodalga için uygun malzemeler	62
3.2 Fırını kullanma	65
3.3 Pişirme önerileri	76
3.4 Ayarlar	80
4 Temizlik ve bakım	83
4.1 Yüzeylerin temizlenmesi	83
4.2 Kapağın temizlenmesi	84
4.3 Fırın haznesinin temizlenmesi	84
5 Kurulum	86
5.1 Elektrik bağlantısı	86
5.2 Konumlandırma	87

ORJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunmasına ilişkin tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



1 Talimatlar

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN VEGELECEK KULLANIM İÇİN KAYDEDİN

1.1 Genel güvenlik talimatları



YARALANMA RİSKİ

•**DİKKAT:** Kapı veya kapı contasında hasar varsa cihaz, yetkili biri tarafından onarılanaya kadar kullanılmamalıdır.

•**DİKKAT:** Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen bir kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işlemi, yetkili olmayan kişiler için tehlikelidir.

•**DİKKAT:** Sızdırmaz kaplarda sıvılar ve diğer yiyecekler ısınmamalıdır çünkü patlayabilirler.

•**DİKKAT:** Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçalar çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

•**Duman görüldüğünde cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri bastırmak için kapağı kapalı tutun.**

•Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

•Yemekleri fırın içinde hareket ettirirken eldiven kullanarak ellerinizi koruyun.

•Bir yangını veya alevleri su ile söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

•Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel olarak kısıtlı kişilerin ya da elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olanların, güvenliğinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimat alması koşuluyla kullanılması mümkündür.

•Çocuklar cihazla oynamamalıdır.



•Çocukları sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla 8 yaşı altındaki çocukları güvende tutulan bir mesafede tutunuz.

•Çocukları cihaz kullanılırken 8 yaşı altındaki çocukları ayırın.

•Temizlik ve bakım gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Pişirme süreci her zaman izlenmelidir. Kısa bir pişirme süreci sürekli olarak izlenmelidir.

•Yağlar veya yağlar serbest bırakılabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bu yağlar ısınabilir ve yangın çıkarabilir. Çok dikkatli olun.

•Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.

•Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.

•Açıklarda sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.

•Yemekleri taşımak gerektiğinde veya pişirme bittikten sonra, kapıyı birkaç saniye için 5 cm açın, buharın çıkmasına izin verin, ardından kapıyı tamamen açın.

•Kullanımdan sonra cihazı derhal kapatın.

•PİŞİRİCİ CİHAZIN YANINDA YANICI MADDELERİ KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.

•Bu cihaz kullanılırken etrafında aerosol kullanmayın.

•Bu Cihazı MODİFİYE etmeyin.

•Kurulum ve servis mevcut standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

•Cihaza kendiniz onarım yapmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan yapmayın.

•Cihazı fişten çekmek için kabloyu çekmeyin.



Talimatlar



MİKRODALGALARI KULLANMA

- Plastik veya kağıt kaplarda pişirilen gıdaları yaparken cihazı görsel olarak kontrol edin.



Kullanım yanlış.

Patlama tehlikesi



- Mikrodalga fırını kullanarak sıvıları ısıtırken veya yeniden ısıtırken kaynama süreci gecikebilir – alışılmış "kaynama dolusu" oluşmadan kaynama sıcaklığı elde edilebilir. Bu gecikmiş kaynama ve sıvının aşırı ısınması cihaz içinde bir patlamaya veya yüksek ısıtılmış sıvının aniden taşmasına neden olabilir; kapı dışarı çıkarılırken kapta bulunan kabın içindeki kaynama çubuğu (veya ısıya dayanıklı plastik kaşık) yerleştirilmelidir.

- Mikrodalga fırını yalnızca tüketilecek gıdaların hazırlanması için kullanın. Başka tür uygulamalar kesinlikle yasaktır (ör. giysileri kurutma, terlikleri ısıtma, süngerler, ıslak bezler veya benzeri şeyler, gıdaların kurutulması) çünkü yaralanma veya yangın riski oluşturabilir.

- Cihazı sürekli temizleyin ve herhangi bir gıda kalıntısını çıkarın.

- Mikrodalga fırını gıdaları kurutmak için kullanmayın.

- Yağları ısıtmak veya kızartmak için mikrodalga fırını kullanmayın.

- Alkol içeren yiyecekleri veya içecekleri ısıtmak için cihazı kullanmayın.

- Kabuklu yumurtaları veya sert haşlanmış yumurtaları ısıtmayın; ısıtma işlemi bittikten sonra bile patlayabilirler.

- Gıda paketleri içindeki yiyecekleri ısıtmayın.



•Bebek maması, iyice kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır. Kapağı ya da emziği (bebek şişeleri durumunda) çıkarın. Isıtma tamamlandıktan sonra hazırlığın sıcaklığını her zaman kontrol edin; çok yüksek olmamalıdır. Eşit bir sıcaklık için ve yanmayı önlemek amacıyla içeriği karıştırın veya çalkalayın.

- Sert kabuklu yiyecekler (ör. patates, elma vb.) pişirilmeden önce kabuğunun delindiğinden emin olun.
- Fırın boş iken mikrodalga işlevlerini kullanmayın.
- Mikrodalga fırında kullanılabilir mutfak eşyaları ve gereçler kullanın.
- Yiyecekleri pişirmek için alüminyum kaplar kullanmayın.
- Altın kaplı veya gümüş gibi metal süslemeli tabaklar kullanmayın.

•Bu cihaz güvenlik ve elektromanyetik uyumla ilgili mevcut standart ve direktiflere uygundur. Ancak kalp pili taşıyanlar için, çalışırken mikrodalga ile kalp pili arasında en az 20-30 cm mesafenin korunması tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için kalp pili üreticisine başvurun.

- Cihaz 2.4 GHz ISM bandında çalışır.
- Elektromanyetik uyumluluk hükümlerine uygun olarak cihaz, 2. grup ve B sınıfına (EN 55011) aittir.



HASAR RİSKİ OLAN MALZEME
CIHAZ

• Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (örneğin parlaticı tozlar, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın. Ahşap veya plastik aletler kullanın.




Talimatlar

- Sert ya da aşındırıcı malzemeler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.

- Cihaza oturmayın.

- Çelik parçalar üzerinde veya metal yüzey bitişlerine sahip parçalarda (ör. anodizasyon, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

- Raflar ve tepsiler, yan kılavuzlara mümkün olduğunca girilmiş olmalıdır. Çıkarılmasını engelleyen mekanik emniyet kilitleri aşağıya ve fırın bacasının arkasına bakacak şekilde olmalıdır.

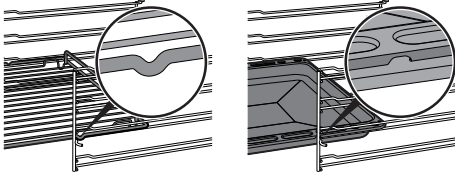

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Cihazın yakınında herhangi bir sprey ürün spreyiyle çalışmayın.

- (bazı modellerde) Pürolytik döngüyü başlatmadan önce, önceki pişirme işlemlerinden kalan yiyecek artıkları veya büyük dökülmeleri fırının içinden çıkarın.

- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini engellemeyin.

- Yangın tehlikesi: fırın bacasında hiçbir nesneyi bırakmayın.

- **HİÇBİR ŞEKİLDE CİHAZI TEKNİK BİR ISITICI olarak kullanmayın.**

- Yemek pişirirken plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.

- Fırın iç kısmına kapalı teneke kutu veya kaplar yerleştirmeyin.

- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

- Fırın tabanını alüminyum veya ince bakır folyo ile kaplamayın.

- Tencereleri veya tepsileri doğrudan fırın tabanına yerleştirmeyin.



- Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, ocak gövdesi içindeki sıcak hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirin.

- İç cam cama tepsileri veya tepsileri koymak için açık kapıyı kullanmayın.

- Kurulum sırasında cihazı yerine yerleştirmek için fırın kapağını kullanmayın.

- Kapalıyken kapıya aşırı baskı uygulamaktan kaçının.

- Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için tutacağı kullanmayın.

Kurulum ve bakım

- **BU CİHAZ BOT/ KARAVANDA KURULMAMALIDIR.**

- Cihaz bir sehpa üzerinde kurulmamalıdır.

- Cihazı, dolap açıklığına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

- Aletin dış mekanda kurulmasına/ kullanılmasına izin vermeyin.

- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz, dekoratif bir kapının veya panelin arkasına monte edilmemelidir.

- Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprakla bağlantılı olmalıdır.

- En az 90 °C'e dayanıklı kablolar kullanın.

- Terminal bloğu bağlantı vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Güç kablosu zarar görürse olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik destek ile iletişime geçin.



Talimatlar

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden maksimum 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

1.2 Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka tüm kullanımlar uygunsuz olarak kabul edilir. Şu şekilde kullanılamaz:

- çalışan mutfaklarda, mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında.

- çiftliklerde/agriturizm işletmelerinde.

- otellerde, motellerde ve konut ortamlarında konuklar tarafından.

- Gecelik konaklama dahilinde.

1.3 Üreticinin sorumluluğu
Üretici, şu nedenlerle meydana gelen kişi veya mallara verilen zararlardan sorumlu değildir:

- belirtilenlerden farklı olarak cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parça kullanımı.

1.4 Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde bulunmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görülen her şeyi tanımlayan resimler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdakilerden farklı olabileceği unutulmamalıdır.

1.5 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası çıkarmayın.



1.6 Atıklar



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve şu şekilde olmalıdır

Kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, güncel Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilmeyecek miktarlarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.



Güç voltajı

Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke gücünü ayırın.
- Cihazın fişini çekin.

• Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine götürün veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir esasına göre.

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.



Talimatlar

Kullanım kılavuzu nasıl okunur 1.7

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzuna ilişkin genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.



Açıklama

Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Montaj

Nitelikli teknisyen için bilgi: Montaj, işletme ve muayene.

Enerji tasarrufu için 1.8

- Tarif bunu gerektiriyorsa cihazı yalnızca önceden ısıtın.
- Ambalaj üzerinde aksi belirtilmedikçe dondurulmuş gıdaları fırına koymadan önce çözdüren.
- Birkaç tür yiyecek pişirirken, mevcut sıcak fırını en iyi şekilde kullanmak için yiyecekleri art arda pişirmek önerilir.
- Koyu metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
- Normalde kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Pişirme, fırında biriken ısıyla kalan dakikalarda devam edecektir.
- Isı kaybını önlemek için kapağın herhangi bir açıklığını en aza indirin.
- Fırını her zaman temiz tutun.



Güvenlik talimatları




Bilgi/öneri



2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

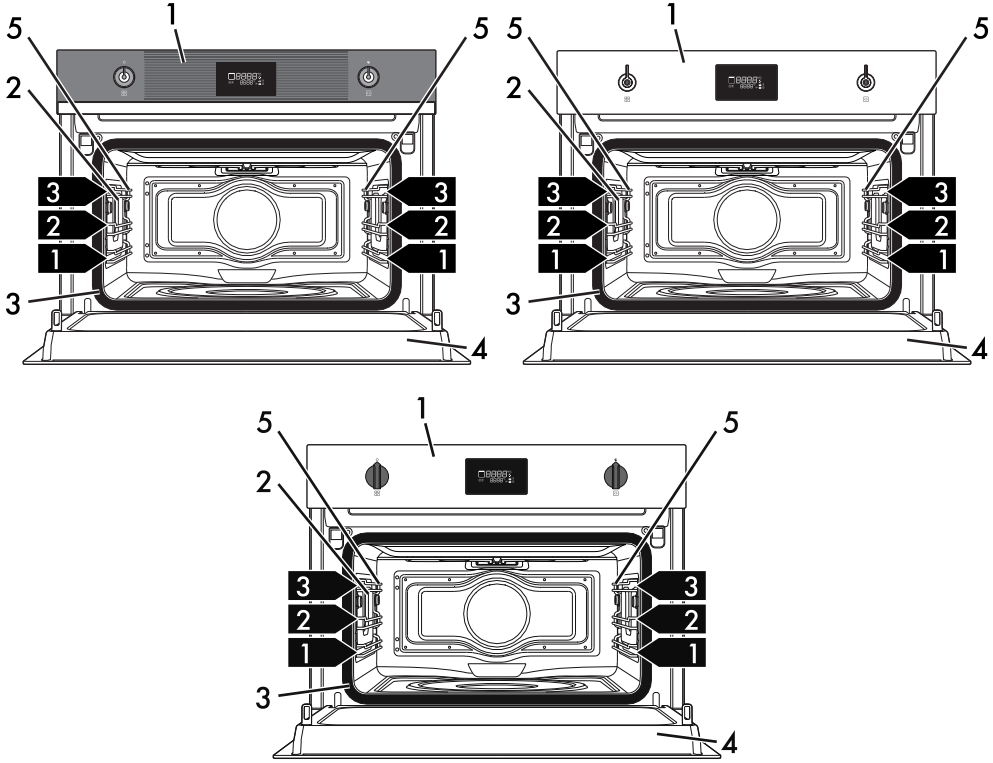

1 Kontrol paneli

2 Ampul

3 Conta

4 Kapı


5 Raf/tepsi destek çerçeveleri

1,2,3. Çerçeve rafı



Açıklama

2.2 Kontrol Paneli

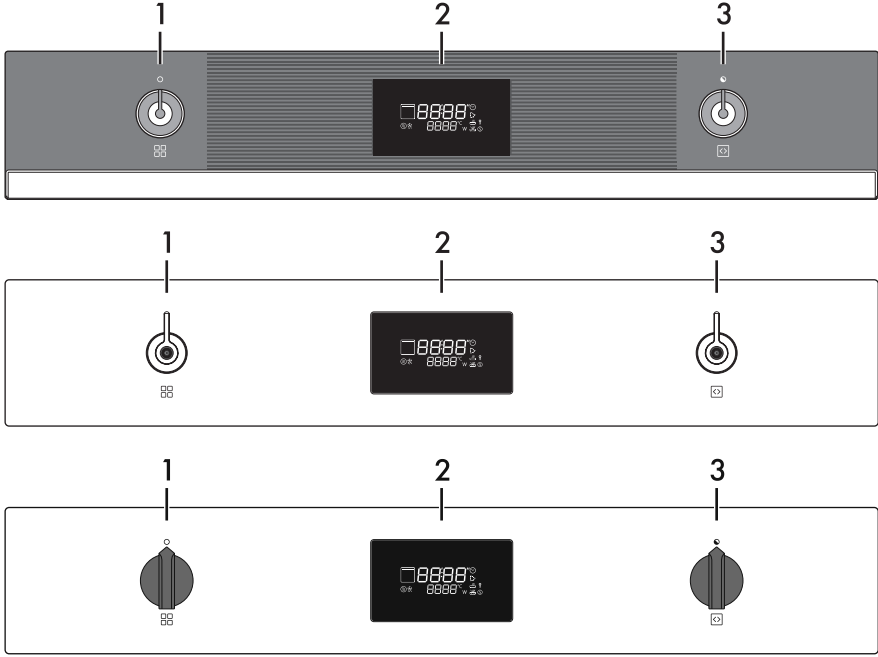

1 Fonksiyon Düğmesi



Bu düğme şu amaçlarla kullanılabilir:

- Cihazı açıp kapatın;
- Bir işlev seçin.

3 Seçim Düğmesi



Bu düğme ayarlamak için kullanılabilir:

- Pişirme sıcaklığı;
- Bir işlevin süresi;
- Programlanmış pişirme prosedürleri;
- Şu anki zaman;
- Bir işlevi geçici olarak başlatın veya durdurun.



Fonksiyon Düğmesini Çevirin to the 0 konumuna getirerek herhangi bir pişirme işlemini hemen tamamlayın.

2 Gösterge

Şu anki zamanı, seçilen pişirme sıcaklığını, gücü ve işlevi ile herhangi bir zaman ayarını gösterir.



2.3 Diğer parçalar

İç aydınlatma


Cihazın iç aydınlatması açılır:

- kapı açıldığında;
- herhangi bir fonksiyon seçildiğinde.



Kapı açıkken iç aydınlatmayı kapatmak mümkün değildir.

Soğutma fanı

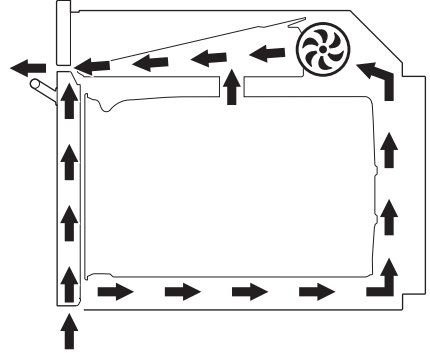

TR

Raflar

Cihaz, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklerde konumlandırmak için raflar içerir. Yerleştirme yükseklikleri aşağıdan yukarıya doğru gösterilmiştir (bkz. 2.1 Genel Açıklama).

Fan, fırını soğutur ve pişirme sırasında devreye girer.


Fan, kapının üstünden sabit bir hava akımı yaratır; cihaz kapatıldıktan sonra kısa bir süre daha devam edebilir.



Açıklama


2.4 Aksesuarlar

Raf

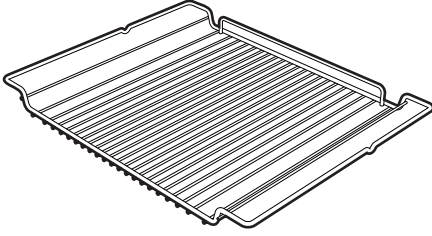

Yemek kaplarını pişirme sırasında desteklemek için kullanılır.

Şef tabağı (ayrı olarak satın alınır)

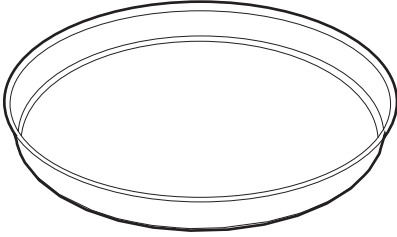

Yemekleri eşit şekilde kızartmak için iyidir.

Kaynatma çubuğu



Sıvıları ısıtırken damlatmayı önlemek için kaplara konulmalıdır.



Tüm aksesuarlar bazı modellerde mevcut değildir.



Gıdalarla temas edecek fırın aksesuarları, mevcut mevzuat hükümlerine uygun malzemelerden yapılmıştır.



Orijinal olarak sunulan ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Sadece orijinal aksesuarları kullanın üretici tarafından sağlanan.



3 Kullanım

Talimatlar



Kullanım sırasında fırının içindeki yüksek sıcaklık Yanık tehlikesi

- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Fırında yiyecekleri taşıırken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyun.
- Fırının ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.
- Fırın çalışırken çocukların fırına yaklaşmasına izin vermeyin.



Yanlış kullanım Kaplamalı yüzeylere zarar verme riski

- Fırın bölümünün tabanını alüminyum veya alüminyum folyolarla kaplamayın.
- Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, içerdeki sıcak hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Tavaları veya tepsileri doğrudan fırın tabanına koymayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.



Kullanım sırasında fırının içindeki yüksek sıcaklık Yangın veya patlama tehlikesi

- Cihazın yakınında hiçbir sprey ürün püskürtülmemelidir.
- Cihazın yanında yanıcı malzemeler kullanılmamalı veya bırakılmamalıdır.
- Yiyecek pişirirken plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.
- Kapalı teneke kutuları veya kapları fırına koymayın.
- Yağlar veya yağlar serbest kalabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı başıboş bırakmayın.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

Mikrodalgalar

Cihazda magnetron adı verilen bir mikrodalga üreticine sahiptir. Oluşturulan mikrodalgalar, fırın hacmine eşit olarak salınır ki yiyeceğe ulaşır ve ısıtır.

Isıtma, yiyeceğin içindeki moleküller (özellikle su molekülleri) arasındaki sürtünme süreciyle gerçekleşir ve bunun sonucunda ısı oluşur.

Gıdaların içinde doğrudan oluşan ısı, çözündürmeyi, yeniden ısıtmayı veya pişirmeyi geleneksel pişirmeye göre daha kısa sürede sağlar.

Mikrodalga pişirme için uygun kapların kullanılması, mikrodalgaların yiyeceğe eşit şekilde ulaşmasını sağlar.



Kullan

3.1 Mikrodalga için uygun malzemeler

Genel olarak, tüm yiyeceklerin ısıtılabilmesi için mikrodalga pişirme için kullanılan malzemeler mikrodalga enerjisine karşı geçirgen olmalıdır.

Aşağıda kullanılacak ve kullanılmaması gereken malzemelerin tablosu bulunmaktadır:

KULLANILACAK MALZEMELER:

- Cam (her zaman kapaklar çıkartılır)*
- Pişirme kapları
- Glasslar
- Kutular
- Porselen
- Seramik
- Plastik (mikrodalga için uygun olduğu yerlerde yalnız)*
- Kaplar
- Plastik örtüler (yiyeceklerle temas etmemeli)
- *Isıtıcı dirençli ise.

KULLANMAYIN MALZEMELER:

- Metal (kıvılcım veya kıvılcım oluşmasına yol açabilir)

- Alüminyum folyo
- Alüminyum tepsiler
- Tabaklar
- Metal gereçler
- Dondurucu poşetleri bağlama bantları
- Ahşap
- Kristal bardaklar
- Kağıt (yangın riski)
- Köpük polistirenden kaplar (gıda maddelerinin bulaşma tehlikesi)



Tabaklar metal süslemelerden arındırılmış olmalıdır.



Mikrodalga veya birleşik mikrodalga işlevlerinde metal aksesuar tepsileri kullanmayın.



Kapları test etme



Bu test için fırın içinde hiçbir yiyecek olmadan mikrodalga fonksiyonu kullanılabilir.

Mikrodalga pişirme için tencerelerin uygun olup olmadığını kontrol etmek için bu basit testi yapın:

1. Fırın bölmesinden tüm aksesuarları çıkarın.
2. Test edilecek tabakları ilk rafın içine takılan rafın üzerine yerleştirin.
3. Mikrodalga fonksiyonunu en üst güç seviyesinde seçin (ör. 1000 W).
4. Pişirme süresini 30 saniye olarak ayarlayın.
5. Pişirmeye başlayın.



Uygun olmayan kaplar Aletin zarar görme riski

- Kaplarda uğultu veya kıvılcım çıkıyorsa testi derhal sonlandırın. Bu durumda kaplar mikrodalga pişirme için uygun değildir.

6. Testin sonunda kaplar ya soğuk ya da hafif ılık olmalıdır. Kaplar sıcaksa mikrodalga kullanımı için uygun değildir olarak kabul edilmelidir.

Ön işlemler

1. Aletin dışı veya içi dahil aksesuarlarındaki koruyucu filmi çıkarın.
2. Aksesuarlar ve fırın bölmesinden teknik veri plakasının dışında herhangi bir etiket çıkarın.
3. Aletin tüm aksesuarlarını çıkartıp yıkın (bkz. 4 Temizlik ve bakım).
4. Üretim sürecinden kalan kalıntıları yakmak için boş fırını en yüksek sıcaklıkta ısıtın.



İlk yeniden ısıtma için geleneksel fonksiyonu kullanın, mikrodalga fonksiyonunu kullanmayın.




Kullan

Raflar ve tepsiler

Raflar ve tepsiler tamamen duruncaya kadar yan kılavuzlara takılmalıdır.

- Rafın yanlışlıkla çıkarılmasını önleyen mekanik güvenlik kilitleri aşağıya ve fırın arkasına doğru bakmalıdır.

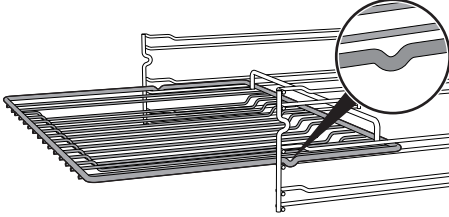

**Yüksek sıcaklık.
Yanık tehlikesi**

- Aksesuar çok ısınır. Hizmet ederken daima fırın eldiveni kullanın.




Rafları ve tepsileri fırına nazikçe takın ve durana kadar sürdürün.



Üretim sürecinden kalıntıları gidermek için tepsileri ilk kullanımdan önce temizleyin.

Şef plakası (ayrı olarak satın alınır)

Şef plakası mükemmel çalışması için rafın merkezine yerleştirilmelidir.

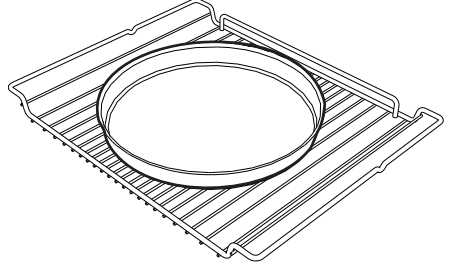

**Yüksek sıcaklık.
Yanık tehlikesi**

- Bu aksesuar çok ısınıyor. Kullanırken her zaman fırın eldiveni kullanın.



**Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme riski**

- Plakanın yüzeyine doğrudan bıçak kullanmayın
- Temizlerken yüzeye zarar verebilecek metal süngerler veya sert süngerler kullanmayın.



Kaynatma çubuğu

Sıvıları ısıtmak veya yeniden ısıtmak için mikrodalga kullanıldığında kaynama süreci gecikebilir. Bunu önlemek için, ısıtırken kap içine verilen kaynatma çubuğu (veya ısıya dayanıklı plastik kaşık) koyunuz.



Yanlış kullanım
Patlama yanma tehlikesi

- Cihaz içinde patlama tehlikesini veya şüphe ısınmış sıvıların aniden taşmasını önlemek için kaynatma çubuğunun ısıtılan sıvıya daldırılması her zaman gerekir.



Yüksek sıcaklık
Aksesuarın hasar görme riski

- Kaynatma çubuğunu yalnızca Mikrodalga işlevleriyle kullanın. Çubuk, kombinasyon ve geleneksel işlevlerle kullanılmamalıdır.

3.2 Fırını Kullanmak

Ekran

Şu anda seçili olan işlev için parametreler ve değerler şu üzerinde gösterilecektir

ekranda. Kullanmak için sadece işlevi döndürün

ve Seçim  dönüştürücüleri şu değerleri seçmek için gösterilen değerler.



Saat göstergesi ışığı



Zamanlayıcı göstergesi ışığı



Piştirme göstergesi ışığı



Piştirme sonu göstergesi ışığı



Kontrol kilit göstergesi ışığı



Showroom göstergesi ışığı



Mikrodalga göstergesi ışığı



Çözünme göstergesi ışığı



Watt göstergesi ışığı



Kullan

İlk kullanım

Uzun bir güç kaynağı veya ilk kullanımdan sonra başarısızlıkta mesa **00:00** yanıp söner cihazın ekranında. Herhangi bir pişirme fonksiyonuna başlamak için mevcut zaman ayarlanmış olmalıdır.

1. Seçim Düğmesini çevirerek **<>** seçmek için mevcut zamanı ayarlayın.
2. Seçim Düğmesini çevirerek **<>** ayarlamak için mevcut zamanı ve dakika seçimine geçin.
3. Seçim Düğmesini mevcut **<>** seçmek için saatin dakikalarını ayarlayın.
4. Seçim Düğmesini **<>** sonlandırmak için ayarlayın.



Gün ışığından tasarruf için mevcut zamanı değiştirmek gerekebilir. Mevcut zamanı değiştirmek için bakın "3.4 Ayarlar".



Mevcut zaman görünür olduğunda, son düğme işlemiyle 2 dakika sonra düşük parlaklıkta görüntülenir.

Zamanlayıcı



Bu işlev sayımın sonunda yalnızca zilde çalışır.

1. Fonksiyon Düğmesi 0 ile konumunda Seçim Düğmesini basın. Ekran rakamları gösterir **<>**

00:00

ve dakika sayacı göstergesi ışığı  yanıyor.

2. 3 saniye içinde Seçim Düğmesini çevirin **<>** dakika süresini ayarlamak için dakika sayacı (1 dakikadan 13 saate kadar).
3. 3 saniye bekleyin veya Seçim Düğmesini basın **Düğme** dakika sayacını başlatmak için.



Fonksiyon sırasında ekran, son düğme işlemiyle 2 dakika sonra düşük parlaklığa geçer.



Dakika ayarlayıcı bitişı

4. Gün sonunda rakamlar

00:00 ve dakika ayarlayıcı

gösterge ışığı yanıp söner ve kısa bip sesi devreye girer; Seçim düğmesine basarak devre dışı bırakılabilir.

Düğme veya kapıyı açarak.

5. Seçim Düğmesini çevirin ek bir

dakika ayarlayıcı seçmek için veya

Seçim Düğmesine basarak dakika ayarlayıcı işlevinden çıkın ve mevcut saat göstergesine dönün.

Bir dakika ayarlayıcıyı silmek için

1. Seçim Düğmesine basın on

Dakika ayarlayıcı gösterge açık ışığı yanıp söner.

2. 3 saniye içinde Seçim

Düğme saat yönünün tersine çevirin, ta ki dakika ayarlayıcı değeri sıfırlanana kadar.

3. 3 saniye bekleyin veya Seçim

Düğme basarak dakika ayarlayıcıdan çıkın ve mevcut saat göstergesine dönün.



Uyarı



Yanlış kullanım Cihazda hasar riski

Mikrodalga kullanırken, yiyecek ilk rayaya yerleştirilmiş ızgara üzerinde duran uygun bir kaba konmalıdır.

FIRIN HAZNESİNİN TABANINA DOĞRUDAN DAYANAN KAPLAR/AKSESUARLAR (tepsiler, cam tepsiler vb.) KULLANMAYIN.

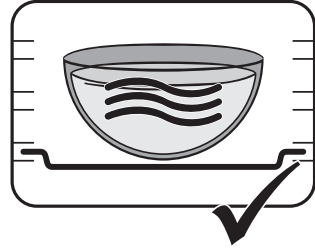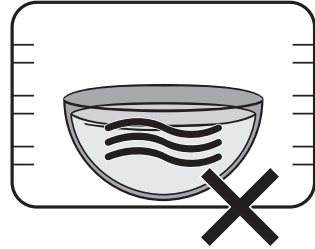

Uzun süreli mikrodalga ve kombinasyon pişirme işlevlerinde mükemmel sonuçlar için pişirme sırasında yiyecek bir veya iki kez karıştırılmalıdır.



Kullan

Mikrodalga fonksiyonunun seçimi



MIKRODALGALAR

Gıdanın içine doğrudan nüfuz ettikleri için mikrodalgalar, pişirme çok kısa bir sürede ve enerji tasarrufu ile gerçekleşmesine olanak tanır. Yağsız pişirme için uygun oldukları gibi, gıdaların çözündürülmesi ve yeniden ısıtılması sırasında da orijinal görünüm ve kokuyu korur.

1. Fonksiyon Düğmesini Çevirin  sağa veya "MIKRODALGA fonksiyonunu" seçmek için sola. 



2. Seçim Düğmesini Çevirin  ayarlamak için pişirme süresi (5 saniyeden 30 dakikaya kadar) (örneğin "5 dakika").



3. Seçim Düğmesini Basın 



4. Watt göstergesi yanıp sönürken, Seçim Düğmesini sağa  veya sola çevirerek değiştirin  için

güç değerini 100 W ile 1000 W arasında ayarlayın (Mikrodalga güç seviyelerine bakın) (örneğin "500 watt").



5. Pişirmeye başlamak için 3 saniye bekleyin veya Seçim Düğmesini Basın  girmek için pişirme süresi, pişirme bitiş süresi gibi herhangi bir ayar...



Kapı açıldığında, yürütülen fonksiyon kesilir

(Pişirme göstergesi ışığı  kapanır). Kapı kapatıldığında,

Pişirmeyi sürdürmek için  için Seçim Düğmesini basın.



Mikrodalga pişirmenin bitişi

6. Pişirme süresinin sonunda

STOP ekranda yanıp söner ve kapağı açarak ve/veya iki düğmeden herhangi birine basarak/çevirerek devre dışı bırakılabilen bir bip sesi duyulur.



Mikrodalga güç seviyeleri

Aşağıda seçilebilen güç seviyelerinin listesi yer almaktadır:

Güç (W)	İçin uygundur
100	Yiyeceklerin çözündürülmesi
200	
300	
400	Et pişirme veya hassas pişirme
500	
600	Yeniden ısıtma ve yiyecek pişirme
700	
800	
900	Sıvıları ısıtma
1000	

Mikrodalga+ızgara işlevini seçme



MİKRODALGA + IZGARA



Izgaranın kullanılması, yemeğin yüzeyinin mükemmel şekilde kızarmasını sağlar. Öte yandan mikrodalga kullanımı, yemeğin içinin hızlıca pişmesini sağlar.



Uygunsuz kullanım.

Cihaza zarar verme riski

- Sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için kombinasyon işlevlerini kullanmayın.



Kombinasyonlu pişirme; geleneksel pişirme ile mikrodalga çalışmasının bir karışımıdır. Bu işlevler, geleneksel bir işlev sembolünün mikrodalga işleviyle birlikte açılmasıyla gösterilir

gösterge lambası 

- İşlev Düğmesini çevirin  sağa veya "MİKRODALGA +" seçmek için sola

IZGARA  +  işlevi.





Kullan

2. Seçim Düğmesini Çevir  sağa veya istenen sıcaklığı seçmek için sola (örneğin "200 °C") .



3. Seçim Düğmesini basın 


4. Saat göstergesi ışığı yanarken  çevirmek Seçim Düğmesini  için pişirme süresini değiştirmek için sağa veya sola (1 dakikadan 13 saate kadar) (örneğin "15 dakika").



5. Seçim Düğmesini basın 



6. Watt göstergesi yanıp sönerken, güç değerini 100 W ile 600 W  için arasında değiştirmek için Seçim Düğmesini sağa veya sola çevirin (Mikrodalga güç seviyelerine bakınız) (örneğin "400 watt").

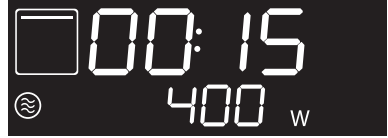

7. Giriş yapılan veriyi onaylamak  onaylamak için için Seçim Düğmesini basın.

8. Seçim Düğmesini  başlatmak için kombinasyon pişirme için basın.



Kapı açıldığında, yürütülen işlev kesilir

(Pişirme gösterge ışığı  söner). Kapı kapatıldığında,

Seçim Düğmesini basarak  için pişirmeyi sürdürün.



Ön ısıtma aşaması

Yemek pişirme süreci, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan bir ön ısıtma aşamasıyla başlar.

Pişirme gösterge ışığı yanıp sönüyor bu aşamanın devam ettiğini belirtmek için. Ön ısıtma aşaması bittiğinde,

Pişirme gösterge ışığı yanık kalacaktır devamlı bir şekilde ve yiyeceklerin fırına konabileceğini belirtmek için bir ziller çalacak.

mikrodalga+ızgara pişirme sonu

9. Pişirme süresi sonunda

STOP ekranda yanıp söner ve kapıyı açarak ve/veya iki düğmeyi basıp/çevirerek devre dışı bırakılabilecek bir ziller çalacak düğmeler.



Geleneksel ızgara işlevinin seçimi



IZGARA

Mükemmel ızgara ve rendeleme sonuçları elde edilmesini sağlar. Pişirme sonrasında kullanıldığında tabaklarda homojen bir kızarma sağlar.

1. Fonksiyon Düğmesini çevirin



sağa

veya "IZGARA işlevi"ni seçmek için sola



2. Seçim Düğmesini çevirin



sağa

veya istediğiniz sıcaklığı seçmek için sola (ör. "200 °C")

3. Pişirmeye başlamak için 3 saniye bekleyin veya

Seçim Düğmesini basın girmek için pişirme süresi, pişirme bitiş zamanı gibi herhangi bir ayar...



Kapı açıldığında, yürütülen işlev kesilir

(Pişirme gösterge ışığı kapanır).

Kapı kapatıldığında işlev otomatik olarak devam eder.



Kullan

Önısıma aşaması

Yemek pişirme işlemi, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan önısıma aşamasıyla başlar.

Pişirme göstergesi ışık  yanıp söner bu aşamanın devam ettiğini belirtmek için.

Önısıma aşaması bittikten sonra,

Pişirme göstergesi ışık  yanık kalacak

sabit kalır ve yiyeceklerin fırına konulabileceğini belirtmek için bir ziller çalacaktır.

Görüntülemelerde sayılar gösterilir

00:00

ve Pişirme göstergesi ışık  ve

Saat göstergesi ışık  yansır.



2. Seçim Düğmesi'ni 3 saniye içinde çevirin



pişirme süresini ayarlamak için (den beri

1 dakikadan 13 saate kadar) (örn. "25 dakika").



3 saniye bekleyin.

Pişirme göstergesi ışık  durdurur yanıp sönmeyi durdurur ve Zaman kontrollü pişirme başlar.



Zaman kontrollü pişirme, önısıma süresini hesaba katmaz.

Zamanlı pişirme



Zamanlı pişirme, kullanıcının belirlediği belirli bir süre sonra başlatılıp bitirilmesine olanak tanıyan işlemdir.



Zamanlı pişirme etkinleştirildiğinde daha önce ayarlanmış olan any minute minder zamanlayıcısı iptal edilir.

1. Bir pişirme işlevi ve sıcaklık seçtikten sonra, Seçim Düğmesi'ni basın





Zaman kontrollü pişirme sonu

4. Pişirme süresi sonunda

STOP ekranda yanıp söner ve sesli uyarı çalacak ve kapıyı açarak ve/veya iki tuşa basıp/çevirerek devre dışı bırakılabilir

döndürme kolları.



İleri bir zaman kontrollü pişirme seçmek için yeniden Seçim'i çevirin
Düğme

Bir zaman kontrollü pişirmeyi silmek için

1. Seçim Düğmesini basın <>

Pişirme göstergesi  üzerinde yanıp sönüyor.

2. 3 saniye içinde Seçim'i çevirin

Düğme > saat yönünün tersine kadar pişirme süresi sıfırlanır.

3. 3 saniye bekleyin veya Seçim'i basın

Düğme > zaman kontrollüden çıkmak için pişirme fonksiyonundan çıkıp mevcut zaman gösterimine dönün.

Pişirme sırasında dakika sayacı



Bu işlev yalnızca zili devreye sokar ve pişirmeyi durdurmaz.



Zamanlanmış bir pişirme zaten ayarlanmışsa bir Dakika sayacı ayarlanamaz.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra Seçim Düğmesini basın

<> iki kez.

Görüntü sayıların gösterir **00:00** ve dakika sayacı göstergesi  yanıp söner.



Pişirme sürerken de bir Dakika sayacı ayarlayabilirsiniz.

2. 3 saniye içinde Seçim Düğmesi'ni çevirin

<> dakika sayacının süresini ayarlamak için dakika sayacı (1 dakikadan 13 saate kadar).

3 saniye bekleyin.

Dakika sayacı gösterge ışığı  yanıp söner ve dakika sayacı başlar.



Kullanım

Piştirme sırasında dakika hatırlatmanın bitişi

4. Sürenin bittiğini belirtmek için bip sesini bekleyin.

Rakamlar **00:00** ve dakika

hatırlatma gösterge ışığı  yanıp söner.

5. Seçim Düğmesini çevirin  seçmek için ek dakika hatırlatması veya

Seçim Düğmesine  devre dışı bırakmak için

bip sesini kapatın ve piştirme sırasında dakika hatırlatmasından çıkın.

Birkaç saniye sonra ekran mevcut saati gösterir ve devam etmekte olan piştirme işlemi sürer.

Piştirme sırasında dakika hatırlatıcısını silmek için

1. Piştirme sırasında Seçim

Düğmesine  kez.

Dakika hatırlatma gösterge  açık ışığı ve ekran yanıp söner.

2. 3 saniye içinde Seçim

Düğmesine  gösterge ışığı dakika hatırlatıcı değeri sıfırlanır.

3. Piştirme sırasında dakika hatırlatma işlevinden çıkmak için 3 saniye bekleyin.

Programlı piştirme



Programlı piştirme; kullanıcının ayarladığı süreye bağlı olarak belirlenen bir zamanda, zaman kontrollü bir piştirme işleminin otomatik olarak durdurulmasını sağlayan işlevdir. Ardından cihaz otomatik olarak kapanır.



Güvenlik nedenleriyle piştirme süresi ayarlanmadan tek başına piştirme bitişi ayarlanamaz.



Güvenlik nedenleriyle Programlı Piştirme, Mikrodalga ve Mikrodalga + Izgara işlevleri için ayarlanamaz.

1. Bir piştirme fonksiyonu ve sıcaklık seçtikten sonra Seçim Düğmesine basın



Ekran rakamları gösterir **00:00** ve Piştirme gösterge ışığı  ve

Saat gösterge ışığı  yanıp sönene kadar saat yönünün





2. Seçim düğmesini 3 saniye içinde çevirin

Düğme  pişirme süresini ayarlamak için (en"den 1 dakika ile 13 saat) (örn. "25 dakika").



3. Seçim Düğmesini Basın 

Görüntü sayıları gösterir 

ve Pişirme bitiş göstergesi ışığı 

ve Saat göstergesi ışığı  yanıp sönüyor.

4. Seçim Düğmesini Çevirin  içinde
Pişirme süresinin bitişini ayarlamak için 3 saniye (örn. "13:15").



5. 3 saniye bekleyin.

Pişirme sonu göstergesi ışığı  çık kalır ve cihaz bekler

başlangıç saatini ayarla.



Ön ısıtma için gereken dakikalar zaten pişirme sonu süresine dahildir.

Pişirme ayarının sonu

Pişirme süresinin sonunda **STOP** ekranda yanıp söner ve kapıyı açarak ve/veya iki düğmeyi basıp/çevirerek devre dışı bırakılabilecek bir zil çalar.



Bir pişirme ayarını silmek için

1. Seçim Düğmesini Basın 

Pişirme gösterge ışığı  üzerinde yanıp sönüyor.

2. 3 saniye içinde Seçim düğmesini çevirin

Düğme  saat yönünde veya

yeni Zamanlı Pişirme ayarlamak için saat yönünde çevirin.

Pişirme ayarı artık silindi.



Pişirme fonksiyonları herhangi bir zamanda çevirerek kesilebilir
İşlev Düğmesi  0 konumuna konumuna.



3.3 Pişirme önerileri

Genel tavsiyeler

- Sıcaklığı artırarak pişirme süresini kısaltmak mümkün değildir (yiyecek dışarıdan aşırı pişebilir içi çiğ kalabilir).
- Camda yoğunlaşmayı önlemek için, pişirme sonrası sıcak yiyecekleri fırında uzun süre bırakmayın.

Et pişirme tavsiyesi

- Pişirme süreleri yiyeceğin kalınlığına ve kalitesine ayrıca tüketici zevkine göre değişir.
- Eti roasterken bir et termometresi kullanın veya eti bir kaşıkla bastırın. Sertleştiyse pişmiştir; değilse birkaç dakika daha pişmesi gerekir.
- Et ve patates için, tüm taraflarda eşit kızarma elde etmek amacıyla arada bir çevirip karıştırmanız önerilir.
- Düşük sıcaklıkta pişirme için, fırına girmeden önce etin tüm yüzlerini birkaç dakika tavada kahverengileştirin.
- Yüzeyi yağ tabakası veya sinir dokusu içermeyen et için mikrodalga pişirme önerilir.
- Kombine mikrodalga işlevli et rosto için yiyeceği eşit pişmiş ve kahverengi olması için çevirmenizi öneririz.

Izgara ile pişirme tavsiyeleri

- Pişirme etkisini değiştirmek isterseniz, et soğuk fırına veya önceden ısıtılmış fırına konulsa bile ızgarada pişirilebilir.

- Yemeği rafın ortasına yerleştirmeyi tavsiye ederiz.

Tatlılar/hamur işleri ve kurabiyeler için pişirme tavsiyesi

- Koyu renk metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Sıcaklık ve pişirme süresi hamurun kalitesine ve kıvamına bağlıdır.
- Tatlının tamamen piştiğini kontrol etmek için: Pişirme süresinin sonunda tatlının en yüksek noktasına kürdan batırın. Hamur kürdana yapışmıyorsa tatlı pişmiştir.
- Fırından çıktıktan sonra tatlı çökerse, bir sonraki sefer ayarlanan sıcaklığı yaklaşık 10 °C düşürün ve gerekirse daha uzun bir pişirme süresi seçin.

Çözdürme için tavsiyeler

- Dondurulmuş yiyecekleri ambalajsız olarak kapaksız bir kaptaki fırının birinci rafında yerleştirin.
- Yiyeceğin üst üste gelmesini önleyin.
- Eti çözdürmek için ikinci seviyedeki rafı ve birinci seviyedeki tepsiyi kullanın. Bu şekilde çözdürme sıvısı yiyeceğin uza- ka akar.
- En nazik kısımlar alüminyum folyo ile kapatılabilir.



Çözünme



Bu işlev, seçilebilir bir zamana göre yiyecekleri çözdürmenize olanak tanır.

1. Yiyeceği fırının içine yerleştirin.

2. İşlev Düğmesini Çevirin  kadar Çözünme işlevinin ekranı görüntülenir.

3. Seçim Düğmesini Çevirerek  başlatmak için Çözünme işlevini başlatın.




Görüntüleyici sayıları gösterir 

Mikrodalga göstergesi ışığı  ve Çözünme göstergesi  yanıp söner.

4. Seçim Düğmesini Çevirin  ayarlamak için çözünme süresi (5 saniyeden 99 dakikaya kadar) (örneğin "12 dakika 30 saniye").

5. 3 saniye bekleyin veya Seçim Düğmesini basın

Düğme  çözünmeyi başlatmak için.

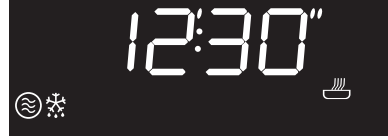

Kapı açıldığında, devam eden işlev kesilir (Pişirme göstergesi ışığı  kapanır). Kapı kapatıldığında, Seçim Düğmesini basın  için çözümü sürdürün.

Çözünmenin Sonu

Çözünme bittikten sonra yanıp sönen ifadeyle  görüntülenir ve bir kapıyı açarak ve/veya iki düğmeden herhangi birini basıp/çevirdiğinizde devreye giren zil sesi duyulur veya kapatılabilir.



6. İşlev Düğmesini 0  konuma yaparak işlevden çıkın.




Kullan

Şef işlevi



Bu işlev, Şef tabağını kullanarak yiyeceğe altın rengi, çıtır bir doku sağlar. İt pizza, fırın cipsi ve turtalar için idealdir.

1. Rafı gerekli seviyeye hizalayın. Ortada boş Şef tabağını yerleştirin (ayrı olarak satın alınır).

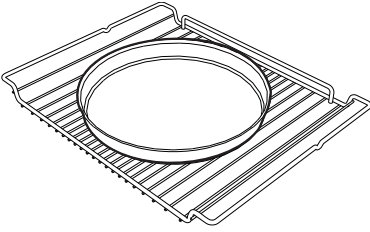

2. Fonksiyon Düğmesini Çevirin  kadar Şef fonksiyon ekranı görüntülenir.



3. Şef fonksiyonunu onaylamak için Seçim Düğmesini basın.  doğrulamak için



4. Seçim Düğmesini Çevirin  ayarlamak için Şef işlevi süresi (10 saniyeden itibaren) 99 dakikaya kadar (örneğin "14 dakika").



Mikrodalga gücü ve pişirme sıcaklığı parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilemez.

5. Seçim Düğmesini Basın  doğrulamak için parametreleri doğrulayın ve boş Şef tabağını önden ısıtmaya başlayın.



6. Önısıtma tamamlandığında, cihaz yiyeceğin Şef tabağına yerleştirilmesini bekleyecektir.




Yüksek sıcaklık.
Yanık tehlikesi

- Şef tabağıyla çalışırken fırça eldiveni kullanın.



7. Yiyeceği Şef tabağına yerleştirin.

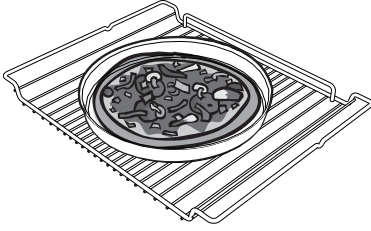

Kötü kullanım Cihazın zarar görme riski

- Isıtma dayanıklı olmayan kapları Şef tabağına yerleştirmeyin.

8. Seçim Neni basıncını pişirme.



devam etmek için



Şef işlevinin sonu

9. Pişirme süresi sonunda

STOP ekranda yanıp söner ve iki düğmeden herhangi birini açıp/çevirerek veya kapıyı açarak devre dışı bırakılabilecek bir zili çalacaktır.



Pişirme önerileri tablosu

Tür	Ağırlık (g)	Zaman (dk)
Dondurulmuş pizza	300	11
Taze pizza	600	14
Dondurulmuş fırın kızartması	500	15
Dondurulmuş tavuk nuggets	500	16
Taze çırpılmış yumurtalar	400	10



Tablo, fırın boşluğunun 2. rafına rafın yerleştirilmesini ifade eder.



Gösterilen zaman, boş Şef tabağının önceden ısıtılması süresini (5 dakika) içerir.



Kullan

3.4 Ayarlar

Geçerli zaman

1. İşlev Düğmesini çevirin  kadar aşağıdaki metin görüntülenir.



2. Seçim Düğmesini  girmek için basın, ayarlar listesi.
Geçerli zaman işlev ekranı görüntülenir.



3. Seçim Düğmesini basın  başlamak için geçerli saati ayarlamaya başlamak (ör. "12:30").



4. Seçim Düğmesini  seçmek için şu anki saate çevirin.



5. Seçim Düğmesini çevirin  ayarlamak için geçerli zamanı ayarlayın ve dakikaların seçimine gidin.



6. Seçim Düğmesini  seçmek için saatin dakikalarına çevirin.



7. Seçim Düğmesini  sonlandırmak için ayarlayın.



8. Seçim Düğmesini  yeni için ayarlayın.



Kontrol kilidi (çocuk güvenliği)



Bu mod, kullanıcı müdahalesi olmadan normal çalışmayı bir dakika sonra cihazı otomatik olarak kontrol kilitler.

1. Fonksiyon Düğmesini çevirin kadar aşağıdaki metin görüntülenir.



2. Ayarlar listesine girmek için Seçim Düğmesini basın.

Geçerli zaman fonksiyon ekranı görüntülenir.



3. Seçim Düğmesini çevirin kadar Kontrol kilidi işlevi seçildi.



4. Seçim Düğmesini için onayla olarak basın.

5. Seçim Düğmesini Kontrol etkinleştirmek için Kilidi işlevini döndürün.



6. Seçim Düğmesini için onayla olarak basın.

7. Seçim Düğmesi yeni için ayarını çevirin.



Normal çalışmada, kontrol kilidi kilidi şu şekilde gösterilir: Kontrol kilidi gösterge ışığı

yaklaşıyor olarak görünür.



Sıcaklık ve işlev düğmelerinin konumuna dokunmak veya değiştirmek, ekranda şu gösterilir:

bLOC iki saniye için.



Pişirme sırasında kilidi geçici olarak serbest bırakmak için Seçim düğmesini basılı tutun

Düğme saniye basılı kaldı.

Son ayardan bir dakika sonra kilit yeniden etkinleşecektir.



Kullan

Vitrin (sahipleri için)



Bu mod, kontrol paneli etkin kalırken tüm ısıtıcı elemanları devre dışı bırakılmasına olanak tanır.

1. Fonksiyon Körüğünü çevirin  şu ana kadar aşağıdaki metin görüntülenir.



2. Seçim Körüğünü  girmek için ayarlar listesine basın.

Şu anki zaman fonksiyon ekranı görüntülenir.



3. Seçim Körüğünü çevirin  kadar vitrin fonksiyonu seçilir.



4. Seçim Körüğünü  için onayla.

5. Seçim Körüğünü vitrin  etkinleştirmek için fonksiyonuna çevirin.



6. Seçim Körüğünü  için onayla.

7. Seçim Körüğünü  yeni için ayarına çevirin.



Etkin vitrin gösterilir ekranda yanan  ile Oda göstergesi ışığı.



Cihazı normal kullanmak için bu fonksiyonu OFF olarak ayarlayın.



4 Temizlik ve bakım

Talimatlar



Kullanımdan sonra fırın içinde yüksek sıcaklık
Yanma tehlikesi

- Cihazayı soğumasını bekledikten sonra temizliğe başlayın.



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Paslanmaz çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) içeren temizleyici ürünler klor, amonyak veya çamaşır suyu içerir diye kullanmayın.
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Fırını temizlememek cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlike oluşturabilir.
- Fırın boşluğundaki gıda artıklarını her zaman temizleyin.



Yanlış kullanım.

Patlama/yanma tehlikesi

- Yüksek alkol içeriğine sahip deterjanlar veya patlayıcı buharlar çıkarmayan deterjanlar kullanmayın. Sonraki ısıtma cihazın içinde patlamayı tetikleyebilir.



Bir lamba zarar görürse değişim için Teknik destek ile iletişime geçin. Bu arıza cihazın bütünlüğünü etkilemez ve kullanılmaya devam edilebilir.

4.1 Yüzeyleri temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman ve sadece aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.



Temizlik ve bakım

Yiyecek lekeleri veya kalıntılar

Yüzeyi zarar verecekleri için çelik süngerler ve sivri kazıyıcılar kullanmayın.

Normal, aşındırıcı olmayan ürünler kullanın ve bir gerekirse ahşap veya plastik alet. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro fiber bezle kurulayın.

Şekerli yiyecek artıkları (ör. reçel) fırının içinde kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa emaye kaplamasına zarar verebilir.

4.2 Kapının temizliği

Kapının camının temizliği

Kapının camı her zaman iyice temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zor kirler için nemli bir sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.




Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.

4.3 Fırın gövdesinin temizliği

En iyi fırın bakımı için tamamen soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin.

Bütün çıkarılabilir parçaları çıkarın.

Fırın tepsilerini ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Kuru olmayan parçaları dikkatlice durulayın ve kurulayın.

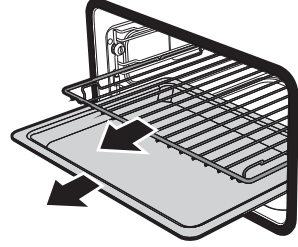

Belirli ürünlerin kullanımdan sonra içeride kalan kalıntıları yakmak için fırını yaklaşık 15-20 dakika boyunca maksimum sıcaklıkta çalıştırın.

Kurulama

Yemek pişirmek cihaz içinde nem oluşmasına neden olur. Bu normal bir fenomendir ve cihazın çalışmasına hiçbir şekilde zarar vermez.

Her pişirme işleminden sonra:

1. Cihazın soğumasını bekleyin.
2. Cihaz içindeki kirleri temizleyin.

3. Cihazın içini yumuşak bir bezle kurulayın.


4. Cihazın içi tamamen kuruyana kadar kapıyı açık bırakın.

Raflar/tepsiler destek çerçevelerini çıkarma


Kılavuz çerçevelerinin çıkarılması kenarların daha kolay temizlenmesini sağlar.

Kılavuz çerçevelerini çıkarmak için:

1. Çerçeve sabitleme pimlerini sökünüz:

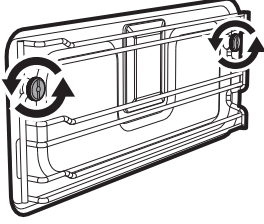

2. Çerçeveyi kilitleme pimlerinden kurtarmak için fırının içine doğru çekin.

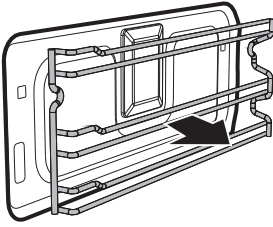

3. Temizleme tamamlandığında, kılavuz çerçevelerini yerine koymak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. Çerçevelere doğru şekilde yerleştirilmesi gereken araya ürün halkalarını dikkate alın.

Conta bakım ipuçları

Conta yumuşak ve esnek olmalıdır.

- Conta temiz kalması için aşındırıcı olmayan bir sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.

Üst bölümü temizleme




Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi


- Aşağıdaki işlemler yalnızca fırın tamamen soğuk ve kapalıyken gerçekleştirilmelidir.

Cihaz, fırın boşluğunun üst kısmını kolayca temizlemeyi sağlayan yatay bir ızgara elemanına sahiptir.

1. Üst ısıtma elemanını nazikçe kaldırıp kilitleme mandalını 90 derece çevirerek serbest bırakın.

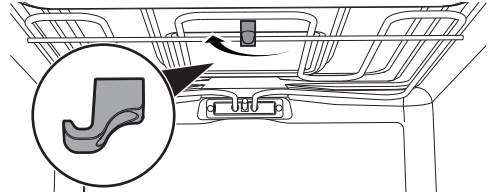

2. Isıtma elemanını nazikçe durana kadar alçaltın.

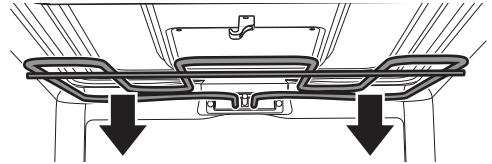

Yanlış kullanım Cihazın hasar
görme riski

- Temizleme sırasında elemanı aşırı bükmeyin.

3. Temizliği bitirdiğinizde ısıtma elemanını yerine koyun ve kilitleme mandalını kilitleyecek şekilde çevirin.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması gerekir.
- Cihaz elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Şebeke güç kaynağını kesiniz.

Genel bilgiler

Anakarta ilişkin özellikleri plakette üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın.


Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın üzerinde belirgin olarak konumlandırılmıştır.

Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın. Cihaz 220-240 V~ çalışır.

Üç telli bir kablo kullanın (iç iletkenler 3 x 1,5 mm²).

Toprak bağlantısını diğer tellerden 20 mm daha uzun olan bir tel ile yapın.

220-240V~

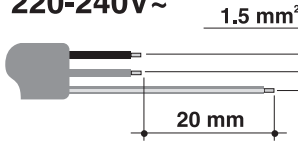

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Isıtma ve yanık riski yaratabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya kısa devre bağları kullanmaktan kaçının.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, Category III aşırı gerilim koşullarında tam kesinti sağlamak için tüm kutuplu devre kesici ile güç hattını bağlayın.

Test etme

Kurulumun sonunda kısa bir muayene testi yapın. Alet çalışmazsa, talimatları doğru şekilde uyguladığınızdan emin olduktan sonra fişi çekin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kablo değiştirme



Güç voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.

1. Arka kasa vidalarını söküp ve terminal bloğuna erişmek için kasayı çıkarın.

2. Kablonun yerine yenisini takın.

3. Fırın veya herhangi bir ocak için kabloların cihazla temasını önlemek amacıyla en uygun rotayı takip ettiğinden emin olun.



5.2 Konumlandırma



**Ağır cihaz
ezilme tehlikesi**

- Kamerad bir kişinin yardımıyla cihazı dolap oyukuna yerleştirin.



**Açık kapıda baskı Cihaza
zarar verme riski**


- Kurulum sırasında fırın kapağını yerleştirmek için kullanmayın.
- Kapalıyken kapıya çok baskı uygulamaktan kaçının.



**Cihaz çalışırken ısı üretimi
Yangın riski**

- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Dolabın gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.
- Cihazı kapıyla kapanabilen bir yarıdeleceğe veya dolaba kurmayın.


Güç kablosunun konumu

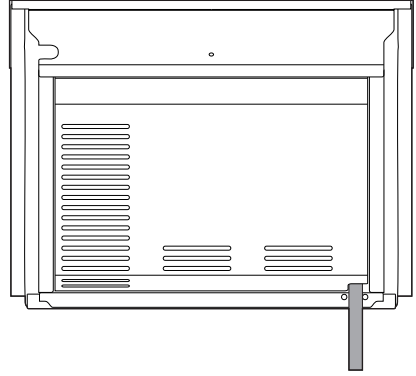

(arka görünüm)

Ön panel contası

Su veya diğer sıvıların içeri sızmasını önlemek için sağlanan contayı ön panelin arka kısmına yapıştırın.

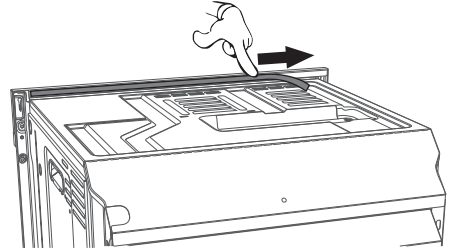




Kurulum


Conta/keçe sıkıştırma

Fırının ön tarafındaki burç kapaklarını çıkarınız.

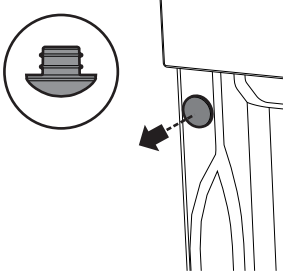


Cihazı oyuk içine monte edin.


Vidalar kullanarak cihazı dolaba sabitleyin.

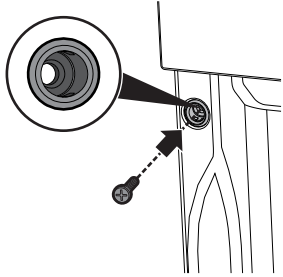


Daha önce çıkarılan kapaklarla contaları kapatın.

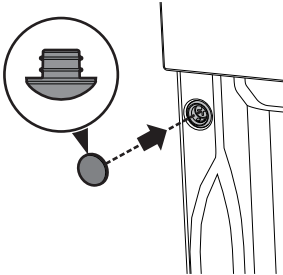

Cihazın toplam boyutları (mm)

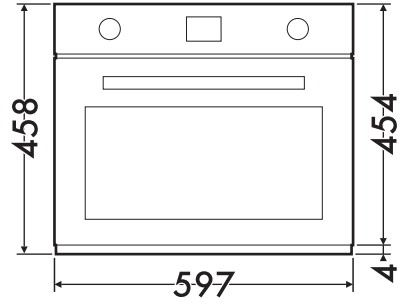


(önden görünüm)

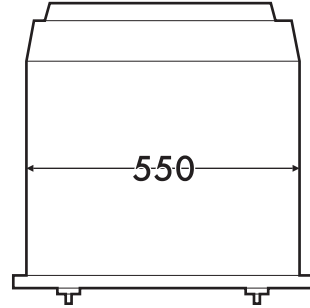




(üstten görünüm)




tezgahta montaj (mm)

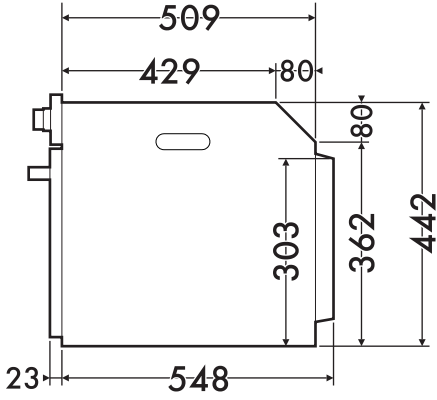

(yan görünüm)

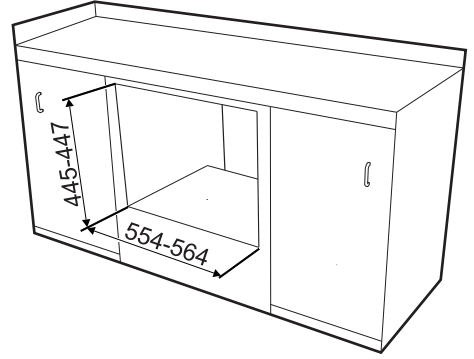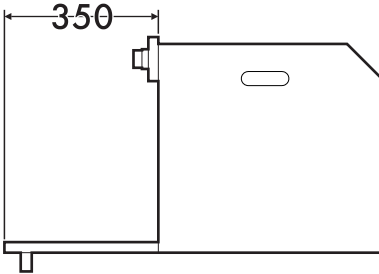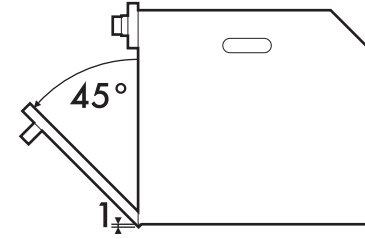

TR

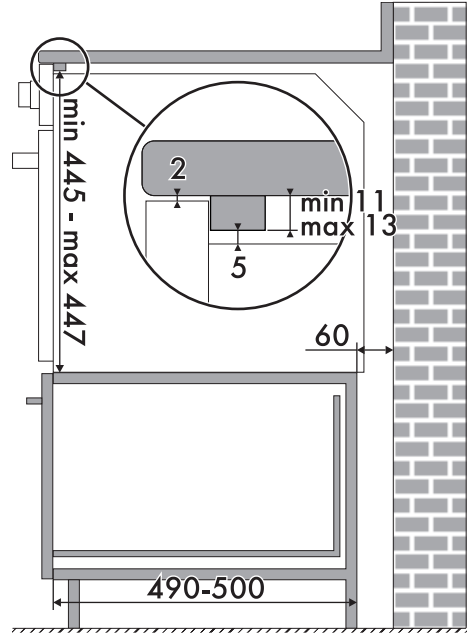


Kilin arka/alt bölümünde yaklaşık 60 mm'lik bir açıklık olduğundan emin olun.



Kurulum

Bir sütuna montaj (mm)

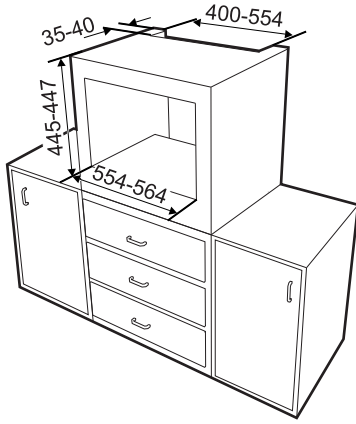

Kasa üst kısmı/arka bölümünün yaklaşık 35-40 mm derinliğinde bir açıklığa sahip olduğundan emin olun.

