

S M E G

SF4102MN

Kullanım Kılavuzu

1 Talimatlar	44
1.1 Genel güvenlik talimatları	44
1.2 Mikrodalga kullanma talimatları	45
1.3 Üretici sorumluluğu	47
1.4 Cihaz amacı	47
1.5 Tanımlama etiketi	47
1.6 Atıklar	47
1.7 Bu kullanıcı kılavuzu	48
1.8 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	48
2 Açıklama	49
2.1 Genel açıklama	49
2.2 Mikrodalgalar	49
2.3 Kontrol paneli	50
2.4 Diğer parçalar	50
2.5 Mevcut aksesuarlar	51
3 Kullanım	52
3.1 Talimatlar	52
Mikrodalgalar için uygun malzemeler	52
İlk kullanım	54
Aksesuarların kullanımı	54
Fırının kullanımı	56
Özel fonksiyonlar	66
İkincil menü	71
4 Temizlik ve bakım	74
4.1 Talimatlar	74
4.2 Yüzeylerin temizlenmesi	74
4.3 Kapak camının temizlenmesi	75
4.4 Fırının temizlenmesi	75
5 Kurulum	78
5.1 Elektrik bağlantısı	78
5.2 Konumlandırma	79

ORJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



1 Talimatlar

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- **UYARI:** Kapı veya kapı contası hasar görmüşse, yetkin bir kişi tarafından onarılanaya kadar fırın kullanılmamalıdır.

- **UYARI:** Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan bir kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir servis veya onarım işlemini, yetkin bir kişi dışındaki herkes için tehlikelidir.

- **UYARI:** Sızdırmaz kaplarda sıvılar ve diğer gıdalar ısıtılmamalıdır; çünkü patlayabilirler.

- **UYARI:** Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok sıcak olur.

- Kullanım sırasında asla ısıtma elemanlarına dokunmayın.

- Sürekli denetlenmiyorsa 8 yaşın altındaki çocukları güvenli bir mesafede tutun.

- Bu cihaz, en az 8 yaşındaki çocuklar ve tarafından kullanılabilir

fiziksel ve zihinsel kapasitesi kısıtlı olan veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimi olmayan kişiler; güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenmeleri veya talimat verilmesi koşuluyla.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır.

- Denetimsiz çocuklar tarafından cihaz temizlenmemelidir.

- Kullandıktan hemen sonra cihazı kapatın.

- Duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri bastırmak için kapıyı kapalı tutun.

- Alevi veya yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın.

- Kurulum ve yardım müdahaleleri, yürürlükteki standartlara göre yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal-bıçak veya mutfak gereçleri) sokmayın.



• Kişisel olarak veya nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

• Güç kablosu hasar görmüşse derhal teknik destek ile iletişime geçin ve onlar değiştirecektir.

Cihaza zarar verme riski

• Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. toz ürünler, leke çıkarıcılar ve metal süngerler).

• Ahşap veya plastik maşa/kullanım araçları kullanın.

• Cihazı temizlemek için buhar jetini kullanmayın.

• Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtma deliklerini engellemeyin.

• Yağ veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla başıboş bırakmayın.

• Cihazı herhangi bir nedenle odaları ısıtmak için kullanmayın.

• Cihazın açık kapısına herhangi bir ağırlık uygulamayın veya oturmayın.

• Kapıların arasına hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.

1.2 Kullanım Talimatları

mikrodalga fırınlar

• Plastikten veya kağıt kaplarda yiyecekler pişirilirken cihazı görsel olarak kontrol edin.



Yanlış kullanım

Patlama tehlikesi



• Mikrodalgaları sıvıları ısıtmak veya yeniden ısıtmak için kullanırken kaynama süreci gecikebilir – kaynama sıcaklığı, olağan “kaynama dizesi” oluşmaksızın elde edilebilir. Bu gecikmiş kaynama ve sıvının aşırı ısınması iç mekânda bir patlamaya yol açabilir ya da kapı kabı cihazdan çıkarılırken aşırı ısınmış sıvının aniden taşması meydana gelebilir. Bu tehlikelerden kaçınmak için ısıtma sırasında kapla birlikte gelen kaynama çubuğunu (veya ısıya dayanıklı plastik bir kaşık) kap içinde bırakın.

• Mikrodalgayı yalnızca tüketim için yiyeceklerin hazırlanması amacıyla kullanın. Başka tür uygulamalara kesinlikle izin yoktur.



Talimatlar

(ör. giysi kurutma, terlikleri ısıtma, süngerler, ıslak bezler veya benzeri, yiyecekleri kurutma) çünkü bu durum yaralanma veya yangın riskiyle sonuçlanabilir.

- Cihazı sürekli temizleyin ve yiyecek kalıntılarını çıkarın.
- Yiyecekleri kurutmak için mikrodalga kullanmayın.
- Yağları ısıtmak veya kızartmak için mikrodalga kullanmayın.
- Alkol içeren yiyecekleri veya içecekleri ısıtmak için cihazı kullanmayın.
- Bebek mamasını kapalı kaplarda ısıtmayın. Kapağı veya emziği çıkarın (bebek şişelerinde durumunda). Isıtma tamamlandıktan sonra her zaman hazırlığın sıcaklığını kontrol edin; çok yüksek olmamalıdır. Daha eşit bir sıcaklık için karıştırın veya içelikleri sallayın.
- Kabuklu yumurtaları veya sert haşlanmış yumurtaları ısıtmayın; ısıtma işlemi tamamlandıktan sonra bile patlayabilirler.
- Sert kabuklu yiyecekleri (ör. patates, elma vb.) pişirmeden önce kabuğunu delmek gerekir.

- Yiyecek paketleri içindeki yiyecekleri ısıtmayın.
- Fırın boş olduğunda mikrodalga fonksiyonlarını kullanmayın.
- Mikrodalga fırında kullanıma uygun pişirme kapları ve araçları kullanın.
- Yiyecekleri pişirmek için alüminyum kaplar kullanmayın.
- Metalik süslemeli tabaklar kullanmayın (altın kaplama veya gümüş).
- Cihaz, 2.4GHz ISM bandında çalışır.
- Elektromanyetik uyumlulukla ilgili ilgili hükümlerle uyumlu olarak cihaz, 2. grup ve B sınıfına (EN 55011) aittir.
- Bu cihaz, güvenlik ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili şu anda yürürlükte olan standart ve direktiflere uygundur. Ancak kalp pili kullanıcıları için mikrodalgadan çalışan durumdayken kalp pillerine en az 20-30 cm mesafe korunması önerilir. Daha fazla bilgi için kalp pili üreticisine başvurun.



1.3 Üretici sorumluluğu

Üretici, aşağıdaki durumlarda kişilere veya malzemelere verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Öngörülen amacın dışında cihaz kullanımı;
- Kullanım kılavuzundaki hükümlere uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.4 Cihaz amacı

- Bu cihaz ev ortamında gıda pişirmek için tasarlanmıştır. Her başka kullanım uygun değildir. Şu amaçlar için kullanılamaz:
 - çalışan mutfaklarında, dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında.
 - Çiftlik/antrekoturizm işletmelerinde.
 - Otellerde, motellerde ve konut ortamlarında konuklar tarafından.
 - Çift uyurken veya yatak-kahvaltı kuruluşlarında.
- Cihaz dış zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama levhası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir sebeple tanımlama plakasını çıkarmayınız.

1.6 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC Direktifleri).

96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa yönergeleri uyarınca sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.



Güç Voltajı

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Güç kablosunu elektrik sisteminden sökünüz.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve varsa fişle birlikte çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine verin ya da eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılıkla.

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine veriniz.



Plastik ambalaj

Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayınız.
- Çocukların ambalaj plastik poşetleriyle oynamasına izin vermeyiniz.



Talimatlar

1.7 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamı saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde bulundurulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

1.8 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, pişirme tavsiyeleri.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, işletme ve denetim.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye


1. Kullanım talimat dizisi.

- Tek kullanımlık talimat.




2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

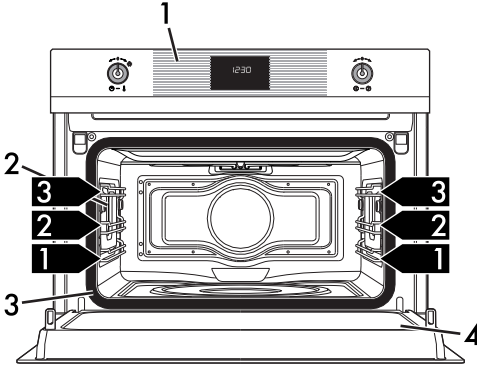

- 1 Kontrol paneli
- 2 Fırın ışığı
- 3 Conta

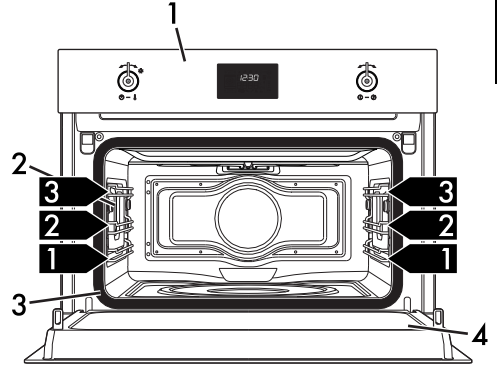

- 4 Kapı
- 1,2,3. Çerçeve rafı

2.2 Mikrodalga

Alet, bir mıknatıs türevi olan bir mikrodalga jeneratörü ile donatılmıştır. Üretilen mikrodalgalar, yemeğe ulaşmasını ve ısıtılmasını sağlamak için fırının boşluğuna eşit olarak iletilir.

Isınma, yiyeceğin içindeki moleküller (özellikle su molekülleri) arasındaki sürtünme süreciyle gerçekleşir ve buna bağlı olarak ısı üretilir.


Yemeğin içindeki doğrudan oluşan ısı, çözdürmeyi, yeniden ısıtmayı veya pişirmeyi geleneksel pişirme sürelerine kıyasla daha kısa sürede sağlar.

Mikrodalga pişirme için uygun kapların kullanılması, mikrodalgaların yiyeceğe eşit bir şekilde ulaşmasını sağlar (bkz. 3.2 Mikrodalgalar için uygun malzemeler).



Açıklama

2.3 Kontrol paneli

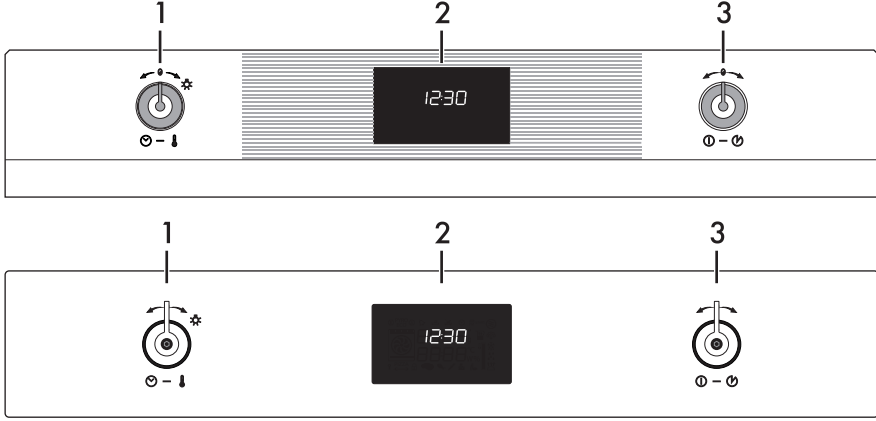

1 Sıcaklık düğmesi

Bu düğme seçim yapmak için kullanılır:

- Mikrodalga güç seviyesi
- Pişirme sıcaklığı
- Fonksiyon süresi
- Programlanmış pişirme prosedürleri
- Şu anki zaman
- Cihaz iç aydınlatmasının açılıp kapanması.

2 Ekran

Geçerli zamanı, seçili pişirme fonksiyonunu, gücü ve sıcaklığı ile ayarlanmış süreyi gösterir.

3 Fonksiyon düğmesi

Bu düğme şu amaçlarla kullanılabilir:

- Cihazı açıp kapatmak
- Bir fonksiyon seçmek
- Bir fonksiyonu geçici olarak başlatmak veya durdurmak.

2.4 Diğer parçalar

Raflar

Cihaz, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklere konumlandırmak için raflar içerir. İçeri girme yükseklikleri aşağıdan yukarıya doğru gösterilmiştir (bkz. 2.1 Genel Tanım).

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması açılır:

- Kapı açıldığında.
- Herhangi bir fonksiyon etkinleştirildiğinde
- Sıcaklık düğmesi kısaca sağa çevrildiğinde (manuel etkinleştirme ve devre dışı bırakma).



Kapı açık olduğunda iç aydınlatmayı kapatmak mümkün değildir.




Soğutma fanı

Fan cihazı soğutur ve pişirme sırasında çalışmaya başlar.

Fan, kapının üstünden sabit bir hava akımı oluşturur; cihaz kapatıldıktan sonra bile kısa bir süre boyunca devam edebilir.

Fırın tepsisi

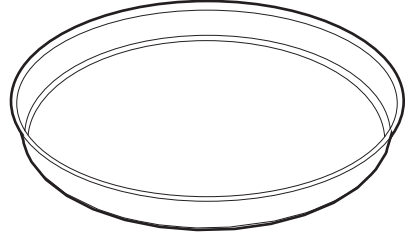


2.5 Mevcut aksesuarlar

Kaynatma çubuğu



Sıvıları ısıtarken gecikmeli kaymayı önlemek için kaplara konulması gerekir.

Raf

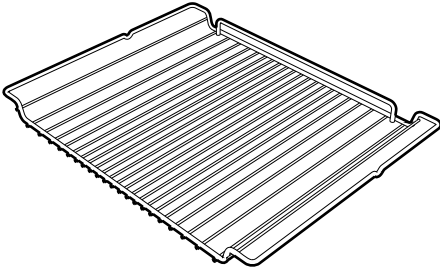

Pişirme sırasında kapların içindeki gıdaları desteklemek için kullanılır.

Yemekleri eşit kızartmak için iyidir.



Bazı modeller tüm aksesuarlarla birlikte gelmez.



Gıda ile temas edecek fırın aksesuarları mevcut mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.



Orijinal ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Yardım Merkezlerinden talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.



Kullanılır

3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi

- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Fırın içindeki yiyecekleri taşıırken ısıya dayanıklı eldivenler giyerek ellerinizi koruyun.
- Fırının ısıtma elemanlarına yaklaşmayın.
- Çok sıcak tepsilerin üzerine doğrudan su dökmeyin.
- Çocukların cihaz çalışırken yaklaşmasına izin vermeyin.



Yanlış kullanım
Enamel kaplı yüzeylere zarar verme riski

- Fırın bölümünün tabanını alüminyum veya iyot folyo ile kapatmayın.
- Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, fırın içindeki sıcak hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Kapalı tabanlı fırın haznesinin camlı altını vurmeyin veya sürüklemeyin.
- Çok sıcak tepsilerin üzerine doğrudan su dökmeyin.



Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yangın veya patlama tehlikesi

- Cihaza yakın sprey ürünler sıkmayın.
- Aleti yakıcı malzemeler yakınında kullanmayın veya bırakmayın.
- Mikrodalga işlevi hariç, yiyecek pişirmek için plastik mutfak eşyaları kullanmayın.
- Kapalı tenekeler veya kaplar fırına koymayın.
- Yağlar veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

3.2 Mikrodalga için uygun malzemeler

Genel olarak, tüm yiyeceklerin ısıtılması için mikrodalga pişirme için kullanılan malzemelerin mikrodalga enerjisine karşı saydam olması gerekir.

Aşağıda kullanılacak ve kullanılmayacak malzemeler tablosu bulunmaktadır:



KULLANILACAK MALZEMELER:

- Cam (kapağı her zaman çıkarın)*
 - Pişirme kapları
 - Bardaklar
 - Kavanozlar
 - Porselen
 - Toprak kaplar
 - Plastik (mikrodalga için uygunsa sadece)*
 - Kaplar
 - Plastik streç (yiyeceklerle temas etmemeli)
- *ısıya dayanıklı ise.

KULLANILMAMASI GEREKEN MALZEMELER

- Metalikler (bu durumlar ark oluşmasına veya kıvılcım çıkmasına neden olabilir)
- Alüminyum folyo
- Alüminyum tepsiler
- Tabaklar
- Metal aletler
- Dondurucu torbaları bağlayıcılar
- Ağaç (ahşap)
- Kristal bardaklar
- Kağıt (yangın riski)
- Poli-stiren kaplar (gıda bulaşması tehlikesi)



Tabaklar metal süslerden arındırılmış olmalıdır.



Mikrodalga içinde veya birleşik mikrodalga fonksiyonlarında metal ek aksesuar tepsileri kullanmayın.

Tabakları test etme



Mikrodalga fonksiyonu bu test için sadece fırının içinde hiçbir yiyecek yokken kullanılabilir.

Tezgâhın mikrodalga pişirme için uygun olup olmadığını kontrol etmek için bu basit testi uygulayın:

1. Fırın boşluğundaki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Test edilecek kapları ilk rayda takılı olan rafın üzerine yerleştirin.
3. En yüksek güç seviyesini seçin (ör. 1000W).
4. Pişirme süresini 30 saniye olarak ayarlayın.
5. Pişirmeyi başlatın.



Uygun olmayan kaplar
Cihaza zarar verme riski

- Kaplar çatırdama veya kıvılcım çıkarıyorsa testi hemen sonlandırın. Bu durumda kaplar mikrodalga pişirme için uygun değildir.

6. Testin sonunda kaplar ya soğuk ya da hafif ılık olmalıdır. Kaplar sıcaksa mikrodalga için uygun değildir olarak kabul edilmelidir.



Kullan

3.3 İlk kullanım

Cihazın dışı veya içinden, aksesuarlar dahil, herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.

Aksesuarlar ve fırın içinden teknik veri plakasının dışında herhangi bir etiket çıkarın.

3. Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakım ve temizleme bölümüne bakınız).

Boş fırını maksimum sıcaklıkta ısıtın (geleneksel fonksiyonları kullanarak) üretim artıklarını gidermek için.




İlk yeniden ısıtmada geleneksel bir fonksiyon kullanın, mikrodalga fonksiyonunu kullanmayın.

3.4 Aksesuarların kullanımı

raflar ve tepsiler

Raflar ve tepsiler tam durana kadar yan kılavuzlara takılmalıdır.

- Rafın yanlışlıkla çıkarılmasını engelleyen mekanik güvenlik kilitleri fırının arka tarafına doğru aşağıya bakmalıdır.

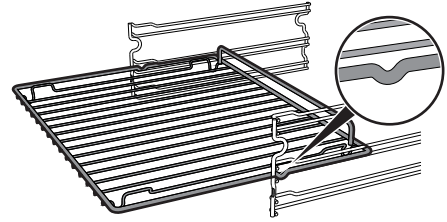

Yüksek sıcaklıklar,
Yanık tehlikesi

- Aksesuar çok ısınır. İşlem yaparken her zaman fırın eldiveni kullanın.



Rafları ve tepsileri nazıkçe fırına yerleştirin ve tamamen durana kadar itin.




Üretim sürecinden kalan kalıntıları gidermek için tepsileri ilk kullanım öncesinde temizleyin.



Baker plakası

Köşede mükemmel çalışması için Baker plakası rafın ortasına yerleştirilmelidir.

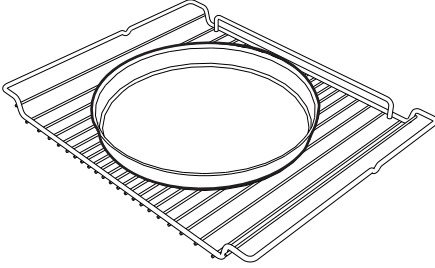

**Yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi**

- Aksesuar çok ısınır. Kullanırken her zaman fırça eldiveni kullanın.



**Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme riski**

- Bıçağı doğrudan plak yüzeyine koymayın
- Temizlerken yüzeye zarar verebilecek metal süngerler veya fırçalar kullanmayın.

Kaynama çubuğu

Sıvıları ısıtmak veya yeniden ısıtmak için mikrodalgaları kullandığınızda, sıvılar 100 dereceyi aşıya bile kaynama süreci gecikebilir. Bunu önlemek için ısıtma sırasında kabın içine verilen kaynama çubuğunu (veya ısıya dayanıklı plastik kaşığı) yerleştirin.



**Yanlış kullanım
Patlama/yanık tehlikesi**

- Cihaz içinde patlama tehlikesinden veya aşırı ısınmış sıvıların aniden taşmasını önlemek için kaynama çubuğunu ısıtılan sıvıya daldırmak her zaman gerekir.



**Yüksek sıcaklık Aksesora
zarar verme riski**


- Kaynama çubuğunu sadece Mikrodalga işlevleriyle kullanın. Çubuk kombine ve geleneksel işlevlerle kullanılmamalıdır.



Kullan


3.5 Fırın Kullanımı

Görüntü

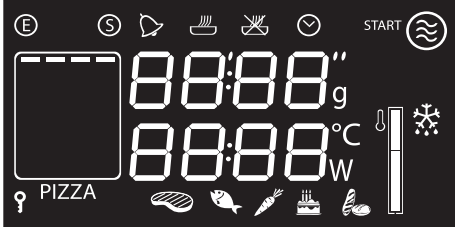


Çalışma Modları

Bekleme: Hiçbir fonksiyon seçilmediğinde, gösterge mevcut saati gösterir.

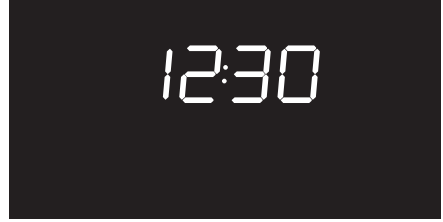

AÇIK: Herhangi bir fonksiyon başladığında gösterge, sıcaklık, süre, mikrodalga güç seviyesi ve ulaşılan sıcaklık seviyesi gibi mevcut ayarları gösterir.

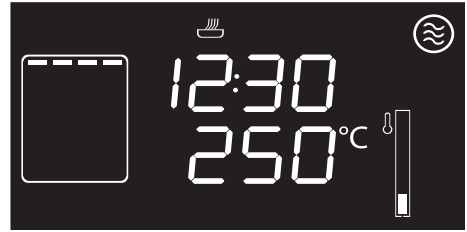

-  Eco Logic gösterge ışığı
-  Showroom gösterge ışığı
-  Dakika sayacı göstergesi ışığı
-  Zamanlı pişirme göstergesi ışığı
-  Programlanmış pişirme göstergesi ışığı
-  Saat göstergesi ışığı
-  Mikrodalga göstergesi ışığı
-  Çözdürme ışığı
-  Çocuk kilidi göstergesi ışığı
-  Erişilen sıcaklık seviyesi



Bir işlev çalıştırılırken sıcaklık düğmesine her basıldığında, parametreler aşağıdaki sırayla döngüye alınacaktır.

Her bir parametre için ayar, sıcaklık düğmesi sağa veya sola çevrilerek değiştirilebilir. Hızlı artış veya azalış için düğmeyi çevirmeye devam edin.

Bir mikrodalga işlevi seçilirse:



1. Mikrodalga güç seviyesi.
2. Fonksiyon süresi.

Bir Mikrodalga+Izgara işlevi seçilirse:



1. Sıcaklık.
2. Fonksiyon süresi.
3. Mikrodalga güç seviyesi.

Bir Izgara işlevi seçildiyse:



1. Sıcaklık
2. Dakikacı zamanlayıcı süresi.
3. Fonksiyon süresi.
4. Programlı pişirme süresi (zamanlanmış pişirme seçildiyse).
5. Zaman görüntüleme.

Zamanı ayarlama

İlk kullanımda veya bir güç kesintisinden sonra,



ekranda yanıp sönecek olan cihazın göstergesindeki ekrandır. Herhangi bir pişirme işlevine başlamak için mevcut zamanın ayarlanması gerekir.

1. Gösterilen saati ayarlamak için sıcaklık düğmesini çevirin (daha hızlı artış veya azalış için düğmeyi sağa veya sola çevirmeye devam edin).
2. Sıcaklık düğmesine basın.
3. Gösterilen dakikaları ayarlamak için sıcaklık düğmesini çevirin (daha hızlı artış veya azalış için düğmeyi sağa veya sola çevirin).
4. Ayarları onaylamak için sıcaklık düğmesine basın.



Gün ışığından tasarruf zamanı gibi durumlarda mevcut zamanı değiştirmek gerekli olabilir. Bekleme modundan itibaren saat değeri yanıp sönene kadar sıcaklık düğmesini sağa çevirili tutun. Zamanı değiştirmek mümkün değildir.

cihaz AÇIK ise.



Kullan



Mikrodalgalar



Kötü kullanım
Cihazın zarar görme riski

Mikrodalga fonksiyonlarını kullanırken, gıda ilk raydaki rafa takılı uygun bir kapta olmalıdır.

Fırın tabanına doğrudan yerleştirilen KAPLAR/ AKSESUARLAR (tepsiler, cam kaplar vb.) KULLANILMAZ.

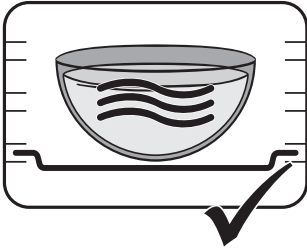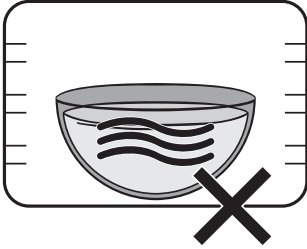

Uzun mikrodalga ve kombinasyon pişirme fonksiyonları ile mükemmel sonuçlar için pişirme sırasında gıda bir veya iki kez karıştırılmalıdır.



Mikrodalga

Gıdaların içine doğrudan nüfuz ettikleri için mikrodalgalar, çok kısa bir sürede pişirme yapmayı ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamayı mümkün kılar. Yağsız pişirme için uygun oldukları gibi, gıdaların çözündürülmesi ve yeniden ısıtılması sırasında da orijinal görünüm ve kokuyu korur.

1. Mikrodalga fonksiyonunu kullanma  seçiniz
fonksiyon düğmesini.



2. Sıcaklık düğmesine basınız.
3. Pişirme süresini değiştirmek için sıcaklık düğmesini çevirin (maks. 30 dakika).
4. Sıcaklık düğmesine basınız.
5. Güç seviyesini 100W ile 1000W arasında değiştirmek için sıcaklık düğmesini çevirin (Mikrodalga güç seviyelerine bakınız).



6. Mikrodalga pişirmeyi başlatmak için işlev düğmesini basın.



Kapı açılırsa pişirme durur. Kapı kapatıldığında, pişirmeyi sürdürmek için işlev düğmesini tekrar basın.



Pişirme işlevini geçici olarak durdurmak için işlev düğmesini basın. Pişirmeyi sürdürmek için tekrar basın.

7. Pişirme tamamlandığında kelime **Stop** ekrandaki görünür ve zil sesi duyulur.



8. Zil sesini devre dışı bırakmak için bu iki düğmeden birini basın veya çevirin ya da kapıyı açın.



Zili devre dışı bırakıp ek bir zamanlı pişirme süresi seçmek için termostat düğmesini sağa çevirin.



Zili devre dışı bırakıp farklı bir pişirme işlevi seçmek için işlev düğmesini sağa veya sola çevirin.



Aleti kapatmak için işlev düğmesini basılı tutun.

Mikrodalga güç seviyeleri

Aşağıda seçilebilen güç seviyelerinin listesi bulunmaktadır:

Güç (W)	Kullanışlıdır
100	Çiğ çözdürme
200	
300	
400	Et veya hassas gıdaları pişirme
500	
600	Yeniden ısıtma ve pişirme gıda
700	
800	
900	Sıvıları ısıtma
1000	




Kullan

Hızlı Başlangıç mikrodalga fonksiyonu




Hızlı Başlangıç fonksiyonu, mikrodalga'nın hızlı başlatılmasını sağlar. Bu, az miktarda sıvı veya yiyecek ısıtmak için kullanışlıdır.

1. Hazırda bekleme modundan fonksiyon düğmesine iki kez basın.

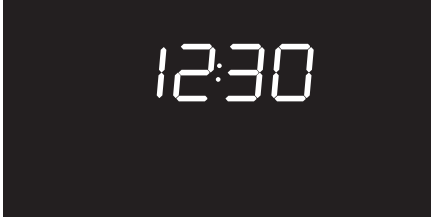

2. Cihaz, mikrodalga fırını varsayılan ayarlarla başlatacaktır.

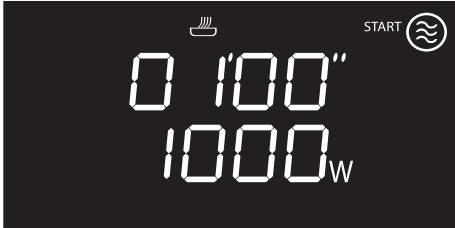

Kombine Mikrodalga + ızgara fonksiyonu



Yanlış kullanım

Cihazın hasar görme riski

- Sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için kombinasyon fonksiyonlarını kullanmayın.



Kombine pişirme, geleneksel pişirme ile mikrodalga işleminin birleşimidir.




Mikrodalga + Izgara



Izgaranın kullanımı, yemeğin yüzeyinin mükemmel kızarmasını sağlar. Öte yandan mikrodalga kullanımı, yiyeceğin hızlı iç pişmesini sağlar.

1. Fonksiyon toppasından Mikrodalga+Izgara fonksiyonunu seçin.

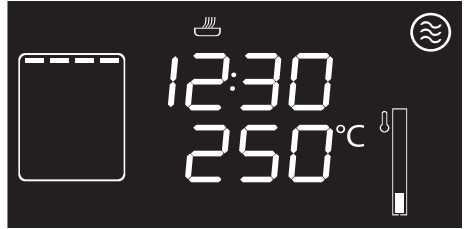

2. Sıcaklık düğmesine basın.
3. Sıcaklığı ayarlamak için düğmeyi çevirin.
4. Sıcaklık düğmesine basın.
5. Pişirme süresini değiştirmek için sıcaklık düğmesini çevirin.



6. Sıcaklık düğmesine basın.

7. Güç düzeyini değiştirmek için sıcaklık düğmesini çevirin (100W'dan 600W'a kadar).

8. Kombinasyon pişirmeyi başlatmak için fonksiyon düğmesine basın.

Ön ısınma aşaması

Piştirme kendi başına, cihazın piştirme sıcaklığına daha hızlı ısıtılmasını sağlayan bir ön ısınma aşamasının önünde gelir.

Bu aşama, ulaşılan sıcaklık seviyesinin göstergesinin yanıp sönmesiyle gösterilir.



Ön ısınma aşamasının sonunda ulaşılmış sıcaklık seviyesi göstergesi açık kalır ve bir zil sesi duyulur.



Piştirme, en az 3 saniye basılı tutularak fonksiyon düğmesine basılarak herhangi bir zamanda durdurulabilir.


Izgara



Izgara

Izgara elemanından gelen ısı, özellikle ince ve orta kalınlıktaki etlerde mükemmel ızgara sonuçları verir ve pişmenin sonunda yiyeceğe eşit kahverengi vermenize olanak tanır. Sosisler, kaburga ve pastırma için mükemmeldir. Bu fonksiyon, özellikle et olmak üzere büyük miktarda yiyeceğin eşit şekilde ızgara yapılmasını sağlar.

1. Fonksiyon düğmesiyle Izgara fonksiyonunu seçin.

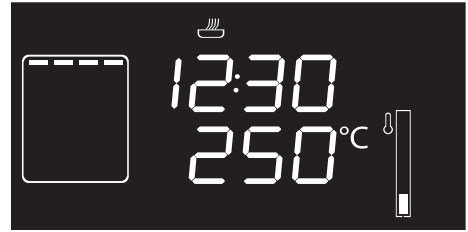

2. Sıcaklık düğmesine basın.

3. Sıcaklığı ayarlamak için düğmeyi çevirin.

4. Kombinasyon pişirmeyi başlatmak için fonksiyon düğmesine basın.



Kullan

Dakika geri sayımı saati




Bu işlev sadece zili çalıştırır, pişirmeyi durdurmaz.



Dakika geri sayımı, pişirme sırasında ve cihaz bekleme konumunda da etkinleştirilebilir.

1. Sıcaklık düğmesini bir kez basın (pişirme zaten gidiyorsa iki kez basın). The

görüntü gösterir,  ve the  ışığı yanıp sönüyor.

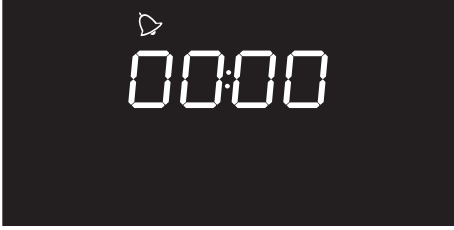

2. Pişirme süresini ayarlamak için düğmeyi çevirin (1 dakikadan 4 saate kadar). Birkaç saniye sonra gösterge ışığı yanıp sönme  yi durdurur ve geri sayım başlar.

Gerekli pişirme fonksiyonunu seçin ve pişirme süresinin bittiğini gösteren zil sesini bekleyin.  Gösterge ışığı yanıp sönür.

Zili devre dışı bırakmak için iki düğmeden birini basın veya çevirin.

Ek bir dakika geri sayım saati seçmek için sıcaklık düğmesini çevirin.



Dakika geri sayım saatini kaldırmak için değeri sıfıra ayarlamanız gerekir.



Zamanlı pişirme (Sadece Izgara fonksiyonu için)



Zamanlı pişirme, kullanıcı tarafından belirlenen belli bir süre sonra bir pişirme işlemini başlatıp bitirmeye olanak tanıyan işlevdir.




Zamanlı pişirme etkinleştirmek, daha önce ayarlanmış olan herhangi bir dakika sayacı zamanlayıcısını iptal eder.


1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra, sıcaklık düğmesini üç kez basın. Gösterge ekranda gösterir

00:00 ve gösterge ışığı

yanıp sönmeyi yapar.

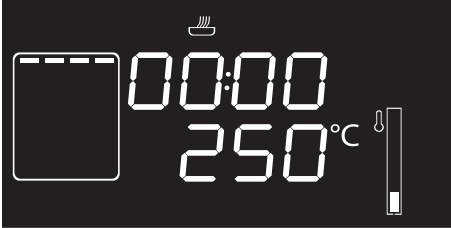

2. Sıcaklık düğmesini 00:01 ile 12:59 arasındaki pişirme süresini ayarlamak için çevirin. Hızlı bir artış veya azalış elde etmek için düğmeyi çevirmeye devam edin.

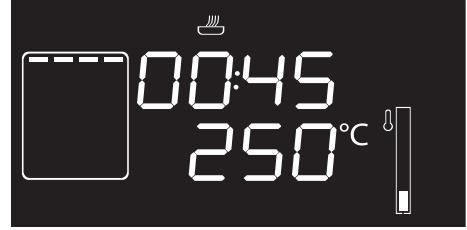

3. Gereken süreden birkaç saniye sonra

süre ayarlandığında, gösterge ışığı yanıp sönmeyi durdurur ve zamanlı pişirme başlar.



Pişirme süresini manuel olarak uzatmak için sıcaklık düğmesini tekrar basın. Cihaz, daha önce seçilen pişirme ayarlarıyla normal çalışmasına devam eder.

4. Pişirme tamamlandığında kelime

Stop ekranda görünür ve

bir zil sesi çalar ve bu, sıcaklık düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir düğme.





Kullan

5. Zili kapatmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin ya da kapıyı açın.



Zili devreden çıkarmak ve ek bir zamanlı pişirme süresi seçmek için sıcaklık düğmesini sağa döndürün.



Zili devreden çıkarmak ve farklı bir pişirme fonksiyonu seçmek için fonksiyon düğmesini sağa veya sola döndürün.



Cihazı kapatmak için fonksiyon düğmesini basılı tutun.

Zamanlı pişirme sırasında veri setini değiştirme

Çalışma sırasında zamanlı pişirme süresi değiştirilebilir:

1. Gösterge  sabit olduğunda ve cihaz içinde pişirme devam ederken, sıcaklık düğmesini iki kez basın. Gösterge ışığı  yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. Önceden ayarlanmış pişirme süresini değiştirmek için sıcaklık düğmesini sağa veya sola çevirin.

Programlanmış pişirme (ızgara fonksiyonu için sadece)



Programlanmış pişirme, kullanıcının belirlediği bir sürede pişirmenin otomatik olarak durmasını sağlayan işlevi ifade eder; ardından cihaz otomatik olarak kapanır.



Zamanlı pişirme etkinleştirmek, önceden ayarlanmış olabilecek herhangi bir dakika sayacı ayarını iptal eder.


1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra, sıcaklık düğmesini üç kez basın. Gösterge ekranda görüntülenir.

 ve




gösterge ışığı

kıvılcım yapar.

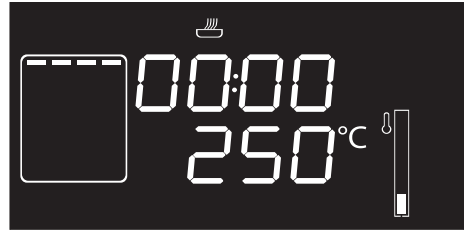




2. Pişirme süresini 00:01 ile 12:59 arasına ayarlamak için düğmeyi çevirin. Hızlı artış veya azalış için düğmeyi çevirili tutun.

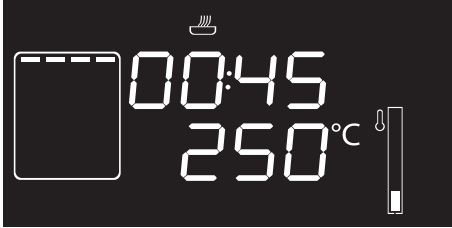


3. Sıcaklık düğmesini dördüncü kez basın.

Göst. ışığı yanıp söner. Pişirme bitiş zamanını ayarlamak için düğmeyi çevirin.

4. Birkaç saniye sonra, ve 2. 3. ışıkları yanıp sönmeyi durdurur. Cihaz belirlenen başlangıç zamanını bekler.

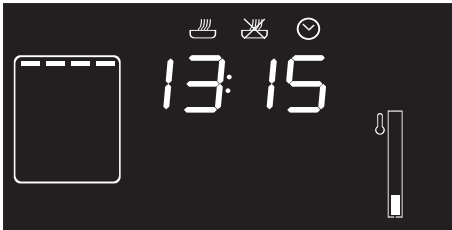

5. Pişirme tamamlandığında ekranda STOP sözcüğü görünür ve sıcaklık düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilen bir zil çalar.

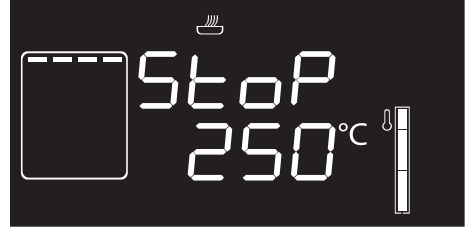

Pişirme süresini manuel olarak uzatmak için yeniden sıcaklık düğmesini basın. Cihaz, daha önce seçilen pişirme ayarlarıyla normal çalışmasına devam edecektir.



Cihazı kapatmak için fonksiyon düğmesini basılı tutun.



Güvenlik nedenleriyle, pişirme süresini ayarlamadan pişirme bitiş zamanını tek başına ayarlamak mümkün değildir.



Kullan

3.6 Özel fonksiyonlar

Tekrar ısıtma



Bu fonksiyon, daha önce pişirilip buzdolabında saklanan yiyeceklerin mikrodalga ile yeniden ısıtılması içindir.

1. Yeniden ısıtma fonksiyonunu seçmek için fonksiyon düğmesini basılı tutun.




2. Sıcaklık düğmesini basın.
3. Yeniden ısıtma süresini değiştirmek için sıcaklık düğmesini çevirin.
4. Ayarları onaylamak ve yeniden ısıtmaya başlamak için fonksiyon düğmesini basın.

Fırıncı




Bu fonksiyon, Baker tabağı kullanılarak yiyeceğe altın rengi, çıtır bir doku sağlar. İdeal olanlar pizzalar, fırın cipsleri ve turuplardır.

1. Rafı gerekli seviyeye konumlandırın. Boş Baker tabağını ortasına yerleştirin.

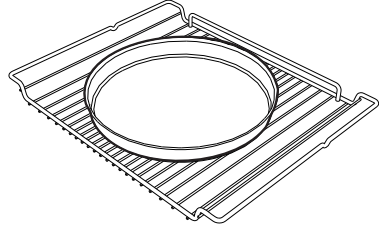


2. Baker fonksiyonunu seçmek için fonksiyon düğmesini basılı tutun.

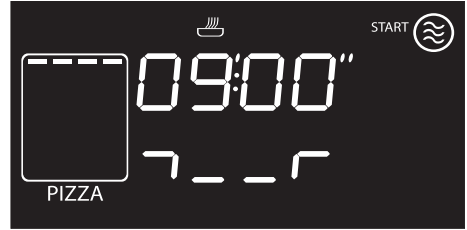


3. Sıcaklık düğmesini basın.
4. Isıtma süresini ayarlamak için sıcaklık düğmesini çevirin (10 dakikadan 99 dakikaya kadar).



5. Parametreleri onaylamak ve gıda olmadan Fırın tepsisini ön ısıtmaya başlamak için fonksiyon düğmesine basın.

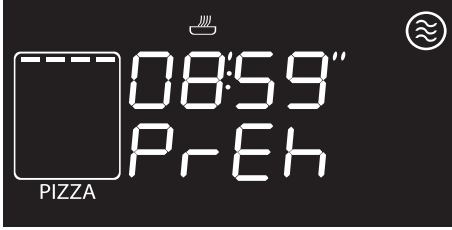


6. Ön ısıtma tamamlandığında cihaz gıdanın eklenmesini bekleyecektir.

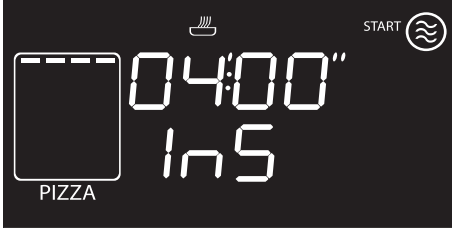

**Yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi**

- Baker tepsisini işlerken fırın eldiveni kullanın

7. Gıdayı Baker tepsisi içine yerleştirin.

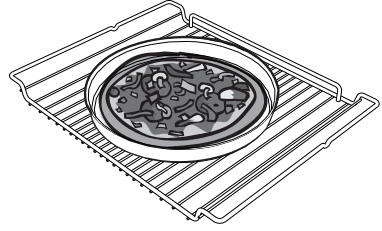


Yanlış kullanım

Cihazın zarar görme riski

- Isı geçirmez değilse kapları Baker tepsisine yerleştirmeyin.

8. Pişirmeyi yeniden başlatmak için fonksiyon düğmesine basın.

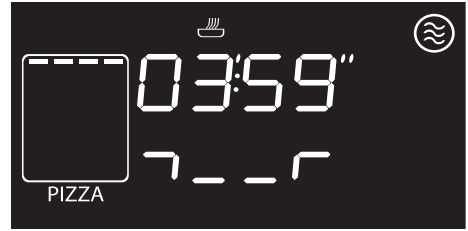

9. Tamamlandığında kelime yanıp sönmeye başlayacaktır.

Stop





Kullan

Pişirme önerileri tablosu:

Tip	Ağırlık (g)	Zaman (dk)
Donmuş pizza	300	11
Taze pizza	600	14
Donmuş fırın cipsi	500	15
Donmuş tavuk nuggets	500	16
Taze çırpılmış yumurtalar	400	9



Tablo fırında 2. rafın içine tepsinin konulduğuna işaret eder.



Gösterilen süre, boş Fırın tepsisinin önceden ısıtılma süresini de kapsar.

Zamanla çözdürme



Bu fonksiyon, seçilen bir süreye göre yiyecekleri mikrodalga ile çözdürmeye olanak tanır.

1. Yemek kabını fırın boşluğuna yerleştirin ("Çevir" prosedürüne bakınız).
2. Zamanla çözdürme işlevini göstergede belirtilen işlev seçme düğmesiyle seç



ve  semboller.



3. Çözündürme süresini değiştirmek için sıcaklık düğmesini basın.
4. Çözündürme süresini ayarlamak için düğmeyi çevirin (5 dakikadan 99 saate kadar).
5. Çözündürmeyi başlatmak için işlev düğmesini basın.



Seçilen çözdürme süresi 5 dakikadan fazla ise en iyi sonuç için fırın bölmesindeki yemek çevrilmelidir. Bakınız: "Çevir" prosedürü.

6. Tamamlandığında kelime yanıp söner.

Stop



Ağırlığa göre çözdürme




Bu işlev, dondurulmuş ürünün türüne ve ağırlığına göre yiyecekleri çözdürür.

1. Kabi fırın haznesine yerleştirin (bkz. “Çevir” prosedürü).

2. Ağırlığa göre çözdürmeyi seçmek için işlev düğmesine basın ve çevirin

yukarı yönlü **DE00** ve yanmakta olan sembollerle gösterilir

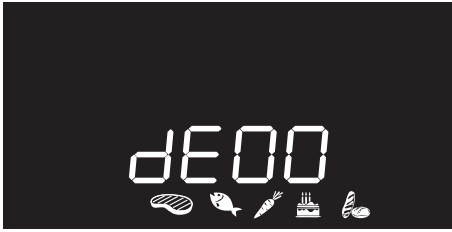

3. Ağırlığa göre çözdürmeyi onaylamak için işlev düğmesine basın.

4. Çözdürülecek yiyeceğin türünü seçmek için işlev düğmesini çevirin.

5. Çözdürülecek yiyeceğin ağırlığını (gram cinsinden) seçmek için sıcaklık düğmesini çevirin.

6. Ayarları onaylamak ve çözdürmeye başlamak için işlev düğmesine basın.



Çözdürme sırasında en iyi sonuçlar için fırın içindeki kabi çevrilmesi gerekir. Bkz.: “Çevir” prosedürü.

7. En sonunda **Stop** görüntülenecek ve sesli uyarı (bip) çalacak.

8. Bip sesini devre dışı bırakmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin ya da kapıyı açın.

9. İşlevi kapatmak için işlev düğmesine en az 3 saniye basılı tutun.

Önceden ayarlanmış parametreler

dE	Tür	Ağırlık (g)	Süre (min)*
01		Et 500 20	
02		Balık 400 17	
03		Meyve 300 15	
04		Ekmek 300 5	

* Çözdürme süreleri, çözdürülecek yiyeceğin şekline ve büyüklüğüne göre değişebilir.




Kullan


“Döndürme” prosedürü

En iyi çözündürme sonuçları için gerekirse, tabak fırın boşluğunun içinde çevrilmesi önerilir.


1. Tabak fırına koyun, kapıya paralel olarak yerleştirin.

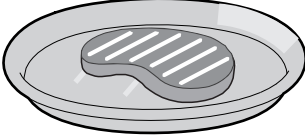

2. Ne zaman **turn** görüntülediğinde, şu şekildedir tabak çevrilmelidir.

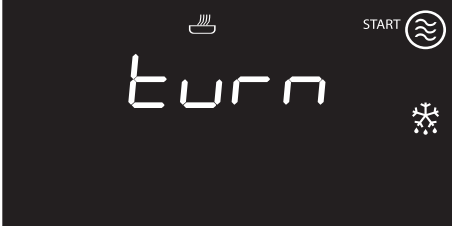

3. Kapıyı açın ve tabağı 90° çevirin.

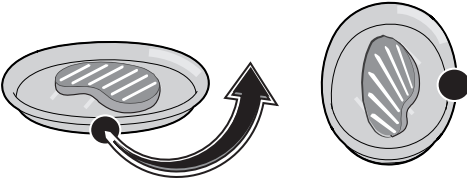

i Tabak çevrimi yapılmazsa cihaz bir dakika bekleyecek ve ardından otomatik olarak çözdürmeye devam edecektir. Hatırlatma olarak,

turn gösterimde kalacaktır geri sayım göstergesinin altında.



4. Kapıyı kapatın ve işlemi sürdürmek için işlev topuzuna basın.

5. Gerekirse cihaz tekrar ister tabak çevrimi için. **turn** olacak Ekranda görünecek.



6. İkinci dönüş için kapak açılmalı ve tabak 180° çevrilmelidir.



7. Kapıyı kapatın ve işlev düğmesini basılı tutarak çalışmayı sürdürün.

3.7 İkincil menü

Cihaz ayrıca kullanıcının seçebilmesi için açılır bir ikincil menüye sahiptir:

- Çocuk kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Showroom modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın (ısıtma elemanlarının tümü devre dışı kalır, yalnızca kontrol paneli çalışır).
- Düşük güç modu (Eco-Logic) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Zamanlanmış aydınlatma modunu (Eco-Light) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihaz Bekleme modunda iken


1. Sıcaklık düğmesini hızlıca çevirerek dahili ışığı açın.
2. Sıcaklık düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
3. Ayar durumunu değiştirmek için sıcaklık düğmesini sağa veya sola çevirin (AÇIK/KAPALI).
4. Bir sonraki moda geçmek için sıcaklık düğmesine basın.



Kullan

Çocuk kilidi modu

Bu mod, kullanıcı müdahalesi olmadan normal çalışmanın ardından bir dakika içinde cihazı kontrolleri otomatik olarak kilitlemesini sağlar.

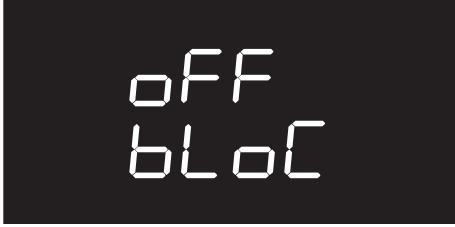

Normal çalışmada göstergelerin yanmasıyla gö^ürilir.

Pişirme sırasında kilidi geçici olarak serbest bırakmak için sıcaklık düğmesini 5 saniye basılı tutun. Son ayardan bir dakika sonra kilit yeniden aktif olacaktır.



Kolların konumunu değiştirmek, göstergelyi gösterir

bLoC birkaç saniye için.



Çocuk kilidi modu aktif olsa bile cihaz, fonksiyon düğmesini 3 saniye basılı tutarak anında kapatılabilir.

Showroom modu (sergileyiciler için yalnız)

Bu mod, kontrol paneli aktif kalırken tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakmanıza olanak tanır.



Cihazı normal şekilde kullanmak için bu modu OFF olarak ayarlayın.



Mod etkinse, göstergesi ekranda yanar.





Düşük güç modu

Bu mod, cihazın kullanılan gücü sınırlamasını sağlar.

Diğer ev aletleriyle aynı anda kullanıma uygundur.

HI: normal güç.



LO: düşük güç.



Düşük güç modunu etkinleştirmek, ön ısıtma ve pişirme sürelerinin uzayabileceği anlamına gelir.



Mod etkinse göstergesi ekranda yanar.



Zamanlı aydınlatma modu

Enerji tasarrufu için pişirme başladığı andan itibaren iç aydınlatma otomatik olarak kapatılır.



Cihazın iç ışığını otomatik olarak kapatmasını önlemek için bu modu KAPALI yapın.



Her iki ayarda da manuel açma/kapama kontrolü, sıcaklık düğmesini sağa çevirerek her zaman kullanılabilir.



Temizlik ve bakım

4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Kullanım sırasında fırın içinde yüksek sıcaklık

Yaralanma tehlikesi

- Cihaz soğuduktan sonra temizliği yapın.



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları (ör. anodikleşme, nikel-veya krom kaplama) olan bölümlerde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cam parçalarda aşındırıcı veya korozyon yapan deterjanlar (ör. ovma tozları, lekeler gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Fırını temizlememek cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir ve tehlike oluşturabilir.
- Fırın içinden her zaman gıda artıkları temizleyin.



Yanlış kullanım

Patlama/yakılma tehlikesi

- Yüksek alkol içeriğine sahip veya yanıcı buharlar salabilecek deterjanlar kullanmayın. İzleyen ısıtma cihazın içinde bir patlamayı tetikleyebilir.



Bir ampul zarar görmüşse değiştirme için Teknik destek ile iletişime geçin. Bu arıza cihazın bütünlüğünü etkilemez ve kullanmaya devam edilebilir.

4.2 Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofibre bez ile kurulayın.



Gıda lekeleri veya kalıntılar

Yüzeylere zarar vereceği için çelik süngerler ve keskin kazıyıcılar kullanmayın.

Gerekirse ahşap veya plastik mutfak aletleriyle sıradan aşındırıcı olmayan ürünler kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.

Şekerli gıda kalıntılarının (ör. reçel) fırında kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa emaye iç yüzeyine zarar verebilir.

4.3 Kapı camını temizleme

Kapıdaki cam her zaman temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zorlu kirler için nemli bir sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.

4.4 Fırını temizleme

En iyi fırın bakımı için soğumasını bekledikten sonra düzenli olarak temizleyin.

Gıda kalıntılarının fırında kurumasına izin vermeyin; bu durum fırınların emaye iç yüzeyine zarar verebilir.

Temizliğe başlamadan önce çıkarılabilir tüm parçaları çıkarın.

Daha kolay temizlik için raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması önerilir.



Belirli temizlik ürünleri kullanılırken, kalıntıları temizlemek için cihazın yaklaşık 15-20 dakika boyunca maksimum sıcaklıkta çalıştırılması gerekir.

Kurulama

Yemek pişirmek cihaz içinde nem üretir. Bu normal bir durumdur ve cihazın çalışmasına hiçbir şekilde etki etmez.

Her pişirme işlemi bittikten sonra:

1. Cihazın soğumasını bekleyin.
2. Cihazın içindeki kirleri temizleyin.

3. Cihazın iç kısmını yumuşak bir bezle kurulayın.

4. Cihazın içi tamamen kuruyana kadar kapıyı açık bırakın.




Temizlik ve bakım

Raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması


Kılavuz çerçevelerinin çıkarılması yanların daha kolay temizlenmesini sağlar.

Kılavuz çerçevelerini çıkarmak için:

1. Çerçeve sabitleme piminleri sökölür:

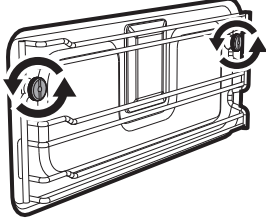

2. Bağlantı pimlerinden çıkarmak için çerçeveyi boşluk içine doğru çekin.

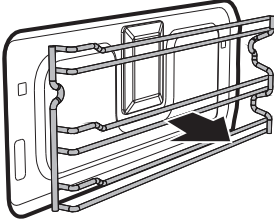

3. Temizleme tamamlandığında, kılavuz çerçevelerini yeniden yerleştirmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. Çerçevelere doğru takılması gereken mesafe yönlendirme pabuçlarına dikkat edin.

Üst bölümün temizlenmesi




Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanma tehlikesi


• Aşağıdaki işlemler yalnızca fırın tamamen soğuk ve kapalı konumdayken yapılmalıdır.

Cihaz, fırın boşluğunun üst kısmını kolayca temizlemek için eğilebilen ızgara elemanına sahiptir.

1. Üst ısıtıcıyı nazıkçe kaldırıp sabitleyici mandalını 90 derece çevirerek serbest bırakın.

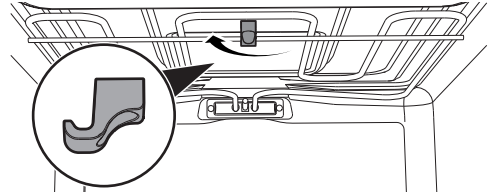

2. Isıtıcı elemanı durana kadar nazıkçe indirin.

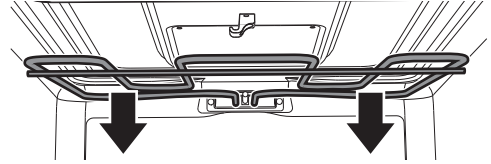

Yanlış kullanım
Cihazın zarar görme riski

• Temizlik sırasında elemanı aşırı bükmeyin.

3. Temizliği tamamladığınızda ısıtıcı elemanı yerine koyun ve kilitleme mandalını kilitleyecek şekilde çevirin.



Ne yapmalı...

Görüntü tamamen kapalı:

- Şebeke gücünü kontrol edin.
- Cihaz güç kaynağı bağlantısındaki herhangi bir devre kesicisi/anahtarının “AÇIK” konumda olduğundan emin olun.

Cihaz ısınmıyor:

- “Gövde showroom modu”na ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (daha ayrıntılı bilgi için 3.7 İkincil menüye bakınız).

Kontrol düğmeleri yanıt vermiyor:

- “Çocuk kilidi” moduna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (daha ayrıntılı bilgi için “İkincil menü”ne bakınız).

Pişirme süreleri tabloda belirtilenden daha uzun:

- “Düşük güç” moduna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (daha ayrıntılı bilgi için “İkincil menü”ne bakınız).

Fan yardımcı işlev sırasında kapı açılırsa, fan durur:

- Bu bir arıza değildir. Cihazın normale göre çalışmasıdır; yiyecek pişirirken aşırı ısının kaçmasını önlemek için kullanışlıdır. Kapı kapatıldığında fırın normale döndürür.



Sorun çözülmediyse veya başka tip arızalarda bulunduysa, yerel teknik destek merkezi ile iletişime geçin.



Diğer ERRx hata mesajları gösteriliyorsa:

Hata mesajını, işlevi ve ayarlı sıcaklığı kaydedin ve yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.



5 Kurulum

5.1 Elektrik Bağlantısı



Güç Gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.
- Cihaz toprakla elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun şekilde bağlanmalıdır.
- Şebeke gücünü kesin olarak kesin.

Genel bilgiler

Çevreyi plakanın üzerindeki verilerle karşılaştırarak ızgara özelliklerini kontrol edin.

Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın üzerinde görünür konumdadır.


Bu plağını herhangi bir nedenle kaldırmayın.

Cihaz 220-240 V~ çalışır.

Bir üç kutuplu kablo kullanın (iç iletkenler 3 x 1.5 mm²).

Diğer kabloların yaklaşık 20 mm daha uzun bir tel ile toprak bağlantısını yapın.

220-240V~

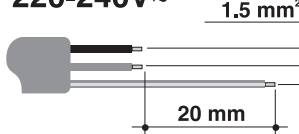

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak güç hattını omnipolar bir sigorta ile bağlayın.

Sigorta cihazı cihazın yakınında ve kolay ulaşılabilir bir konumda olmalıdır.

Priz ve fiş bağlantısı

Priz ve fiş aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.

Kablo değiştirme



Güç Gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke gücünü kesin olarak kesin.

1. Arka kabuk vidalarını sökün ve terminal bloğuna erişmek için kılıfı çıkarın.

2. Kablonun yerini değiştirin.

3. Fırın veya herhangi bir ocağın kablolarının cihazla temas etmemesi için en iyi rotayı izlediğinden emin olun.



5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz
parçalama tehlikesi

- Cihazı dolap açıklığına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.



Açık kapıya baskı cihazın
hasar görme riski taşır


- Yerleştirirken fırın kapağını kullanarak cihazı yerine kaldırmayın.
- Kapak açıkken fırın kapağına çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi
yangın tehlikesi

- Gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Gövdenin gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.
- Cihazı kapıyla kapanabilen bir çukura veya dolap içerisine kurmayın.


Güç kablosunun konumu

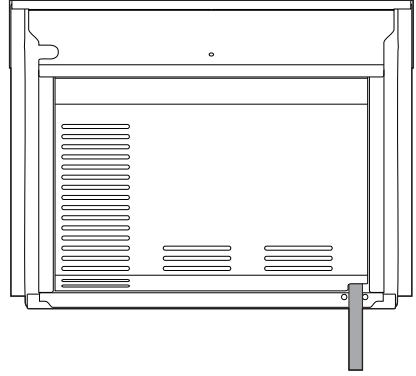

(arka görünüm)

Ön panel contası

Sızdırmazlığı önlemek için sağlanan contayı ön panelin arka kısmına yapıştırın.

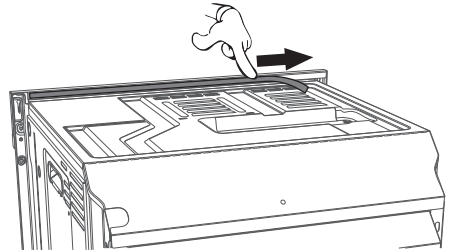





Kurulum

Maşa/keçeler bağlantısı


Fırın önüne takılı keçe/maşa kapaklarını çıkarın.

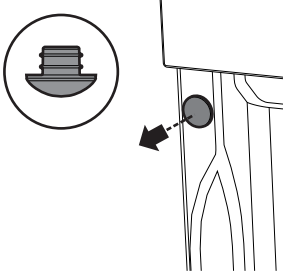


Cihazı girintiye monte edin. Civatalar kullanarak cihazı mobilyaya sabitleyin.

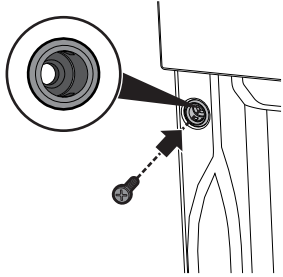


Daha önce çıkarılan kapaklarla keçe/maşa kapaklarını örtün.

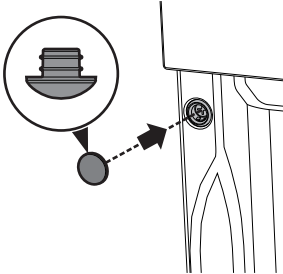

Cihazın toplam boyutları (mm)

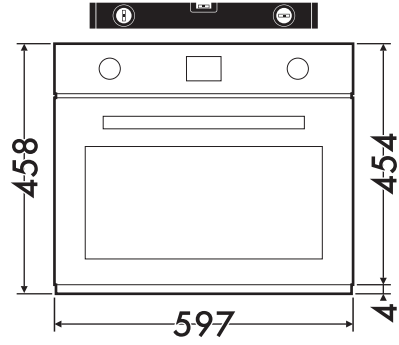


(ön görünüm)

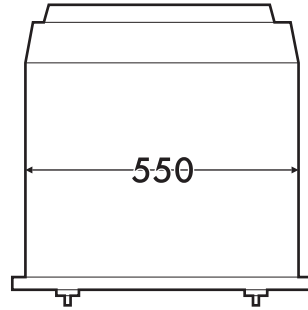




(üst görünüm)




Çalışma tezgahlarının altında montaj (mm)

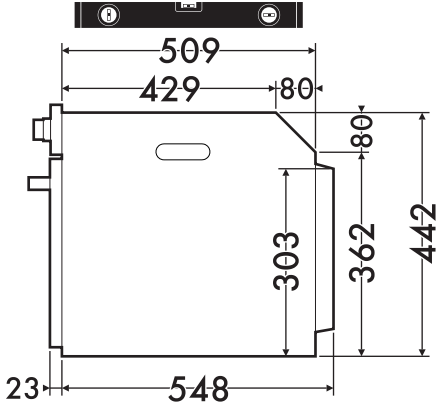

(yan görünüm)

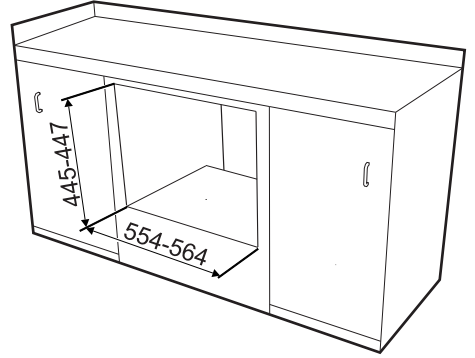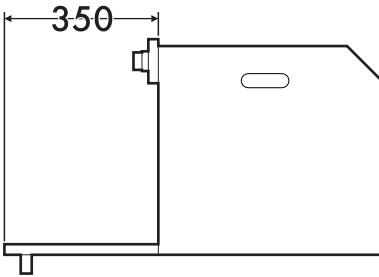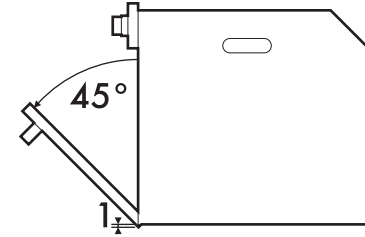

NE

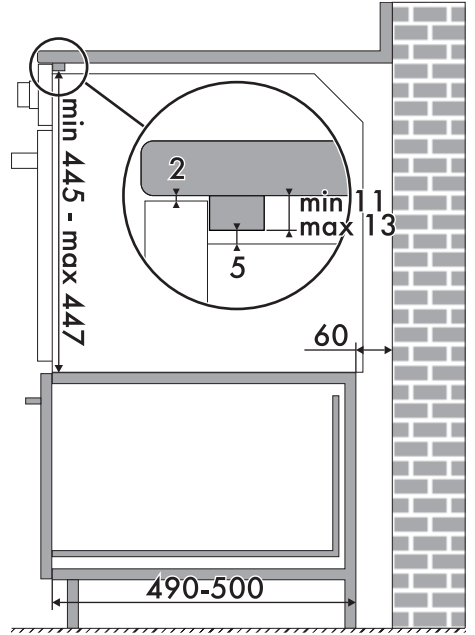


Karkasın arka/alt kısmında yaklaşık 60 mm açıklığın olduğundan emin olun.



Kurulum

Bir sütuna montaj (mm)

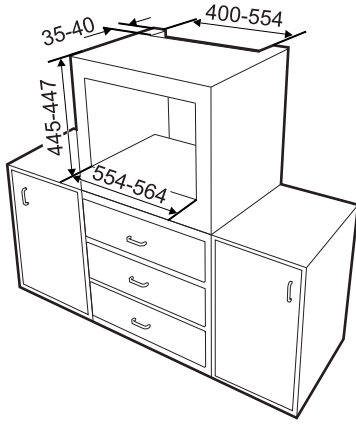

Mobilyanın üst/arka kısmında yaklaşık 35-40 mm derinliğinde bir açıklık olduğundan emin olun.

