

S M E G

SF7390X

Kullanım Kılavuzu

1	Talimatlar	46
1.1	Genel güvenlik talimatları	46
1.2	Cihazın amacı	49
1.3	Üretici sorumluluğu	49
1.4	Bu kullanıcı kılavuzu	49
1.5	Tanıtım plakası	49
1.6	Bertaraf	49
1.7	Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur	50
2	Açıklama	51
2.1	Genel açıklama	51
2.2	Kontrol paneli	52
2.3	Diğer parçalar	52
2.4	Mevcut aksesuarlar	53
3	Kullanım	54
3.1	Talimatlar	54
3.2	İlk kullanım	54
3.3	Aksesuarların kullanılması	55
3.4	Fırını Kullanma	56
3.5	Pişirme Tavsiyeleri	63
3.6	Özel Fonksiyonlar	65
3.7	Otomatik Programlar	68
3.8	İkincil Menü	71
4	Temizlik ve Bakım	74
4.1	Talimatlar	74
4.2	Yüzeyleri Temizleme	74
4.3	Kapıyı Temizleme	74
4.4	Fırın Gövdesini Temizleme	76
4.5	Buhar Temizleme	77
4.6	Olağanüstü Bakım	80
5	Kurulum	82
5.1	Elektrik Bağlantısı	82
5.2	Konumlandırma	83

ORİJİNAL TALİMATLA RİN ÇEVİRMESİ

Cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım esnasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.
- Fırında yiyecekleri taşıırken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyun.
- Su ile yangını veya alevleri sökmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya uygun bir örtü ile boğmaya çalışın.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel olarak engelli veya elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetimli veya talimatlandırıldığı sürece kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları sürekli gözetim altında değillerse sekiz yaşından küçükleri güvenli bir mesafede tutun.

- Kullanım sırasında çocukları 8 yaşından küçükten ayırın.
- Denetimsiz çocuklar temizlik ve bakım yapmamalıdır.
- Pişirme süreci her zaman izlenmelidir. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.
- Yağlar veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı terk etmeyin; bu durum ısınabilir ve yangın çıkarabilir. Çok dikkatli olun.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.
- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Yiyecekleri taşımak veya pişirmenin sonunda, kapıyı birkaç saniye için 5 cm aralığında açın, buharın çıkmasına izin verin, sonra tamamen açın.
- Cihazdaki yarıklara sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.



• CİHAZIN YAKININDA ALEV ALABİLİR MALZEMELER KULLANMAYIN VE DEPOLAMAYIN.

• CİHAZ KULLANILIRKEN YAKININDA AEROSOL KULLANMAYIN.

• BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

• Yetkili personel, yürürlükteki standartlara göre kurulum ve destek müdahalelerini gerçekleştirir.

• Nitelikli bir teknisyenin müdahalesi olmadan cihazı kendiniz tamirmeye çalışmayın.

• Prizi çıkarmak için kabloyu çekmeyin.

• Cihazın zarar görme riski

• Cam parçalarda aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. ovma tozları, lek yumuşatıcılar ve metal süngerler) kullanmayın. Ahşap veya plastik mutfak gereçleri kullanın.

• Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatüller kullanmayın.

• Çelik parçaların veya metalik yüzey kaplamaları olan bölümlerde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın (ör. anodize, nikel veya krom kaplama).

• Raflar ve tepsiler, yan kılavuzlara mümkün olduğunca içeriye itilecektir. Çıkarılmalarını engelleyen mekanik emniyet kilitleri aşağıya ve fırın haznesinin arkasına doğru bakmalıdır.

• CİHAZIN ÜSTÜNDE OTURMAYIN.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Cihazın yakınına herhangi bir sprey ürün sıkmayın.

• Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım kanallarını tıkamayın.

• Pişirme yüzeyinde hiçbir nesne bırakmayın.

• HERHANGİ BİR NEDENLE CİHAZI ISITICI olarak KULLANMAYIN.

• Yiyecek pişirirken plastik pişirme kapları veya kaplar kullanmayın.

• Fırına kapalı tenekeler veya kaplar koymayın.



Talimatlar

- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
 - Fırın gövdesinin tabanını alüminyum veya teneke folyolarla örtmeyin.
 - Tepsileri veya tavaları doğrudan fırın tabanına yerleştirmeyin.
 - Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, sıcak hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirin.
 - Açık kapıyı, iç cam camına tepsi veya tavaları yerleştirmek için kullanmayın.
 - Yerleştirme sırasında fırın kapağını kol ile cihazı yerine kaldırmak için asla kullanmayın.
 - Kapı açıkken fırın kapağına çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
 - Cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için tutacağı kullanmayın.
- ### Kurulum ve bakım
- BU CİHAZ BİNER TAŞITLARDA veya KARAVELLERDE KURULMAMALIDIR.
 - Cihaz bir sehpa üzerine kurulmamalıdır.
 - Cihazı, bir yardımcı kişinin yardımıyla dolap açıklığına yerleştirin.
 - Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihazı dekoratif bir kapı veya panelin arkasına kurmayın.
 - Kurulum ve yardım işlemlerini yürürlüğe giren standartlara göre yetkili personel tarafından yaptırın.
 - Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.
 - Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
 - En az 90 °C dayanabilen kablolar kullanın.
 - Besleme hatlarının terminalleri vidalarının sıkma torku 1,5 - 2 Nm olmalıdır.
 - Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve değiştireceklerdir.



- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce gerekli tüm kişisel koruyucu donanımı (PPE) kullanınız (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce güç kaynağını kapatınız.

Bu cihaz için

- Ampülü değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihazın açık kapağına herhangi bir ağırlık koymayın veya üzerine oturmayın.
- Kapaklarda hiçbir nesnenin sıkışmadığından emin olun.
- Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.

1.2 Cihaz amacı

- Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.
- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.3 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şunlardan kaynaklanan kişi veya mal zararları için herhangi bir sorumluluk reddeder:

- Belirtilenlerden başka kullanımı
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale etmek
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.4 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamıyla ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzunu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.

1.5 Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakası çıkarılmamalıdır.

1.6 Atık yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönergeler 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye zarar verecek miktarlarda madde içermemektedir.



Kılavuzlar

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kaynağı kablolarını kesin ve fiş ile birlikte çıkarın.



Güç voltajı

Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

• Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alındığında perakendeciye tek tek iade edin.

Cihazlarımızı kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj

Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

1.7 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, pişirme tavsiyeleri.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, işletme ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye


1. Kullanım talimatlarının sırası.

- Bağımsız talimat.



2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

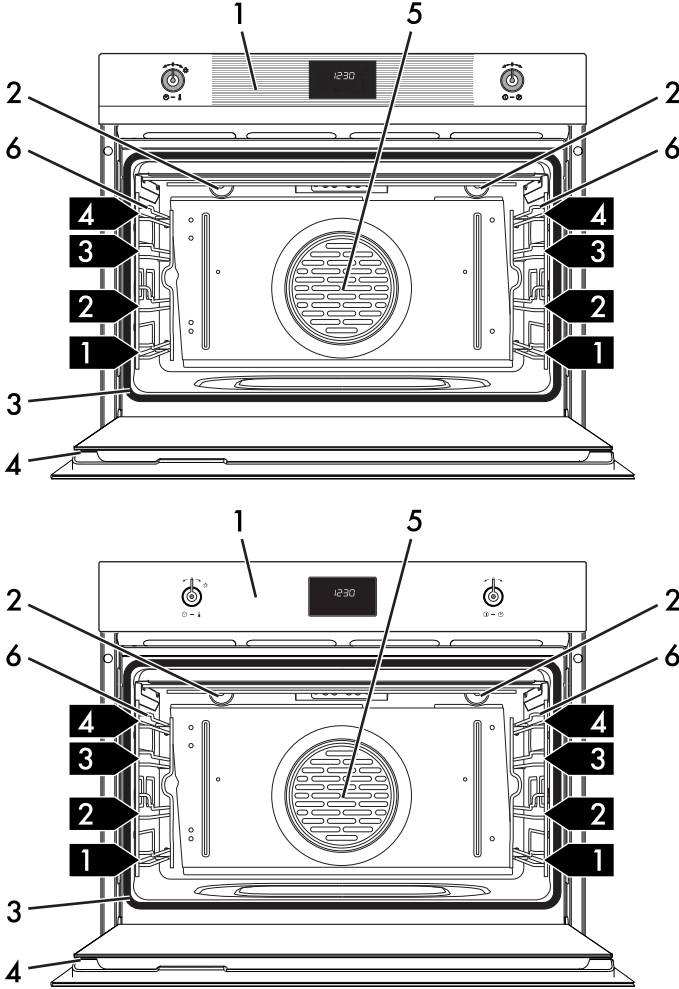

1 Kontrol Paneli

2 Fırın Işığı

3 Conta

4 Kapı

5 Fan


6 Raf/tepsi destek çerçeveleri

1,2,3... Çerçeve rafı



Açıklama

2.2 Kontrol paneli

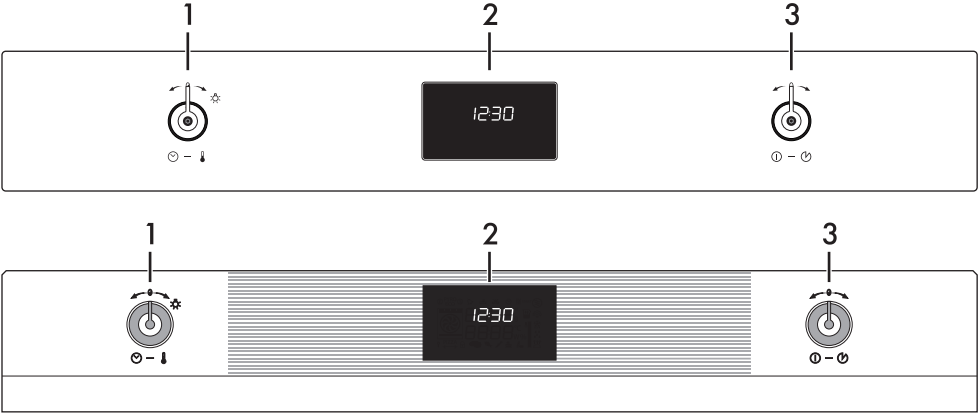

1 Sıcaklık düğmesi

Bu düğme, pişirme süresini ve sıcaklığı seçmenize, programlanmış pişirmeyi ve mevcut zamanı ayarlamanıza ve ayrıca fırının içindeki ışığı açıp kapamanıza olanak tanır.

2 Ekran

Geçerli zamanı, seçili pişirme sıcaklığını ve işlevi ile herhangi bir ayarlanmış zamanı gösterir.

3 Fonksiyon düğmesi

Bu düğme, cihazı açıp kapamanıza ve pişirme işlevini seçmenize olanak tanır.

2.3 Diğer parçalar

Raflar

Alet, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklerde konumlandırmak için raflar içerir. Giriş yükseklikleri aşağıdan yukarıya doğru gösterilir (bkz. 2.1 Genel Açıklama).

Soğutma fanı

Fan cihazı soğutur ve pişirme sırasında çalışır.

Fanın, kapının üstünden sürekli hava akışına yol açtığı ve cihaz kapatıldıktan sonra kısa bir süre daha devam edebileceği görülür.



İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması şu durumlarda yanar:

- Kapı açıldığında.

• ECO ve Buharlı Temizleme işlevleri hariç herhangi bir işlev başlatıldığında

ECO ve Buharlı Temizleme işlevlerinde.

- Sıcaklık düğmesi kısa süreliğine sağa çevrildiğinde (manuel etkinleştirme ve devre dışı bırakma).




Kapı açık olduğunda iç aydınlatmayı kapatmak mümkün değildir.

2.4 Mevcut aksesuarlar




Bazı modeller tüm aksesuarlarla gelmez.

Raf

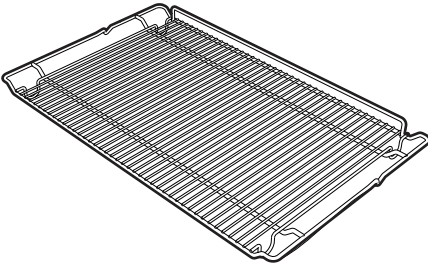


Yemek pişirme sırasında kapları desteklemek için kullanışlıdır.

Tepsi rafı

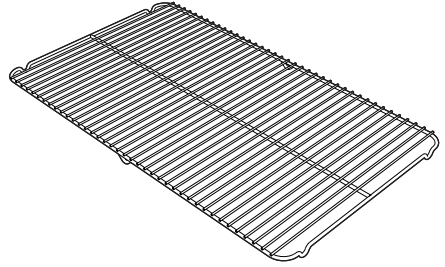

Yağ sızabilecek yiyecekler için fırın tepsisinin üzerine konulacak.

Tepsi

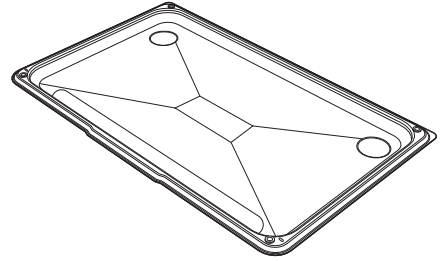

Üstteki raf üzerinde yerleştirilen yiyeceklerden yağın toplanmasına yarar.



Yiyeceklerle temas edecek fırın aksesuarları mevcut mevzuata uygun malzemelerden yapılmıştır.



Orijinal temin edilen ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerine talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.



Tanım

3 Kullanım

3.1 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Fırın içinin tabanını alüminyum veya teneke folyo ile kapatmayın.
- Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, sıcak hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Tencere veya tepsileri doğrudan fırın haznesinin tabanına koymayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.



Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanık tehlikesi

- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Fırında yiyecekleri taşıırken eldiven kullanarak ellerinizi koruyun.
- Fırın içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.
- Çocukların cihaz çalışırken yaklaştırılmasına izin vermeyin.



Kullanım sırasında fırının içindeki yüksek sıcaklık

Yangın veya patlama tehlikesi

- Cihazın yakınına herhangi bir spreyl ürün püskürtme.
- Aletin yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecek pişirirken plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.
- Fırına kapalı teneke kutular veya kaplar koymayın.
- Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı terk etmeyin.
- Pişirme sırasında gerek duyulmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

3.2 İlk kullanım

1. Cihazın dışından veya içinden, aksesuarlar da dahil olmak üzere herhangi bir koruyucu filmi çıkartın.
2. Aksesuarlar ve fırın haznesinden (teknik veri plakası hariç) herhangi bir etiket çıkartın.
3. Cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bakım ve temizlik bölümüne bakın).
4. Üretim sürecinden kalan kalıntıları temizlemek için boş fırını maksimum sıcaklıkta çalıştırın.




3.3 Aksesuarların kullanımı

Kafesler ve tepsiler

Kafesler ve tepsiler yan kılavuzlara tam olarak duruncaya kadar yerleştirilmelidir.

- Kafesin kazara çıkarılmasını engelleyen mekanik emniyet kilitleri aşağıya ve fırının arkasına doğru bakacak şekilde olmalıdır.

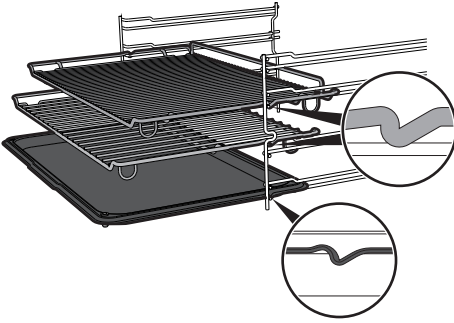


Kafesleri ve tepsileri nazıkçe fırına yerleştirin ve durana kadar itin.



İmalat sürecinden kalan kalıntıları çıkarmak için tepsileri ilk kez kullanmadan önce temizleyin.

Tepsi rafı

Tepsi rafı tepsiye yerleştirilmelidir. Bu şekilde pişirilirken yiyecekte yağ ayrı olarak toplanabilir.

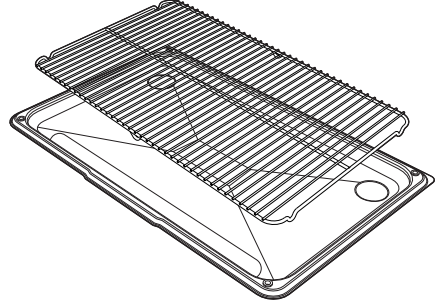





Açıklama

3.4 Fırını Kullanma

Görüntüleyici

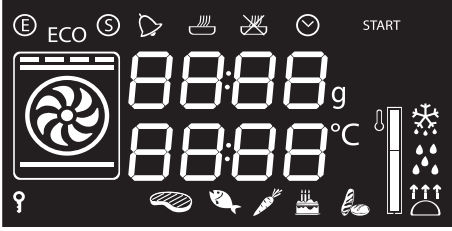

AÇIK: Bir işlev etkinleştirildiğinde, gösterge ısıtma programı, ayarlanan sıcaklık, süre ve ulaşılan sıcaklık gibi parametreleri gösterir.

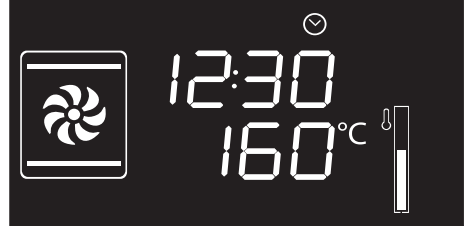

(E) Eko-logic gösterge ışığı

(S) Gövde gösterge ışığı

Dakika hatırlatıcı zamanlayıcı gösterge ışığı

Zamanlanmış pişirme gösterge ışığı

Programlanmış pişirme gösterge ışığı

Saat gösterge ışığı

Çocuk kilidi gösterge ışığı

Erişilen sıcaklık seviyesi

Bir işlev sırasında sıcaklık düğmesi her basıldığında parametreler aşağıdaki sırayla dolaşır.

°C Sıcaklık

Dakika hatırlatıcı zamanlayıcısı süresi

İşlev süresi


Programlanmış pişirme süresi (zamanlanmış ise) pişirme seçildi)

Zaman görüntüleme

Tüm modlarda değeri değiştirmek için sıcaklık düğmesini sola veya sağa çevirin. Daha hızlı artış veya azalış için düğmeyi çevirmeye devam edin.

Çalışma modları

Bekleme: Hiçbir işlev seçili olmadığında, gösterge mevcut zamanı gösterir.

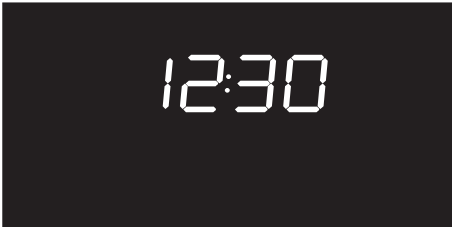



Zamanı ayarlama

Cihazı ilk kez kullanırken,

veya bir güç kesintisinden sonra,  göstergede simge yanıp söner. Herhangi bir pişirme işlevine başlamak için geçerli zamanın ayarlanması gerekir.


1. Gösterilen zamanı ayarlamak için ısıtma kolunu çevirin (daha hızlı artış veya azalış için kolu çevirili tutun).
2. Sıcaklık düğmesine basın.
3. Dakikaları ayarlamak için sıcaklık kolunu çevirin (daha hızlı artış veya azalış için kolu çevirili tutun).
4. Ayarı tamamlamak için ısıtma düğmesini basın.



Gün ışığından tasarruf zamanı gibi durumlarda mevcut zamanı değiştirmek gerekebilir. Bekleme konumundan, saatler yanıp sönmüceye kadar sıcaklık kolunu sağa veya sola döndürmeye devam edin.

Fırın AÇIK İken zamanı değiştirmek mümkün değildir.

Pişirme işlevleri

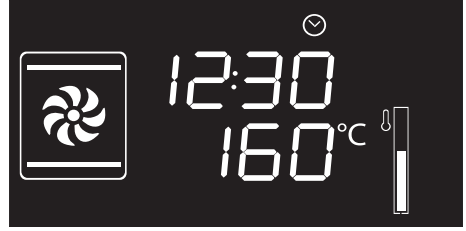

1. Fonksiyon düğmesiyle bir pişirme işlevi seçin.
2. Pişirme sıcaklığını değiştirmek için basıp sıcaklık kolunu çevirin.
3. Geleneksel pişirmeyi başlatmak için fonksiyon koluna basın.



Bir işlev en az 3 saniye boyunca basılı tutularak fonksiyon düğmesiyle her zaman kesilebilir.

Ön ısıtma aşaması

Yemek pişmeden önce, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan bir ön ısıtma aşaması vardır.

Bu aşamanın devam ettiğini göstermek için ulaşılan sıcaklık yanıp söner.



Ön ısıtma aşaması tamamlandığında, ulaşılan sıcaklık göstergesi sürekli yanar ve yiyeceğin fırına konulabileceğini göstermek için bir ziller çalar.





Kullan

Fonksiyonlar listesi

ECO ECO



Bu fonksiyon, tek bir raf üzerinde düşük enerji tüketimiyle pişirme için özellikle uygundur.

Et, balık ve sebzeleri pişirmek için idealdir. Mayalanmış yiyecekler için önerilmez.

Maksimum enerji tasarrufu elde etmek ve pişirme sürelerini azaltmak için yiyecekleri önceden ısıtılmadan fırına yerleştirmek önerilir.



ECO fonksiyonunu kullanırken pişirme sırasında kapağı açmaktan kaçının.



ECO fonksiyonunda pişirme (ve önceden ısıtma) süreleri daha uzundur.



Statik

Isı aynı anda yukarıdan ve aşağıdan geldiği için bu sistem belirli yiyecek türleri için özellikle uygundur.

Geleneksel pişirme olarak da bilinen statik pişirme, aynı anda sadece tek bir yemek pişirmek için uygundur.

Her türlü rosto, ekmek ve kekler için mükemmeldir ve her durumda ördek ve kaz gibi yağlı etler için özellikle uygundur.



Izgara

Izgara elemanından gelen ısı, özellikle ince ve orta kalınlıktaki etler için mükemmel ızgara sonuçları verir ve döner pişirici ile birleştirildiğinde (takıysa) pişirme sonunda yiyeceğe eşit kızarma sağlar. Sosisler, domuz kaburga ve pastırma için mükemmeldir. Bu fonksiyon, özellikle et olmak üzere büyük miktarlarda yiyeceğin eşit şekilde ızgara yapılmasını sağlar.



Alt eleman

Sadece alt taraftan gelen ısı, alt sıcaklığı daha yüksek olan yiyeceklerin pişmesini tamamlamanıza olanak tanır, kızarmayı etkilemeden. Kekler, turta, tart ve pizzalar için mükemmeldir.



Ventilatörlü yardımcı

Vantilatörün çalışması, geleneksel pişirme ile birleştiğinde, karmaşık tariflerde bile tutarlı pişirme sağlar. Bisküviler ve kekler için mükemmeldir, aynı anda birkaç seviye üzerinde pişirilse bile. (Çok katlı pişirme için 2. ve 4. rafı kullanmanızı öneririz).



Izgıralı Fan

Fan ile üretilen hava, ızgaranın oluşturduğu güçlü sıcak dalgasını yumuşatır; çok kalın yiyecekleri bile tamamen eşit şekilde ızgara yapar. Etin büyük parçaları için mükemmeldir (ör. domuz baldırı).



Fan + alt eleman

Sadece alt ısıtma elemanı ile fanın kombinasyonu, pişirme işlemini daha hızlı tamamlamayı sağlar. Bu sistem, yüzeyi zaten iyi pişmiş olan yiyeceklerin iç kısmı hâlâ pişmemişse sterilizasyon veya pişirmeyi sonlandırmak için önerilir; bu nedenle biraz daha ısı gerekir. Her tür yiyecek için mükemmeldir.



Circulaire

Fan ve kombinasyonu ve kullanılmış dairesel ısıtma elemanı (fırın boşluğunun arkasında bulunur) aynı sıcaklığı ve aynı pişirme türünü gerektiren yiyecekleri birkaç seviyede pişirmenize olanak tanır. Sıcak hava dolaşımı ısıyı anında ve eşit olarak dağıtır. Örneğin, balık, sebze ve kurabiyeleri aynı anda (farklı seviyelerde) pişirmek mümkün olacak; kokular ve tatlar karışmadan.



Turbo

Fanın desteklediği pişirme ile geleneksel pişirmenin kombinasyonu, kokuların ve tatların karışmadan, çok hızlı ve verimli bir şekilde farklı yiyecekleri birkaç seviyede pişirmeyi sağlar. Yoğun pişirme gerektiren büyük hacimler için mükemmeldir.



Kullan

Zamanlayıcı




Bu işlev yalnızca zili etkinleştirir, pişirmeyi durdurmaz.



Dakika sayacı hem yemek pişirme sırasında hem de cihaz beklemede olduğunda etkinleştirilebilir.

1. Sıcaklık düğmesine bir kez basın (pişirme zaten devam ediyorsa iki kez). The

görüntü göst  ve işığı yanıp sönüyor.

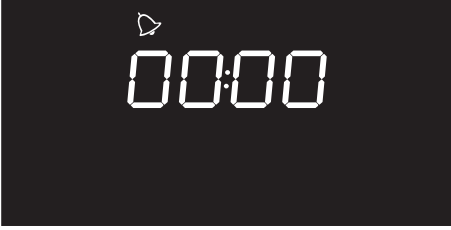

2. Süreyi ayarlamak için düğmeyi çevirin (1 dakikadan 4 saate kadar). Birkaç saniye sonra,

şey  gösterge ışığı yanıp sönmeyi durdurur ve geri sayım başlar.

3. Gereken pişirme fonksiyonunu seçin ve zilin çalmasını bekleyin, göstergesi olarak

pişirme süresinin bittiğini gösterir  Gösterge ışığı yanıp sönür.

4. Alarm çalmasını devre dışı bırakmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin.

5. Daha fazla dakika sayacı seçmek için sıcaklık düğmesini çevirin.



Dakika sayacı zamanlayıcısını kaldırmak için değeri sıfıra ayarlamalısınız.

Zamanlı pişirme



Zamanlı pişirme, kullanıcının belirlediği belirli bir süre sonra başlatılıp bitebilen bir pişirme işlemi işlevidir.




Zamanlı pişirme etkinleştirme, daha önce ayarlanmış olabilecek herhangi bir dakika sayacı zamanlayıcısını iptal eder.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra, sıcaklık düğmesini üç kez basın. Ekran gösterir


 ve göst  ge ışığı

yanıp sönüyor.

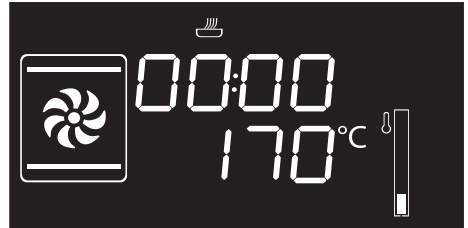



2. Pişirme süresini 00:01 ile 12:59 arasına ayarlamak için sıcaklık kolunu sağa veya sola çevirin. Daha hızlı bir artış veya azalma için kolu çevirmeye devam edin.

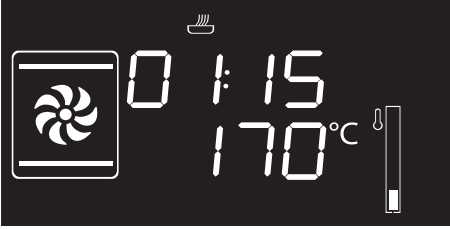

3. Gerekli süreden önce birkaç saniye sonra süre belirlendiğinde, gösterge ışığı yanıp sönmeyi durdurur ve zamanlı pişirme başlar.



Pişirme süresini manuel olarak uzatmak için sıcaklık koluna yeniden basın. Cihaz, daha önce seçilen pişirme ayarlarıyla normal çalışmasına devam edecektir.

4. Pişirme sonunda **STOP** görüldüğü gibi bir zil sesi duyulur.



5. Buzzeri kapatmak için iki koldan birini basın veya çevirin ya da kapıyı açın.



Buzzeri kapatıp daha fazla zamanlı pişirme seçmek için sıcaklık kolunu sağa çevirin.



Buzzeri kapatıp farklı bir pişirme fonksiyonu seçmek için fonksiyon kolunu sağa veya sola çevirin.



Cihazı kapatmak için fonksiyon kolunu basılı tutun.

Zamanlı pişirme sırasında veri kümesini değiştirme

Çalışma sırasında zamanlı pişirme süresi değiştirilebilir:

1. Gösterge sabitken ve cihaz içinde pişirme devam ederken, sıcaklık kolunu iki kere basın. Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

2. Önceden ayarlanmış pişirme süresini değiştirmek için sıcaklık kolunu sağa veya sola çevirin.



Kullan

Programlanmış pişirme



Programlanmış pişirme, kullanıcının belirlediği zamana bağlı olarak pişirmenin belirli bir anda durdurulmasını sağlayan işlevdir; ardından cihaz otomatik olarak kapanır.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra, sıcaklık düğmesini üç kez basın. Ekranda gösterilir:




ve



gösterge ışığı

yanıp sönüyor.

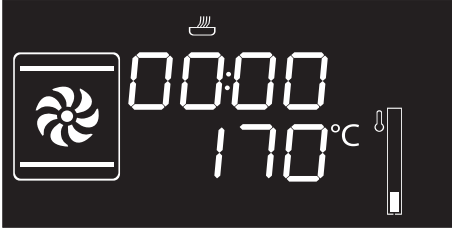

2. Pişirme süresini 00:01 ile 12:59 arasında ayarlamak için düğmeyi sağa veya sola çevirin. Hızla artırmak veya azaltmak için düğmeyi çevirmeye devam edin.




3. Sıcaklık düğmesini dördüncü kez basın.

Göst si yanıp sönüyor. Şunu dönün:

Pişirme bitiş zamanını ayarlamak için düğmeyi sağa veya sola çevirin.

4. Birkaç saniye sonra ve sterg ışıkları durur. Cihaz, belirlenen başlangıç zamanını bekler.

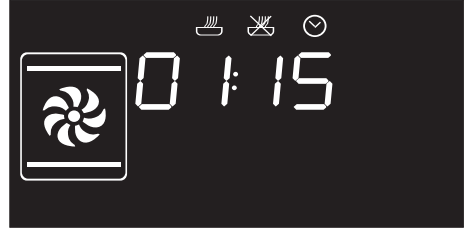

Pişirme süresini manuel olarak uzatmak için sıcaklık düğmesini tekrar basın. Cihaz, önceki pişirme ayarlarıyla normal çalışmasına devam eder.



Programlanmış pişirme ile fırın, pişirme sıcaklığına ulaşması için on dakika önceden açılır (ön ısıtma).



Piştirme sonunda, ekranda **Stop** yazısı ve bir zil sesi çalar.



6. Zili devre dışı bırakmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin ya da kapıyı açın.



Cihazı kapatmak için fonksiyon düğmesini basılı tutun.



Güvenlik nedeniyle, piştirme süresini ayarlamadan piştirme bitiş vaktini tek başına ayarlamak mümkün değildir.

Programlanmış piştirme sırasında veri kümesini değiştirmek



Piştirme süresi değiştirildikten sonra piştirme bitiş zamanı yeniden ayarlanmalıdır.

Çalışırken programlanmış piştirme süresini değiştirmek mümkündür:

1. Ve olduğunda göstergeler yanıp sönüyor
ayarlar sabit yanarken ve cihaz piştirmeye başlamayı beklerken, sıcaklık düğmesini iki kez basarak Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

2. Önceden ayarlanmış piştirme süresini değiştirmek için sıcaklık düğmesini sağa veya sola çevirin.

3. Tekrar sıcaklık düğmesine basın.
Gösterge ışığı kapanır ve Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Ekran piştirme bitiş saatini gösterir.

4. Piştirme bitiş zamanını geciktirmek için sıcaklık düğmesini sağa veya sola çevirin.

Birkaç saniye sonra ve göstergeleri yanıp sönmeyi durdurur ve programlanmış piştirme yeni ayarlara göre işlemini sürdürür.

3.5 Piştirme tavsiyesi

Genel tavsiyeler

- Birkaç seviyede tutarlı piştirme için fanlı yardım fonksiyonunu kullanın.
- Dışı aşırı pişmiş ve içi az pişmiş olabileceğinden piştirme sürelerini sıcaklığı artırarak kısaltmak mümkün değildir.



Kullanım

Et pişirme konusunda tavsiyeler

- Pişirme süreleri yemeğin kalınlığına ve kalitesine ayrıca tüketici tadına göre değişir.
- Et kızartırken et termometresi kullanın veya şöyle bir kaşıkla etin üzerine baskı yapın. Sertse pişmiş, değilse birkaç dakika daha pişmesi gerekir.

Izgara ve fanlı ızgara ile pişirme konusunda tavsiyeler

- Pişirme etkisini değiştirmek istiyorsanız yemek soğuk fırına veya önceden ısıtılmış fırına konulsa bile et ızgara yapılabilir.

- Fanlı ızgara fonksiyonunda, ızgara yapmadan önce fırını önden ısıtmanızı öneririz.

- Yemeği rafın ortasına yerleştirmenizi öneririz.

Tatlılar/hamur işleri ve bisküviler için pişirme tavsiyeleri

- Koyu metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.

- Sıcaklık ve pişirme süresi hamurun kalitesi ve kıvamına bağlıdır.

- Tatlının iyice pişip pişmediğini kontrol etmek için: Pişirme süresinin sonunda tatlının en yüksek noktasına kürdan batırın. Hamur kürdana yapışmazsa tatlı pişmiş demektir.

- Tatlı fırından çıkarken çökerse, bir sonraki sefer ayarlanan sıcaklığı yaklaşık 10°C düşürün ve gerekirse daha uzun pişirme süresi seçin.

Çözünme ve mayalandırma konusunda tavsiyeler

- Dondurulmuş yiyecekleri ambalajları olmadan kapaksız bir kapta fırının ilk rafına yerleştirin.

- Yemeğin üst üste getirilmemesine dikkat edin.

- Eti çözdürmek için ikinci seviyeye yerleştirilen raf ve bir tepsi birinci seviyede kullanın. Bu şekilde çözdürme sularının yiyeceğin kendisinden uzak akması sağlanır.

- En narin kısımlar alüminyum folyo ile kapatılabilir.

- Başarıyla mayalanması için fırının tabanına su içeren bir kap konulmalıdır.

Enerjiden tasarruf etmek için

- Normalde kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Fırında kalan ısıyla kalan dakikalar boyunca pişirme devam edecektir.

- Isı kaybını önlemek için kapıyı en aza indirin.


- Cihazın içini her zaman temiz tutun.

- (Bulunan yerlere) Kullanılmadığında pizza taşı çıkarın ve kapağı yerine yerine koyun.




3.6 Özel fonksiyonlar

Zamanla çözdürme

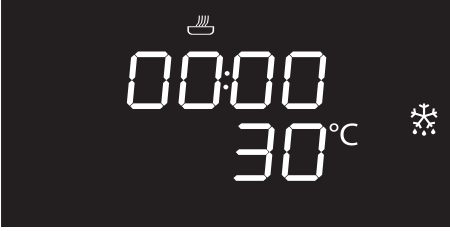

1. Yemeği fırın içine yerleştirin.
2. Fonksiyon düğmesini basıp çevirerek zamanla çözdürme fonksiyonunu seçin.
3. Sıcaklık düğmesini süresi için ayarlayın (1 ile 99 dakika arası).
4. Onaylamak için sıcaklık düğmesini basın.
süreyi ayarlayın **START** yanıp söner.
5. Zamanla çözdürme fonksiyonunu başlatmak için fonksiyon düğmesini basın.
6. Sonunda **Stop** görüntülenir ve bir zil sesi duyulur.
7. Zili devre dışı bırakmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin ya da kapıyı açın.
8. Fonksiyon dışına çıkmak için fonksiyon düğmesine en az 3 saniye basılı tutun.

Kullanma/Sarlama?
Hangi kelimeyi

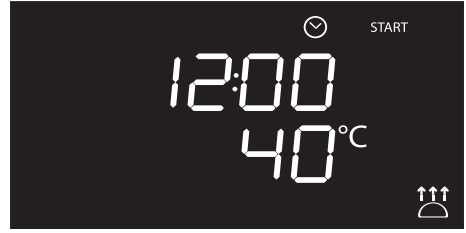

Kullanma fonksiyonunu kullanırken sıcaklık değiştirilemez.



Başarılı mayalama için fırının tabanına su dolu bir kap konulmalıdır.

1. Mayalama için hamuru ikinci raf üzerine yerleştirin.
2. Fonksiyon düğmesini basıp çevirerek mayalama fonksiyonunu seçin.
START yanıp söner.
3. Mayalama fonksiyonunu başlatmak için fonksiyon düğmesini basın.
4. Sonunda **Stop** görüntülenir ve bir zil sesi duyulur.
5. Zili devre dışı bırakmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin ya da kapıyı açın.
6. Fonksiyon dışına çıkmak için fonksiyon düğmesine en az 3 saniye basılı tutun.



Kullan

Şabat



Şabat fonksiyonu etkinleştirildikten sonra ayarlar değiştirilemez.

Düğmeler üzerinde yapılacak herhangi bir işlem etkisizdir; cihazı kapatmaya izin vermek için yalnızca fonksiyon düğmesi etkin kalır.



Bu fonksiyon, Yahudi dininin dinlenme gününe ilişkin hükümlerine uygun şekilde yemeğin pişirilmesini sağlar.



Bu fonksiyon, cihazın belirli bir şekilde çalışmasına neden olur:

- Pişirme sınırsız olarak devam edebilir; herhangi bir süre ayarlamak mümkün değildir.
- Ön ısıtma yapılmaz.
- Seçilebilen pişirme sıcaklığı 60-100 °C aralığındadır.
- Fırın ışığı devre dışı; kapıyı açma veya düğme ile manuel etkinleştirme gibi herhangi bir işlem ışığı açmaz.
- Dahili fan kapalı kalır.
- Düğme aydınlatması ve sesli uyarılar devre dışı kalır.

1. Seçmek için fonksiyon düğmesine basın ve çevirin

Şabat fonksiyonu **SABb**

2. Fonksiyonun sıcaklığını değiştirmek için sıcaklık düğmesine basın ve çevirin.

3. Ayarı onaylamak için sıcaklık düğmesine basın

ayar sıcaklığı **START** yanıp söner.

4. Şabat fonksiyonunu başlatmak için fonksiyon düğmesine basın.

5. Fonksiyondan çıkmak için fonksiyon düğmesine en az 3 saniye basın ve basılı tutun.



Ağırlığa göre çözündürme



Bu işlev, dondurulmuş ürünlerin türüne ve ağırlığına göre çözündürme yapar.

1. Yemeği fırının içine yerleştirin.

2. Ağırlığa göre çözündürmeyi seçmek için fonksiyon düğmesini basın ve çevirin, işaretli olanla

dE00 ve aydınlatılmış yiyecek sembolü

3. Ağırlığa göre çözündürme işlevini onaylamak için fonksiyon düğmesini basın.

4. Çözdürmek için yiyecek türünü seçmek amacıyla fonksiyon düğmesini çevirin.

5. Çözdürülecek yiyeceğin ağırlığını (gram olarak) seçmek için sıcaklık düğmesini çevirin.

6. Ayarlanan parametreleri onaylamak ve çözündürmeye başlamak için fonksiyon düğmesini basın.

7. Sonunda, **Stop** görüntülenir ve bir zil sesi çalar.

8. Zili devre dışı bırakmak için iki düğmeden birini basın veya çevirin ya da kapağı açın.

9. İşlevden çıkmak için fonksiyon düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

Önceden ayarlanmış parametreler

dE	Tür	Ağırlık (g)	Zaman (dk)*
01	Et	500 120	
02	Balık	300 55	
03	Meyve	300 35	
04	Ekmek	300 25	

* Çözündürme süreleri, çözülecek yiyeceğin şekline ve boyutuna göre değişebilir.



Kullan

3.7 Otomatik programlar



Otomatik pişirme programları pişirilecek yemeğin türüne göre sınıflandırılmıştır.

1. Otomatik programlarla pişirmeyi seçmek için fonksiyon düğmesini basılı tutup çevirin,

ışıklı yiyecek **Pr-00** ve simgeleriyle işaretli



2. Otomatik programlarla pişirmeyi onaylamak için fonksiyon düğmesini basın.

3. Tercih edilen programı seçmek için fonksiyon düğmesini çevirin (Otomatik programlar tablosuna bakınız).

4. Pişirilecek yiyeceğin ağırlığını (gram olarak) seçmek için sıcaklık düğmesini çevirin.

5. Ön ısıtma tamamlandığında,

START

parlak yanacaktır. Yiyeceği ekleyin

ve pişirmeye başlamak için fonksiyon düğmesini basın.

6. Sonunda **Stop** görüntülenir ve bip sesi duyulur.

7. Buzzeri devre dışı bırakmak için iki düğmeden birine basın veya çevirin ya da kapağı açın.

8. Fonksiyondan çıkmak için fonksiyon düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.



Otomatik programlarda programlı pişirme ayarlanabilir.



Bir işlev, en az 3 saniye basılı tutularak herhangi bir zamanda kesilebilir.



Otomatik programlar tablosu



ET (01 - 05)

Pr	Alt kategori	Ağırlık (g)	Seviye İşlev	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakika)	TR
01	Öküz bifteği kızartması (orta)	1000 2		200	40	
02	Domuz eti kızartması	1000 2		190	75	
03	Kuzu (iyice pişmiş)	1000 2		190	110	
04	Dana eti	1000 2		190	65	
05	Bütün rosto tavuk	1000 2		200	64	



BALIK (06 - 07)

Pr	Alt kategori	Ağırlık (g)	Seviye Fonksiyon	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakikalar)
06	Taze balık (tamamı)	500 2		160	35
07	Donmuş balık	500 2		160	45



SEBZELER (08 - 10)

Pr	Alt kategori	Ağırlık (g)	Seviye Fonksiyon	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakikalar)
08	Karışık ızgara	500 4		250	15 + 10 (1)
09	Kavrulmuş	1000 2		200	45
10	Kızarmış patatesler	1000 2		220	40

(1) Izgara yaparken, yiyecekleri her iki yüzeyiyle pişirmeniz önerilir; tablodaki zamanlara atıfta bulunulur. Daha uzun süre, pişirilecek ilk yüzey için her zaman referans alınır ve çiğ gıdadan başlanır.



Kullan



TATLILAR/ pastane ürünleri (11 - 13)

Pr	Alt kategori	Ağırlık (g)	Seviye	Fonksiyon	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakika)
11	Kurabiye	600	2		160	18
12	Muffin	500	2		160	18
13	Tart	800	2		170	40



EKMEK - PİZZA - MAKARNA (14-20)

Pr	Altkategori	Ağırlık (g)	Seviye	Fonksiyon	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakika)
14	Mayalı ekmek (somun)	1000	2		200	30
15	Pan fırınlanmış pizza	1000	1		280	7
16	Taş fırın pizza	500	1(2)		280	4
17	Makarna güveci	2000	1		220	40
18	Lazanya	2000	1		230	35
19	Paella	500	2		190	25
20	Quiche	1000	1		200	40

(2) (Pizza taşı olmadan modeller) Taş, fırının tabanına yerleştirilmelidir. Taş üzerinde pişirilen dondurulmuş pizza, ağırlığa bağlı olarak farklı pişirme süreleri gerektirmez.



Tablolarda gösterilen süreler önceden ısıtma sürelerini içermez ve bütün parçalar için pişirmeyi ifade eder. Gıdalar daha küçük parçalara kesilirse, pişirme süreleri azalacaktır.



3.8 İkincil menü

Cihaz, kullanıcıya aşağı açılır bir ikincil menü sunar:


- Çocuk kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Gösterim modu (tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakır ve yalnızca kontrol paneli çalışır) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Düşük Güç (Ekolojik) modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Sıcak Tut modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Zamanlı aydınlatma (Ekolojik aydınlatma) modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihaz Beklemede olduğunda

1. İç aydınlatmayı sıcaklık kolunu hızlıca çevirerek açın.
2. Sıcaklık kolunu en az 5 saniye basılı tutun.
3. Ayar durumunu değiştirmek için sıcaklık kolunu sağa veya sola çevirin (AÇIK/KAPALI).
4. Sonraki moda geçmek için sıcaklık kolunu basılı tutun.

Çocuk kilidi modu

Bu mod, kullanıcı müdahalesi olmadan normal çalışmayı bir dakika sonra kontrolleri otomatik olarak kilitlemesini sağlar.

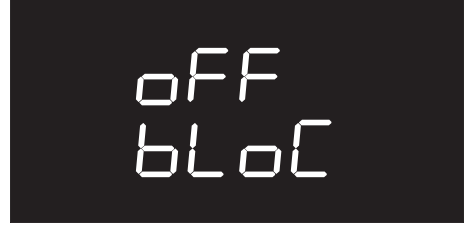

Normal çalışmada gösterilir:

 gösterge ışığı yanıyor.

Pişirme sırasında kilidi geçici olarak serbest bırakmak için sıcaklık kolunu 5 saniye basılı tutun. Son ayardan bir dakika sonra kilit tekrar aktif olacak.



kol konumu değiştiğinde, gösterge şunu gösterecek:
bLoC birkaç saniye için.



Çocuk kilidi modundayken fonksiyon kolunu 3 saniye basılı tutarak cihazı anında kapatmak hala mümkündür.



Kullan

Görüntüleme modu (yalnızca sergileyenler için)

Bu mod, kontrol paneli aktif kalırken cihazın tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakmasına olanak tanır.



Cihazı normal şekilde kullanmak için bu modu KAPALI olarak ayarlayın.



Mod etkinse gösterge ışığı şurada yanar: 

Düşük Güç (Ekolojik) modu

Bu mod, cihazın kullanılan gücü sınırlamasına olanak tanır.

Diğer ev aletleriyle eşzamanlı kullanım için uygundur.

YÜKSEK: normal güç.



DÜŞÜK: düşük güç.



Ekolojik mantık modunu etkinleştirmek, önceden ısıtma ve pişirme sürelerinin uzayabileceği anlamına gelir.



Mod etkinse gösterge ışığı ekranda yanar. 



Isıtma modunu sakla

Bu mod, pişirme döngüsünün süresi ayarlanmışsa pişirme bittikten sonra yaklaşık bir saat boyunca pişirilmiş yiyecekleri düşük sıcaklıklarda sıcak tutmasına olanak tanır (manuel olarak kesilmezse).



Zamanlı ışık (Eco-ışık) modu

Daha fazla enerji tasarrufu için ışık, pişirme başladığından itibaren bir dakika sonra otomatik olarak kapanır.



Aygıtın ışığın bir dakika sonra otomatik olarak kapanmasını durdurmak için bu modu KAPALI olarak ayarlayın.



Sıcaklık düğmesi sağa doğru çevrildiğinde iki ayarda manuel açma/kapatma her zaman kullanılabilir.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı püskürtmeler kullanmayın.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey bitişleri olan (ör. anodizasyon, nikel veya krom kaplama) parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın.
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma tozları, leke çıkarıcılar ve metalik süngerler) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.

4.2 Yüzeyleri temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Abrasives içermeyen veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler her zaman ve sadece kullanılmalıdır.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro fiber bezle kurulayın.

Yiyecek lekeleri veya kalıntıları

Yüzeyi zarar verecekleri için çelik süngerler ve keskin kazıyıcılar kullanmayın.

Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro fiber bez ile kurulayın.

Fırın içinde şekerli yiyecek kalıntılarının (ör. reçel) içerde kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa fırının emaye kaplamasına zarar verebilir.

4.3 Kapıyı temizleme


Kapıyı çıkarma

Daha kolay temizlik için kapının çıkarılıp bir mutfak bezi üzerinde bırakılması önerilir.


Kapağı çıkarmak için şu şekilde ilerleyin:




1. Kapaıyı tamamen açın ve figürde gösterilen menteşelerdeki deliklere iki pim takın.

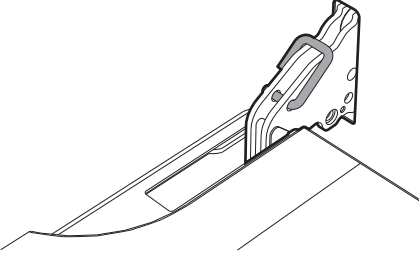

2. Kapaıyı her iki tarafından da iki elinizle tutun, yaklaşık 30° lik bir açı oluşturacak şekilde kaldırın ve çıkarın.

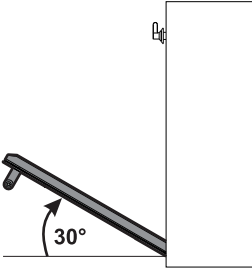

3. Kapaıyı tekrar takmak için menteşeleri fırında ilgili yuvalara yerleştirin ve A girintili bölümlerin yuvalara tamamen oturduğundan emin olun. Kapaıyı kapatın ve yerine oturduğunda menteşelerdeki deliklerden pimleri çıkarın.

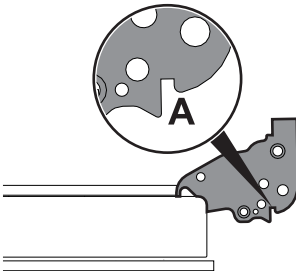

Kapı camını temizlemek

Kapıdaki cam her zaman iyice temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zorlu kirlerde, nemli bir sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.




Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.

İç cam camlıklıklarını çıkarma

Kapının iç cam panelleri, temizliği kolaylaştırması için çıkarılabilir.

1. Arkadaki parçayı nazikçe yukarı doğru çekerek iç cam panelini çıkarın, oklarla gösterilen hareketi (1) takip edin.


2. Ardından ön kısmı yukarı doğru çekin (2). Bu şekilde camla birlikte eklenen 4 pim, fırın kapısındaki evlerinden ayrılır.

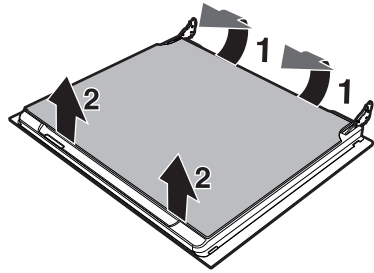




Temizlik ve Bakım

3. Bazı modellerde ara bir cam panel bulunmaktadır. Ara cam panelini yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

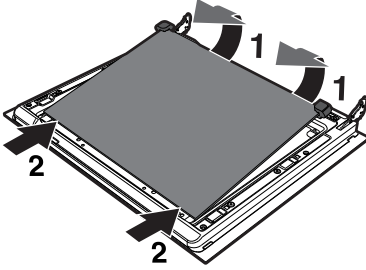


4. Dış cam paneli ve önceki aşamada çıkarılan panelleri temizleyin. Emici mutfak temizliği kağıdı kullanın. Sıradan olmayan kir durumunda, ıslak sünger ve nötr deterjanla yıkayın.

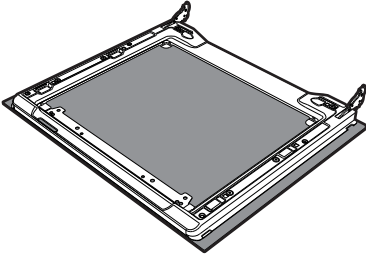

5. Panelleri çıkarıldığı sıranın tersine geri takın.

6. İç cam panelini yeniden konumlandırın. Dört pimini, hafif baskı uygulayarak fırın kapısındaki yuvalarına ortalarak yerleştirdiğinizden emin olun.

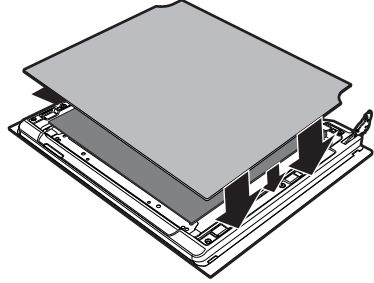

4.4 Fırın kirliliğini temizleme

Fırınınızı en iyi durumda tutmak için soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin.

Gıda kalıntılarının fırın kapağında kurumasına izin vermeyin, bu emayeye zarar verebilir.

Temizlemeden önce tüm çıkartılabilir parçaları çıkarın.

Daha kolay temizlik için şu parçaların çıkarılmasını öneririz:

- Kapı
- Raf/tepsi destek çerçeveleri
- Fırın contasını.



Belirli temizleyici ürünler kullanıyorsanız, kalıntıları gidermek için fırını maksimum sıcaklıkta 15-20 dakika çalıştırmanızı öneririz.




Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarma

Kılavuz çerçevelerinin çıkarılması, yanlarının daha kolay temizlenmesini sağlar.

Kılavuz çerçevelerini çıkarmak için:

- Çerçeveyi A girintisinden çıkarmak için fırının içeriye doğru çekin, ardından arkasındaki B desteklerinden dışarı kaydırın.

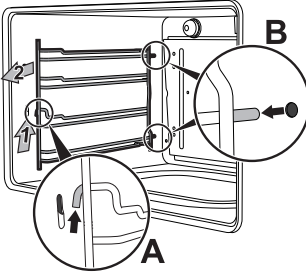

- Temizleme tamamlandığında, kılavuz çerçevelerini yerine koymak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

4.5 Buhar Temizleme



Buhar Temizleme, yardımcı bir temizlik prosedürüdür ve kirlerin temizlenmesini kolaylaştırır. Bu işlem sayesinde fırının içinin çok kolay temizlenmesi sağlanır. Kir kalıntıları ısı ve su buharı ile yumuşatılarak daha sonra kolayca çıkarılır.



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Önceki pişirme işlemlerinden kalan yiyecek artıkları veya büyük döküntüler fırının içinden temizlenmelidir.
- Yardımlı fırın temizleme işlemlerini ancak fırın soğukken yapın.


Ön işlemler

Buhar Temizleme cycle'ına başlamadan önce:

- Fırın içindeki tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
- Fırının tabanına yaklaşık 40 cc su dökün. Hacmin odayı aşmamasına dikkat edin.



Temizlik ve bakımlar

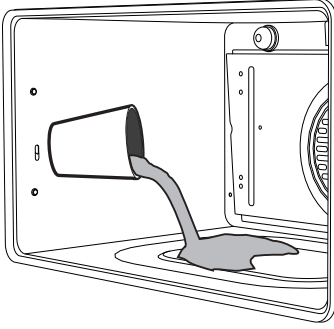

- Fırın içini püskürtme başlığıyla su ve bulaşık deterjanı çözeltisiyle püskürtün. Sprey yönünü yan duvarlara, yukarıya, aşağıya ve yönlendiriciye doğru verin.



En fazla yaklaşık 20 kez püskürtmenizi öneririz.

- Kapıyı kapatın.
- Yardımlı temizleme döngüsü sırasında, önceden çıkarılan kendini temizleyen panelleri (takılı ise) ılık suda ve az miktarda deterjanla ayrı ayrı yıkayın.


Buhar Temizleme döngüsü ayarı



İç sıcaklık Buhar Temizleme döngüsü için gerekli olandan daha yüksekse, döngü hemen durdurulacak ve

mesaj **Stop** görülecek ekranda. Yardımlı temizleme döngüsünü etkinleştirmeden önce cihaz soğumaya bırakın.

1. Fonksiyon düğmesini basılı tutup Buhar Temizleme fonksiyonunu seçin. Temizleme döngüsünün süresi ve sıcaklığı ekranda görünecek.

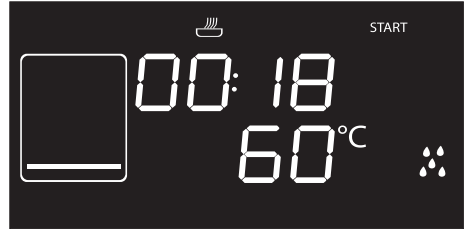

Sıcaklık ve süre parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilemez.


2. Otomatik temizleme döngüsünü başlatmak için fonksiyon düğmesini basın.



Programlanmış Buhar Temizleme çevrimi

Normal pişirme işlevlerinde olduğu gibi Buhar Temizleme işlevi için de bir bitiş süresi ayarlanabilir.

1. Buhar Temizleme işlevini seçtikten sonra sıcaklık düğmesine basın. Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Gösterge ekranı işlev bitiş zamanını gösterir.

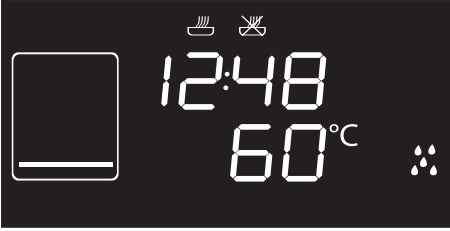

2. Pişirme bitiş zamanını geciktirmek için sıcaklık düğmesini sağa veya sola çevirin.
3. İşlev bitiş zamanını onaylamak için sıcaklık düğmesine basın.
4. İşlev düğmesine basın. Cihaz belirlenen başlangıç zamanını bekler.

Buhar Temizleme çevriminin sonu

Bitirildiğinde **Stop** ekranda görünür görüntüde görünür ve sıcaklık düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilecek bir bip sesi duyulur.

1. İşlevden çıkmak için işlev düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.
2. Kapıyı açın ve lekeli olmayan kirleri mikro fiber bir bezle temizleyin.
3. Çıkarılması zor tortular için pirinç telviye içerikli çizilmeyen bir sünger kullanın.
4. Yağ kalıntıları için özel fırın temizleyicileri kullanın.
5. Fırın içindeki kalıntı suyu çıkarın.

Geliştirilmiş hijyen için ve yiyeceklerin herhangi bir hoş olmayan koku tarafından etkilenmemesi amacıyla, fırın fan yardımlı bir işlevle 160°C'de yaklaşık 10 dakika kurutulmasını tavsiye ederiz.



Bu işlemler için kauçuk eldiven giymenizi öneririz.



Erişmesi zor parçaların manuel temizliğini kolaylaştırmak için kapıyı çıkarmanızı öneririz.




4.6 Olağanüstü bakım

Fırın contasını takma ve çıkartma

Fırın contasını çıkarmak için:

- Dört köşedeki ve merkezdeki klipsleri gevşetin, ardından fırın contasını dışarı doğru çekin.

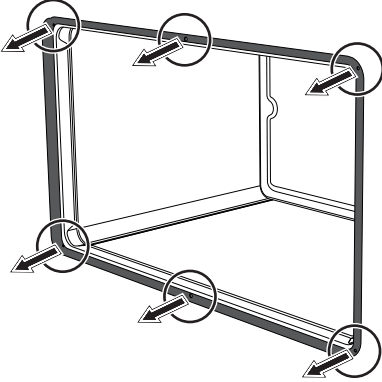

Fırın contasını takmak için:

- Dört köşedeki ve merkezdeki klipsleri fırın contasına takın.

Fırın contası bakım ipuçları

Conta yumuşak ve esnek olmalıdır.

- Fırın contasını temiz tutmak için aşındırıcı olmayan bir sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.

İç aydınlatma ampulünü değiştirme




Canlı parçalar

Elektrik çarpması tehlikesi

- Fırını prizden çekin.

1. Koruyucu kapağı 1 saat yönünün tersi yönde sökün.
2. Ampul 2'yi aynı türden bir ampulla değiştirin (25W). Sadece fırın ampulleri kullanın (T 300°C).

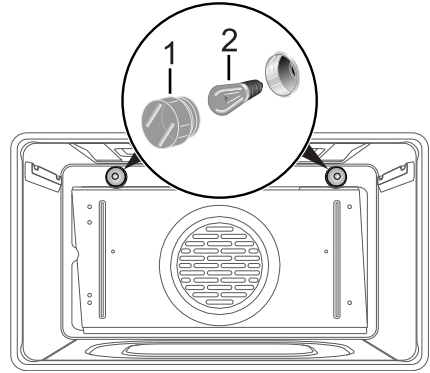

3. Koruyucu kapağı 1 yeniden takın.



Ne yapmalı...

Görüntü tamamen kapalı:

- Şebeke gücünü kontrol edin.
- Cihaz besleme hattının ilerisindeki tüm uç açıkstan kapsül anahtarının “AÇIK” konumda olup olmadığını kontrol edin.

Cihaz ısıtmıyor:

- “showroom modu” ayarına alınmış olup olmadığını kontrol edin (daha fazla bilgi için “İkincil menü” bölümüne bakınız).

Kontrol paneli yanıt vermiyor:

- “Çocuk kilidi” modu ayarlanmış mı diye kontrol edin (daha fazla bilgi için “İkincil menü” bölümüne bakınız).

Pişirme süreleri tabloda belirtilenden daha uzun:

- “Düşük güç (eco-logic)” moduna alınmış olup olmadığını kontrol edin (daha fazla bilgi için “İkincil menü” bölümüne bakınız).

(Pirüloz) otomatik temizleme döngüsünden sonra bir işlev seçilememesi:

- Kapı kilidinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını doğrulayın. Değilse, kapı kilidi aktifken işlevlerin seçilmesine izin vermeyen bir güvenlik tertibatı vardır. Bunun nedeni, fırın içindeki sıcaklığın herhangi bir pişirme türüne izin verecek kadar düşük olmamasıdır.

Görüntüde “ERR4” görünüyor:

- Kapı kilidi kapıya düzgün takılmamış. Bu, kapının kilit etkinleşirken yanlışlıkla açılmış olması nedeniyle olabilir. Cihazı kapatıp tekrar açın, yeni bir temizleme döngüsü seçmeden önce birkaç dakika bekleyin.

Bir fan destekli fonksiyon sırasında kapı açılırsa, fan durur:

- Bu bir arıza değildir. Cihazın normal çalışmasıdır; yiyecek pişirirken aşırı ısıyı sızmasını önlemek için kullanışlıdır. Kapı kapatıldığında fırın normal çalışmasına döner.



Sorun çözülmediyse veya başka tür arızalar için yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.



Diğer ERRx hata mesajları gösteriliyorsa:

Hata mesajını, işlevi ve ayarlı sıcaklığı kaydedin ve yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısı yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz, elektrik tesisatı güvenlik standartlarına uygun şekilde toprağa bağlanmalıdır.
- Şebeke güç beslemesini kesin.

Genel bilgiler

Şebeke özelliklerini, plaka üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını içeren tanıtım plakası cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.


Hiçbir nedenle bu plakayı sökmeyin.

Cihaz 220-240 V~ ile çalışır.

Üç damarlı bir kablo kullanın (3 x 1.5 mm² dahili iletkenler).

Toprak bağlantısını, diğer kablolardan 20 mm daha uzun bir kablo kullanarak yapın.

220-240V~

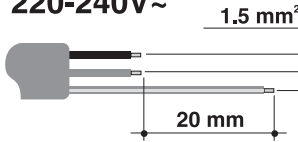

Sabit bağlantı

Şebeke hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun şekilde omnipolar bir devre kesici ile bağlayın.


Devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda bulunmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve prizin aynı tip olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanık riski oluşmasına neden olabileceğinden adaptör ve şönt kullanmaktan kaçının.

Güç kablosunun konumu

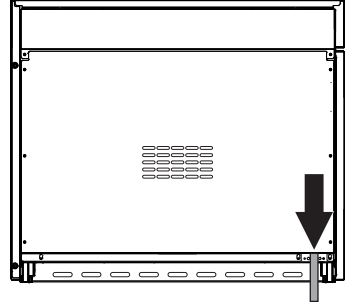

(arka görünüm)




Kablo deęiřtirme



Güç voltajı Elektrik
çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynaęını kesin.

1. Arka muhafaza vidalarını sökün ve terminal bloęuna erişmek için muhafazayı çıkarın.

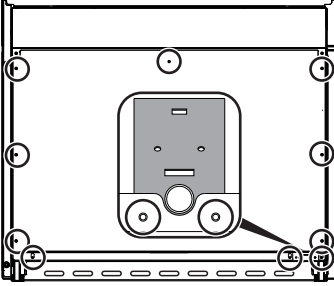

2. Kabloyu deęiřtirin.

3. Fırın için veya herhangi bir ocaęın kablolarının cihazla temas etmemesi için en iyi rotayı takip ettięinden emin olun.

5.2 Konumlandırma



Aęır alet Ezilme
tehlikesi

- Bir ikinci kiřinin yardımıyla cihazı dolap oyukuna yerleřtirin.



Açık kapiya uygulanan baskı
Cihaza zarar verme riski

- Monte ederken fırın kapaęını alet olarak kullanmayın.
- Kapalıyken fırın kapısına çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.



Cihaz çalışırken ısı üretimi
Yangın riski


- Dış gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduęunu kontrol edin.
- Dış gövde gerekli açıklıklara sahip mi kontrol edin.
- Cihazı kapıyla kapanan bir çukura veya dolaba yerleřtirmeyin.



Kurulum


Ön panel contasını

Sızdırmazlığı önlemek için sağlanan contayı ön panelin arka kısmına yapıştırın.

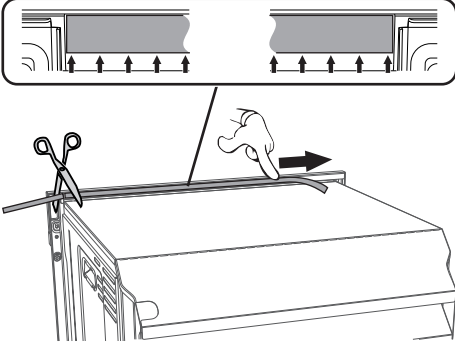


Montaj


Cihazı çukura yerleştirin.
Cihazı kasayı vidalarla sabitleyin.

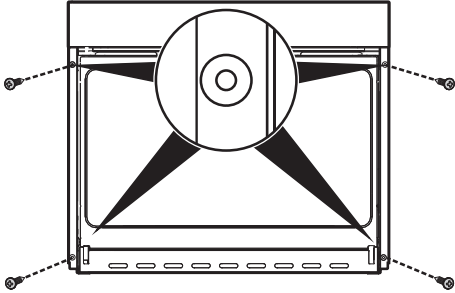


Cihazın toplam boyutları (mm)

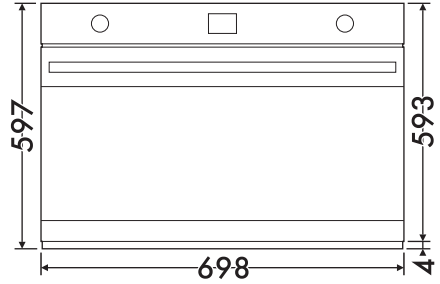

(ön görünüm)

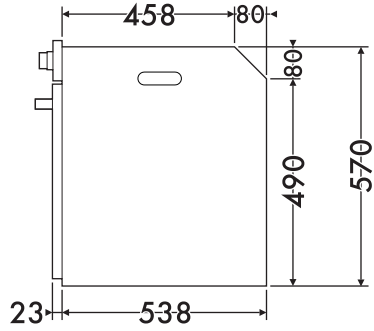


(yan görünüm)

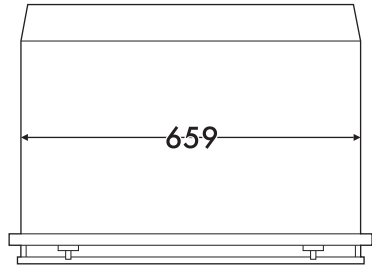


(üst görünüm)




Çalışma tezgahlarının altına Montaj (mm)

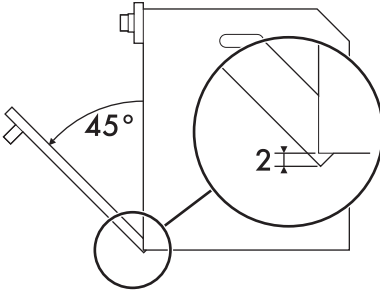


(yan görünüm)

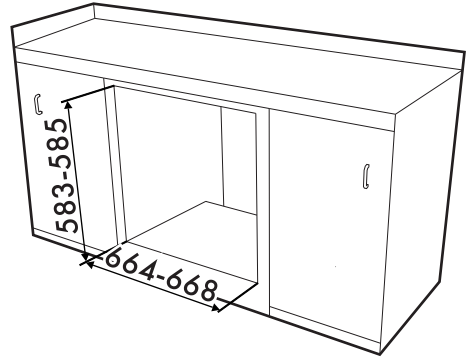

TR

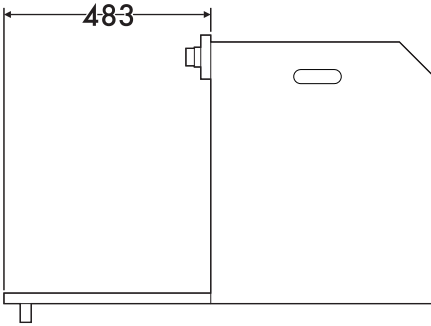

(yan görünüm)

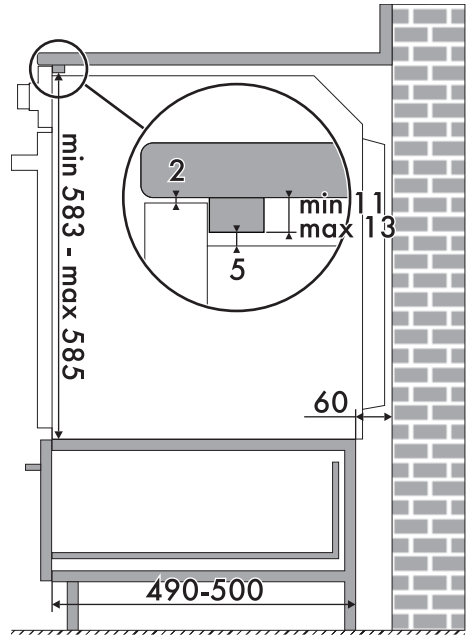


Kasa arka/alt bölümünün yaklaşık 60 mm bir açıklığa sahip olduğundan emin olun.



Kurulum

Kolona takma (mm)

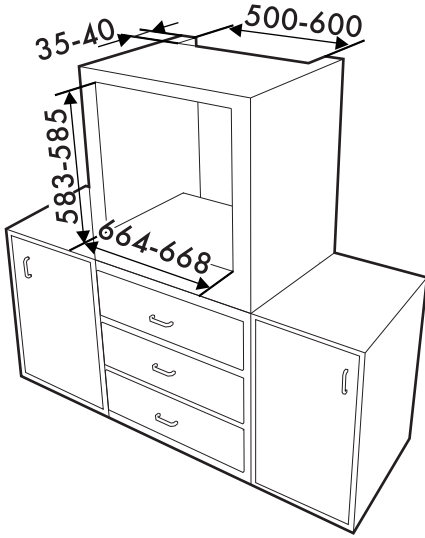

Kasa üst kısmı/arka bölümünde yaklaşık 35-40 mm derinliğinde bir açıklık olduğundan emin olun.

