

S M E G

SFP6101TVNO

Kullanım Kılavuzu

1	Talimatlar	56
1.1	Genel güvenlik talimatları	56
1.2	Cihazın amacı	60
1.3	Üreticinin sorumlulukları	60
1.4	Bu kullanıcı kılavuzu	60
1.5	Atık	61
1.6	Tanımlama plakası	61
1.7	Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	62
1.8	Enerji tasarrufu için	62
2	Açıklama	63
2.1	Genel açıklama	63
2.2	Kontrol paneli	64
2.3	Diğer parçalar	65
2.4	Mevcut aksesuarlar	65
3	Kullanım	67
3.1	Aksesuarları kullanma	68
3.2	Fırını kullanma	69
3.3	Pişirme tavsiyeleri	76
3.4	Özel işlevler	79
3.5	Ayarlar	83
4	Temizlik ve bakım	87
4.1	Yüzeylerin temizliği	87
4.2	Kapının temizliği	87
4.3	Fırın gövdesinin temizlenmesi	90
4.4	Buhar Temizleme (yalnızca bazı modellerde)	93
4.5	Pürolitik işlev (yalnızca bazı modellerde)	96
4.6	Olağanüstü bakım	99
5	Montaj	101
5.1	Elektrik bağlantısı	101
5.2	Konumlandırma	102

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Aletin estetik ve işlevsel özelliklerini korumak için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları



YARALANMA RİSKİ

•Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

•Fırın içinde yiyecekleri taşıırken ellerinizi fırın eldivenleriyle koruyun.

•Bir yangını ya da alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtü ile boğmaya çalışın.

•Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da elektrikli cihazları kullanma deneyimi eksik olan kişiler tarafından, güvenliğinden sorumlu yetişkinler tarafından gözetim veya talimat altında kullanılabilir.

•Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

•Çocukları, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece sekiz yaşından küçük tutmayın.

•Kullanım esnasında 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzakta tutun.

•Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar yapmamalıdır.

•Pişirme süreci her zaman izlenmelidir. Kısa pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

•Yağlar veya yağlar açığa çıkabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla başıboş bırakmayın; bu durum ısınabilir ve alev alabilir. Çok dikkatli olun.

•Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.

•Pişirme sırasında fırın kapısını kapalı tutun.



•Yemek taşımanız gerekirse veya pişirme sonunda, kapıyı birkaç saniye boyunca 5 cm açın, buharın çıkmasına izin verin, sonra tamamen açın.

•Aletler veya çatal bıçak gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayınız.

•Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.

•CİHAZIN YANINDA PARLAYICI MADDELER KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN.

•CİHAZ KULLANILIRKEN ÇOX ULAŞIMINDA AEROSOL KULLANMAYIN.

•BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

•Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

•Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onirmeye çalışmayın.

•Cihazı prizden çıkarmak için kableyi çekmeyin.



HASAR VERME RİSKİNE KARŞI
CİHAZ

•Cam parçalarında aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. temizleyici tozlar, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın. Ahşap veya plastik aletler kullanın.

•Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.


•Cihaza oturmayın.

•Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan parçalar üzerinde klorür, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın (ör. anodoslama, nikel veya krom kaplama).



Talimatlar

- Raflar ve tepsiler yan kılavuzlara mümkün olan en ileri şekilde yerleştirilmelidir. Çıkarılmasını önleyen mekanik güvenlik kilitleri aşağıya doğru ve fırın gövdesinin arkasına doğru bakmalıdır.

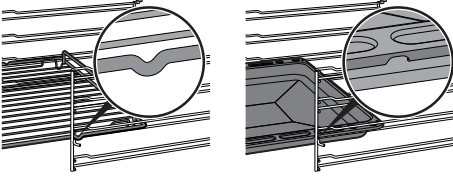

- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Cihazın yakınına sprey ürünler püskürtmeyin.
- (bazı modellerde) Pyrolytic çevrime başlamadan önce içinden önceki pişirme işlemlerinden kalan yemek artıklarını veya büyük dökülmeleri temizleyin.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkanmayın.
- Yangın tehlikesi: fırın gövdesinde hiçbir nesneyi bırakmayın.
- BU CÜMLEYE DE HAKKINI VEREREK, ALETİ İÇİNDEKİ SİRADAKİ HAVA ISITICI olarak KULLANMAYIN.
- yiyecek pişirirken plastik tencere ve kaplar kullanmayın.
- Kapalı tenekeler veya kaplar fırına konulmamalıdır.
- Pişirme sırasında gerek olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
- Fırın gövdesinin tabanını alüminyum veya teneke folyoyla kapamayın.
- Tencere veya tepsileri doğrudan fırın gövdesinin tabanına koymayın.
- Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, içerdeki sıcak hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Açık kapıyı kullanarak tencereleri veya tepsileri iç cam paneline dayandırmayın.
- Cihazı monte ederken fırın kapağını kaldıraç olarak kullanmayın.



•Açıkken fırın kapağına çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

•Cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için tutamağı kullanmayın.

Kurulum ve bakım

•BU CİHAZ BOTLARDA VEYA KARAVELLERDE KURULMAMALIDIR.

•Cihaz bir sehpa üzerinde kurulmamalıdır.

•Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesitine yerleştirin.

•Olası ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapı veya panelin arkasına kurulmamalıdır.

•Kurulum ve servis mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

•Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

•Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak toprağa bağlanmalıdır.

•En az 90°C'ye dayanabilen kablolar kullanın.

•Terminal güç kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

•Güç kablosu zarar görmüşse, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

•Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın.

•Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

•Bu cihaz deniz seviyesinden itibaren azami 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.



Talimatlar

Bu cihaz için

- Ampulü değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihazın açık kapısının üzerine herhangi bir ağırlık koymayın veya oturmayın.
- Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmamasına özen gösterin.
- Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmam.
- Sadece üretici tarafından sağlanan veya önerilen sıcaklık probunu kullanın.

1.2 Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz olarak kabul edilir. Ayrıca şu şekillerde kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için ayrılan mutfak alanlarında
- Çiftliklerde/çiftlik konaklamalarında
- Otellerde, motellerde ve diğer konut ortamlarında konuklar tarafından
- Yatak ve kahvaltı konaklamalarında.

1.3 Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal zararları için herhangi bir sorumluluk reddeder:

- Belirtilenin dışında cihazın kullanılması
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması
- Cihazın herhangi bir bölümüne müdahale etmek
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

1.4 Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamen ve kullanıcının ulaşabileceği yerde saklanmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görülenleri tanımlayan görüntüler içerir. Ancak, cihazın sistemi güncellenmiş bir sürüme sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceğini akılda tutmak gerekir.



1.5 Bertaraf



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifine (2012/ 19/EU) uygundur ve

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre açısından tehlikeli olarak değerlendirilecek miktarlarda madde içermez.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Elektrik kablosunu kesin ve çıkarın.



Güç gerilimi

Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını bağlantısını kesin.
- Cihazın fişini çekin.

- Elektrikli ve elektronik ekipman atığı için cihazı uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken, bire bir esasına göre satıcıya iade edin.

Cihazlarımız, çevreyi kirlilemeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

1.6 Tanımlama etiketi

Tanımlama etiketi, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını içerir. Herhangi bir nedenle tanımlama etiketini çıkarmayın.



Talimatlar

Kullanım kılavuzunun nasıl okunacağı 1.7

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:



Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında genel bilgiler, güvenlik ve nihai bertaraf.



Açıklama

Cihaz ve aksesuarlarının açıklaması.



Kullanım

Cihazın ve aksesuarlarının kullanımıyla ilgili bilgiler, pişirme tavsiyeleri.



Temizlik ve bakım

Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Kurulum

Nitelikli teknisyen için bilgi: Kurulum, çalıştırma ve muayene.



Güvenlik talimatları



Bilgi / Tavsiye


Enerji tasarrufu için 1.8

- Tarif bunu gerektiriyorsa cihazı sadece önceden ısıtın.
- Ambalette başka herhangi bir işaret yoksa, dondurulmuş gıdaları fırına koymadan önce çözün.
- Birkaç tür yiyecek pişiriliyorsa, mevcut sıcak fırını en iyi şekilde kullanmak için yiyecekleri arka arkaya pişirmek tavsiye edilir.
- Koyu metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
- Normalde kullanılan süreye birkaç dakika kala pişirmeyi durdurun. Kalan dakikalar, fırında birikmiş ısı ile pişirme devam edecektir.
- Sıcaklığın dağılmasını önlemek için kapı açıklığını minimumda tutun.
- Fırını iç kısmını her zaman temiz tutun.



2 Açıklama

2.1 Genel açıklama

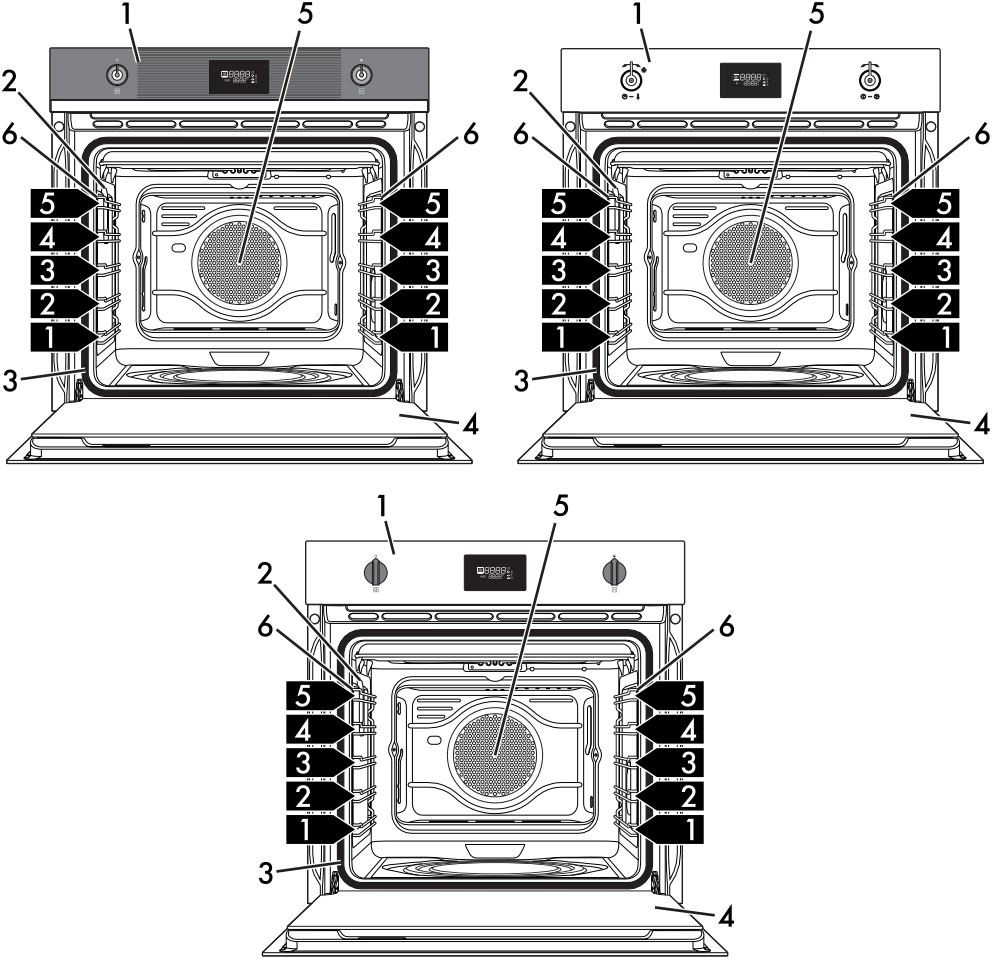

1 Kontrol paneli

2 Fırın ışığı

3 Conta

4 Kapı

5 Fan

6 Raf/Tepsi destek çerçeveleri


1,2,3... Çerçeve rafı

TR



Açıklama

2.2 Kontrol Paneli

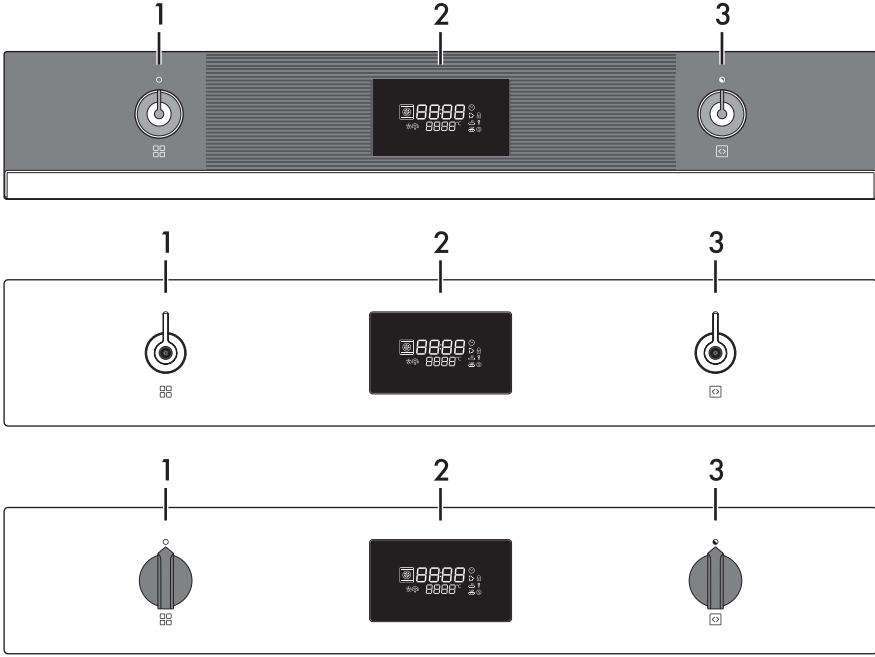

1 Fonksiyon düğmesi

Bu düğme şu amaçlarla kullanılabilir:

- Cihazı açıp kapatın
- Bir işlev seçin.

3 Seçme düğmesi

Bu düğme ayarlamak için kullanılabilir:

- Pişirme sıcaklığı
- Bir işlevin süresi
- Programlanmış pişirme işlemleri
- Şu anki zaman
- Bir işlevi geçici olarak başlatıp durdurmak.



Fonksiyon düğmesini çevirin 0'a herhangi bir pişirme işlemini derhal sonlandırmak için.

2 Ekran

Şu anki zamanı, işlevi, seçilen pişirme sıcaklığını, gücü ve ayarlanmış herhangi bir zamanı gösterir.



2.3 Diğer parçalar

İç aydınlatma

Cihazın iç aydınlatması şu anda yanar:

- Kapı açıldığında.

- Herhangi bir fonksiyon çalıştığında, şundan farklı olan


ECO **ECO** Pyrolytik **Pyro**

ve Buhar Temizleme **CLEAR** fonksiyonları 2.4 Mevcut aksesuarlar
modele bağlı olarak seçilir.



Kapı açık olduğunda iç aydınlatmayı kapatmak mümkün değildir.

Soğutma fanı

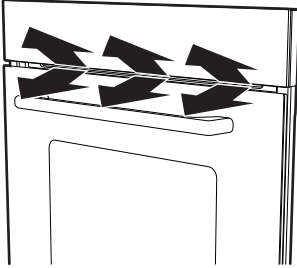

Fan cihazı soğutur ve pişirme sırasında çalışmaya başlar.


Fan, kapının üzerinde sabit bir hava çıkışı yaratır ve cihaz kapatıldıktan sonra kısa bir süre devam edebilir.

Raflar

Cihaz, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklere konumlandırmak için raflar içerir. Yerleştirme yükseklikleri alt kısımdan yukarıya doğru gösterilir (bkz. 2.1 Genel açıklama).


2.4 Mevcut aksesuarlar

Raf

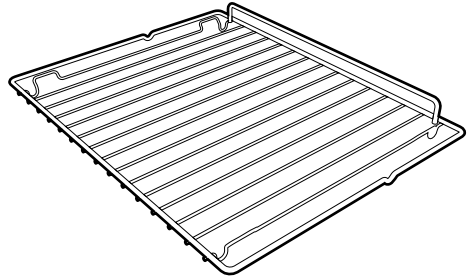

Yemek pişirken kapları desteklemek için kullanışlıdır.

Tepsi rafı (bazı modellerde)**

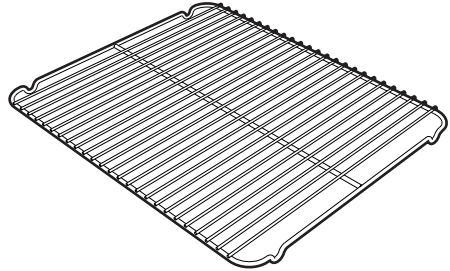


Fırın tepsisinin üstüne yerleştirilir; sızdırabilecek yiyecekler için pişirme amacıyla.




Açıklama

Fırın tepsi (bazı modellerde sadece)

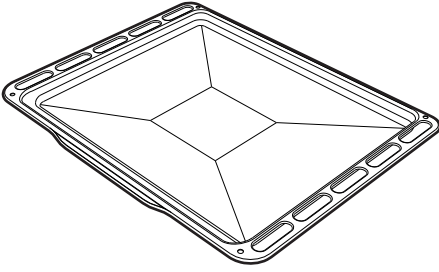


Üstthraftaki ızgara üzerinde konulan yiyeceklerden yağ toplamak ve tatlılar, kurabiyeler vb. pişirmek için kullanışlıdır.

Derin tepsi

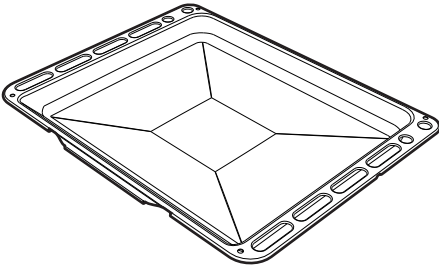

Üstteki ızgaraya konulan yiyeceklerden yağ toplamak ve turta, pizzalar ile fırında pişirilen tatlılar için kullanışlıdır.

Kendini temizleyen paneller (bazı modellerde sadece)

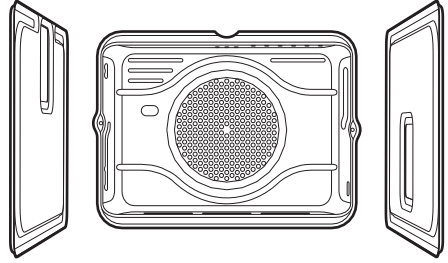

Küçük yağ artıklarını emmek için kullanışlıdır.



Bazı modeller tüm aksesuarlarla birlikte sunulmaz.



Yiyeceklere temas edecek olan fırın aksesuarları güncel mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.



Orijinal ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarlar dışındakilerin kullanılması önerilmez.



3 Kullanım

Talimatlar



Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yanık riski

- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Fırında yiyecekleri taşıırken eldiven kullanarak ellerinizi koruyun.
- Fırın içindeki ısıtma elemanlarına dokunmayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.
- Fırın çalışırken çocukların yaklaşmasına izin vermeyin.



Yanlış kullanım
Kaplama yüzeylere zarar verme riski

- Fırın boşluğunun altını alüminyum veya folyolardan kapatmayın.
- Yağ geçirmez kağıdı kullanmak isterseniz, içindeki sıcak hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirin.
- Tepsileri veya tencereleri doğrudan fırın boşluğunun tabanına koymayın.
- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.



Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık
Yangın veya patlama tehlikesi

- Cihazın yakınında herhangi bir spreylen ürün püskürtmemeyin.
- Cihazın yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya bırakmayın.
- Yiyecek pişirirken plastik mutfak eşyası veya kapları kullanmayın.
- Kapalı teneke kutularını veya kapları fırına koymayın.
- Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı terk etmeyin.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

Ön operasyonlar

1. Cihazın dışı veya içindeki koruyucu filme, aksesuarlar dahil olmak üzere, çıkartın.
2. Aksesuarlar ve fırın boşluğu üzerindeki teknik veri plakasını hariç tutarak etiketleri çıkarın.
3. Cihazın tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bkz. 4 Temizlik ve bakım).
4. Üretim süreci nedeniyle kalan kalıntıları yakmak için fırını boş olarak en yüksek sıcaklıkta ısıtın.




Kullan

3.1 Aksesuarların kullanımı

Tepsi rafı



Tepsi rafı, tepsiye monte edilmelidir. Böylece pişirilmekte olan yiyecekten yağ ayrı olarak toplanabilir.

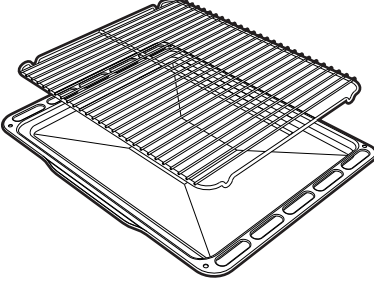

Raflar ve tepsiler

Raflar ve tepsiler yan kılavuzlara sokulmalı ve tamamen durana kadar itilmelidir.

- Rafın kazara çıkarılmasını önleyen mekanik emniyet kilitleri aşağıya ve fırının arkasına doğru bakmalıdır.

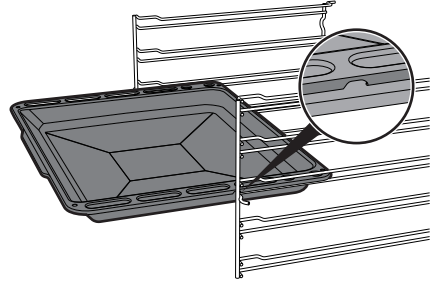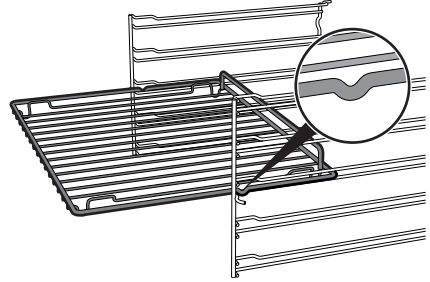

Rafları ve tepsileri nazikçe fırına sokun ta ki durana kadar.



Üretim sürecinden kalan kalıntıları gidermek için tepsileri ilk kez kullanmadan temizleyin.



3.2 Fırını Kullanma

Görüntüleme

Şu anda seçili olan fonksiyon için parametreler ve değerler görüntüde gösterilir. Bunu kullanmak için sadece

Fonksiyonunu döndürün  ve Seç  gösterilen değerleri seçmek için düğmeleri kullanın.



Saat göstergesi ışığı



Sayaç göstergesi ışığı



Pişirme göstergesi ışığı



Pişirme sonu göstergesi ışığı



Kapı kilidi göstergesi ışığı (yalıtımlı modellerde)



Kontrol kilit göstergesi ışığı



Showroom göstergesi ışığı



Çözülme göstergesi ışığı



Buğulu Temizleme göstergesi ışığı (pyrolytic modeller hariç)

İlk kullanım

Cihazı ilk kez kullanırken veya

Uzun süreli bir güç kesintisinden sonra  yanıp sönür. Bir pişirme fonksiyonuna başlamak için mevcut zaman ayarlanmalıdır.

1. Seçme düğmesini çevirin  seçmek için geçerli zamanı.

2. Saatleri seçmek için Seç  ayarlamak için düğmesini basın ve dakikaya geçin.

3. Dakikaları seçmek için  seçmek için Seç düğmesini çevirin.

4. Zamanı ayarlamak için  bitirmek için Seç düğmesini basın.



Gerekirse mevcut zamanı değiştirmek gerekir; örneğin yaz saati uygulamasında. Mevcut saati değiştirmek için "3.5 Ayarlar" bölümüne bakın.



Geçerli zaman görüntülendiğinde, düğmeler en son kullanıldıktan 2 dakika sonra görüntü soluklaşacaktır.



Kullan

Zamanlayıcı



Bu fonksiyon yalnızca geri sayım bittiğinde buzzer'ı harekete geçirir.

1. Fonksiyon kolu olduğunda  açık konum 0, Seçim kolunu basın .

Rakam  görüntüde belirir

ve Zamanlayıcı göstergesi ışığı  yanıp söner.

2. Seçim kolunu çevir  3 içinde Zamanlayıcı süresini ayarlamak için (1 dakikadan 13 saate kadar).

3. 3 saniye bekleyin veya Seçim kolunu basın kol  Zamanlayıcıyı başlatmak için.



Bu işlev sırasında, göstergeler en son kullanıldıktan 2 dakika sonra kararır.

Zamanlayıcı Sona Erdi

4. Zamanlayıcı sona erdiğinde, rakamlar ve Zamanlayıcı göstergesi ışığı



ve kısa süreli bir buzzer çalacak, Seç'e basılarak devre dışı bırakılabilir kol  veya kapağı açarak.

5. Seçim kolunu çevir  başka birini seçmek için

zamanlayıcıyı seç veya Seçim kolunu bas  çıkmak için

Zamanlayıcı fonksiyonundan mevcut saat görüntüsüne geri dön.

Bir Zamanlayıcı nasıl temizlenir

1. Seçim kolunu basın  Zamanlayıcı göstergesi  ışıklar yanıp sönüyor

2. Seçim kolunu çevir  ters yönde zamanlayıcıyı sıfırlamak için 3 saniye içinde.

3. 3 saniye bekleyin veya Seçim kolunu basın kol  Zamanlayıcıdan çıkmak için fonksiyondan çıkıp mevcut saat görüntüsüne geri dön.



Fırını açma

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  sağa veya gerekli fonksiyonu seçmek için sola (örn.

“HAVA YARDIMLI” ).

2. Seçim düğmesini çevirin  sağa veya sola gerekli sıcaklığı seçin (örn. “200°C”).

3. Yemek pişirmeye başlamak için 3 saniye bekleyin veya basın

Seçim düğmesi  ayarlara girmek için pişirme süresi veya pişirme süresinin sonu.



Önısıtma aşaması

Yemek pişirme, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan ön ısıtma aşamasıyla başlar.

Pişirme göstergesi ışık  ısıtma yapıp sönüyor bu aşamanın devam ettiğini belirtir.

Ön ısıtma aşaması bittiğinde,

Pişirme göstergesi ışık  yanık kalacaktır devamlı olarak yanacak ve sesli uyarı, yiyeceğin fırına konulabileceğini gösterecektir.



Fonksiyonu çevirerek pişirme herhangi bir zamanda kesilebilir düğme 'a.



Kapı açıldığında, yürütülen fonksiyon durdurulur

(Pişirme göstergesi sönür).



Kapı kapatıldığında fonksiyon otomatik olarak yeniden başlar.



Kullan

Zamanlı Pişirme



Zamanlı pişirme, kullanıcının belirlediği belirli bir süre sonunda pişirmeyi başlatmanıza ve bitirmenize olanak sağlayan işlevdir.



Zamanlı pişirme etkinleştirilirse, daha önce ayarlanmış olabilecek herhangi bir dakika hatırlatıcısı zamanlayıcıyı iptal eder.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve bir sıcaklık seçtikten sonra Select düğmesine basın

düğmesi

Rakamlar 0000 ekranda görünür ve Pişirme ve Saat

gösterge ışıkları yanıp söner.



2. Select düğmesini 3 içinde pişirme süresini ayarlamak için (1 dakikadan 13 saate kadar) (örn. "25 dakika").



3. 3 saniye bekleyin.

Pişirme gösterge ışığı durur yanıp sönmeyi bırakır ve Zamanlı pişirme başlar.



Zamanlı pişirme, ön ısıtma sürelerini dikkate almaz.

Zamanlı pişirmenin bitişi

4. Pişirmenin sonunda 5:00 yanıp söner ve iki düğmeden birine kapıyı açarak veya basarak/çevirerek devre dışı bırakılabilen bir bip sesi duyulur.



Başka bir Zamanlı pişirme seçmek için, Select düğmesini sağ veya tekrar sola çevirin.

Zamanlı Pişirme nasıl temizlenir

1. Select düğmesine basın

Pişirme gösterge ışığı yanıp söner ekranda

2. Select düğmesini saat yönünün tersine 3 saniye içinde pişirme süresini sıfırlamak için.

3. 3 saniye bekleyin veya Select düğmesi Zamanlıdan çıkmak için pişirme fonksiyonundan çıkıp mevcut saat görüntüsüne geri dönün.



Piştirme sırasında Zamanlayıcı



Bu işlev yalnızca zileyi aktive eder, pişirmeyi durdurmaz.



Zamanlı piştirme daha önce seçildiyse piştirme sırasında Zamanlayıcı ayarlanamaz.

1. Bir piştirme fonksiyonu ve bir sıcaklık seçtikten sonra, Seç'i basın

düğme  iki kez.

Raka  ekranda görünür

ve Zamanlayıcı göstergesi ışığı  çiftleşir / yanıp sönüyor.



Piştirme zaten başlamış olsa bile Zamanlayıcı ayarlanabilir.

2. Seçim düğmesini çevirin  3 içinde

Zamanlayıcının süresini ayarlamak için saniyeler (1 dakikadan 13 saate kadar).

3. 3 saniye bekleyin.

Zamanlayıcı göstergesi  yanıp sönmeyi durdurur ışığı yanmaya başlar.

Piştirme sırasında zamanlayıcının sonu

4. Zamanın bittiğini göstermek için zilin çalmasını bekleyin.

Raka  ve Zamanlayıcı göstergesi

ışık  yanıp sönüyor.

5. Seçim düğmesini çevirin  başka birini seçmek için

zamanlayıcı veya Seçme düğmesine basın  e

Zili devre dışı bırakın ve Piştirme sırasında Zamanlayıcı işlevinden çıkın.

Birkaç saniye sonra mevcut zaman ekranda görünür ve piştirme devam eder.

Piştirme sırasında Zamanlayıcıyı temizlemek için

1. Piştirme sırasında Seçim düğmesini iki kez basın. 

Zamanlayıcı göstergesi  üzerinde yanıp söner ışığı gösterilir.

2. Seçim düğmesini çevirin  tersine zamanlayıcıyı sıfırlamak için 3 saniye içinde.

3. Piştirme fonksiyonundan çıkmak için 3 saniye bekleyin.



Kullan

Programlanmış Pişirme



Programlanmış Pişirme, Zamanlı Pişirmenin kullanıcı tarafından ayarlanan bir zamanda otomatik olarak durdurulmasını sağlayan işlemdir; bu işlemin ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır.



Güvenlik nedeniyle, pişirme süresini ayarlamadan tek başına pişirme süresini bitişini ayarlamak mümkün değildir.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçildikten sonra, Seçim düğmesine basın



Rakam **0000** ekranda görünür

ve Pişirme  ve Saat 

göstergeler yanıp sönüyor.



2. Seçim düğmesini çevirin  3 içinde

pişirme süresini ayarlamak için saniye (1 dakikadan 13 saate kadar) (ör. "25 dakika").



3. Seçim düğmesini basın 

Rakam **0000** ekranda görünür

ve Pişirme Sonu göstergesi  ve Saat  ışıkları yanıp sönüyor.


4. Seçim düğmesini çevirin  3 içinde

pişirme süresinin bitişini ayarlamak için saniye (ör. "13:15").



5. 3 saniye bekleyin.

Pişirme Sonu göstergesi ışığı  ve cihaz belirlenen başlangıç zamanını bekler.

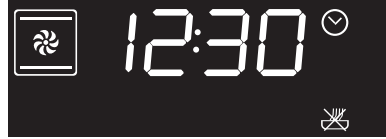

Önceden ısınma için gereken dakikalar, pişirme bitiş süresine zaten dahildir.



Programlanmış Pişirme Sonu

Piştirme sonunda, **STOP** yakıyor ekranda çınlama sesi duyulur; kapıyı açarak veya iki düğmeden birine basıp/çevirerek devre dışı bırakılabilir.



Programlanmış Pişirmeyi Nasıl Temizlersiniz

1. Seçme düğmesine basın  güç

Piştirme gösterge ışığı  gösterge yanıyor ekranda.

2. Seçme düğmesini çevirin  saat yönünde veya

3 saniye içinde yeni Zamanlı Piştirme ayarlamak için tersine çevirin.

Programlanmış Piştirme şimdi temizlendi.



Bir Fonksiyon düğmesini çevirerek istenildiği zaman piştirme durdurulabilir

düğme  0'a.

Piştirme Fonksiyonları Listesi



STATİK

Yemek hazırlamak için geleneksel piştirme, tek bir yemek için idealdir. Örneğin kızartma etler, yağlı etler, ekmek, turta/pişi piştirme.



VANTİLİ YAKLAŞIMLI

Yoğun ve eşit piştirme. Kurabiye, kek ve birden fazla katta piştirme için idealdir.



DÖNÜŞÜMLÜ

Isı hızlı ve eşit şekilde dağıtılır. Tüm yemekler için uygundur; kokuları veya tatları karıştırmadan çok katlı piştirme için idealdir.



TURBO

Kokuları karıştırmadan çok katlı pişirmeye hızlı piştirme sağlar. Büyük miktarlarda yiyecek veya yoğun piştirme için idealdir.



IZGARA

Mükemmel ızgara ve gratin sonuçları üretir. Pişmenin sonunda kullanıldığında, yemeklere eşit kızarma verir.



IZGARA İLE VANTİLA

Kalın et dilimleri için bile mükemmel ızgara sağlar. Daha büyük et parçaları için idealdir.



Kullan



ALT

Isı, kalıbın altından gelir. Pastalar, turta, tartlar ve pizzalar için mükemmeldir.



DÖNGÜ + ALT

Yüzeyi üzerinde pişmiş ancak iç kısmı pişmemiş yiyecekleri hızla bitirmek için olanak tanır. Turta için idealdir, her tür yemek için uygundur.



EKO

Düşük enerjiyle pişirme: bu fonksiyon özellikle tek raf üzerinde düşük enerji tüketimi ile pişirme için uygundur.

Büyük miktarda nem üretebilecek yiyecekler (ör. sebzeler) dışındaki tüm gıdalar için önerilir.

En yüksek enerji tasarrufu elde etmek ve pişirme sürelerini azaltmak için yiyecekleri önceden ısıtmadan fırına koymanız önerilir.



ECO fonksiyonunu kullanırken pişirme sırasında kapıyı açmaktan kaçınınız.



ECO fonksiyonuyla pişirme süreleri daha uzundur.



ECO fonksiyonu hassastır. Pişirme fonksiyonu ve 200°C üzerinde sıcaklıklar gerektirmeyen pişirme için önerilir. Daha yüksek sıcaklıklarda pişirme için farklı bir fonksiyon seçmeniz önerilir.



PIZZA

Pizza pişirmek için tasarlanmış fonksiyon. Sadece pizzalar için değil, bisküviler ve kekler için de mükemmeldir.



PIZZA için



fonksiyon gör

“3.4 Özel fonksiyonlar”..

3.3 Pişirme tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

- Bir fan yardımcı fonksiyon kullanarak birkaç seviyede tutarlı pişirme elde edin.
- Sıcaklığı artırarak pişirme sürelerini kısaltmak mümkün değildir (yiyecek dışı aşırı pişebilir, içi çiğ kalabilir).
- Camda yoğunlaşmanın oluşmasını önlemek için pişirdikten sonra sıcak yiyecekler fırında çok uzun süre bırakılmamalıdır.



Et pişirme için tavsiyeler

- Pişirme süreleri yiyeceğin kalınlığına ve kalitesine ile tüketici zevkine göre değişir.
- Et kızartırken et termometresi kullanın veya kızartmayı bir kaşıkla bastırın. Sert ise pişmiş; değilse birkaç dakika daha pişmesi gerekir.
- Et ve patates için, tüm taraflarda eşit kahverengileşmeyi sağlamak amacıyla aralıklı olarak çevrilmesi ve/veya karıştırılması önerilir.
- Yavaş pişirme için, fırına girmeden önce eti tavada birkaç dakika her tarafını kahverengileştirin.

Izgara ve fan ile ızgara için pişirme tavsiyeleri

- Pişirme etkisini değiştirmek isterseniz, et soğuk fırına ya da önceden ısıtılmış fırına konulabilir.
- Fan ile ızgara işlevini kullanırken fırını ısıtmanızı öneririz.
- Yiyeceği rafın merkezine yerleştirmenizi öneririz.

Tatlılar/hamur işleri ve bisküviler için pişirme tavsiyesi

- Koyu renk metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Sıcaklık ve pişirme süresi hamurun kalitesine ve kıvamına bağlıdır.
- Tatlının tamamen pişip pişmediğini kontrol etmek için: Pişirme süresinin sonunda tatlının en yüksek noktasına kürdan batırın. Hamur kürdana yapışmazsa tatlı pişmiştir.
- Tatlı fırından çıkar çıkmaz çökerse, bir sonraki sefer ayarlanan sıcaklığı yaklaşık 10°C düşürün ve gerekirse daha uzun pişirme süresi seçin.

Çözünme ve mayalanma için tavsiyeler

- Dondurulmuş yiyecekleri ambalajları olmadan kapaksız bir kaptan fırının ilk rafına yerleştirin.
- Yiyecekleri üst üste getirmekten kaçının.
- Eti çözdürmek için ikinci seviyeye yerleştirilmiş rafı ve bir tepsiyi birinci seviyeye kullanın. Böylece çözdürülen yiyeceğin sıvısı yiyecekten uzak olacaktır.
- En narin kısımlar alüminyum folyo ile kaplanabilir.
- Başarılı mayalanma için fırının tabanına su içeren bir kap yerleştirilmelidir.



Kullan

Piştirme bilgileri tablosu

Yemek	Ağırlık (Kg)	Fonksiyon	Raf	Sıcaklık (°C)	Zaman (dakika)	
Mantı	3 - 4	Statik	1	220 - 230	45 - 50	
Makarna fırını/hazırlığı	3 - 4	Statik	1	220 - 230	45 - 50	
Dilge kızartması	2	Turbo/Sağ/Üst Fanlı	2	180 - 190	90 - 100	
Et kalçası	2	Turbo/Sağ/Üst Fanlı	2	180 - 190	70 - 80	
Sosisler	1.5	Izgara ile fan	4	280	15	
Et döner/dife	1	Turbo/Fan yardımcı	2	200	40 - 45	
Tavşan kızartması	1.5	Dairesel/Fan yardımcı	2	180 - 190	70 - 80	
Hindi göğsü	3	Turbo/Fan yardımcı	2	180 - 190	110 - 120	
Domuz boynunun	2 - 3	Turbo/Fan yardımcı	2	180 - 190	170 - 180	
Hindi/ Tavuk kızartması	1.2	Turbo/Sağ/Üst Fanlı	2	180 - 190	65 - 70	
					1. yüzey	2. yüzey
Domuz pirzoları	1.5	Izgara ile fan	4	280	15	5
Kilitli kaburga	1.5	Izgara ile fan	4	280	10	10
Pastırma	0.7	Izgara	5	280	7	8
Domuz bonfilesi	1.5	ızgaralı aspiratörlü fan	4	280	10	5
Dana bonfilesi	1	ızgara	5	280	10	7
Somon alabalığı	1.2	Turbo/Anlık fan destekli	2	150 - 160	35 - 40	
Güçlü balık	1.5	Turbo/Fan destekli	2	160	60 - 65	
Kırlangıçbalığı	1.5	Turbo/Fan destekli	2	160	45 - 50	
Pizza	1	Turbo/Fan destekli	2	280	8 - 9	
Ekmek	1	Dairesel/Fan destekli	2	190 - 200	25 - 30	
Focaccia	1	Turbo/Fan destekli	2	180 - 190	20 - 25	
Bundt kek	1	Dairesel/Fan destekli	2	160	55 - 60	
Turta	1	Dairesel/Fan destekli	2	160	35 - 40	
Ricotta kek	1	Dairesel/Fan destekli	2	160 - 170	55 - 60	
Reçelli turta	1	Turbo/Fan destekli	2	160	20 - 25	
Cennet pastası	1.2	Dairesel/Fan destekli	2	160	55 - 60	
Profiterol	1.2	Turbo/Fan destekli	2	180	80 - 90	
Süpürge kek	1	Dairesel/Fan destekli	2	150 - 160	55 - 60	
Pirinç pudingi	1	Turbo/Fan destekli	2	160	55 - 60	
Brioşlar	0.6	Dairesel/Fan destekli	2	160	30 - 35	

Tabloda gösterilen süreler ön ısıtma sürelerini içermemekte olup sadece bir rehber olarak verilmiştir.



3.4 Özel işlevler

Çözme



Bu işlev, seçilebilir bir süreye göre yiyeceği çözdürmeye olanak tanır.

1. Yemeği fırına yerleştirin.

2. Fonksiyon kolunu çevirin kadar ekranda aşağıdaki görüntülenir.



3. Seçme düğmesine basın doğrulamak için özel işlevleri kullanmak istediğinizi doğrulamak için. Ekranda Çözme işlevi ekranı görünür.



4. Seçme düğmesine doğrulamak için basın Çözme işlevi.

Rakam ekranda görünür ve Çözme göstergesi ışığı ve

simge yanıp söner.



5. Seçme kolunu çevirin ayarlamak için Çözme süresi (1 dakikadan 13 saate kadar) (ör. "01:30").

6. 3 saniye bekleyin veya Seçeneği basın düğmesini çözmeyi başlatmak için.



Çözme Bitti

Çözme döngüsünün sonunda yanıp söner ve kapıyı açarak veya iki düğmeden birine basıp/çeverek kapatılabilen bir zilin çalması duyulur.



7. Fonksiyon düğmesini çıkışı için 0'a fonksiyondan çevirin.



Kullanın

Mayalandırma



Mayalandırmanın başarılı olması için, fırının alt kısmına su dolu bir kap yerleştirilmelidir.

1. Mayalandırılacak hamuru ikinci seviyeye yerleştirin.

2. Fonksiyon düğmesini  su görünene kadar ekranda aşağıdakiler görünür.



3. Seçim düğmesine basın  onaylamak için

Özel fonksiyonları kullanmak istediğinizi onaylayın. Ekranda Çözme (Defrost) fonksiyonu ekranı görünür.




4. Seçim düğmesini  seçmek için Mayalandırma fonksiyonuna çevirin.



5. Seçim düğmesine  onaylamak için Mayalandırma fonksiyonunu basın.

6. Fonksiyonu başlatmak için 3 saniye bekleyin veya

Seçim düğmesine basın  su değerleri girmek için fonksiyon süresi, bitiş saati vb.

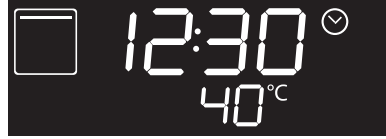

7. Fonksiyon düğmesini  çıkarmak için 0'a çevirin fonksiyondan



Saba Günü



Bu işlev, cihazın belirli bir şekilde çalışmasına yol açar:

- Pişirme sınırsız olarak devam edebilir, herhangi bir pişirme süresi ayarlanamaz.
- Ön ısıtma yapılmaz.
- Seçilebilen pişirme sıcaklığı 60-100 °C aralığında değişir.
- Fırın ışığı devre dışı, kapıyı açmak gibi herhangi bir işlem (varsa) veya düğme ile manuel etkinleştirme ışığı aktifleştirmeyecektir.
- İç fan kapalı kalır.
- Düğme aydınlatması ve sesli uyarılar devre dışı kalmaya devam eder.



Saba Günü işlevi etkinleştirildikten sonra ayarlar değiştirilemez.

Düğmelere herhangi bir işlem etki yapmaz; yalnızca

Fonksiyon Düğmesi  kalır ana menüye dönmenize izin verecek şekilde aktiftir.

1. Yemeği fırının içine yerleştirin.

2. Fonksiyon düğmesini çevirin  oluncaya kadar görüntüde aşağıdaki görünecektir.



3. Seç düğmesini basın  onaylamak için özelleştirilmiş işlevleri kullanmak istediğiniz anlamına gelir.

Erime fonksiyon ekranı görünür ekranda.



4. Seç düğmesini Saba  seçmek için Günü işlevi için çevirin.



5. Seç düğmesini Saba  onaylamak için Günü işlevi için basın.





Kullan

6. Seçme düğmesini çevirin  seçmek için gereken sıcaklık (60°C ile 100°C arası) (örneğin "90°C").

7. Fonksiyonu başlatmadan önce 3 saniye bekleyin.



8. Fonksiyon düğmesini çevirin  çıkış için 0'a çevirin fonksiyondan.



Modele bağlı olarak Buharlı Temizleme ve Pürolytik fonksiyonlar için bakınız "4 Temizleme ve bakım".

PİZZA fonksiyonu



Pizza pişirmek için tasarlanmıştır. Sadece pizzalar için değil, aynı zamanda bisküvi ve kekler için de mükemmeldir.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  kadar ekranda aşağıdaki görünür.



2. Seçme düğmesini basın  onaylamak için özel fonksiyonları kullanmak istediğinizi onaylayın.

Çözdürme fonksiyon ekranı ekranda görünür.



3. Seçme düğmesini PİZZA  seçmek için fonksiyonuna çevirin.



4. Seçme düğmesini  onaylamak için basın PİZZA fonksiyonu.

5. Fonksiyonu başlatmak için 3 saniye bekleyin veya Seçme düğmesini basın  girmek için sıcaklık, süre, pişirme sonu zamanı vb. ayarları.



6. Fonksiyon düğmesini  çıkış için 0'a çevirin fonksiyondan çevirin.



3.5 Ayarlar

Mevcut zaman

1. Fonksiyon düğmesini çeviriniz  kadar ekranda aşağıdakiler görünür.



2. Ayarlar listesini seçmek için Seçim kolunu basın. 


Mevcut zaman işlev ekranı ekranda görünür.



3. Seçim kolunu basın  ayarlamak için Mevcut Zaman (örneğin "12:30").



4. Seçim kolunu  seçmek için mevcut zamana çevir.

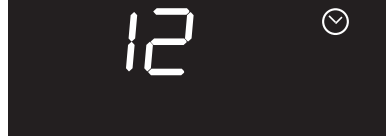

5. Saat düğmesini seç  ayarlamak için ve dakikalara gidin.



6. Seçim kolunu  seçmek için dakikalara çevirin.



7. Zamanı ayarlamak için Seçim kolunu basın.  bitirmek için



8. Yeni Ayarı için  seçmek için Seçim kolunu çevirin.



Kullanınız

Kontrol Kilidi (Çocuk Güvenliği)



Bu mod, normal çalışma süresinin bir dakika geçtikten sonra kullanıcı müdahalesi olmadan cihazın kontrollerini otomatik olarak kilitlemesini sağlar.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  kadar görünen şu ekranda görünür.



2. Seçme düğmesini basarak  erişmek için Ayarlar listesini açın.

Şu anki zaman işlevi ekranı ekranda görünür.



3. Seçme düğmesini çevirin  seçmek için Kontrol kilidi fonksiyonu.



4. Seçme düğmesini basın  onaylamak için.

5. Seçme düğmesini çevirin  etkinleştirmek için Kontrol kilidi fonksiyonu.



6. Seçme düğmesini basın  onaylamak için.

7. Seçme düğmesini  birini seçmek için yeni Ayara çevirin.



Normal çalışma sırasında Kontrol kilidi şu şekilde gösterilir:

Kontrol kilidi gösterge ışığı  açmak için.



Düğmelere dokunulursa veya onların pozisyonu değişirse **bLOC** olacaktır ekranda iki saniye görünecektir.



Pişirme sırasında kilidi geçici olarak devre dışı bırakmak için Seçme düğmesini basılı tutun

düğme  5 saniye basılı tutuldu. Son ayardan bir dakika sonra kilit yeniden etkinleşir. kilit tekrar etkinleşecektir.



Girişimi sergileyenler için Showroom (sadece sergileni için)



Bu mod, kontrol paneli aktif kalmak kaydıyla cihazın tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakmasına olanak tanır.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin oluncaya kadar ekranda aşağıdakiler görünür.



2. Seçim düğmesini erişmek için Settings listesine basın.

Geçerli saat işlevinin ekranı ekranda görünür.



3. Seçim düğmesini seçmek için Showroom işlevine çevirin.



4. Seçim düğmesini basın onaylamak için.

5. Seçim düğmesini etkinleştirmek için Showroom işlevine çevirin.



6. Seçim düğmesini basın onaylamak için.

7. Seçim düğmesini birisini seçmek için Yeni Ayara çevirin.



Showroom işlevi etkin olduğunda, Showroom göstergesi

ışık ekranda yanıyor.



Cihazı normal şekilde kullanmak için bu işlevi OFF konumuna getirin.



Kullan

Sıcak Tut



Bu mod, pişirme döngüsünün sonunda belirlenen bir süre ile pişirme tamamlandıktan sonra yemeği (düşük sıcaklıklarda) sıcak tutmasına olanak sağlar; bu, pişirme sırasında elde edilen tat ve kokuyu değiştirmeden, manuel olarak durdurulmadığı sürece geçerlidir.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  kadar ekranda şu görünür.



2. Seçim düğmesini  erişmek için basın, Ayarlar listesi.

Güncel saat fonksiyonunun ekranı ekranda görünür.



3. Seçim düğmesini çevirin,  seçmek için sıcak tut fonksiyonunu açın.



4. Seçim düğmesini basın  onaylamak için.

5. Seçim düğmesini çevirin  etkinleştirmek için Gösterge fonksiyonunu açın.



6. Seçim düğmesini basın  onaylamak için.

7. Seçim düğmesini  bir seçim yapmak için çevirin, Yeni Ayar.



Aleti normal şekilde kullanmak için bu fonksiyonu OFF olarak ayarlayın.



4 Temizlik ve bakım

Talimatlar



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.
- Paslanmaz çelik veya metal yüzey bitişleri (ör. anodik kaplama, nikel veya krom kaplama) olan parçalarda klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın.
- Cam parçalarında aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. aşındırıcı tozlar, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.1 Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük rutin temizliği

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Yiyecek lekeleri veya kalıntıları

Yüzeyi zedeleyecek oldukları için çelik süngerler ve keskin kazıyıcılar kullanmayın. Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Pişirici içindeki şekerli yiyecek kalıntılarının (örneğin reçel) fırın içinde sertleşmesine izin vermeyin. Çok uzun süre sertleşmeye bırakılırsa, fırının emaye kaplamasına zarar verebilir.


4.2 Kapının temizliği

Kapıyı çıkarma

Daha kolay temizlik için kapıyı çıkarmanız ve bir çay bezi üzerine koymanız önerilir.

Kapıyı çıkarmak için aşağıdakileri izleyin:


1. Kapıyı tamamen açın ve resimde gösterilen menteşelerin deliklerine iki pim yerleştirin.

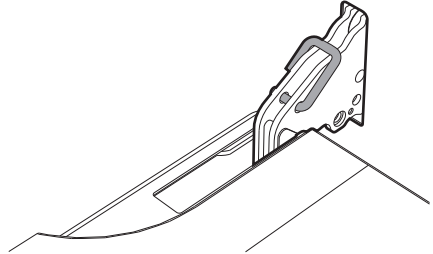




Temizlik ve bakım

2. Kapıyı her iki tarafından iki elinizle sıkıca tutun, yaklaşık 30°lik bir açı oluşturacak şekilde kaldırın ve çıkarın.

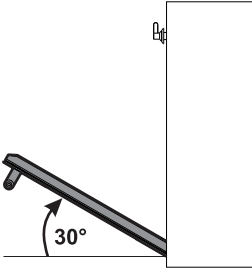

3. Kapıyı yeniden monte etmek için, menteşeleri fırındaki ilgili kaydırma yuvalarına koyun ve A girintili bölümlerin yuvalara tamamen oturduğundan emin olun. Kapıyı aşağı indirin ve yerine oturduğunda menteşelerdeki deliklerden pimleri çıkarın.

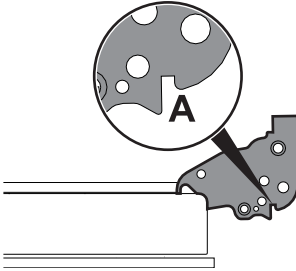

Kapı camını temizleme

Kapıdaki cam her zaman iyice temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zor inatçı kirler için nemli bir sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.




Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.

İç cam panellerini çıkarma

Kapının iç cam panelleri temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir.


1. İç cam panelini arkadan hafifçe yukarı doğru çekerek çıkarın; oklar (1) ile gösterilen hareketi takip edin.

2. Ardından ön kısmı yukarı doğru çekin (2). Bu şekilde camla birlikte duran 4 pim, fırın kapısındaki yuvalarından ayrılır.

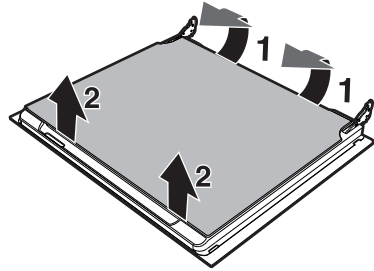




3. Bazı modellerde ara cam panel bulunur. Ara cam paneli yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

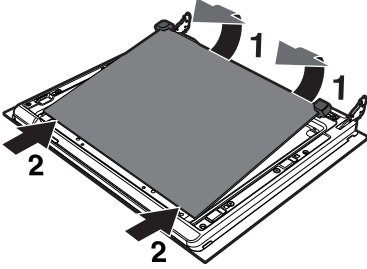


4. Dış cam paneli ve daha önce çıkarılmış panelleri temizleyin. Emici mutfak kağıdı kullanın. İnatçı kirlerde nemli bir sünger ve nötr deterjan ile yıkayın.

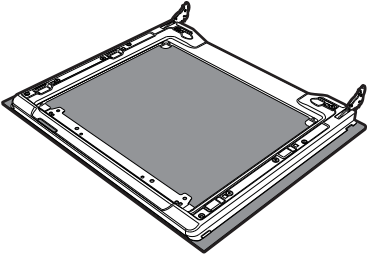

5. Cam panelleri, çıkarıldıkları sıranın ters sırasıyla yeniden takın.

6. İç cam paneli yeniden konumlandırın. Dikkat: 4 pimi hafif basınç uygulayarak fırın kapısındaki yuvalarına ortalayarak yerleştirin.

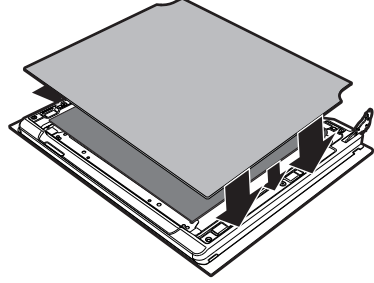



Temizlik ve bakım

4.3 Fırın gövdesinin temizlenmesi

Fırınınızı en iyi durumda tutmak için, soğuduktan sonra düzenli olarak temizleyin.

Gıda artıklarının fırın gövdesi içinde kurumasına izin vermeyin; bu, emayenin zarar görmesine neden olabilir.

Temizlemeden önce çıkarılabilir tüm parçaları çıkarın.

Daha kolay temizlik için şunları çıkarmanızı öneririz:.

- Kapı
- Raf/tepsi destek çerçevesi
- Fırın contası.

Kuruma

Yemek pişirmek cihazın içinde nem üretir. Bu normal bir fenomendir ve cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez.

Her yemek pişirimi bittikten sonra:

1. Cihazın soğumasını bekleyin.
2. Cihazın içindeki kirleri temizleyin.
3. Cihazın içini yumuşak bir bezle kurulayın.
4. İçerisi tamamen kuruyana kadar kapıyı açık bırakın.



Belirli temizlik ürünleri kullanıyorsanız, herhangi bir kalıntıyı gidermek için fırını maksimum sıcaklıkta 15-20 dakika çalıştırmanızı öneririz.

raf desteği çerçevelerinin çıkarılması


Raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması yan tarafların daha kolay temizlenmesini sağlar. Bu işlem otomatik temizleme çevrimi her kullanıldığında (sadece bazı modellerde) uygulanmalıdır.

Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarmak için:

1. Çerçeveyi A girintisinden kilidini açmak için fırın boşluğunun için doğru çekin.

2. Ardından onu arkadaki B koltuklardan dışarı kaydırın.

3. Temizleme tamamlandığında, raf/tepsi destek çerçevelerini yerine koymak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

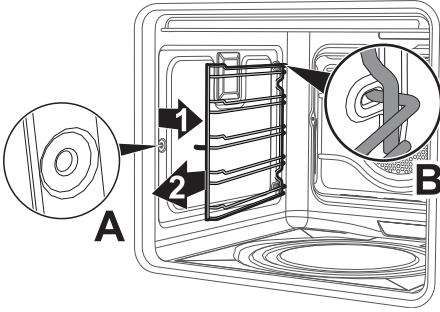

Kendini temizleyen panellerin ve raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması (yalnızca bazı modellere takılıdır)


Kendini temizleyen panellerin ve raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması yan tarafların daha kolay temizlenmesini sağlar.

Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarmak için:

1. Çerçeveyi A olukundan açmak için fırın boşluğunun içine doğru çekin.

2. Ardından onu arkadaki B koltuklardan dışarı kaydırın.

3. Temizleme tamamlandığında, raf/tepsi destek çerçevelerini yerine koymak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

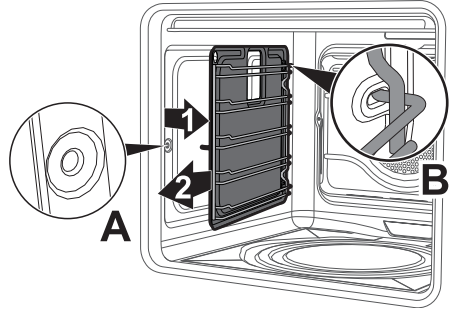



Temizlik ve bakım

Kendinden temizleyen panellerin yeniden oluşturulması (katodik döngü) (bazı modellerde yalnızca)

Kendinden temizleyen panellerin yeniden oluşturma döngüsü, küçük yağ artıkları için uygun olan ve şeker bazlı olanlar hariç olan bir temizleme yöntemidir.

1. Tabanı ve üst koruyucuyu önce (takılıysa) suya batırılmış mikrofiber bezle ve nötr bulaşık deterjanıyla temizleyin. İyiye durulayın.
2. Bir saat boyunca maksimum sıcaklıkta fan yardımcı fonksiyonu seçerek yeniden üretim döngüsünü ayarlayın.
3. Paneller özellikle kirliyse, yeniden üretim döngüsünden sonra çıkarın ve nötr bulaşık deterjanıyla yıkayın. Durulayın ve kurulayın.
4. Panelleri yeniden fırına koyun ve tamamen kurduklarından emin olmak için 180°C sıcaklıkta bir saat boyunca fan yardımcı fonksiyonu ayarlayın.



Kendinden temizleyen panel yeniden üretim döngüsünü her 15 günde bir yapmanızı öneririz.

Fırının tavanının temizlenmesi (bazı modellerde yalnızca)




Kullanım sırasında fırın içindeki yüksek sıcaklık

Yanık tehlikesi


- Aşağıdaki işlemler yalnızca fırın kapalı ve tamamen soğukken yapılmalıdır.

Alet, fırın hacmindeki tavanı kolay temizlemek için eğilebilen ızgara elemanına sahiptir.

1. Üst ısıtma elemanını nazikçe kaldırarak ve kilitleme mandalını 90 derece döndürerek serbest bırakın.

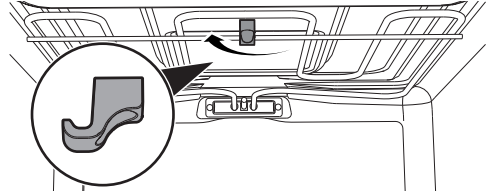

2. Isıtma elemanını durana kadar nazikçe alçaltın.

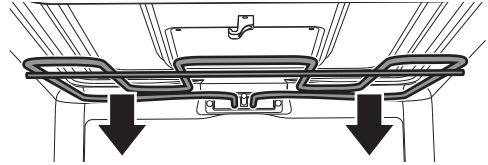

Yanlış kullanım

Cihazın zarar görme riski

- Temizlik sırasında elemanı aşırı bükmeyin.

3. Temizliği tamamladığınızda ısıtma elemanı tekrar yerine koyun ve kilitleme mandalını kilitleyecek şekilde çevirin.

4.4 Buhar Clean (yalnızca bazı modellerde)



Vapor Clean işlevi, kirin giderilmesini kolaylaştıran yardımcı bir temizlik prosedürüdür. Bu işlem sayesinde fırının içini çok kolay bir şekilde temizlemek mümkündür. Kir kalıntıları, daha sonra daha kolay temizlenebilmesi için ısı ve su buharı ile yumuşatılır.




Uygunsuz kullanım Yüzeylerde hasar riski

- Önceki pişirme işlemlerinden kalan herhangi bir yiyecek artıklarını veya büyük dökülmeleri fırının içinden temizleyin.
- Yardımlı fırın temizliği işlemlerini yalnızca fırın soğukken gerçekleştirin.


Ön işlemler

Vapor Clean döngüsünü başlatmadan önce:

- Fırının içindeki tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
- Varsa kendi kendini temizleyen panelleri çıkarın (bkz. "Kendi kendini temizleyen panellerin ve raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması (yalnızca bazı modellere takılıdır)").
- Fırının tabanına yaklaşık 40 cc su dökün. Haznenin dışına taşmadığından emin olun.

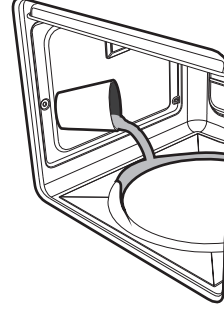

- Bir sprey nozulu kullanarak fırının içine su ve bulaşık deterjanı çözeltisi püskürtün. Spreyi yan duvarlara, yukarıya, aşağıya ve deflektöre doğru yönlendirin.

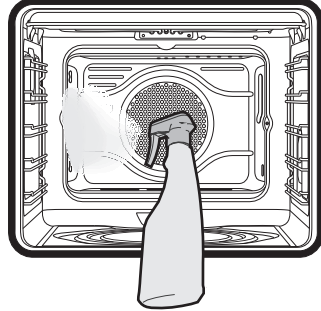

Maksimum yaklaşık 20 kez püskürtmenizi öneririz.

- Kapağı kapatın.
- Yardımlı temizleme döngüsü sırasında, daha önce çıkarılmış kendi kendini temizleyen panelleri (takılı olduğu yerde) ılık su ve az miktarda deterjan ile ayrı olarak yıkayın.



Temizlik ve bakımonu

Buharlı Temizleme çevrimi ayarı



Gömülü iç sıcaklık gereken değerden yüksekse, işlev hemen durdurulur ve ekranda aşağıdaki mesaj görünür:



İşlevi etkinleştirmeden önce cihazın soğumasına izin verin.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  kadar ekranda aşağıdaki görünür.



2. Seçme düğmesini basın  onayı için Özel fonksiyonları kullanmak istediğinizi onaylayın. Çözme işlevi ekranı görünür ekranda.



3. Seçme düğmesini Vapor  seçmek için Clean işlevine çevirin.



4. Vapor Clean işlevini  onayı için seçme düğmesini basınız.



Kullanıcı süre ve sıcaklık parametrelerini değiştiremez.

5. İşleve başlamadan önce 3 saniye bekleyin.





6. Buhar Temizleme döngüsünün sonunda,

STOP ekranda görünür ve kapı açılarak veya iki düğmeden birine basılarak/çevirerek devre dışı bırakılabilen bir zil çalacaktır.



7. Fonksiyon düğmesini çıkışı için 0'a fonksiyondan çevirin.

Programlanmış Buhar Temizleme döngüsü

Tıpkı diğer pişirme işlevleri gibi Buhar Temizleme işlevinin başlangıç saatini programlamak mümkündür.

1. Buhar Temizleme seçildikten sonra

işlevine geçin, Seç Düğmesini (dönüşler) çevirin ve pişirme göstergesi ışığı

buhar temizleme işlevinin biteceği zamanı ayarlayın.

2. Ayarları onaylamadan önce 3 saniye bekleyin.

Cihaz, Buhar Temizleme işlevini başlatmak için belirlenen başlangıç saatine kadar bekler.

Buhar Temizleme Sonu

1. Kapıyı açın ve daha az sabit kirleri mikrofiber bir bezle silin.
2. Sertten çıkarılamayan kalıntılar için piring tel içeren çizilmeyen bir sünger kullanın.
3. Yağ kalıntıları için özel fırın temizleyiciler kullanın.
4. Fırın içindeki artık suyu çıkarın.

5. Varsa kendi kendini temizleyen panelleri ve raf/ tepsi destek çerçevelerini değiştirin.

Daha yüksek hijyen için ve yiyeceklerin nahış kokular almasını önlemek için:

- İç kısmın yaklaşık 10 dakika boyunca 160°C'de üflemeli bir işlevle kurutulmasını öneririz.
- Kendi kendini temizleyen paneller takılıysa, fırını içini eşzamanlı katalitik bir döngü ile kurutmanızı öneririz (bkz. "Kendi kendini temizleyen panellerin yeniden üretimi (katalitik döngü) (bazı modellerde)").



Bu işlemler için kauçuk eldiven giymenizi öneririz.



Erişilmesi zor parçaların manuel temizliğini kolaylaştırmak için kapıyı çıkarmanızı öneririz.



Temizlik ve bakım

4.5 Pirolitik fonksiyon (bazı modellerde yalnızca)



Pirolitik temizleme, kirin çözülmesine neden olan otomatik yüksek sıcaklıkta bir temizleme prosedürüdür. Bu süreç sayesinde fırının içini çok kolay temizlemek mümkündür.



Kullanım hatası
Yaralanma riski

- Bu işlev kullanıldığında yüzeyler olağanüstü yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
- Çocukları güvenli bir mesafede tutun.



Kullanım hatası
Yüzeylere zarar verme riski

- Fırının içinden önceki pişirme işlemlerinden kalan herhangi bir gıda kalıntısı veya büyük dökülmeleri temizleyin.
- Fırının üzerine bir soba/ısıtıcı varsa brülörleri veya elektrik ocaklarını kapatın.

Ön işlemler

Pirolitik çevrime başlamadan önce:

- Alışılmış temizlik talimatlarına uyularak iç cam panelini temizleyin.
- Fırının içinden önceki pişirme işlemlerinden kalan herhangi bir gıda kalıntısı veya büyük dökülmeleri temizleyin.

- Fırının içinden tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
- Çok inatçı kireçlenmeler için cam bir püskürtme fırın temizleyici ürününü cama sıkın (ürünün uyarılarını okuyun); 60 dakika bekletin, sonra camı mutfak kağıdı veya mikro fiber bez kullanarak durulayın ve kurulayın.
- Sıcaklık probunu çıkarın (varsa).
- Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarın.
- Kapıyı kapatın.

Pirolitik fonksiyon ayarı

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  ta ki ekran üzerinde şu görüntülenir.



2. Seçme düğmesini basın  doğrulamak için
Özel işlevleri kullanmak istediğinizi onaylamak için.
Çözünürlük fonksiyonu ekranda görünür.





3. Seçim düğmesini çevirin  şuna kadar

Piroklitik işlev seçilir.



Piroklitik döngünün süresi ekranda görünür (fabrikada 2 saat olarak ayarlanmıştır).

4. Seçim düğmesini çevirin  şunu ayarlamak için
piroklitik döngü süresini minimum 2 saatten maksimum 3 saate kadar ayarlayın.



Önerilen piroklitik döngü süresi:

- Hafif kir: L01 - 02:00.
- Orta kir: L02 - 02:30.
- Ağır kir: L03 - 03:00.

5. Seçim düğmesi  şunu onaylamak için parametrelerini basın.

6. İşlevi başlatmadan önce 3 saniye bekleyin.



Piroklitik döngü

7. Piroklitik işlev seçildikten yaklaşık 2 dakika sonra Piroklitik döngü başlar ve Kapı kilidi gösterge ışığı  şu anlama gelmek üzere yanar: kapı, açılmasını engelleyen bir cihaz tarafından kilitlenmiştir.



Kapı kilidi cihazı etkinleştirildikten sonra herhangi bir işlev seçmek mümkün değildir.

8. Piroklitik döngünün sonunda,

STOP ekranda yanıp söner ve kapıyı açarak veya iki düğmeden birine basıp/çevirerek devre dışı bırakılabilen bir zil sesi duyulur.



Fırın içindeki sıcaklık güvenli bir seviyeye dönene kadar kapı kilitli kalır.

9. Fırının soğumasını bekleyin (Kapı kilidi gösterge ışığı  söner).

10. Fırın iç bölmesinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları nemli bir mikrofiber bez kullanarak toplayın.

11. İşlev düğmesini  0 konumuna getirerek işlevden çıkış yapın



Temizlik ve bakım



Pyrolytik çevrim sırasında fanlar, dönme hızının artması nedeniyle daha yoğun bir gürültü üretir. Bu, daha etkili ısı dağıtımı sağlamak amacıyla tamamen normal bir işlemdir. Pyrolytik çevrim bitiminde fanlar, bitişik ünitelerin duvarlarının ve fırının ön yüzünün aşırı ısınmasını önlemek için yeterli süre çalışmaya devam edecektir.



İlk Pyrolytik çevrim sırasında, üretim sürecinde kullanılan yağlı maddelerin buharlaşması nedeniyle nafoş kokular oluşabilir. Bu normaldir ve ilk Pyrolytik çevrimden sonra kaybolacaktır.



Pyrolytik çevrim minimum sürede tatmin edici sonuç vermezse, sonraki temizleme çevrimleri için daha uzun bir süre belirlemeniz önerilir.

Programlanmış Pyrolytik çevrim ayarı

Pyrolytik çevrimin başlangıç zamanını diğer pişirme işlevleriyle aynı şekilde programlamak mümkündür.

1. Fonksiyon düğmesini çevirin  kadar ekranda şu görünecek.



2. Seçim düğmesini basın  onaylamak için

özel işlevleri kullanmak istediğinizi belirtmek için. Donma işlevi ekranı görünür. ekran.



3. Seçim düğmesini çevirin  kadar Pyrolytik işlev seçildi.



Pyrolytik çevrimin süresi ekranda görünür.



4. Seçim düğmesini basın



5. Seçim düğmesini çevirin (Sonun)



Pişirme Göstergesi ışığı



yakılır) için

Pyrolytic döngünün biteceği zamanı ayarlayın.

6. Ayarları onaylamadan önce 3 saniye bekleyin.

7. Cihaz, Pyrolytic döngüsünü başlatmak için belirlenen başlangıç zamanına kadar bekler.



Kapı kilitleme cihazı etkinleştirildikten sonra herhangi bir fonksiyon seçilemez. Yine de Cihazı işlevi hareket ettirerek kapatmak mümkündür


Düğme 0'a ayarlayın.

4.6 Olağanüstü bakım

Kapı contasını çıkarmak ve takmak (pyrolytik modellerde değildir)

Conta çıkarmak için:

- Köşelerde bulunan klipsleri serbest bırakın ve contayı dışa doğru çekin.

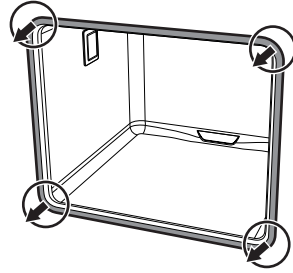

Kontayı yeniden takmak için:

- Köşelerdeki klipsleri contaya asın.

Conta bakım ipuçları

Conta yumuşak ve elastik olmalıdır.

- Contayı temiz tutmak için aşındırıcı olmayan sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.



Temizlik ve bakım

Dahili ampulün deęiřtirilmesi



Canlı parçalar Elektrik çarpması tehlikesi


- Cihazı fiřten çekin.
- Koruyucu eldiven kullanın.

1. Fırının içindeki tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
2. Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarın.
3. Ampul kapağını çıkarmak için bir alet (ör. kařık) kullanın.



Fırın iç kaplama emayesine zarar vermemeye dikkat edin.


4. Ampulü kaydırıp çıkarın.

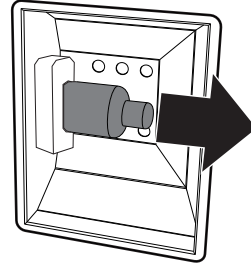


Halojen ampulü parmaklarınızla doğrudan temas etmeyin, izolasyon malzemesiyle sarın.

5. Ampulü aynı tipte (40W) bir ampulle deęiřtirin.

6. Kapaęı yeniden takın. Camdaki řekilli iç parçanın (A) kapaęa bakacak řekilde olduęundan emin olun.

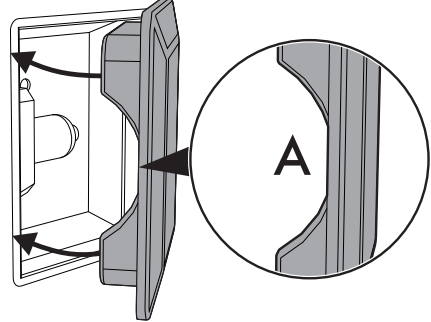

7. Kapaęı tamamen bastırın ki ampul destekine mükemmel řekilde tutunsun.

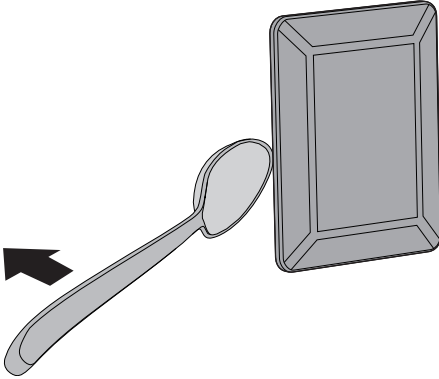



5 Kurulum

5.1 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılması gerekir.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenli standartlarına uygun olarak topraklama bağlantısına sahip olmalıdır.
- Şebeke güç kaynağını sökün.

Genel bilgi

Ekrandaki plakadaki verilerle elektrik şebeke özelliklerini karşılaştırın.


Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür konumdadır.

Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz 220-240 V~ çalışır.

İç iletkenleri 3 x 1.5 mm² olan üç çekirdekli kablo kullanın.

Diğer kabloların 20 mm daha uzun bir telle toprak bağlantısını gerçekleştirin.

220-240V~

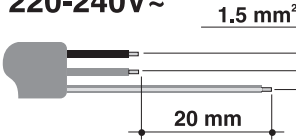

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceğinden adaptörler ve kesiciler kullanmaktan kaçının.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam kesintiyi sağlamak için temas ayrılma mesafesi yeterli bir tüm kutup devre kesici ile güç hattını takın.

Testler

Kurulumun sonunda kısa bir muayene testi yapın. Ocak çalışmazsa, talimatları doğru uyguladığınızdan emin olduktan sonra cihazı fişten çekin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kablo değiştirme



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin olarak ayırın.

1. Arka muhafaza videlerini söküp ve terminal bloğuna erişmek için muhafazayı çıkarın.

2. Kablonun değiştirilmesi.

3. Fırın veya herhangi bir ocağın kablolarının cihazla temas etmesini önlemek için en iyi rotayı izlediğinden emin olun.



Kurulum

5.2 Konumlandırma



Ağır cihaz Ezilme tehlikesi

- Cihazı, dolap kesitine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.



Açık kapağa uygulanan baskı Cihaza zarar verme riski


- Takarken fırın kapağını kullanmayın ve monteleme sırasında cihazı konumlandırmak için kapağı kaldırmayın.
- Açıkken fırın kapağına çok fazla baskı uygulamaktan kaçınin.



Cihaz çalışırken ısı üretimi Yangın riski

- Gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduğunu kontrol edin.
- Gövdenin gerekli açıklıklara sahip olduğunu kontrol edin.
- Kapıyla kapanabilen bir girintiye veya dolap içine cihaz kurmayın.


Güç kablosunun konumu

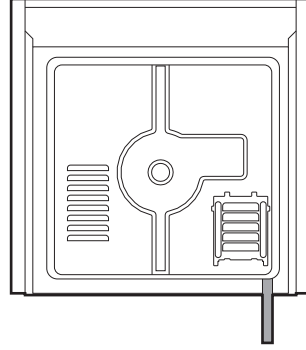

(arka görünüm)

Ön panel contası


Suyla veya diğer sıvı maddeler içeri sızması için tedarik edilen contayı ön panelin arkasına yapıştırın.

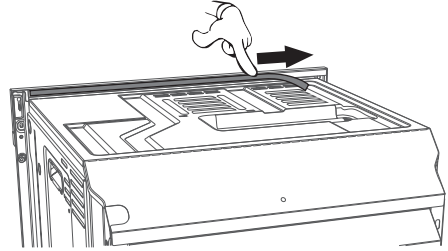




Ppinyelerin sabitlenmesi

1. Cihazın önündeki burç kapaklarını çıkarın.

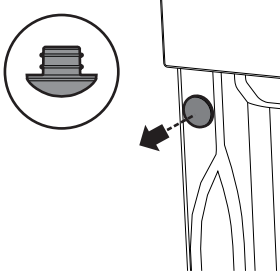


2. Cihazı oyuk içine monte edin.




3. Vidalarla cihazı gövdeye sabitleyin.

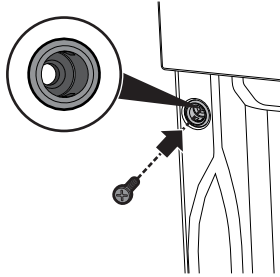

4. Daha önce çıkarılan kapaklarla burçları kapatın.

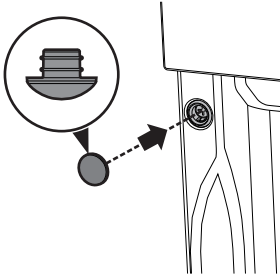





Cihazın toplam boyutları (mm)

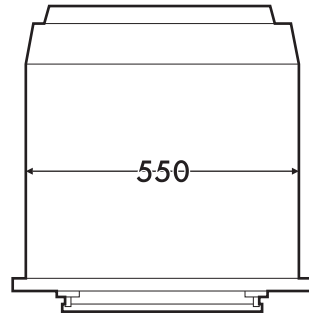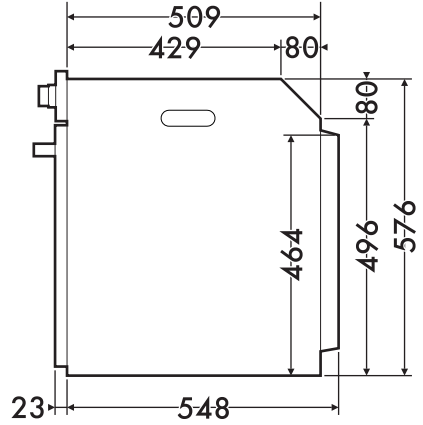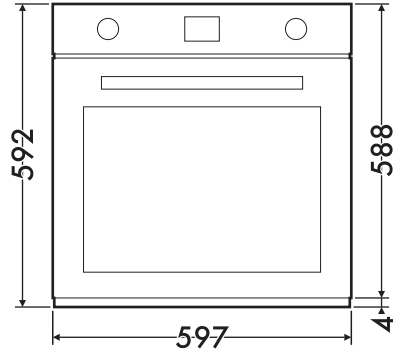



Kurulum

Çalışma tezgahlarının altında montaj (mm)

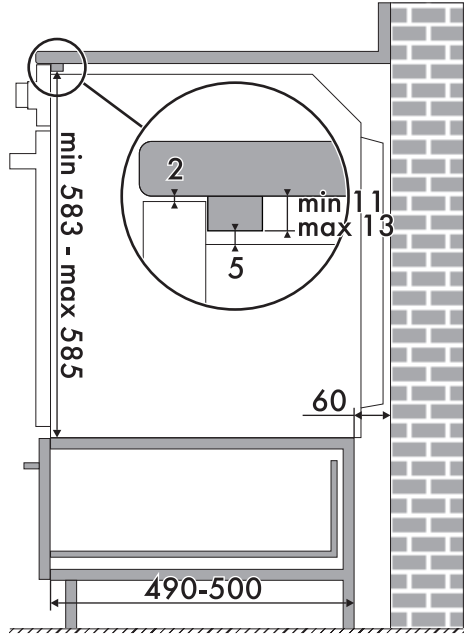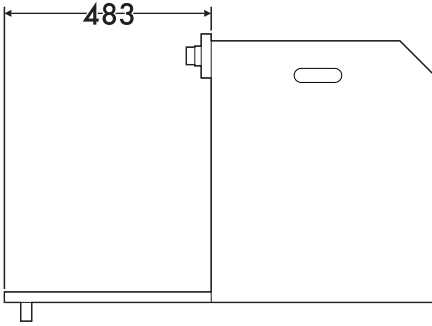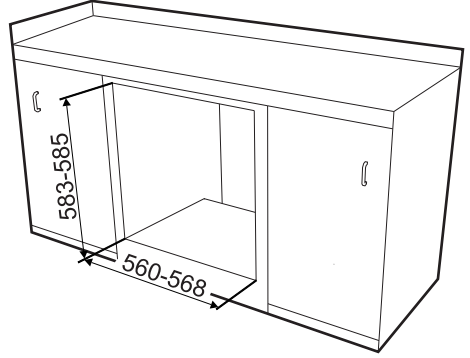
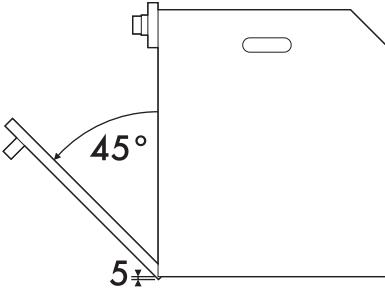


Cihazın arka / alt tarafında yaklaşık 60 mm boşluk olduğundan emin olun.



Çalışma tezgahlarının altına montaj
(yalıtımlı modeller için sadece)

Bir ocak fırının üzerinde kurulduğunda, iki cihaz aynı anda kullanıldığında aşırı ısınmayı önlemek için üst taraftan en az 10 mm mesafede ahşap bir ayırıcı yerleştirilmelidir. Ayırıcı, uygun aletler kullanılarak çıkarılabilir olmalıdır.

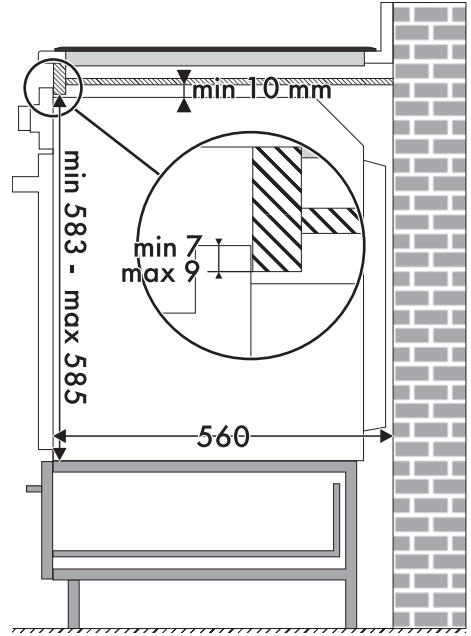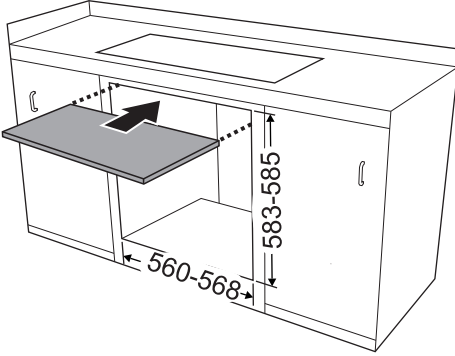

EN




Ahşap bir ayırıcı kullanılırken, çift panelin arkasına yapıştırılan contayı kullanabilmek için tezgahın altında ahşap bir bar yerleştirilmelidir; böylece su veya diğer sıvıların içeri sızması önlenir.



Kurulum

Kolona montaj (mm)

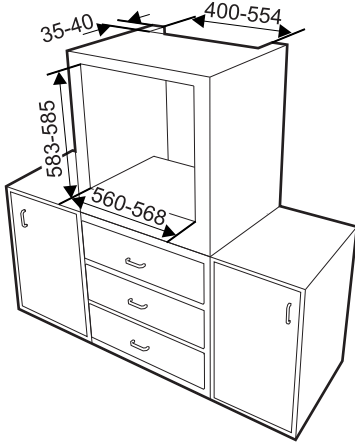

Birimin üst kısmında / arkasında yaklaşık 35-40 mm derinlikte bir boşluk olduğundan emin olun.

