

S M E G

**SMF02-HAMUR KARIŐTIRMA
MAKİNESİ**

**SMF02 Serisi Tm Hamur
Kariőtırma Makinesi Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

Smeg 50'ler Stilinde Baş Stand Mikser'i satın aldığınız için teşekkür ederiz.


Ürünlerimizden birini seçerek, ikonik stil ile yenilikçi teknik tasarım ve detaylara özen gösteren bir cihazı tercih etmiş oldunuz.

Bu cihaz, diğer Smeg ürünleriyle mükemmel bir uyum sağlar veya mutfağınızdaki bağımsız bir ifade parçası olarak da harika çalışır.

Yeni cihazınızı kullanmaktan keyif almanızı umuyoruz!

Ürüne ilişkin daha fazla bilgi için lütfen şu adresleri ziyaret edin:

www.smeg50style.com veya www.smeg.com

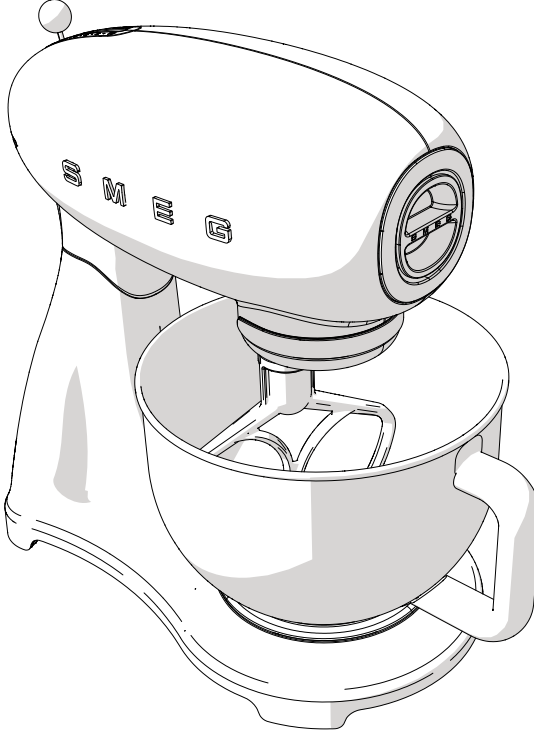

Model SMF02 - SMF03 - SMF13
Stand Mikser

1 Talimatlar	30
1.1 Giriş	30
1.2 Bu kullanıcı kılavuzu	30
1.3 Amaçlanan kullanım	30
1.4 Genel güvenlik talimatları	31
1.5 Üretici sorumluluğu	33
1.6 Tanıtım plakası	33
1.7 Bertaraf	33
2 Açıklama	34
2.1 Ürün açıklaması	34
2.2 Parçaların açıklaması	35
2.3 Standart aksesuarlar	36
3 Kullanım	38
3.1 İlk kullanımdan önce	38
3.2 Stand mikserinin kullanımı	38
3.3 Dökme kalkanının kullanımı	43
3.4 Fonksiyonlar	44
3.5 Hız ayarı önerileri	45
4 Temizlik ve bakım	49
4.1 Talimatlar	49
4.2 Günlük sıradan temizlik	49
4.3 Ne yapmalı...	50



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Giriş

Kullanıcı için ana bilgiler:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzunun güvenlik ve nihai bertaraf ile ilgili genel bilgileri.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgiler, cihazla tarifler hazırlama konusunda tavsiyeler.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru temizliği ve bakımı için bilgiler.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1.2 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulunmalıdır.

1.3 Amaçlanan kullanım

- Cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Cihazı yalnızca amaçlanan kullanım için kullanmayın.
- Cihazı iç mekanda kullanın.
- Türkiye mutfak tipi mutfak mikser, katı ve sıvı malzemeleri karıştırmak, köpürtmek, çırpma ve yoğurma için kullanılabilir; böylece çeşitli hazırlıklar ve tarifler hızlanır. Opsiyonel aksesuarlar eklenirse hamuru çeşitli şekillerde açıp kesebilir.

- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasitesi düşük olan kişiler (çocuklar dahil) veya elektrikli aletlerin kullanımında deneyimsiz olan kişiler bu cihazı, güvenliğinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimat almadıkça kullanamazlar.



1.4 Genel güvenlik talimatları

Cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için tüm güvenlik talimatlarına uyun.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Cihaz çalışırken onu elektrikli olarak bırakmayın.
- Kullandıktan hemen sonra ve temizlerken fişten prizini çekin.

- Cihazı, güç kablosunu veya fişi suya veya herhangi bir başka sıvıya batırmayın.
- Güç kablosu veya fiş zarar görmüşse veya cihaz düşürülmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
- Olası kazaları önlemek için kablo kısadır. Uzatma kablosu kullanmayın.
- Kablonun keskin kenarlara temas etmemesini sağlayın.
- Güç prizinden çıkarmak için kablodan çekmeyin.
- Cihazı açık yanan ocak gazı, elektrikli kulpların üzerine veya yakınlarına, fırın içinde veya diğer ısı kaynaklarına yakın yerlere koymayın.
- Kendiniz cihazı onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan yapmayın.

- Arıza durumunda onarımlar yalnızca nitelikli bir mühendis tarafından yapılmalıdır.
- Cihaza müdahale etmeyin.
- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve fişi prizden çıkarın, alevleri yangın battanisi veya uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde tutun.



Talimatlar

Bu alet için

- Aksesuarları değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşımadan önce cihazı güç prizinden çekin.
- Güvenlik kilidi devre dışı bırakılmışken (motor başı alçaltılmış) standart aksesuarları takmayın, çıkarmayın veya değiştirmeyin.
- Cihaz çalışırken hareketli parçalara dokunmayın. Elleri, saç, kıyafeti, spatula ve diğer tüm nesneleri karıştırıcının standart ve isteğe bağlı aksesuarlarından uzak tutun ki kişisel yaralanma veya makineye zarar önlensin.
- Mikser çalışırken aksesuarları çıkarmayın.
- Aksesuarlarıyla cihazı kullanmaya başlamadan önce kâsenin doğru konumda ve tabanına kilitlendiğini kontrol edin.
- Cihaz çalışırken kâseden parçayı serbest bırakmayın veya çıkarmayın.
- Kâsenin maksimum kapasitesini aşmayın.
- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal standart ve isteğe bağlı aksesuarları kullanın. Orijinal olmayan bileşenler, standart ve isteğe bağlı aksesuarlar kişisel yaralanmaya veya cihazın zarar görmesine yol açabilir.
- Cihazın üzerine nesneler koymayın.
- Kase, standart ve isteğe bağlı aksesuarların temizlenmesi veya kalıntıların çıkarılması için sert deterjanlar veya keskin nesneler kullanmayın.
- Çocukları yakından gözetin ve cihazla oynamamalarını sağlayın.



1.5 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle ortaya çıkan kişisel yaralanmalar veya mal hasarı için sorumlu tutulamaz:

- Cihazın tasarlandığı amaç dışında kullanımı
- Kullanım kılavuzunu okumamış olmak
- Cihazın herhangi bir kısmının değiştirilmesi/kurulanması
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması.

1.6 Tanıtıcı plaka

Tanıtıcı plaka, cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanıtıcı plağı çıkarmayın.

1.7 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Direktif 2012/19/AB).

Cihaz, güncel Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilebilecek miktarlarda madde içermemektedir.

- Eski cihazlar evsel atık sınıfına girmez! Mevcut mevzuata uygun olarak, kullanıma ömrünü tamamlamış eski cihazlar ayrıştırılabileceği bir bertaraf tesisine götürülmelidir. Bu şekilde, eski cihazlarda bulunan değerli materyaller geri dönüştürülebilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olunur. İlgili yerel makamlar veya atık bertaraf işletmecileri daha fazla bilgi sağlayabilir.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.



Elektrik gücü Elektrik çarpması tehlikesi


- Şebeke gücünü kesin olarak kesiniz.
- Cihazın fişini prizden çekin.



Açıklama

2 Açıklama

2.1 Ürün açıklaması

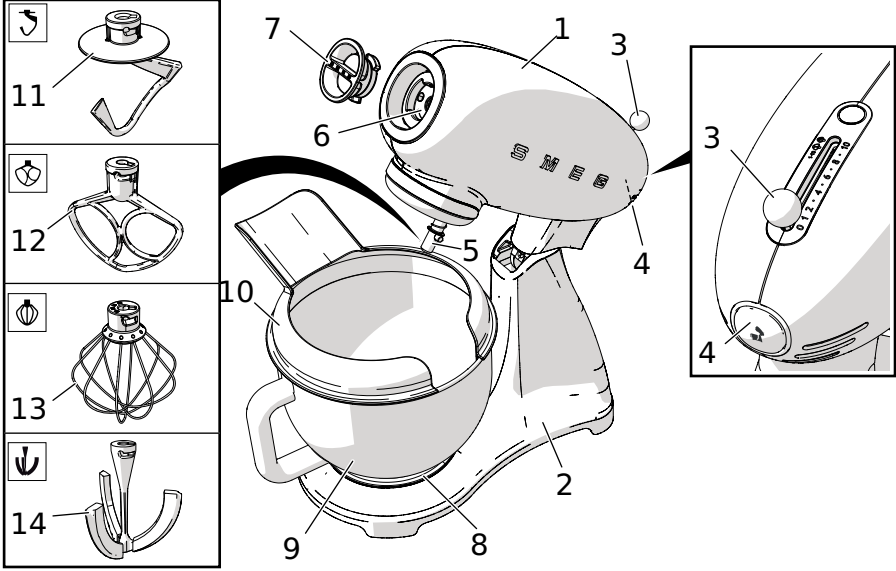

Model SMF02 - SMF03 - SMF13 - Stand Mikseri

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Motor başlığı | 8 Kase tabanı |
| 2 Gövde | 9 Kase** |
| 3 Güç ve hız seçici | 10 Dökme koruması* |
| 4 Başı yükseltme/indirme serbest bırakma düğmesi | 11 Mayalar çengeli |
| 5 Standart aksesuarlar için alt bağlantı | 12 Düz karıştırıcı |
| 6 Opsiyonel aksesuarlar için ön bağlantı merkezi | 13 Tel çırpıcı |
| 7 Ön hub kapağı | 14 Esnek kenarlı karıştırıcı* |

*Sadece belirli modellerde standart. Ayrıca isteğe bağlı bir aksesuar olarak da mevcuttur.

**Kase tasarımı ve malzemesi, sehpa mikserin modeline bağlı olarak değişebilir.



2.2 Parçaların Açıklaması

Motor başı (1)

Cihazın üst kısmı, standart ve isteğe bağlı aksesuarların dönmesini sağlar.

Güç ve hız seçici (3)

Hız seçimi için kol.

Kolenin '0' konumu OFF konumuna karşılık gelir (alet kapalı).

Cihaza başlamak için kolu 10 mevcut hızdan birine (pozisyonlar 1-10) konumlandırın; gereken karıştırma tipine bağlı olarak.

Daha fazla ayrıntı ve öneri için bkz. "3.5 Hız ayar önerileri".

Kafa yükseltme/alçaltma serbest bırakma düğmesi (4)

Motors başını serbest bırakarak iki konumdan birine (yükseltilmiş veya alçaltılmış konum) konumlandıran düğme.

Standart aksesuarlar için alt bağlantı (5)

Standart aksesuarları takmak için bağlantı. Gezegen hareketi sırasında aksesuarı konumunda sağlam tutar.

İsteğe bağlı aksesuarlar için ön bağlantı hub'ı (6)

İsteğe bağlı aksesuarları bağlamak için bağlantı aparatı.

Çıkarılabilir bir kapakla korunmuştur.

Kase tabanı (8)

Kasanın içine kaseyi yerleştirilen ve konumunu kilitleyen yarıklar bulunan taban.

Kase** (9)

Kase kapasitesi 4,8 litre.

Büyük ve küçük miktarlarda malzeme için idealdir.

Tutamak takma ve çıkarma işlemini kolaylaştırır.


**Kase tasarımı ve malzemesi, mikser modeline bağlı olarak farklı olabilir.



Açıklama


2.3 Standart aksesuarlar

Alüminyum hamur kancağı

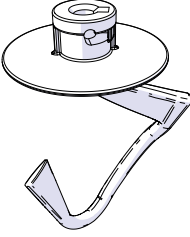

Ekmek, makarna, pizza vb. içeren mayalı hamur türündeki karışımların yavaşça birleştirilmesi, karıştırılması ve yoğurulması için.


Alüminyum düz çırpıcı

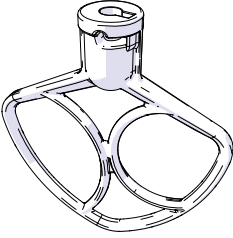

Tüm karıştırma süreçlerini birleştirmek, karıştırmak ve başlatmak için.

Kek hamurları ve hamur işleri, kurabiyeler, soslar vb. için ve diğer, daha yoğun hamurlar ve karışımlar için.


Paslanmaz çelik tel çırpıcı

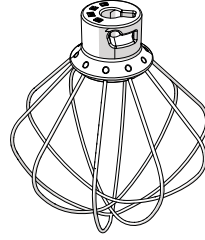

Tereyağı, yumurta, krema vb. malzemeleri çırpma, karıştırma, çırpma; ayrıca kremler, muhallebi hazırlamada ideal.

soslar, vb.

Kıvrımlı kenarlı çırpıcı*

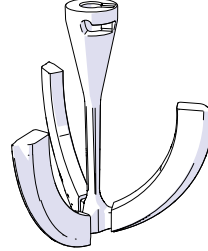


Esnek silikon kenarlı paslanmaz çelik çırpıcı.

Hamur ve yumuşak hamurlar için kullanışlıdır. Çıkarılabilir kenarlar süreç boyunca tutarlı homojenlik sağlar.

*Bazı modellerde standart. Opsiyonel aksesuar olarak da mevcuttur.



Dökme Zırhı*

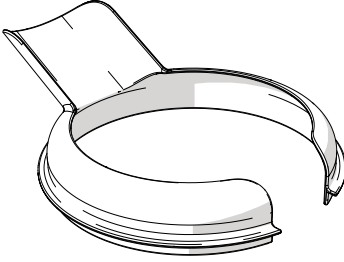

Kullanım sırasında dökülmeyi önlemek ve bileşenlerin eklenmesini kolaylaştırmak için.

Sadece paslanmaz çelik kaseyle kullanıma uygundur*.



Gıdaya temas edecek standart ve isteğe bağlı aksesuarlar, mevcut mevzuat hükümlerine uygun malzemelerden yapılmıştır.

*Standart sadece bazı modellerde mevcuttur. Ayrıca isteğe bağlı aksesuar olarak da mevcuttur.



Kullan

3. Kullan



Elektrik çarpması tehlikesi


- Topraklı üç pimli bir prize takın.
- Toprak pimini değiştirmeyin veya çıkarmayın.
- Adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

3.1 İlk kullanımdan önce

1. Cihazın dış ve iç kısmındaki koruyucu filmler veya diğer ambalajları, standart aksesuarlar dahil, çıkarın.
2. Cihazın, bileşenlerinin ve standart aksesuarların teknik veri plakasının dışında kalan etiketlerini çıkarmayın.
3. Kaseyi ve aksesuarları çıkarın ve yıkayın (bakınız "4 Temizlik ve bakım").
4. Cihazın gövdesini ve kafasını nemli bir bezle temizleyin.
5. Bileşenleri iyice kurulayın ve çalışır konumlarına yerleştirin.

3.2 Ayaklı mikserin kullanımı


1. Mikseryi düz, kararlı ve kuru bir yüzeye koyun.
2. Kilit serbest bırakma düğmesine basın (1).
3. Düğmeye basılı tutun ve kafayı kaldırın (2), hareketini elinizle eşlik edin.

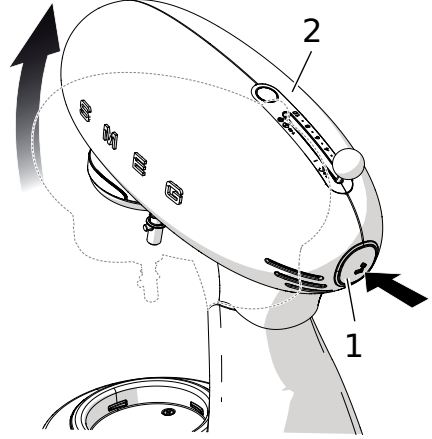

Yoğun karışımlar veya büyük miktarlarda karıştırırken motor kafasının hafif hareket etmesi mümkündür. Bu normal olarak kabul edilmelidir ve cihazın çalışması veya uzun ömrünü tehlikeye atmaz.



4. Kabı tabanına (4) yerleştirin. Kabı sapından (5) tutun ve kabı (3) saat yönünde çevirin, yerine kilitlenene kadar.

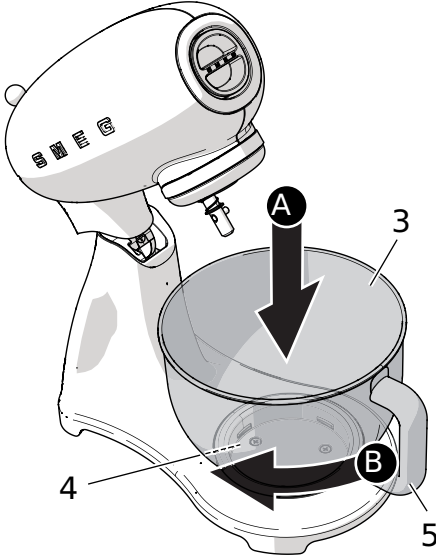



5. Yapılacak karıştırma türüne bağlı olarak gerekli aksesuarı seçin.



Hareketli parçalar Kişisel yaralanma tehlikesi

- Kabı kilitli durumda olmadan karıştırıcıyı aksesuarla çalıştırmayın.

6. Aksesuarı (6) alt bağlantıya (7) takın ve yukarı iterek sıkıştırın. Aksesuarı yukarı basmaya devam edin ve pim (8) tam olarak yerine kilitlenene kadar saat dışı yönde çevirin.

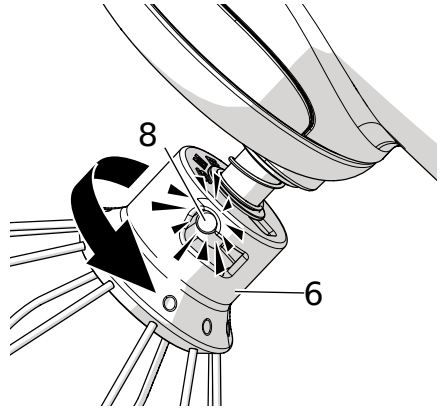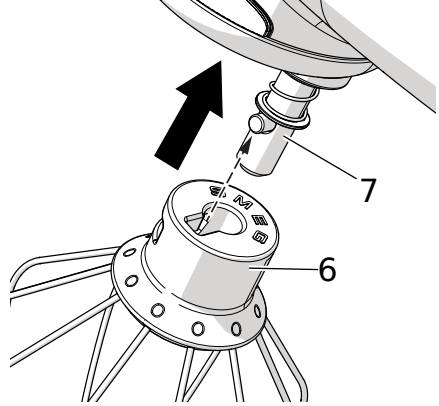

Aksesuarın bağlantıda doğru şekilde kilitli olduğundan emin olun.




Kullan


7. Malzemeleri kaseye ekleyin.

8. Kapatmak için, kilitleme düğmesine (1) basarak motor başını aşağı doğru getirip ardından motor başını (2) hafifçe arkaya doğru eğin ve serbest bırakılana kadar bekleyin.

9. Düğmeyi basılı tutun ve kafayı (2) aşağı doğru indirin; hareketini elinizle yönlendirin.

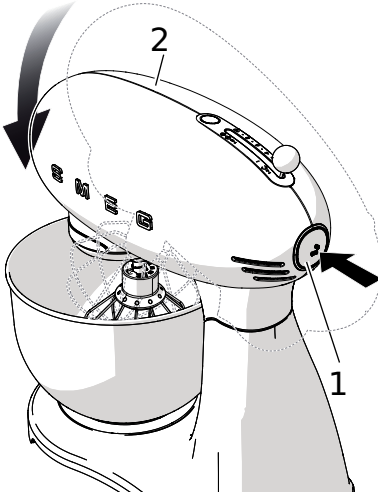


10. Göz nuru (9) döküm koruyucuyu kaseye gerektiğinde dışa bakacak şekilde konumlandırın.

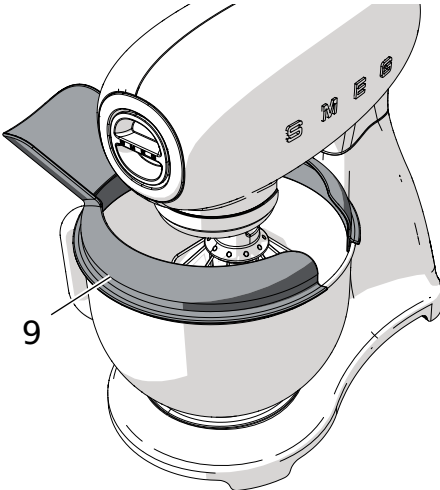

11. Hız seçici (10) '0' (KAPALI) konumunda olduğundan emin olun.

12. Prizi elektrik prizine takın.

13. Cihazı çalıştırmak ve malzemeleri karıştırmaya başlamak için seçici (10) kullanarak istenen hızı (1'den 10'a) seçin. "Hız Ayar Önerileri"ne bakın.

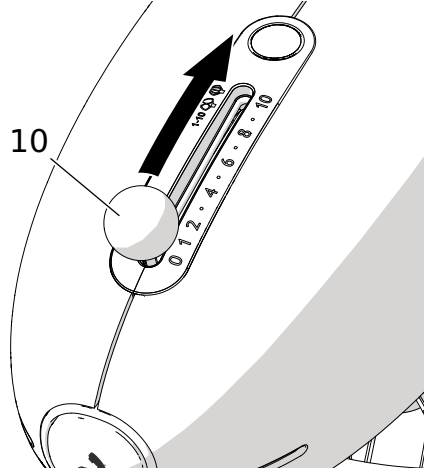

Uyarı!

- Daha fazla güvenlik için, motor gücü kesildiğinde örneğin motor başını kaldırdığınızda veya aleti prizden çektiğinizde, karıştırıcıyı yeniden başlatmak için önce hız seçicisini sıfıra getirmeniz gerekir.



Aleti durdurup başı kaldırarak aksesuarı değiştirmek veya kaseyi çıkarmak için hız seçicisini '0' (KAPALI) konumuna getirin.




Hareketli parçalar Cihaza kişisel yaralanma ve zarar verme tehlikesi


- Cihaz hareket ederken aksesuarları dokunmayın.
- Aksesuar takılı ve karıştırıcı boşturken karıştırıcıyı çalıştırmayın.

Mikseri kullandıktan sonra:

1. Hız seçici (10)'0' (KAPALI/OFF) konumuna getir ve fişi prize takmaktan çıkarın.
2. Küllük kapacını (9) kapakta varsa çıkarın.

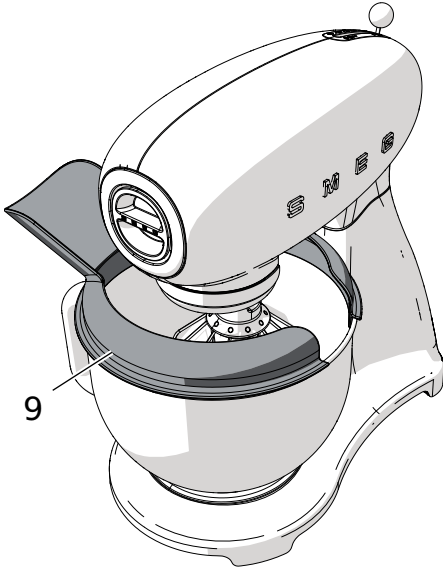

3. Başlığı kaldırmak için serbest bırakma düğmesini (1) basın (2).


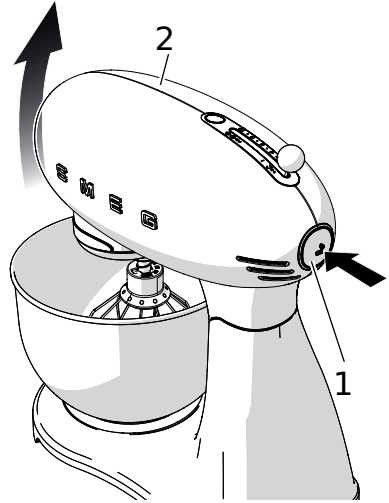





Kullan

Aksesuarı hafifçe yukarı itin ve onu kilidini açmak için saat yönünde çevirin (6).

iğne (8). Aksesuarı (6) alt bağlantıdan (7) çıkarın.

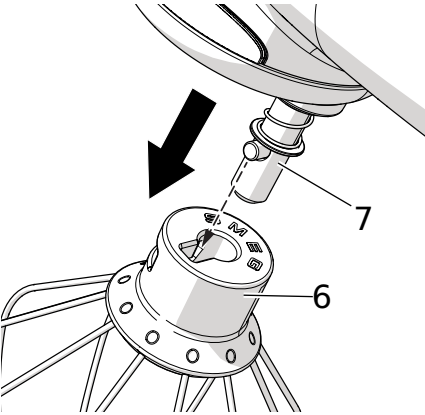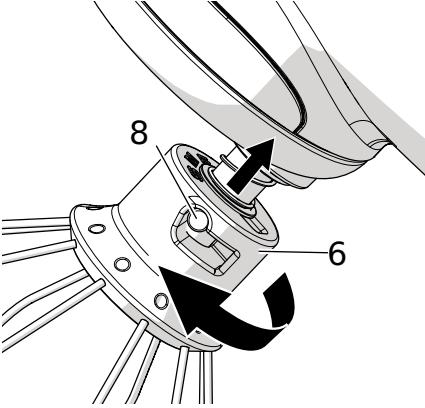


3 numaralı kaseden (3) tabanından (4) çıkarmak için saattersiz çevirin.

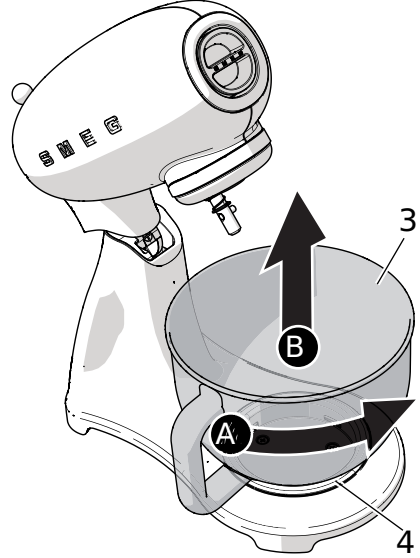




3.3 Dökme koruyucusunun kullanımı

Başlığı çalışma konumuna alçaltıp çekirdeğini ve aksesuarını alt bağlantıya yerine oturtduktan sonra kaseyi tabanına yerleştirin ve paslanmaz çelik kasede üst dudakla dökme koruyucusunu (1) takın.

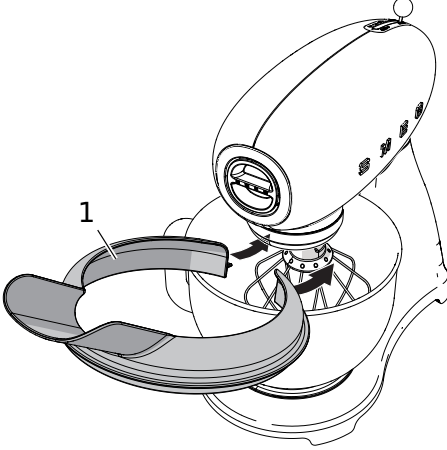

Karıştırıcıyı durdurmadan kaseye malzeme eklemek için açıklık (1) dışı bakan şekilde dökme koruyucusunu takın.

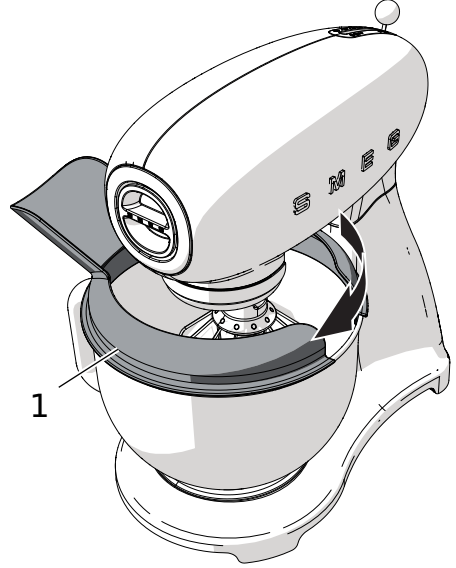

Hareketli parçalar Kapak hasar riski

- Alt bağlantıya sabitlenmiş aksesuar ile başı yükseltip alçaltmak için dökme koruyucusunu çıkarın.



Kullan

3.4 Fonksiyonlar

Güvenlik kilit sistemi

Cihaz, motor kafası yükseldiğinde cihazı otomatik olarak kapatan bir güvenlik sistemine sahiptir.



Buna rağmen motor kafasını hareket ettirmek için düğmeye basmadan önce hız seçicisini her zaman 0 (OFF) konumuna getiriniz.

Yumuşak Başlangıç Fonksiyonu

Yumuşak Başlangıç fonksiyonu, seçiciyle ayarlanan hıza bakılmaksızın cihazı azaltılmış bir başlangıç hızında çalıştırır.


Hız, ayarlanmış hıza ulaşılan kadar kademeli olarak artar.

Bu, cihaz ve aparatlara zarar verilmesini engeller ve malzemelerin kâsedan fırlamasını önler.

Gezegen hareketi

Eksel ampulün eksen etrafında (1) aksesuarın dönmesiyle gezegen hareketi, mikserin dönme hareketinin (2) zıt yönünde oluşturulur.

Bu hareket tüm kaseyi kapsama alanını en üst düzeye çıkarır ve tüm karışımlar için tutarlı sonuçlar sağlar.

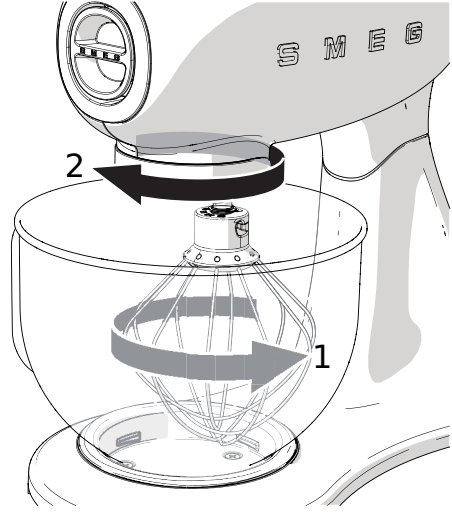

Sıcak cihaz

- Uzun süreli kullanımdan sonra motor kafasının üst kısmı ısınabilir. Bu, genellikle arızanın göstergesi değildir.




3,5 Hız ayar önerileri



Hız seçici, seçili hızla kullanılacak en uygun eki gösterir.

Tablodaki hızlar yaklaşık olup tarif ve kullanılan farklı malzemelerin etkileşimine bağlı olarak değişebilir.

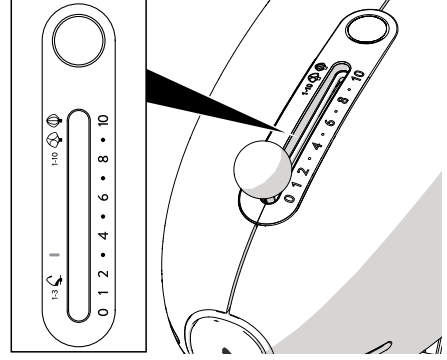

EN

Hız ayarı	Fonksiyon	Aksesuar
DÜŞÜK 1 - 3	BİRLEŞTİR Malzemeleri karıştırma.	   
DÜŞÜK 1 - 3	YOĞUR Yoğurma - mayalı hamurların hazırlanması (ekmek, pizza, makarna vs.), bkz. "Ekmek/pizza hamuru ve yumurta makarna hamuru".	
ORTA 4 - 7	KARIŞIM Yoğurma ve yoğun hamurların çırpılması. Yumurta ve tereyağını çırpma, meyveli kek gibi kek karışımları.	 
YÜKSEK 8 - 10	ÇIRPMA VE ÇİĞİRME Hafif veya yoğun hamurların çırpılması. Krema, yumurta akı veya soslar çırpılır.	



Kullan

Önerilen aksesuar tablosu, önerilen hızlar ve maksimum kapasiteler

Aksesuar	Hazırlık	Hız	Zaman	Min/MAKS kapasite
	Ayrı aklar	8 -10	2-3 dk	2 - 12 (1)
	Krem	8-10	2-3 dk	100 ml/1000 ml
	Hazır kek hamurları	1 - 7	3-4 dk	toplam hamur 2 kg
veya 	Pastane/hamur işleri	1 - 7	3-4 dk	toplam hamur 2.6 kg
	Ekmek/pizza hamuru	1 - 3	4 dk	1.8 kg toplam hamur (maks) 1.2 kg un)
	Yumurta erişte hamuru	1 - 3	5-7 dk	3 ile toplam 500 g hamur yumurtalar

(1) Ortalama yumurta boyutu: 53-63 g



Tablo yalnızca bir kılavuz olarak alınmalıdır.

Hız ve kapasite, kullanılan aksesuar, kase içindeki karışım miktarı ve kullanılan malzemelere bağlıdır.



Genel tavsiyeler

- Cihazın zarar görmemesi için tablodaki belirtilen maksimum hız ve kapasiteyi aşmayın.
- Tüm malzemeler karışana kadar düşük hızda çalıştırın, ardından gerekli işleme göre hızı artırın.
- Malzemeleri eklerken her zaman kapak kenarına dökün, dönen aksamın üzerine doğrudan dökmeyin.
- Toz veya sıvı malzemeler eklendiğinde sıçramayı önlemek için hızı düşürün. Karıştırıldıktan sonra hızı yeniden artırın.
- Sıvı karışımlar için veya kuru malzemeler eklerken, mikserin çevresinin kirlenmesini veya sıçrayan sıvı veya tozun darbe almasını önlemek için kapta dökme koruyucuyu kullanın.
- Kap ve aksesuarları temiz tutun ve tamamen kuru olduklarında cihazla birleştirin.
- Kafayı ve gövdeyi kirliyse nemli bir bezle dikkatli bir şekilde temizleyin.

Beyaz yumurtaların çırpılması için ipuçları

- En iyi sonuç için yumurta aklarını oda sıcaklığında kullanın.
- Yumurta aklarını çırpmadan önce aksamın ve kapların ıslak veya yağlı olmadığından ve üzerinde sarı lekesi olmadığından emin olun.
- Sıçramayı önlemek için hızı kademeli olarak önerilen hızına yükseltin, ardından istenen sertliğe ulaşınca kadar çırpın.
- Ankastre mikser, beyaz yumurtaları çok hızlı çırpmanıza olanak tanır. Aşırı çırpmayı önlemek için süreci dikkatle izleyin; aksi halde ayrışma oluşabilir.

Krem çırpma ipuçları

- En iyi sonuç için buzdolabından hemen çıkan soğuk krema veya çift krem kullanın.
- Sıçramayı önlemek için hızı kademeli olarak önerilen hızına yükseltin, ardından istenen kıvama ulaşınca kadar çırpın.
- Sıvı kremin litreyle eşdeğer bir miktarını çırparken, ilk dakika 7-8 hızla başlayın ya da kıvam alıncaya kadar en azından bu hızda devam edin. Kalan süre için hızı 10'a çıkarın.



Kullanım

Yumurtalarla Yapılan Tarifler İçin Öneriler

- En iyi sonuç için yumurtaları oda sıcaklığında kullanın.
- Sert makarna hamuru çalışırken orta boy yumurta miktarını 3 adedin üzerine çıkarmayın, gerekirse az miktarlarda su ekleyin.

Yoğurma İçin Öneriler

- Hamurlarda sıvıların oranının yeterli olduğundan emin olun (ağırlık olarak un miktarının en az %50-60'ı). Çok kuru ve bu nedenle sert olan hamurlar motoru aşırı yükleyebilir.
- Cihaz zorlanıyorsa kapatın, hamuru iki parçaya bölün ve ayrı ayrı yoğurun.

Ekmek/pizza hamuru ve yumurta hamuru

- Malzemeler karışincaya kadar cihazı hız 1'de başlatın, ardından hızı 3'e yükseltin.
- Malzemelerin en iyi karışabilmesi için sıvı malzemeleri başta kaseye eklemenizi tavsiye ederiz.
- Yumurta hamuru, ekmek, pizza: sadece hamur çubuğu kullanarak yoğurun. Yoğurma işlemini başlatmak için düz mikser aparatı kullanın.

AYRICA Flex edge beater kullanmayın*.

Hazır kek hamurları

- 1 kg'a kadar hamur için: malzemeler birleşmeye başlayana kadar cihazı düşük hızda başlatın, ardından kalan süre için hızı kademeli olarak 7'ye kadar artırın.
- 2 kg'a kadar hamur için: malzemeler birleşmeye başlayana kadar cihazı hız 1'de başlatın, ardından kalan süre için hızı kademeli olarak 3-4'e kadar artırın.

Hamur işi

- Hamur yaparken çoğu zaman soğuk malzemeler kullanılmalıdır, özellikle kısa hamurlar için; tarif başka türlü belirtmedikçe.
- Pastalar hazırlanırken başlangıçta tereyağını ve şekeri oda sıcaklığında çırpın, sonra yumurtaları ekleyin ve en son unu ekleyin.



Yoğun karışımlar veya büyük miktarlarda karıştırırken motor başının hafifçe hareket etmesi mümkündür. Bunun normal kabul edilmesi gerekir ve cihazın çalışmasına ya da ömrüne zarar vermez.

*Sadece belirli modellerde standart. Ayrıca isteğe bağlı bir aksesuar olarak da mevcuttur.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım
Elektrik çarpması tehlikesi

- Mikser ve standart ile isteğe bağlı aksesuarları temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.



Yanlış kullanım
Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Çelik parçalar veya metalik kaplamalı parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın (ör. anodize, nikel veya krom kaplı).
- Zımpara tozları, leke çıkarıcılar ve taban temizleyiciler gibi aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

4.2 Günlük sıradan temizlik

Cihazın yüzeylerini iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra nemli bir bezle temizleyin.

Nazik bir bez veya mikro fiber bezle iyice silin ve kurulayın.



Sıçrayan sıvılar veya hamurlar derhal yumuşak, nemli bir pamuklu bezle temizlenmelidir.

Dökme koruması* ve tel çırpıcı, nötr bir deterjan ve yumuşak sünger kullanılarak elde yıkanabilir.

Hamur kancası, düz çırpıcı ve paslanmaz çelik kapak* bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Cam kase* elde ılık su ve nötr bir deterjanla veya bulaşık makinesinde düşük sıcaklık programı (maks. 50°C) kullanılarak yıkanabilir.

Kase tabanındaki halka somunu çıkarılabilir ve ayrı yıkanabilir.

Esnek kenar çırpıcı* bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Temizlemeyi kolaylaştırmak için silikon kenarlar çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilir.

*Yalnızca belirli modellerde standarttır. İsteğe bağlı bir aksesuar olarak da mevcuttur.



Temizlik ve bakım

4.3 ... olursa ne yapmalı

Sorun	Olası neden	Çözüm
Motor çalışmayacaktır	Motor aşırı ısındı.	Mikseri şebekeden ayırın güç kaynağından ayırın ve motorun soğumasını bekleyin.
	Fiş prize düzgün şekilde takılmamış. güç prizine.	Fişi prize takın. Güç prizine takın. Kullanmayın adaptör veya uzatma kablosu kullanmayın.
	Kablo arızalıdır.	Ev ana sigortasının açık olduğunu kontrol edin.
		Kabloyu Yetkili Servis Merkezi'nde değiştirin.
		Güç yok. Ev ana sigortasının açık olduğunu kontrol edin.
	Başlık çalışma sırasında yükseltilmiştir.	Emniyet kilidi sistemi devreye girmiştir. Hız seçicisini 0 (OFF) konumuna alın, düğmeye basılı tutun arkadaki düğmeye basarak başlığı serbest bırakın ve aşağı indirin.



Sorun

Olası neden

Çözüm

Karıştırıcı kararlı bir yüzeye dayanmıyor
yüzeye.

Karıştırıcıyı düz bir zemine yerleştirin,
kararlı bir yüzey.

Kaymaz kauçuk ayaklar aşınmıştır. Bunlar bir Yetkili Servis Merkezinde
değiştirilmelidir.

Yetkili Servis Merkezi.

Karıştırıcı titresiyor

Hız çok yüksek ayarlanmıştır
veya yük çok fazladır.

Daha düşük bir hız ayarlayın ve
kaseyi olmadığından emin olun
doldurulmuş olabilir.

kapatılmadığını kontrol edin

tabanına kilitli olup olmadığını kontrol
edin.

Kasanın doğru şekilde
kapağa doğru kilitli olup olmadığını kontrol
edin.
taban.

Alt bağlantı gevşemiş veya düşmüş olabilir
zamanla gevşeyebilir.

Kullanıcı karıştırıcının kontrol edilmesini
sağlayın
ve gerektiğinde ayarlanabilir

Yetkili Servis Merkezi.

Aksesuarlar vuruyor
kase kenarlarına

Aksesuar veya kase doğru şekilde değildir
doğru konumda kilitli olması.

Hız seçiciyi hareket ettirin

0'a getirin, üzerinde bulunan düğmeye basın
aletin arkasına doğru
kapağı kaldırın ve kontrol edin

aksesuarın doğru olması gerektiği

doğru şekilde kilitli olduğundan.

alt bağlantıda konumda.

bağlantı ve kase.

doğru kilitli.

tabanda konum.



Temizlik ve bakım

Sorun	Olası neden	Çözüm
Aksesuar kap içinde dönmeyi zorlaştırıyor	Hamur karışımı çok yoğundur ve aksesuarın dönmelerini engelliyor dönüş.	su veya başka bir sıvı ekleyin ki hamur karışımını gevşetin.
	Kase çok dolu.	Sahanın yarısını çıkarın içindekileri çıkarıp karıştırın ayrı olarak.



Sorun çözülmedi ise veya başka bir arıza türüyle karşılaşırsanız bulunduğunuz yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.

