

S M E G

**SMF13-HAMUR KARIŐTIRMA
MAKİNESİ**

**SMF13 Serisi Tm Hamur Kariőtirma
Makinesi Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

Sayın Müşteri,

Smeg 50'ler Stilinde Üç Mikserinizi Aldığınız İçin Teşekkür Ederiz.


Ürünlerimizden birini seçerek, ikonik stil ile yenilikçi teknik tasarım ve ayrıntılara özen gösteren bir cihazı seçmiş oldunuz.

Bu cihaz, diğer Smeg ürünleriyle mükemmel uyum sağlar veya mutfağınızdaki bağımsız bir ifade parçası olarak da harika çalışır.

Yeni cihazınızı kullanmaktan keyif almanızı dileriz!

Ürünle ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adresleri ziyaret edin:

www.smeg50style.com veya www.smeg.com

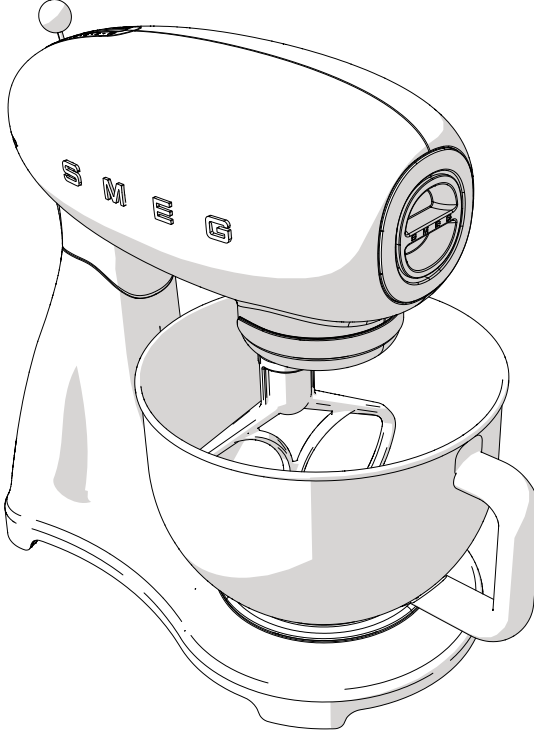

Model SMF02 - SMF03 - SMF13
Stand Mikser

1 Talimatlar	30
1.1 Giriş	30
1.2 Bu kullanıcı kılavuzu	30
1.3 Amaçlanan kullanım	30
1.4 Genel güvenlik talimatları	31
1.5 Üretici sorumluluğu	33
1.6 Tanıtım plakası	33
1.7 Bertaraf	33
2 Açıklama	34
2.1 Ürün açıklaması	34
2.2 Parçaların açıklaması	35
2.3 Standart aksesuarlar	36
3 Kullanım	38
3.1 İlk kullanım öncesi	38
3.2 stand mikserin kullanımı	38
3.3 Dökme kapağının kullanımı	43
3.4 Fonksiyonlar	44
3.5 Hız ayarı önerileri	45
4 Temizlik ve bakım	49
4.1 Talimatlar	49
4.2 Günlük olağan temizlik	49
4.3 Ne yapmalı...	50



Talimatlar

1 Talimatlar

1.1 Giriş

Kullanıcı için önemli bilgiler:

Talimatlar



Bu kullanım kılavuzu, güvenlik ve nihai bertaraf hakkında genel bilgiler.

Tanım



Cihazın ve aksesuarlarının tanımı.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi; cihazla tarif hazırlamaya yönelik öneriler.

Temizlik ve bakım



Cihazın doğru şekilde temizlenmesi ve bakımı için bilgiler.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye

1.2 Bu kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz olarak muhafaza edilmeli ve kullanıcının erişebileceği yerde tutulmalıdır.

1.3 Kullanım amacı

- Cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Cihazı, kullanım amacının dışında herhangi bir iş için kullanmayın.
- Cihazı kapalı alanlarda kullanın.
- Stand mikser; çeşitli hazırlıkları ve tarifleri hızlandırmak için katı ve sıvı malzemeleri karıştırmaya, çırpmaya, köpürtüp çırpmaya ve yoğurmaya kullanılabilir. Opsiyonel aksesuarların eklenmesiyle, hamuru açıp farklı şekillerde makarna kesebilir.
- Cihaz, harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya elektrikli ev aletlerini kullanma konusunda deneyimi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler tarafından denetlenmedikleri veya bu kişiler tarafından talimat verilmediği sürece kullanılmamalıdır.



1.4 Genel güvenlik talimatları

Cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için tüm güvenlik talimatlarına uyun.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.
- Cihaz çalışırken başıboş bırakmayın.
- Kullandıktan hemen sonra ve temizlemeden önce cihazın fişini güç prizinden çıkarın.
- Cihazı, güç kablosunu veya fişi suya ya da herhangi başka bir sıvıya batırmayın.
- Güç kablosu veya fiş hasarlıysa ya da cihaz düşürüldüyse ya da herhangi bir şekilde hasar gördüyse cihazı kullanmayın.
- Kazaları önlemek için kablo kısıdır. Uzatma kablosu kullanmayın.
- Kablonun keskin kenarlarla temas etmediğinden emin olun.
- Fişi güç prizinden çıkarmak için kablodan çekmeyin.
- Cihazı, yanan ocak beklerinin veya elektrikli halkaların üstüne ya da yakınına, bir fırının içine ya da başka ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı kendi başınıza veya yetkili bir teknisyenin yardımı olmadan tamir etmeye çalışmayın.

• Bir arıza durumunda, onarımlar yalnızca yetkili bir mühendis tarafından yapılmalıdır.

• Cihazı değiştirmeyin.

• Asla suyla bir yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın, fişi prizden çıkarın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir kapakla boğun.

• Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde tutun.



Talimatlar

Bu cihaz için

- Aksesuarları değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşmadan önce cihazı elektrik prizinden çekin.
- Güvenlik kilidi çalışır durumda olmadan (motor başı aşağıda) standart aksesuarları takmayın, çıkarmayın veya değiştirmeyin.
- Cihaz çalışırken hareketli parçalarına dokunmayın. Kişisel yaralanmayı veya makineye zarar vermemek için elleri, saç, kıyafeti, spatulaları ve diğer nesneleri mixerin standart ve isteğe bağlı aksesuarlarından uzak tutun.
- Mikser çalışırken aksesuarları çıkarmayın.
- Cihazı aksesuarlarıyla kullanmaya başlamadan önce kase doğru konumlandırılmış ve tabanına kilitlenmiş olduğundan emin olun.
- Cihaz çalışırken kaseyi serbest bırakmayın veya çıkarmayın.
- Kase kapasitesini aşmayın.
- Temizliğe başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal standart ve isteğe bağlı aksesuarları kullanın. Orijinal olmayan parçaların veya aksesuarların kullanımı kişisel yaralanmaya veya cihaza zarar verebilir.
- Cihazın üstüne nesneler koymayın.
- Kaseyi, standart ve isteğe bağlı aksesuarları yıkamak veya kalıntıları temizlemek için sert deterjanlar veya keskin nesneler kullanmayın.
- Çocuklara yakından dikkat edin ve cihazla oynamamalarını sağlayın.



1.5 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişisel yaralanma veya mülke zarar için sorumlu tutulamaz:

- Cihazın tasarlandığı amaç dışındaki herhangi bir kullanımı
- Kullanım kılavuzunu okumamış olmak
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Güvenlik talimatlarına uyulmaması.

1.6 Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun tanıtım plakasını çıkarmayın.

1.7 Bertaraf



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Yönerge 2012/19/AB).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.

- Eski cihazlar evsel atığa ait değildir! Mevzuata uygun olarak, kullanılamaz hale gelmiş eski cihazlar, ayrıştırılabileceği bir bertaraf tesisine götürülmelidir. Bu şekilde eski cihazlarda bulunan değerli malzemenin geri dönüştürülmesi çevreyi korumaya yardımcı olur. İlgili yerel makamlar veya onların atık bertaraf işletmecileri daha fazla bilgi sağlayabilir.

Cihazlarımız, kirliliğe neden olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını ilgisiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.




Elektrik gücü Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin olarak kesin.
- Cihazı fişten çekin.



2.1 Ürün açıklaması



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Motor başı | 8 Kase tabanı |
| 2 Gövde | 9 Kase** |
| 3 Güç ve hız seçici | 10 Dökme koruması* |
| 4 Başı yükseltme/aşağı indirme serbest bırakma düğmesi | 11 Hamur kolu |
| 5 Standart aksesuarlar için alt bağlantı | 12 Düz karıştırıcı |
| 6 İsteğe bağlı aksesuarlar için ön bağlantı hub'ı | 13 Tel çırpıcı |
| 7 Ön hub kapağı | 14 Esnek kenar karıştırıcı* |

****Kasenin tasarımı ve malzemesi, sehpa tipi mikser modeline göre değişebilir.**



2.2 Parçaların Açıklaması

Motor başı (1)

Cihazın üst kısmı, standart ve isteğe bağlı aksesuarların dönmesini sağlar.

Güç ve hız seçici (3)

Hız seçimi kolu.

Kolanın '0' konumu OFF konumuna karşılık gelir (cihaz kapalı).

Cihazı başlatmak için kolu mevcut 10 hızdan birine (pozisyonlar 1-10) getiriniz; gerekli karıştırma türüne bağlı olarak.

Daha fazla ayrıntı ve öneri için "3.5 Hız ayar önerileri"ne bakınız.

Kafa kaldırma/indirme serbest bırakma düğmesi (4)

Motor başını iki olası konumdan birine (kaldırılmış veya alçaltılmış konum) konumlandırmak için serbest bırakan düğme.

Standart aksesuarlar için alt bağlantı aparatı (5)

Standart aksesuarları takmak için bağlantı. Gezici hareket sırasında aksesuarı konumunda sağlam tutar.

İsteğe bağlı aksesuarlar için ön ek bağlantı kurulu (6)

İsteğe bağlı aksesuarları bağlamak için bağlantı aparatı. Çıkarılabilir bir kapakla korunduğu.

Kase tabanı (8)

Kasenin takılacağı ve konumunu kilitleyen oluklu taban.

Kase** (9)

Kase kapasitesi 4,8 litre.

İçerikleri hem büyük hem de küçük miktarlarda tutmak için idealdir.

Sap, takma ve çıkarma işlemini kolaylaştırır.


**Kase tasarımı ve malzemesi mikser modeline bağlı olarak farklı olabilir.



Açıklama


2.3 Standart aksesuarlar

Alüminyum hamur kancağı

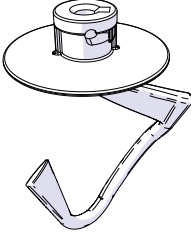

Ekmek, makarna, pizza vb. gibi kabarmış hamur türü karışımları yavaşça birleştirmek, karıştırmak ve yoğurmak için.


Alüminyum düz çırpıcı

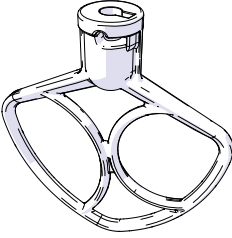

Tüm karıştırma işlemlerini birleştirmek, karıştırmak ve başlatmak için.


Kek hamurlarını, hamur işlerini, kurabiyeleri, kremayı vb. hazırlamak için ve diğer, daha yoğun hamurlar ve karışımlar için

Paslanmaz çelik tel çırpıcı

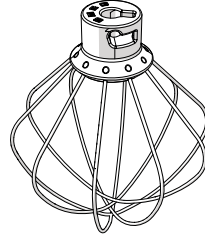

Tereyağı, yumurta, krema vb. malzemeleri çırpma, karıştırma, çırpma için; ayrıca kremler, muhallebi hazırlama için idealdir, soslar, vb.

Esnek kenarlı çırpıcı*

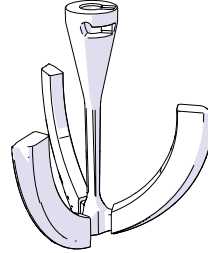


Esnek silikon kenarlı paslanmaz çelik çırpıcı.

Hamurları ve yumuşak hamurları karıştırmak için kullanışlıdır. Çıkarılabilir kenarlar işlem boyunca eşit kıvamı sağlar.

*Sadece belirli modellerde standarttır. Ayrıca isteğe bağlı bir aksesuar olarak da mevcuttur.



Dökme koruması*

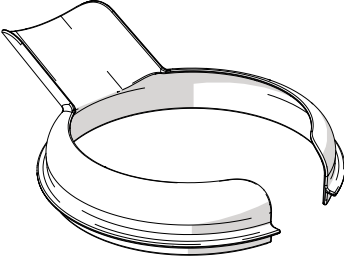

Kullanım sırasında sıçramayı önlemek ve malzemelerin eklenmesini kolaylaştırmak için.

Sadece paslanmaz çelik kaseyle kullanıma uygundur*.



Gıda ile temas etmesi amaçlanan standart ve isteğe bağlı aksesuarlar, geçerli mevzuata uygun malzemelerden yapılmıştır.

*Sadece belirli modellerde standarttır. Ayrıca isteğe bağlı aksesuar olarak da mevcuttur.



Kullanınız

3. Kullanım



Bir elektrik çarpması tehlikesi


- Topraklı üç delikli bir prize takın.
- Toprak piniyle oynamayın veya çıkarmayın.
- Bir adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

3.1 İlk kullanım Öncesi

1. Cihazın dışı veya içindeki koruyucu filmleri veya diğer ambalajları, standart aksesuarlar dâhil olmak üzere çıkarın.
2. Teknik veri plakasından başka hiçbir etiketi cihazın kendisinden, bileşenlerinden ve standart aksesuarlarından çıkartın.
3. Kasedi ve aksesuarları çıkarıp yıkın (bakınız "4 Temizlik ve bakım").
4. Cihazın gövdesini ve başını nemli bir bezle temizleyin.
5. Bileşenleri iyice kurulayın ve çalışma konumlarına yerleştirin.

3.2 Duru mikserini kullanma


1. Mikseri düz, sağlam ve kuru bir yüzeye koyun.
2. Kilidi açma düğmesini (1) basın.
3. Düğmeyi basılı tutun ve başı yukarı kaldırın (2), hareketini elinizle eşlik edin.

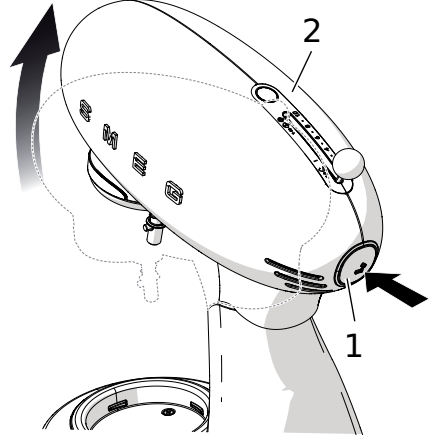

Yoğun karışımların karıştırılması veya yoğrulması sırasında motor başının hafifçe hareket etmesi mümkündür. Bu normal olarak kabul edilmelidir ve cihazın çalışmasını veya uzun ömrünü etkilemez.



4. Kapı kabını (3) tabanına (4) yerleştirin. Kabı sapından (5) tutun ve kaseyi (3) saat yönünde çevirin, yerine kilitleninceye kadar.

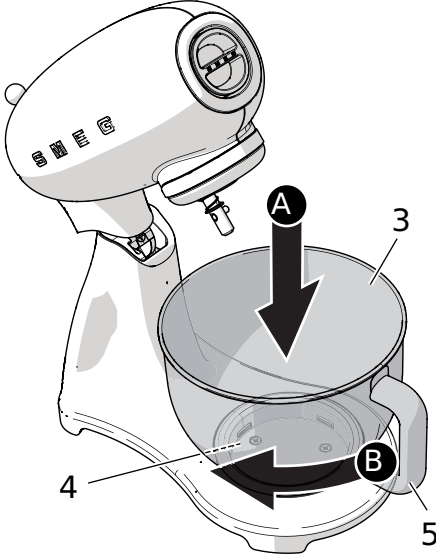



5. Yapılacak karıştırma türüne göre gerekli aksesuarı seçin.



Hareketli parçalar Kişisel yaralanma tehlikesi

- Kap kilitli değilken karıştırıcıyı aksesuarla çalıştırmayın.

6. Aksesuarı (6) alt bağlantıya (7) yerleştirin ve yukarı doğru itin. Aksesuarı aşağıya doğru basmaya devam edin ve pim (8) tamamen yerine kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.

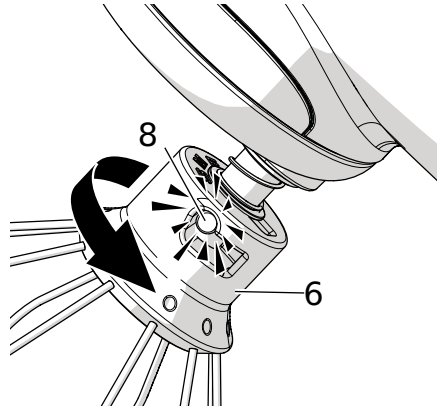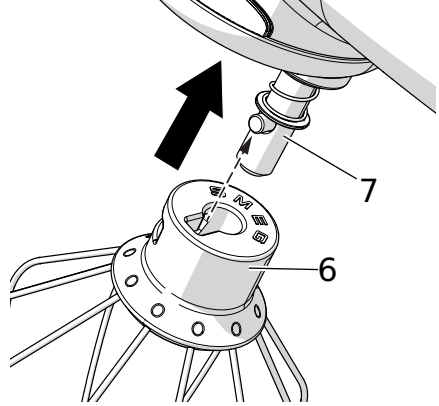

Aksesuarın eklemeye doğru kilitli olduğundan emin olun.




Kullan


7. Malzemeleri kaseye ekleyin.

8. Kapağı kapatmak için serbest bırakma düğmesine (1) basarak motor başını aşağı itin ve ardından motor başını (2) hafifçe geriye doğru eğerek çıkış yapana kadar bırakın.

9. Düğmeye basılı tutun ve kafayı (2) aşağı indirin, hareketini elinizle destekleyin.

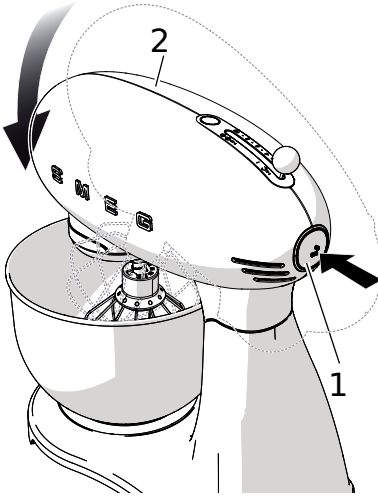


10. Şırınga koruyucuyu (9) gerekirse kaseye, açıklık dışa bakacak şekilde konumlandırın.

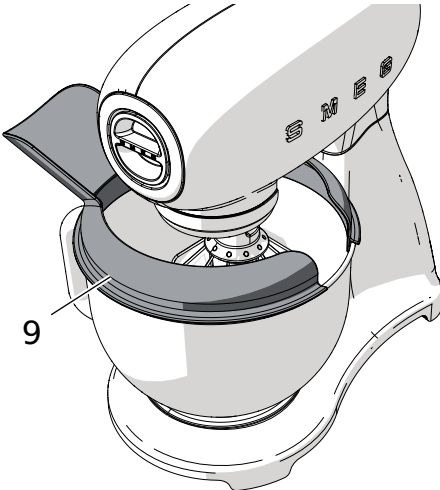

11. Hız seçicinin (10) '0' (KAPALI) konumunda olduğundan emin olun.

12. Fişi elektrik prizine takın.

13. Aletin çalışmasını başlatmak için gerekli hızı (1 ile 10 arasında) seçici (10) kullanın ve malzemeleri karıştırmaya başlayın. "Hız ayarı önerileri"ne bakın.

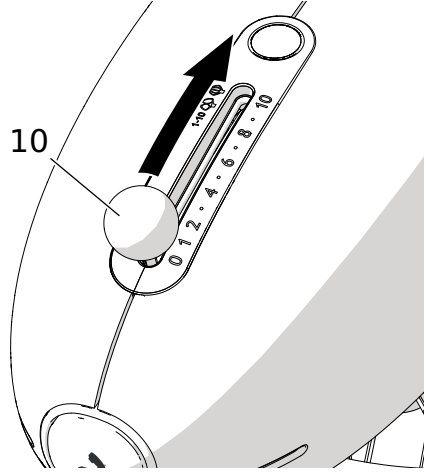

Uyarı!

- Daha güvenli olmak için motor doğrudan kesildiğinde, örneğin motor başını kaldırmak veya cihazı prizden çekmek gibi, yeniden başlatmadan önce önce hız seçiciyi sıfır getirmanız gerekir.



Aleti durdurmak ve başı kaldırıp aksesuarı değiştirmek veya kaseyi çıkarmak için hız seçiciyi '0' (KAPALI) konumuna getirin.



Hareketli parçalar Cihaza
yaralanma ve zarar verme
tehlikesi



- Cihaz hareket halindeyken aksesuarları dokunmayın.
- Apar dahil edilmiş ve kap boş olduğunda mikseri çalıştırmayın.

Mikseri kullandıktan sonra:

1. Hız seçicisini (10) '0' (OFF) konumuna getir ve prizden fişi çek.

2. Eğer kabın üzerinde varsa dökme koruyucusunu çıkarın (9).



3. Başlığı kaldırmak için boşaltma düğmesini (1) basın (2).

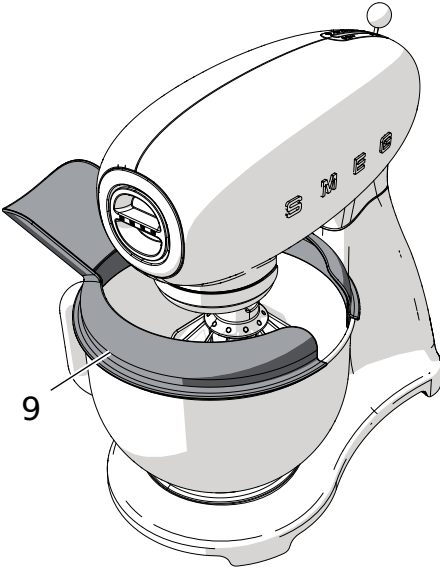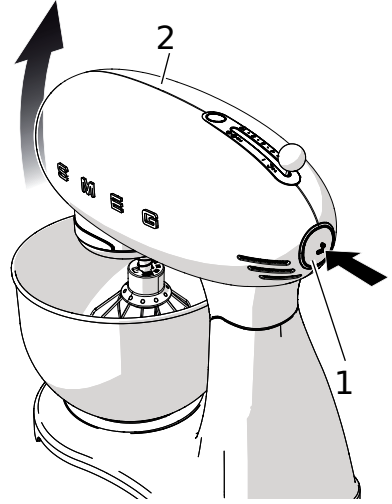




Kullan

4. Aksesuarı (6) hafifçe yukarı itin ve kilidini açmak için saat yönünde çevirin from the pim (8). Aksesuarı (6) alt bağlantıdan (7) çıkarın.

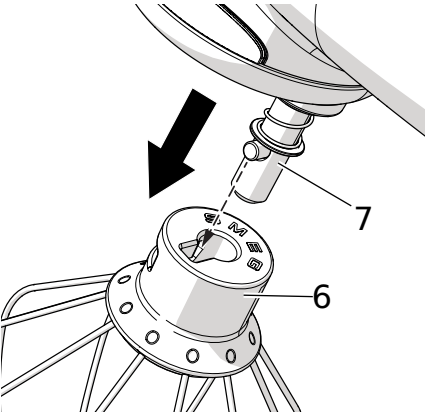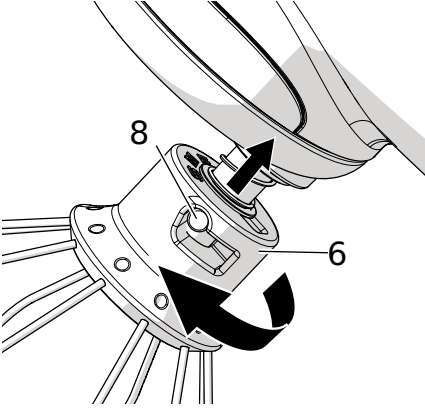

5. İçini serbest bırakmak için kaseyi (3) bazından (4) saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.


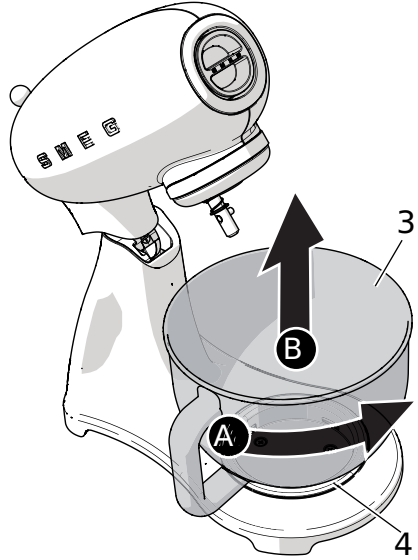




3.3 Döküm kapağını kullanma

1. Başlığı çalışma konumuna indirip, kaseyi k Basesine yerleştirdikten ve aksesuarı alt bağlantıya taktıktan sonra paslanmaz çelik kovanın üst ağzına (1) döküm kapağını takın*.

Karıştırıcının çalışmayı durdurmadan kaseye malzeme eklemek için açıklığı (1) dışa dönük olacak şekilde döküm kapağını takın.

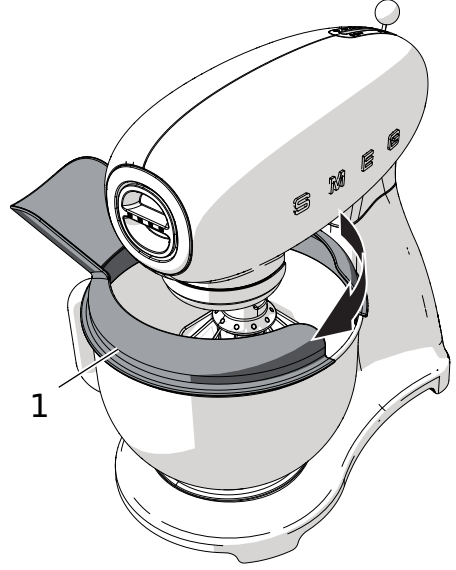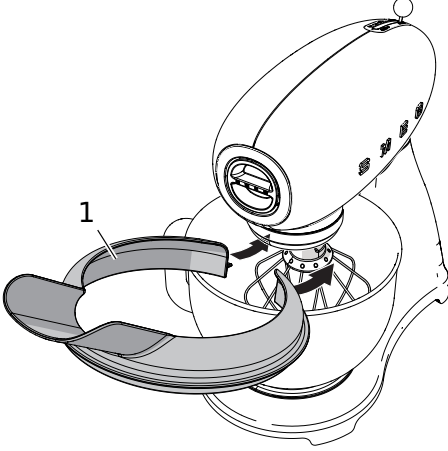

Hareketli parçalar Kapak üzerinde hasar riski

- Aksesuarı alt bağlantıya sabitleyerek başlığı yükseltip alçaltmak için döküm kapağını çıkarın.

*Sadece belirli modellerde standart. Ayrıca isteğe bağlı olarak da mevcut.



Kullan

3.4 Fonksiyonlar

Güvenlik kilitleme sistemi

Cihaz, motor başı yükseldiğinde otomatik olarak kapanan bir güvenlik sistemi içerir.



Buna rağmen motor başını hareket ettirmek için düğmeye basmadan önce hız seçicisini her zaman 0 (KAPALI) konumuna getirmeniz gerekir.

Pürüzsüz Başlatma Fonksiyonu

Pürüzsüz Başlatma fonksiyonu, seçici ile ayarlanan hıza bakılmaksızın cihazı azaltılmış bir başlangıç hızıyla çalıştırır.


Hız, ayarlanan hız ulaşıp ulaşılan kadar kademeli olarak artar.

Bu, cihaz ve aksesuarların hasar görmesini önler ve malzemelerin kaptan dışarı atılmamasını sağlar.

Gezegensel hareket

Küresel hareket, aksesuarın ekseninde (1) dönmesiyle, karıştırıcının dönme hareketinin (2) tersi yönde jeneratör hareketi sağlar.

Bu hareket, tüm karışımlar için tutarlı sonuçlarla tüm kaseyi kapsama alanını maksimize eder.

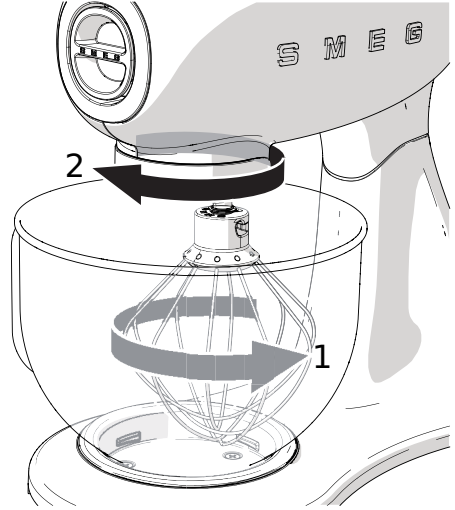

Isıyan alet

- Uzun süreli kullanımdan sonra motor başının üst kısmı ısınabilir. Bu genelde arızanın göstergesi değildir.




3.5 Hız ayarı önerileri



Hız seçici, seçilen hıza göre en uygun aksesuarı gösterir.

Tabloya işaretlenen hızlar yaklaşık olup, kullanılan tarif ve farklı malzemelerin etkileşimine bağlı olarak değişebilir.

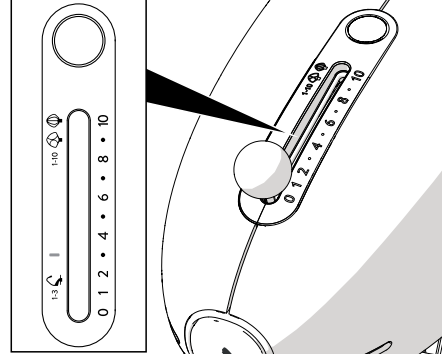

EN

Hız ayarı	Fonksiyon	Aksesuar
DÜŞÜK 1 - 3	KARIŞ Malzemeleri karıştırma.	   
DÜŞÜK 1 - 3	YOĞURMA Yoğurma - mayalanmış hamurların hazırlanması (ekmek, pizza, yumurta makarna vb.), bakınız "Ekmek/pizza hamuru ve yumurta makarna hamuru".	
ORTA 4 - 7	KARIŞIM Yoğun karışımların karıştırılması ve çırpılması. Yumurtalar ve tereyağını çırpma, meyveli kek gibi kek karışımları.	 
YÜKSEK 8 - 10	Çırpma ve çırpıcı Hafif veya yoğun karışımları çırpma. Krema çırpma, yumurta akını ya da soslar.	



Kullan

Önerilen aksesuar tablosu, önerilen hızlar ve maksimum kapasiteler

Aksesuar	Hazırlık	Hız	Zaman	Min/Max kapasite
	Yumurta akı	8 -10	2-3 dk	2 - 12 (1)
	Krem	8-10	2-3 dk	100 ml/1000 ml
 veya 	Hazır kek hamurları	1 - 7	3-4 dk	toplam hamur 2 kg
	Pastane/Unlu mamuller	1 - 7	3-4 dk	toplam hamur 2.6 kg
	Ekmek/pizza hamuru	1 - 3	4 dk	1.8 kg toplam hamur (maks 1.2 kg un)
	Yumurta makarna hamuru	1 - 3	5-7 dk	3 ile toplam 500 g hamur yumurtalar

(1) Ortalama yumurta boyutu: 53-63 g



Tablo sadece kılavuz olarak alınmalıdır.

Hız ve kapasite kullanılan aksesuar, kap içindeki karışım miktarı ve kullanılan malzemelere bağlıdır.



Genel tavsiyeler

- Cihazın zarar görmesini önlemek için tabloda gösterilen maksimum hız ve kapasiteyi asla aşmayın.
- Tüm malzemeler karışana kadar düşük hızda cihazı çalıştırın, ardından gerekli işleme göre hızı artırın.
- Malzemeleri eklerken her zaman güvecin kenarına dökün, hareketli accessorie doğrudan dökmeyin.
- Kuru veya sıvı malzemeler eklerken sıçramayı önlemek için hızı düşürün. Karıştığında hızı tekrar artırın.
- Sıvı karışımlar için veya kuru malzeme eklerken tabağın etrafında kirlenmeyi veya sıçrayan sıvı veya tozların mikserin yakınlıklarına çarpmasını önlemek için güveci dökme kalkanını kullanın.
- Kâsenin ve aksesuarların temiz kaldığından emin olun; cihazla sadece tamamen kuru olduklarında takın.
- Mikserin kafasını ve gövdesini kirli ise nemli bir bezle dikkatlice temizleyin.

Beyazlarını çırpma ipuçları

- En iyi sonuç için yumurta beyazlarını oda sıcaklığında kullanın.
- Yumurta beyazlarını çırpmadan önce aksesuarın ve güvecin ıslak veya yağlı olmadığından ve üzerlerinde sarımsağın izi olmadığından emin olun.
- Sıçramayı önlemek için önerilen hıza kadar adım adım hızını artırın, ardından istenen sertliği elde edene kadar çırpın.
- Ayakta duran mikser, yumurta beyazlarını çok hızlı çırpmanıza olanak tanır. Aşırı çırpmayı önlemek için süreci yakından izleyin; aksi halde ayrışma oluşabilir.

Krem çırpma ipuçları

- En iyi sonuç için soğuk krema veya buzdolabından direk çıktı soğuk krema kullanın.
- Sıçramayı önlemek için önerilen hıza kadar adım adım hızını artırın, ardından gerekli kıvama ulaşıncaya kadar çırpın.
- Sıvı kremanın yaklaşık bir litreye eşdeğer bir miktarını çırparken ilk dakika için hızı 7-8'den başlayın veya en azından kıvam almaya başlayana kadar. Daha sonra kalan süre için hızı 10'a çıkarın.



Kullan

Yumurtalarla yapılan tarifler için öneriler

- En iyi sonuçlar için yumurtaları oda sıcaklığında kullanın.
- Katı makarna hamurlarıyla çalışırken, gerekli olduğunda biraz su ekleyerek, orta boy 3 yumurtayı geçmeyin.

Yoğurma için öneriler

- Hamurlarda sıvı oranının yeterli olduğundan emin olun (ağırlık olarak undan en az %50-60). Çok kuru ve dolayısıyla sert olan hamurlar motoru zorlayabilir.
- Cihaz zorlanıyorsa, kapatın, hamuru iki parçaya bölün ve ayrı ayrı yoğurun.

Ekmek/pizza hamuru ve yumurta eriştesi hamuru

- Malzemeler karışana kadar cihazı hız 1'de çalıştırın, ardından hızı 3'e çıkarın.
- Malzemelerin en iyi birleşmesini sağlamak için sıvı malzemeleri başta kaba eklemenizi öneririz.
- Yumurta eriştesi, ekmek, pizza için yalnızca hamur kancasıyla yoğurun. Yoğurma işlemine başlamak için sadece düz karıştırıcıyı kullanın.
- Esnek kenar karıştırıcısını kullanmayın*.

Hazırlanmış kek hamurları

- 1 kg'a kadar hamur için: Malzemeler birleşmeye başlayana kadar cihazı düşük hızda çalıştırın, ardından kalan süre boyunca hızı yavaşça 7'ye çıkarın.
- 2 kg'a kadar hamur için: Malzemeler birleşene kadar cihazı hız 1'de çalıştırın, ardından kalan süre için hızı yavaş yavaş 3-4'e yükseltin.

Fırın pastası /
Hamur işi

- Hamur işi yapılırken her zaman soğuk malzemeler kullanılmalıdır, özellikle kısa hamurlar için, tarif başka yönde belirtmiyorsa.
- Kek hazırlarken önce oda sıcaklığındaki tereyağını şekerle çırpın, sonra yumurtaları ekleyin ve en son una ekleyin.



Yoğun karışımları karıştırırken veya yoğururken motor başının biraz hareket etmesi mümkündür. Bu normal olarak kabul edilmelidir ve cihazın çalışmasını veya uzun ömrünü etkilemez.

*Sadece bazı modellerde standart. Ayrıca isteğe bağlı bir aksesuar olarak da mevcuttur.



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Kötü kullanım
Elektrik çarpması tehlikesi

- Mikseri ve standart ile isteğe bağlı aksesuarlarını temizlemeden önce cihazı kapatın ve prizden çekin.



Kötü kullanım
Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Paslanmaz parçalar veya metalik yüzeyleri olan parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anodize, nikel veya krom kaplı).
- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (ör. ovma tozları, leke çıkarıcılar ve tava süngerleri).
- Sert veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal spatulalar kullanmayın.

4.2 Günlük olağan temizlik

Cihazın yüzeylerini iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra nemli bir bezle temizleyin.

İnce temizleyin ve yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle kurulayın.



Sıçrayan sıvılar veya hamurlar hemen yumuşak, nemli bir pamuklu bezle temizlenmelidir.

Dökme koruması* ve tel çırpıcı, yumuşak sünger ile nötr bir deterjan kullanılarak elde yıkanabilir.

Hamur kancası, düz çırpıcı ve paslanmaz çelik kap yemekler bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Cam kap aynı zamanda el ile ılık su ve nötr bir deterjanla veya düşük sıcaklık programında bulaşık makinesinde (maks. 50°C) yıkanabilir.

Kase tabanındaki halka somunu çıkartılıp ayrı olarak yıkanabilir.

Esnek kenarlı çırpıcı* bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Temizlemeyi kolaylaştırmak için silikon kenarlar çıkartılıp bulaşık makinesinde yıkanabilir.

*Standart yalnızca belirli modellerde. Ayrıca isteğe bağlı bir aksesuar olarak da mevcuttur.



Temizlik ve bakım

4.3 Eğer ... olursa ne yapmalı

Sorun	Olası neden	Çözüm
Motor çalışmayacak	Motor aşırı ısındı.	Mikseri şebekeden ayırın gücü kapatın ve motorun soğumasını bekleyin.
	Fiş prize düzgün şekilde takılmamış. prize.	Fişi takın prize. Adaptör veya uzatma kablo kullanmayın. Ev ana sigortasının açık olduğunu kontrol edin.
	Kablo arızalı.	Kablosunu Yetkili Servis Merkezi'nde değiştirin.
	Güç yok.	Ev ana sigortasının açık olduğunu kontrol edin.
	Başlık kullanım sırasında seçiciyi 0 (KAPALI) konumuna getirin, basın	Emniyet kilidi sistemi devreye girdi. Hız yükseltilmiş. ve arka taraftaki düğmeyi basılı tutarak başlığı serbest bırakın ve aşağı indirin.



Sorun	Olası neden	Çözüm
Karıştırıcı titriyor	Karıştırıcı istikrarlı bir yüzeye dayanmayabilir yüzey.	Karıştırıcıyı düz bir yüzeye koyun, stabil yüzey.
	Kaymaz kauçuk ayaklar aşınmış. Bunlar yetkili servis merkezinde değiştirilmelidir.	Yetkili Servis Merkezi.
	Hız çok yüksek ayarlanmıştı veya yük çok fazladır.	Daha düşük bir hız ayarlayın ve kase boşaltılmamış olduğundan emin olun fazla doldurulmuş olabilir.
	Kase doğru şekilde temelinin kilidinde.	Kaseyi kontrol edin; kilitlenmemiştir. taban.
Aksesuarlar vurur kase kenarlarına	Alt aparat geldi zamanla gevşemiş.	Karıştırıcının kontrol edilmesini sağlayın ve ayarlanabilir bir şekilde Yetkili Servis Merkezi.
	Aksesuar veya kapak doğru kilitlenmemiş olabilir doğru konumda kilitli olduğundan emin olun.	Hız seçiciyi hareket ettirin 0'a getirmek için üzerindeki düğmeye basın cihazın arkasına çarpabilir başlığı yükseltin ve kontrol edin olması gereken aksesuarın doğru kilitli durumda alt bağlantıda konumda bağlantı ve kase doğru doğru kilitli durumda tabanda konum.



Temizlik ve bakım

Sorun	Olası neden	Çözüm
Aksesuar hazne içinde dönmekte zorlanıyor	Hamur karışımı çok koyu ve aksesuarın hareket etmesini engelliyor dönmesini.	Seyreltmek için su veya başka bir sıvı ekleyin hamur karışımını gevşetin.
	Hazne çok dolu.	Haznenin yarısını çıkarın içeriğini çıkarın ve işlemi ayrı ayrı yapın.



Sorun çözülmediyse veya başka bir arıza türü meydana gelirse, yerel teknik destek merkezinizle iletişime geçin.

