

S M E G

SO6102M2B3

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	44	KULLANIN	55
Genel güvenlik talimatları	44	Ön işlemler	55
Bu cihaz için	50	Mikrodalga ile kullanıma uygun malzemeler	55
Aletin amacı	50	Aksesuarların kullanımı	55
Bu kullanıcı kılavuzu	50	Dijital programlayıcı	56
Üretici sorumluluğu	51	İlk kullanım	57
Tanıtım plakası	51	Piştirme tavsiyeleri	63
Atıklar	51	Aksesuarlar için mini rehber	64
Enerji tasarrufu için	51	Tarifleri keşfet	64
Kapasite güç tüketimi hakkında bilgi kapatma/stand-by- moda göre	51	Özel fonksiyonlar	65
Işık kaynakları	51	İkincil fonksiyonlar	71
Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	52	Ayarlar	71
TANIM	52	Diğer ayarlar	74
Genel açıklama	52	TEMİZLİK VE BAKIM	74
Kontrol paneli	53	Cihazın temizliği	74
Diğer parçalar	53	Fırın boşluğunun temizliği	74
Aksesuarlar	53	Özel temizleme fonksiyonları	76
Opsiyonel aksesuarlar (satın alınabilir) ayrı olarak	54	Buhar Temizleme (bazı modellerde yalnız)	76
Mikrodalga fırınlar	54	Sıradışı bakım	77
		KURULUM	77
		Elektrik bağlantısı	77
		Konulandırma	78

Cihazın estetik ve işlevsel niteliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN VE GELECEK KULLANIM İÇİN saklayın

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

• **DİKKAT:** kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.

• **DİKKAT:** kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

• **Ellerinizi koruyun**

Yemekleri fırın içinde hareket ettirirken fırın eldivenleri giyilmelidir.

• **Ateşi veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın:** cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtü ile boğmaya çalışın.

• **Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz olan kişiler tarafından da kullanılabilir,**

güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler gözetiminde ya da yönerge altında olmalarını sağlayacak şekilde sağlanmıştır.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları 8 yaşından küçük olanlar sürekli gözetim altında tutulmadıkça güvenli bir mesafede tutun.

- Cihaz kullanılırken 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakım gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Pişirme süreci her zaman izlenmelidir. Kısa pişirme süreci sürekli olarak izlenmelidir.

- Yağlar veya yağlar sızabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla başıboş bırakmayın, bu durumda ısınabilir ve yangına neden olabilir. Çok dikkatli olun.

- Çok sıcak tepsilerin üzerine doğrudan su dökmeyin.
- Pişirme sırasında fırın kapağını kapalı tutun.
- Yiyecekleri hareket ettirmeniz veya pişirme sonunda kapıyı birkaç saniye için 5 cm açın, buharın çıkmasına izin verin, ardından tamamen açın.

- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.

- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.

• CİHAZIN YANININDA ALEV ALABİLİR MALZEMELER KULLANMADAN VEYA DEPOLAMADAN.

• CİHAZ KULLANILIRKEN YAĞMURLARININ YAKININDA SPREYLER KULLANMAYIN.

• BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

• Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

• Cihazı kendi başınıza onarmaya kalkmayın veya nitelikli bir teknisyen olmadan müdahalede bulunmayın.

• Cihazı prizden çekmek için kabloyu çekmeyin.

Mikrodalga cihazlar için

• DİKKAT: Kapı veya kapı sızdırmazlığı zarar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılıncaya kadar cihazı kullanmayın.

• DİKKAT: Mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen kapağı çıkarmayı içeren herhangi bir bakım veya onarım işlemini nitelikli olmayan birinin yapması tehlikelidir.

• DİKKAT: Sıvılar ve diğer gıdalar, patlama riski nedeniyle kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

- Bileşik bir işlev kullanıldığında, çocuklar yalnızca bir yetişkin gözetimi altında cihazı kullanılmalıdır, çünkü çok yüksek sıcaklıklar oluşabilir.

- Plastik veya kağıt kaplarda yiyecekleri pişirirken cihazı görsel olarak kontrol edin.



Kötü kullanım
Patlama Riski

- Bu tehlikelerden kaçınmak için ısıtma sırasında sağlanan kaynama çubuğu (veya ısıya dayanıklı plastik kaşık) kap içine yerleştirilmelidir.

- Mikrodalga sadece tüketim amaçlı yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmalıdır. Diğer uygulama türleri kesinlikle yasaktır (ör. giysileri kurutma, terlikleri ısıtma, süngerler, ıslak bezler veya benzeri şeyler, yiyecekleri kurutma) çünkü bu durum sakatlanma veya yangın riskine yol açabilir.

- İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli kaynama patlamasına neden olabilir, bu yüzden kapla işlem yaparken dikkatli olunmalıdır.

- Cihazı düzenli olarak temizleyin ve yiyecek kalıntılarını giderin.

- Fırın haznesinin temizlenmemesi yüzeyin bozulmasına yol açar ve bu durum cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve muhtemelen bir tehlike oluşturabilir.

- Mikrodalga ile yiyecekleri kurutmayın.


- Yağları ısıtmak veya kızartmak için mikrodalga kullanmayınız.

- Alkol içeren yiyecekleri veya içecekleri ısıtmak için cihazı kullanmayın.

- Yumurtaları kabuklarıyla ısıtmayın



Kötü kullanım
Patlama Riski

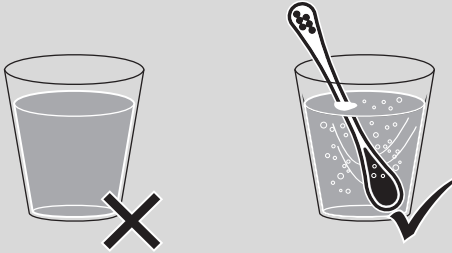

- Sıvıları ısıtmak veya yeniden ısıtmak için mikrodalga kullanıldığında, kaynama süreci gecikebilir – kaynama sıcaklığı tipik "kaynama dalgası" oluşmadan ulaşılabilir.

- Bu gecikmiş kaynama ve buna bağlı sıvının aşırı ısınması cihaz içinde patlamaya neden olabilir veya aşırı ısınan sıvının aniden taşması, kap cihazdan çıkarıldığında meydana gelebilir.

kabukları veya bütün haşlanmış yumurtaları; ısıtma işlemi tamamlandıktan sonra bile patlayabilir.

• Yemeği ambalajında ısıtmayın.

• Sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için kombinasyon fonksiyonlarını kullanmayın.

• Bebek maması kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır. Kapağını veya emziğini çıkarın (bebek biberonları için). Isıtıldıktan sonra hazırlığın sıcaklığını her zaman kontrol edin; çok yüksek olmamalıdır. Eşit bir sıcaklık için ve yanık riskini önlemek amacıyla içeriği karıştırın veya çalkalayın.

• Sert kabuklu veya kabuklu (ör. patates, elma vb.) gıdaların kabuğunu/derisini pişirmeden önce delikleyin.

• Cihazı çalıştırmadan önce, mikrodalga fırın bölmesinin uygun olmayan nesneler veya gereçler içermediğinden emin olun.

• Cihaz kullanılmıyorken bölmeyi yanıcı malzemeleri, mutfak gereçlerini, yiyecekleri veya benzeri nesneleri saklamak için kullanmayın.

• Fırın boşken mikrodalga fonksiyonlarını kullanmayın.

• Mikrodalga fırında kullanılmaya uygun mutfak gereçlerini ve kapları kullanın.

• Alüminyum kullanmayın

yemek pişirmek için kaplar.

• Yemek pişirmek için metal kaplar kullanmayın veya içecekler.

• Metalik süslemeli (altın kaplama veya gümüş) tabaklar kullanmayın.

• Sağlanmışsa, SADECE MİKRODALGA pişirme için tepsiyi ve/veya derin tepsiyi kullanmayın.

• Duman varsa cihazı kapatın veya fişini prizden çekin ve herhangi bir alevi söndürmek için kapağı kapalı tutun.

• Bu cihaz, güvenlik ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili yürürlükteki standartlara ve yönergelere uygundur.

Ancak kalp pili kullanan kişilerin, cihaz çalışırken kalp pili ile mikrodalga fırın arasında en az 20-30 cm mesafe bırakması önerilir. Daha fazla bilgi için kalp pili üreticisiyle iletişime geçin.


• Cihaz 2.4GHz ISM bandında çalışır.

• Elektromanyetik uyumlulukla ilgili hükümler uyarınca cihaz 2. gruba aittir ve

Sınıf B (EN 55011).



Yanlış kullanım
Cihazın zarar görme riski.

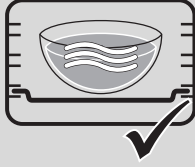

• Mikrodalga kullanırken yiyeceği (veya kaplarını) fırın tabanına koymayın. Verilen aksesuarları kullanın ve tarife uygun raflara yerleştirin.

• **TEKİLİNİN ALTINDA DOĞRUDAN KALDIRILMAMIŞ KAP KAVANOZLAR/ ARAÇLAR (tepsiler, cam kaplar vb.) KULLANMAYIN.**

• Cihaz bir dolap içine monte edildiyse, herhangi bir dolap kapağı açıkken çalıştırılmalıdır.

• Cihazın yerleştirilmesi veya kurulumu yerde 850 mm'den daha az bir mesafeye göre yapılabilir (bkz. "KURULUM" bölümü).

Cihazın zarar görme riski


• Aşındırıcı veya aşındırıcı olmayan deterjanlar (ör. yüzey temizleyiciler, lek erschien arındırıcılar ve metal süngerler), kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kullanmayın

Cam parçalar üzerinde kazıma yapabilecek sıyrıcılar yüzeyi çizebilir ve camı kırabilir. Ahşap veya plastik gereçler kullanın.

• **Cihaza oturmayın.**

• Paslanmaz çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplaması olan parçalar üzerinde klor, amonyak veya bleaching içeren temizlik ürünleri kullanmayın (ör. anodizasyon, nikel veya krom kaplama).

• Raflar ve tepsiler yan kılavuzlara olabildiğince girilecek şekilde yerleştirilmelidir. Çıkarılmalarını engelleyen mekanik emniyet kilitleri aşağıya ve fırın içinin arkasına bakmalıdır.

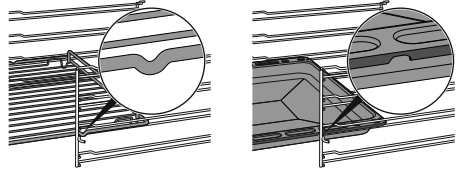

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Cihaza yakın herhangi bir sprey ürün püskürtmeyin.

• Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım açıklıklarını tıkamayın.

• Yangın tehlikesi: fırın boşluğunda hiç bir nesne bırakmayın.

• **BU ŞEKİLDE ASLA ISITICI AMAÇLI NOT: ALETİ ALAN ISINDA KULLANMAYIN.**

• Plastik pişirme kapları veya kapları kullanmayın

yiyecek pişirirken.

- Fırın boşluğuna kapalı teneke kutu veya kaplar koymayınız.
 - Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
 - Fırın içinin tabanını alüminyum veya teneke folyo ile kapamayınız.
 - Tavaları veya tepsileri doğrudan fırın tabanına koymayınız.
 - Gerekirse, modeline bağlı olarak sağlanan veya ayrı olarak satılan tepsi rafını tabana yerleştirerek pişirme için destek olarak kullanabilirsiniz.
 - Yağ geçirmez kağıt kullanmak isterseniz, sıcak hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirin.
 - İç cam levhaya tepsi veya tavaları dayamak için açık kapıyı kullanmayın.
 - Cihazı monte ederken fırın kapısını kullanarak yerine kaldırmaya çalışmayın.
 - Kapı açıkken çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.
 - Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulpunu kullanmayın.
- ### Pyrolytik cihazlar için
- Pyrolyzik fonksiyon kullanıldığında yüzeyler olağanüstü sıcaklıklara ulaşabilir. Çocukları güvenli mesafede tutun.

- Pyrolytik döngüyü başlatmadan önce mutfakta kalan gıda artıkları veya büyük dökülmeleri temizleyin fırının içinden önceki pişirme işlemlerini temizleyin.

- Pyrolytik döngüyü başlatmadan önce fırın içinden tüm aksesuarları çıkarın.

- Pyrolytik döngüyü başlatmadan önce fırının üzerinde bulunan tezgah üstü ocaklarının veya elektrikli sıcak plakalarının kapalı olduğundan emin olun.

Kurulum ve bakım

- BU CİHAZ BİR TEKNEDE VEYA KARAVELDE KURULMAMALIDIR.

- Cihaz yükseğe dayalı bir sehpa üzerine kurulmamalıdır.
- Cihazı, bir başka kişinin yardımıyla dolap kesimine yerleştirin.
- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihazı dekoratif bir kapı veya panelin arkasına kurmayınız.
- Kurulum ve bakım, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.
- Cihazın elektrikle uyumlu olarak topraklamaya bağlanması gerekir.

- sistem güvenlik standartları.
- En az 90 °C dayanabilen kablolar kullanın.
 - Terminal güç kablolarının vidalarının sıkma torku 1,5 - 2 Nm olmalıdır.
 - Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik desteğe başvurun.
 - UYARI: Cihaz konumlandırılırken güç kaynağı kablosunun sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat edin.
 - Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
 - Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
 - Kurulumdan sonra, erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar üzerinden cihazın bağlantısını kesilmesine izin verin.
 - Güç hattını, III. kategori aşırı gerilim koşullarında kesin kesme sağlayacak temas aralığına sahip her kutup devre kesici ile donatın.

- kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4.000 metre rakıma kadar kullanılabilir.

Bu cihaz için

- Cihazın açık kapağına herhangi bir ağırlık yüklemeyin veya oturmayın.
- Kapılarda hiçbir nesnenin sıkışmamasına dikkat edin.
- Cihazı dışarıda kurmayın/kullanmayın.
- Sadece üretici tarafından sağlanan veya önerilen sıcaklık probunu kullanın (bazı modellerde).

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka hiçbir kullanım uygunsuz sayılır. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için ayrılmış mutfak alanlarında.
- çiftliklerde/çift evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde misafirler tarafından.
- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle şu şekilde olmalıdır

eylemin tüm çalışma ömrü boyunca ve kullanıcının erişebileceği şekilde tamamen saklanır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalarda ekranda düzenli olarak görülenlerin tümünü tanımlayan görseller bulunabilir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal zararlarından sorumlu değildir:

- belirtilen amaçların dışındaki kullanım;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasının değiştirilmesi/tabanının sökülmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası kaldırılmamalıdır.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermez.



Güç voltajı
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik cihaz atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün alırken perakendeciye iade edin.

Cihazlarımız, kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini teslim edin:

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu yapmak için



- Yalnızca tarif bunu gerektiriyorsa cihazı önceden ısıtın. Ön ısıtma aşaması tüm işlevler için devre dışı bırakılabilir (bkz. bölüm "Ön Isıtma") ancak PIZZA (ön ısıtma devre dışı bırakılamaz) ve ECO işlevlerinde ön ısıtma aşaması yoktur.

- İşlevler (ECO işlevi dahil) kullanılırken pişirme sırasında kapıyı açmaktan kaçının.

- Ambalajda aksi belirtilmedikçe, donmuş yiyecekleri fırına yerleştirmeden önce çözündürün.

- Birkaç çeşit yemek pişirirken mevcut sıcak fırını en iyi şekilde kullanmak için yiyecekleri art arda pişirmek önerilir.

- Koyu renkli metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarmak.
- Genelde kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Fırında biriken ısı ile kalan dakikalar pişmeye devam edecektir.

- Isı kaybını önlemek için kapı açıklığını en aza düşürün.
- Fırın içini her zaman temiz tutun.


Çalışmayan/kullanım dışı modundaki güç tüketimi bilgisi

Cihazın kapalı/kullanım dışı modundaki güç tüketimiyle ilgili teknik veriler, ilgili ürün sayfasına karşılık gelen sayıda www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Işık kaynakları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilemeyen ışık kaynakları içerir ve yalnızca yetkili tarafından değiştirilebilir.

teknik yardım hizmeti.

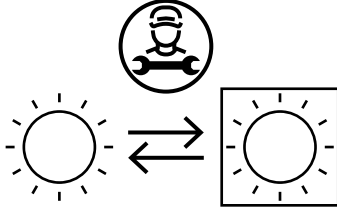

• Cihazda bulunan ışık kaynakları ortam sıcaklığı $\geq 300^{\circ}\text{C}$ 'de çalışmaya uygun olarak beyan edilmiştir ve yüksek kullanım için tasarlanmıştır.

fırınlar gibi sıcaklık uygulamaları.

• Bu alet verimlilik sınıfı "G" olan ışık kaynaklarını içerir.

Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kavramlarını kullanır:




UYARI/HATAFA



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

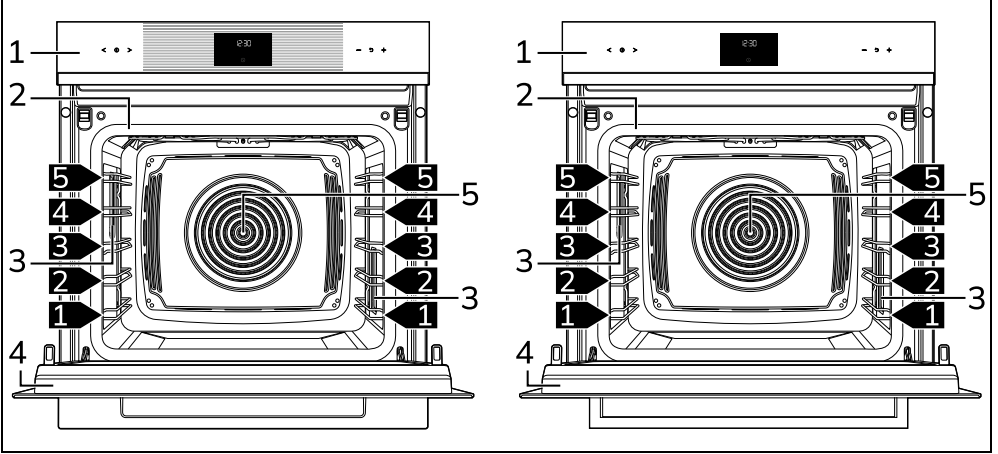

1 Kontrol paneli

2


3 Ampul

4 Kapı

5 Fan

1,2,3... Çerçeve rafı

Kontrol paneli

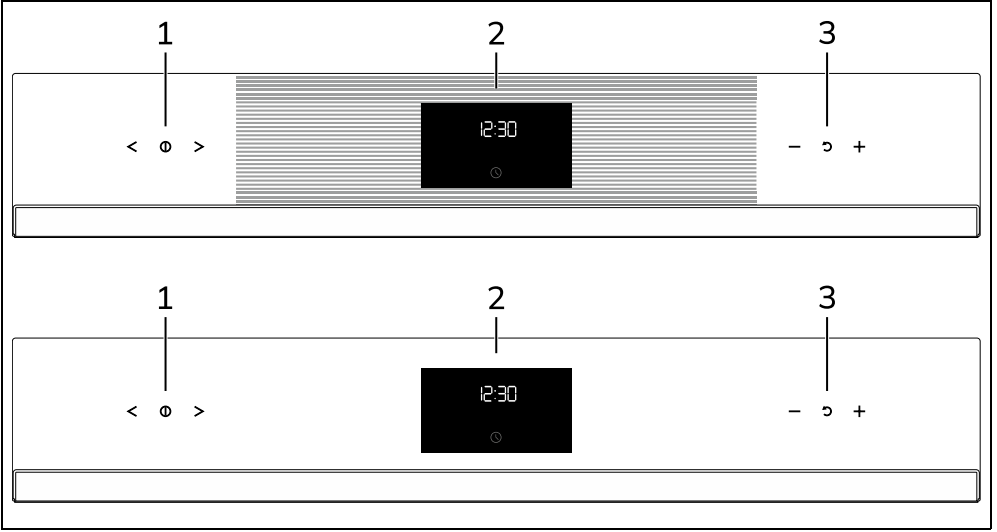

1 Fonksiyon dokunmatik tuşlar

Bu dokunmatik tuşlar aracılığıyla şunları yapabilirsiniz:

- cihazı açıp kapatın;
- bir fonksiyon seçin.

2 Dijital programlayıcı

Geçerli zamanı, seçilen pişirme sıcaklığını, gücü ve fonksiyonu ile herhangi bir zaman ayarını gösterir.

3 Sıcaklık dokunmatik tuşlar

Bu dokunmatik tuşlar aracılığıyla ayarlayabilirsiniz:

- pişirme sıcaklığı;
- bir fonksiyonun süresi;
- programlanmış pişirme döngüleri;
- geçerli saat;
- bir fonksiyonu geçici olarak başlatın veya durdurun.

Diğer parçalar

Raflar

Cihaz, tabaklar ve telleri farklı yüksekliklere konumlandırmak için raflara sahiptir. Takılma yükseklikleri aşağıdan yukarıya doğru gösterilmiştir.

Soğutma fanı

Fan cihazı soğutur ve pişirme sırasında devreye girer.

Fan, kapı üstünden sürekli hava akışı sağlar ve cihaz kapatılsa bile kısa bir süre daha devam edebilir.

Fırın aydınlatması

Cihazın iç aydınlatması açılır:

- Kapı açıldığında.

- düğme açıldığında

- herhangi bir fonksiyon için,




fonksiyonlar vardır

seçili (modele bağlı olarak).

Aksesuarlar


- Bazı modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.
- Gıdalarla temas için amaçlanan aksesuarlar, mevcut mevzuat hükümlerine uyan malzemelerden yapılmıştır.
- Orijinal olarak sağlanan ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

Kaynar çubuğu

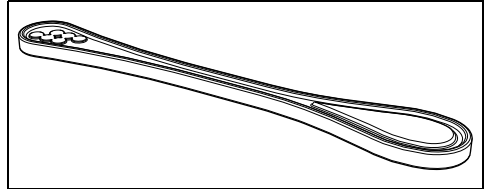


Sıvıları ısıtırken gecikmiş kaynamayı önlemek için kaplarda kullanılması gerekir.

Raf

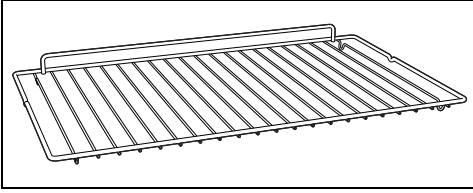


Pişirme sırasında yiyecekleri kapları desteklemek için kullanılır.

Cam tabak

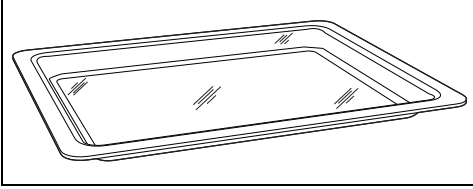


Üstteki raflara yerleştirilen yiyeceklerden yağı toplamak ve her türlü pişirme için kullanışlıdır. İndirilen tava standının üstüne konur, mikrodalga pişirme için özellikle uygundur.

Tepsi rafı

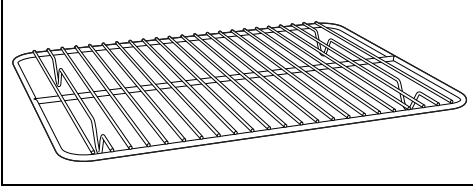

Cam tabağın üzerine yerleştirilir. Damlayan yiyecekleri pişirmek için.

Derin tepsi

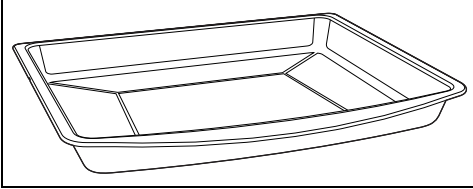


Üstteki raf üzerine yerleştirilen yiyeceklerden yağı toplamak ve turtalar, pizzalar, fırında pişirilen tatlılar, kurabiyeler gibi yiyecekleri pişirmek için kullanışlıdır.



Uyarı: Derin tepsi birleşik mikrodalga pişirme için kullanılabilir. Sadece mikrodalga pişirme için kullanmayın.


İsteğe bağlı aksesuarlar (ayrıca satın alınabilir)

PPR2 veya TAŞ (kirefrakter taş)

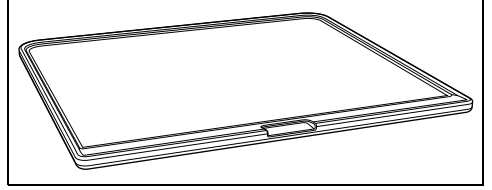


Ekmek pişirmek için ideal aksesuar (pizza, ekmek, focaccia...), ancak bisküvi gibi daha nazık hazırlıklar için de kullanabilirsiniz.

BBQ (teflon kaplı mangal tavaşı)

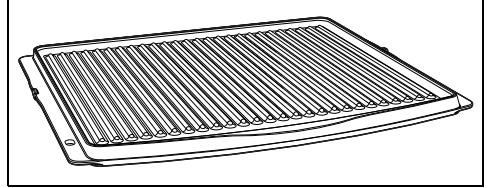

Çift amaçlı aksesuar: çizgili taraf etleri ızgara yapmak için tavsiye edilir (filetler, köfteler...), düzgün yüzey ise sebze, meyve, balık pişirmek için kullanılabilir.

YAĞSIZ KIZARTMA için AIRFRY (yağsız kızartma ızgarası)

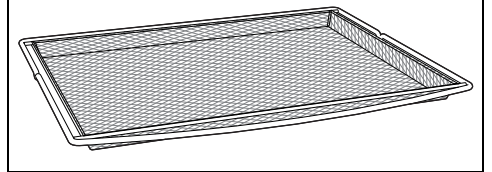

Daha önce galeta unu kaplı, önceden pişirilmiş ve/veya dondurulmuş yiyecekler için tavsiye edilen aksesuar (patates cipsleri, patates veya et kroketleri, küçük mozzarella parçaları...).

Mikrodalgalar

Cihazda bir

manyetron adında bir mikrodalga üretici bulunmaktadır. Üretilen mikrodalgalar yiyeceğe ulaşması ve ısıtılması için fırın boşluğuna eşit olarak iletilir.

Isıtma, yiyecek içindeki moleküller (özellikle su molekülleri) arasındaki sürtünme yoluyla gerçekleşir ve bu da ısı üretimine yol açar.

Yiyeceklerin içinde doğrudan üretilen ısı, çözündürmeyi, yeniden ısıtmayı veya geleneksel pişirmeye göre daha kısa sürede pişirmeyi sağlar.

Mikrodalga pişirme için uygun kapların kullanımı şunlara yol açar:

KULLAN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Cihazın dışı veya içinden, aksesuarlar dahil, herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.

• Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasının dışında hiçbir etiketi çıkarmayın.

• Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (bölüme bakınız "TEMİZLİK VE BAKIM").

İlk ısıtma

1. Fırını kullanma paragrafına bakılarak en az bir saatlik bir pişirme süresi ayarlayın.
2. Üretim sürecinden kalan kalıntıları yakmak için boş fırın bölmesini en yüksek sıcaklıkta ısıtın.

Cihaz ısıtırken

- Odayı havalandırın;
- Kalmayın.

Mikrodalga pişirme için uygun malzemeler mikrodalga dalgaları

Genel olarak, tüm yiyeceklerin ısıtılabilmesi için mikrodalga pişirme için kullanılan malzemelerin mikrodalga enerjisine karşı şeffaf olması gerekir.

Aşağıda kullanılacak ve kullanılmaması gereken malzemelerin bir tablosu bulunmaktadır:

KULLANILACAK MALZEMELER:

- Cam (kapağı her zaman çıkarın)*
- Pişirme kapları
- Camlar
- Kavanozlar
- Porselen
- Toprak kase/potlar
- Plastik (sadece mikrodalga için uygun olan yerlerde)*
- Kaplar
- Plastik örtü (yiyeceğe temas etmemelidir)

*sadece ısıya dayanıklı ise.

KULLANILMAMASI GEREKEN MALZEMELER

- Metaller (kızılcam veya parıltıya yol açabilir)
- Alüminyum folyo
- Alüminyum tepsiler

- Tabaklar
- Metal aletler

• Dondurucu poşetler bağlama bandı

- Tahta

- Kristal bardaklar
- Kağıt (yangın riski)
- Polistiren kaplar (gıdaların kontamine olma tehlikesi)



Tabaklar metal süslemelerden arındırılmalıdır.



Mikrodalga veya kombinlenmiş mikrodalga işlevlerinde metal aksesuar tepsileri kullanmayın.

Tabakların testi



Bu test için mikrodalga fonksiyonu fırının içinde herhangi bir yiyecek olmadan kullanılabilir.

Tencerelerin mikrodalga pişirme için uygun olup olmadığını kontrol etmek için bu basit testi yapın:

1. Fırın boşluğundan tüm aksesuarları çıkarın.
2. Test edilecek tencereleri ilk raf üzerindeki çubuğa yerleştirin.
3. Mikrodalga fonksiyonunu maksimum güç seviyesinde seçin (ör. 1000 W).
4. 30 saniyelik bir pişirme süresi ayarlayın.
5. Pişirmeyi başlatın.



Uygun olmayan pişirme kapları Cihazın hasar görme riski

• Çatlama sesi duyulursa veya tencereden kızılcam saçılmaya başlarsa testi hemen durdurun. Bu olursa, tencerelerin mikrodalga pişirme için uygun olmadığı anlamına gelir.

Testin sonunda tencerelerin ya soğuk ya da hafif ılık olması gerekir. Tencereler sıcak ise mikrodalga kullanımı için uygun değildir olarak kabul edilmelidir.


Aksesuarlar kullanımı

Askılılar ve tepsiler

Askılılar ve tepsiler, yan kılavuzlara tamamen duruncaya kadar yerleştirilmelidir.

- Mekanik emniyet kilitleri olanlar

rosevelt rafı kazara çıkarılmamalıdır, aşağı doğru ve fırın hacminin arkasına doğru bakmalıdır.

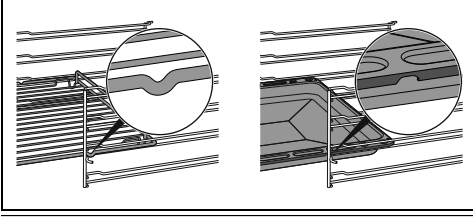


Rafları ve tepsileri fırına nazikçe yerleştirin ve durana kadar itin.



İlk kez kullanmadan önce tepsileri, üretim süreciyle kalan kalıntıları gidermek için temizleyin.

Cam raflar ve cam kap

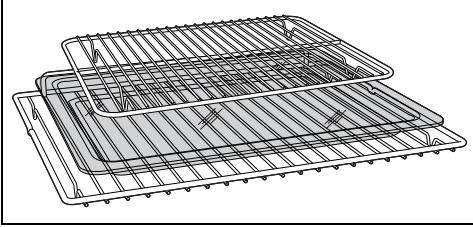

Cam kapın rafın üzerine konulması gerekir. Tepsî rafı şunu içine yerleştirilmelidir: cam kap. Bu şekilde yağ, pişirilen yiyecekten ayrı toplanabilir. pişirilmiştir.

Kaynatma çubuğu



Yanlış kullanım
Patlama/yanık tehlikesi

• Cihaz içinde patlama tehlikesinden veya aşırı ısınan sıvıların aniden taşmasına karşı, ısıtılan sıvıya her zaman kaynatma çubuğu yerleştirin.




Yüksek sıcaklık Aksesuarın hasar görme riski


• Kaynatma çubuğunu yalnızca Mikrodalgâ işlevlerinde kullanın. Çubuk kombinasyon ve geleneksel işlevlerle kullanılmamalıdır.

Sıvıları ısıtarken veya yeniden ısıtırken mikrodalgâyı kullanıldığında kaynatma işlemi gecikebilir. Bunu önlemek için sağlanan kaynatma çubuğunu (veya ısıya dayanıklı plastik bir kaşığı) yerleştirin

ısıtma sırasında kaba dökün.

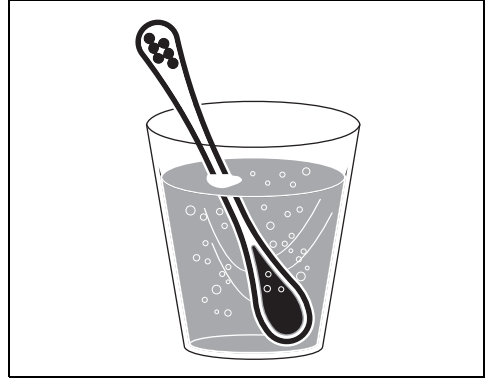

Dijital programlayıcı

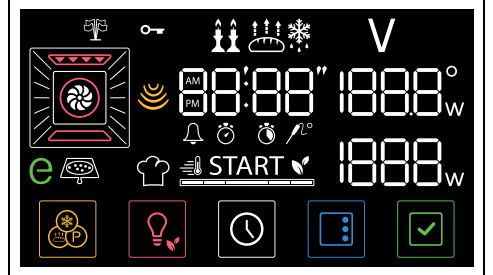

Şu anda seçili olan işlev için parametreler ve değerler ekranda gösterilecektir. Kullanmak için kontrol panelindeki dokunmatik tuşlara basın veya aygıtın yapılacak işlemlere bağlı olarak ekranın alt kısmındaki düğmelere basın.

Dokunmatik tuşlar

Kontrol paneli, kullanılacak sembole hafifçe basılarak çalıştırılabilen dokunmatik tuşlarla donatılmıştır.

• Dokunmatik tuşlarla, seçilen menüye bağlı olarak zaman veya sıcaklık gibi istenen işlev ve parametreleri ekranda seçebilirsiniz.



Basın



veya d tuşları

değiştirmek istediğiniz parametreler arasında hızlıca kaydırmak için sürekli olarak basın.

• Dokunmatik düğmeye basın  çıkış mevcut işlev ve göstergedeki saat ekranına dönün.

- Dokunmatik düğmeler ve seçilen parametrenin değerini artırmak veya azaltmak için kullanılabilir.



Döngüsel olarak basın

veya düğmeleri seçili parametrenin değerini hızlıca değiştirmek için sürekli olarak.

- Dokunmatik düğmeye basın  seçili parametreyi varsayılan değere sıfırlamak için. İstenen değeri onaylamak için düğmesine basın.  ekrandaki düğmeye.

İlk kullanım



birkaç saniye.


İlk kullanımda veya uzun bir güç

1. Ana menüde düğmeyi basılı



ve düğme  anıp söner


cihazın ekranında. Herhangi bir pişirme işlevini başlatabilmek için mevcut saat ayarlanmalıdır.

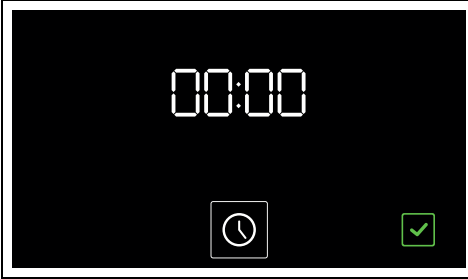

Saat ayarı

1.  düğmesine basın.
2. Dokunmatik ve dokunmatik düğmelerle görüntülenmek üzere saat biçimini seçin ( ).



Sürüm olduğunda  dir seçildiğinde, gösterge şunu gösterir  (sabah) veya  (öğleden sonra).

3. Basın  düğmesini onaylamak için, değişikliği ve zamanı ayarlamaya devam edin.

4. Mevcut saati ayarlamak için ve dokunmatik düğmelerine basın.

5. Mevcut saati  amak için düğmesine basın ve dakikaların seçimine geçin.

6. ve dokunmatik düğmelerine basın mevcut saatin dakikalarını ayarlamak için.

7. Onaylamak  düğmesine basın.



Örneğin yaz saati uygulaması için mevcut saatin değiştirilmesi gerekebilir.



İşlemi iptal etmek için basılı tutun  ekrandaki düğmeyi

Saat ayarlanmazsa fırın çalışmaz.

kesintisinden sonra, Saatin değiştirilmesi  birkaç saniye.



2. Önceki bölümdeki 2. maddede açıklandığı gibi saati değiştirin.

Düşük parlaklık

2 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran, düğme  ve mevcut saati düşük parlaklıkta gösterir.

Bu modda, kontrol panelindeki dokunmatik düğmeleri devre dışı bırakılır (ışıklar kapalıdır)?

ve dokunmaya hiçbir tepki yoktur).



Ekran yalnızca fırın bölmesinin içinde ısı yoksa düşük parlaklık moduna geçer.

Ekranı yeniden etkinleştirme

Kontrol panelindeki ekranı ve dokunma düğmelerini etkinleştirmek için:

- Ekrandaki düğme  yaklaşık bir saniye basılı tutun.

Ekran yanar ve kontrol panelindeki dokunma düğmeleri açılır.

Mikrodalga pişirme



Yiyeceğin içine doğrudan nüfuz ettikleri için mikrodalgalar, çok kısa bir süre içinde ve önemli ölçüde enerji tasarrufuyla pişirme yapılmasını sağlar. Yağ kullanmadan pişirmek ve ayrıca yiyeceği özgün görünümünü ve aromasını koruyarak çözdürmek ile yeniden ısıtmak için uygundur.



Mikrodalga kullanırken yiyecek (veya kabı) fırın bölmesinin tabanına yerleştirilmemelidir. Yapmak istediğiniz tarife uygun raflara takılan, verilen aksesuarları kullanın.



FIRIN BÖLMESİNİN TABANINA DOĞRUDAN DAYANAN KAPLAR/AKSESUARLARI (tepsiler, cam kaplar vb.) KULLANMAYIN.


1. Kapağı açın.

2. Yemeği/kapı fırın bölmesine yerleştirin.

3. Kapağı kapatın.

4. Seçmek için kontrol panelindeki ve dokunma düğmelerine basın

MIKRODALGA  işlevi.

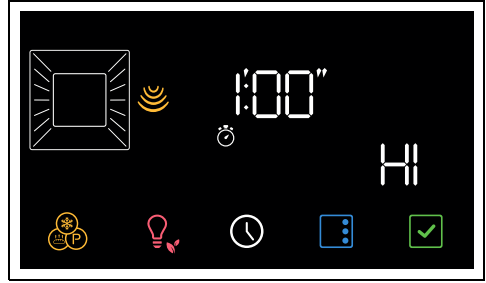


Düğme  ve metin

yanıp sönmeye başlar.

START

5. Kontrol panelindeki ve dokunma düğmelerine basarak gücü 100 W dakikadan HI konumunda 600 W'a ayarlayın (örn. "500 W").

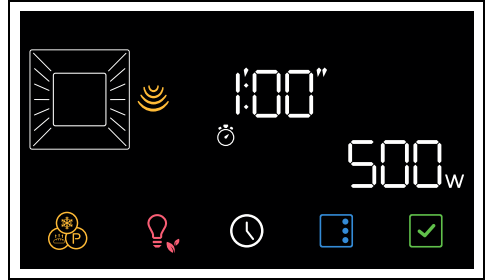

Mikrodalga gücü hakkında bilgi için Mikrodalga gücü paragrafına bakın.


6. Düğmeye  basın.

ve   arı

ekranda yanıp söner.

7. Pişirmeyi ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunma düğmelerine basın

icerik (5 saniyeden 1 saat 30 dakikaya kadar) (ör. "5 dakika").

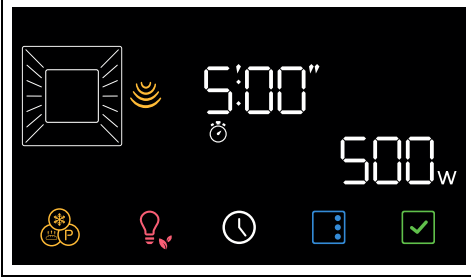

Piştirme işlemleri değiştirme için düğmeye basın süre.

Fonksiyonu seçmek için düğmeye basın.

8. Dahili ışığı açarak yemeğin piştirme durumunu kontrol edin.



Kapı açıldığında, devam eden fonksiyon kesilir. Kapı kapatıldığında fonksiyon otomatik olarak devam eder.

Piştirme işlemi bittiğinde bir uyarı sesi çalar ve gösterge "End" gösterir.

9. Fonksiyonu terk etmek için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

Mikrodalga güç seviyeleri
Aşağıda seçilebilecek güç seviyelerinin bir listesi bulunmaktadır:

Güç (W)	Kullanımlar
100	
200	dondurulmuş yiyecekleri çözme
300	
400	
500	Nazik piştirme
600	Yiyecekleri yeniden ısıtma ve piştirme
HI	Sıvıları ısıtma

Kombinasyonlu piştirme




Kombinasyonlu piştirme, geleneksel piştirme ile mikrodalga işleminin bir karışımıdır. Bu fonksiyonlar mikrodalga fonksiyon simgesi ve geleneksel fonksiyonun açılan simgesiyle işaretlenir.

1. Kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basarak Birlikte Piştirme seçin

fonksiyon (örn. MİKRODALGA + YAN-RÜZGAR-

YARDIMLI

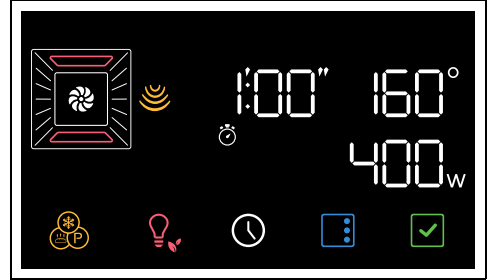


Düğme ve metin

yanıp sönmeye başlar.


START

2. Kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın ve istenen sıcaklığı ayarlayın (örn. "200°C").

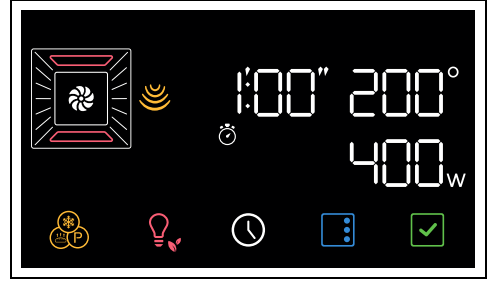

3. Düğmeye basın.

4. Kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın ve gücü 100 W ile 400 W arasında ayarlayın (örn. "300 W").

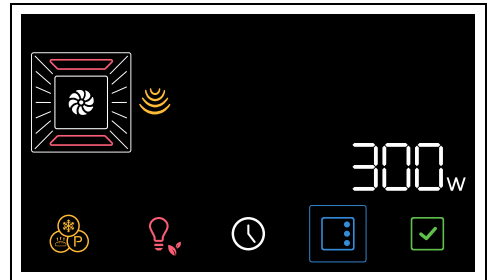


5. Mikrodalga işlemini onaylamak için düğmeye basın.


6. Düğmeye basın.

Ve gösterge ışıkları açık olanlar ekran yanıp söner.

7. Pişirme süresini ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın (1 dakikadan 13 saate kadar) (örneğin "15 minutes").

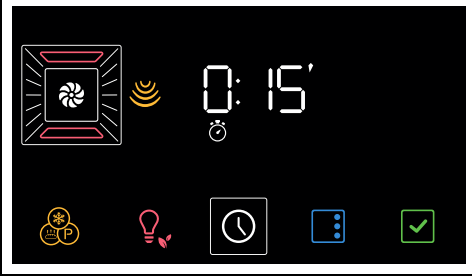

8. Pişirme süresini değiştirmek için düğmeye basın.

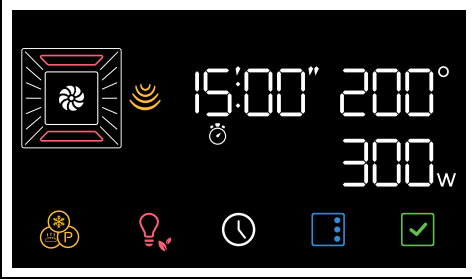

9. İşlevi başlatmak için düğmeye tekrar basın.

Ön ısıtma aşaması

Piştirme işleminden önce, cihazın piştirme sıcaklığına daha hızlı ulaşmasını sağlayan bir ön ısıtma aşaması vardır.

Bu aşama, açılmasıyla belirtilir

gösterge ışığının ve bir sıcaklıkta kademeli artış ulaşılan seviye



Düğmeyi birkaç saniye basılı tutarak ön ısıtma aşamasını başlatabilirsiniz.

Ön ısıtmanın sonunda:

- gösterge ışığı söner;
- cihaz bip sesi verir;
- kelimeler **START** ve düğmesi yanıp söner; bu, yiyeğin fırın haznesine yerleştirilebileceğini gösterir.

Piştirme aşaması

1. Kapıyı açın
2. Pişirilecek yiyeğin bulunduğu kabı fırın haznesine yerleştirin.

3. Kapıyı kapatın.

veya

- Yiyeceklerin bulunduğu kap zaten fırın haznesinin içindeyse, pişirmeyi başlatmak için düğmeye basın.

4. İç ışığı açarak yiyeğin piştirme durumunu kontrol edin.

Piştirmenin sonu

Piştirme işleminin sonunda bir sesli sinyal duyulur ve ekran gösterir **End**

5. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

Birleşik piştirme işlevleri listesi

MIKRODALGA + FAN DESTEKLİ



Fan çalışması, geleneksel piştirme ile birleştirildiğinde, karmaşık tariflerde bile eşit piştirme sağlar. Mikrodalga ise yemeğin iç kısmının hızlı pişmesini sağlar.

MIKRODALGA + TERMOVENTİLASYONLU



Mikrodalga etkisinin sıcak hava sirkülasyonu ile birlikte çalışması sayesinde yiyeceklerin kısa sürede birlikte pişirilmesi için.

MIKRODALGA + IZGARA



Izgaranın kullanımı, yemeğin yüzeyinin mükemmel şekilde kızarmasını sağlar. Mikrodalga ise yemeğin iç kısmının hızlı pişmesini sağlar.

Geleneksel piştirme



Piştirme, herhangi bir anda basılı tutularak kesilebilir



dokunmatik düğme.


1. İsteddiğiniz işlevi seçmek için ve dokunmatik düğmeleri kullanın (ör. "FAN-

DESTEKLİ").


Düğme ve metin ekranda yanıp sönmeye başlar.

START üzerinde

2 İstenen sıcaklığı ayarlamak için ve dokunmatik tuşlarına basın (örn. "200°C").

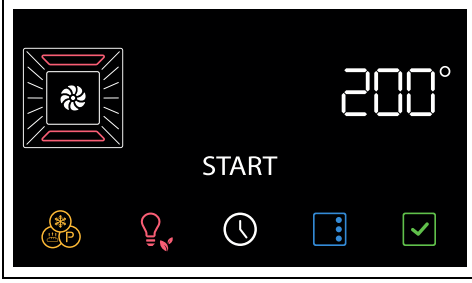

3. İşlevi başlatmak için tuşuna basın.




Kapı açıldığında devam eden işlev kesilir. Kapı kapatıldığında işlev otomatik olarak devam eder.

Ön ısıtma aşaması

Pişirmenin kendisi, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı ısınmasını sağlayan bir ön ısıtma aşamasıyla başlar.

Bu aşama, gösterge ışığının yanması ve sıcaklığın kademeli olarak artmasıyla gösterilir

ulaşılın seviye



Ön ısıtma aşamasını, tuşuna birkaç saniye basılı tutarak başlatabilirsiniz.

Ön ısıtmanın sonunda:

- gösterge ışığı söner;
- cihaz bip sesi verir;
- metinler **START** ve  tuşu, yiyeceğin fırın bölmesine yerleştirilebileceğini göstermek için yanıp söner.

Pişirme fazı

1. Kapağı açın
 2. Pişirilecek yemeği içeren kabı fırın bölmesine yerleştirin.
 3. Kapağı kapatın.
- veya
- Yemeği içeren kap fırın bölmesinin içinde zaten bulunuyorsa, pişirmeyi  atmak için ekrandaki tuşuna basın.
4. Dahili ışığı açarak yemeğin pişirme durumunu kontrol edin.

Pişirmenin sonu

5. Basın dokunmatik tuşu

işlevden çıkmak için kontrol panelindeki tuşuna basın.

Zamanlı pişirme




Zamanlı pişirme, kullanıcının belirlediği belirli bir süre sonunda pişirme işleminin başlatılmasını ve ardından sona erdirilmesini sağlayan işlevdir.

1. Bir pişirme işlevi ve sıcaklık seçtikten sonra tuşuna basın.

Üzerindeki ve gösterge ışıkları ekranda yanıp söner.

2. Pişirme süresini (1 dakikadan 13 saate kadar) (örneğin "25 dakika") ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik tuşlarına basın.

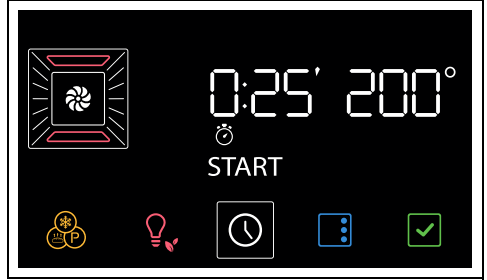

3. Pişirme süresini onaylamak için ekrandaki tuşuna basın.



Fırın ön ısıtması için birkaç dakikanın pişirme süresine eklenmesi gerektiğini unutmayın.

4. İşlevi başlatmak için tuşuna basın.

Ön ısıtmanın sonunda:

5. Yiyeceği fırın bölmesine yerleştirin.

6. Pişirmeyi başlatmak için tuşuna basın.

Zamanlı pişirme, sayısal ekrandaki sürenin kademeli olarak azalması ve segment çubuğundaki azalmanın kademeli olmasıyla gösterilir

Pişirme işleminin sonunda bir sesli uyarı sinyali duyulur ve ekran şunu gösterir

7. Basın dokunmatik tuşu

işlevden çıkmak için kontrol panelindeki tuşuna basın.

Zamanlanmış pişirmeyi silmek için

1. Ekranda  ye birkaç saniye basın.

2. Düğmeye basın,  dokunmatik düğmeye dokunun,
pişirme süresini sıfırla kontrol panelinde.

3. Onaylamak  n düğmeye basın.

Programlanmış pişirme



Programlanmış pişirme, kullanıcının belirlediği saate göre zaman kontrollü pişirme işlemini belirlenen bir saatte durdurmanıza izin veren işlemdir; ardından cihaz otomatik olarak kapanır.




Güvenlik nedeniyle pişirme süresini ayarlamadan son pişirme süresini tek başına ayarlamak mümkün değildir.

1. Pişirme işlevini ve sıcaklığı seçtikten sonra tuşa bas 

ve  gelee  anar
ekran yanıp sönüyor.


2. Pişirme süresini ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın (1 dakikadan 13 saate kadar) (ör. "25 dakika").

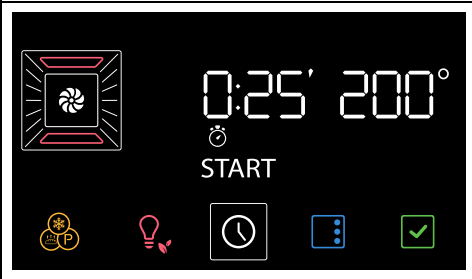

3. Basın düğmesine  düğme.

Göst  edeki  göstergeler
ekran yanıp sönüyor.

4. Son pişirme süresini ayarlamak için ve dokunmatik düğmelere basın ve dokunun (ör. "13:15").

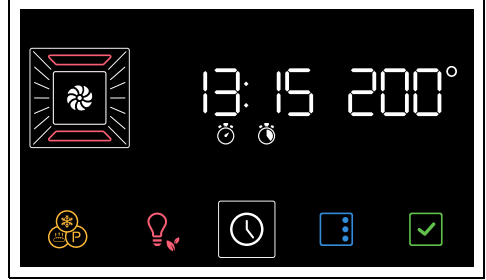

5. Son pişirm  üresini onaylamak için düğmeye basın.

6. İşlev  başlatmak için düğmeye basın, düğmesine basın.

Cihaz belirlenen başlangıç zamanını bekler.



Ön ısıtma için gereken dakikalar son pişirme zamanına zaten dahildir.

Pişirme işlemi bittiğinde bir sesli uyarı duyulur ve gösterge gösteri 

7. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

Programlanmış pişirmeyi silmek için

1. Düğmeye  kaç saniye basın.

Göst  edeki  göstergeler yanıp söner

2. Düğmeye kısa b 

Ve g  gelee 
ekran yanıp sönüyor.

3. Pişirme süresini sıfırlamak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

4. Onaylamak  n düğmeye basın.



Bu şekilde yalnızca programlanmış olan pişirme iptal edilir. Zamanlanmış pişirme ön ısıtma aşamasıyla derhal başlar.

Piştirme sürecinde dakikacı zamanlayıcı



Dakikacı zamanlayıcı piştirme işlemini durdurmaz, belirlenen sürenin dolduğunu kullanıcıya bildirir.

1. Döğmeye şın.

ve ğesi kları üzerinde görüntü yanıp sönüyor.

2. Basın döğmeye.

Görüntü gösterir ve gösterge ışığı sönüyor.

3. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak dakikacı süresini ayarlayın (1 dakikadan 13 saate kadar).

4. Onaylama n döğmeye basın.

Dakikacı zamanlayıcı bitince bir akustik sinyal çalar ve gösterge görüntü de ışık yanıp sönüyor.

5. Fonksiyonu batmak için döğmeye basın.

Geleneksel piştirme fonksiyonlarının listesi



Tüm fonksiyonlar bazı modellerde mevcut değildir.

STATİK



Ayrı ayrı yemek hazırlamak için uygun geleneksel piştirme. Kızartmalar, yağlı etler, ekmek, turtalar için idealdir.

FAN DESTEKLİ



Yoğun ve eşit piştirme. Bisküvi, kekler ve çok katlı piştirme için idealdir.

DÖNÜŞMELİ



Isı kolayca ve eşit olarak dağıtılır. Tüm yemekler için uygundur; kokuların veya tatların karışmadan birden fazla seviyede piştirme için idealdir.

IZGARA



Mükemmel ızgara ve rendeleme sonuçları elde etmeye olanak tanır. Pişirmenin sonunda kullanılır ve yemeklere eşit kahverengileşme verir.

ALT ISI



Isı, hazinenin tabanından gelir. Kekler, turta ve pizzalar için mükemmeldir.

EKONOMİ



Bu fonksiyon, tek raf üzerinde düşük enerji tüketimiyle piştirme için özellikle uygundur.

Büyük nem oluşmasına yol açabilecek gıdalar hariç tüm gıda türleri için tavsiye edilir (sebzeler gibi).

Maksimum enerji tasarrufu elde etmek ve piştirme sürelerini azaltmak için yiyeceğin önceden ısıtılmadan fırına konulması önerilir.



EKONOMİ fonksiyonunu kullanırken piştirme sırasında kapağı açmaktan kaçının.



EKONOMİ fonksiyonuyla piştirme (ve önceden ısıtma) süreleri daha uzun olup fırındaki yiyecek miktarına bağlı olabilir.



EKONOMİ fonksiyonu hassas bir piştirme fonksiyonudur ve 210°C'den düşük sıcaklıkta dayanabilen gıdalar için tavsiye edilir; daha yüksek sıcaklıkta piştirme durumunda başka bir fonksiyon seçin.

Piştirme tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

- Birkaç seviyede tutarlı piştirme için fan destekli fonksiyon kullanın.
- Dışarıda aşırı piştirme ve iç kısmın çiğ kalması riskini artırdığı için piştirme sürelerini sıcaklığı artırarak kısaltılamaz.

Et piştirme tavsiyeleri

- Piştirme süreleri, yiyeceğin kalınlığına ve kalitesine ile tüketici zevkine göre değişir.
- Eti kızartırken bir et termometresi kullanın veya pişmiş et üzerine bir kaşıkla bastırın. Sertse hazırdır; değilse biraz daha pişmesi gerekir.

ızgara ile ızgaralı fanla piştirme için tavsiyeler

- Et, piştirme etkisini değiştirmek isterseniz soğuk fırına ya da önceden ısıtılmış fırına konulduğunda bile ızgara yapılabilir.

- ızgara ile fan destekli kullanırken

- işlevinde ızgaraya geçmeden önce fırını önceden ısıtmanızı öneririz.
- Yemeği tel rafın ortasına yerleştirmenizi öneririz.
 - Izgara işlevinde, pişirmeyi optimize etmek için sıcaklığı maksimum değere ayarlamanızı öneririz.

Tatlıları/pastaları ve bisküvileri pişirmek için öneriler

- Koyu renk metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emmeye yardımcı olurlar.
- Sıcaklık ve pişirme süresi hamurun kalitesine ve kıvamına bağlıdır.
- Tatlının tamamen şişip şişmediğini kontrol etmek için: Pişirme süresinin sonunda kürdanı tatlının en yüksek noktasına batırın. Hamur kürdana yapışmıyorsa tatlı pişmiştir.
- Tatlı fırından çıkarıldığında çökerse, bir sonraki seferde ayarlanan sıcaklığı yaklaşık 10°C azaltın; gerekirse daha uzun bir pişirme süresi seçin.

Aksesuarlar için mini kılavuz



Tel raf

Kızartma/rende telini, fırın kalıpları/tencereler için destek yüzeyi olarak kullanmanızı öneririz. Fırın tepsisi telinin bulunmaması durumunda, kızartma için taban olarak tel kullanılabilir; çıkan suları toplamak için aşağıdaki rafta derin fırın tepsisi yerleştirilir.

Çok seviyeli pişirme için iki raf yerleştirin; aralarında bir boş seviye kalsın ve diğeriyle birlikte FAN-HEATED işlevini kullanın



Cam kap

Cam kabı ızgara üzerine yerleştirerek kullanın. Mikrodalga ve kombinasyon (mikrodalga) pişirme için uygundur.



Tepsi rafı

Izgara yapılacak gıda için taban olarak fırın tepsisi telini kullanmanızı öneririz. Alttaki tava, ızgaralardan çıkan suları toplar.

Sadece tek seviyede pişirme için derin fırın tepsisini kullanmanızı öneririz. Fan destekli işlevleri kullanırken derin fırın tepsisini orta rafta konumlandırın.

STATIC işlevini kullanırken,



derin fırın tepsisini gerekli



Derin tepsi

rafa yerleştirin.

GRILL modunda pişirmek için fırın tepsisini, fırın tepsisi telinin bulunduğu en alt rafta konumlandırın



DİKKAT: Derin tepsi kombinasyon mikrodalga pişirme için kullanılabilir. Sadece mikrodalga pişirme için kullanmayın.

Çözündürme ve mayalandırma için öneriler

- Dondurulmuş gıdaları, ambalajlarını çıkardıktan sonra kapaksız bir kaba koyun ve fırının birinci rafına yerleştirin.
- Gıdaları üst üste getirmeyin.
- Eti çözündürmek için ikinci seviyeye yerleştirilmiş tel rafı ve birinci seviyeye bir tepsiyi kullanın. Böylece, çözündürülmekte olan gıdadan çıkan sıvı gıdanın üzerinden akıp gider.
- En hassas bölümler alüminyum folyo ile kapatılabilir.
- Başarılı bir mayalandırma için fırının tabanına bir kap su yerleştirilmelidir.

Enerjiden tasarruf için

- Normalde kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Pişirme, fırının içinde biriken ısı sayesinde kalan dakikalarda devam edecektir.
- Isı dağılmasını önlemek için kapının açılmasını mümkün olduğunca minimumda tutun.
- Cihazın içini her zaman temiz tutun.

Tarifleri keşfedin

çeşitli gıda kategorileri için geliştirilmiş tariflere göz atmak ve pişirme önerileri hakkında daha fazla bilgi almak için

ürünle birlikte verilen broşürdeki QR kodu kullanılarak erişilebilen www.smeg.com web sitesindeki ilgili sayfayı ziyaret etmenizi öneririz.

Özel işlevler

- Ekranda düğmeye basın



Mevcut olanlar arasında kaydırmak için işlevleri için, basın ve dokunmatik düğmelere basın, istenen özel işlev seçilene kadar.




Seçili işlevden çıkmak için (henüz başlamamış), kontrol panelindeki düğmeyi basılı tutun veya



ekrandaki düğme.

süre (1 dakikadan 30 dakikaya kadar) (ör. "15':00").

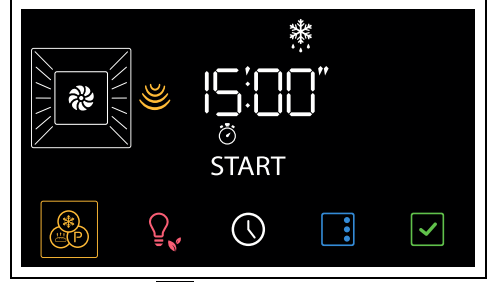

7. İşlevi başlatmak için düğmeye basın.

Sonunda, Endü göstergisi görüntülenir ve çıkış çakar ve bip sesi etkinleşir.

8. Basın the dokunmatik düğmesine dokununuz kontrol panelinden işlevden çıkın.



Yiyeceği fırın boşluğundan çıkarmadan önce birkaç dakika dinlenmesine izin verin.

9. Aşağıda yiyecek türüne göre çözündürme sürelerini gösteren bir referans tablosu vardır.

Tür	Ağırlık (kg)	Zaman
Et	0.5	0h 17m
	1.0	0h 30m
Ekmek	0.1	0h 03m
	0.5	0h 09m
Kek/hamur işleri kek	0.2	0h 05m
	1.0	0h 13m
Balık	0.4	0h 15m
	0.8	0h 23m

İspat (mayalama)



Bu işlev hamuru mayalamak için özellikle uygundur.

1. Özel işlevler menüsüne girdikten sonra basın ve dokununuz

ÇÖZÜNME



Bu işlev, seçilebilir bir zamana göre yiyeceği çözündürmenizi sağlar.

1. Özel işlevlere girdikten sonra menü, kontrol panelindeki düğmeleri basın ve dokununuz ki



işlev seçildi.



İç mekan sıcaklığı daha yüksekse beklenenin üzerinde ise işlev etkinleştirilmez ve düğmeye basıldığında cihaz bip sesi çıkarır. Kullanıcı aleti soğumasına izin verin ki.

işlevi etkinleştirme.

2. Kapağı açın.
3. Çözülecek yiyeceği fırına koyun.



Çözünmesi gereken yiyeceği alt kattan itibaren ilk rafın üzerinde koymanız önerilir.

4. Kapağı kapatın.
5. Onaylamak için düğmeye basın.

6. Çözündürmeyi ayarlamak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın ve dokununuz

düğmeler,
seçildi.




işlev seçildi.



İç ortam sıcaklığı beklendiğinden yüksekse, işlev çalışmaz etkinleştirilir ve her seferinde düğmeye basıldığında cihaz bip ses çıkarır. İşlevi etkinleştirmeden önce cihazın soğumasına izin verin.

2. Kapıyı açın.
3. Hamuru ikinci seviyede mayalandırarak şekilde konumlandırın.
4. Kapıyı kapatın.
5. Onay için  düğmeye basın.

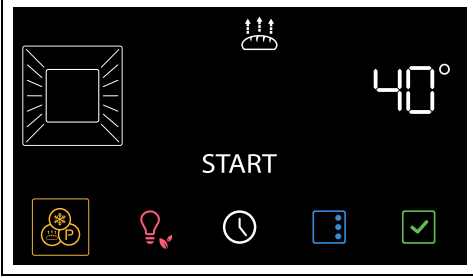

6. Sıcaklık değerini değiştirmek için kontrol panelindeki dokunmatik ve dokunmatik düğmelere basın (25°C ile 40°C arası).
7. Başlatmak için  düğmeye basın işlev.
8. Basın  dokunmatik düğmesi üzerinde işlevden çıkmak için kontrol paneli.



Başarılı mayalama için fırının tabanına su dolusu bir kap yerleştirilmelidir.

SABAT



Bu işlev cihazın belirli bir şekilde çalışmasına neden olur:

- Pişirme süresi belirlenemez; pişirme süresi ayarlanamaz.
- Onısıtma yapılmaz.
- Seçilebilen pişirme sıcaklığı 60-150°C arasındadır.
- Fırın ışığı devre dışı; kapıyı açma gibi herhangi bir işlem veya manuel aktivasyon ışığı açmaz.
- İç fan durdurulmuş durumdadır.

- Dokunmatik düğmelere ve işitsel bildirimlere kapatılmıştır.



Cenaze modunu etkinleştirdikten sonra ayarlar değiştirilemez. Kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere ve/veya görüntü düğmelerine yapılan herhangi bir işlem etkisiz olacaktır.

1. Özel işlevler menüsüne girdikten sonra paneldeki dokunmatik düğmeleri ve basmanı kullanarak istediğiniz




işlev seçildi.

2. Onay için  düğmeye basın.

3. İstenen değeri ayarlamak için kontrol panelindeki dokunmatik ve dokunmatik düğmelere basın

sıcaklık (ör. "90°C").

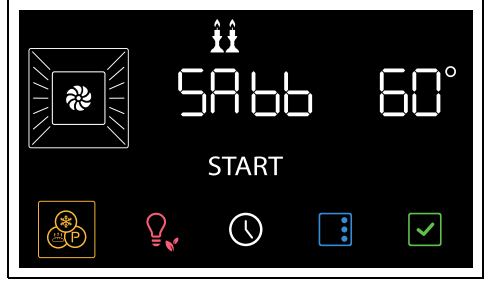

4. İşlevi  başlatmak için düğmeye basın.

İşlevden çıkmak için:

1. Basın  birkaç saniye için düğmeye basın ekranda.
2. Kontrol paneli yeniden etkinleştirildiğinde, işlevi  sonlandırmak için dokunmatik düğmeyi dokun.

TURBO




Kokuları karıştırmadan birkaç raf üzerinde hızlı pişirme yapmanıza olanak tanır. Yoğun pişirme gereken büyük hacimler için mükemmeldir.

1. Özel işlevler menüsüne girdikten sonra basın ve dokun


kontrol panelindeki butonlar, kadar



fonksiyon seçilir.

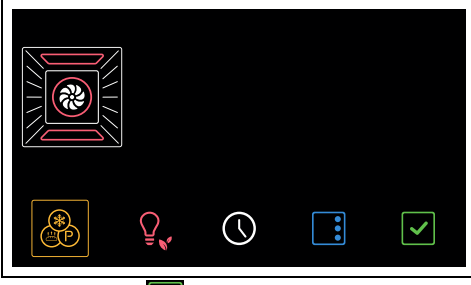

2. Onaylama için butona basın.

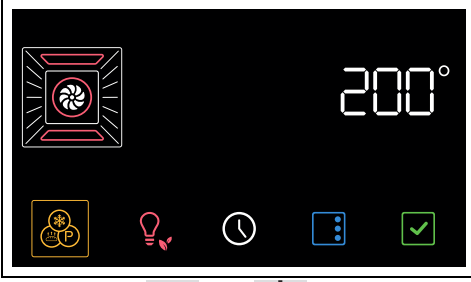

Gerekli sıcaklığı seçmek için kontroller panelindeki dokunmatik butonları ve butonları basın (50°C ile 250°C arasında).

4. Fonksiyon için butona basın.



Normal pişirme fonksiyonlarında olduğu gibi, ön ısıtmayı atlayabilir ve zamanlanmış ve programlanmış pişirme ayarı yapabilirsiniz.

5. Ön ısıtma sonrası, kapıyı açın ve pişirilecek yiyeceği fırın boşluğuna yerleştirin.

6. Kapıyı kapatın.

7. İç aydınlatmayı açarak yiyeceğin pişme durumunu kontrol edin.


8. Fonksiyonu kapatmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

PIZZA



Pizza pişirmek için tasarlanmış fonksiyon. Sadece pizzalar için değil, bisküvi ve kekler için de mükemmel.


1. Özel fonksiyonlar menüsüne girdikten sonra basın ve dokun




kontrol panelindeki butonlar, kadar



fonksiyon seçilir.

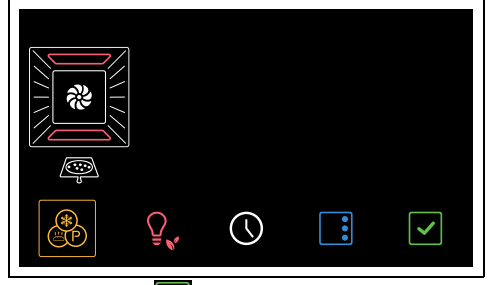

2. Onaylama için butona basın.

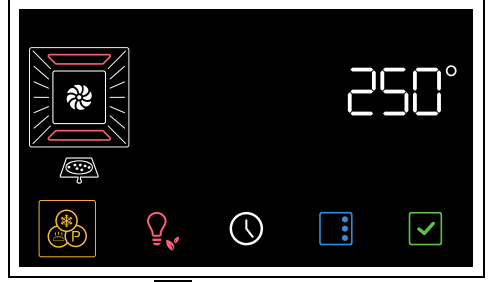

3. Fonksiyon için butona basın.



Bu fonksiyonda önceden ısıtma aşaması atlanamaz.

4. Ön ısıtma tamamlandıktan sonra kapıyı açın ve pişirilecek yiyeceği fırın boşluğuna yerleştirin.

5. Kapıyı kapatın.

İç aydınlatmayı açarak yiyeceğin pişirme durumunu kontrol edin.

7. Basın



dokunmatik düğmeye dokun

işlevden çıkmak için kontrol paneline dokun.

TAŞ



Taş üzerinde pişirme için kullanışlı. Ayrı olarak satılan PPR2 veya STONE aksesuarı ile kullanılır.



Aksesuar belgelerinde belirtilen kullanım talimatlarına ve önerilerine bakınız.

1. Kapıyı açın.


2. PPR2 veya STONE aksesuarını fırın boşluğuna yerleştirin (belirli aksesuar el kitabına bakınız).

3. Kapıyı kapatın


4. Özel fonksiyonlara girdikten sonra

menüsünde, kontrol panelindeki ve tuşlarına basın ve dokunma tuşlarına dokunun;

St On fonksiyon seçilene kadar.

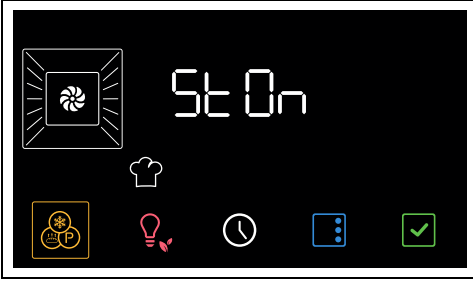

5. Onaylama tuşuna basın.

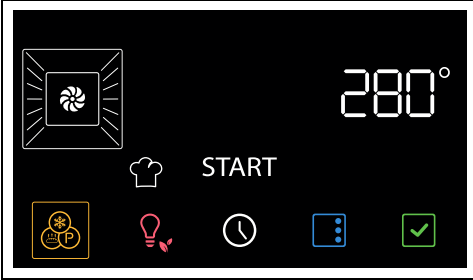

6. İstenen sıcaklığı seçmek için kontrol panelindeki tuşlara basın ve dokunun (50°C ila 280°C arası).

7. Başlatmak tuşuna basın fonksiyonu.

 Normal pişirme fonksiyonlarında olduğu gibi ön ısıtmayı atlayabilir ve zamanlı/programlı bir pişirme ayarlayabilirsiniz.

8. Ön ısıtmadan sonra kapağı açın ve pişirilecek yemeği aksesuarın üzerine yerleştirin.

9. Kapağı kapatın.

10. Tuşuna basın dokunma tuşuna

fonksiyondan çıkmak için kontrol panelindeki tuşu kullanın.

BBQ (Barbekü)

bbq Barbekü pişirimi için uygundur. Aynı satılan BBQ aksesuarıyla birlikte kullanın.

 Lütfen aksesuar dokümanında açıklanan talimatlara ve kullanım önerilerine başvurun.

1. Kapağı açın.


2. BBQ aksesuarını fırın boşluğuna takın.

3. Kapağı kapatın


4. Özel fonksiyonlara girdikten sonra

menüsünde, kontrol panelindeki ve dokunma tuşlarına dokunun; fonksiyon seçilene kadar.

bbq fonksiyon seçilene kadar.

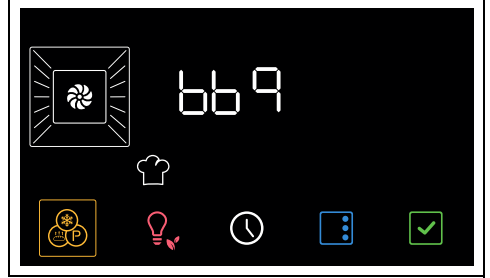

5. Onaylama tuşuna basın.

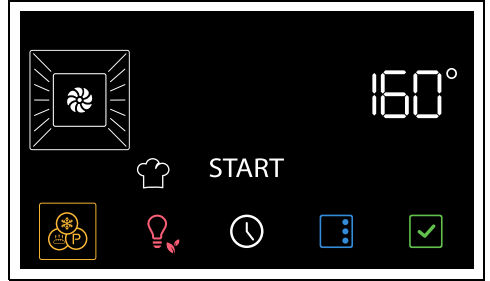

6. İstenen sıcaklığı seçmek için kontrol panelindeki tuşlara basın ve dokunun (50°C ila 250°C arası).

7. Fonksiyon tuşuna basın ve başlatın basın.

 Normal pişirme fonksiyonlarında olduğu gibi ön ısıtmayı atlayabilir ve zamanlı/programlı bir pişirme ayarlayabilirsiniz.

8. Ön ısıtmadan sonra kapağı açın ve pişirilecek yemeği aksesuarın üzerine yerleştirin.

9. Kapağı kapatın.

10. Fonksiyondan çıkmak için kontrol panelindeki dokunma tuşuna basın.

AIRFRY


FrY Yağ kullanmadan kızartılmış pişirme elde etmek için faydalıdır. Aynı satılan AIRFRY aksesuarıyla birlikte kullanın.




Aksesuar belgelerinde açıklanan kullanım talimatlarına ve önerilere bakınız.

1. Özel fonksiyonlar menüsüne girdikten sonra kontrol panelindeki düğmelere basıp dokununuz, ta ki

FrY işlev seçildi.

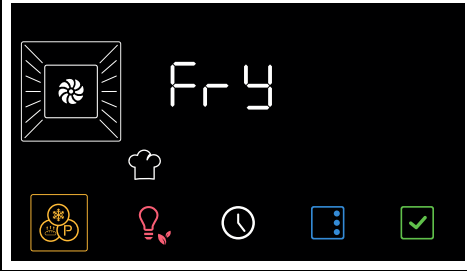

2. Onaylamak için düğmeye basın.

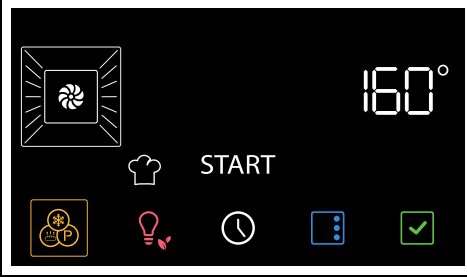

3. Gerekli sıcaklığı seçmek için kontrol panelindeki düğmelere basıp dokununuz (50°C ile 250°C arasından).

4. İşlevi başlatmak için düğmeye basın.



Normal pişirme işlevlerinde olduğu gibi, önceden ısıtmayı atlayabilir ve zamanlanmış/pişirme programlı olarak ayarlayabilirsiniz.

5. Önısıtma tamamlandığında kapağı açın ve pişirecek yiyeceklerle birlikte AIRFRY aksesuarını fırın boşluğuna yerleştirin.

6. Kapağı kapatın.

7. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.


POP-KONİK




Fırın mikrodalga kullanılarak patlamış mısır hazırlamak için ideal işlev.

1. Patlamış mısır poşetini cam fırın tepsisine koyunuz.
2. Kapağı açın.
3. Cam tepsiyi tabanın en altından ikinci raf üzerindeki rafa yerleştirin.
4. Kapağı kapatın.
5. Özel fonksiyonlar menüsüne girdikten sonra kontrol panelindeki düğmelere basıp dokununuz, ta ki

POP işlev seçildi.

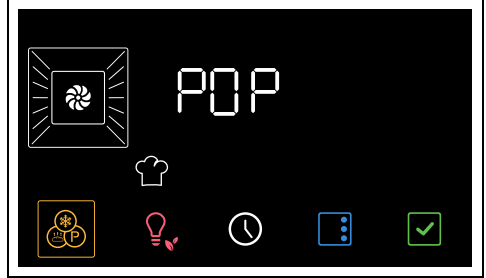

6. Onaylamak için düğmeye basın.

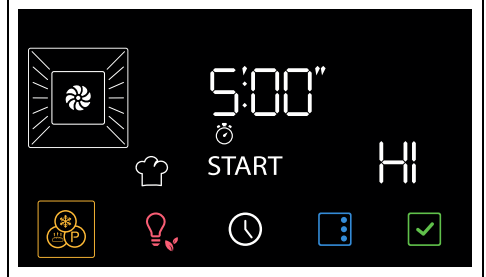

7. İşlevin süresini ayarlamak için kontrol panelindeki düğmelere basıp dokununuz.

8. Pop Corn işlevini başlatmak için düğmeye basın.



Mikrodalga güç seviyesi kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Pişirme işlemi bittikten sonra bir sesli uyarı çalar ve görüntü kapanır.

9. Basın the dokunmatik düğmeye basın kontrol panelinden çıkmak için işlevden çıkın.


YUMUŞAK




Mikrodalga kullanılarak kek ve tatlılar hazırlamak için ideal işlev.

1. Çözülmesi gereken yiyeceği Pyrex veya mikrodalga güvenli bir kaptaki koyun.
2. Kapağı açın.
3. Kabı alt tabladan ikinci rafın üzerinde bulunan rafa koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Özel fonksiyonlar menüsüne girdikten sonra kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın ve hedeflenen fonksiyonu bulana kadar

SOFT işlev seçilir.

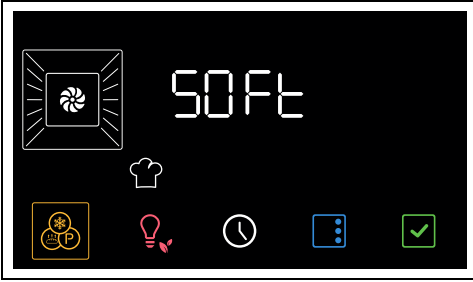

6. Onay için **✓** düğmeye basın.

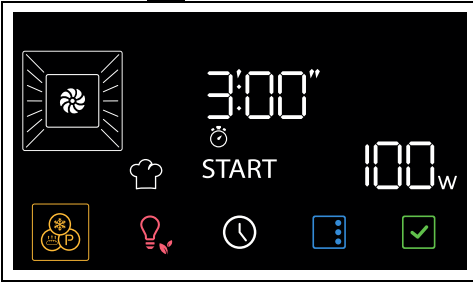

7. Fonksiyonun süresini ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın (varsayılan değer yaklaşık 250 gramlık bir tereyağı veya yaklaşık 700 gramlık donmuş bir kek için idealdir).

8. Yumuşak **✓** düğmesi başlatmak için düğmeye basın.



Mikrodalga güç seviyesi kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Pişirme işlemi tamamlandığında sesli bir sinyal duyulur ve gösterge gösterir **End**

İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

ERİT




Mikrodalga kullanarak çikolata barlarını eritmek için ideal işlev.


1. Eritilecek çikolatayı Pyrex veya mikrodalga güvenli bir kaptaki koyun.
2. Kapağı açın.
3. Kabı alt tabladan ikinci rafın üzerinde bulunan rafa koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Özel fonksiyonlara girdikten sonra

menüde, kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın ve hedeflenen fonksiyon bulunana kadar

MELT işlev seçilir.

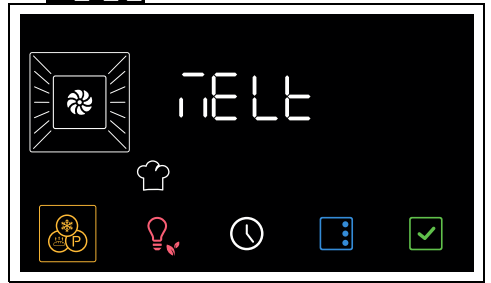

6. Onay için **✓** düğmeye basın.

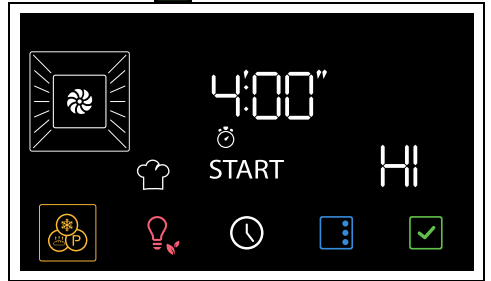

7. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak fonksiyon süresini ayarlayın (varsayılan değer bir çikolata barı için idealdir).

8. İşlevi **✓**ERİT" butonu ile başlatın seçin.



Mikrodalga güç seviyesi kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Bitirdiğinizde, kısa bir ziller çalar; herhangi bir dokunma ile devre dışı bırakılabilir

ekranın konumu veya kapıyı açarak.

İkincil fonksiyonlar

Görüntünün altındaki düğmelerin bazı ikincil fonksiyonları vardır:


DAKİKA UYARICI ZAMANLAYICI



Dakika hatırlatıcı zamanlayıcı, kullanıcının belirlenen dakika sayısının geçtiğini yalnızca bildirir.

1. Ana menü  düğmeye basın.

Görünüm gösterir  ve the (burada cümlede bağlamsal) göstergesi ışığı  sönüyor.

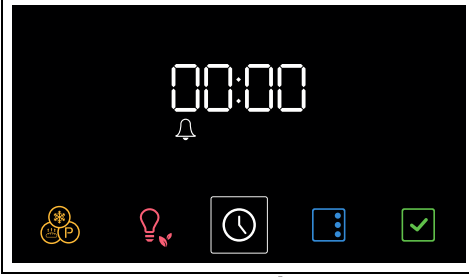

2. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak dakikacı süresini ayarlayın (1 dakikadan 13 saate kadar).

3. Onaylamak  düğmeye basın.

Dakika hatırlatıcı zamanlayıcı bittiğinde sesli bir uyarı çalışır ve gösterimde gösterge ışığı yanıp söner.




5. Fonksiyonu  etmek için düğmeye basın.

ZAMAN

1. Ana menüde, basılı tutun



birkaç saniye için düğmeye basın.

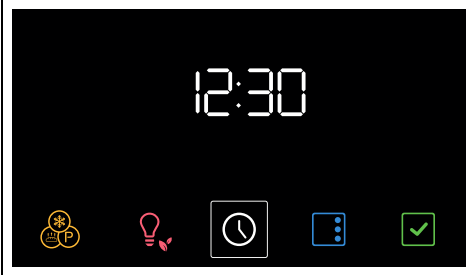

2. Kontrol panelindeki ve dokunmatik tuşlara basarak saati seçin

görüntüleme formatı  ve .



Sürüm olduğunda  dir /  seçildiğinde, ekranda şu gösterili  (sabah) veya  (öğleden sonra).

3. Değişikliği  yapmak için düğmeye basın ve saat ayarına devam edin.

4. Mevcut saati ayarlamak için dokunmatik düğmelere basın.

5. Mevcut saati  ayarlamak için düğmeye basın ve dakikaların seçim bölümüne gidin.

6. Mevcut saatin dakikalarını ayarlamak için dokunmatik düğmelere basın.

7. Onaylamak  düğmeye basın.



İşlemi iptal etmek için basılı tutun the (bağla gerektirir)  birkaç saniye boyunca düğmeye basın.

Ayarlar

• Ana menü  düğmeye basın.



Ayarlar menüsünden çıkmak için basılı tutun aşağıdaki  birkaç saniye için düğme saniye.


Kontrol Kilidi (çocuk güvenliği)




Bu mod, kullanıcı müdahalesi olmadan normal çalışmanın ardından 2 dakika sonra cihazın kontrollerini otomatik olarak kilitlemesini sağlar.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra basın ve dokunmatik   düğmelere basın

KeyLock işlevi seçilene kadar kumanda paneli üzerinde.

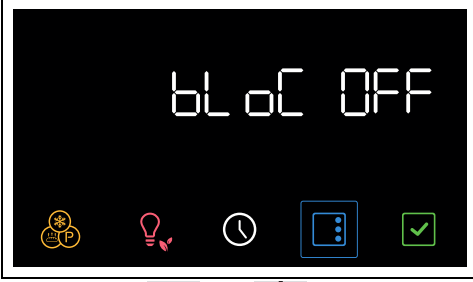

2. KeyLock işlevini başlatmak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelerine basın.

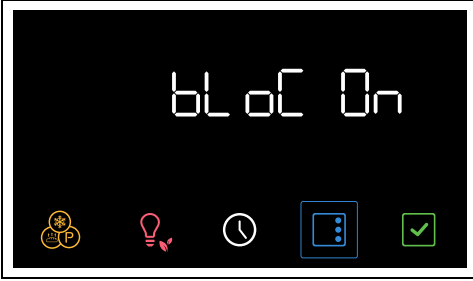

3. Onaylamak  düğmesine basın.

 Normal çalışmada, kumanda kilidi gösterge lambasını yanmasıyla belirtilir.

 Ekranı veya kumandaya dokunma panel düğmeleri: ekran şunu gösterecektir **Loch** iki saniye boyunca.

Kilidi geçici olarak kaldırmak için:

1. pişirme işlemi sırasında, ekrandaki bir düğmeye basın.



2. Ekran "Lock On" ekranını gösterdiğinde, düğmeye birkaç saniye  basın.

Son ayardan iki dakika sonra kilit

yeniden etkinleşecek.

Mağaza gösterimi (yalnızca mağazalar için)




Bu mod, cihazın tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakmasına izin verir; kontrol paneli ise açık kalır.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra şuna basın

kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelerine, Mağaza gösterimi işlevi seçilene kadar basın.



2. Mağaza gösterimi işlevini başlatmak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelerine basın.

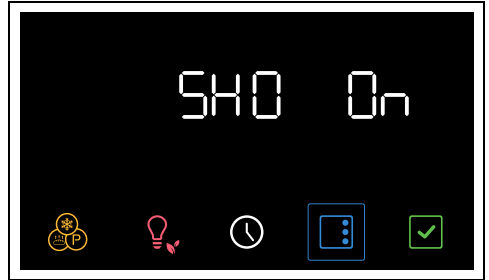

3. Onaylamak  düğmesine basın.



Etkinleştirilmiş mağaza gösterimi ekranda şu şekilde gösterilir 
gösterge lambası yanar.



Cihazı normal şekilde kullanmak için bu işlevi KAPALI (OFF) olarak ayarlayın.


Sıcak tut



Bu mod, pişirme döngüsünün belirli bir süresi ayarlandığında (manuel olarak kesilmediği sürece) pişirme tamamlandıktan sonra yemeği düşük sıcaklıklarda sıcak tutmanıza olanak tanır ve pişirme sırasında elde edilen tat ve aromasını değiştirmez.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra basınız

kontrol panelindeki açma kapama ve dokunmatik düğmelere basarak Sıcak Tut fonksiyonunun seçilmesini bekleyin.

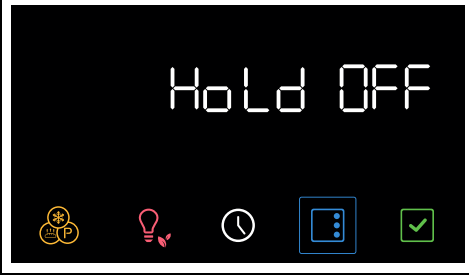

2. Sıcak Tut fonksiyonunu başlatmak için kontrol panelindeki açma kapama ve dokunmatik düğmelere basın.



3. Onaylamak için düğmeye basın.



Cihazı normal kullanmak için bu fonksiyonu Kapalı olarak ayarlayın.

Görüntü parlaklığı



Bu mod, görüntü parlaklık seviyesinin seçilmesine olanak tanır.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra basın

aydınlatmayı açma/kapama ve dokunmatik düğmelere basın

Görüntü parlaklık fonksiyonu seçilene kadar kontrol paneli



2. Kontrol panelindeki açma kapama ve dokunmatik düğmelere basarak istenen parlaklığı seçin; değer 1 (düşük parlaklık) ile 5 (yüksek parlaklık) arasındadır.

3. Onaylamak için düğmeye basın.




Görüntü parlaklık fonksiyonu fabrika ayarında yüksektir.

Ses



Görüntü sembollerinden herhangi biri basıldığında cihaz bipler. Bu ayar bu sesleri devre dışı bırakır.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra Ses fonksiyonunun seçilene kadar kontrol panelindeki açma kapama ve dokunmatik düğmelere basın.

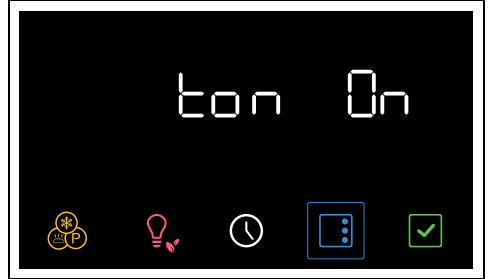

2. Kontrol panelindeki açma kapama ve dokunmatik düğmelere basarak devre dışı bırakın

ekranda simgelere dokunuşla ilişkili ses.



3. Onaylamak için yeşil düğmeye basın.

Diğer ayarlar

Eko ışık



Daha fazla enerji tasarrufu için, pişirme başladığında veya kapı açıldıktan sonra yaklaşık bir dakika içinde fırın haznesi içindeki ışıklar otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Aletin ışığın yaklaşık bir dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalmasını engellemek için bu modu Kapalı olarak ayarlayın.



Eko ☐ ☐ ☐ k i ☐ levi fabrika ayar ☐ olarak Aç ☐ k ☐ ın edilmi ☐ tir.

- Eko ışık işlevini devre dışı bırakmak için tuşa birkaç saniye basın.
- Eko ışık işlevini yeniden etkinleştirmek için tuşa birkaç saniye basın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Yüzeyleri temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarına izin verin.

Günlük olağan temizlik

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bezle veya mikrofibre bezle kurulayın.

Yiyecek lekeleri veya kalıntılar

Çelik süngerler ve keskinler kullanmayın

Yüzeyi zedeleyecek kazıyıcılar kullanmayın.

Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro fiber bezle kurulayın.

Fırında şekerli yiyecek kalıntılarının (ör. reçel) kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa fırın emaye kaplamasına zarar verebilir.

Fırın odasının temizlenmesi

Fırınızı en iyi durumda tutmak için düzenli olarak temizleyin, ardından

soğumasına izin veriliyor.

Yiyecek kalıntılarının fırın haznesi içinde kurumasına izin vermeyin; bu emaye tabakasına zarar verebilir.

Temizlemeden önce tüm çıkarılabilir parçaları çıkarın.

Daha kolay temizlik için şu parçaların çıkarılması önerilir:

- kapı;
- raf/tepsi destek çerçeveleri.



Belirli temizleyici ürünler kullanıyorsanız, kalıntıları gidermek için fırını maksimum sıcaklıkta 15-20 dakika çalıştırmanızı öneririz.

Kurulum

Yemek pişirme cihazın içinde nem üretir.

Bu normal bir durumdur ve cihazın çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez.

Her pişirmeyi tamamladığınızda:

1. Cihazın soğumasına izin verin.
2. Cihaz içindeki kirleri temizleyin.
3. Cihaz içini yumuşak bir bezle kurulayın.
4. İç kısmı tamamen kuruyuncaya kadar kapıyı açık bırakın.

Raf/destek çerçevelerini çıkarma
Raf/destek çerçevelerini çıkarmak, tarafların daha kolay temizlenmesini sağlar.



A = ön kapak/hücre


B = arka pim




Bazı modellerde arka pim B çıkarılabilir ve ön gövde A ile aynı şekilde yeniden monte edilebilir.

Raf/destek çerçevelerini çıkarmak için:


1. Fırın boşluğunun ağzına yakın yan duvarda bulunan ön sabitleme pimini sökün (alet yardımıyla, ör. bozuk para kullanabilirsiniz).

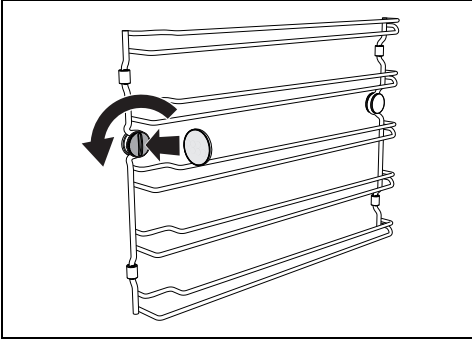

2. Ön gövde A'dan çıkarmak için çerçeveyi fırın boşluğunun içine doğru dikkatlice çekin.

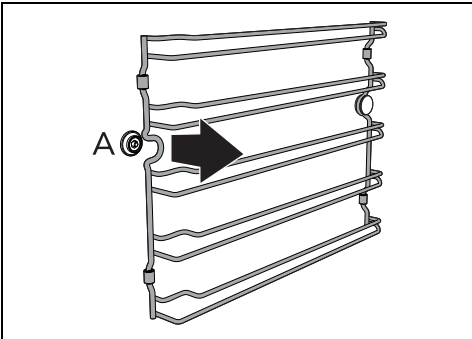


3. Yan duvarın altında bulunan arka pim B'den çerçeveyi çıkarın.

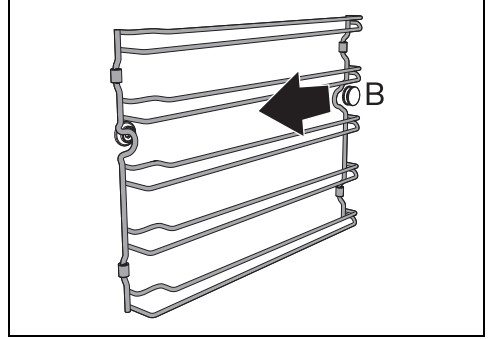


4. Diğer yan duvardaki çerçeve için işlemi tekrarlayın.

Raf/destek çerçevelerini geri takmak için:


1. Yan duvarın altında bulunan B piminin altındaki tutucunun alt kısmına çerçevenin arka kısmını sürükleyin.

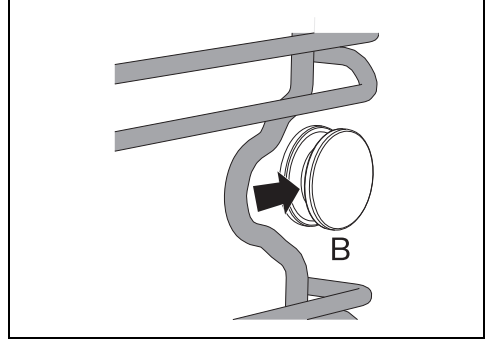

2. Çerçevenin ön kısmını A konutundaki yan duvara fırın boşluğunun yakınındaki konuma geri takın.

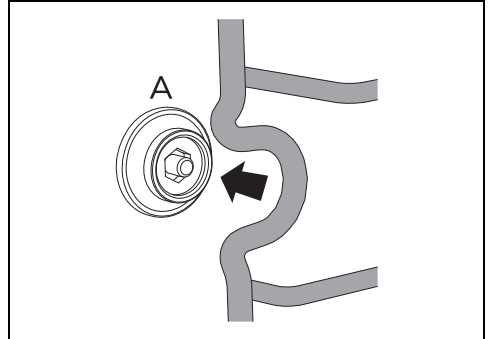

3. Ön sabitleme pimini vidalayın (kendinize bir aletle yardım edebilirsiniz, örneğin bir bozuk para).

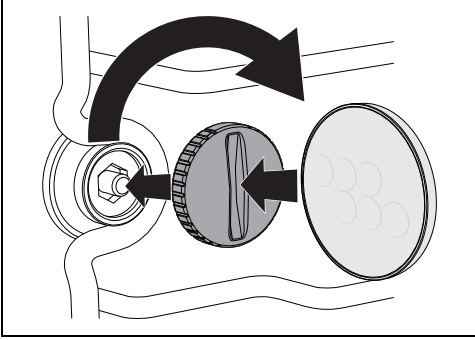

4. Aynı işlemi diğer taraf duvara yerleştirilen çerçeve için tekrarlayın.

Özel temizleme fonksiyonları

- Pozisyon 0'dan başlayarak, fonksiyon kolunu sola bir konum kaydırın.



buton yanıp söner.

Buhar Temizleme (sadece bazı modellerde)



Genel güvenlik talimatlarına bakın.



Buhar Temizleme fonksiyonu, destekli bir temizleme prosedürüdür kirin giderilmesini kolaylaştırır. Bu süreç sayesinde mümkün fırının içinin çok kolay temizlenmesidir. Kir kalıntıları ısı ve su buharı ile yumuşatılır ve sonrasında temizliği daha kolay olur.

Ön işlemler

Buhar Temizleme döngüsüne başlamadan önce:

- Fırından tüm aksesuarları tamamen çıkarın.

- Varsa sıcaklık probunu çıkarın.

- Varsa kendini temizleyen panelleri çıkarın.
- Fırın tabanına yaklaşık 120 cc su dökün. Suyun boşluktan taşmamasına dikkat edin.

- Brakma memesi kullanarak fırının içine su ve bulaşık deterjanı çözeltisi püskürtün. Spreyi yan duvarlara, yukarı doğru, aşağı doğru ve deflektöre doğru yönlendirin.



En fazla yaklaşık 20 kez püskürtmenizi öneririz.



Kendini temizleyen kaplama varsa yapıştırıcısını püskürtmeyin.

- Kapağı kapatın.
- Yardımcı temizleme döngüsü sırasında, önceden çıkarılan kendini temizleyen panelleri (bulundukları yeri) ılık suda ve az miktarda deterjana ayırarak yıkayın.

Buhar Temizleme döngüsü ayarı




İç ortam sıcaklığı beklenenin üzerinde olursa, fonksiyon çalışmaz etkinleşir ve butona her basışta cihaz sesli uyarı verir. Fonksiyonu etkinleştirmeden önce cihazın soğumasını bekleyin.



1. Özel fonksiyonlara girdikten sonra menüye gidin,  ve  dokununuz kontrol panelindeki düğmelere kadar fonksiyon seçilir.



2. Onaylamak için 'n düğmeye basın.

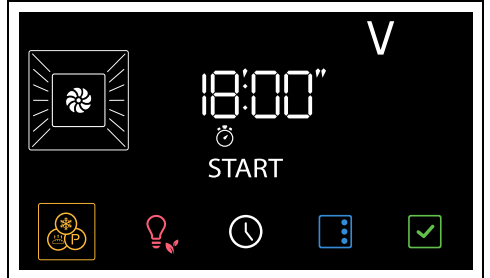

3. Fonksiyonu  başlatmak için düğmeye basın.



Süre ve sıcaklık parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Sonunda,  görüntülenir ve

flaşlar ve bir bip sesi etkinleşir.

4. Fonksiyondan çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik butona basın.

Programlanabilir Vapor Clean döngüsü

Her pişirme fonksiyonunda olduğu gibi Vapor Clean fonksiyonunun başlangıç zamanını programlamak mümkündür.

1. Vapor Clean fonksiyonunu seçtikten sonra,

basın  buton.

İşare  göst  eler üzerindeki görüntü yanıp söner.

2. Fonksiyonun bitiş zamanını ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın.

3. Onayı için  tona basın.

Alet, belirlenen başlangıç zamanına kadar bekler ve Vapor Clean fonksiyonunu başlatır.

Vapor Clean'in Sonu

1. Basın the  dokunmatik buton üzerinde olanla

fonskiyondan çıkmak için kontrol paneli.

2. Kapıyı açın ve daha az inatçı kiri mikrofiber bir bezle silin.

3. Çıkarılması zor tortular için pirinç tellerli çizilmez sünger kullanın.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgi

Birim ana hat özelliklerini plakette üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür konumdadır.

Bu plağı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

Cihaz topraklanmış olmalıdır. diğer kablolardan en az 20 mm uzunluğunda bir tel kullanılarak.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

4. Yağ kalıntıları için özel fırın temizleyicileri kullanın.

5. Fırın boşluğundaki kalan suyu çıkarın.

6. Yüklü ise kendini temizleyen panelleri ve raf-tepsi destek çerçevelerini yeniden konumlandırın.

Daha hijyenik olmak ve yiyeceklerin hoş olmayan kokular almasını önlemek için:

• İçini 160°C'de yaklaşık 10 dakika fan destekli bir fonksiyonla kurulamayı öneririz.

• Kendini temizleyen paneller takılı ise, fırın hacmini aynı anda katalitik bir döngüyle kurulamayı öneririz.



Bu işlemler için kauçuk eldiven giymenizi öneririz.



Girişin zor olduğu parçaların manuel temizliğini kolaylaştırmak için kapıyı çıkarmanızı öneririz.


Ayrıcalıklı bakım

Conta bakımı ipuçları

Conta yumuşak ve elastik olmalıdır.

• Conta temiz kalması için aşındırıcı olmayan sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.

• 220-240 V~

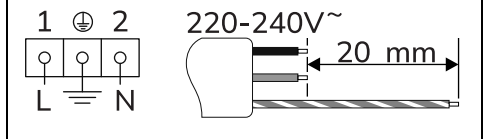

3 x 1.5 mm² üç telli kablo.



Yukarıda belirtilen değerler iç iletkenin kesimine atıf eder.



Bahsedilen güç kabloları uyum katsayısı dikkate alınarak boyutlandırılmıştır (EN 60335-2-6 standardına uygun).

Sabit bağlantı

Güç hattını, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam izole sağlamak için temas mesafesi yeterli olan tüm kutuplu bir sigorta ile donatın,

kurulum yönergelerine göre.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:
Sabit bağlantıya entegre edilmiş devre kesici
AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.

Fiş ve prize bağlantı

Fiş ile priz aynı tipe ait olduğundan emin olun.

Aksesuarlar, çoklu prizler veya bağlayıcılar kullanmayın; bunlar aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabilir.


Kablonun değiştirilmesi



Güç gerilimi Elektrik
çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.

1. Arka muhafaza vidalarını söküp terminal bloğuna erişmek için muhafazayı çıkarın.

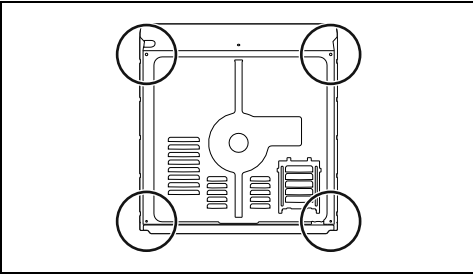

2. Kablonun değiştirilmesi.


3. Fırın veya herhangi bir ocak için kabloların cihazla temas etmeyecek şekilde en uygun rotayı izlemesini sağlayın.

Konumlandırma



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


Güç kablosunun konumu

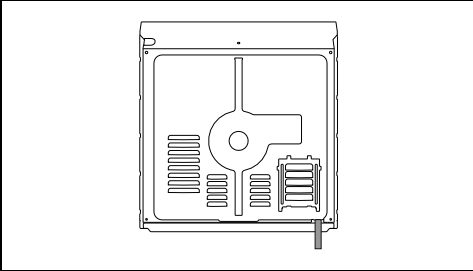


Ön panel contasını

Su veya diğer sıvıların girmesini önlemek için
sağlanan contayı ön panelin arka kısmına yapıştırın

sızıntıya karşı.

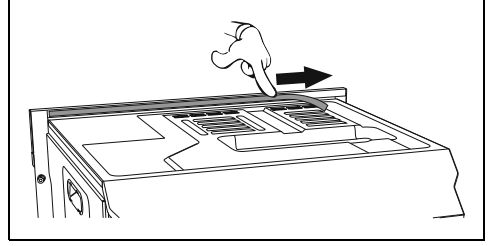





Sıkıştırma farklı/vidalı geçiş halkaları

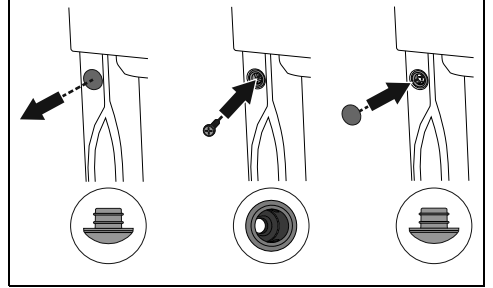


1. Cihazın önündeki geçiş halkası kapaklarını çıkarın.
2. Cihazı oyuk içine monte edin.
3. Civatalar kullanarak cihazı dolaba sabitleyin.
4. Önceden çıkarılan kapaklarla geçiş halkalarını kapatın.

Cihazın toplam boyutları (mm)


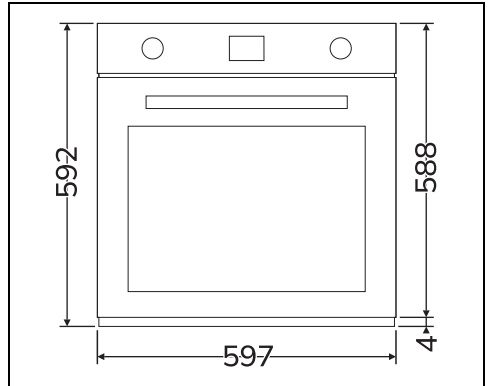


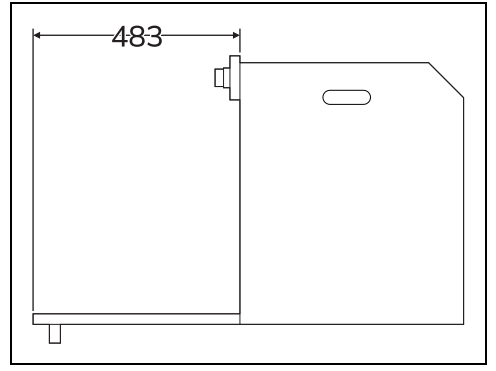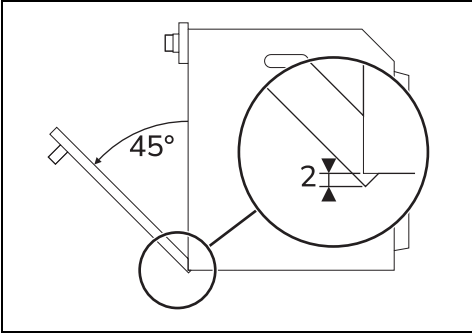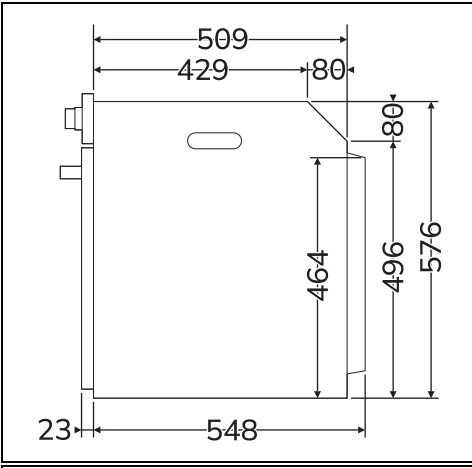


Bir sütuna montaj (mm)

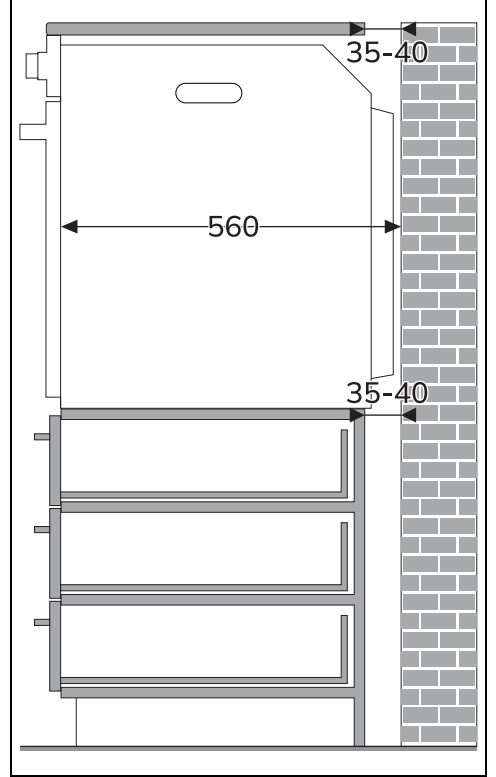


*Kabin üstünün / olduğundan emin
arka bölüme yaklaşık bir açıklık sahip olduğundan emin olun
35-40 mm derinlikte.

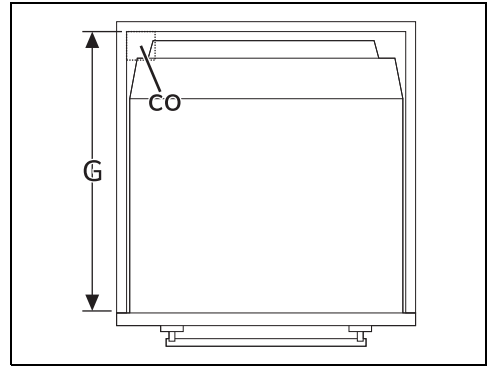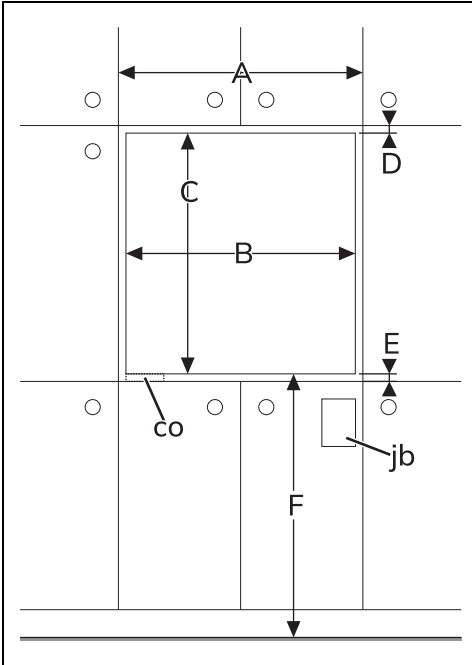




jb Elektrik bağlantı kutusu

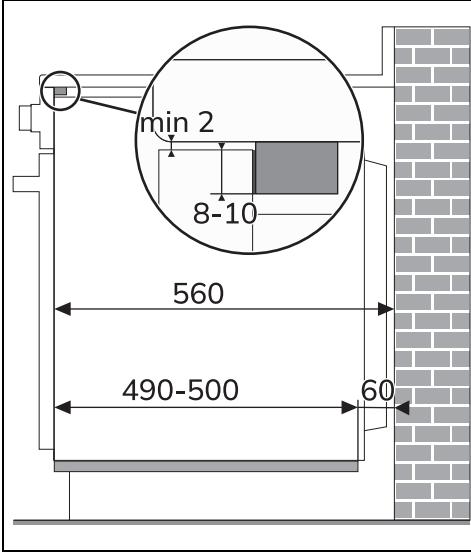

Cihaz bir çalışma tezgahının altına gömülü olarak kurulacaksa, önden panelin arkasına yapıştırılmış contayı kullanmak için suyun veya diğer sıvıların içeri sızmasını önlemek amacıyla ahşap bir çubuk takılmalıdır.

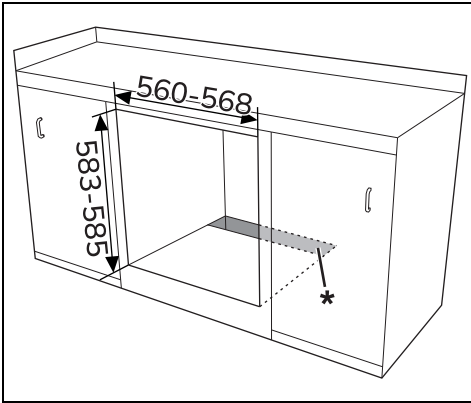

*Mobila parçalarının üst/arka kısmında yaklaşık 60 mm derinliğinde bir açıklık olduğundan emin olun.

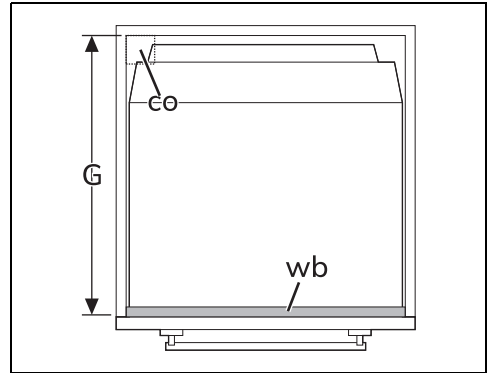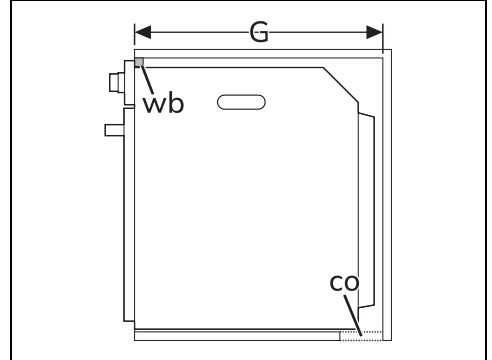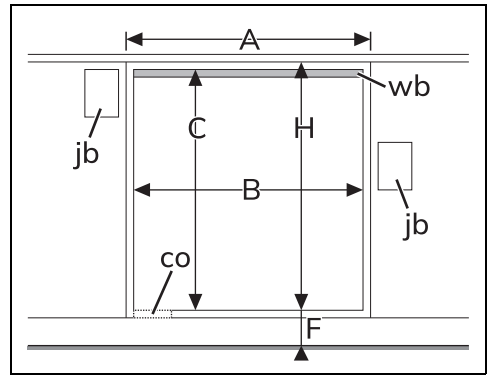

A min. 603 mm
B 560 - 568 mm
C 583 - 585 mm
D 9 - 11 mm
E min. 5 mm
F 121 - 1105 mm
G min. 560 mm
H min. 594 mm
co Güç kablosu için açıklık (min. 6 cm2)
jb Elektrik bağlantı kutusu
wb Ahşap çubuk (tavsiye edilir)