

S M E G

SO6102TB3

Kullanım Kılavuzu

KORUNMA TALİMATLARI	39	Aksesuarların kullanımı	47
Genel güvenlik talimatları	39	Dijital programlayıcı	48
Bu cihaz için	43	İlk kullanım	48
Cihazın amacı	43	Fırının kullanımı	49
Bu kullanıcı kılavuzu	43	Pişirme önerileri	52
Üreticinin sorumluluğu	43	Aksesuarlar için mini rehber	53
Tanıtım plakı / Tanımlama plakası	43	Tarifleri Keşfedin	53
Atıkların bertarafı	43	Denetim organları için bilgiler	53
Avrupa Denetim Görevleri için Bilgiler	44	Özel işlevler	54
Enerji verimliliği teknik veriler	44	İkincil işlevler	57
Enerjiyi korumak için	44	Ayarlar	58
Kapatma/stand-by durumundaki güç tüketimi hakkında bilgi	44	Diğer ayarlar	60
moda göre	44	TEMİZLİK VE BAKIM 60	
Işık kaynakları	44	Cihazın temizliği	60
Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız	44	Kapının temizliği	61
AÇIKLAMA	45	Fırın haznesinin temizliği	62
Genel açıklama	45	Özel temizlik işlevleri	63
Kontrol paneli	45	Buhar Temizleme (bazı modellerde yalnızca)	63
Diğer parçalar	46	Püroloji (bazı modellerde yalnızca)	64
Aksesuarlar	46	olağanüstü bakım	66
İsteğe bağlı aksesuarlar (satın alınabilir	46	MONTAJ	66
ayrı olarak)	46	Elektrik bağlantısı	66
KULLANIN	47	Konumlandırma	67
Ön çalıştırma işlemleri	47		

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişi yaralanması riski

- **DİKKAT:** kullanılırken cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.

- **DİKKAT:** kullanılırken, cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Kullanım sırasında ısıtıcı elemanlara asla dokunmayın.

- Eldivenler giyerek ellerinizi koruyun:

fırın içindeki yiyeceklerin hareket ettirilmesi.

- Su ile yangını söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve yangını bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da elektrikli cihazların kullanımında deneyimsiz kişiler tarafından, gözetim altında veya talimat alınıyor olmaları kaydıyla kullanılabilir.

kendi güvenliklerinden
sorumlu olan yetişkinler
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

8 yaşı'n altındaki çocukları
sürekli gözetim altında olmadan
güvenli bir mesafede tutun.

Kullanım sırasında 8 yaşı'n altındaki
çocukları cihazdan uzak tutun.

Temizlik ve bakımı gözetimsiz
çocuklar yapmamalıdır.

Piştirme süreci her zaman
izlenmelidir. Kısa bir piştirme süreci
sürekli olarak denetlenmelidir.

Yağlar veya yağlar salınabilecek
piştirme işlemleri sırasında cihazı
asla yalnız bırakmayın, çünkü bu
durumda ısınabilir ve alev
alabilir. Çok dikkatli olun.

Çok sıcak tepsiye doğrudan su
dökmeyin.
Piştirme sırasında fırın kapağını
kapalı tutun.

Yemekleri hareket ettirmeniz
gerekliyse veya piştirme sonunda
kapıyı birkaç saniye için 5 cm açın,
buharın çıkmasına izin verin, sonra
tamamen açın.

Cihazdaki yuvalara sivri metal
nesneler (çatal bıçaklar veya
mutfak takımları) sokmayın.

Kullanımdan hemen sonra
cihazı kapatın.

FANLAMABİLİR MALZEMELERİ
KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN

**CİHAZA YAKIN:
BU CİHAZ KULLANILIRKEN
YAKININDA AEROSOL
KULLANMAYIN.**

BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

Kurulum ve servis, mevcut
standartlara uygun olarak
nitelikli personel tarafından
yapılmalıdır.

Cihazı kendiniz veya nitelikli
bir teknisyen yardımı olmadan
onarmaya çalışmayın.

Cihazı prize takılıyken kabloyu
çekerek çıkarılmaya çalışmayın.


Cihaza zarar verme riski

Cam parçalar üzerinde aşındırıcı
veya aşındırıcı temizleyiciler (ör.
temizleyici tozlar, leke çıkarıcılar ve
metal süngerler), kaba veya
aşındırıcı malzemeler veya keskin
metal spatulalar kullanmayın;
yüzeyde çizilmelere ve camın
kırılmasına neden olabilir. Ahşap
veya plastik mutfak gereçleri
kullanın.

Cihazın üzerine oturmayın.
Çelikten yapılmış parçalar veya
metal yüzey kaplamaları olan
parçalar üzerinde klor, amonyak
veya çamaşır suyu içeren
temizleyiciler kullanmayın (ör.
anodizing, nikel veya krom
kaplama).

raflar ve tepsiler mümkün olduğunca
içeriye itilmeli ve yerleştirilmeli

Yan taraftaki kılavuzlara girin.
Çıkarılmalarını önleyen mekanik
güvenlik kilitlerinin aşağıya
bakması ve fırın haznesinin
arkasına doğru olması gerekir.

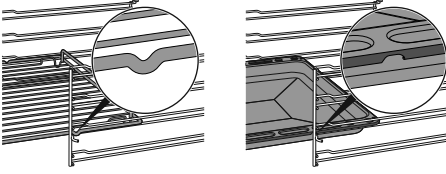

- Cihazı temizlemek için buhar jetlerini kullanmayın.
- Cihaza yakın herhangi bir sprey ürün püskürtmemelisiniz.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını engellemeyin.

• Yangın tehlikesi: fırın haznesinde hiçbir nesne bırakmayın.

• **HERHANGİ BİR NEDENLE ALETİ RAFLARIN İÇİNDE ISITMA CİHAZI OLARAK KULLANMAYIN.**

- Yiyecek pişirirken plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.
- Fırın haznesine kapalı teneke kutular veya kaplar koymayın.
- Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.
- Fırın haznesinin tabanını alüminyum veya teneke folyo ile kapamayın.
- Tepsileri veya tavaları doğrudan fırın haznesinin tabanına koymayın.
- Gerekirse tepsi rafını kullanabilirsiniz (ince veya ayrı satılan)

model üzerinde) pişirme desteği olarak altına yerleştirerek.

- Yağ geçirmez kağıt kullanmak istiyorsanız, sıcak hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirin.

- Dış kapıyı kullanarak tencereleri veya tepsileri iç cam cama dayamayın.
- Kurulum sırasında cihazı yerine oturtmak için fırın kapısını kaldıraç olarak kullanmayın.
- Kapalı olduğunda kapıya çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

- Bu cihazı kaldırmak veya hareket ettirmek için kulpunu kullanmayın.

Pirolitik cihazlar için

- Pirolitik fonksiyon kullanıldığında yüzeyler olağanüstü yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Çocukları güvenli mesafede tutun.

- Pirolitik döngüsüne başlamadan önce fırının içindeki önceki pişirme işlemlerinden kalan yiyecek artıkları veya büyük dökülmeleri temizleyin.

- Pirolitik döngüsüne başlamadan önce fırın haznesindeki tüm aksesuarları çıkarmak.

- Pirolitik döngüsüne başlamadan önce fırının üstündeki ocakta bulunan brülörleri veya elektrikli sıcak pliteleri kapatın.

Kurulum ve bakım

• BU CİHAZ BİLETTE VEYA KAMİLDE KURULMAMALIDIR.

- Cihaz bir sehpa üzerine kurulmamalıdır.
- Cihazı bir ikinci kişinin yardımıyla dolap oymasına yerleştirin.

• Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihaz, dekoratif bir kapının arkasında veya bir panelin arkasında kurulmamalıdır.

• Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yürütülmelidir.

• Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

• Cihaz, elektrikli sistem güvenlik standartlarına uygun olarak toprak hatına bağlanmalıdır.

• En az 90 °C'ye dayanabilen kablolar kullanın.

• Kablo terminal vida somun vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

• Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik desteğe başvurun.

• UYARI: cihazı konumlandırırken,

Güç kaynağı kablusunun yakalanmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

• Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

• Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

• Kurulumdan sonra cihazın, erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar aracılığıyla elektrikten kesilmesine izin verin.

• Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen bağlantıyı kesmesini sağlayacak temas ayrılma mesafesine sahip bir tüm kutup devre kesici ile donatın.

• UYARI: İç aydınlatma ampullerini değiştirmeden önce cihazın kapatıldığından ve ana güç kaynağından kesildiğinden emin olun ya da ana güç kapatılmış olsun.

• Bu cihazda kullanılan ampuller ev aletleri için özeldir; ev aydınlatması için kullanmayın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden itibaren maksimum 4.000 metre rakıma kadar kullanılabilir.

Bu cihaz için

- Cihazın açık kapağına hiçbir ağırlık yüklemeyin veya oturmayın.
- Kapılarda herhangi bir nesnenin sıkışmadığından emin olun.
- Cihazı dışarda kurmayınız/kullanmayınız.
- Sadece üretici tarafından sağlanan veya önerilen sıcaklık probunu kullanınız (bazı modellerde geçerlidir).

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında gıda pişirmek için kullanılır. Başka her kullanım uygun değildir. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konut ortamlarında konuklar tarafından.
- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın bütün çalışma ömrü boyunca tamamı ile kullanıcıya ulaşabilir şekilde saklanmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, düzenli olarak görüntülenen her şeyi tanımlayan resimler içerir. görüntülenen her şey; ancak sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakilerden farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal zararlarından sorumlu değildir:

- belirtilen kullanımın dışındaki cihaz kullanımı;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir bölümüne müdahale etmek;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayınız.

Atık bertarafı



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrılarak bertaraf edilmelidir.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilmesine yetecek miktarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpmaya tehlikesi

- Ana güç kaynağını bağlantısını kesin.
- Cihazı fişten çıkarın.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken peraka belirtmiş bulunduğu satıcıya geri iade edin.

Cihazlarımız atığa zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir ambalajlarda paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu kuruma teslim edin

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Avrupa Denetim Otoriteleri için Bilgi

Fırınlı fan modu

Enerji verimlilik sınıfını tanımlamak için kullanılan ECO fonksiyonu, Avrupa standardı EN 60350-1'in şartlarına uygundur.

Klasik ısıtma modu

STATIC işlevini çalıştırmak için öngörülen ısıtma öncesi aşama atlanmalıdır (Kullanım bölümü içindeki "Ön Isıtma" bölümüne bakınız).

Enerji verimliliği teknik verileri

Avrupa enerji etiketlemesi ve ecodesign yönetmeliklerine uygun bilgiler, ürün talimatlarına eşlik eden ayrı bir belgede yer almaktadır.

Bu veriler, ilgili ürün sayfasında bulunan "Ürün Bilgi Formu"nda yer almaktadır ve web sitesinden indirilebilir.

Enerji tasarrufu için

• Tarife gerektiriyorsa cihazı yalnızca ön ısıtın. Ön ısıtma aşaması tüm işlevler için devre dışı bırakılabilir (bkz. "Ön Isıtma" bölümü) sadece PIZZA (ön ısıtma devre dışı bırakılmaz) ve ECO işlevleri için (ön ısıtma aşaması yok).

• Fonksiyonları kullanırken (ECO fonksiyonu dahil) pişirme sırasında kapıyı açmaktan kaçının.

• Pakette farklı bir ibare yoksa dondurulmuş gıdaları fırına koymadan önce çözündürün.

• Birkaç tür yiyecek pişiriliyorsa mevcut sıcak fırından en iyi faydalanmak için yiyecekleri arka arkaya pişirmek önerilir.

• Koyu renkli metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.

• Pişirme sırasında gerekli olmayan tüm tepsileri ve rafları çıkarın.

• Normal süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Kalan dakikalar boyunca pişirme devam edecektir.

fırın içinde birikmiş ısı.


- Isıyı dağılmaması için kapıyı herhangi bir açmada en az seviyeye indirin.
- Fırını her zaman temiz tutun.

Kapatma/ bekleme modundaki enerji tüketimi hakkında bilgi

Çalışmama/ bekleme modundaki cihazın güç tüketimiyle ilgili teknik veriler; ilgili ürünün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Aydınlatma elemanları

- Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilir aydınlatma elemanları içerir.

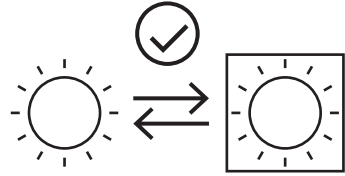

• Cihazda bulunan aydınlatma elemanları, ortam sıcaklığı $\geq 300^{\circ}\text{C}$ için çalışmaya uygun olarak beyan edilir ve fırınlar gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için kullanıma yöneliktir.

• Bu cihazda verimlilik sınıfı "G" olan aydınlatma elemanları bulunmaktadır.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı / Dikkat



Bilgi/Öneri

TANIM

Genel açıklama

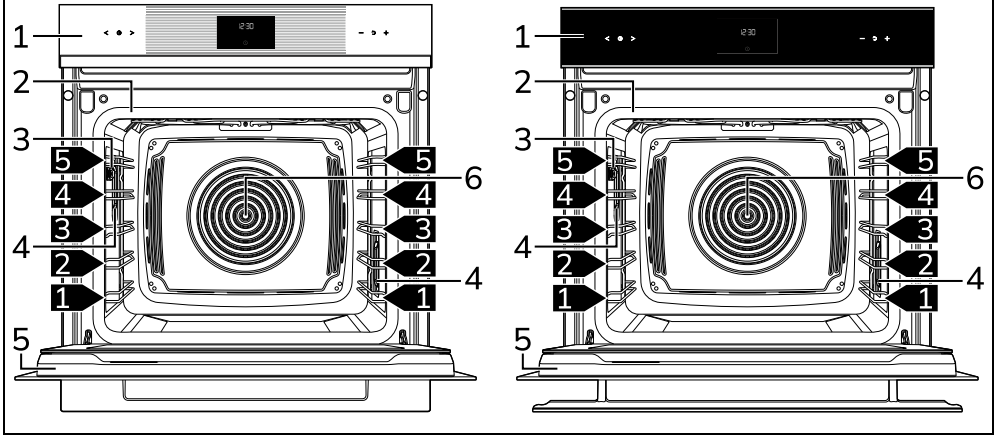


1 Kontrol paneli

2 Conta

3 Sıcaklık probu yuvası (bazı sadece modeller için)

4 Ampul

Kontrol paneli

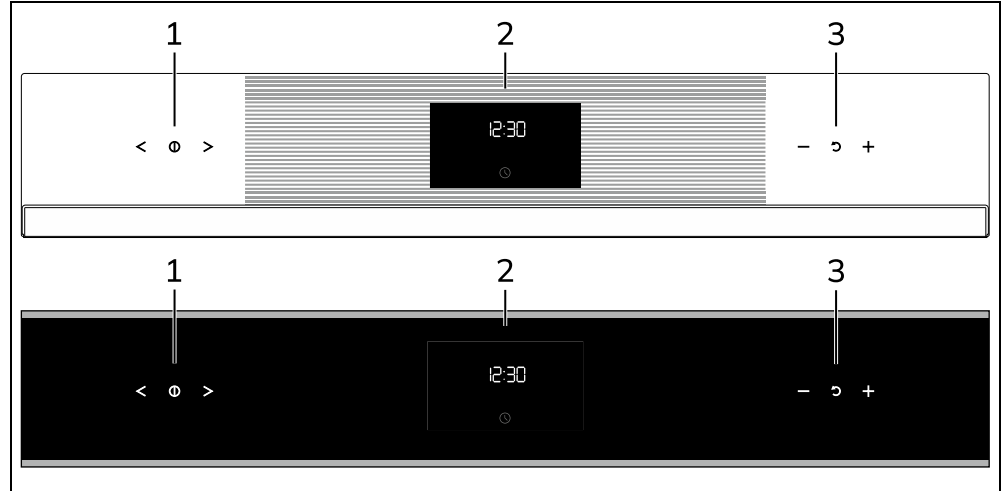

1 Fonksiyon dokunmatik düğmeleri

Bu dokunmatik düğmeler sayesinde şunları yapabilirsiniz:

- cihazı açıp kapatın;
- bir fonksiyon seçin.

2 Dijital programlayıcı

Geçerli zamanı, seçilen pişirme sıcaklığını, gücü ve fonksiyonu ile ayarlanan süreyi gösterir.

3 Sıcaklık dokunmatik düğmeleri

Bu dokunmatik düğmelerle ayarlayabilirsiniz:

- pişirme sıcaklığı;
- bir fonksiyonun süresi;
- programlanmış pişirme döngüleri;
- mevcut zaman;
- bir fonksiyonu geçici olarak başlatıp durdurun.

Diğer parçalar

Raflar

Cihaz, tepsileri ve rafları farklı yüksekliklerde konumlandırmak için raflar içerir. Yerleştirme yükseklikleri aşağıdan yukarıya doğru gösterilmiştir.

Soğutma fanı

Fan, cihazı soğutur ve pişirme sırasında çalışır.

Fanın kapının üstünden sürekli hava akışı oluşturduğu ve cihaz kapatıldıktan sonra kısa bir süre daha devam edebileceği gözlenebilir.

Fırın aydınlatması

Cihazın iç aydınlatması açılır:


- Kapı açıldığında.
- Gösterimdeki ışık düğmeye basıldığında;
- herhangi bir fonksiyon, şu hariçtir:



Aksesuarlar


- Tüm modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.
- Gıdalla temas edecek olan aksesuarlar, geçerli mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.
- Orijinal tedarik edilen ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

Raf

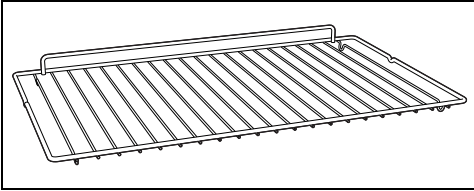


Pişirme sırasında gıdaları içeren kapları desteklemek için kullanılır.

Tepsi

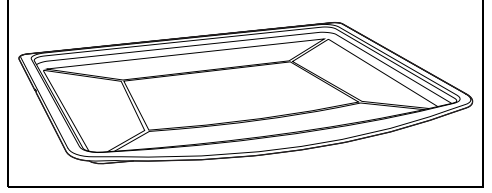


Pastaları, pizzaları, fırında pişirilen tatlıları ve bisküvileri pişirmek için kullanışlıdır.

Derin tepsi

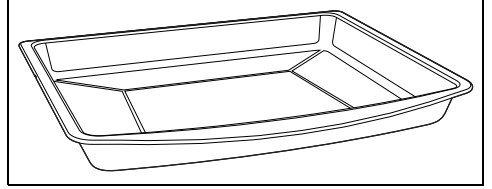

Üstteki raf üzerinde konulan yiyeceklerden yağ toplamak ve börekler, pizzalar, fırında pişirilen tatlılar, kurabiyeler vb. pişirmek için kullanışlıdır.


Tepsi rafı

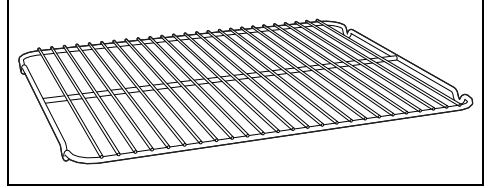

Tepsinin üstüne konulacak; sızıntı yapabilecek yiyecekler için pişirmek amacıyla.


İsteğe bağlı aksesuarlar (olabilir) ayrı olarak satın alınabilir)

PPR2 veya TAŞ(kaynak taşıyan taş)

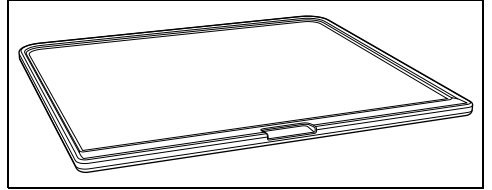


Ekmek pişirmek için ideal aksesuar (pizza, ekmek, focaccia...), ancak bisküvi gibi daha nazık hazırlıklar için de kullanabilirsiniz.

BBQ (teflon kaplamalı mangal tavası)

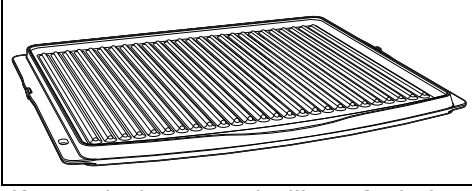

Çift amaçlı aksesuar: çizgili taraf etleri ızgara için önerilir (fileto, hamburger...), düz yüzey ise sebzeler, meyve, balık pişirme için kullanılabilir...

YAĞSIZ KIZARTMA İSKATABASI (yağsız kızartma ızgarası)

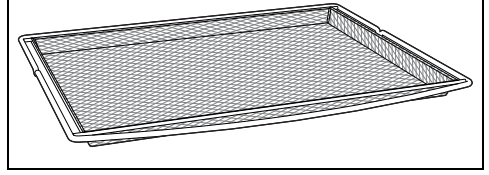

Önceden kızartma için, daha önce ekmek kırıntısına bulanmış, önceden pişirilmiş ve/veya dondurulmuş yiyecekler (cips, patates veya et kroketleri, küçük mozzarella parçaları) için önerilen aksesuar.

KULLANMA

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışından veya içinden, aksesuarlar dahil, herhangi bir koruyucu filmi çıkarınız.
- Aksesuarlar ve raflardan teknik veri plakasını dışındaki etiketleri çıkarınız.
- Bütün cihaz aksesuarlarını çıkarıp yıkınız (bakınız "TEMİZLİK VE BAKIM" bölümü).

İlk ısıtma

1. Pişirme süresini en az bir saat olarak ayarlayın (fırın kullanımı paragrafına bakınız).
2. Üretim süreciyle kalan kalıntıları yakmak için boş fırın bölmesini en yüksek sıcaklıkta ısıtın.

Cihaz ısıtılırken

- odayı havalandırın;
- durmayın.


Aksesuarları kullanma

Raflar ve tepsiler

Raflar ve tepsiler yan kılavuzlara tamamen duruncaya kadar yerleştirilmelidir.

- Rafın yanlışlıkla çıkarılmasını önleyen mekanik güvenlik kilitleri aşağı bakmalıdır ve

fırın odasının arkasına doğru.

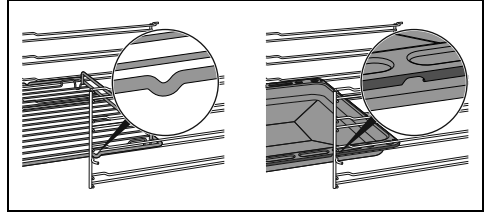


Rafları ve tepsileri fırına nazikçe yerleştirin ve durana kadar itin.



İzleri üretim süreciyle kalan kalıntıları gidermek için tepsileri ilk kez kullanmadan temizleyin.


Tepsi rafı

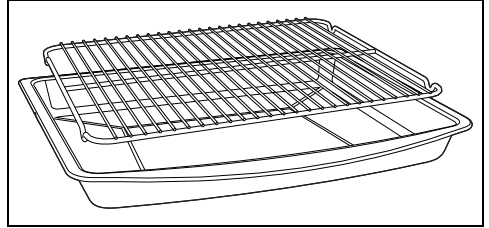

Tepsi rafı tepsiye yerleştirilmelidir.

Bu sayede yağ, pişirilen gıdadan ayrı toplanabilir.

Dijital programlayıcı

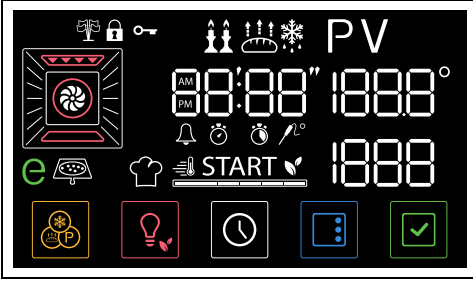

Şu anda seçili işlevin parametreleri ve değerleri göstergede gösterilecektir. Kullanmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın veya göstergenin alt kısmındaki düğmelere basın; bu, cihaz tarafından gerçekleştirilecek işlemlere bağlıdır.

Dokunmatik düğmeler

Kontrol paneli, kullanılacak simgeye hafifçe basılarak çalıştırılabilen dokunmatik düğmelere sahiptir.

- Dokunmatik düğmelerle <ekranda> menüye bağlı olarak zaman veya sıcaklık gibi istenen işlev ve parametreleri seçebilirsiniz.



Şunu basın <veya> düğmeler hızlı kaydırmak için sürekli olarak istediğiniz parametreler üzerinden geçiştir.

- Mevcut işlevden çıkmak ve göstergedeki saat ekranına dönmek için dokunmatik düğmeye basın.

- Dokunmatik düğmeler seçili parametrenin değerini artırmak veya küçültmek için kullanılabilir.



Basın the — veya + düğmeler hızlı bir şekilde değiştirmek için sürekli olarak seçili parametrenin değeri.

- Seçili parametreyi varsayılan değere sıfırlamak için dokunmatik düğmeye basın.
- İstenilen değeri onaylamak için basın



ekranda bulunan düğmeye basın.

İlk kullanımı




Zaman ayarlanmazsa fırın çalışmaz.

İlk kullanımdan sonra veya uzun süre gücü kesildiğinde

arızası, 00:00 ve düğme  nıp sönüyor aletin göstergesinde. Herhangi bir pişirme fonksiyonuna başlamak için mevcut zaman ayarlanmış olmalıdır

ayarlanmış
dimaldır.

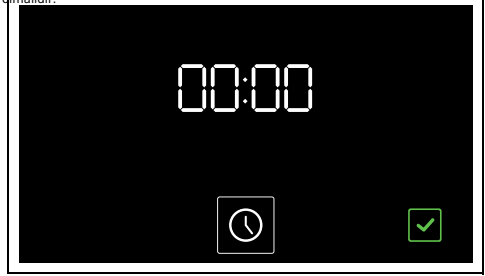

Zaman ayarı

1. Şunu basın  düğme.
 2. Şu ile — ve + dokunmatik düğmelerle gösterilecek saat biçimini seçin (12h 24h).
-  Sürüm olduğunda 12h bulunur seçildiğinde gösterge, gösteri AM (sabah) veya PM (öğleden sonra).

3. Değişikliği  amak için düğmeye basın ve zamanı ayarlamaya devam edin.
4. Şu ve dokunmatik düğmeleri basarak mevcut zamanı ayarlayın.
5. Mevcut sa  arlamak ve dakika seçimine geçmek için düğmeye basın.
6. Mevcut saatin dakikalarını ayarlamak için ve dokunmatik düğmelere basın.
7. Onaylamak  n düğmeye basın.



Gün ışığından tasarruf zamanı gibi durumlarda mevcut saati değiştirmek gerekli olabilir.



İşlemi iptal etmek için basılı tutun
görüntüde bulunan düğmeye
birkaç saniye.

Zamanı değiştirme

1. Ana menüde, basılı tutun



birkaç saniye boyunca düğme.




2. Önceki bölümdeki 2 numaralı adımda
açıklandığı gibi zamanı değiştirin.

Düşük parlaklık

2 dakikalık hareketsizlikten sonra ekranda
düğme ve görüntü zaman düşük parlaklıkta
gösterilir.

Bu modda kontrol panelindeki dokunmatik
düğmeler devre dışı bırakılır (ışık söner ve
dokunmaya yanıt vermez).

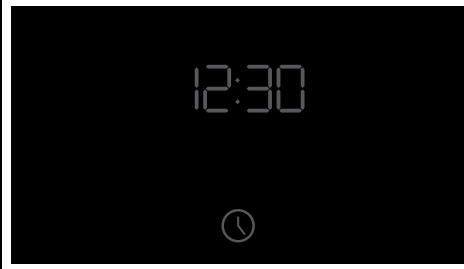

Görüntü yalnızca fırın boşluğunda ısı
yoksa düşük parlaklık moduna geçer.

Görüntüyü yeniden aktifleştirme

Görüntüyü ve kontrol panelindeki
dokunmatik düğmeleri etkinleştirmek için:

- Görüntü üzerinde düğmeyi yaklaşık bir
saniye basılı tutun.

Görüntü aydınlanır ve kontrol panelindeki
dokunmatik düğmeler çalışır.

Fırını kullanmak



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Klasik pişirme



Pişirme, basıp basılı tutarak istediğiniz
zaman kesintiye uğratılabilir



dokunmatik düğme.


1. Kullan atın ve dokunmatik düğmelerini kullanarak
istenilen fonksiyonu seçin (örn. "FAN-

YARDIMLI



The düğme ve metin **START** üzerinde
ekranda yanıp sönmeye başlar.

2 Basın ve istenen sıcaklığı ayarlamak için
dokunmacı düğmeleri kullanın (ör.
"200°C").

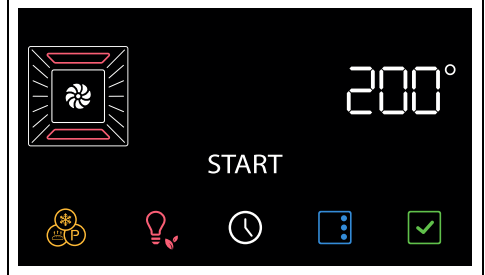

3. Fonksiyonu başlatmak için
düğmeye basın.



Kapı açıldığında mevcut işlev
kesilir. Kapı kapatıldığında işlev
otomatik olarak yeniden başlar.

Ön ısıtma aşaması

Pişirme, cihazın pişirme sıcaklığına daha hızlı
ısınmasını sağlayan bir ön ısıtma aşaması ile başlar.

Bu aşama açıldığında gösterilir

ışık göstergesinin yanması ve
sıcaklığın kademeli olarak artmasıyla
ulaşan seviye



Birkaç saniye düğmeye basılı
tutarak ön ısıtma aşamasını
atlayabilirsiniz.

Ön ısıtma tamamlandığında:

- gösterge ışığı sönmüyor;
- cihaz bip sesi çıkarır;
- kelimeler **START** ve the  Tencereyi fırın içiğine ekleyebileceğinizi göstermek için düğme yanıp söner.

Pişirme aşaması

1. Kapıyı açın
2. Pişirilecek yiyeceği içeriye yerleştirin.

3. Kapıyı kapatın.

veya

- Yiyecek bulunan tabak hâlâ fırın gövdesinin içindeyse, pişirme  başlamak için ekrandaki düğmeye basın.

4. İç aydınlatmayı açarak yiyeceğin pişme durumunu kontrol edin.

Pişirme Sonu

5. Basın the  dokunmatik düğmeye basın on the fonksiyondan çıkmak için kontrol paneli.

Zamanlı pişirme



Zamanlı pişirme, kullanıcının belirlediği belirli bir süre sonunda başlatılan ve son bulacak bir pişirme işlemi işlevidir.

1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçtikten sonra anahtara  basın.

Göst  deki  göstergeleri ekrana yanıp sönmüyor.

2. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak pişirme süresini ayarlayın (1 dakikadan 13 saate kadar) (örneğin "25 dakika").

3. Pişirme sür  ni onaylamak için ekrandaki düğmeye basın.



Fırını önceden ısıtmak için birkaç dakika pişirme süresine eklenmelidir.

4. Fonksiyon  başlatmak için düğme basın.

Ön ısıtma bittikten sonra:

5. Yiyeceği fırın gövdesine yerleştirin.

6. Basın the  pişirmeye başlamak için düğmeye basın.

Zamanlı pişirme, sayısal ekrandaki zamandaki kademeli azalma ile ifade edilir ve kademeli olarak

bölüm çubuğundaki azalma. 

Pişirme işlemi sonunda bir sesli sinyal çalar ve gösterge ekranda

gösteri **End** 

7. Fonksiyondan çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

Zamanlı pişirmeyi silmek için

1. Ekranda bi  ç saniye düğmeye basın.

2. Pişirme süresini sıfırlamak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

3. Onaylamak  n düğmeye basın.

Programlı pişirme



Programlı pişirme, kullanıcının belirlediği zamana bağlı olarak sabit bir zamanda durdurulabilen ve ardından cihazın otomatik olarak kapanacağı zaman kontrollü pişirme işlemine olarak sağlar.




Güvenlik nedeniyle, pişirme süresini ayarlamadan pişirme bitiş zamanını tek başına ayarlamak mümkün değildir.


1. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçtikten sonra anahtara  basın.

Göst  deki  göstergeler on the ekranda yanıp sönmüyor.

2. Pişirme ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın

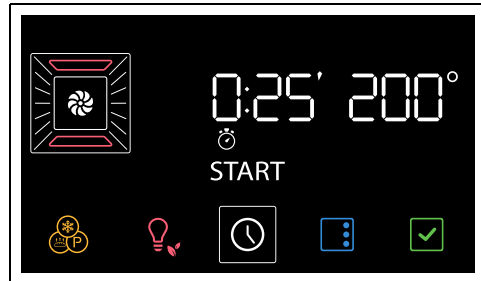

süre (1 dakikadan 13 saate kadar) (örneğin "25 dakika").

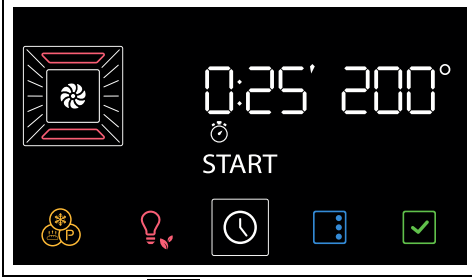


3. Basın



Göstecenin ıkarı yanıp sönüyor

ekranda yanıp sönüyor.


4. Pişirme sonu zamanını ayarlamak için ve dokunmatik düğmelere basın (ör. "13:15").

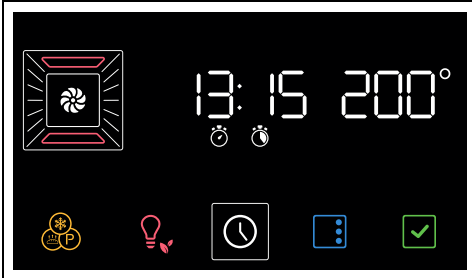

5. Pişirme sonu onaylamak için düğmeye basın.

6. İşlevi başlatmak için düğmeye basın.

Alet, belirlenen başlangıç süresini bekler.



Pişirme işlemi tamamlandığında bir uyarı sesi duyulur ve gösterge gösterir **End**

7. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

Programlanmış pişirmeyi silmek için

1. Düğmeye kaç saniye basın.

Göstecenin ıkarı yanıp sönüyor

ekranda yanıp sönüyor

2. Butona kısa bası

Göstecenin ıkarı yanıp sönüyor

ekranda yanıp sönüyor.

3. Basın dokunmatik düğmeye basın
pişirme süresini sıfırlamak için kontrol panelindeki.

4. Onayı için düğmeye basın.



Bu şekilde yalnızca programlanmış pişirme iptal edilir. Zamanlı pişirme, ön ısıtma aşamasıyla hemen başlar.

Bir pişirme işlemi sırasında dakika sayacı zamanlayıcısı



Dakika sayacı pişirme işlemini durdurmaz, ayarlanmış sürenin dolduğunu kullanıcıya bildirir.

1. Düğmeye basın.

Göstecenin ıkarı yanıp sönüyor

ekranda yanıp sönüyor.

2. Düğmeye basın.

Görüntü gösterir **00:00** ve
gösterge ışığı yanıp sönüyor.

3. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak dakikacı süresini ayarlayın (1 dakikadan 13 saate kadar).

4. Onayı için düğmeye basın.

Dakika sayacı sona erdiğinde bir uyarı sesi duyulur ve gösterge ışık **End** ekranda yanıp sönüyor.

5. İşlevden çıkış için düğmeye basın.

Geleneksel pişirme işlevlerinin listesi



Bazı modellerde tüm işlevler mevcut değildir.

SABİT



Tek bir tabak için geleneksel pişirme. Kızartmalar, yağlı etler, ekmek, turta için idealdir.

FAN YARDIMLI



Yoğun ve eşit pişirme. Bisküvi, kekler ve çok katlı pişirme için idealdir.

DÖNÜŞÜMLÜ



Isı hızla ve eşit olarak dağıtılır. Tüm yemekler için uygundur, kokuları veya tatları karıştırmadan çok katlı pişirme için idealdir.

TURBO



Kokuları karıştırmadan çok sayfalı raflarda hızlı pişiş imkanı sağlar. Yoğun pişirme gerektiren büyük hacimler için mükemmeldir.

IZGARA



Mükemmel ızgara ve kızartma sonuçları elde edilmesini sağlar. Pişirme sonunda kullanıldığında yemeklere eşit kahverenkorluk verir.

FAN YARDIMLI IZGARA



En kalın etleri bile optimum ızgara yapmayı sağlar. Büyük et parçaları için mükemmeldir.

TABAN ISISI



Isı kovanın tabanından gelir. Kekler, turta, tartlar ve pizzalar için mükemmeldir.

DÖNÜŞÜMLÜ + TABAN



Yüzeyi pişmiş, içi pişmemiş yiyeceği hızlıca bitirmenizi sağlar. Kıvrıkcık böreği için idealdir, her türlü yemek için uygundur.

PİZZA



Pizza pişirmek için tasarlanmış bir fonksiyon. Sadece pizzalar için değil, ayrıca bisküvi ve kekler için de mükemmel.

EKO



Bu fonksiyon özellikle tek bir raf üzerinde düşük enerji tüketimi ile pişirme için uygundur.

Çok nem oluşturabilecek yiyecekler hariç tüm yiyecek tipleri için önerilir (sebzeler gibi).

Maksimum enerji tasarrufu elde etmek ve pişirme sürelerini azaltmak için yiyeceği önceden ısıtmadan fırına yerleştirmeniz önerilir.



ECO fonksiyonunu kullanırken pişirme sırasında kapıyı açmaktan kaçının.



ECO fonksiyonuyla pişirme (ve önceden ısıtma) süreleri daha uzundur ve fırındaki yiyecek miktarına bağlı olabilir.



ECO fonksiyonu hassas bir pişirme fonksiyonudur ve 210°C'nin altında dayanabilen yiyecekler için önerilir; daha yüksek sıcaklıklarda pişirme durumunda başka bir fonksiyon seçiniz.

Pişirme tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

- Birkaç seviyede tutarlı pişirme için fanlı bir yardımcı fonksiyon kullanın.
- Sıcaklığı artırarak pişirme sürelerini kısaltılamaz (yiyecek dışı fazla pişebilir ve içi pişmemiş olabilir).

Et pişirme için tavsiyeler

- Pişirme süreleri yiyeceğin kalınlığına, kalitesine ve tüketici zevkine göre değişir.

- Et roastlarken et termometresi kullanın veya bir kaşıkla soteleyin. Sertse pişmiş, değilse birkaç dakika daha gerekir.

Izgara ve Fan ile ızgara kullanarak pişirme için tavsiyeler

- Et, pişirme etkisini değiştirmek isterseniz soğuk fırına veya önceden ısıtılmış fırına konulduğunda bile ızgara yapılabilir.

- Fanlı ızgara fonksiyonunu kullanırken, ızgara yapmadan önce fırını önceden ısıtmanızı öneririz.

- Yemeği rafın ortasına yerleştirmenizi öneririz.

- Izgara fonksiyonu ile pişirmeyi en iyi hale getirmek için sıcaklığı en yüksek değere ayarlamanızı öneririz.

Tatlılar/pastry ve kurabiyeler için pişirme tavsiyeleri

- Koyu metal kalıplar kullanın: Isıyı daha iyi emerler.
- Sıcaklık ve pişirme süresi hamurun kalitesi ve kıvamına bağlıdır.

- Tatlının iyice pişip pişmediğini kontrol etmek için: Pişirme süresinin sonunda en üstteki dış askısına bir kürdan batırın

tatlinın noktası. Hamur kürdanın ucuna yapışmıyorsa tatlı pişmiş demektir.

- Tatlı fırından çıkınca çökerse, bir sonraki seferde ayarlı sıcaklığı yaklaşık 10°C düşürün; gerekirse daha uzun pişirme süresi seçin.

Çözündürme ve mayalama için öneriler

- Dondurulmuş gıdaları ambalajından çıkardıktan sonra, kapağı olmayan bir kaba koyup fırının ilk rafına yerleştirin.
- Gıdaları üst üste koymayın.
- Eti çözündürmek için ikinci seviyeye yerleştirilen ızgarayı ve birinci seviyeye bir tepsiyi kullanın. Bu şekilde, çözündürülmekte olan gıdadan gelen sıvı

emek.

- En hassas kısımlar alüminyum folyo ile kaplanabilir.
- Mayalama için başarılı sonuç almak üzere, su içeren bir kabı fırının

alt kısmına
yerleştirin.

Enerjiden tasarruf için

- Yemeği normalde kullanılan süreden birkaç dakika önce pişirmeyi durdurun. Pişirme, fırın içinde biriken ısıyla kalan dakikalar boyunca devam edecektir.
- Isı dağılmasını önlemek için kapıyı açmayı mümkün olan en aza indirin.
- Cihazın içini her zaman temiz tutun.

Aksesuarlar için mini kılavuz



Izgara

Fırın kalıpları/tencereler için destek yüzeyi olarak ızgaranın kullanılmasını öneririz. Pişirme tepsi ızgarası yoksa, ızgara ızgara yapmak için temel olarak kullanılabilir; meyve sularını toplamak için bir alt rafta derin pişirme tepsi yerleştirilir.

Çok raflı pişirmede, aralarında bir boş raf kalacak şekilde iki ızgara yerleştirin ve

FAN-HEATED



veya FAN-HEATED BASE



fonksiyonunu
kullanın.

Hamur işi hazırlıkları için, düşük kalınlıkta pişirme için ve sıvı eklemeyen pişirme için pişirme tepsisini kullanın.



Tepsi

STATİK fonksiyonunun kullanılmasını öneririz



istenen rafta.

Sadece tek seviyede pişirme için derin pişirme tepsisinin kullanılmasını öneririz.

Fan destekli fonksiyonları kullanırken derin pişirme tepsisini orta rafta konumlandırın.



Derin tepsi

STATİK fonksiyonunu kullanırken



derin pişirme tepsisini gerekli

rafa
yerleştirin.

Pişirme tepsisinin ızgarasıyla birlikte pişirme tepsisini, GRILL modunda pişirmek için en son rafta konumlandırın



Çay tepsi rafı

Izgara ve tepsiyi kullanmak için fırın tepsi ızgara taban olarak kullanılmasını öneririz.

Tarifleri Keşfedin

Gıdaların çeşitli kategorileri için geliştirilmiş tarifleri incelemek ve pişirme önerileri hakkında daha fazla bilgi almak için, ürünle birlikte verilen broşürdeki QR kodunu kullanarak ulaşılabilen www.smeg.com sitesindeki özel sayfayı ziyaret etmenizi öneririz.

Denetim Kurumları İçin Bilgi

Menteşeli fanlı mod

Kullanılan ECO fonksiyonu ile belirlendi

Enerji verimliliği sınıfı, Avrupa standardı EN 60350-1'in şartlarına uygundur.

KILAVUZLAR bölümünde “Enerjiyi tasarruf et” bölümüne bakın.

Klasik ısıtma modu

STATIC modunu kullanmak için önceden ısıtma aşamasını atlamazmanız gerekir (Kullanım bölümünde içinde “Ön ısıtma aşaması” bölümüne bakın).

“Enerjiyi tasarruf et” bölümüne bakın

Özel işlevler

- Ekranda, basınız  düğme.



Mevcut olanlar arasında kaydırmak için

işlevleri için, basınız ve

dokunmatik düğmelere basarak istenen özel işlevin seçili olduğundan emin olun.



Seçili işlevden çıkmak için (henüz

başlatılmadı), basılı tutun ve

kontrol panelindeki veya

 ekrandaki düğme.

ÇÖZÜNME



Bu işlev, seçilebilir bir süre temelinde yiyecekleri çözer.

1. Özel işlevlere girdikten sonra

menüye girin, basın ve dokunmatik düğmelere basın

kontrol panelindeki düğmelere kadar basın ve



fonksiyonu seçilmiştir.



İç ortam sıcaklığı beklenenden daha yüksekse fonksiyon

etkinleştirilmez ve her seferinde  düğmesine basıldığında cihaz bip sesi verir.

Fonksiyonu etkinleştirmeden önce cihazın soğumasını bekleyin.

2. Kapağı açın.


3. Fırının içine çözdürülecek ürünü yerleştirin.

4. Kapağı kapatın.

5. Onaylamak düğmeye basın.

6. Çözdürme ayarını yapmak için kumanda panelindeki ve tuşlarına basın ve

süre (1 dakikadan 13 saate kadar) (örneğin "1:30").

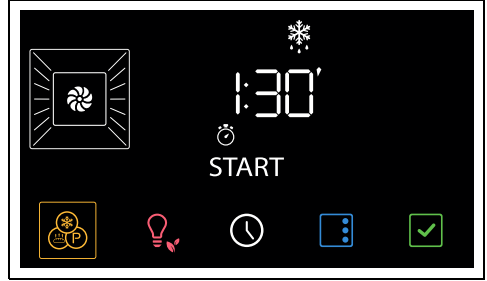

7. İşlevi  başlatmak için düğme, basın.

Sonunda,  görüntülenir ve parlıyor ve bip çalıştırılır.

8. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeyi basın.

9. Aşağıda yiyecek türüne göre çözdürme sürelerini içeren bir referans tablosu bulunmaktadır.

Tür	Ağırlık (kg)	Zaman
Etler	0.5	1s 45d?
Balık	0.4	0s 40d?
Ekmek	0.3	0s 20dk
Tatlılar	1.0	0s 45dk

KABARTMA



Bu fonksiyon, hamuru kabartmak için özellikle uygundur.

1. Özel fonksiyonlar menüsüne girdikten sonra

menüsünde, tuşına basın ve

düğmelerine, ekranda  fonksiyon görüne kadar

seçili hale gelene kadar basın.



İç ortam sıcaklığı beklenenden daha yüksekse fonksiyon etkinleştirilmez ve düğmeye her basıldığında cihaz bip sesi  verir.

Fonksiyonu etkinleştirmeden önce cihazın soğumasını bekleyin.


fonksiyonu etkinleştirin.

2. Kapağı açın.

3. Kabartılacak hamuru ikinci seviyeye yerleştirin.

4. Kapağı kapatın.

5. Onaylamak için düğmeye basın.

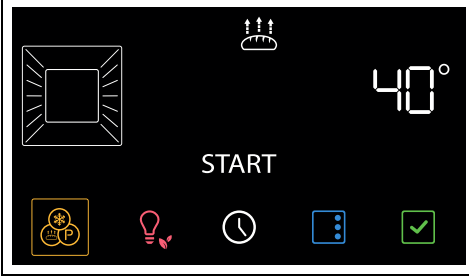

6. Sıcaklık değeri için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın (25°C'den 40°C'ye).

7. İşlevi başlatmak için düğmeye basın.

8. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.



Başarılı prove için fırının tabanına su kabı konulmalıdır.

SABAT



Bu işlev, cihazın belirli bir şekilde çalışmasına yol açar:

- Pişirme süresi herhangi bir süre olarak ayarlanamaz, sonsuza kadar sürebilir.
- Önceden ısıtma yapılmaz.
- Seçilebilen pişirme sıcaklığı 60-150°C arasındadır.
- Fırın ışığı devre dışı, kapıyı açmak gibi herhangi bir işlem veya manuel aktivasyon ışığı açmaz.
- İç fan kapalı kalır.
- Dokunmatik düğmeler ve işitsel bildirimler devre dışı bırakılır.



Sabat modu etkinleştirildiğinde ayarlar değiştirilemez. Kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere ve/veya ekrandaki düğmelere yapılan herhangi bir işlem etkisiz olacaktır.

1. Özel işlevlere girdikten sonra


menü, kontrol panelindeki düğmelere basın ve dokununcaya kadar



işlev seçilmiştir.

2. Onaylamak için düğmeye basın.

3. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak istenen sıcaklığı ayarlayın (ör. "90°C").

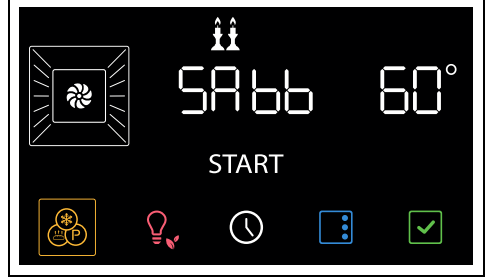

4. Başlatmak için düğmeye basın.

işlevden çıkmak için:

1. Ekranda beş saniye düğmeye basın.

2. Kontrol paneli yeniden etkinleştirildiğinde,

işlevi



sonlandırmak için dokunmatik düğme

TAŞ



Taş üzerinde pişirme için kullanışlı. Ayrı olarak satılan PPR2 veya STONE aksesuarı ile kullanılır.



Lütfen aksesuar belgelerinde açıklanan kullanım talimatlarına ve önerilerine bakınız.

1. Kapıyı açın.

2. PPR2 veya STONE aksesuarını fırın boşluğuna yerleştirin (belirli aksesuar kılavuzuna bakınız).

3. Kapıyı kapatın


4. Özel işlevlere girdikten sonra

menü, kontrol panelindeki düğmelere basın ve dokununcaya kadar

St On işlev seçilmiştir.



5. Onayı doğrula  için düğmeye basın.

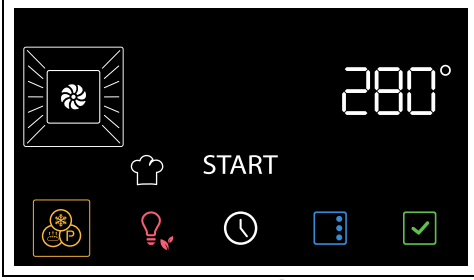

6. Gerekli sıcaklığı (50°C ile 280°C arasında) seçmek için kontrol panelindeki dokunmatik ve düğmelere basın.

7. İşlevi başlatmak için düğmeye basın.



Normal pişirme işlevlerinde olduğu gibi önceden ısıtmadan da ayar yapabilir ve zamanlanmış ve programlanmış pişirme yapabilirsiniz.

8. Önceden ısıttıktan sonra kapağı açın ve pişirilecek yiyeceği aksesuar üzerine yerleştirin.

9. Kapağı kapatın.

10. Basın  dokunmatik düğmeye dokunun işlevden çıkmak için kontrol paneline dokunun.

BARBEKÜ (BBQ)



Barbekü pişirme için kullanışlıdır. Separately satılan BBQ aksesuarı ile kullanılır.




Lütfen aksesuar belgelerinde açıklanan kullanım talimatlarına ve önerilere bakınız.


1. Kapağı açın.
2. BBQ aksesuarını fırın haznesine yerleştirin.

3. Kapağı kapatın.
4. Özel işlevlere girildikten sonra menü, basın ve dokunun  

kontrol panelindeki düğmelere kadar **bbq** işlev seçildi.

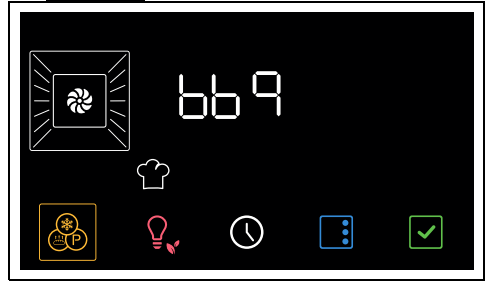

5. Onayı doğrula  için düğmeye basın.

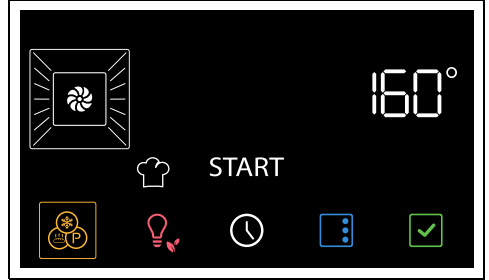

6. Dokunmatik ve düğmelere basın

gerekli sıcaklığı seçmek için kontrol panelindeki (50°C ile 250°C arasında) seçin.

7. İşlevi  başlatmak için düğmeye basın.



Normal pişirme işlevlerinde olduğu gibi önceden ısıtmadan da ayar yapabilir ve zamanlanmış ve programlanmış pişirme yapabilirsiniz.

8. Önceden ısıttıktan sonra kapağı açın ve pişirilecek yiyeceği aksesuar üzerine yerleştirin.

9. Kapağı kapatın.

10. İşlevden çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

HAVA KIZARTMA




Yağsız kızartılmış pişirme elde etmek için kullanışlıdır. Ayrı olarak satılan AIRFRY aksesuarı ile kullanılır.




Lütfen aksesuar belgelerinde açıklanan kullanım talimatlarına ve önerilere bakınız.

1. Özel işlevler menüsüne girdikten sonra basın ve dokunun  

kontrol panelindeki düğmeler, ... until the **Fry** fonksiyon seçilir.

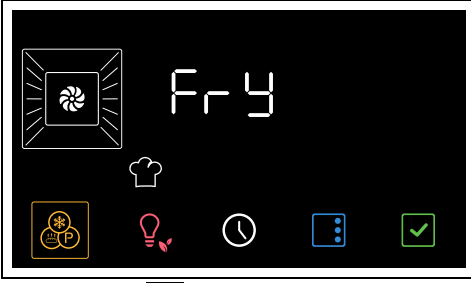

2. Onaylamak için düğmeye basın.

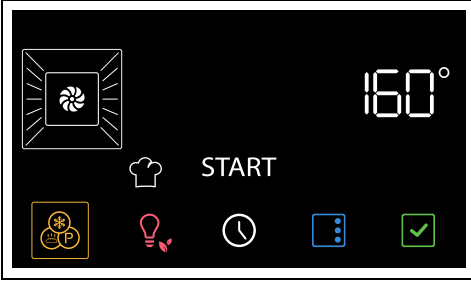

3. Gerekli sıcaklığı seçmek için kontrol panelindeki düğmelere dokunmatik olarak basın (50°C ile 250°C arasında).

4. Fonksiyon başlatmak için düğmeye basın.



Normal pişirme işlevlerinde olduğu gibi ön ısıtmadan vazgeçebilir ve zamanlanmış ve programlanmış pişirme ayarlayabilirsiniz.

5. Ön ısıtma tamamlandığında kapağı açın ve pişirilecek yiyeceği içeriye girecek şekilde AIRFRY aksesuarını ile birlikte fırın haznesine yerleştirin.

6. Kapağı kapatın.

7. Fonksiyondan çıkmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

İkincil işlevler

Ekranın altındaki düğmelerin bazı ikincil işlevleri vardır:


DAKİKA SAYICI ZAMANLAYICI



Dakika sayıcı yalnızca belirlenen dakikaların geçtiğini kullanıcıya bildirir.

1. Ana menü düğmeye basın.

Ekranla gösterilir **00:00** ve the gösterge ışığı yanıp sönüyor.

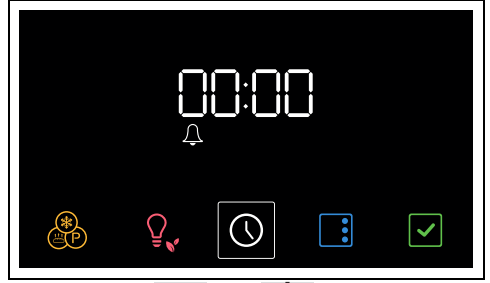

2. Kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basarak dakika sayıcısının süresini ayarlayın (1 dakikadan 13 saate kadar).

3. Onaylamak için düğmeye basın. Dakika sayıcısı bittiğinde bir sesli sinyal çalar ve gösterge ışığı ekranda yanıp söner.

5. Fonksiyonu başlatmak için düğmeye basın.

SÜRE

1. Ana menüde, şunu basılı tutun



birkaç saniye için düğme.



2. Kontrol panelindeki düğmelere basıp dokunmatik olarak saati seçin.

gösterim formatı **12h** veya **24h**.



Sürüm olduğunda **12h** dir seçildiğinde, ekran gösterir **AM** (sabah) veya **PM** (öğleden sonra).

3. Değişikliği onaylamak ve süreyi ayarlamaya devam etmek için düğmeye basın.

4. Mevcut saat ayarlamak için düğmelere basın ve dokunun.

5. Mevcut saat ayarlamak için düğmeye basın ve dakikaların seçimine geçin.

6. Düğmelere basın ve dokunun mevcut saat dilimini ayarlayın.

7. Onaylamak için düğmeye basın.



İşlemi iptal etmek için basılı tutun the  düğmesine birkaç saniye basın.

Ayarlar

• Ana menüye  düğmeye basın.



Ayarlar menüsünden çıkmak için basılı tutun aşağıdaki  birkaç düğme için saniye.

Kontrol kilidi (çocuk güvenliği)




Bu mod, kullanıcı müdahalesi olmadan normal çalışmanın ardından 2 dakika sonra cihazın kontrollerini otomatik olarak kilitlemesini sağlar.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra basın

kontrol panelindeki dokunma ve dokunma düğmelerine basın ve KeyLock işlevi seçilene kadar ilerleyin.



2. Kontrol panelindeki düğmelere basıp dokunarak KeyLock işlevini başlatın.

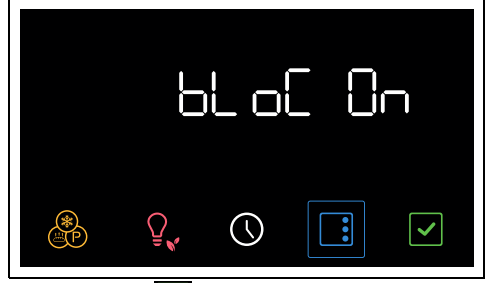

3. Düğmeye  basarak onaylayın.



Normal çalışmada kontrol kilidi göstergesi ışığı ile gösterilir yansıma.



Görüntüleyiciyi veya kontrol paneli düğmelerini dokunduğunuzda ekran şunu gösterecek:

LoCk iki saniye boyunca.

Kilidi geçici olarak serbest bırakmak için:

1. Pişirme süreci sırasında görüntüleyicideki bir düğmeye basın.



2. Ekranda "Lock On" gösterdiğinde ekranında,  birkaç saniye için düğme saniyeyi basın.

Son ayardan iki dakika sonra kilit yeniden etkinleşecektir.

Showroom (yalnızca showroomlar için)




Bu mod, kontrol paneli etkin kalırken tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakmanıza olanak tanır.


1. Ayar menüsüne girdikten sonra basın

dokunma ve dokunma düğmelerine basın


Koltuk paneli, Showroom işlevi seçilene kadar.

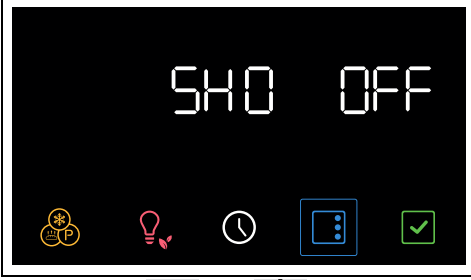


Koltuk paneli, Keep warm (Sıcak Tut) işlevi seçilene kadar.

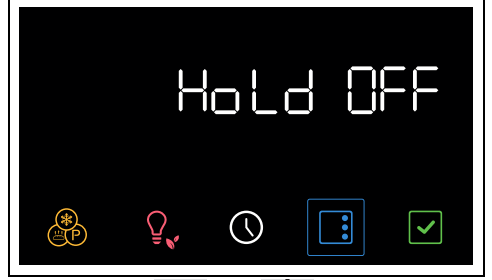


2. Showroom işlevini başlatmak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın.

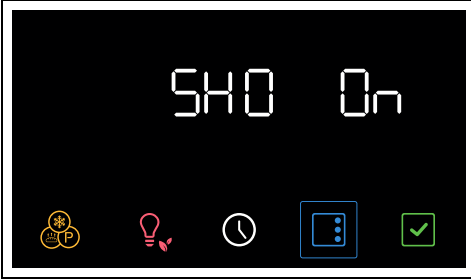

2. Keep warm (Sıcak Tut) işlevini başlatmak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın.

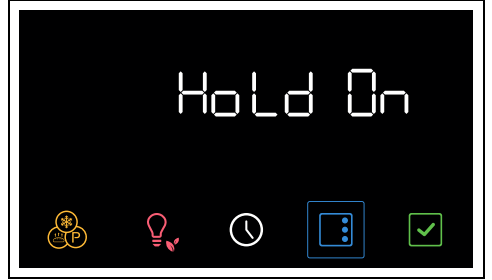

3. Onaylamak için düğmeye basın.



Etkinleştirilen showroom şudur:
Göstergede ışık ile gösterilir.



3. Onaylamak için düğmeye basın.



Cihazı normal şekilde kullanmak için
bu işlevi OFF konumuna getirin.



Cihazı normal şekilde kullanmak için
bu işlevi OFF konumuna getirin.



Bu mod, ekran parlaklık seviyesinin
seçilmesine olanak tanır.

Sıcak Tut



Bu mod, pişirme süresi ayarlanmış bir pişirme döngüsünden sonra, manuel olarak kesilmediği sürece, pişirilmiş yiyecekleri (düşük sıcaklıklarda) tadını ve aromasını değiştirmeden sıcak tutmasına olanak tanır.

Ayarlama menüsüne girdikten sonra basıncıyoruz: 1.

ve kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın.

Ekran parlaklığı

Ayarlama menüsüne girdikten sonra basıncıyoruz: 1.

Görüntü parlaklığı işlevi seçilene kadar kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın.



2. İstenilen şeyi seçmek için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın.

parlaklık, değer 1 (düşük parlaklık) ile 5 (yüksek parlaklık) arasındadır.

3. Onaylamak n düğmeye basın.



Görüntü parlaklığı işlevi fabrika ayarında yüksek olarak ayarlanmıştır.


Ses



Görüntü simgelerinden biri her basıldığında cihaz bipler. Bu ayar bu sesleri devre dışı bırakır.

1. Ayar menüsüne girdikten sonra basın

kontrol panelindeki dokunmatik düğmelere basın ve Ses fonksiyonu seçilene kadar dokununuz.

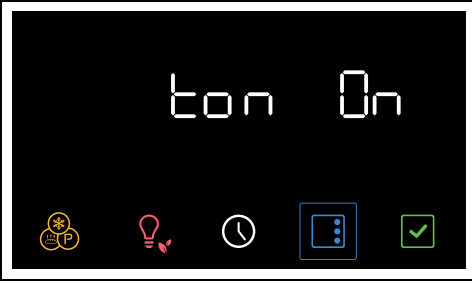

2. Kontrol panelindeki dokunmatik ve dokunma düğmelerine basarak devre dışı bırakın

ekranda sembollere dokunulduğunda ilişkili olan ses.



3. Onaylamak n düğmeye basın.

Diğer ayarlar

Ekolojik ışık



Daha fazla enerji tasarrufu için fırın içindeki ışıklar, pişirme başlangıcından veya kapağın açılmasından yaklaşık bir dakika sonra otomatik olarak kapatılır.



Yaklaşık bir dakika sonra cihazın ışığı otomatik olarak kapatmasını durdurmak için bu modu Kapalı olarak ayarlayın.



Ekolojik ışık işlevi fabrika ayarında Açık olarak ayarlanmıştır.

- Ekolojik ışık işlevini devre dışı bırakmak için, anahtara  aç saniye basılı tutun.
- Ekolojik ışık işlevini yeniden etkinleştirmek için anahtara  aç saniye basılı tutun.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemek



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Sıradan günlük temizlik

Her zaman ve yalnızca aşındırıcılar veya klor bileşenli asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir bez üzerine dökün ve yüzeye silin, iyice durulayın ve kurulayın

yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle.

Gıda lekeleri veya kalıntılar

Çelik süngerler ve keskinler kullanmayın yüzeyi zedelerler. Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Şekerli gıdaların (ör. reçel) kalıntılarının fırın içinde kurumasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumasına bırakılırsa fırının emaye astarına zarar verebilir.


Kapıyı temizlemek

Kapı sökülmesi


Temizliği kolaylaştırmak için kapının çıkarılması ve bir mutfak bezi üzerinde bırakılması önerilir.

Kapıyı çıkarmak için şu adımları izleyin:


1. Kapıyı tamamen açın ve resimde gösterilen menteşe deliklerine iki pim yerleştirin.

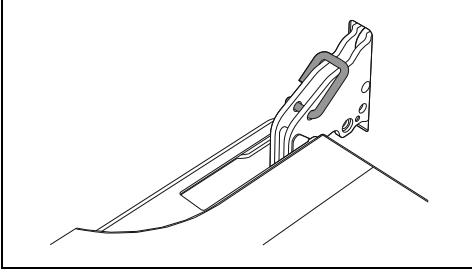

2. Kapıyı her iki taraftan iki elle kavrayın, yaklaşık 30° açı oluşturarak kaldırın ve çıkarın.

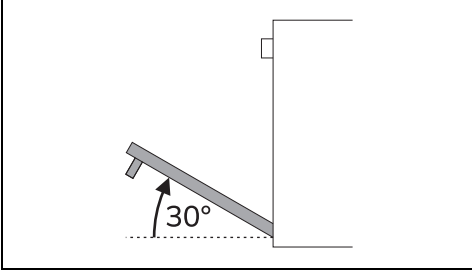

3. Kapıyı yeniden monte etmek için menteşeleri fırındaki ilgili yuvalara yerleştirin, A oluklu bölümlerin yuvalara tamamen oturduğundan emin olun.

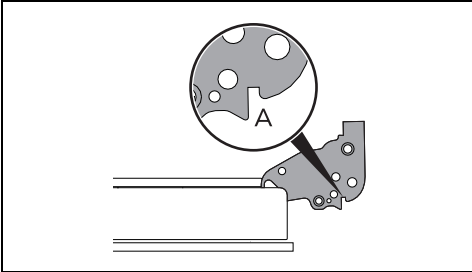

4. Kapıyı aşağı indirin ve yerine oturduğunda menteşe deliklerinden pimleri çıkarın.

Kapı cam yüzeyinin temizliği


Kapıdaki cam her zaman tamamen temiz tutulmalıdır. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zorlu kir durumunda hafif nemli sünger ve sıradan bir deterjanla yıkayın.

İç cam panellerini çıkarmak

Kapının iç cam panelleri temizliği kolay olması için çıkarılabilir.


1. Kapıyı uygun pinslerle kilitleyin.

2. Arka kısmı nazikçe yukarı doğru çekerek ve 1 numaralı okların gösterdiği hareketi takip ederek iç cam panelini çıkarın.

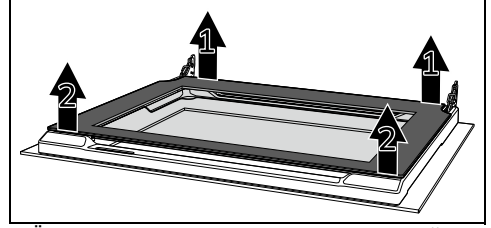


3. Ön pimleri, 2 numaralı okların gösterdiği hareketi takip ederek serbest bırakın.


4. Ardından iç cam panelini ön profiletten çıkarın.

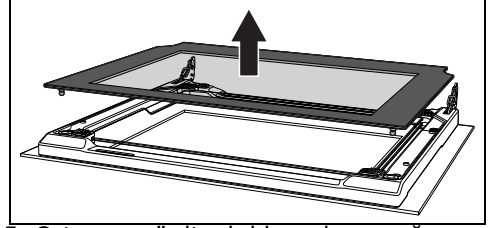

5. Orta cam ünitesini kapıdan aşağı doğru çekin ve sonra yukarı kaldırın.

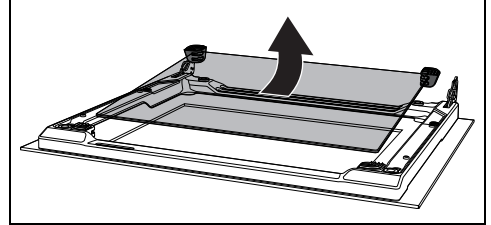


Not: Bazı modellerde aradan geçen cam ünitesi iki panelden oluşur.

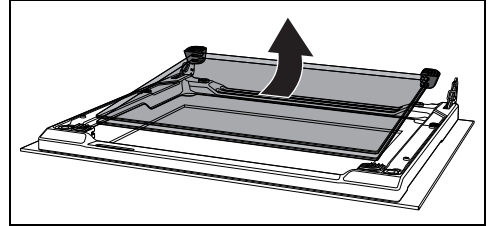


Bu adımda üst contalar oturdukları yerden çıkabilir.

6. Ön kapak pimlerini yuvalarına yerleştirin. Pimlerin ayakları dış cam yönüne bakmalıdır

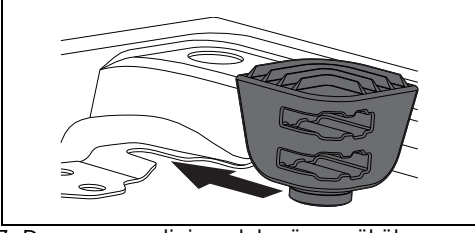


7. Dış cam panelini ve daha önce sökülen panelleri temizleyin.

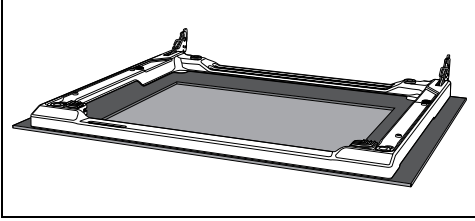

8. Emici mutfak kağıdı kullanın. Zorlu kir durumunda nemli sünger ve nötr deterjanla yıkayın.


9. Aradaki cam ünitesini yeniden takın ve iç camı yeniden konumlandırın.

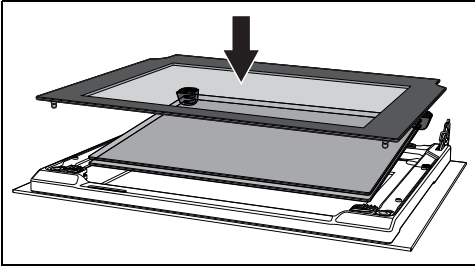

Aradaki cam panel açık kapıya yeniden konumlandırılmalı ki köşedeki baskı soldan sağa okunabilsin (baskının pürüzlü kısmı kapının dış cam kapağına bakmalıdır).

LOW-E

10. İç camın 4 pimini kapı üzerindeki yuvalarına iyi oturtacağınızdan emin olun.

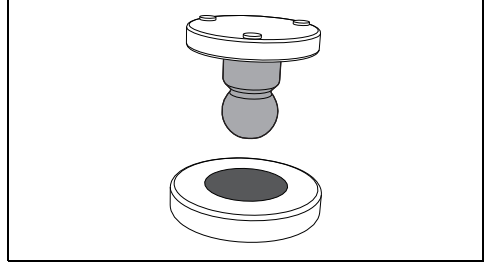

Fırın kesesinin temizliği

Fırınızı en iyi durumda tutmak için soğumasını bekledikten sonra düzenli olarak temizleyin.

Gıda kalıntılarının fırın boşluğunda kurumasına izin vermeyin, çünkü bu emaye tabakasına zarar verebilir.

Temizliğe başlamadan önce tüm çıkarılabilir parçaları çıkarın.

Daha kolay temizleme için şu parçaları çıkarmanız tavsiye edilir:

- kapı;
- Raf/tepsi destek çerçeveleri.



Belirli temizlik ürünleri kullanıyorsanız, herhangi bir kalıntıyı gidermek için fırını maksimum sıcaklıkta 15-20 dakika çalıştırmanızı öneririz.

Kurulum

Yemek pişirmek cihazda nem oluşturur. Bu normal bir durumdur ve cihazın çalışmasına hiçbir şekilde zarar vermez.

Her pişirme işleminden sonra:

1. Cihazın soğumasına izin verin.
2. Cihaz içindeki tüm kiri temizleyin.

3. İç kısmı yumuşak bir bezle kurulayın.

4. İç kısmı tamamen kuruyana kadar kapıyı açık bırakın.

Probu temizliği (bazı modellerde)

Kullanım sonrasında, sıcaklık probu soğuduktan sonra temizlenmelidir. Sıcaklık probunun ucunu (metal parça) su, nötr bulaşık deterjanı ve yumuşak bir süngerle temizleyin. Kalanı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.

Fişi elektrikselsel parçalarına zarar verebileceği için bulaşık makinesinde yıkamayın.


Temizledikten sonra iyice kurulayın.

Raflar/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması

Raf/tepsi destek çerçevelerinin çıkarılması, yanların daha kolay temizlenmesini sağlar.

Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarmak için:

- Çerçeveyi A olukundan çıkarıp kilidinden çözmek için fırın iç yüzeyine doğru çekin, ardından arkasındaki B koltuklardan dışarı doğru kaydırın.

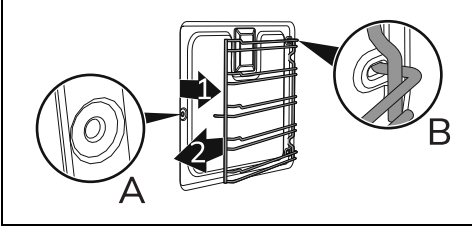

- Temizleme tamamlandığında, raf/tepsi destek çerçevelerini tekrar yerine koymak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Özel temizlik işlevleri

- Sıfır konumundan başlayarak fonksiyon düğmesini çevirin

sola bir konum kaydırın. Bu



buton hızlı yanıp söner.

Buhar Temizleme (bazı modellerde yalnızca)



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.



Buhar Temizleme işlevi, kirin giderilmesini kolaylaştıran yardımcı bir temizleme prosedürüdür. Bu süreç sayesinde fırını içini çok kolay temizlemek mümkün olur. Kir kalıntıları, ısı ve su buharı ile yumuşatılarak daha sonra temizlenmesini kolaylaştırır.

Ön hazırlık çalışmaları

Buhar Temizleme döngüsüne başlamadan önce:

- Fırının içindeki tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
- Varsa sıcaklık probunu çıkarın.

- Varsa kendini temizleyen panelleri çıkarın.
- Fırın tabanına yaklaşık 120 ml su dökün. Havanın içinden taşmadığından emin olun.

- Fırın içine sprey başlığı ile su ve bulaşık deterjanı çözeltisi püskürtün. Spreyin yan duvarlara, yukarıya, aşağıya doğru yönlendirin ve

yönünde yönlendiriciye doğru.



En fazla yaklaşık 20 kez püskürtmenizi öneririz.



Kendini temizleyen kaplamaya sahipse yönlendiriciye püskürtme yapmayın.

- Kapağı kapatın.
- Yardımlı temizleme döngüsü sırasında, daha önce çıkarılan kendini temizleyen panelleri (bulunuyorsa) ılık su ve az miktarda deterjan ile ayrı yıkayın.

Buhar Temizleme döngüsü ayarı




İç mekân sıcaklığı beklenenden yüksekse, fonksiyon çalışmaz etkinleştirildiğinde ve her seferinde olan butona basıldığında cihaz bip sesi çıkarır. Fonksiyonu etkinleştirmeden önce cihazın soğumasını sağlayın.

1. Özel işlevlere girdikten sonra


menüde, basın ve dokun

kontrol panelindeki düğmelere basın, ta ki

V fonksiyon seçilsin.

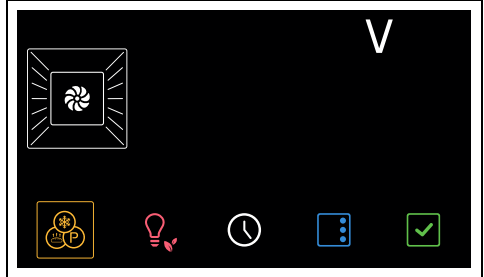

2. Onaylamak için düğmeye basın.

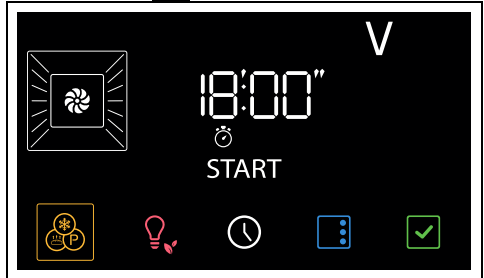

3. Fonksiyon başlatmak için düğmeye basın.



Kullanıcı tarafından süre ve sıcaklık parametreleri değiştirilemez.

Sonunda,  görüntülenir ve yanıp söner ve bir bip sesi aktive edilir.

4. Basınız



dokunmatik düğmesine dokunur

işlevden çıkmak için kontrol panelindeki düğmeye dokunur.

Programlanmış Buhar Temizleme çevrimi

Pişirme fonksiyonları gibi Buhar Temizleme fonksiyonunun başlangıç zamanını programlamak mümkündür.

1. Buhar Temizleme fonksiyonunu seçtikten sonra  düğmeye basın.

ve gö  leri  indeki ışıklar arasındaki ekran yanıp söner.

2. Fonksiyon   zamanını ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunma düğmelerine basın.

3. Onaylamak  n düğmeye basın.

Cihaz, belirlenen başlangıç zamanını bekler ve Buhar Temizleme işlevini başlatır.

Buhar Temizleme Sonu

1. İşlevden çıkmak  için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.

2. Kapıyı açın ve daha az inatçı kirleri mikro fiber bir bezle temizleyin.

3. Çıkarılması zor tortular için piring tellerli sürtünmesiz bir sünger kullanın.

4. Yağ kalıntıları için özel fırın temizleyici ürünler kullanın.

5. Fırın haznesinde kalan suyu çıkarın.

6. Bulunuyorsa, kendi kendini temizleyen panelleri ve raf/tepsi destek çerçevelerini yeniden konumlandırın.

Daha hijyenik olmak ve yiyeceklerin hoş olmayan kokular almasını önlemek için:

- İçini yaklaşık 10 dakika boyunca 160°C fan destekli bir fonksiyonla kurutmanızı öneririz.

- Kendinden temizlenen paneller takılıysa, fırın haznesini eşzamanlı katalitik ile kurutmanızı öneririz.

çevrim.



Bu işlemler için kauçuk eldiven giymenizi tavsiye ediyoruz.



Ulaşılamayan parçaların elle temizliğini kolaylaştırmak için kapağı çıkarmanızı öneririz.

Pireolitik (bazı modellerde yalnız)



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.



Pireolitik temizleme, kirin çözülmesine neden olan otomatik yüksek sıcaklıklı bir temizleme prosedürüdür. Bu süreç, fırının içinin çok kolay temizlenmesini sağlar.

Ön operasyonlar

Pireolitik çevrimi başlatmadan önce:

- İç cam paneli normal temizleme talimatlarına göre temizleyin.
- Önceden pişirme işlemlerinden kalan yiyecek artıkları veya büyük döküntüleri fırının içinden çıkarın.
- Fırının içinden tüm aksesuarları tamamen çıkartın.
- Oldukça inatçı kireçlenmeler için cam yüzeye ocak temizleyici bir ürün püskürtün (üründeki uyarıları okuyun); 60 dakika bırakın, ardından camı mutfak kağıdı veya mikro fiber bezle durulayın ve kurulayın.
- Varsa, sıcaklık probunu çıkarın.


- Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarın.
- Kapıyı kapatın.

Pireolitik fonksiyon ayarı


1. Özel işlevlere girdikten sonra menüye girin,  ve  dokunur

kontrol panelindeki düğmeler sıfıraya kadar

P işlev seçilir.

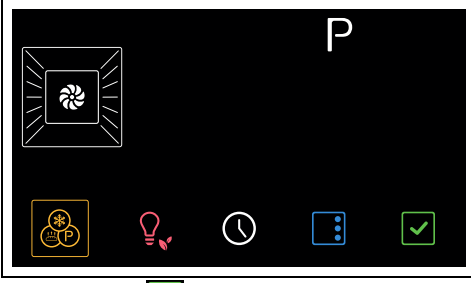

1. Onaylama  n düğmeye basın.

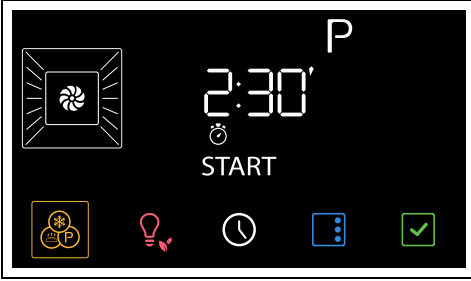

Görüntü Pyrolytic işlev süresini gösterir (fabrika ayarı 2:30 saattir).

2. Kontrol panelindeki dokunmatik ve dokunmatik tuşlara basarak Pyrolytic işlev süresini 2:30 saatten 3:30 saate kadar ayarlayın.



Önerilen pyrolytic döngü süresi:

- Hafif kir: 2:30
- Orta kir: 3:00
- Ağır kir: 3:30

3. Onaylama  n düğmeye basın.



Sıcaklık probu (varsa) takılıysa pyrolytic döngüyü başlatılamaz.

Pyrolytic döngü başladığından iki dakika sonra gösterge ışığı yanar ve kapının açılmasını engelleyen bir cihaz tarafından kilitlendiğini gösterir.



Kapı kilit cihazı etkinleştirildiğinde herhangi bir işlev seçilemez. Dokunmatik düğmeler, işlev tamamlanana kadar devre dışı kalır.



Fırın gövdesi içindeki sıcaklık güvenli bir seviyeye dönene kadar kapı kilitli kalır.



Pyrolytic döngü sırasında fanlar daha yüksek dönme hızı nedeniyle daha yoğun bir gürültü üretir. Bu, ısı dağılımını daha etkili hale getirmek amacıyla tamamen normal bir işlemdir. Pyrolytic döngünün sonunda, komşu ünitelerin iç duvarlarını ve fırın ön yüzünü aşırı ısınmasını önlemek için fanlar yeterince uzun süre çalışmaya devam eder.



Birinci Pyrolytic döngü sırasında, yağlı üretim maddelerinin normal buharlaşması nedeniyle hoş olmayan kokular oluşabilir. Bu, birinci pyrolytic döngüden sonra kaybolan tamamen normal bir fenomendir.



Pyrolytic döngü minimum sürede tatmin edici sonuç vermezse, sonraki temizlik döngüleri için daha uzun bir süre ayarlanması önerilir.

Pyrolytic işlevin sonu

Sonunda, **End** görüntülenir ve flaşlar yanar ve bip sesi etkinleşir.

1. Fonksiyonu kapatmak için kontrol panelindeki dokunmatik düğmeye basın.
2. Kapıyı açın ve fırın gövdesi içindeki tortuları nemli mikrofiber bezle toplayın.



Bu işlemler için lastik eldiven giymenizi öneririz.



Erişilmesi zor parçaların manuel temizliğini kolaylaştırmak için kapıyı çıkarmanız önerilir.

Kapı kitleme cihazı etkinleştirildiğinde herhangi bir işlev seçilemez. Cihazı kapatmak hala mümkündür:

1. Ekranda **15** saniye düğmeye basın.
2. Kontrol paneli yeniden etkinleştirildiğinde, basın the **1** sonlandırma için dokunmatik düğmeye basın işlev.

Programlanmış pirolitik işlev

Tüm diğer pişirme işlevleri gibi Pirolitik çevrim başlangıç zamanını programlayabilirsiniz.

1. Pirolitik işlevi seçtikten sonra, basıncı düğmesi.

Üstü ve gerge ışıkları olan ekran yanıp sönüyor.

2. Fonksiyon bitiş zamanını ayarlamak için kontrol panelindeki ve dokunmatik düğmelere basın.

3. Onayı için ğmeye basın.

Cihaz, pirolitik işlevi başlatmak için belirlenen başlangıç zamanını bekler.

Fevkalade bakım

Conta bakımı ipuçları

Conta yumuşak ve esnek olmalıdır.

• Contayı temiz tutmak için sert olmayan bir sünger kullanın ve ılık suyla yıkayın.


İç aydınlatma ampulünün değiştirilmesi



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi


- Cihazı prizden çekin.
- Koruyucu eldiven giyin.

1. Fırın içindeki tüm aksesuarları tamamen çıkarın.
2. Raf/tepsi destek çerçevelerini çıkarın.
3. Ampul kapağını çıkarmak için bir alet (ör. kaşık) kullanın.

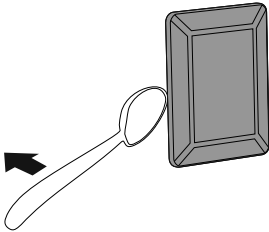

Fırın haznesinin emayesini çizmemeye özen gösterin.


4. Işık ampulünü kaydırıp çıkarın.

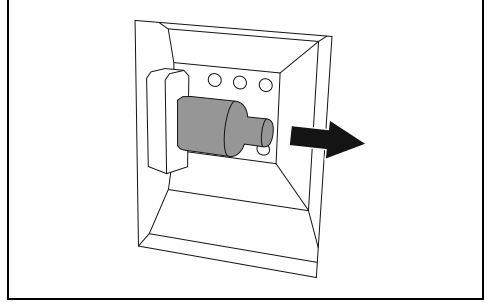

Halojen ampulü doğrudan parmaklarınızla temas ettirmeyin, yalıtkan bir malzeme kullanın.

5. Aynı tipte (40 W) bir ampulle ampulü değiştirin.

6. Kapağı yeniden takın. Camın (A) kalıplanmış kısmının kapağı bakacak şekilde olduğundan emin olun.

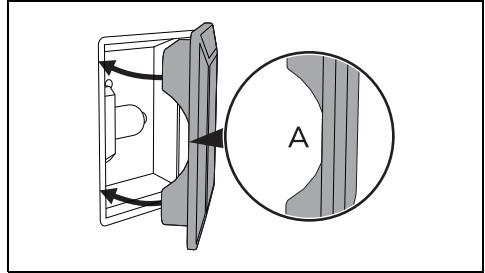

7. Kapağı tamamen aşağı iterek ampul desteğine mükemmel şekilde tutturun.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler


Ana hattın özelliklerini plâk üzerindeki verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plakası alet üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı herhangi bir nedenle çıkarmayın.

Cihazın topraklanması diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir telle yapılmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

- 220-240 V~

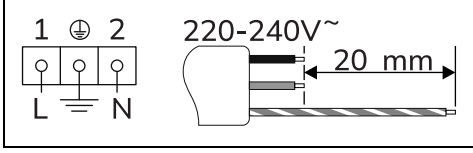

3 x 1.5 mm² üç telli kablo.



Yukarıda belirtilen değerler iç bağlantı iletkeninin kesimine karşılık gelir.



Yukarıda bahsedilen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak denklem katsayısı dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

Güç hattını, bağlantı ayrılma mesafesi, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam kesişim sağlayacak kadar yeterli olan, tüm kutuplu bir devre kesiciyle donatın ve kurallara uygun olarak montaj yapın.

Avustralya Yeni Zelanda pazarı için:
Sabit bağlantıya entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000 standardına uymalıdır.

Fiş bağlantı ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabileceği için adaptörler, çoklu prizler veya kökler kullanılmaktan kaçının.


Kabloların değiştirilmesi



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesiniz.

1. Arka muhafaza vidalarını sökün ve terminal bloğuna erişmek için muhafazayı çıkarın.

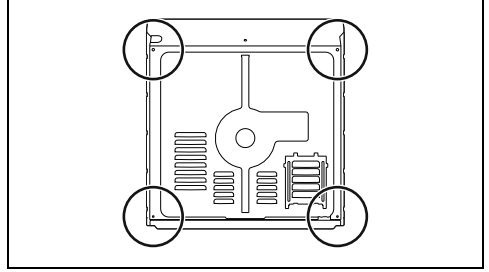

2. Kablonun değiştirilmesi.


3. Fırın veya herhangi bir ocağa ait kabloların cihaza temas etmeyecek şekilde en iyi rotayı izlemesini sağlayın.

Pozisyonlandırma




Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


Güç kablosunun konumu

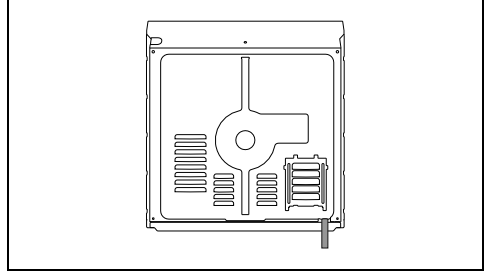

Ön panel contası

Sahip olduğunuz contayı ön panelin arkasına yapıştırın ki su veya diğer sıvılar içeri sızmasın.





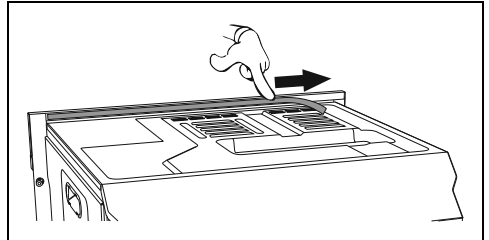


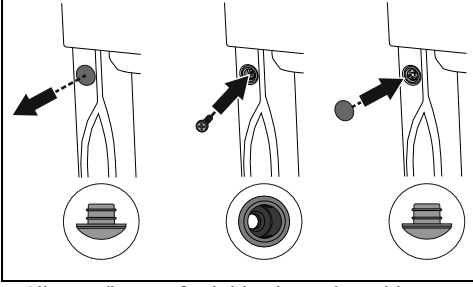


1. Cihazın ön tarafındaki rulman kapaklarını çıkarın.
2. Cihazı oyuk içine monte edin.
3. Cihazı vidalarla dolabın içine sabitleyin.

4. Daha önce çıkarılan kapaklarla kilitli rulmanları kapatın.



Cihazın toplam boyutları (mm)

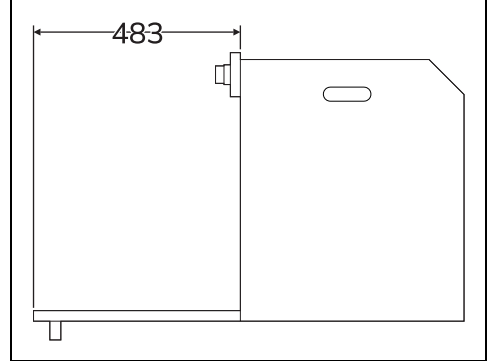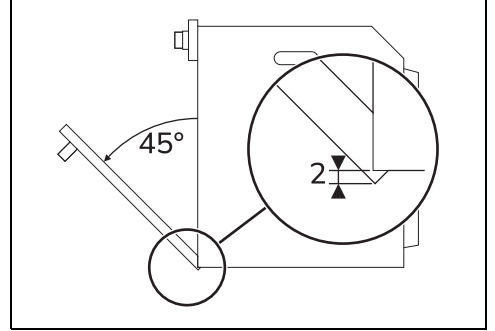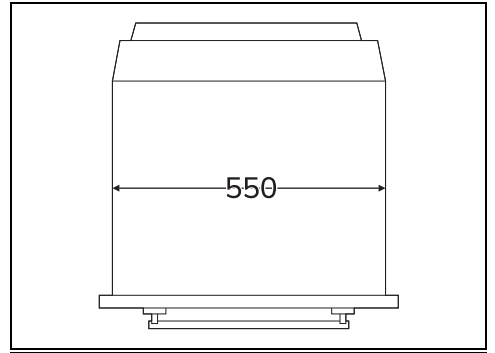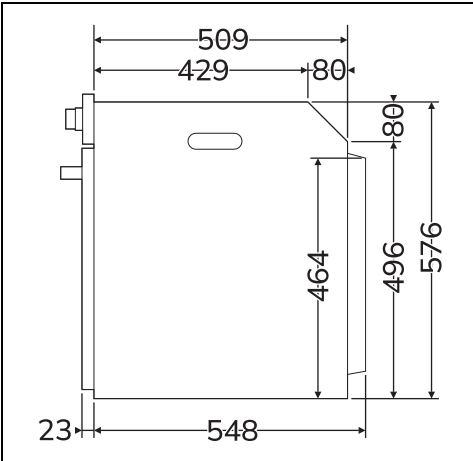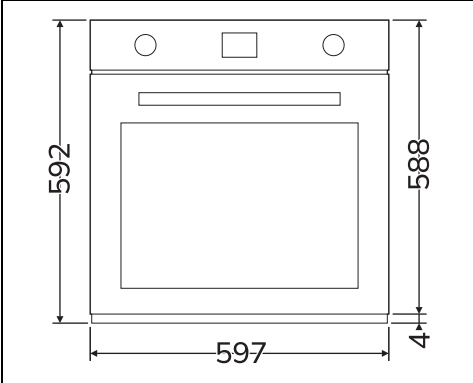


Bir sütuna monte etme (mm)

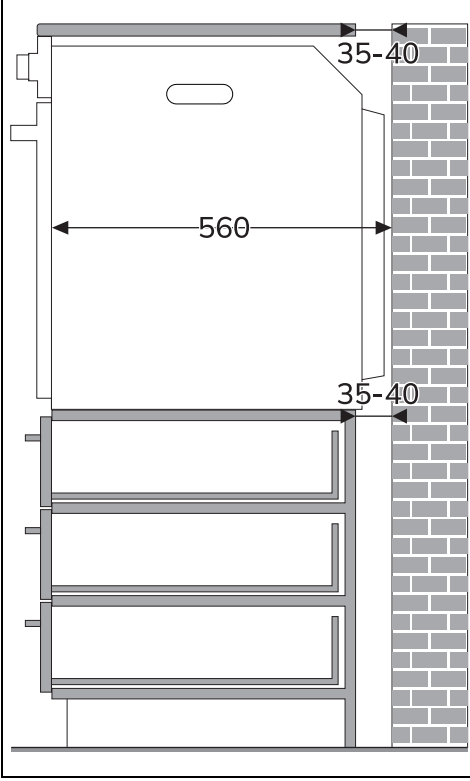


*Kabin üstü/ arka bölümünde yaklaşık 35-40 mm derinliğinde bir açıklık olduğundan emin olun.

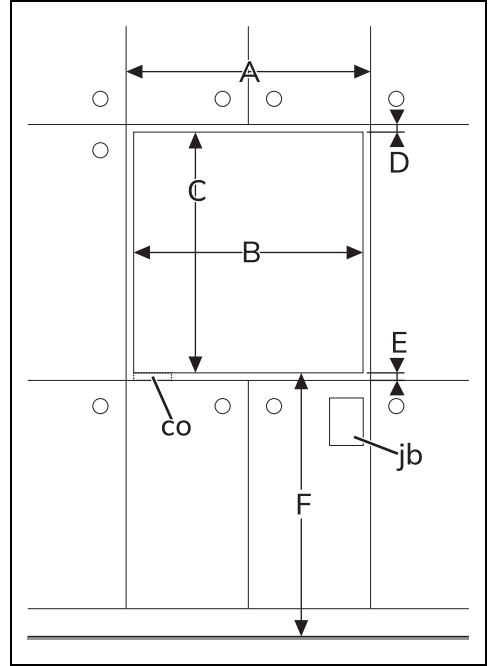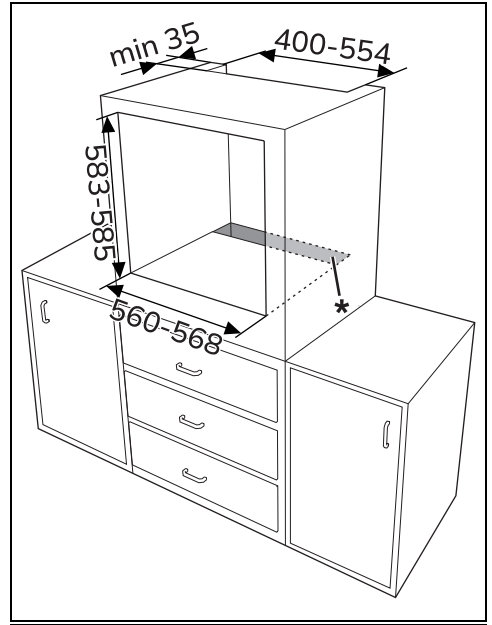


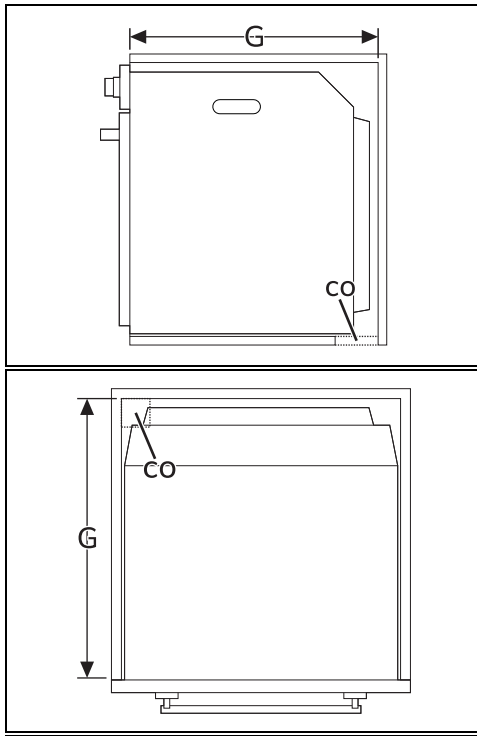

Çalışma tezgahlarının altında montaj (mm)

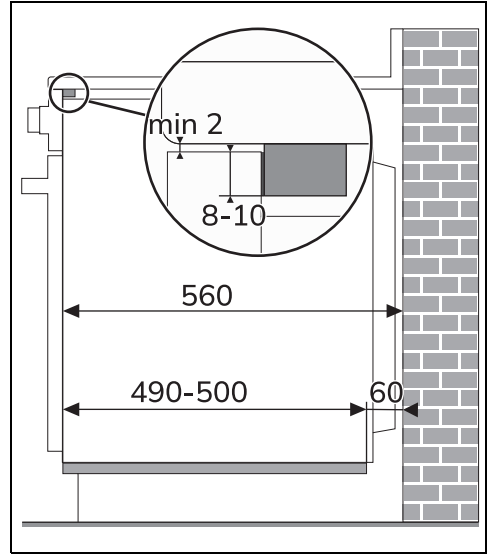

Cihaz bir tezgahın altında gömülü olarak kullanılacaksa, ön panelin arkasına yapıştırılan contayı içeri sızdırmamak için ahşap bir çubuk monte edilmelidir.

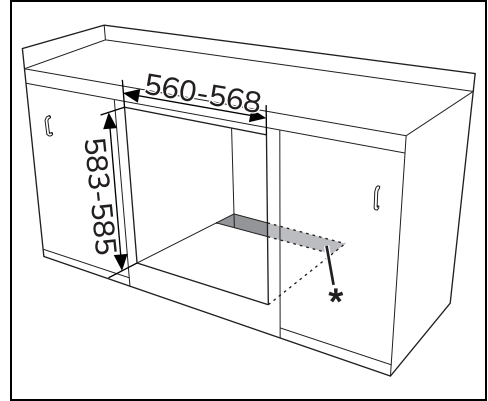

*Dikkat edin ki parça olan mobilya üstü/arka kısmında bir yaklaşık 60 mm derinliğinde bir açıklık.

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm


F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm

H min. 594 mm

co Güç kablosu için kesit (min. 6 cm²)

jb Elektrik bağlantı kutusu

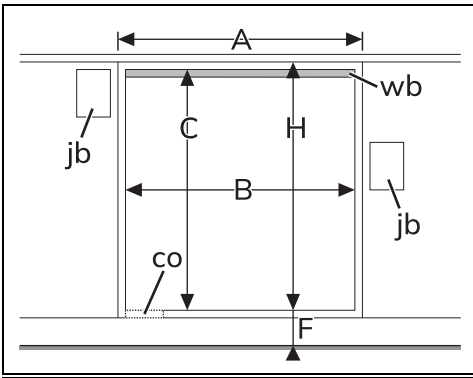

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm




H min. 594 mm


co Güç kablosu için oyuk (min. 6 cm²)

jb Elektrik bağlantı kutusu

wb Ahşap çubuk (önerilir)

Çalışma tezgahlarının altında montaj (mm)
(pyrolytic modeller için yalnızca)
Bir ocak fırının üstüne monte edildiğinde,
iki cihaz aynı anda kullanıldığında aşırı
ısınmayı önlemek için fırının üstünden en
az 20 mm uzaklıkta ahşap bir ayırıcı
yerleştirilmelidir. Ayırıcı, uygun aletler
kullanılarak ancak çıkarılabilir olmalıdır.

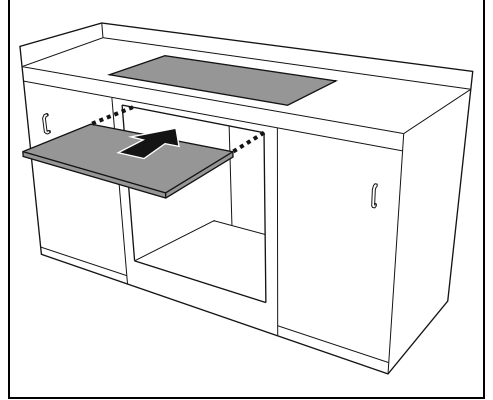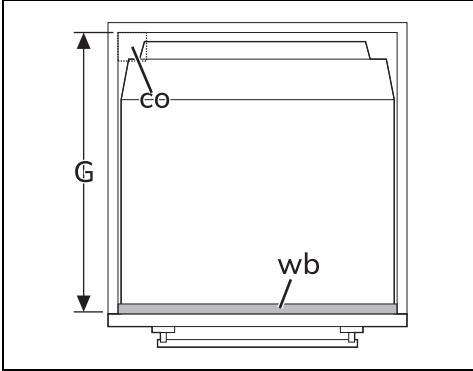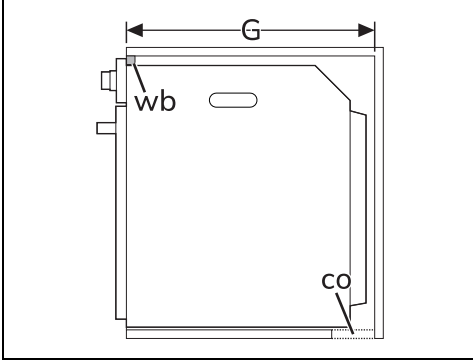

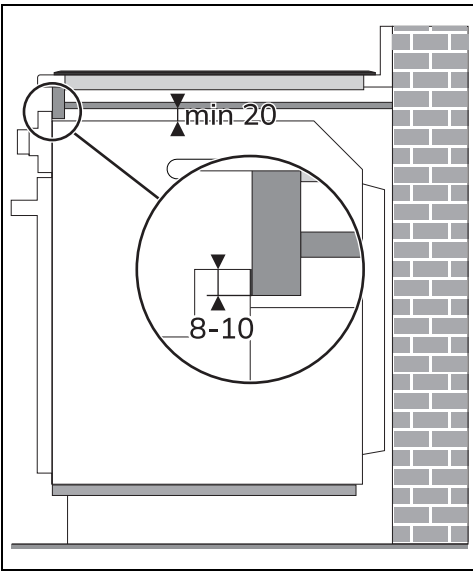

Ahşap ayracı kullanırken, ön panelin arkasına yapıştırılan Conta sızdırmayı önlemek için çalışma tezgahının altına bir ahşap çubuk monte edilmelidir.