

S M E G

ST4512IN

Kullanım Kılavuzu

İÇERİKLER

GÜVENLİK BİLGİSİ	2	GÜNLÜK	13
GÜVENLİK TALİMATLARI	4	KULLANIM	15
Ürün açıklaması	6	İpuçları ve Tavsiyeler	17
Kontrol Paneli	6	Bakım ve Temizlik	20
Programlar	7	Sorun Giderme	24
Ayarlar	8	Teknik Bilgiler	25
Kullanıma başlamadan önce	12	Çevresel Endişeler	

MÜŞTERİ HİZMETİ VE DESTEK

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçerken aşağıdaki verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası. Bilgi, etiket üzerinde bulunabilir.

⚠ Uyarı / Dikkat - Güvenlik Bilgisi

ℹ Genel bilgiler ve ipuçları

📄 Çevresel bilgiler

Web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için: www.smeg.com/services/customer-service

Bildirim yapılmadan değişiklik yapılabilir.

⚠ GÜVENLİK BİLGİSİ

Cihazın kurulumu ve kullanmadan önce sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma veya hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları her zaman güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın.

Çocuklar ve savunmasız kişiler için güvenlik

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterlilikleri azaltılmış kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, güvenli bir şekilde kullanım konusunda denetim veya talimat verilmiş ve tehlikelerin farkında oldukları sürece kullanılabilir.

- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok kapsamlı ve karmaşık engellere sahip kişiler, cihazdan sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, cihazdan sürekli olarak gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıktayken çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar, gözetim olmadan temizliği ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

Genel Güvenlik

- Bu cihaz, ev tipi ve buna benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - çiftlikler; dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfak alanları;
 - otellerde, motellerde, konaklama evlerinde ve diğer konut türü ortamlarda müşteriler tarafından.
- Bu cihazın özelliklerini değiştirmeyiniz.
- Çalışma su basıncı (minimum ve maksimum) 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar (MPa) arasında olmalıdır.
- En fazla 9 porsiyonlu yerleşim sayısını takip edin.
- Gövde kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikte kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Keskin uçları olan bıçaklar ve diğer gereçlersepetçeler aşağıya gelecek şekilde sepet ve yatay konumda yerleştirilmelidir.
- Kapalı kapak açık bırakmayın, kazara üzerine basmamak için cihazı başında olmayınız.
- Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazı devre dışı bırakın ve ana fişi prizden çekin.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su püskürtme veya buhar kullanmayın.
- Cihazın tabanında havalandırma delikleri varsa, bir halı gibi kapatmamalısınız.

- Cihaz, yeni sağlanan hortumtakımları kullanarak su ana hattına bağlanmalıdır. Eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Kurulum



UYARI! Bu cihaz yalnızca nitelikli bir kişi tarafından monte edilmelidir.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı cihazı kurmayın veya kullanmayın.
- Güvenlik amacıyla cihazı yerleşik yapıya monte etmeden önce kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen kurulum talimatlarını izleyin.
- Cihaz ağır olduğundan hareket ettirirken her zaman dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri ve kapalı ayakkabılar kullanın.
- Sıcaklık 0 °C'nin altında olan yerlerde cihazı kurmayın veya kullanmayın.
- Kurulum gereksinimlerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere cihazı kurun.

Elektrik bağlantısı



UYARI! Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Uyarı: bu cihaz, binada toprak bağlantısına takılacak/bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Etiket üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her zaman doğru şekilde kurulmuş topraklı priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Ana güç fişine ve güç kablosuna zarar vermediğinizden emin olun. Güç kablosu değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

- Güç fişini yalnız kurulumun sonunda prize takın. Kurulum bittikten sonra güç fişine erişimin olduğundan emin olun.

- Cihazı bağlantısını kesmek için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman güç fişini çekin.
- Bu cihaz 13 A prizli bir fişe sahiptir. Priz fişinin sigortasını değiştirmek gerekirse yalnızca 13 A ASTA (BS 1362) sigortası kullanın (yalnızca UK ve İrlanda).

Su bağlantısı

- Su hortumlarına zarar vermeyin.

- Yeni borulara bağlantı öncesi, uzun süre kullanılmayan, onarım çalışması yapılan veya yeni cihazlar takılan (su sayaçları vb.) borularında suyun temiz ve berrak akmasını sağlayın.
- Cihaz ilk kullanımı sırasında ve sonrasında görünür su sızıntısının olmadığından emin olun.
- Su giriş hortumu hasar görmüşse hemen su musluğunu kapatın ve güç fişini prize bağından ayırın. Su giriş hortumunu değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

Kullanım

- Alev alabilir ürünleri veya alev alabilir ürünlerle ıslanmış eşyaları cihaza, yakınında veya üzerinde bulundurmayın.
- Bulaşık makineleri deterjanları tehlikelidir. Deterjan ambalajındaki güvenlik talimatlarını izleyin.
- Cihazdaki suyu içmeyin ve suyla oyun oynamayın.
- Program bitene kadar cihazdan bulaşıkları çıkarmayın.

tamamlandı. Bazı deterjanlar bulaşıklarda kalabilir.

- Cihazın açık kapısı üzerinde eşya saklamayın veya kapıya baskı uygulamayın.
- Bir program çalışırken kapıyı açarsanız cihaz sıcak buhar çıkarabilir.

Servis

- Cihazın onarımı için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Lütfen unutmayın: Kullanıcının kendi kendine onarımı veya profesyonel olmayan onarım güvenlik açısından sonuçlar doğurabilir ve garanti kapsamını geçersiz kılabilir.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 7 yıl süreyle temin edilecektir: motor, sirkülasyon ve tahliye pompası, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları (ısı pompaları dahil), hortumlar, vanalar, filtreler ve aquastoplar dahil olmak üzere borulama ve ilgili ekipmanlar, kapı tertibatlarıyla ilgili taşıyıcı ve iç parçalar, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç şalterleri, termostatlar ve sensörler, sıfırlama yazılımı dahil yazılım ve firmware. Lütfen unutmayın: Bu yedek parçaların bazıları yalnızca profesyonel onarımcılara sunulmaktadır ve

tüm modeller için tüm yedek parçaların geçerli olmadığı.

- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 10 yıl süreyle temin edilecektir: kapı menteşesi ve contaları, diğer contalar, püskürtme kolları, drenaj filtreleri, iç raflar ve sepetler ve kapaklar gibi plastik aksesuarlar.
- Bu ürünün içindeki lambalar ve ayrı olarak satılan yedek lambalar hakkında: Bu lambalar, sıcaklık, titreşim, nem gibi ev tipi cihazlarda oluşabilecek aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır veya cihazın çalışma durumuyla ilgili bilgileri iletmek üzere tasarlanmıştır. Bu lambalar başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve ev içi aydınlatma için uygun değildir.


Bertaraf



UYARI! Yaralanma veya boğulma riski.

- Cihazın şebeke bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosunu kesin ve atın.
- Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içinde kilitli kalmasını önlemek için kapı kilidini çıkarın.

ÜRÜN TANIMI

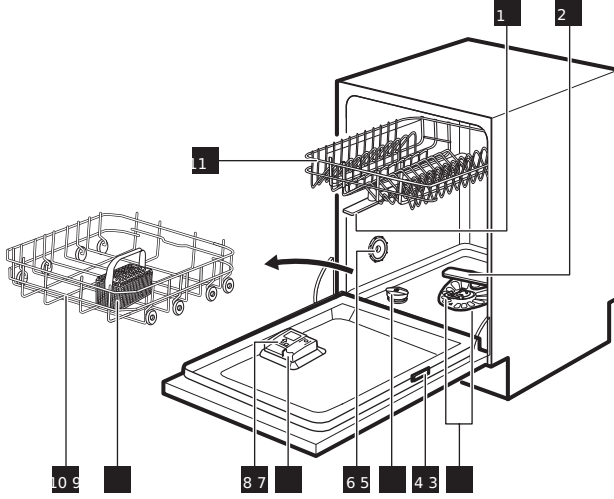

1 Üst püskürtme kolları

2 Alt püskürtme kolu

3 Filtreler

4 Zaprita plakası

5 Tuz depolama

6 Hava menfezi

7 Durulama yardımcı püskürtücü

8 Deterjan dağıtıcısı

9 Çatal sepeti


10 Alt sepet

11 Üst sepet



Grafik genel bir genel bakıştır. genel bakış. Daha fazla ayrıntı için, diğer bölümlere veya cihazla birlikte sağlanan belgeler. alet.

KONTROL PANELİ

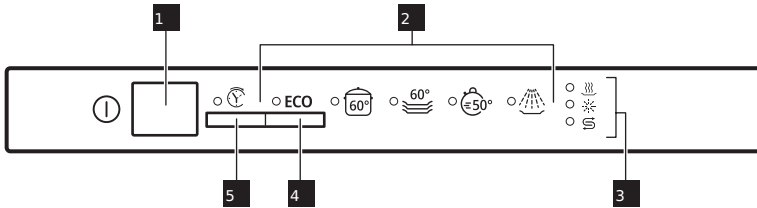

1 Açık/Kapak düğmesi / Sıfırla düğmesi **4** Program düğmesi

2 Program göstergeleri

5 Gecikme düğmesi

3 Göstergeler

Göstergeler

Gösterge	Açıklama
	Kurutma aşaması göstergesi. Kurutma aşaması olan bir program seçtiğinizde yanlıştır. fazı. Kurutma aşaması çalıştığında yanıp sönüyor.
	Tuz göstergesi. Tuz deposunun yeniden doldurulması gerektiğinde yanındadır. Her zaman kapalıdır program çalışırken.
	Durulama yardımı göstergesi. Çözelti zehir gerektirdiğinde yanlıştır. Olarak program çalışırken her zaman kapalıdır.

PROGRAMLAR

Tablodaki programların sırası kontrol panelindeki sıralamayı yansıtmayabilir.

Programa	Bulaşık makinesi yükü	Kir miktarı	Program aşamaları
ECO₁) Ekolojik	Çanaklar, çatal-bıçaklar, tencere/tavalar	Normal, hafifçe kurumuş	• Ön yıkama • Bulaşık yıkama 50 °C • Orta yıkama durulama • Son durulama 60 °C • Kurutma • Kurutma Yardımı
 Yoğun 60°	Çanaklar, çatal-bıçaklar, tencere/tavalar	Normalden ağır,ağır düzeyde, kurumuş	• Ön yıkama • Bulaşık yıkama 60 °C • Ara durulama • Son durulama 60 °C • Kurutma • Kurutmaya Yardım
 Karıştır 60°	Tıraşlar, çatal-bıçak, tencereler, tavalar	Normal, hafif kurumuş olan	• bulaşık yıkama 60 °C • Ara durulama • Son durulama 55 °C • Kurutma • Kurutmaya Yardım
 Hızlı 50°	Tıraşlar, çatal-bıçak	Taze	• Bulaşık yıkama 50 °C • Ara durulama • Son durulama 50 °C • Kurutmaya Yardım
 Soğutma/Islatma	Hepsi	Hepsi	• Ön yıkama

1) Bu program, normal kirliliğe sahip tabaklar ve çatal-bıçaklar için en verimli su ve enerji tüketimini sağlar. Bu, test enstitüleri için standart programdır. Bu program, Tüketim Tasarımı Yönetmeliği (EU) 2019/2022 ile uyumun değerlendirilmesi için kullanılır.

2) Bu program ile tabaklardaki yiyecek artıkları hızlıca durulanabilir ve cihazda koku oluşması engellenir. Bu programla deterjan kullanmayın.

Tüketim değerleri

Program 1) 2)	Su (l)	Enerji (kWh)	Süre (dk)
ECO	9.9	0.779	240
	10.5 - 12.8	0.888 - 1.086	160
	9.5 - 11.7	0.713 - 0.871	90
	8.7 - 10.6	0.542 - 0.663	30
	2.9 - 3.6	0.012 - 0.015	15

1) Su basıncı ve sıcaklığı, ana şebeke dalgalanmaları, seçenekler, bulaşık miktarı ve kirin derecesi değerleri değiştirebilir.

2) ECO haricindeki programlar için değerler yalnızca gösterimdir.

Test enstitüleri için bilgi

Performans testleri yürütmek için gerekli bilgileri almak için (örn. EN60436'e göre) üreticiyle iletişime geçin.

İsteğinizde, etiket üzerindeki modeli dahil edin.

AYARLAR

Program seçme modu ve kullanıcı modu

Alet program seçme modundayken bir program ayarlamak ve kullanıcı moduna girmek mümkündür.

Kullanıcı modunda bulunan ayarlar:

- Su sertliğine göre su yumuşatıcı seviyesi.
- Durulama yardımcısı boş bildirimini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Gerekli dozaja göre durulama yardımcısı seviyesi.
- Bir programın sonunda sesli sinyali etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

- Dry Assist'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Cihaz kaydedilmiş ayarları sakladığından her döngüden önce yapılandırmaya gerek yoktur.

Programı nasıl ayarlarsınız seçim modu

Program göstergesi olduğunda cihaz program seçme modunda olur

ECO

yanıp sönüyor.

Etkinleştirdikten sonra cihaz varsayılan olarak program seçme modunda olur. Değilse, şu şekilde program seçme modunu ayarlayın:

Cihaz program seçme modunda olana kadar açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Kullanıcı moduna girme

Cihazın program seçme modunda olduğundan emin olun.

Kullanıcı moduna girmek için program düğmesini göstergesi yanıp söne kadar basılı tutun.

ECOyanıp sönenler ve göstergeler , ,
 ve  etkinler.

Su yumuşatıcı

Su yumuşatıcı, su kaynağından mineralleri giderir; bu, yıkama sonuçları ve cihaz üzerinde olumsuz etkiye sahip olurdu.

Bu minerallerin içeriği ne kadar yüksekse suyunuz o kadar serttir. Su sertliği eşdeğer ölçeklerle ölçülür.

Su yumuşatıcı, bulunduğunuz bölgedeki suyun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel su otoriteniz suyun sertliği konusunda size tavsiyede bulunabilir. Yıkama sonuçlarının iyi olmasını sağlamak için su yumuşatıcı düzeyini doğru ayarlayın.

Su sertliği

Alman de- basamaklar (°dH)	Fransızca de- basamaklar (°fH)	mmol/l	Clarke de- dereceleri	Su yumuşatıcı seviye
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 2)

1) Fabrika ayarı.

2) Bu seviyede tuz kullanılmamalıdır.

Kullanılan deterjan türü ne olursa olsun tuz dolum göstergesinin etkin kalması için uygun su sertliği seviyesini ayarlayın.



Tuz içeren çoklu tablalar sert suyu yumuşatmak için yeterince etkili değildir.

Rejenerasyon süreci

Doğru su yumuşatıcı işlemi için yumuşatıcı cihazın reçinesi düzenli olarak rejenerasyona ihtiyaç duyar. Bu süreç otomatik olup normal bulaşık makinesi operasyonunun bir parçasıdır.

Tabloda değerler görülen belirtilen su miktarı kullanıldığında

önceki rejenerasyon sürecinden bu yana, son durulama ile program sonu arasında yeni bir rejenerasyon süreci başlatılacaktır.

Su yumuşatıcı seviyesi	Su miktarı (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17

Su yumuşatıcı seviye	Su miktarı (l)
7	10
8	5
9	3
10	3

Yüksek su yumuşatıcı ayarında, yıkama öncesinde (bir program sırasında iki kez) programın ortasında da meydana gelebilir. Yeniden başlatma, kısa kurutma evresi olan bir programın ortasında veya sonunda meydana gelirse çevrim süresini etkilemez. Böyle durumlarda yeniden üretim, bir programın toplam süresini ek 5 dakika uzatır.

Ardından, su yumuşatıcının 5 dakika süren durulama işlemi aynı çevrimde veya bir sonraki programa başlarken başlayabilir. Bu etkinlik, bir programın toplam su tüketimini ek 4 litre ve toplam enerji tüketimini ek 2 Wh artırır. Yumuşatıcı durulaması tamamen boşalma ile sona erer.

Yapılan her yumuşatıcı durulaması (aynı çevrimde birden fazla olabilir) program süresini, programın başlangıcında veya ortasında herhangi bir noktada meydana geldiğinde ek 5 dakika uzatabilir.



Bu bölümde belirtilen tüm tüketim değerleri, su sertliği 2.5 mmol/L (su yumuşatıcı: seviye 3) ile laboratuvar koşullarında ve mevzuata göre: 2019/2022 uyarlanarak geçerli standart ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Su basıncı ve sıcaklığı ile ana şebeke varyasyonları değerleri değiştirilebilir.

Su yumuşatıcı nasıl ayarlanır seviye

Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

1. Göstergenin flaş etmesini yapmaya başlar bekleyin, gösterge **ECO** ve devam eder flaşlar ve kalan göstergeler kapalıdır.

Göstergenin aralıklı flaş ışığı mevcut ayarı gösterir: örn. 5 flaş + duraklama + 5 flaş = seviye 5.

2. Ayarı değiştirmek için program düğmesini tekrar tekrar basın. Program düğmesine her basış seviye numarasını artırır. Seviye 10'a ulaştıktan sonra sayım 1. seviyeden yeniden başlar.

3. Ayarı onaylamak için aç/kapa düğmesine basın.

Durulama yardımcı sıvısı boş bildirim

Durulama yardımı, bulaşıkları lekesiz ve çizgisiz kurutmaya yardımcı olur. Sıcak durulama aşamasında otomatik olarak salınır.

Durulama yardımı haznesi boş olduğunda, durulama yardımı göstergesi dolum için bildirim verir. Çok tablet kullanıldıysa kurutma sonuçları tatmin edici ise durulama yardımı dolum bildirimi devre dışı bırakmak mümkündür. Ancak en iyi kurutma performansı için her zaman durulama yardımı kullanın.

Standart deterjan veya durulama yardımı olmadan çok tablet kullanılıyorsa, durulama yardımı dolum göstergesini aktif tutmak için bildirimi etkinleştirin.

Durulama yardımı boş bildirimini nasıl devre dışı bırakırsınız

Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

1. Program düğmesine hemen basın.

Göstergenin flaş yapmaya başlar.

2. Göstergenin bekleyin devam etmesini flaş yapmasını ve kalan program göstergelerinin kapalı olmasını bekleyin.

Göstergenin  geçerli durumu gösterir ayarı:

-  açık = Durulama yardımı boş bildirim açık.
-  kapalı = Durulama yardımı boş bildirim kapalı.

3. Ayarı değiştirmek için programme
4. düğmesine basın.
Ayarı onaylamak için açma/kapama düğmesine basın.

Durulama yardımı seviyesi

Salınan durulama yardımı miktarı seviye 1 (minimum) ile seviye 8 (maksimum) arasında ayarlanabilir. Seviye 0, durulama yardımı dağıtıcısını devre dışı bırakır ve hiçbir durulama yardımı salınmaz. Fabrika ayarı: seviye 5.

Durulama yardımı seviyesinin nasıl ayarlanır

Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

1. Program düğmesine iki kez basın.

Göstergesi  ışık yanıp sönmeye başlar.

2. Göstergenin  devam etmesini bekleyin ışık yanıp sönmeye devam etsin ve kalan program göstergeleri kapalı olsun.

Göstergenin aralıklı yanıp sönməsi

 geçerli ayarı gösterir: örn. 5 kez yanıp sönmə + duraklama + 5 kez yanıp sönmə = seviye 5.

3. Ayarı değiştirmek için program düğmesine ardışık olarak basın. Program düğmesine her basış seviye numarasını artırır. Seviye 8'e ulaştıktan sonra sayaç 0 seviyesinden tekrar başlar. Seviye 0 durulama yardımının dağıtımının devre dışı olduğu anlamına gelir.

4. Ayarı onaylamak için aç/kapa düğmesine basın.

Akustik sinyaller

Bir arıza olduğunda akustik sinyaller çalar. Bu akustik sinyallerin devre dışı bırakılması mümkün değildir.

Programın tamamlandığında da sesli bir sinyal vardır. Varsayılan olarak bu sesli sinyal devre dışıdır ancak etkinleştirilebilir.

Programın sonundaki sesli sinyali nasıl etkinleştirilir

Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

1. Program düğmesine üç kez basın.

Gösterge  faizli yanmaya başlar.

2. Göstergelyi bekleyin  devam eder ışık yanıp söner ve kalan program göstergeleri kapalıdır.


Göstergenin  geçerli durumu gösterir ayarı:

-  kapalı = Sesli sinyal kapalı.
-  üstünde = Akustik sinyalidir üzerinde.

3. Ayarı değiştirmek için program
4. düğmesine basın.
Ayarı onaylamak için aç/kapa düğmesine basın.

Kurutma Yardımı

Kurutma Yardımı enerji tüketimini azaltarak kurutma sonuçlarını iyileştirir. Kurutma aşamasında kapı otomatik olarak açılır ve hafif aralık bırakarak açık kalır.

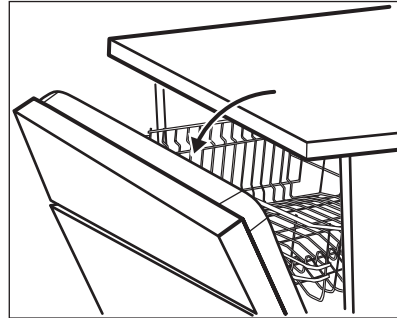



DİKKAT! Otomatik açılıştan sonraki 2 dakika içinde cihazın kapağını kapatmaya çalışmayın. Bu cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Kurutma Yardımı otomatik olarak şu şekilde etkinleşir. uygulanabilir olanlar  (eğer hariç tüm programlar).

Kurutma aşamasının süresi ve kapı açma süresi seçilen programa ve seçeneklere bağlı olarak değişir.



DİKKAT! Çocuklar cihaz erişimine sahipse kapıyı açmak tehlike oluşturabileceğinden Kurutma Yardımı'nın devre dışı bırakılması önerilir.

Kurutma Yardımı nasıl devre dışı bırakılır Yardımcı

Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin olun.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Su yumuşatıcısının mevcut seviyesi su arzının sertliğine uygun olduğundan emin olun. Değilse su yumuşatıcısının seviyesini ayarlayın.

2. Tuz haznesini doldurun.
3. Durulama yardımı dağıtıcıyı doldurun.
4. Su musluğunu açın.
5. Cihazın içinde hala varsa işlenmiş kalıntıları uzaklaştırmak için bir program başlatın. Deterjan kullanmayın ve tabakları sepetlere koymayın.

Program başlatıldıktan sonra cihaz su yumuşatıcısındaki reçineyi 5 dakikaya kadar yeniden şarj eder. Yıkama aşaması yalnızca bu işlem tamamlandıktan sonra başlar. İşlem periyodik olarak tekrarlanır.

1. Program düğmesine dört kez basın.

Göstergeler  flaş yapmaya başlar.

2. Göstergeler bitene kadar bekleyin  devam ediyor ışık yanmaya devam eder ve kalan program göstergeleri söner.

Göstge ayarı:  mevcut durumu gösterir

-  kapalıdır = Kurutma Yardımı kapalıdır.
-  açık = Kurutma Yardımı açık.

3. Ayarı değiştirmek için programme

4. düğmesine basın.
Ayarı onaylamak için aç/kapa düğmesine basın.




DİKKAT! Yalnızca bulaşık makineleri için tasarlanmış iri tuz kullanın. İnce tuz korozyon riskini artırır.

Tuz haznesi


Tuz, su yumuşatıcıdaki reçineyi yeniden şarj etmek ve günlük kullanımda iyi yıkama sonuçları sağlamak için kullanılır.

Tuz haznesini doldurma nasıl yapılır

1. Tuz haznesinin kapağını saat
2. yönünün tersine çevirin ve çıkarın.
3. Tuz haznesine 1 litre su koyun (yalnızca ilk seferde).
Tuz haznesini 1 kg tuz ile doldurun (tamamen dolana kadar).

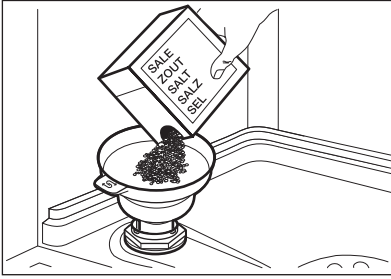

4. İçindeki son taneleri almak için huni
5. sapından dikkatlice sallayın. Tuz kapağının etrafındaki tuzu çıkarın.

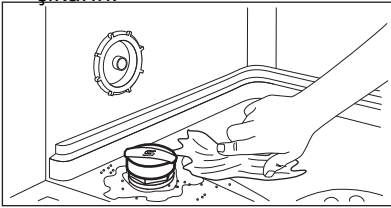

6. Tuz kabının kapağını tuz kabını kapatacak şekilde saat yönünde çevirin.



DİKKAT! Tuz kabını doldururken su ve tuz dışarı sızabilir. Tuz kabını doldurduktan sonra aşındırmayı önlemek için hemen bir program başlatın.




DİKKAT! Bölme (C) yalnızca durulama için kullanılır. İçini deterjanla doldurmaktan kaçının.



DİKKAT! Sadece bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış durulama yardımcısını kullanın.

1. Kapağı açmak için serbest bırakma
2. elemanını (A) basın (B). Sıkıcıya durulama yardımcısını (C) dökün ve sıvı "DOLDUR" işaretine ulaşana kadar doldurun.
3. Aşırı köpük oluşumunu önlemek için dökülen durulama yardımcısını emici bir bezle temizleyin.
4. Kapağı kapatın. Kapağın kilitlenip yerine oturduğundan emin olun.

Durulama yardımcısını doldurma nasıl yapılır.

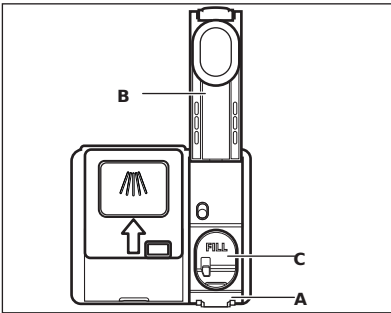

GÜNLÜK KULLANIM


1. Su musluğunu açın.
2. Cihazı etkinleştirmek için açma/kapama düğmesini basın.

Cihazın program seçme modunda olduğundan emin olun.

- Tuz göstergesi yanıyorsa tuz haznesini doldurun.
- Durulama suyuna yardımcı gösterge yanıyorsa durulama yardımcı dispenserini doldurun.

3. Sepetleri yükleyin.
4. Deterjanı ekleyin.
5. Yüklün tipi ve kirlenme derecesine uygun programı ayarlayın ve başlatın.

Deterjanı kullanma

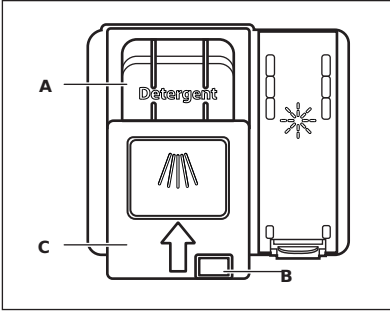

DİKKAT! Sadece bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış deterjan kullanın.

1. Kapağı açmak için kilidi (B) serbest bırakma düğmesine basın (C). Deterjanı bölmeye (A) koyun. Deterjan tablet, toz veya jel olarak kullanılabilir.
3. Programın ön yıkama aşaması varsa, cihaz kapısının iç kısmına küçük bir miktar deterjan koyun.

4. Kapağı kapatın. Kapanın yerine kilitlendiğinden emin olun.



Deterjan dozu hakkında bilgi için ürünün ambalajındaki üretici talimatlarına bakın. Genellikle normal kirli bir yükü yıkamak için 20 - 25 ml jel deterjan yeterlidir.



Kombinasyonu (A) 30 ml'den fazla jel deterjanla doldurmayın.

Bir programı ayarlama ve başlatma

Bir programı başlatma

1. Alet kapısını aralık tutun.
2. Cihazı etkinleştirmek için açma/kapama düğmesine basın. Cihazın program seçme modunda olduğundan emin olun.
3. Seçmek istediğiniz program göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar program düğmesine tekrarlı olarak basın.
4. Programı başlatmak için cihaz kapağını kapatın.

Gecikmeli başlangıç ile bir program başlatma

1. Bir program belirleyin.
2. Programın başlamasını 3 saat geciktirmek için gecikme düğmesine basın.

Göstergesi  saat açık.

3. Geri sayımı başlatmak için cihaz kapısını kapatın. Geri sayım sırasında program değiştirilemez.

Geri sayım tamamlandığında program başlar.

Cihaz çalışırken kapağı açmak

Bir program çalışırken kapıyı açmak cihazı durdurur. Enerji tüketimini ve program süresini etkileyebilir. Kapıyı kapattıktan sonra cihaz kesintiden kaldığı noktadan çalışmaya devam eder.



Kapı daha uzun süre açıldığında, kurutma aşamasında 30 saniyeden fazla süreyle açılırsa çalışmakta olan program durur. Kapı Dry Assist fonksiyonu ile açılırsa bu durum gerçekleşmez.



Dry Assist otomatik olarak kapıyı açtıktan sonra 2 dakika içinde cihaz kapısını kapatmaya çalışmayın; bu cihazınıza zarar verebilir. Daha sonra kapı en az 3 dakika kapalı tutulursa,

Çalışan program sonlanır.

Gecikmeli başlatmayı iptal etme

Cihaz program seçimi modunda olana kadar açma/kapama düğmesine 3 saniye basın.

Gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde programı yeniden ayarlamanız gerekir.

Programı iptal etme

Cihaz program seçim modunda olana kadar açma/kapama düğmesine 3 saniye basın.

Yeni bir programa başlamadan önce deterjan haznesinde deterjan olduğundan emin olun.

Otomatik fonksiyon

Bu fonksiyon, cihaz çalışmadığında otomatik olarak devre dışı bırakarak enerji tüketimini azaltır.

Fonksiyon işler hale gelir:

- Program tamamlandığında.
- Bir program başlatılmadıysa 5 dakika sonra.

Programın sonu

Program tamamlandığında Otomatik fonksiyon cihazı kapatır.

Su musluğunu kapatın.

İPUÇLARI VE ÖNERİLER

Genel

Günlük kullanımlarda en iyi temizlik ve kurutma sonuçlarını elde etmek ve çevreyi korumak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

- Kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde bulaşıkları bulaşık makinesinde yıkamak, elde yıkamaya göre genellikle daha az su ve enerji tüketir.
- Bulaşık makinesini tam kapasiteyle doldurun ki su ve enerji tasarrufu yapılsın. En iyi temizleme sonuçları için, ürünleri kullanıcı kılavuzunda belirtildiği gibi sepetlere dizin ve sepete aşırı yük yapmayın.
- Bardakları veya tabakları elde ön yıkamaya kapmayın. Bu, su ve enerji tüketimini artırır. Gerekirse ön yıkama aşaması olan bir program seçin.

• Aşırı yemek artıkları tabaklardan ve bardaklardan çıkarıldıktan sonra cihazın içine koyun.

- Cihazda yıkamadan önce, pişmiş veya fırınlanmış yemek yapmış olan pişirme kaplarını yaklaşık olarak ıslatın veya hafifçe ovalayın.
- Sepetlerdeki ürünlerin birbirine temas etmediğinden veya kapatmadığından emin olun. O zaman su tabakların üzerinde tamamen ulaşabilir ve yıkayabilir.
- Bulaşık deterjanı, durulama yardımcısı ve tuzu ayrı kullanabilir veya çoklu tabletler kullanabilirsiniz (örneğin All in 1). Ambalajdaki talimatları izleyin.
- Yük türüne ve kir durumuna göre bir program seçin.

ECO en verimli kullanımı sağlar su ve enerji tüketimi.

- Cihazın içinde kireç oluşumunu

önlemek için:

- Gerekliliğinde tuz haznesini doldurun.
- Tavsiye edilen deterjan ve parlaticı dozunu kullanın.
- Su yumuşatıcısının mevcut seviyesi, su tesisatının sertliğiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- "Bakım ve Temizlik" bölümündeki talimatları izleyin.

Tuz, parlaticı ve deterjan kullanımı

- Sadece bulaşık makinesi için tasarlanmış tuz, parlaticı ve deterjan kullanın. Diğer ürünler cihazınıza zarar verebilir.

• Sert ve çok sert suya sahip bölgelerde, optimal temizleme ve kurutma için temel bulaşık deterjanı (toz, jel, ek ajan içermeyen tabletler), parlaticı ve tuzu ayrı kullanmanızı öneririz.

- Deterjan tabletleri kısa programlarda tam olarak çözünmez. Çanak-çanak üzerindeki deterjan kalıntılarını önlemek için uzun programlı tabletler kullanmanızı öneririz.

• Her zaman doğru miktarda deterjan kullanın. Yetersiz deterjan dozu, temizleme sonuçlarının zayıf olmasına ve sert su nedeniyle kaplar üzerinde film veya lekeler oluşmasına yol açabilir. Yumuşak suyla çok fazla deterjan kullanmak tabaklarda deterjan kalıntılarına yol açar. Deterjan miktarını su sertliğine göre ayarlayın. Deterjan ambalajındaki talimatlara bakınız.

- Her zaman doğru miktarda parlaticı kullanın. Yetersiz parlaticı dozu kurutma sonuçlarını düşürür. Çok fazla parlaticı kullanmak eşyaların üzerinde mavimsi tabakalar oluşturur.

- Su yumuşatıcısı seviyesi doğru olsun. Seviye çok yüksekse sudaki tuz miktarının artması çatal-bıçakta pas oluşmasına neden olabilir.

Çok tablet kullanmayı durdurmak istiyorsanız ne yapmalısınız

Separat deterjan, tuz ve parlaticı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Su yumuşatıcısının en yüksek
2. seviyesini ayarlayın.
3. Tuz ve parlaticı kaplarının dolu olduğundan emin olun. Yıkama fazında en kısa programı başlatın. Deterjan eklemeyin ve tabakları sepetlere yerleştirin.
4. Program tamamlandığında, bölgenizdeki su sertliğine göre su yumuşatıcısını ayarlayın.
5. Salınan parlaticı miktarını ayarlayın.
6. Parlaticı boş uyarısını etkinleştirin.

Sepetlerin yüklenmesi

- Sepetlerin tüm alanını her zaman kullanın.
- Cihazı sadece bulaşık makinelerinde yıkanabilir eşyaları yıkamak için kullanın.
- Aşağıdaki malzemeleri bulaşık makinesinde yıkamayın: ahşap, boynuz, kalay, bakır, alüminyum, ince süslemeli porselenler ve korunmasız karbon çeliği. Bunlar çatlamasına, bükülmesine, renk atmasına, çukurlaşmasına veya paslanmasına neden olabilir.
- Emici su içeren eşyaları (süngerler, ev eşyaları) cihazda yıkamayın.
- Kapakları aşağıya bakacak şekilde içi boş eşyaları (kupalar, bardaklar ve tavalara) kapalı konumda koyun.
- Bardakların birbirine temas etmediğinden emin olun.
- Üst sepete hafif veya plastik eşyalar koyun. Eşyaların serbestçe hareket etmediğinden emin olun.
- Çatal-bıçakları ve küçük eşyaları çatal-bıçak sepetine koyun.
- Programı başlatmadan önce püskürtme kollarının serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.

Bir programa başlamadan önce

Seçili programa başlamadan önce emin olun:

- Filtreler temiz ve doğru şekilde monte edilmiştir.
- Tuz konteynerinin kapağı sıkıdır.
- Paspas kolları tıkanık değildir.
- Yeterli tuz ve durulama katkısı vardır (çoklu tablet kullanmıyorsanız).
- Sepetlerdeki eşyaların yerleşimi doğrudur.
- Programa yük türüne ve kiri durumuna uygun olmalıdır.

- Doğru deterjan miktarı kullanılır.

Sepetlerin boşaltılması

1. Aletleri cihazdan çıkarmadan önce bulaşıklar soğumasını bekleyin. Sıcak eşyalar kolayca zarar görebilir.
2. Önce alt sepetteki eşyaları, ardından üst sepetteki eşyaları çıkarın.



Program tamamlandıktan sonra su, cihazın iç yüzeylerinde hâlâ kalabilir.

TEMİZLİK VE BAKIM



UYARI! Önce

bakım, cihazı devre dışı bırakın ve ana fişini prize takılı olmadığından emin olun.



Kirli filtreler ve tıkanmış püskürtme makaraları yıkama sonuçlarını düşürür. Düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

Yabancı nesnelerin çıkarılması

Bulaşık makinesi her kullanımdan sonra filtreleri ve dip çanağını kontrol edin. Yabancı nesneler (ör. cam parçaları, plastik, kemikler veya kürdanlar vb.) temizleme performansını düşürür ve pis su pompasına zarar verebilir.



DİKKAT! Yabancı nesneleri çıkaramıyorsanız Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin.

İç temizleme

- Cihazın içini yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
- Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, keskin aletler, güçlü kimyasallar, süngerler veya çözücüler kullanmayın.
- Kapıyı ve lastik contasını haftada bir temiz silin.
- Cihazınızın performansını korumak için bulaşık makineleri için tasarlanmış bir temizleyici ürünü en az iki ayda bir kullanın. Ürünün ambalajındaki talimatları dikkatlice izleyin.

- Kısa süreli programları düzenli olarak kullanmak, cihaz içinde yağ ve kireç birikimine neden olabilir. Birikimi önlemek için en az ayda iki kez uzun süreli programlar çalıştırın.


1. Bu bölümde talimatlandığı gibi
2. filtre sistemini sökün.
3. Herhangi bir yabancı nesneyi manuel olarak çıkarın. Filtreleri bu bölümde talimatlandığı gibi yeniden monte edin.

Dış temizleme



- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin.
- Sadece nötr deterjanlar kullanın.
- Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri veya çözücüler kullanmayın.

Filtrelerin temizlenmesi


Filtre sistemi 3 parçadan oluşur.

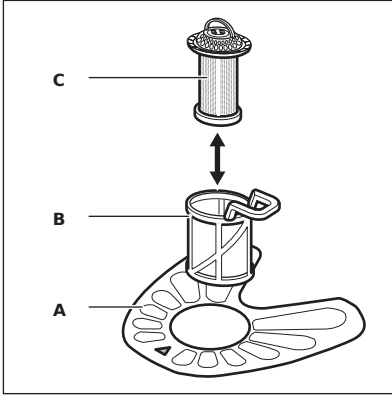


- 1.** Filtreyi (B) saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.

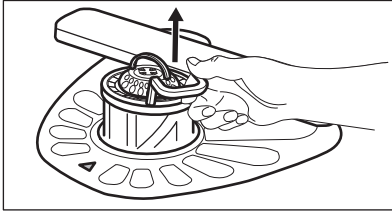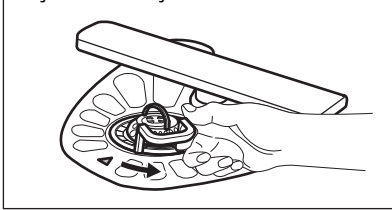


- 2.** Filtreyi (B) içinden çıkarın ve (C)'yi çıkarın.
3. Düz filtreyi (A) çıkarın.

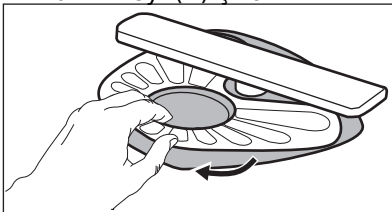


- 4.** Filtreleri yıkayın.

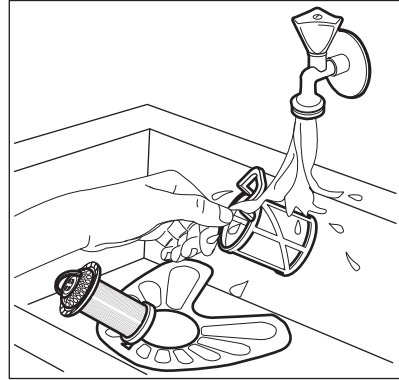

- 5.** Kaldırmadaki veya çevresindeki kısımda yiyecek artığı veya toprak kalıntısı olmadığından emin olun.
6. Düz filtreyi (A) yerine geri koyun. İki rehberin altına doğru konumlandığından emin olun.

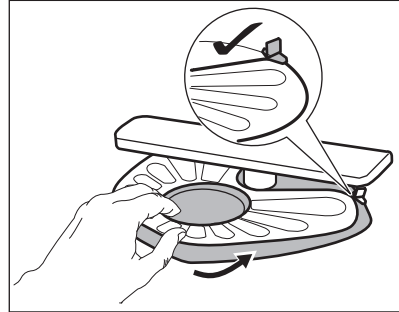

- 7.** Filtreleri (B) ve (C) yeniden monte edin.
8. Filtreyi (B) düz filtre (A) içine geri koyun. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.

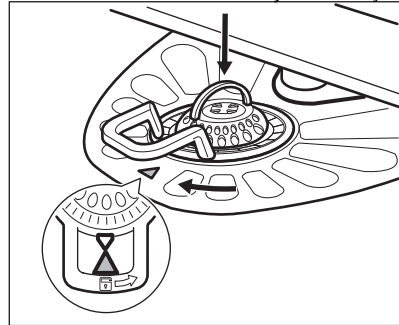




DİKKAT! Filtrelerin yanlış konumu yıkama sonuçlarının kötü olmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

Alt püskürtme kolunu temizleme


Deliklerin tıkanmasını önlemek için alt püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemenizi öneririz.

Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına neden olabilir.


1. Alt püskürtme kolunu çıkarmak için yukarı doğru çekin.

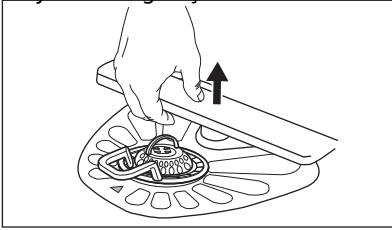

2. Püskürtme kolunu akan suyun altında yıkayın. Dallarındaki deliklerden kir parçacıklarını çıkarmak için ince sivri bir alet kullanın, örneğin kürdan.

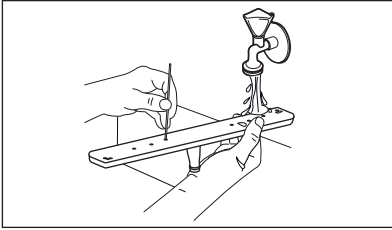


3. Püskürtme kolunu geri takmak için aşağı doğru bastırın.

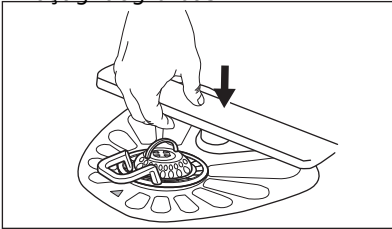


Üst püskürtme kollarını temizleme

Deliklerin tıkanmasını önlemek için üst püskürtme kollarını düzenli olarak temizlemenizi öneririz. Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına yol açabilir.


Üst püskürtme kolları üst sepetin altında yerleştirilmiştir. Püskürtme kolları (B), yan taşıyıcı elemanlar (C) ile kanal (A) içine monte edilmiştir.

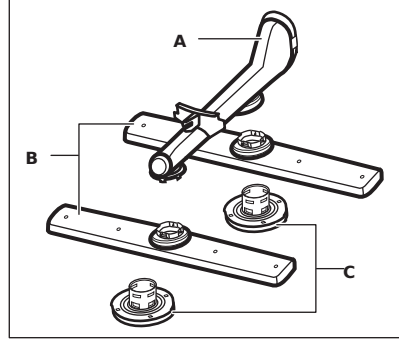


1. Üst sepeti çıkarın.
2. Püskürtme kolunu çıkarmak için montaj elemanını saat yönünde çevirin.

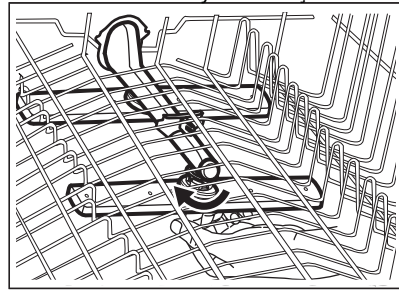

3. Püskürtme kolunu akan suyun altında yıkayın. Deliklerden kir parçacıklarını çıkarmak için ince sivri bir alet kullanın, örneğin kürdan.

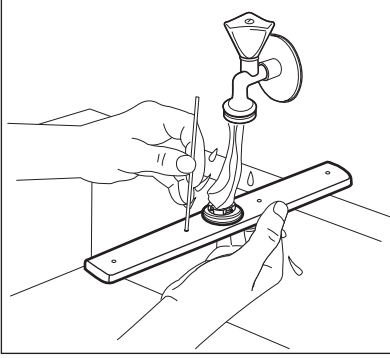

ve kanala karşıt saat yönünün tersine çevirerek sabitleyin. Montaj elemanının yerine kilitlendiğinden emin olun.

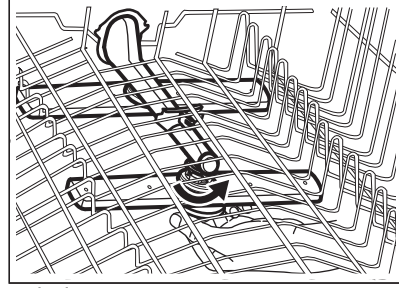

4. Püskürtme kolunu geri takmak için montaj elemanını püskürtme koluna yerleştirin

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ



UYARI! Cihazın uygunsuz onarımı kullanıcının güvenliğini tehlikeye atabilir. Her türlü onarım nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

Yetkili Servis ile iletişime geçin Merkez.

Olası sorunlar hakkında bilgilerin bulunduğu aşağıdaki tabloya bakın.

Bazı sorunlarda, arızayı göstermek için özel gösterge aralıklı olarak yanıp söner ve alarm kodunu belirtir.

Çoğu sorun şunları kapsar: oluşabilir ve bunlar ihtiyaç duyulmadan çözülebilir

Problem ve alarm kodu	Olası neden ve çözüm
Cihazı etkinleştiremezsiniz.	- Anahtar fişinin ana şebeke prizine bağlı olduğundan emin olun ana şebeke prizine. - Hasarlı bir sigorta olmadığından emin olun sigorta kutusunda.
Program başlatılamıyor.	- Cihaz kapısının kapalı olduğundan emin olun. - Gecikmeli başlatma ayarlıysa ayarı iptal edin veya bekleyin geri sayımının bitişine kadar. - Cihaz içindeki reçineleri yeniden doldurur su yumuşatıcı. İşlemin süresi: yaklaşık 5 dakikadır.

Sorun ve alarm kodu	Olası neden ve çözüm
Cihaz suyla dolmuyor. - Gösterge  1 kez, aralıklı olarak iletişime geçin. - Akustik sinyal 1 kez, aralıklı olarak duyulur.	- Su musluğunun açık olduğundan emin olun. - Su şebekesi basıncının çok düşük olmadığından yanıp sönüyor. Bu bilgi için yerel su idarenizle yerel su idarenizle. - Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. - Giriş hortumundaki filtrenin tıkalı olmadığından emin olun. - Giriş hortumunda kıvrılma veya ezilme olmadığından emin olun.
Cihaz suyu boşaltmıyor; tam boşaltmıyor. - Gösterge  2 kez yanıp sönüyor. aralıklı olarak - Akustik sinyal 2 kez, aralıklı olarak duyulur.	- Lavabo musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. - İç filtre sisteminin tıkalı olmadığından emin olun. - Tahliye hortumunda kıvrılma veya ezilme olmadığından emin olun.
Aşırı su taşkınına önleme cihazı çalışıyor. - Gösterge  3 kez yanıp sönüyor aralıklı olarak. - Akustik sinyal 3 kez çalar in-aralıklı olarak.	- Su musluğunu kapatın. - Cihazın doğru şekilde monte edildiğinden emin olun - Sepetlerin talimatlara göre yüklendiğinden emin olun kullanım kılavuzunda.
Su seviyesi tespitinde arıza sensör. - Gösterge  4 kez yanıp sönüyor aralıklı olarak. - Akustik sinyal 4 kez çalar in-aralıklı olarak.	- Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. - Cihazı kapatıp açın.
yıkama pompası veya tıkanma arızası bakım pompası. - Gösterge  5 kez yanıp sönüyor aralıklı olarak. - Akustik sinyal 5 kez çalar in-aralıklı olarak.	Cihazı kapatıp açın.
İçindeki suyun sıcaklığı cihaz çok yüksek veya arızalıdır. sıcaklık sensörü hatası meydana geldi. - Gösterge  6 kez yanıp sönüyor aralıklı olarak. - Akustik sinyal 6 kez çalar in-aralıklı olarak.	- İçeri gelen suyun sıcaklığının gaGdırılmadığından emin olun ter. - Cihazı kapatıp açın.

Problem ve alarm kodu	Olası neden ve çözüm
Cihazın teknik arızası. - Göstergeler  12 kez yanıp sönüyor aralıklı olarak. - Sesli sinyal 12 kez duyulur (aralıksız) aralıklarla.	Cihazı kapatıp tekrar açın.
Cihaz içindeki su seviyesi çok yüksektir. - Göstergeler  15 kez yanıp sönüyor aralıklarla. - Sesli sinyal 15 kez duyulur (aralıklarla) aralıklarla.	- Cihazı kapatıp tekrar açın. - Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. - Dışarı akış hortumunun kurulduğundan emin olun ve yerden doğru yükseklikte. Kurulum talimatlarına bakın. kurulum talimatları.
Cihaz daha sık durup başlamıyor işletme sırasında zamanla.	Bu normaldir. Optimal temizlik sonuçları sağlar. ve enerji tasarrufu.
Program çok uzun sürüyor.	- Gecikmeli başlat seçeneği ayarlıysa, gecikmeyi iptal edin ve sayım sayacının sonuna kadar bekleyin. - Tüketim değerleri tablosuna bakın "Programlar" bölümüne bakın.
Cihaz kapağından küçük sızıntı.	- Cihaz seviyeli değildir. Ayakları gevşetin veya sıkın (ayarlanabilirlerse) ayarlanabilir ayakları. - Cihaz kapağının üzerinde tepsiye merkezlenmemiş. Arka ayağı ayarlayın (uygun ise).
Alet kapağı kapanması zordur.	- Cihaz dengede değil. Ayır veya sıkılaştır ayarlanabilir ayakları (uygun ise). - Yemek takımlarının bazı parçaları çıkıntı yapıyorlardan. sepetlerden.
Alet kapağı sırasında açılır. yıkama döngüsü.	Dry Assist fonksiyonu etkinleştirilidir. Şunu yapabilirsiniz işlevi devre dışı bırakın. "Ayarlar" bölümüne bakın.
İçinden gelen tıslama/çınlama sesleri cihazda.	- Yemek takımları düzgün yerleştirilmemiş. sepetler. Sepet yükleme broşürüne bakın. - Püskürtme kollarının serbestçe dönebildiğinden emin olun.
Cihaz devre kesiciye atar.	- Aynı anda tüm cihazları beslemek için akım yetersiz. aynı anda kullanılan tüm cihazlar. Şebeke akımı ve ölçümün kapasitesini kontrol edin. prize akımı ve sayacın kapasitesi veya kullandığı cihazlardan birini kapatın. - Cihazın dahili elektrik arızası. Yetkili Servis Merkezine başvurun. yetkili servis merkezine.



Diğer olası nedenler için "Kullanım hazırlanış öncesi", "Günlük kullanım" veya "İpuçları" bölümüne bakın.

Cihazı kontrol ettikten sonra cihazı devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Eğer

sorun tekrar oluşursa, yetkili servis merkezine başvurun.

Tabloya açıklanmayan alarm kodları için yetkili servis merkezine başvurun.



UYARI! Sorun tamamen düzeltilene kadar cihazı kullanmanızı önermiyoruz. Cihazın fişini çekin ve doğru çalıştığından emin olana kadar tekrar takmayın.

Bulaşık yıkama ve kurutma sonuçları tatmin edici değil

Sorun	Olası neden ve çözüm
Yetersiz yıkama sonuçları.	- Daha yoğun yıkama programları kullanın. - Püskürtme kolu deliklerini ve filtreyi temizleyin. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın. "Günlük kullanım", "İpuçları ve öneriler" ve sepet yükleme-talimatına bakın.
Yetersiz kurutma sonuçları.	- Yemek takımı kapalı cihaz içinde çok uzun süre bırakılmıştır. cihaz. - Parlatıcı yoktur ya da parlatıcı miktarı yeterli değildir. Parlatıcı haznesini doldurun veya parlatıcı dozajını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. - Plastik parçaların havluyla kurulanması gerekebilir. - En iyi kurutma performansı için Dry Assist işlevini etkinleştirin. - Çoklu tabletlerle bile her zaman parlatıcı kullanın.
Beyazımsı çizgiler veya bardaklar ve tabaklar üzerinde mavimsi tabakalar var.	- Parlatıcının salınım miktarı çok yüksektir. Parlatıcı parlatıcı dozajını daha düşük bir seviyeye ayarlayın. - Deterjan miktarı çok fazladır.
Lekeler ve kurumuş su bardaklar ve tabaklar üzerinde su damlaları var.	- Salınan parlatıcı miktarı yeterli değildir. Ayarlayın parlatıcı dozajını daha yüksek bir seviyeye. - Bunun nedeni parlatıcının kalitesi olabilir.
Tabaklar ıslak.	- En iyi kurutma performansı için Dry Assist işlevini etkinleştirin. - Program kurutma aşaması yoktur ya da kurutma aşaması vardır. düşük sıcaklıkta kurutma aşaması. - Durulama yağ çözücü dispenseri boş. - Durulama yağ çözücü kalitesi sebep olabilir. - Çoklu tabletlerin kalitesi sebep olabilir. Şunu deneyin: farklı bir marka veya durulama yağ çözücü dispenserini etkinleştirin ve durulama yağ çözücü ile çoklu tabletleri birlikte kullanın.
Cihazın iç kısmı bulunmaktadır. ıslak.	Bu cihazın bir arızası değildir. Nem yoğunlaşması— cihaz duvarlarında yoğunlaşır.
Yıkama sırasında olağandışı köpük.	- Bulaşık makinesi için özel olarak tasarlanmış deterjanı kullanın. - Farklı bir üreticiden deterjan kullanın. - Eşyaları akan su altında ön yıkamayın.

Sorun	Olası nedenler ve çözüm
Çatal-çömlek üzerinde pas izleri.	- Yıkama için kullanılan suda çok fazla tuz var. “Su yumuşatıcıya” bakınız. - Gümüş ve paslanmaz çatal-bıçak birlikte konuldu. Gümüş ve paslanmaz çelik eşyaları birbirine yakın koymayın. Birlikte.
Deterjan kalıntıları var. dağıtıcının içinde kaldı. programın sonu.	- Deterjan tableti dağıtıcıya sıkıştı ve yağmurla yıkanmadı. - Su, deterjanı dağıtıcısından temizleyemez. Dağıtıcı. Sprey kolunun tıkalı olmadığından emin olun veya tıkanmış değildir. - Sepetlerdeki öğelerin deterjan dağıtıcısının açılmasını engellemediğinden emin olun. deterjan dağıtıcısının kapağının açılmasına engel olmayın.
Cihaz içindeki kokular.	“İç temizliğe” bakınız.
Taşlaşma birikintileri üzerinde - kova ve tambur üzerindeki bulaşıklarda. kapının iç kısmında.	- Tuz seviyesi düşük, dolum göstergesini kontrol edin. - Tuz kabının kapağı gevşek. - Musluk suyunuz sert. “Su yumuşatıcıya” bakınız. - Çok işlevli tabletler kullanırken tuz kullanın ve yenileme ayarını yapın. su yumuşatıcının yenilemesi. “Su yumuşatıcıya” bakınız. ener”. - Taşlaşma birikintileri devam ederse cihazı şu deterjanlarla temizleyin. uygun deterjanlarla. - Farklı deterjan deneyin. - Deterjan üreticisiyle iletişime geçin.
Donuk, rengi solmuş veya ufalanmış tabaklar.	- Sadece bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaların yıkandığından emin olun aletin içinde. - Sepeti dikkatlice yükleyin ve boşaltın. Sepete bakın yükleme broşürü. - Nazik eşyaları üst sepete koyun.



Diğer olası nedenler için "Kullanmadan önce", "Günlük kullanım" veya "İpuçları" bölümüne bakın.

TEKNİK BİLGİLER

Boyutlar	Genişlik / yükseklik / derinlik (mm)	446 / 818 - 898 / 550
Elektrik bağlantısı 1)	Gerilim (V)	220 - 240
	Frekans (Hz)	50
Su temini basıncı	En az. / en çok. bar (MPa)	0.5 (0.05) / 10 (1.0)
Su temini	Soğuk su veya sıcak su 2)	maks. 60 °C

Kapasite

Mutfak eşyaları ayarı

9

1) Diğer değerler için rating plakasına bakınız.

2) Sıcak su alternatif bir enerji kaynağından geliyorsa (ör. güneş panelleri), enerji tüketimini azaltmak için sıcak su terminini kullanın.

AB EPREL veritabanına bağlantı

Aletle birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, bu cihazın AB EPREL veritabanına kaydı için bir web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve bu aletle birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle referans olarak saklayınız.

Cihazın rating plakasında bulabileceğiniz model adı ve ürün numarası ile <https://eprel.ec.europa.eu> adresindeki EPREL veritabanını kullanın. "Ürün açıklaması" bölümüne başvurunuz.

Enerji etiketi hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu adresini ziyaret edin.

Ürünün performansı ile ilgili bilgileri AB içinde bulmak mümkündür

ÇEVRESEL ENDİŞELER

Sembol ile işaretlenen malzemeleri geri dönüştürün. Ambalajı geri dönüştürülmesi için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevre ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Yap



İşaretli aletleri atmayın

sembol evsel atık ile.

Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine geri götürün veya belediye ofisinize başvurun.

