

S M E G

STFABBL3

Kullanım Kılavuzu

1 Genel güvenlik talimatları	2
2 Kurulum	9
3 Kontrol açıklaması	20
4 Çalışma talimatları	29
5. Temizlik ve bakım	38
6. Arıza giderme. Ne yapmalı...	55
7. Arıza giderme	60

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu el kitabını dikkatli okumanız önerilir; bulaşık makinenizin doğru ve güvenli kullanımı için gerekli tüm bilgiler bu metinde bulunmaktadır.

Bireysel bölümler, cihazınızın tüm işlevlerine adım adım rehber sunacak şekilde düzenlenmiştir; metinler kolay anlaşılır ve ayrıntılı görsellerle birlikte eksiksizdir.

Sepetlerin, püskürtme kollarının, kapların, filtrelerin, yıkama programlarının doğru kullanımı ve kontrollerin çalıştırılması için öneriler verilmiştir. Burada verilen temizlik talimatlarına uymak, bulaşık makinenizin performansını uzun vadede en yüksek seviyelerde tutacaktır.

Bu kullanıcı dostu kılavuz, bulaşık makinesinin kullanımıyla ilgili tüm sorularınıza yanıtlar sağlayacaktır.



KURULUM TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kurulumunu, bağlantısını ve testini gerçekleştirmek zorunda olan yetkili teknisyenler içindir.



KULLANICI TALİMATLARI: Cihazı kullanmaya yönelik önerilerden, kontrollerinin açıklamasından ve doğru temizlik ve bakım prosedürlerinden oluşur.



Bu kılavuz, satın aldığınız bulaşık makinesinin türünde bulunabilecek seçenekler, programlar ve özellikleri içermektedir. Modelinizin belirli özellikleri için lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza bakınız.

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

1 Genel güvenlik talimatları

- Bu kullanım kılavuzu aygıtın ayrılmaz bir parçasıdır; gelecek referans için bulaşık makinesiyle her zaman birlikte saklanmalıdır (satış yapılsa bile). Cihazı kullanmadan önce, bu kılavuzda yer alan tüm talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Bu cihaz, ev ortamında ve benzeri alanlarda, mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer işyerleri, kurumlar vb. için ve otellere, hostellere, pansiyonlara ve diğer konaklama tesislerine konuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, aşağıdaki işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir: bulaşıkların yıkanması ve kurutulması; bunlar dışında herhangi bir kullanım hatalı kabul edilir. Üretici, yukarıda belirtilenler dışında kalan kullanımlardan sorumlu değildir.
- Nakliye sırasında hasar görmüş cihazları kullanmayınız! Şüphe halinde bayinizle iletişime geçiniz.
- Cihaz, üretici tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. Kurulum, ilgili düzenlemelere uygun olarak nitelikli teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Atık ambalajları asla başıboş bırakmayınız. Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyiniz.

Atık ambalaj malzemelerini türüne göre ayırın ve en yakın geri dönüşüm merkezine teslim edin.

- Teknik veriler, seri numarası ve işaretin bulunduğu plaka kapının iç kenarında belirgin bir konumdadır. Çıkarılmamalıdır.
- Cihaz, elektrik güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak topraklanmalıdır. Cihazın topraklamasının yapılmaması veya hatalı toprak bağlantısı nedeniyle kişilere veya malzemeye verilecek zararlardan üretici sorumlu değildir.
- Kurulum sırasında cihaz ağıdan ayrılmalıdır.
- Donma etkisi olan bir yere cihazı kurmayın.
- Yüksek ısıması olan sıcaklık tehlikesi olan ekipmanlara yakın bir yere cihazı kurmayın (ör. gaz brülörü, şömine vb.).
- Cihaz, başka bir ekipmanın üstünde veya altında bir bölmeye kurulduysa (ör. gaz brülörleri, fırınlar vb.), ekipmanın üreticisinin sağladığı talimatları dikkatlice okuyun. Ekipmanın talimatlarında bilgi yoksa, cihazın üstte veya altta kurulabileceğini doğrulamak için ekipman üreticisiyle iletişime geçin.
- Cihazı bir ocak altında gömme kesinlikle yasaktır. Özgür duran cihazın üstüne bir ocak kurmak kesinlikle yasaktır.

-
- Dengeyi sağlamak için cihazı yalnızca sürekli bir tezgah altına, bitişik dolaplara güvenli şekilde sabitlenmiş olarak kurun. Cihaz yüksek bir dolap içine kuruluysa, cihaz ve dolabın yeterince sabitlenmesi gerekir.
 - Cihaz gömme değilse ve bu nedenle bir taraftan erişilebiliyorsa, güvenlik nedeniyle kapı menteşe bölgesi kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapama parçaları, uzman satıcılar veya satış sonrası hizmetlerden aksesuar olarak mevcuttur.
 - Elektraj ve frekansının cihazın ad kartındaki değerlerle uyduğuna kontrol edin.
 - Giriş kablodaki fiş ile karşılık gelen priz fişi aynı tipte olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uymalıdır. Aşırı ısınma veya yanmayı önlemek için adaptörler veya kısa devre bağlantıları kullanmayın.
 - Cihazın fişi kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır. Güç kablodunu çekerek fişi asla çıkarmayın.
 - Cihaza fişsiz bir güç kablolu verilmişse, aşırı gerilim koruma sınıfı III altında tam kesintiye olan çok kutuplu bir devre kesici kolay erişilebilir bir konuma güç hattında kurulmalıdır.
 - Cihaz, yeni hortumlar aracılığıyla su teminiyle bağlanmalıdır.

- Kurulumdan sonra cihazı kısa bir süre test edin. Bulaşık makinesini boş olarak 45 ile 70°C arasındaki bir sıcaklıkta ve özel bulaşık makinesi deterjanı kullanarak bir yıkama döngüsüyle çalıştırın. (Bir ısıtma döngüsünü çalıştırmak yeterli değildir). Bulaşık makinesi düzgün çalışmıyorsa, elektrik kaynağından bağlantıyı kesin ve en yakın teknik servise başvurun.

Cihazı kendiniz onarmaya asla çalışmayın.

- Bulaşık makinesi yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Sekiz yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Kapı açıkken çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun. Yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra deterjan dağıtıcısının boş olduğundan her zaman emin olun.
- Cihazın temizliği ve düzenli bakımı çocuklar tarafından sadece güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde yapılabilir.
- Bazı deterjanlar güçlü alkali içerir. Cilde ve göze temasından kaçının. Deterjanlar yutulduğunda son derece tehlikeli olabilir. Ağız ve boğazda kalıcı hasarlara yol açabilecek maddeler içerir ve boğulmaya neden olabilir. Bu ürünlerin ambalajındaki tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

-
- Yıkama programının sonunda bulaşıklar veya cihaz üzerinde bulunabilecek su kalıntılarını içmeyin.
 - Patlayıcı olabilecek alkol veya terebentin gibi çözücüleri asla cihazın içine koymayın. Kül, mum veya boya ile kirlenmiş bulaşıkları asla yerleştirmeyin.
 - Bulaşık makinesinin kapağını asla açık bırakmayın; insanlar takılıp düşebilir. Kapak açıkken üzerine yaslanmak veya oturmak, cihazın devrilmesine ve/veya hasar görmesine neden olabilir.
 - Elektrik israfını önlemek için bulaşık makinesini kullanımdan sonra kapatın.
 - Bıçaklar ve keskin kenarlı diğer mutfak ekipmanları, uçları aşağı gelecek şekilde sepete veya üst sepete yatay olarak yerleştirilmelidir; sepetlerden dışarı çıkan keskin kenarlara karşı kendinizi yaralamamaya dikkat edin.
 - Bu cihaz, elektrikli ekipmanları düzenleyen tüm geçerli güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Her türlü teknik kontrol yalnızca eğitimli ve yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır: yetkisiz kişilerce yapılan onarımlar yalnızca garantiyi geçersiz kılmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcının güvenliğini de riske atabilir.
 - Bir arıza durumunda, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısını kesin ve su vanasını kapatın. Beslemede hasar olması durumunda

kordonu, üretici veya yetkili teknik servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Kapatma/çalıştırma düğmesi kapalı konumda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik kaynağından fişini çekin.
- Cihazı su jeti makinesi, yüksek basınçlı veya buhar temizleyicilerle temizlemeyin.

- **acquastop cihazı olan modeller**

Bu cihaz sızıntı durumunda su baskını önler.

“acquastop” cihazı tetiklendiğinde arızayı belirlemek ve onarmak için yetkili bir teknisyenle irtibata geçin.

Bu modellerde su alım hortumunda bir elektromıknatıs valfi bulunur. Hortumu kesin ve elektromıknatıs valfinin suya düşmesine izin vermeyin. Su alım hortumunda hasar varsa cihazı elektrik ve su kaynağından ayırın.

**Uyarı: Cihaz sadece şu durumda çalışır:
bulaşık makinesi şebekeye bağlandığında.**

Uygunluk beyanı 1.1

Cihaz, aşağıdaki Avrupa yönergelerinin temel gerekliliklerini karşılar:

- 200/125/EC
- 211/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, iç aydınlatmalı modeller için risk grubu 1.
- IEC/EN 61770

1.2 Atıklar/Atıma ilişkin notlar



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (direktif 2012/19/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir:

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin,
- kilidi kullanılmaz hale getirin.


Talimatlara uyulmaması veya cihazın herhangi bir parçasına müdahale sonucu meydana gelen zarar veya yaralanmalarda üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı da dahil.

2. Kurulum

2.1 Teknik özellikler

Su tedarik basıncı	min. 0.05 - max. 0.9 MPa (min. 0.5 - maks. 9 bar)
Su teminatı sıcaklığı	maks. 60°C
Kapasite	12-13 standart servis seti
Koruma sınıfı nem	IPX0
Elektrik koruması şok	sınıf I
Elektrik verisi	veri plakasına bakın

Cihaz boyutları (mm)

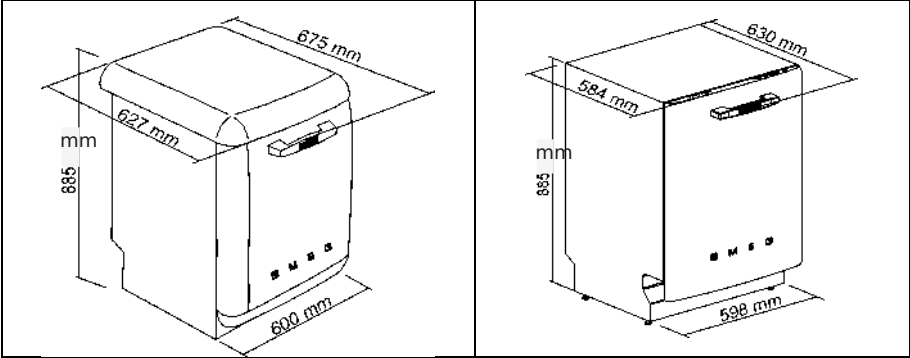


2.2 Genel bilgiler

- Polistiren sepet sabitleyicilerini çıkarın.
- Cihazı istenen montaj yerine yerleştirin.
- Bu cihaz duvarlara veya diğer mobilya ünitelerine dayandırılabilir.
- Cihaz bir ısı kaynağının yakınına monte edilirse, cihazın aşırı ısınmasını ve arızalanmasını önlemek için özel bir yalıtım paneli takın.
- Dengeyi sağlamak için entegre veya tezgâh altı bulaşık makinelerini yalnızca sürekli tezgâh altına takın ve yan ünitelerle vidalayın.
- Montaj işlemini kolaylaştırmak için giriş ve tahliye hortumları herhangi bir yöne yerleştirilebilir; hortumların kıvrılmadığından, ezilmediğinden veya fazla sıkı çekilmediğinden emin olun.
- Güç kaynağı kablosu ve hortumların geçebilmesi için en az 8 cm çapında bir delik gerekir.
- Montajın sonunda cihaz üzerinde kısa bir test yapın: su musluğunu açın ve sızıntı olmadığını kontrol edin.
- Bulaşık makinesini arka duvara dayayarak monte etmek için, hortumlar bu hortumlar için ayrılmış alanın bulunduğu alt bölümden geçirilmelidir.
- Aşağıdaki yedek parçalar, model üretilmeyen tarihten itibaren 7 yıl boyunca temin edilecektir: yıkama pompası, tahliye pompası, ısıtma elemanları; borular ve hortumlar, valfler, filtreler ve aquastop cihazları; kapının taşıyıcı ve iç parçaları (ayrı ayrı veya bir set halinde);

Elektronik kartlar ve baskı devreleri; elektronik göstergeler; basınç anahtarları; termostatlar ve sensörler, yazılım ve firmware, sıfırlama yazılımı dahil.

- Model artık üretimden kaldırıldığında şu yedek parçalar 10 yıl boyunca mevcut olacaktır: kapı menteşesi ve contası; diğer contalar; püskürtme kolları; filtre ünitesi, sepetler, raylar ve aksesuarlar.
- Bazı yedek parçalar sadece yetkili onarımlar için mevcuttur.
- Tüm modeller için tüm yedek parçalar geçerli değildir.
- AB EPREL veritabanı bulaşık makinesinin performansı hakkında bilgi sağlar. Veritabanı, bulaşık makinesinin enerji etiketindeki QR kodu kullanılarak doğrudan veya aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulanabilir <https://eprel.ec.europa.eu>. Bu durumda kapı yanındaki veri plakasında belirtilen model adını girmek zorundasınız.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.theenergylabel.eu.



Ayarlanabilir ayakları düzenlemek için uygun Allen anahtarı ile cihazı yere düz konumda tutun. Bu işlem bulaşık makinesinin doğru çalışması için gereklidir.



Bazı modeller, arkasında yalnızca bir adet ayarlanabilir ayakla donatılmıştır ve bu ayak, cihazın ön alt kısmındaki vida çevrilerek ayarlanabilir.



Ocak altında bulaşık makinesi kurulması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bulaşık makinelerinin, geleneksel yerleşik mutfak cihazları olmayan cihazlarla (örneğin şömineler, ocaklar vb.) doğrudan temas edecek şekilde monte edilmesi de yasaktır.

Bulaşık makinesini yanına bir veya birkaç başka cihaz bulunan bir bölüme monte ederken, cihazın üreticisi tarafından verilen tüm önerilere uymak esastır (minimum mesafeler, montaj prosedürleri vb.).

Satıcınıza başvurun veya üreticinin web sitesini ziyaret edin; bulaşık makinenizin yükseltilmiş bir konuma kurulup kurulamayacağını öğrenin. Eğer öyleyse, bulaşık makinesi ve kurulduğu mobilya devrilmesini önleyecek şekilde sabitlenmelidir.

Bulaşık makinesi yükseltilmiş bir konuma kurulmuşsa, sepetleri çekarken nesnelerin veya sepetlerin düşmesini önlemek için son derece dikkatli olun. Cihaz yanlış kurulduysa devrilebilir.

**Serbest duran modeller için sadece**

- Bağımsız bulaşık makinesinin üzerine bir ocak yerleştirmek kesinlikle yasaktır.
- Cihaz bir taraftan ulaşılabilir ise kapı menteşe alanı güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapaklar bir aksesuar olarak mevcuttur ve Teknik Destek Hizmeti üzerinden sipariş edilebilir.
- Tezgahın üst yüzeyi, bir çalışabilir tezgahın altına monte edilmesini sağlamak için çıkartılabilir. İlgili kiti yetkili satıcılardan veya Teknik Destek Hizmeti üzerinden temin edilmelidir. Bu işlem yetkili personel tarafından yapılmalıdır.


2.3 Su temini bağlantısı**Tıkanma veya hasar riskini önlemek için:**

su borusu yeni ise veya uzun süredir kullanılmadıysa, su beslemesine bağlamadan önce suyun temiz ve safsızlıklardan arınmış olduğundan emin olun; cihazın zarar görmesini önlemek için.

Bulaşık makinesi her zaman yeni hortumlarla su sistemine bağlanmalıdır; eski veya kullanılmış hortumlar asla yeniden kullanılmamalıdır.

SU Tedarikine BAĞLANMA

Bulaşık makinesine verilen A filtresini içeren soğuk su kaynağına $\frac{3}{4}$ " gaz dişi ile emme hortumunu bağlayın. Hortumu elinizle sağlam bir şekilde yerinde sıkmaya dikkat edin ve daha sonra penseyle yaklaşık $\frac{1}{4}$ dönüşle sıkıştırarak tamamlayın.

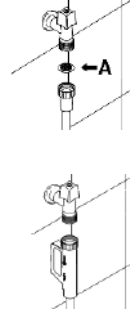


AQUASTOP cihazı bulunan bulaşık makinelerinde filtreler, dişi halkanın içinde zaten takılıdır.


Bulaşık makinesi aynı zamanda 60°C'yi aşmayan sıcak suyla da beslenebilir. Cihazı sıcak sularla beslemek yıkama süresini yaklaşık 20 dakika kısaltır, fakat etkinliğini biraz azaltır. Sıcak su kaynağına bağlantıyı, soğuk su kaynağına bağlanırken açıklanan aynı yöntemle ev içi sıcak su kaynağına bağlayın.

Almanya pazarına ilişkin su bağlantısına dair ek not:

Ürünü su kaynağına bağlamadan önce, su tesisatının geri akış nedeniyle içme suyunun kirlenmesini önlemek için güvenlik cihazı ile donatıldığından emin olun (DIN EN 1717'e göre). Evdeki su sistemi düzgün şekilde uygulanmışsa su vanaları ve/veya musluklar bu güvenlik cihazları ile donatılmıştır.

**BANYO BAĞLANTISI**

Yerleştirin the bulaşık makinesinin tahliye hortumunu en az 4 cm çapında bir tahliye borusuna yerleştirin veya alternatif olarak plastik kullanarak mutfak lavabosunun içine yerleştirin.

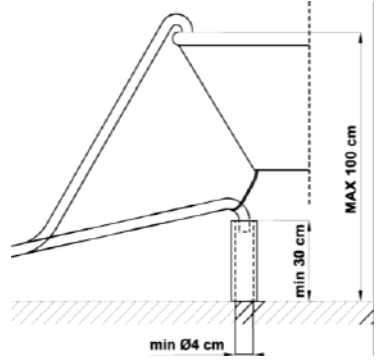

destek sağlanan, hortumu ezmeden veya aşırı bükmeden dikkatli olun.

Hortumun gevşememesi ve düşmemesi önemlidir. Bu amaçla plastik destekte duvara veya musluğa bağlamak için bir delik bulunmaktadır. Serbest uç 30 ile 100 cm arasında bir yüksekliğe konumlandırılmalı ve asla suda batmamalıdır. Yatay bir tahliye uzatma hortumu kullanılıyorsa (maksimum 3 m için), tahliye hortumu yerden en fazla .85 cm yükseklikte yerleştirilebilir.

Nemden koruma sınıfı: IPX0

2.4 Elektrik bağlantısı ve önlemler



Ana kartta iç kapının kenarında bulunan cihazın ad resminde yazan voltajın ve frekansın ana şebeke değerleriyle eşleştiğini kontrol edin.



Besleme kablosundaki fiş ile ilgili priz çıkışı aynı tipte olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Fiş, kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

Güç kaynağı kablosuna çekerek fişi asla sökmeyin.



Güç kablosu değiştirdikten sonra kabloyu sabitleyen braketin sıkı bir şekilde yerinde olduğundan emin olun.



Aşırı ısınma veya yanma riskini önlemek için adaptör veya shunt bağlantılar kullanmayın.



Güç kablosunda hasar varsa herhangi bir riskten kaçınmak için üretici veya Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.



ON/OFF konumunda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce elektrik güç kaynağından bağlantısını kesin.


ACI PLUGSUZ GÜÇ KABLOSU İLE SAĞLANMIŞSA:



Güç kaynağı hattında kolayca erişilebilen bir konuma aşırı gerilime karşı koruyucu III. sınıf bir çok kutuplu devre kesici takılmalıdır.



Şebekeye bağlantı aşağıda gösterilen şemaya ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

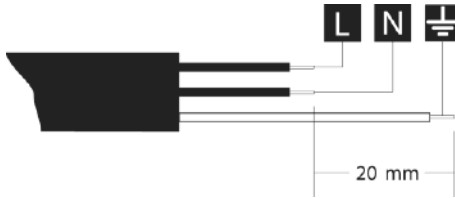

L = kahverengi

N = mavi

⊕ = sarı-yeşil


Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: I

SADECE BÜYÜK BRITANYA İÇİN:

Bu cihaz topraklanmalıdır.

Sigorta değişimi

Bu cihazın güç kablrü BS 1363A 13A sigortalı bir fişe takılıysa bu tip fişte sigortayı değiştirmek için BS 1362 standartında A.S.T.A. onaylı bir sigorta kullanın ve şu şekilde ilerleyin:

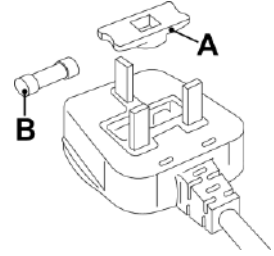

1. Sigorta kapağı A ve sigorta B'yi çıkarın.
2. Yedek sigortayı sigorta kapağına takın.
3. İkisini de prize geri takın.




Sigorta değiştirildiğinde sigorta kapağı tekrar takılmalı ve sigorta kapağı kaybolursa doğru bir yedek takılıncaya kadar fiş kullanılmamalıdır.

Doğru yedek renkli kartı veya teli üzerinde tabanda kelimeler halinde basılı renk ile belirlenir.

Yedek sigorta kapakları yerel elektrik malzemeleri satan mağazalardan temin edilebilir.

Kontrol elemanlarının açıklaması

3.1 Üst panel



A	PROGRAM SEÇİM DÜĞMESİ Gerekli yıkama programını seçmek için kullanılır.
	SEÇİLEN PROGRAM GÖSTERGE IŞIĞI B Bu ışığın aydınlatması, seçilen programı ve arızanın meydana geldiğini belirtir (arıza giderme).
C	Tuz Uyarı IŞIĞI Aydınlatma, yeniden Oluşturulan tuz uyarı seviyesini gösterir.
D	AVUÇ QUIK UYARI IŞIĞI Bu ışığın aydınlatması, tanktaki durulama yardımcı madde uyarı seviyesini belirtir.
E	SEÇENEKLER (bazı modellerde sadece)
	F BİLGİ GÖSTERİMİ (modeline bağlı olarak 1 veya 3 basamak)
G	PROGRAM ERTELEME DÜĞMESİ Programın başlama süresini ertelemek için bu düğmeye basın.
H	AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ Bulaşık makinesini açıp kapatmak için bu düğmeye basın.



YIKAMA PROGRAMINI AYARLAMA VE AÇMA/KAPAMA

Programlar tablosundan en uygun olanını belirledikten sonra:

- ON/OFF düğmesine basın (H) ve PROGRAM GÖSTERGE IŞIĞI (A) yanıp sönene kadar bekleyin;
- **İstenen programa karşılık gelen gösterge ışığı yanıncaya kadar PROGRAM SEÇİM Düğmesini (B) basılı tutun;**
- gereken seçeneği seçin (varsa ve model seçenekler sunuyorsa);
- kapıyı kapatın; yaklaşık 2" sonra program başlayacak IŞIK yanıp sönüyor (programın yürütüldüğünü gösterir).

PROG. DEVAM EDİLİYOR GÖSTERGE IŞIĞI (bazı modellerde sadece)

Bir program çalışırken, kapının sağ üst köşesinin altına yansıyan yanıp sönen bir ışık vardır. Program sonlandığında enerji tüketimini azaltmak için ışık kapanır.

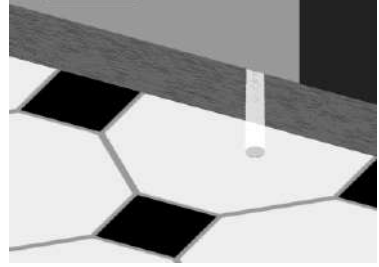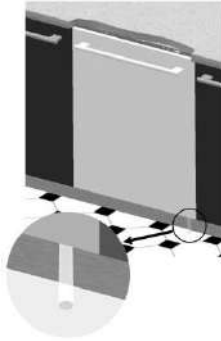

Yıkama programlarının sayısı, türü ve sırası satın alınan modele bağlıdır. Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

ECO
(*)

ECO: Kurumuş kalıntılar olsa bile normal kirli bulaşıkları yıkamak için en düşük su ve enerji tüketimine sahip program. Bilgiler, enerji ve su tüketiminin birleşik olarak en verimli olduğu STANDARD EN60436 programını ifade eder (programlar tablosunda belirtilmiştir).

Program normal kirli bulaşıklar için uygundur ve AB ekotasarım mevzuatına uyumu değerlendirmek için kullanılır.



BEKLETME

Başka bir yıkama döngüsünü beklerken tencereler ve tabaklar



½ YARIM YÜK

Sadece birkaç normal kirli bulaşığı yıkamak için; yıkama



MIX 65°

kullanımdan hemen sonra Kurumuş kalıntılar olsa bile tabaklar ve tencereler gibi normal kirli karışık yükler



HİJYEN %99,9

Tabaklar, tencereler, tavalara ve mama biberonlarına yönelik yoğun program. Daha yüksek hijyen seviyesine ulaşmak için bebek yemek takımları için idealdir veya ailede alerjisi olan kişiler varsa tercih edilir.



OTOMATİK SENSÖR

Tabaklar ve tencereler gibi normal kirli karışık yükler için. Bulaşık makinesi şunu belirler:

otomatik olarak. parametreler



GREEN EXPRESS

Düşük su ve enerji tüketimli hızlı program. Normal kirli karışık yükler için; kullanımdan hemen sonra yıkanır.



CRYSTAL 45°

Şarap kadehleri ve hafif kirli ince porselenler.



HASSAS 50°

Şarap kadehleri ve hafif kirli bulaşıklar.



EXPRESS 27'

Hafif kirli bulaşıklar için hızlı program; kullanımdan hemen sonra yıkanır.



SESSİZ

Kurumuş kalıntılar olsa bile normal kirli bulaşıklar. Maksimum ses azaltımı sağlar; bu nedenle gece çalıştırmak istiyorsanız idealdir.



FULL EXPRESS 60'

Kurumuş kalıntılar olsa bile tabaklar ve tencereler gibi normal kirli karışık yükler için hızlı program. Bulaşıklar yıkanır

ve 60 dakika içinde kurutulur.



INTENSE 70°

Kurumuş kalıntılar olsa bile yoğun kirli tabaklar, tencereler ve tavalara



Bulaşık makinesi kapısı açık kalırsa veya düzgün şekilde kapanmazsa yıkama programı başlamaz.

HİJYEN

Daha yüksek bir hijyen seviyesi elde etmek için son durulama sıcaklığını artırır. Tabaklar, tencereler, tavalara, doğrama tahtaları, mama biberonlarının yoğun yıkanması için uygundur. Bebek yemek takımları için veya ailede alerjisi olan kişiler varsa idealdir.

Not: Hygiene %99.9 programı, bir seçenek seçilmeden dış bir laboratuvar (VDE) tarafından test edilmiştir. Etkili olabilmesi için çevrim kesintiye uğratılmamalıdır.

Otomatik Kapı Açma - KURU YARDIMI

(her zaman ECO programında dahildir)

(diğer programlarda da bulunabilir, lütfen ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız).

Program, kapalı kapı ile bir süre ve kapağın hafifçe açık olduğu (kurulamayı kolaylaştırmak için bekleme) bir süre içeren bir kurutma döngüsü ile sonlanır. Süre, programa ve modele bağlıdır.

Bu aşamada yapılacak herhangi bir müdahale (kapıyı açma/kapama, kapatma gibi) programı erken sonlandırır.

Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve yıkama tamamlanmadan boşaltılabilir; bu, modele bağlı olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile belirtilir, ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilemeyebilir.

Tüm program, sadece görsel ve/veya işitsel sinyal ile belirtildiğinde son bulur (model depending).



Kapının açılabilmesi için yeterli boşluk olmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapıyı zorla açıp kapatmamalısınız.

(*) EN60436'e göre standart program. DRY ASSIST seçeneği (varsa) etkin olmalıdır. Tüketim verileri için lütfen sağlanan bilgi sayfasına bakınız.

BULAŞIK MAKİNESİYLE SUNULAN ENERJİ ETİKETİ referansları:

- Bilgi, program tablosunda gösterilen EN 60436 - STANDART programına atıfta bulunur; birleşik enerji ve su tüketimi açısından en etkilidir. Bu program genellikle kirli bulaşıklar için önerilir ve AB mevzuatına uygunluk için ekosistem tasarımını değerlendirmek amacıyla kullanılır.
- Kurutma verimliliği, "G" (asgari verimlilik) ile "A" (maksimum verimlilik) arasındaki bir ölçeğe dayanır.


Test enstitülerine duyuru

Test enstitülerine karşılaştırmalı testler için yönergeler sağlanmıştır (ör. EN60436'e göre).

Lütfen yönergeleri şu e-posta adresinden bize ulaşarak isteyin:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Bir talepte bulunurken lütfen kapının yanındaki plakamda belirtilen modeli (MOD) ve seri numarasını (S/N) belirtiniz.

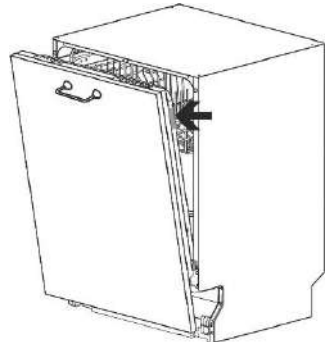


3.2 Yıkama programları



Bir yıkama programına başlamadan önce şu şeylerden emin olun:

- Su kaynağı musluğu açık.
- Yumuşatıcı haznesinde yenileyici tuz bulunuyor.
- **Dispenser'e doğru miktarda deterjan eklenmiş.**
- Sepetler doğru şekilde doldurulmuş.
- Püskürtme kolları serbestçe ve engel olmadan dönebilir.
- Bulaşık yıkayıcının kapağı güvenli bir şekilde kapatılmış.



Uyarı:

Yıkama programının ilk aşamasında püskürtücüler çalışıyor gibi algılanmaz çünkü başlama anından yaklaşık 5 dakika sonra döndürmeye başlarlar. Bu, yıkama döngüsünün normal işletmesidir.


SEÇENEK SEÇİMİ

İstenen seçeneğin simgesine göre ilgili düğmeye basılarak seçenekler seçilir; seçenek etkinleştirildiğini doğrulamak için ışık yanar.

Yıkama döngüsünün sonunda tüm seçenekler devre dışı bırakılır.

EK SEÇENEKLER

Bazı modellerde ek seçenekler bulunur; bu, iki düğmeye aynı anda basılarak etkinleştirilir. Bu durumda, kontrol paneli grafiklerindeki iki satır, ek seçeneğin sembolünü iki düğmeye aynı anda basılarak etkinleştirilmesi için birbirine bağlar..)



SEÇENEKLER TABLOSU			
Seçenek			Açıklama
1	ÖZEL		Ek programlar oluşturur. "ÖZEL" programları mavi ışıkla gösterilir.
2	KURUTMA YARDIMI		Düşük ısıda bile bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasına olanak sağlar; önemli enerji tasarrufu. Şu durumda seçilen program uyumluysa otomatik olarak başlar. uyumludur. Gerekli değilse, devre dışı bırakmak için düğmeye basın.
3	½ YÜK FLEXY ZONE		Sadece birkaç bulaşığın yıkanması gerekiyorsa idealdir; bu sayede enerji tasarrufu sağlar ve yıkama süresi kısalmır.
4	ERTELEME		Yıkama döngüleri 1 veya 3, en fazla modele bağlı olarak 9, 12 veya 24 saate kadar ertelenebilir.
5	KENDİ KENDİNİ TEMİZLE		Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Şununla birlikte başlatılmalıdır: makine boşken, içinde bulaşık olmadan.



ÖZEL (varsa)

Herhangi bir yıkama döngüsüyle birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak sağlar. Gerekli yıkama döngüsünü seçtikten sonra düğmeye basın (ışık yanar). Döngü tamamlandığında otomatik olarak kapanır.



Flexi Zone

½ YÜK FLEXY ZONE (varsa)

Sadece birkaç bulaşığın yıkanması gerekiyorsa idealdir; bu sayede enerji tasarrufu sağlar. Bulaşıklar iki sepetin de içine yerleştirilmelidir ve tam yük için kullanılan miktara kıyasla deterjan bölmesine daha az deterjan konulmalıdır.



EKSTRA KURUTMA (varsa)

Bu seçenek, kurutmanın daha iyi olmasını sağlamak için parametreleri değiştirir. Tencereler, yapışmaz tavalar ve plastik kaplar gibi kurutulması zor bulaşıklar içeren yükler için uygundur.



KURUMA YARDIMCI (varsa)

Kapı, tabaklar düşük durulama sıcaklıklarında bile mükemmel şekilde kurumasını sağlayacak şekilde otomatik olarak açılır ve bu nedenle önemli enerji tasarrufu sağlar. Yıkama döngüsünün sonunda kapı birkaç santimetre hafifçe açılır. Bulaşık makinesi, yük tamamen kurumasını sağlamak için son durulama ile döngünün sonu arasında etkisizleşir (ekranda döngünün bitimine kalan süre gösterilir). Program, bu aşamada kapı açılırsa kesilir. Kısa bir bip sesi verilir ve döngü ışıkları 4 ve 5, döngünün bittiğini göstermek üzere yanıp söner. Seçilen program, seçenek ile uyumluysa otomatik olarak başlar. Program başlamadan önce devre dışı bırakılabilir.



Kapatının açılabilmesi için yeterli alan bulunmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapı zorla açılıp kapatılmamalıdır.



Not: bazı modeller, ürünle birlikte sunulan kılavuzda belirtilen kurulumlarda bir veya daha fazla döngüde kuru yardım fonksiyonuna varsayılan olarak sahiptir. Bu modellerde bu fonksiyonu kontrol etmek için bir düğme bulunmaz. Yıkama döngüsü sonunda kapı otomatik olarak açılır.



GEÇ (varsa)

GEÇİME düğmesine basarak bulaşık makinesi döngüsünün istenen süre zarfında (ör. gece) başlamasını ayarlayın. Modelle göre bu, ekranda veya belirli ışıklarla gösterilebilir. Döngü çalışırken bu seçenek seçilemez. Ayarı iptal etmek için ışıklar sönmeye kadar veya ekrandaki sayı sıfırlanana kadar düğmeye birkaç kez basın. Kapı kapatıldıktan sonra bulaşık makinesi ön yıkama döngüsünü yürütür ve ardından belirlenen “döngü gecikmesi” seçeneği etkinleştirilir.



KENDİ KİMYASAL YÜZE GİZLİTEM

Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü, makine boş durumda, bulaşık yokken başlatılmalıdır. Özellikle bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak her 2-3 ayda bir programın çalıştırılması önerilir. Çalışırken ışık yanıp söner. Döngünün sonunda açık kalır ve ışıklar 4 ve 5 yanıp sönmeye devam eder.


Ekran (varsa) “Son” gösterir.

MEVCUT PROGRAMI İPTAL ETME

- Şu anda seçili olan programı iptal etmek için kapıyı açın ve PROGRAM SEÇİMİ (PP) düğmesine birkaç saniye basılı tutun; göstergeler 4 ve 5 programı aynı anda aydınlanana kadar ("end" olarak işaretlenmiştir).



- Kapıyı kapatın.
- Yaklaşık 1 dakika sonra bulaşık makinesi döngünün sonuna geçecektir.

**PROGRAMI DEĞİŞTİRME**

Devam eden programı değiştirmek için kapıyı basitçe açın ve yeni bir program seçin. Kapı kapalı olduğunda bulaşık makinesi otomatik olarak yeni programı seçecektir.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN!... VE ÇEVREYİ KORUYUN

- Üreticinin talimatları ve önerileri izlendiğinde, aynı sayıda benzer kirli bulaşık el yıkamadan daha az su ve enerji tüketir.
- Her zaman bulaşık makinesini dolu yükleyin.
- Bulaşık makinesini kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi doldurun. Bulaşık makinesi yanlış doldurulursa, kötü sonuçlara ve su, enerji ve deterjan israfına yol açabilir.
- Bulaşıkları makineye koymadan önce akan su altında yıkamayın. Bu sadece su ve enerji israfı olacaktır.
- Her yük tipi için en uygun yıkama programını kullanın.
- Mevcutsa, bulaşık makinesini 60°C'ye kadar sıcak su kaynağına bağlayın. Üreticinin talimatları ve önerileri izlendiğinde, aynı sayıda benzer kirli bulaşık el ile yıkamaktan daha az su ve enerji tüketir.



DETERJAN TÜKETİMİNİ AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık makinesi deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Aşırı deterjan kullanmaktan kaçınmak ve elektrik tasarrufu yapmak için aşağıdakilere uyun:

- **daha hassas parçaları, agresif deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı tabaklardan ayırın;**
- deterjanı doğrudan tabakların üzerine dökmeyin.



Yıkama işlemi sürerken kapının açılması gerekiyorsa program duraklatılır. İlgili ışık yanıp sönmeye devam eder ve bir bip sesi çevrimin tamamlanmadığını bildirir. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapatmadan önce yaklaşık 1 dakika beklemelisiniz. Kapı kapatıldığında program, duraklatıldığı yerden devam eder. Bu işlem yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yapılmalıdır; çünkü programın yürütülmesinde sorunlara yol açabilir.

KAPATMA

Programın sonunda bip sesi kısa süreli duyulur ve 4 ve 5 no.lu programların ışıkları ("end" olarak işaretlenmiştir) yanıp söner.



Bulaşık makinesini kapatmak için kapıyı açın ve ON/OFF düğmesine (ON) basın.

ENERJİ YÖNETİMİ

5 dakika bekledikten sonra (yıkama çevrimi tamamlandı, durduruldu veya ayarlandı ancak başlatılmadı) bulaşık makinesi enerji tüketimini azaltmak için bekleme durumuna geçer.

Bu durumda, bulaşık makinesi gösterge paneli (modele bağlı olarak ışıklar veya ekran) daha yavaş çalışır (her 5 saniyede bir yanar).

TABAKLARIN ÇIKARILMASI

Yıkama programının sonunda, soğumaları için tabakları çıkarmadan önce en az 20 dakika bekleyin. Üst sepet içinde kalan su damlalarının, alt sepette hâlâ bulunan tabakların üzerine akmasını sağlamak için önce her zaman alt sepetteki tabakları boşaltmanız önerilir.


4. Çalıştırma talimatları

Bulaşık makinesini kurduktan sonra sepete tutucuları çıkarın ve makineyi şu şekilde kullanıma hazırlayın:


- Su yumuşatma sistemini ayarlayın;
- Yenileme tuzu ekleyin;
- Durulama yardımcısı ve deterjan ekleyin.

4.1 Su sertliğini ayarlama

- **Tuz ışığı yanıp sönene kadar program seçme (B) düğmesini basılı tutun.**
- Program ışıkları (A) mevcut ayarı gösterir.
- Su sertlik düzeyini seçmek için program seçme düğmesini (B) basın.

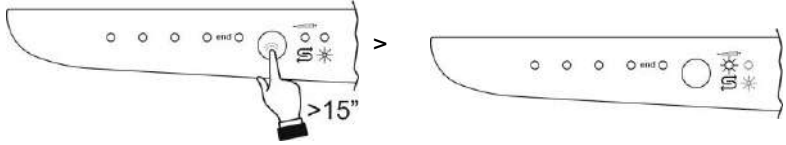

Ayarlamayı yaptıktan veya mevcut ayarı gösterdikten sonra birkaç saniye düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart işletim moduna döner.



SU Sertliği TABLOSU

SU Sertliği		AYARLAR		
Almanca dereceler (°dH)	Fransızca dereceler (°dH)			
0 - 6	0 - 11	H0	Tüm ışıklar kapalı (tuzsuz)	
7 - 10	12 - 18	H1	Bir ışık açık	
11 - 15	19 - 27	H2	İki ışık açık	
16 - 21	28 - 37	H3	Üç ışık açık	
22 - 28	38 - 50	H4	Dört ışık açık	
29 - 50	51 - 90	H5	Beş ışık açık	


Su teminatınızın sertliği hakkında bilgi için yerel su idaresi ile iletişime geçin.

Varsayılan ayarlar: H3 - 16-21°dH - 28-37°dF

4.2 Tuzu ekleme




Suda bulunan ölçek miktarı (su sertliği indeksi), kurudukları bulaşıklar üzerinde beyaz lekeler oluşmasına ve zamanla donuklaşmasına neden olabilir. Bulaşık makinesi, suyun sertliğini azaltmak için özel bir yeniden tuzlama tuzu kullanan otomatik yumuşatma sistemine sahiptir.

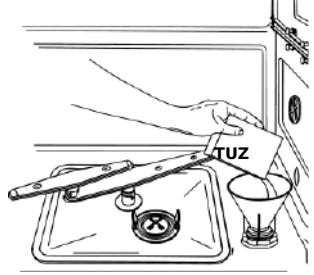

Orta sertlikte su kullanırken, yeniden tuzlama tuzu konteynırı yaklaşık 20 yıkama döngüsünden sonra doldurulmalıdır. Tuz konteynırı yaklaşık 1 kg tuz tohumu alabilir. Bazı modellerde optik tuzsuz göstergesi bulunur. Bu modellerde tuz konteynırının kapağı, sudaki tuz konsantrasyonu düşüğe aşağı inen yeşil bir şişik içerir. Yeşil şişik artık saydam kapaktan görülemiyorsa, konteynır yeniden tuzla doldurulmalıdır. Konteynır bulaşık makinesinin altına konumlandırılmıştır.

Tuz, kireç birikintilerinin oluşumunu engeller.

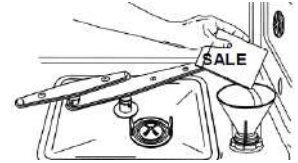

- Alt sepeti çıkarın.
- Tuz konteynırının kapağını saat yönünün tersine çevirerek sökün.
- Bulaşık makinesini ilk kullandığınızda konteynırı bir litre su ile doldurun.
- Tuzu (yaklaşık 1 kg) bulaşık makinesiyle birlikte verilen elektten konteynıra dökün.
- Bitirdikten sonra kapağı vidalamadan önce tuz artıklarını temizleyin.

Water yumuşatma sistemi arızasız hizmet vermesi için cihaz sistemi düzenli aralıklarla bir rejenerasyon çevrimi yapar.

Rejenerasyon süreci birkaç aşamadan oluşur. Yıkama döngüsünde ana su sertlik ayarında belirtilen su miktarına ulaşıncaya, son durulama döngüsünün sonunda başlar ve sonraki yıkama döngüsünün başında sona erer.

Rejenerasyon süreci döngü süresini ve su ile elektriğin tüketimini artırır.

Aşağıda, H2 su sertlik ayarıyla Eco programı kullanılarak yumuşatma sistemi rejenerasyon tüketiminin bir özeti bulunmaktadır.

Su tüketim göre model [bakınız programlar tablo] (litre)	Rejenerasyon frekans (sayısı döngüler)	Su tüketim sırası rejenerasyon (litre)		Enerji tüketim sırası rejenerasyon (Wh)		Süresi rejenerasyon proses (dak.)	
		Ayrıntı the son of the son durulama	Aynı başlangıç olan sonraki yıkamak döngü	Ayrıntı the son of the son durulama	Aynı başlangıç olan sonraki yıkamak döngü	Ayrıntı the son of the son durulama	Aynı başlangıç olan sonraki yıkamak döngü
7	8	0.2	4 (10x0.4 litreler)	0.3	1.2	6	4




- Her tuz kapları doldurulduğunda kapağın güvenli şekilde kapalı olduğundan emin olun. Su ve deterjan karışımı tuz kapına asla nüfuz etmemelidir; bu, yenileme sisteminin çalışmasını tehlikeye atar. Bu durumda garanti kapsamı geçersiz sayılacaktır.
- Yalnızca ev tipi bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş yenileme tuzu kullanın. Sofra tuzu kullanmayın, çünkü içeriğinde suyun yumuşatma sistemine zarar verebilecek çözülemeyen maddeler bulunabilir.**
- Tuz ekledikten sonra, fazla tuzu gidermek için bir yıkama programı çalıştırın. Bu şekilde fazladan tuzlu çözelti hemen sudan uzaklaştırılır; hazlede tuzlu suyun tank içinde uzun süre kalması korozyona yol açabilir.



Tuz ve deterjan paketlerini karıştırmaktan kaçının; tuz kabına deterjan eklemek su yumuşatma sistemine zarar verecektir.

4.3 Durulama yardımcısının eklenmesi




Deterjan ve durulama yardımcıları kapının iç kısmında yer alır: deterjan dağıtıcısı solda, durulama yardımcısı ise sağdadır.

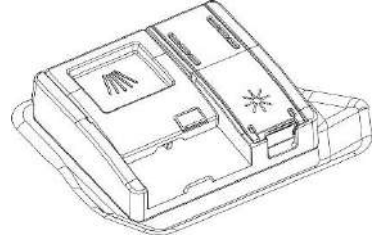

Durulama yardımcısı bulaşıkların daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve kireç çökeltileri ile lekelerin oluşumunu önler; kapının iç tarafında bulunan kapandan, son durulama sırasında suya otomatik olarak eklenir.

Durulama yardımcısı eklemek için:


- Kapağın üstündeki sekmeyi iterek ve kaldırarak dağıtıcının kapağını açın.
- Durulama yardımcısı göstergesi yanıp sönünce yeniden doldurun.
- Kapağı kapatın, kapandığında tık sesi duyulur.
- Ekstra köpük oluşumuna yol açabilecek durulama yardımcısı dökülmelerini temizlemek için bir bez kullanın.

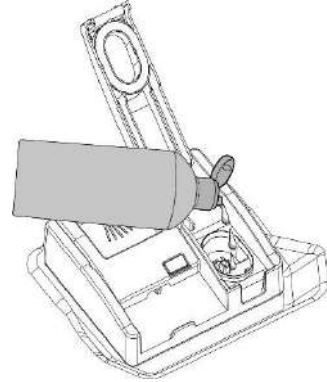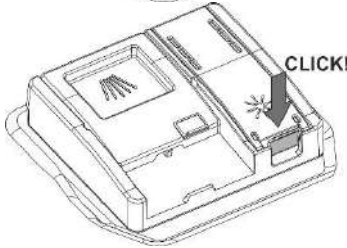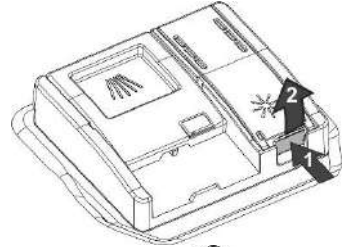


RİNSE YARDIMCIYA VERİCİ MODEİ AYARLAMA

PROGRAM SEÇİMİ (B) düğmesine basılı tutun; yaklaşık 15 saniye sonra tuz ışığı yanıp sönmeye başlar, basılı tutmaya devam edin; durulanabilir yağış ışığı (D) yanıp sönmeye kadar ve program göstergesi ışıkları (A) mevcut ayarı gösterene kadar.

Sonra gerekli dozu seçmek için **PROGRAM SEÇİMİ (B)** düğmesini birkaç kez basın; aşağıdaki tabloya göre.

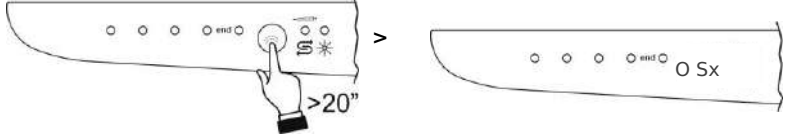

Ayarı yaptığınızda veya mevcut ayarı görüntülerken birkaç saniye düğmeye dokunmazsanız, bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna döner.

**RİNSE YARDIMCI AYAR TABLOSU**

0 – yok verildi	b0	Tüm gösterge ışıkları sönmük	
Minimum. 2 ml	b1	Bir göstergede ışık yanıyor	
3 ml	b2	İki gösterge ışığı yanıyor	
4 ml	b3	Üç gösterge ışığı yanıyor	
5 ml	b4	Dört gösterge ışığı yanıyor	
Maksimum. 6 ml	b5	Beş gösterge ışığı yanıyor	

Varsayılan ayarlar: b4 - 5 ml




- Yıkanan bulaşıklar soluk görünüyorsa veya dairesel lekeler içeriyorsa durulama yardımcısının miktarı artırılmalıdır.
- Öte yandan bulaşıklar yapışkan veya beyaz çizgilerliyse durulama yardımcısı ayarı azaltılmalıdır.

4.4 Deterjanın Eklenmesi

- Deterjan dağıtım kapağını P düğmesine hafifçe basarak açın.
- Deterjanı veya tabletini ekleyin.
- Kapağı tıkırtı ile durulana kadar kaydırarak kapatın.

Yıkama döngüsü sırasında dağıtıcı otomatik olarak açılacaktır. Dağıtıcı kuruyorsa sadece deterjanı veya tablete ekleyin.

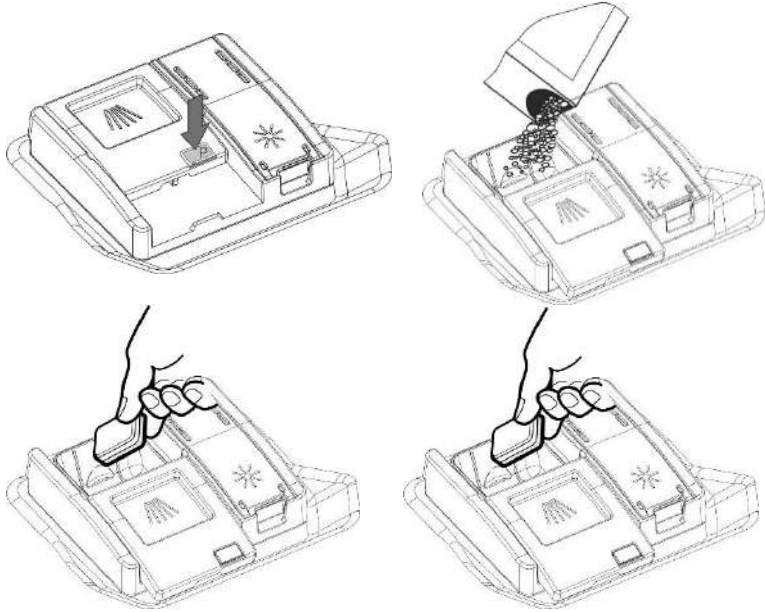

SOAK programı hariç, her yıkama döngüsünden önce deterjan dağıtım kutusuna gerekli miktarda deterjan eklenmelidir. Durulama yardımcı sıvısı ise gerektiği kadar eklenmelidir.



- Sıcak ön yıkama içeren bir program seçildiğinde (program tablosuna bakınız) gövdeye ek deterjan konmalıdır.
- Sadece bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanlar kullanın.
- Deterjan paketleri kapalı olmalı ve yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek topaklaşmayı önlemek için kuru bir yerde saklanmalıdır. Açıldıktan sonra deterjan paketleri çok uzun süre bekletilmemelidir, aksi halde deterjan etkisini kaybeder.
- Bulaşıkları elde yıkamak için kullanılan deterjanları kullanmayın çünkü bu makinenin çalışmasını etkilebilir.
- Deterjanın doğru miktarını ekleyin. Yetersiz miktarda deterjan bulaşıklardan kısmi kir temizlemesi sağlar; aşırı miktarda deterjan ise israf olur ve yıkama sonuçlarını iyileştirmez.

Çevreyi korumak için fosfat ve klor içermeyen deterjanların kullanılmasını öneririz.



Deterjanın durulama yardımcısı gözeticiğine, sıvı formda bile olsa, girişi bulaşık makinesine zarar verir.

4.5 Genel uyarılar ve tavsiyeler



Bulaşık makinesini ilk kez kullanmadan önce yıkanacak bulaşık türleri ve bunların yükleme ile ilgili aşağıdaki tavsiyelerin okunması tavsiye edilir.

Genelde ev bulaşıklarının yıkanmasında kısıtlama yoktur, ancak bazı durumlarda özelliklerini dikkate almak gerekir.

Sepetlere bulaşıkları yüklemekten önce şu adımlar gerekir:

- Kaba gıda artıkları: örn. kemikler, balık kemikleri vb. filtreyi tıkayabilir veya yıkama pompasına zarar verebilir.
- Altında yanmış yiyecek kalıntıları bulunan tencereleri veya tavaları yumuşatmak için ısıtın, ardından alt sepete yükleyin.

Sepetlere yüklemekten önce bulaşıkları akan su altında ön yıkamaya gerek yoktur; çünkü bu sadece su israfıdır.

Bulaşıkları doğru yüklemek optimum yıkama sonuçlarını sağlar.

**UYARI!**

- Yıkama sırasında bulaşıklar devrilmemesi veya püskürtme kollarının dönüşünü engellemeyecek şekilde güvenli bir şekilde yerinde olduğundan emin olun.
- Sepetlere çok küçük nesneler yerleştirmeyin; bunlar düşebilir ve püskürtme kollarını veya yıkama pompasını engelleyebilir.
- Kupa, kase, bardak ve tencereler gibi kaplar her zaman ağız aşağıya bakacak şekilde ve iç kısımları eğik olacak şekilde yüklenmelidir; böylece su boşalabilir.
- Bulaşıkları üst üste istiflemeyin ya da birbirlerini örtmeyecek şekilde yerleştirin.
- Bardakları birbirine çok yakın koymayın; birbirlerine çarpıp kırılabilir veya temas noktalarında lekelenme olabilir.

Yıkanacak eşyaların bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğundan emin olun.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmayan eşyalar:

- Ahşap bulaşıklar, tencereler veya tavalara: bu türler yüksek yıkama sıcaklıklarından zarar görebilir.
- El işi ürünler: bunlar nadiren bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur. Göreceli yüksek su sıcaklıkları ve kullanılan deterjanlar zarar verebilir.
- Plastik bulaşıklar: yüksek ısıya dayanıklı plastik bulaşıklar üst sepete yıkanmalıdır.
- **Bakır, teneke, çinko veya pirinçten yapılmış bulaşık ve eşyalar leke yapma eğilimindedir.**
- Alüminyum bulaşıklar: anodize edilmiş alüminyumdan yapılan eşyalar rengini kaybedebilir.
- Gümüş eşyalar: gümüş ürünler lekelenir.
- Cam ve kristal: genel olarak cam ve kristal eşyalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak belirli cam ve kristal türleri birçok yıkamadan sonra matlaşabilir ve berraklığını kaybedebilir. Bu nedenle bu türler için mevcut en az agresif programı kullanmanızı öneririz.
- Süslenmiş eşyalar: piyasada bulunan süslenmiş nesnelerin çoğu bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklıdır, ancak renkler birçok yıkamadan sonra solabilir. Renklerin dayanıklılığı konusunda tereddüt varsa, yaklaşık bir ay boyunca yalnızca birkaç eşya yıkamak tavsiye edilir.

4.6 Sepetlerin Kullanımı


Kapasite, servis tabakları dahil: modele bağlı olarak 12 veya 13 sandalye düzeni (enerji etiketine bakınız).

Kötü yıkanmış yüzeyler alt kısımdan gelen su jetlerine maruz kalacak şekilde tabaklar, tencereler ve tavalar düzenlenmişse tüm yük türleri ve kombinasyonları iznildir.




Modellere bağlı olarak, sepet bazıları veya tüm aşağıdaki aksesuarlarla donatılmış olabilir:


Kullanılmayan kaplar için konulabilir tablalar için destekler (örneğin tavayı, kaseleri düzenlemek için). Destekleri yatırmak için onları yukarı doğru çekin ve rafın içine doğru döndürün.

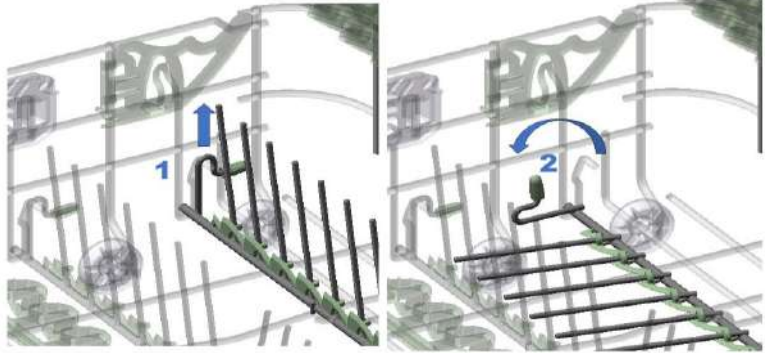

Damlatma kırıcı ekler; bulaşıkların kurumasını iyileştirmeye yararlı. Raf üzerine veya aksesuar çantasında monte edilebilir; bu durumda onları uygun yerlere sirkülasyonla takın, şekil gösterildiği gibi.

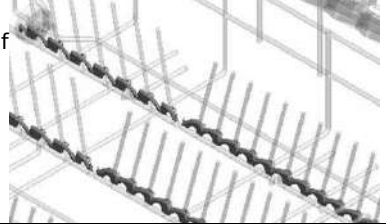

Kullanılmadığında dik konumda kaldırılabilen arka tarafta fincanlar ve uzun nesneler (kaşıklar, kepçeler, vb.) için destekler.

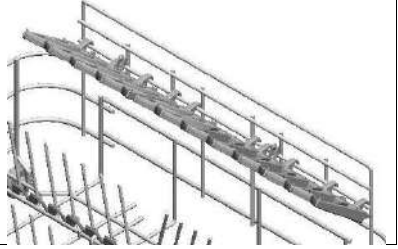

Wine pro. Uzun saplı cam kutusu. Kaldırıldığında dinlenme konumundan (0) döner ve üç farklı konuma (1-2-3) geçer.

5 + 4 balon veya
6 + 5 flüt





Eğik konumda damlama tepsileri, fırın tepsileri, tavalar vb. desteklemek için MultiLoad yan destekleri.



Decanter tutucu ProFlexHolder, özellikle dekanterleri, şişeleri veya su şişelerini dik konumda tutmak için.




Aksesuarların çıkarılması

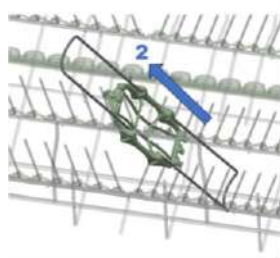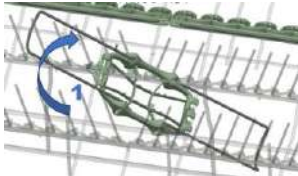

ALT KIRPININ DOĞRULANMASI (ALT SEPETİN YÜKLEME)

Düz tabaklar, çorba tabakları, tatlı ve servis tabaklarını dikkatlice dikey konumda yükleyin. Tencereler, tavalar ve kapakları ters konumda yüklenmelidir. Çorba tabakları ve tatlı kapları yüklerken aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

Yükleme örnekleri:

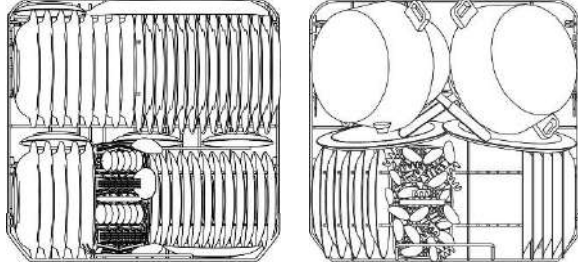
**ÜST SEPET**

Üst sepet, camlar, küçük tabaklar ve tabakçıklar, çay veya kahve fincanları, sıg kaseler ve hafif nesneler gibi küçük veya orta boy öğelerle yüklenmelidir. Üst sepetten en alt konumda kullanılıyorsa, servis tabakları da hafif kirli olmak şartıyla yüklenebilir.

ÜST SEPETİN YÜKLENMESİ

Tabakları ileriye doğru yöneltin; fincanlar, kaseler vb. daima aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Sepetin sol tarafı iki seviyede fincanlar ve camlarla yüklenebilir. Ortadaki bölümde tabaklar ve tabakçıklar mevcut desteklere dik olarak yerleştirilebilir.

Yükleme örnekleri:

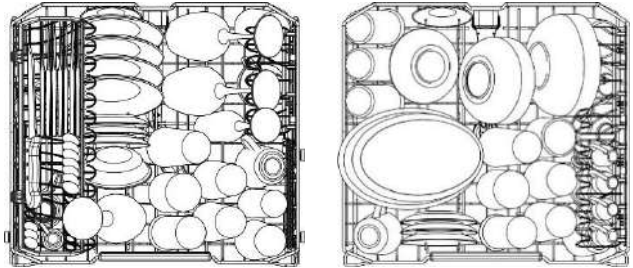


Çatal bıyığı sepeti (bazı modellerde sadece)


Sepet, üst püskürtme kolunu bozabilecek uzun çatal bıçaklar hariç tüm çatal bıçak türleri için uygundur. Çatal bıçaklar, suyun öğeler arasından etkili bir şekilde geçmesini sağlamak için üst raflardaki bölmelere yerleştirilmelidir.

Çatal ve kaşıklar sapları aşağıya bakacak şekilde konumlandırılmalıdır; çatal uçlarıyla kendinizi yaralamamaya dikkat edin. Bıçaklar üst raftaki tepsiye veya mevcutsa çatal bıçak çekmecesine yerleştirilmelidir (model depending). Aksi takdirde sapları yukarıya bakacak şekilde konumlandırın.

Kepçeler, ahşap kaşıklar ve mutfak bıçakları üst rafta yerleştirilebilir; bıçakların keskin uçlarının sepete dışarı sarkmamasına dikkat edin. Küçük eşyalar gibi öğeleri eklemek için üst raflar açılabilir.

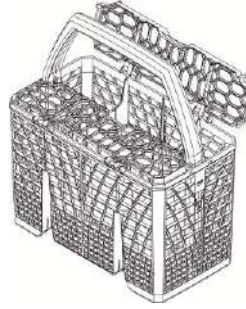

Çatal-bıçak sepeti bulaşık makinesinin üzerinden kayar ve alt sepetteki alanı en iyi kullanmak için herhangi bir konuma yerleştirilebilir.

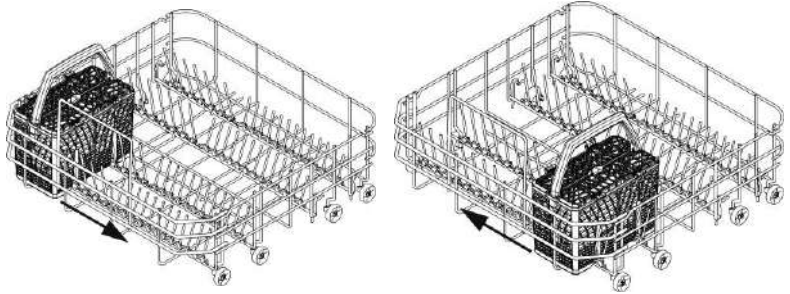


TEZGAH ÇATAL-SİTİK SEPETİ (bazı modellerde sadece)

Sepet, sağlanan boşluklara yerleştirilen çatal-bıçak ve uzun gereçleri, boylamasına konumlandırılarak almak üzere tasarlanmıştır.





“Çekmece” çıkartma sistemi sepeti yüklemeyi kolaylaştırır, ancak burada gösterildiği gibi tutucuları çıkararak yürüyen raylardan tamamen sökülebilir.

Sepetin istemeden yürüyen raylardan çıkmaması için tutucuları yerine takarken büyük özen gösterin.

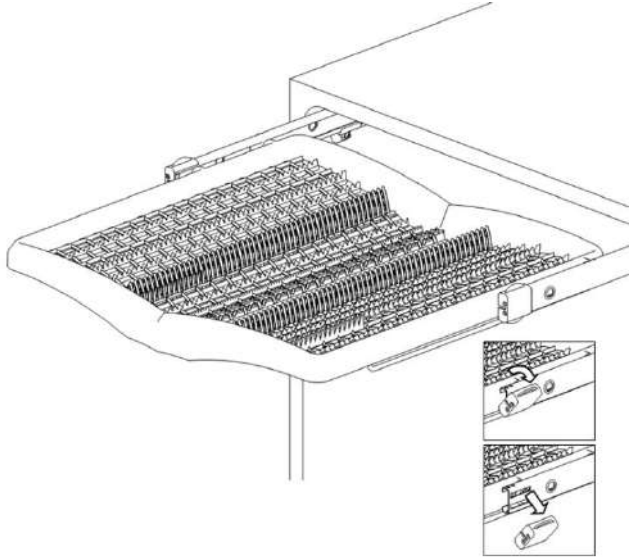


FLEXIDUO ÜST ÇATALKAĞIDI SEPETİ (bazı modellerde sadece)

Çatal bıçak takımı yüklemesini/indirilmesini kolaylaştırmak için iki bağımsız sürgülü, çekme tepsisi rafı içerir. Farklı yükleme sistemleri ve yapılandırmalar mümkündür. Örneğin, çay fincanları sağ taraftaki raf düşük konumdayken yüklenebilir; sol raf veya her ikisi de çıkarılabilir, böylece büyük kaplar üst sepete konulabilir.

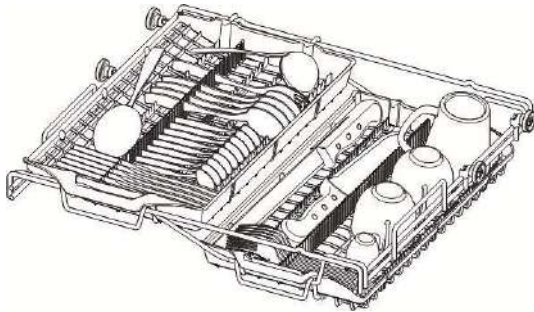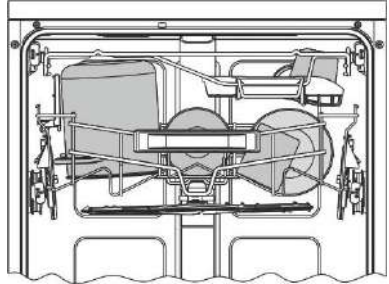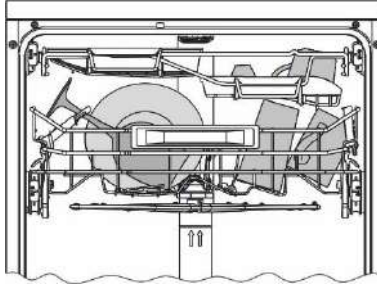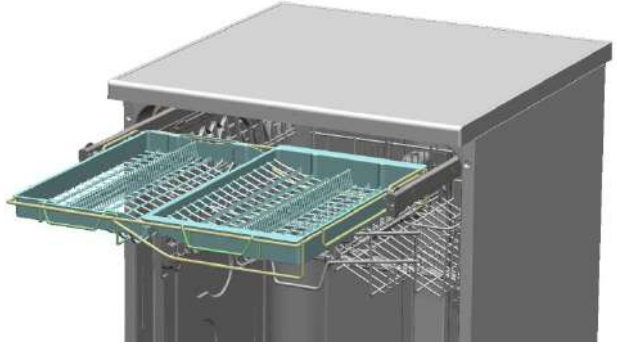


Yoğun kir için yükleme örnekleri

12 standart tabak yerleşimi

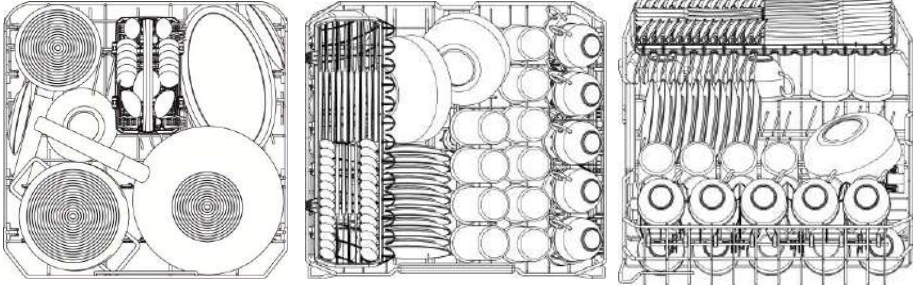



Alt sepet içi çıkarılabilirler katlanabilir tipte ise, daha kolay yükleme için düz bir şekilde yatırılmalıdır.

13 standart tabak yerleşimi

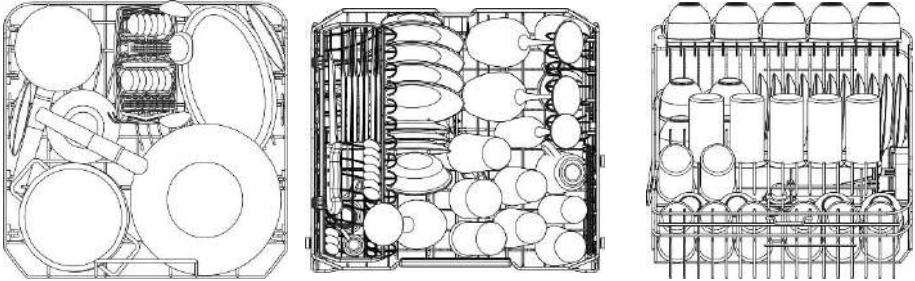


Alt sepet içi çıkarılabilirler katlanabilir tipte ise, daha kolay yükleme için düz bir şekilde yatırılmalıdır.

13 standart yerleşim düzeni
ÜST ÇATAL- BİÇAK SEPETİ (bazı modellerde) sadece

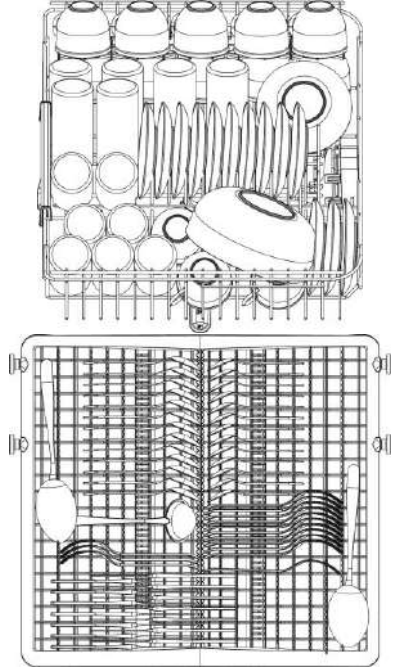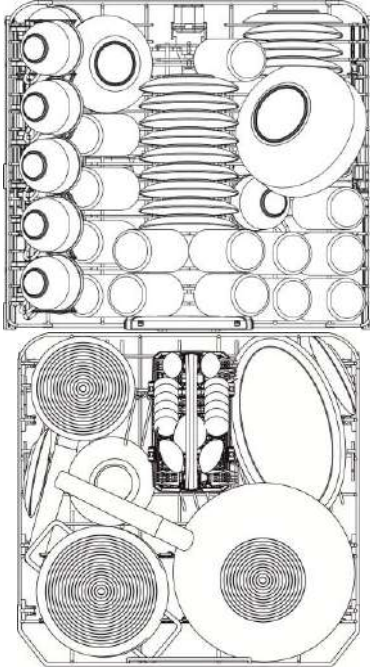

Alt sepetin takılı parçaları katlanabilir tipteyse, yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak serilmelidir.

13 standart yerleşim FLEXIDUO ÜST ÇATAL AGAZIDASİ (bazı modellerde sadece)

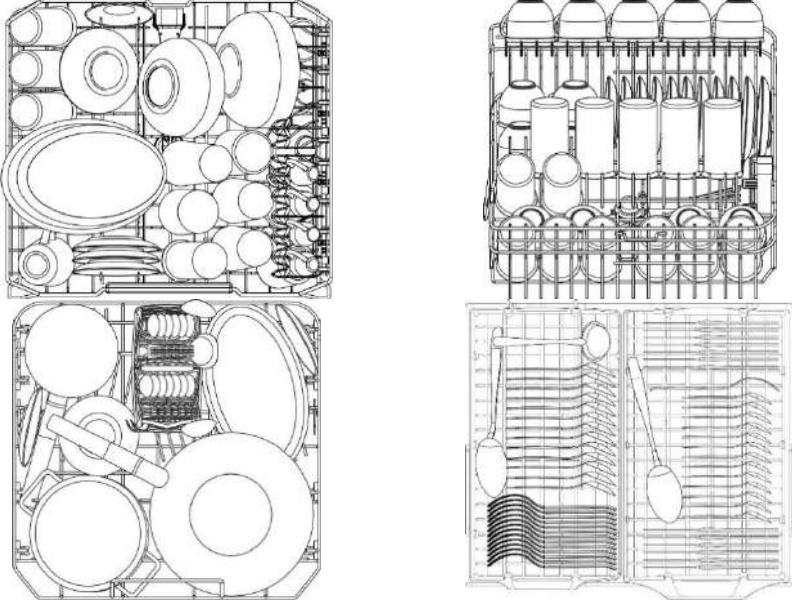

Alt sepet ekleri katlanabilir türdeyse yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak yerleştirilmelidir.


ÜST SEPET SİSTAÇI (model depending on)

Çatal bıçak tepsiği

Bıçaklar, kaşıklar (çay ve tatlı için) ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır.

- B ntu RELEASE kollarını (B) aynı anda iterek çıkarılabilir.


- Üst sepet en üst konumdayken aşağı indirilmesi gerekir. Kilitleri (G) eşzamanlı olarak basın.

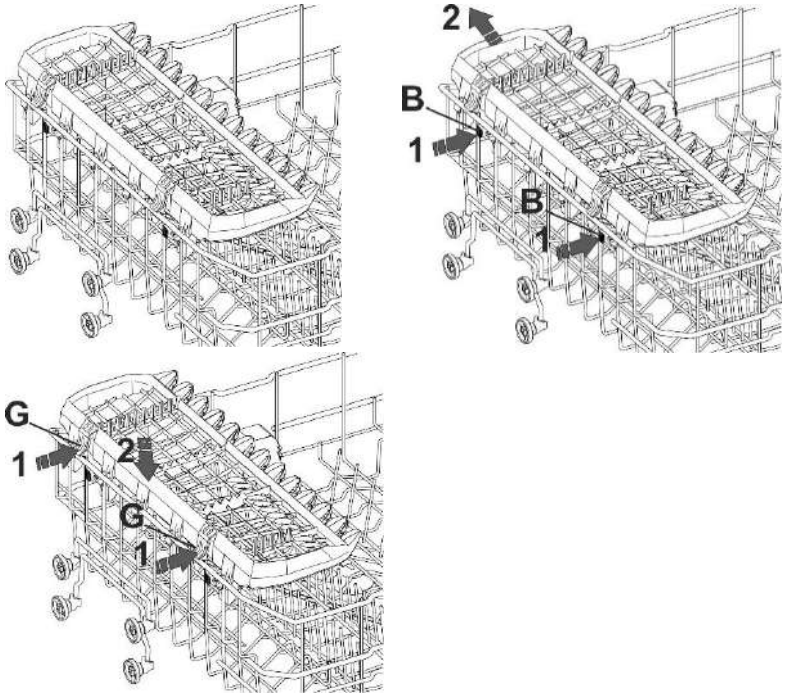

Katlanabilir raflar

Kupa, fincan ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı camları tutacak şekilde tasarlanmıştır



Kullanılmadığında bir tıklama duyulana kadar dik konuma getirilebilirler.

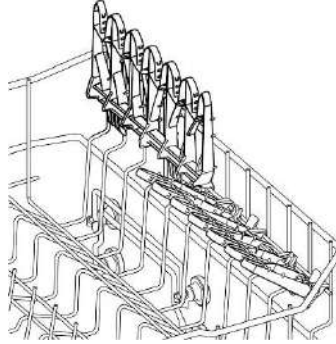**Genişleyen kanatlı raflar**

Küçük nesneler, kupalar ve fincanlar için.



Kapatılıp kapatılabilir ya da açık olarak (üst kayar parçayı çekin). Kapatmak için serbest bırakma aygıtını (S) basın ve aşağı doğru kaydırın.

Uçlar uzun saplı camları tutacak şekilde tasarlanmıştır (kapalı olsa bile). Kullanılmadığında bir tıklama duyulana kadar dik konuma getirilebilirler. duyuldu.

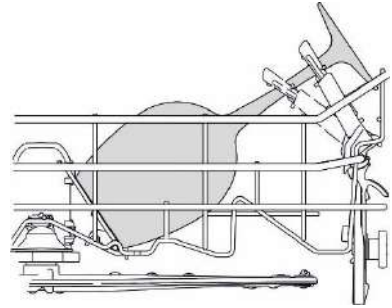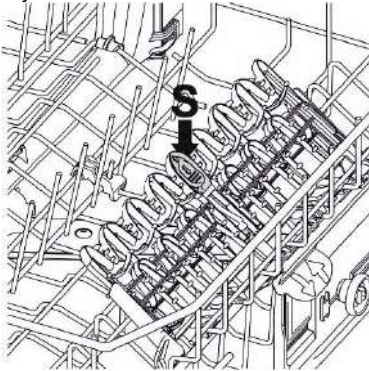

Katlanabilir teller

Kullanılmadığında sepetin tabanına yaslanacak şekilde dik konumda kilitlenebilir veya gerektiğinde orta konuma yerleştirilebilir. Sağdaki tek diş, uzun saplı bardakları desteklemek için idealdir.

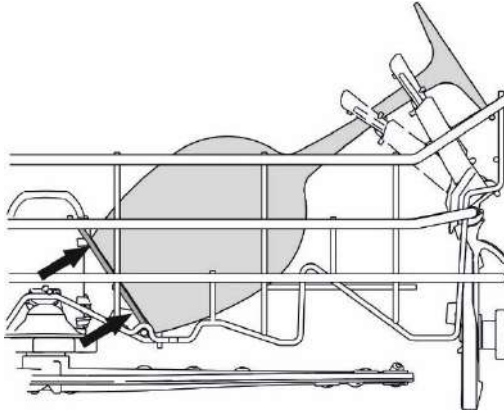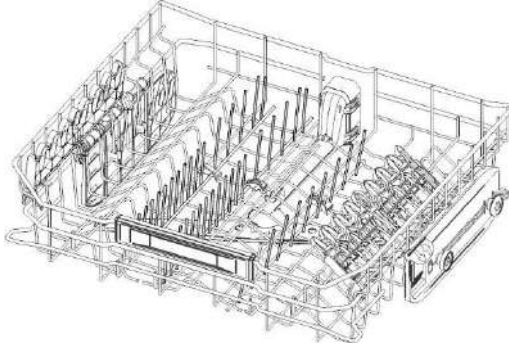

ÜST SEPETİ AYARLAMA

Üst sepeti, daha büyük tabaklar veya tencereler alt sepete konabilmesi için yükseklik ayarlanabilir. Ayarlama prosedürü satın alınan bulaşık makinesi modeline bağlı olarak Tip A veya Tip B olabilir.

Sürgü: İki pozisyonda ayarlanabilir Version A.

Sepet kılavuzlarını her iki şekilde çıkartın.


Durdurucuları çıkarın, önce diyagramda gösterildiği gibi serbest bırakın.

Sepeti dışarı çekin.

Gereken ayara bağlı olarak üst veya alt tekerlek çiftini kılavuza takın;

Durdurucuları orijinal konumlarına geri getirin.

Sepetin sol ve sağ tarafları her zaman aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.

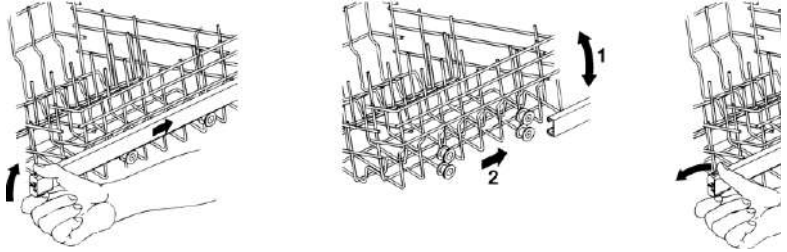


Version B: Her iki tarafta üç konumlu ayar ile.

Sepetin kenarları her zaman aynı yükseklikte olmalıdır.

Gerekli yükseklik nedirse, üst kenardan (1) çekerek sepete yükseltin; ilk veya ikinci kilitleme konumuna.

Sepeti indirmek için önce açma kolunu (2) çekerek serbest bırakın.

Sepet yüklüken de ayarlama mümkündür, ancak bu durumda sepeti indirirken tabakları çarpmaması için tek elle sabit tutulmalıdır.

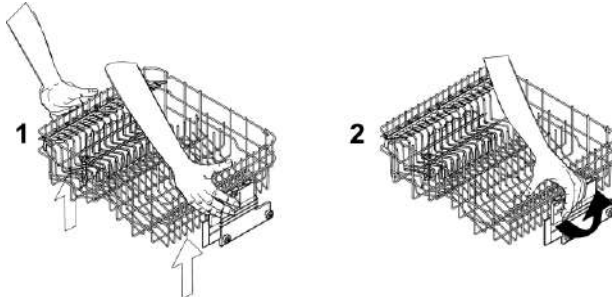

5. Temizlik ve bakım




Herhangi bir işe başlamadan önce cihazı her zaman elektrik bağılığından çıkarın veya çok kutuplu devre kesiciyi kapatın.

5.1 Genel uyarılar ve öneriler

Asidik veya aşındırıcı deterjanların kullanılmasından kaçının.

Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini ve kapı kapağını, suya hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya boyalı yüzeyler için uygun normal bir deterjanla düzenli olarak temizleyin. Kapı lastiklerini nemli bir süngerle temizleyin. Periyodik olarak (yılda bir veya iki kez) hazne contalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve su kullanmak, birikintileri gidermek için tavsiye edilir.

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, oda ve su devresini aylık olarak ev tipi bulaşık makineleri için özel bir ürün kullanarak temizlemenizi öneririz.




SU GİRİŞİ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Giriş hortumuna yakın su filtresi periyodik olarak temizlenmelidir. Su vanasını kapatın, giriş hortumunu sökün ve hortuma girişteki filtrenin kirliliği veya tıkalı olmadığından emin olun (filtre hortumdan çıkarılamaz). Kirleri nemli bir bez veya metal olmayan bir fırça ile temizleyin. Hortumu tekrar vidalayın. Gerekirse en az yılda bir kez kontrol edip temizlemenizi öneririz.


PÜSKÜRTME KOLLARININ TEMİZLENMESİ

Püskürtme kolları, nozzleleri periyodik olarak temizlemek için kolayca çıkarılabilir ve tıkanmayı önler. Akışkan su altında yıkayın ve yerlerine dikkatlice geri takın, dönüş hareketlerinin hiçbir şekilde engellenmediğini kontrol edin.

Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kilit halkasını R sökün.

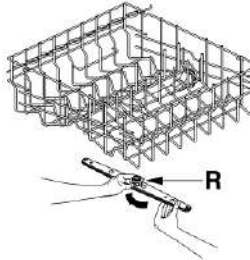


- Alt sprey kolunu çıkarmak için sadece yukarı kaldırın ve merkezi bölümden çekin.
- Orbit sprey kolu montajını çıkarmak için daha uzun kolu tutun ve orbital ünite yukarı çekin. Kolları akan su jetinin altında yıkayın ve dikkatlice yerine yerleştirin. Yeniden montajdan sonra sprey kollarının serbestçe döndüğünü kontrol edin. Aksi halde doğru şekilde monte edildiklerini kontrol edin.
- Planetaryum püskürtücüsünü çıkarmak ve temizlemek için sağlanan talimatları izleyin.

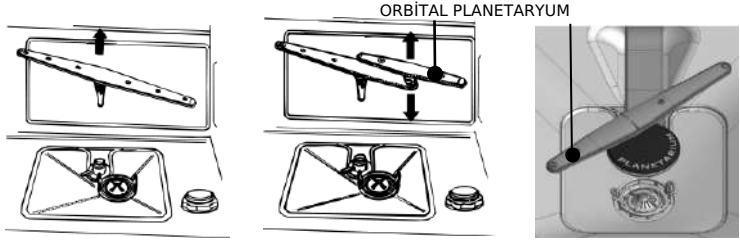


FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ

- Merkezi filtre C'yi periyodik olarak incelemek ve gerekirse temizlemek faydalıdır. Filtreyi çıkarmak için sekmeleri sıkıca tutun, saat yönünün tersine çevirin ve yukarı doğru kaldırın;
- Merkezi filtre D'yi mikrofiltreden çıkarmak için alt tarafından itin:
- Oklar tarafından gösterilen bölgede filtrenin gövdesine basarak plastik filtrenin iki parçayı ayırın;
- Merkezi filtreyi yukarı kaldırarak çıkarın.

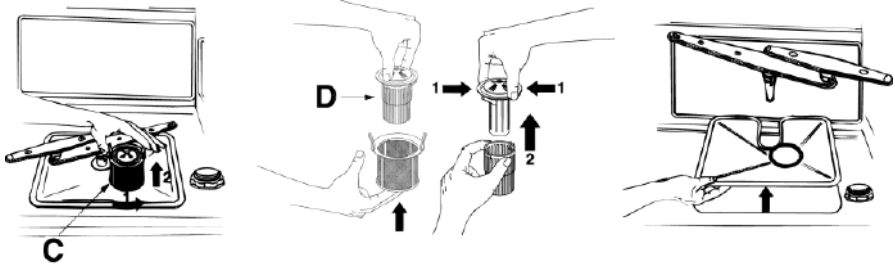

FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ (gezegen çevirici püskürtücülü modeller)

- Merkezi filtreyi periyodik olarak incelemeniz ve gerekirse temizlemeniz tavsiye edilir.
- Gezegen çevirici püskürtücüyü çıkarın ve verilen talimatları izleyin.
- Mikro filtreden çıkarmak için merkez filtresini D harfiyle aşağıdan itin:
- Göstergelerdeki oka işaret edilen bölgede filtre gövdesini basarak plastik filtrenin iki bölümünü ayırın;
- Merkezi filtreyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

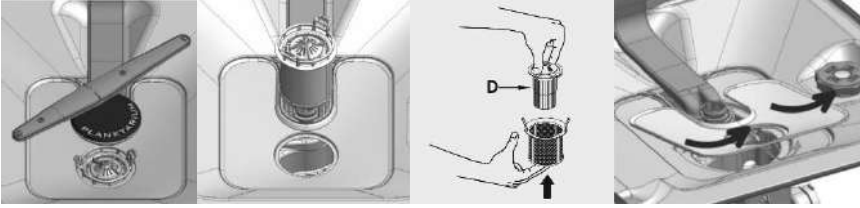
**DOĞRU BAKIM İÇİN GENEL UYARILAR VE ÖNERİLER:**

- Filtreler sert bir fırça kullanılarak akan su altında temizlenmelidir.
- Filtreyi çıkarırken üzerinde herhangi bir yiyecek artığı olmadığından emin olun. Artıklar yıkama haznesine düşerse hidrolik bileşenleri tıkayabilir veya püskürtme kolu nozillerini kirlitebilir.
- **Yukarıdaki talimatlara göre filtreleri iyice temizlemek esastır: filtreler tıkalıysa bulaşık makinesi çalışmaz.**
- Yıkama pompasına zarar gelmemesi için filtreleri dikkatlice oturdukları yerlere geri yerleştirin.

6. Sorun Giderme. Ne yapmalı...


Arıza	Olası neden	Çözüm
Tuz ışığı yanmıyor	Yeterli tuz var	Doldurma seviyesini kontrol edin
Durulama yardımı ışığı yanmıyor	Hâlâ yeterli durulama yardımı var	Doldurma seviyesini kontrol edin
Alt kısımda su toplanıyor	Su giriş hortumu bükülmüş veya ezilmiş	Hortumun gidiş yolunu kontrol edin
bulaşık makinesinin	Boşaltma siphonu tıkanmış	Sifonun olduğundan emin olun tıkanık veya kısmen tıkanık değildir
	Filtre ünitesi tıkanmış	Filtreleri kılavuzda belirtildiği gibi temizleyin kullanım kılavuzunda
Çatal-bıçaklar kuru değil	Çay kaşıklarının kaplarında su veya kepçeler	Çatal-bıçaklar (ör. servis kaşıkları) içinde çatal-bıçak çekmecesini (varsa), sepetin alt kısmında veya katlanan raflarda bulunabilir, (yanda) taraflar aşağı bakacak şekilde düzenlenmeli kapakları aşağı bakacak şekilde.
Çay veya ruj kalıntıları üzerinde taneler	Yıkama sıcaklığı çok düşük	Doldurma seviyesini kontrol edin
	Deterjan yetersiz veya uygunsuz	Doldurma düzeyini kontrol edin
	Çatal bıçaklar yanlış şekilde dizildi in çatal bıçak sepetinde	Çatal bıçakları yerleştirmeyin birbirinin üstüne koymayın veya izin verin ki birbirlerine temas etsinler
Bulaşık makinesinin içi ıslaktır	yoğuşma	Cihaz arızalı değildir, bu olabileceği normal iç kısmında yoğuşma duvarlar
plastik renginde değişim iç bölmedeki parçalar	plastik parçaların rengi bulaşık makinesinin içindeki parçalar solabilir kullanım ile	Bu normaldir ve değildir etkisini etkileyebilir bulaşık makinesi
Tuz ve/veya durulayıcı ışığı yanıyor	Tuz yok	Tuz ekleyin
	Durulayıcı yok	Durulayıcı ekleyin
Deterjan kalıntıları veya bardaklar kusursuz temiz değildir	Bardaklar engelliyor deterjan kapağı açılmadan dağıtıcı tamamen	Bardaklar çıkıntı yapmamalı sepette
	Deterjan dağıtıcı kapağı tablet tarafından engelleniyor	Tabletin eklenmesi gerekir enine, dikey değil
	Kısa süreli kullanılan tabletler program; deterjan yapar çözünmesi için vakti yok	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun program
	Açıkta saklanan deterjan ıslak bir ortamda kutu. Bu etkinliğini kaybetti, yaşlandı veya topaklandı	Deterjanı değiştirin
	Bardaklar yanlış düzenlenmiş	Su doğru geçemezse bardaklar düzenlenirse yanlış. Daha dikkatli olun bardakları dizerken.
Çatal bıçaklarda pas izleri	Çatal bıçaklar oksidasyona dayanıklı değil. Bıçak bıçakları özelliklerle buna maruz kalır.	Sadece paslanmaz çatal-bıçak kullanın.

	Çatal-çömlekler, oksitlenmeye maruz olan diğer eşyalarla birlikte yıkansa bile oksitlenir (tencere kulpları, hasarlı bıçaklar vb.)	Olabilecek parçaları yıkamaktan kaçının oksitlenebilir
Yıkama suyu çok fazla tuz bulunması	Yıkama suyu çok fazla tuz bulunması	İon değiştirme kabı kapağını düzgün sıkın. kapak kilidi (D) konumunu kontrol edin. Gerekirse kilidi kilitleyen plastik vida (V) yanındaki vida ayarlanarak yükseltilmelidir
Bulaşık makinesi başlamaz Kapı kapanmaz		

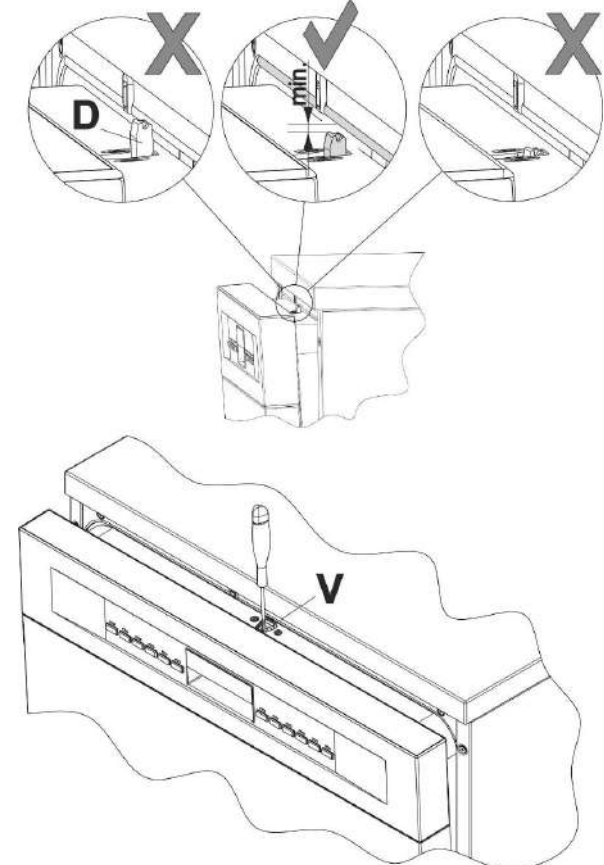

Kapı kapanmaz	Kapının durumunu kontrol edin kilit kilidi: - tetiklenmemişse (N), kapı açılır ve kapanır normalde
---------------	---

- tetiklendiyse (S), kapıyı kuvvetle kapatın (çarpmadan) yeniden devreye girene kadar; ardından kapıyı açıp tekrar kapatın

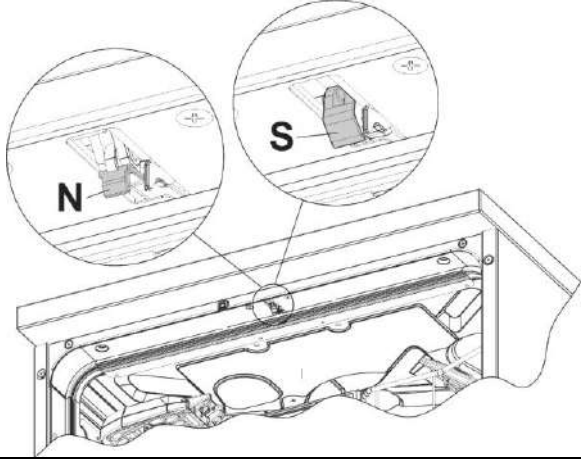

Kapı düzgün kapanmıyor

İçinde hiçbir şey olmadığından emin olun onun kapanmasını engelleyen engellerin kapanmayı engelleyen (örneğin dışarı doğru çıkıntı yapan nesneler) **sepetsel kaplardan**

Arıza

Teknik destek ile iletişime geçin

Güç yok

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç kablosunu kontrol edin

Sprey kollarının çalışıyorlar mı

döndüğünü başlattığını yaklaşık 5 dakika sonra bulaşık yıkayıcı başlatılır. Bu, yıkama sırasında normaldir devamında.

Hiç su alınmaz

Su musluğunun açık olduğundan emin olun açık

Bardaklar kuru değil	Durulama yardımı yok	Durulama yardımı ekleyin
	Kullanılan bir program vardır son kurutma içermez döngü	Program tablosuna bakın
	Tabaklarda veya tencerelerde su	Bulaşık makinesini yüklerken, yerleştirdiğinizden emin olun tabaklar ve tencereler açılabilir olarak
	Bardaklar çok erken çıkarıldı yakında	En az 20 dakika bekleyin programın sonu
	Ekolojik durulama yardımları kullanımı	Ekolojik ürünler şöyle olabilirler geleneksel ürünlerden daha etkilidir ürünler
	Plastik tabaklar	Plastik daha düşük ısıya sahiptir depolama kapasitesi ve bu nedenle kuruması daha zordur
Cam eşyaların bulanıklığı	Kullanılan birleşik deterjan iyi bir kurutma üretmez sonuçlar	Farklı bir birleşik deterjan kullanın deterjan. Geleneksel kullanımla durulama yardımlarının kurutmayı geliştirdiğini
	Cam bulaşık makinesinde güvenli değildir	Sadece şu cam eşyaları kullanın bulaşık makinesinde güvenli. Kontrol edin su yumuşatma ayarı (azalt) gerekirse). Bir deterjan kullanın içeren katkı maddeleri için camı korumak için
Bazı eşyalarda su lekeleri veya plastik tabaklarda	damlacıkların oluşumu üzerinde plastik parçalar kaçınılmazdır; bu yüzden lekeler görülebilir kuruduktan sonra	Daha yoğun bir program kullanın
		Bardakları bük çizgilerle dizin ki sular aşağı akabilsin kolayca
		Geleneksel durulama yardımcısı kullanın ya da dozajı artırın
		su yumuşatıcıyı artırın ayar
Çıkarılabilir çizgiler üzerinde camlar, metal eşyalar ve çatal-bıçak takımı	Çok fazla durulama yardımcısı	Durulama miktarını azaltın yardımcı
	Durulama yardımcısı yok ya da ayar çok düşük.	Durulama yardımcısı ekleyin veya artırın tedarik
	Deterjan çok etkili değil	Deterjan paketleri gerekir çok uzun süre açık tutulmamalıdır. Deterjan etkisini kaybeder etkililik
Tabaklardaki gıda artıklar	Tabaklar birbirine çok yakın, sepetler çok dolu	Her zaman yeterli olmalıdır tabaklar arasındaki mesafe suyla jetlerin geçmesine izin verin. Kaçının temas noktaları
	püskürtme kolları dönmüyor	Yaparken engel olmamaya özen gösterin püskürtme kollarının dönmelerini engellemediğiniz zaman bulaşık makinesini yüklerken
	Tıkanmış püskürtme kolu nozle'ları	Püskürtme kollarını şu şekilde temizleyin kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi

	Kirli filtreler	Filtreleri kılavuzda belirtildiği gibi temizleyin kılavuz
	Filtreler yanlış yerleştirilmiş veya yerinde sabitlenmemiş	Kontrol edin ve düzeltin
	Yıkama programı için uygun değildir kir türü	Uygun yıkama programını bulun program tablosundaki program
	Birlikte kullanılan deterjanlı olarak çok kısa olan programlar	Toz deterjan kullanın veya daha yoğun bir program
	Yeterli deterjan yok (eğer siz toz deterjan kullanıyorsanız)	miktarı artırın kullanılan deterjan
	Üst sepet yatay değildir	Sol ve sağ taraflar üst sepet olması gerekir aynı seviyede
Oda veya kapıda beyaz film	İçerdiği maddeler deterjan çöktü	Bulaşık makinesi temizleyici kullanın Cihazı elle yıkayın Deterjan değiştirin
	Yanlış su sertliği ayar (çok düşük veya çok yüksek)	Su yumuşatıcıyı ayarlayın ayar Deterjan değiştirin
	Tuz deposu kapağı değil sıkılaştırılmış (tuzlu çözelti yıkama suyuyla karışması)	Tuz deposu kapağını sıkıca kapatın doğru şekilde
	Birleşik deterjan veya bio/eco deterjan çok etkili değil	Su yumuşatıcıyı ayarlayın sistem Ayrı ürünler kullanın



Yukarıdaki sorun giderme talimatlarını izledikten sonra sorun devam ederse, en yakın Satış Sonrası Merkezini arayın.

Uyarı: Yetkisiz kişiler tarafından cihaz üzerinde yapılan işlemler garanti kapsamı dışındadır ve kullanıcı tarafından ödenir.

7. Arızaların giderilmesi

Bulaşık makinesi, birkaç gösterge ışığının aynı anda yanmasıyla bir dizi arızayı aşağıdaki anlamlarla bildirebilir:

ARIZA						AÇIKLAMA
E1						Aquastop arızası Taşkın önleme sistemi etkinleştirildi (yalnızca ilgili modeller için). Sistem, su kaçağı durumunda devreye girer. Yetkili servisle iletişime geçin. servis.
E2						Güvenlik seviyesi Bulaşık makinesi içindeki su seviyesini sınırlayan sistem devreye girmiştir. Programı durdurun ve bulaşık makinesini kapatın. Bulaşık makinesini yeniden açın, programı tekrar seçin ve yıkama döngüsünü başlatın. Sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.
E3						Su ısıtma arızası Su ısıtılmıyor veya ısıtma parametreleri doğru değil. Yıkama programını tekrar edin; eğer sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.
E4						Su sıcaklığı izleme arızası Programı kesin ve bulaşık makinesini kapatın. Bulaşık makinesini yeniden açın, programı tekrar seçin ve yıkama döngüsünü başlatın. Eğer sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.
E5						Su alma arızası Cihaz su almıyor veya doğru şekilde almıyor. Bunun için su bağlantılarını kontrol edin, su giriş musluğu açık ve filtre tıkanmamış olmalıdır. Sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.
E6						Su boşaltma arızası Cihaz suyu boşaltmıyor veya doğru şekilde boşaltmıyor. Tahliye hortumunun kıvrılmadığını veya ezilmediğini ve sifon ile filtrenin tıkanmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, yetkili servisle iletişime geçin.

ARIZA		AÇIKLAMA
E7	    	Türbin akış düzenleyici arızası (ilgili modeller için geçerlidir) Cihaz, "ölçememektedir" yüklenen su miktarını doğru şekilde. Programı durdurun ve cihazı kapatın bulaşık yıkama makinesini tekrar açın açın, yeniden programlayın ve yıkama döngüsünü başlatın döngüsü. Sorun devam ederse, iletiniz satış sonrası hizmetlere başvurun.
E8	   	Alternatif yıkama sistemi arızası Programı durdurun ve kapatın bulaşık makinesini tekrar açın, yeniden programlayın ve yıkama döngüsünü başlatın. Sorun devam ederse, satış sonrası hizmetlerle iletişime geçin hizmetle.
E9	   	Su alma sistemi arızası Satış sonrası hizmetlerle iletişime geçin.
E11	   	Yıkama motoru pompası çalışmıyor



Işık kapalı



Işık açık



Işık yanıp sönüyor

Bir alarm oluşursa cihaz ilerleyen programı keser ve arıza sinyali verir.

- **E1, E2, E3, E4, E8 ve E9 alarmları mevcut programı derhal keser.**
- E5, E6 alarmları neden çözüldüğünde çalışmakta olan programı durdurur ve programın yürütülmesini geri getirir.
- E7 alarmı gelen döngünün sonunda görselleştirilir, ancak bulaşık makinesinin işlemi zarar görmediği için sonlandırılır.
- E11: Satış sonrası hizmetlerle iletişime geçin.

Bir alarmı "sıfırlamak" gerekir:

- Kapağı açıp kapatın veya makineyi kapatıp açın. Bu noktada bulaşık makinesini yeniden programlamak mümkün.



Arıza sürerse yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.