

S M E G

STL262D

Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ HİZMETİ VE SERVİSİ

Her zaman orijinal yedek parçalarını kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişim kurarken aşağıdaki verilerin mevcut olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.
Bilgi etiketinde bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat—Güvenlik bilgisi

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevresel bilgiler

SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyeleri, broşürler, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri için:

www.smeg.com/services/customer-service

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİSİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	4
3. KURULUM.....	6
4. ÜRÜN TANIMI.....	7
5. KONTROL PANELİ.....	7
6. PROGRAM SEÇİMİ.....	8
7. PROGRAMLAR GENEL BAKIŞI.....	9
8. TEMEL AYARLAR	11
9. İLK KULLANIMA HAZIRLIK.....	14
10. GÜNLÜK KULLANIM.....	15
11. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	17
12. BAKIM VE TEMİZLİK.....	19
13. SORUN GİDERME.....	21
14. TEKNİK BİLGİLER.....	25
15. ÇEVRESEL ENDİŞELER.....	26

Bildirim olmadan değiştirilebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİSİ

Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesinde sağlanan talimatları dikkatlice okuyunuz. Yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanmalar veya zararlar için üretici sorumlu değildir. Talimatları gelecekte başvurmak üzere güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın.

1.1 Çocuklar ve savunmasız kişiler güvenliği

- Bu cihaz, 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, cihazın kullanımıyla ilgili güvenli bir şekilde gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikelerin farkındaysa kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok geniş ve karmaşık engelliliği olan kişiler sürekli gözetim altında olmadan cihazdan uzak tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadan cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocukların cihaz ile oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulması gerekir.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapak açıkken çocuklar ve evcil hayvanlar cihazdan uzakta tutulmalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan cihazın temizliğini ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece ev tipi bulaşıkları ve sofra takımlarını temizlemek için kullanılır.
- Bu cihaz tek haneli ev içi ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz ofislerde, otel konaklama odalarında, pansiyon konaklama odalarında, çiftlik kır evlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım düzeylerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Çalışan su basıncı (minimum ve maksimum) 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar) arasında olmalıdır.
- Maksimum 13 porsiyon/yerleşim sayısını takip edin.
- Yıkıntı tehlikesini önlemek için cihaz kapağı açık bırakılmamalıdır.

- Tedarik kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Keskin uçlara sahip bıçaklar ve diğer aletler, uçları aşağıya bakacak şekilde sepet içinde bulunmalı veya yatay konuma getirilmeli.
- Herhangi bir bakım işlemi öncesinde cihazı devre dışı bırakın ve ana fişini prizden çıkarın.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su püskürtüleri ve/veya buhardan kaçının.
- Üreticiye uygun havalandırma delikleri tabanda varsa, bunlar kilitle veya halı gibi engellenmemelidir.
- Cihaz, verilen yeni hortum setleriyle su ana hattına bağlanmalıdır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Bu cihazın sadece nitelikli bir kişi tarafından kurulması gerekir.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen kurulum talimatlarına uyun.
- Cihaz ağır olduğundan hareket ettirirken her zaman dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri ve kapalı ayakkabılar kullanın.
- Sıcaklık 0 °C'nin altındayken cihazı kurmayın veya kullanmayın.
- Kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere cihazı kurun.
- Güvenlik açısından gömme yapısına monte edilmeden önce cihazı kullanmayın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Uyarı: bu cihaz bina içindeki bir toprak bağlantısına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

- Etiket üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her zaman doğru şekilde takılmış topraklı fiş kullanın.
- Çok fişli adaptörler ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Ana fiş ve ana kablosuna zarar vermediğinizden emin olun. Ana kablosunun değiştirilmesi gerektiğinde bunun Yetkili Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
- Kurulumun sonunda ana fişi anahtar prize bağlayın. Kurulum sonrası ana fişe erişimin olduğundan emin olun.
- Cihazı ayırmak için ana kablosunu çekmeyin. Her zaman ana fişi çekin.

2.3 Su bağlantısı

- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara bağlanmadan önce uzun süredir kullanılmayan borulara, onarım çalışması yapılan veya yeni cihazlar takılan yerlere dikkat edin.


(su sayaçları vb.), su temiz ve berrak olana kadar akmasına izin verin.

• Cihazın ilk kullanımında ve sonrasında görünür su sızıntısı olmadığından emin olun.

• Su giriş hortumu zarar görürse, derhal su musluğunu kapatın ve elektrik prizinden ana fişi çıkarın. Su giriş hortumunu değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine başvurun.

• Elektrik gücü olmadığında su koruma sistemi etkin değildir. Bu durumda sel riski vardır.

• Su giriş hortumunun içinde bir güvenlik valfi ve iç elektrik kablosu bulunan bir kılıf vardır.

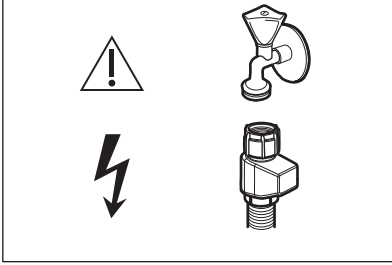

UYARI!

⚡Tehlikeli voltaj.

2.4 Kullanım

• Yanıcı ürünleri veya yanıcı ürünlerle ıslanan eşyaları cihazın içine, yakınına veya üzerine koymayın.

• Bulaşık makinesi deterjanları tehlikelidir. Deterjan ambalajındaki güvenlik talimatlarını izleyin.

• Cihazdaki sudan içmeyi ve suyla oynamayın.

• Programa tamamlanmadan tabakları cihazdan çıkarmayın. Bırakılan bazı deterjanlar tabaklarda kalabilir.

• Açık kapatmama sırasında herhangi bir şeyi saklamayın veya kapağa baskı uygulamayın.

• Bir program çalışırken kapıyı açarsanız cihaz sıcak buhar salabilir.

2.5 Servis

• Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantinin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

• Model üretimi durdurulduktan sonra 7 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: motor, dolaşım ve pompa boşaltma, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları, ısı pompaları dahil, boru ve bağlı ekipmanlar including hortumlar, valfler, filtreler ve aquastoplar, kapı montajlarına ilişkin yapısal ve iç parçalar, baskılı devre kartları, elektronik göstergeler, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, yazılım ve sıfırlama yazılımı dahil olmak üzere yazılım ve firmware. Lütfen bazı yedek parçaların sadece profesyonel onarımcılar için mevcut olduğunu ve tüm modeller için tüm yedek parçaların geçerli olmadığını unutmayın.

• Model üretimi durdurulduktan sonra 10 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: kapı menteşesi ve contalar, diğer contalar, püskürtme kolları, filtreler, iç raflar ve sepete benzer plastik aksesuarlar gibi plastik parçalar ve kapaklar.

• Bu ürün içindeki lamba(lar) ve ayrı olarak satılan yedek parça lambaları: Bu lambalar ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır; örneğin sıcaklık, titreşim, nem, veya cihazın işletme durumuyla ilgili bilgi vermek için tasarlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve ev iç mekân aydınlatması için uygun değildir.

2.6 İmha

UYARI!


Yaralanma veya boğulma riski.

• Cihazı şebeke bağlantısından ayırın.

• Ana güç kablosunu kesin ve atın.

• Çocukların ve evcil hayvanların cihazda kapalı kalmasını önlemek için kapı kilitlemesini çıkartın.

4. ÜRÜN AÇIKLAMASI

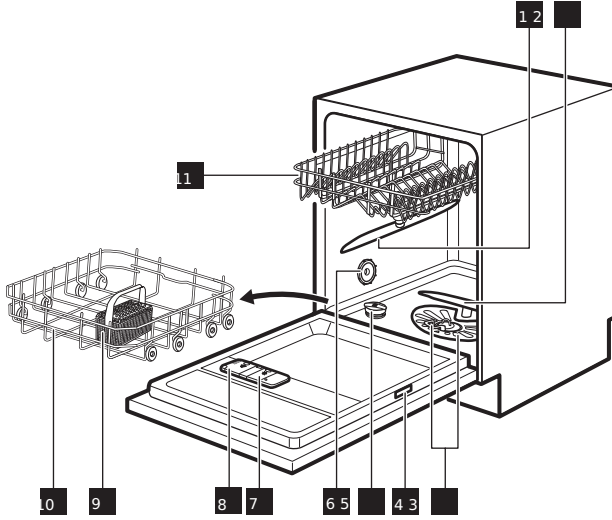


- 1 Üst püskürtme kolu
- 2 Alt püskürtme kolu
- 3 Filtreler
- 4 Etiket plaka
- 5 Tuz kabı
- 6 Hava delikleri
- 7 Durulama yardımcısı dağıtıcı
- 8 Deterjan dağıtıcı

- 9 Çatal sepeti
- 10 Alt sepet
- 11 Üst sepet

i Grafik genel bir bakıştır.
Daha fazla detay için diğer bölümlere bakınız
veya ile birlikte sağlanan belgelerle
alet.


5. KONTROL PANELİ

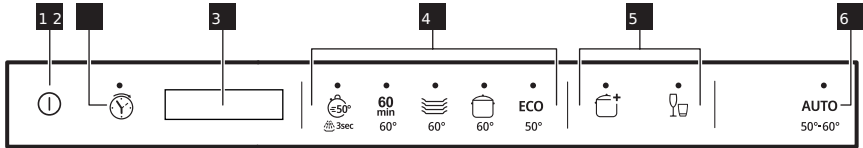

- 1 Aç/Kapa düğmesi / Sıfırlama düğmesi
- 2 Gecikmeli başlama düğmesi
- 3 Ekran
- 4 Program düğmeleri

- 5 Seçenek düğmeleri
- 6 **AUTO** program düğmesi

5.1 Görüntüleme

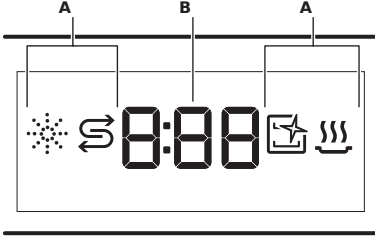


- A. Göstergeler
- B. Zaman göstergesi

5.2 Göstergeler

Gösterge	Açıklama
	Durulama yardımcısı göstergesi. Durulama yardımcısı pompası yeniden doldurulması gerektiğinde yanar. Bakınız "Önce kullanıma önce".
	Tuz göstergesi. Tuz deposunun yeniden doldurulması gerektiğinde yanar. Bakınız "Önce ilk kullanımı".
	Kendi Kendini Temizle göstergesi. Cihazın iç temizliğe ihtiyaç duyduğu durumlarda yanar. Kendini temizleme programı. Bakınız "Bakım ve temizlik".
	Kuruma aşaması göstergesi. Kurutma aşaması olan bir program seçildiğinde yanar. Kuruma aşaması çalıştığında yanıp söner. "Program seçimi" bakınız.

6. PROGRAM SEÇİMİ

6.1 Programlar

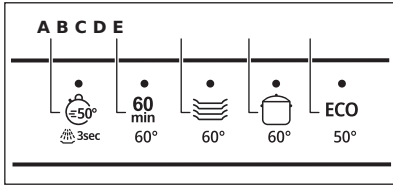

- A. (Express 50°) taze ve hafif kirli bulaşıklar için en kısa programdır.
- (Söğütma) gıda artıklarını durulamak için bir programdır. Aletin koku oluşumunu önler. Bu programda deterjan kullanmayın.

⁶⁰
B. (Full Express 60') taze ve hafif kurumuş kirliyle bulaşık yıkamaya uygun bir programdır.

C. (Mix 60°) temizliği ve hafif kirli bulaşıklarda uygun bir bulaşık yıkama ve normal kirli eşyaların kurutulması.

D. (Intense 60°) yoğun kirli bulaşıkların yıkanması ve kurutulması için uygundur.

E. ECO (Eco) en uzun programdır. normal kirli bulaşıklar için enerji ve su tüketimini en verimli kullanan programdır. Bu, test enstitüleri için standart programdır. 1)

6.2 AUTO(oto)

Bu program yükün türüne göre bulaşık yıkama döngüsünü otomatik olarak ayarlar.

Cihaz, kirin derecesini ve sepetlerdeki bulaşık miktarını algılar. Sıcaklığı, su miktarını ve yıkama süresini ayarlar.

6.3 Seçenekler

Seçenekleri etkinleştirerek program seçimini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

(Aşırı)

Bu seçenek seçili programın bulaşık yıkama sonuçlarını iyileştirir. Yıkama sıcaklığını ve süresini artırır.

(Kristal)

Bu seçenek özellikle kırılabilir yükleri, cam eşyaları, zarar görmeden korur. Seçili programın bulaşık yıkama sıcaklığında hızlı değişimi engeller ve bunu 45 °C'ye düşürür.

7. PROGRAMLAR GENEL BAKIŞI

Program	Bulaşık Makinesi yük	Derece kir	Program aşamaları	Seçenekler
	Küller, kesikler? lery	Taze	- Bulaşık Yıkama 50 °C - Ara durulama - Son durulama 45 °C - Kurutma Yardımı 1)	 
	Tümü	Tümü	Ön Yıkama	Uygulanamaz
60 min	Küller, kesikler? lery	Taze, hafif kurutulmuş-on	- Bulaşık Yıkama 60 °C - Ara durulama - Son durulama 50 °C - Kurutma Yardımı 1)	 
	Aşçı kapları, kesme- lery, tencereler, tavalar	Normal, hafif kurutulmuş-on	- Bulaşık yıkama 60 °C - Ara durulama - Son durulama 55 °C - Kurutma - Kurutma Yardımı 1)	 
	Aşçı kapları, kesme- lery, tencereler, tavalar	Normal olarak yoğun, kurutulmuş-on	- Ön yıkama - Bulaşık yıkama 60 °C - Ara durulama - Son durulama 60 °C - Kurutma - Kurutma Yardımı 1)	 
ECO	Aşçı kapları, kesme- lery, tencereler, tavalar	Normal, hafif kurutulmuş-on	- Ön yıkama - Bulaşık yıkama 50 °C - Aracı durulama - Son durulama 55 °C - Kurutma - Kurutma Yardımı 1)	 

Program	Bulaşık makinesi yük	derecesi kir	Program aşamaları	Seçenekler
AUTO	Tabak, çatal-kaşık, tencere, tava	Tümü	• Ön yıkama • 50 - 60 °C arası bulaşık yıkama • Ara durulama • 60 °C son durulama • Kurutma • Dry Assist 1)	Uygulanamaz
Kendini Temizleme	Cihazın içini temizlemek için. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.		• 70 °C ile temizlik • Ara durulama • Son durulama • Dry Assist 1)	Uygulanamaz

1) Kurutma aşamasında otomatik kapı açılması. "Temel ayarlar" bölümüne bakın.

7.1 Tüketim değerleri

Program 1)2)	Su (l)	Enerji (kWh)	Süre (dk)
	10.4	0.627	30
	4. 5	0.050	15
60 min	10.4	0.855	60
	10.1	1.027	90
	10.2	0.982	160
ECO	9.9 3) / 9.9 4)	0.821 3) / 0.835 4)	240 3) / 240 4)
AUTO	10.2	0.982	170
Kendini temizle	9.3	0.645	60

1) Suyun basıncı ve sıcaklığı, şebeke kaynağındaki dalgalanmalar, seçenekler, bulaşık miktarı ve kirlenme derecesi değerleri değiştirebilir.

2) ECO olmayan programlar için değerler yalnızca göstergedir.

3) 1016/2010 yönetmeliğine uygun olarak.

4) 2019/2022 yönetmeliğine uygun olarak.

7.2 Test enstitüleri için bilgiler

Performans testlerini yürütmek için gerekli bilgileri almak amacıyla (örn. şu şartlara göre: EN60436) üreticiyle iletişime geçin.

Talebinizde, etiket/uyum plakasındaki modeli belirtin.

8. TEMEL AYARLAR

İhtiyaçlarınıza göre temel ayarları değiştirerek cihazı yapılandırabilirsiniz.

No. ber	Ayarlar	Değerler	Açıklama1)
1	Su sertliği	1L - 10L	Sıvı yumuşatma seviyesini su sertliğine göre ayarlayın. bulunduğunuz bölgedeki su sertliğine göre. Fabrika ayarı: 5L.
2	Deterjan durulama yardımı boş bildirim	1d (açık) 0d (kapalı)	Durulama yardım göstergesini etkinleştir veya devre dışı bırak. Fabrika ayarı: 1d.
3	Bitiş sesi	1b (açık) 0b (kapalı)	Akustik sinyali için etkinleştir veya devre dışı bırak. bir programın sonu. Fabrika ayarı: 0b.
4	Otomatik kapı açma	1o (açık) 0o (kapalı)	Kurutma Yardımını etkinleştir veya devre dışı bırak. Fabrika ayarı: 1o.
5	Tuş tonları	1F (açık) 0F (kapalı)	Düğme sesini etkinleştir veya devre dışı bırak basıldığında. Fabrika ayarı: 1F.
6	En yeni program seçim	1H (açık) 0H (kapalı)	Otomatik seçim özelliğini etkinleştir veya devre dışı bırakın en son kullanılan program ve seçenekler. Fabrika ayarı: 0H.

1) Daha fazla bilgi için bu bölümde verilen bilgilere bakınız.

Temel ayarları ayar modunda değiştirebilirsiniz. Cihazı nasıl yapılandıracağınıza dair talimatlar bu bölümde daha ileriye verilmiştir.


Cihaz ayar modunda olduğunda gösterimde bir rakam ve bir harf görünür. Her ayar için özel bir harf gösterilir. Özel harfler tabloda gösterilmiştir.

Tabloda sunulan temel ayarların sırası, ayar modundaki ayarların sırası ile aynıdır.

8.1 Ayar modu

Ayar modunda gezinme nasıl yapılır

Ayar modunda program düğmeleriyle gezinebilirsiniz.

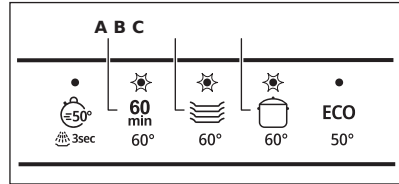

A. Önceki düğme

B. TAMAM düğmesi

C. Sonraki düğme

Temel ayarlar arasında geçiş yapmak ve değerlerini değiştirmek için Önceki ve Sonraki düğmelerini kullanın.

Seçili ayara girmek ve değerini değiştirmeyi onaylamak için TAMAM düğmesini kullanın.

Ayar moduna nasıl girilir

Bir programa başlamadan önce ayar moduna girebilirsiniz. Program çalışırken ayar moduna girilemez.

Ayarlar moduna girmek için basılı tutun aynı anda ve  **ECO** yaklaşık 3 için saniyelerce. Önceki, Tamam ve İleri ile ilgili ışıklar yanıyor.

Bir ayarın nasıl değiştirilir

Cihazın ayarlar modunda olduğundan emin olun.

İstediğiniz ayarı seçmek için Öncekini veya Sonrakini kullanın.

Görüntü mevcut ayar değerini gösterir (bir rakam ve ayrılmış harf).

2. Ayara girmek için OK tuşuna basın. Geçerli ayar değeri yanıp sönüyor.

3. Değeri değiştirmek için Öncekini veya Sonrakini basın.

4. Ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.

- Yeni ayar kaydedildi.
- Cihaz temel ayarlar listesine geri döner.

5. Aynı anda basılı tutun

ECO
mod.

ayarlar modundan çıkmak için yaklaşık 3 saniye basılı tutun



Cihaz programa seçimine geri döner.

Kaydedilen ayarlar, yeniden değiştirilinceye kadar geçerli kalır.

8.2 Su yumuşatıcısı

Su yumuşatıcısı su kaynağından mineralleri uzaklaştırır, bu da yıkama sonuçlarına ve cihaza olumsuz etki eder.

Bu minerallerin içeriği ne kadar yükselirse, sularınız o kadar sertleşir. Su sertliği eşdeğer ölççeklerle ölçülür.

Su yumuşatıcısı bulunduğunuz bölgedeki su sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel su idaresi, bölgenizdeki su sertliği konusunda sizi bilgilendirebilir. İyi yıkama sonuçları için doğru su yumuşatıcı seviyesini ayarlayın.

Su sertliği

Almanca dereceler (°dH)	Fransızca de- °fH derece (°fH)	mmol/l	mg/l (ppm)	Clarke derece	Su yumuşatıcı- seviye
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1 2)

1) Fabrika ayarı.

2) Bu seviyede tuz kullanmayın.

Kullanılan deterjan tipine bakılmaksızın, tuz yeniden doldurma göstergesinin aktif kalması için uygun su sertliği seviyesini ayarlayın.



Tuz içeren çoklu tabletler sert suyu yeterince yumuşatmaz.

Yenileme süreci

Doğru su yumuşatıcı çalışması için, yumuşatıcı cihazın rezininin düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Bu süreç otomatik olup çamaşır makinesi normal çalışmasının bir parçasıdır.

Önceki yenileme işleminden bu yana tarif edilen su miktarı (tablodaki değerler bakınız) kullanıldıysa, son durulama ile programın sonu arasında yeni bir yenileme işlemi başlatılır.

Su yumuşatıcı seviyesi-el	Kullanılan su miktarı (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

Yüksek su yumuşatıcı ayarında, durulama öncesinde (bir program içinde iki kez) programın ortasında da ortaya çıkabilir. Yenileme başlatılması, programın süresini etkilemez; ancak bir programın ortasında veya kısa bir kurutma aşamasına sahip programın sonunda meydana gelirse, yenileme toplam süreyi ek 5 dakika uzatır.

Bağlam olarak, 5 dakika süren su yumuşatıcı yıkaması aynı döngüde veya sonraki programa başında başlayabilir. Bu faaliyet bir programın toplam su tüketimini ekstra 4 litre ve toplam enerji tüketimini ekstra 2 ile artırır.

Wh. Yumuşatıcı yıkama tamamen boşalma ile biter.

Yapılan her yumuşatıcı durulama (aynı döngüde birden fazla olabilir) program süresini, programın başında veya ortasında herhangi bir noktada meydana geldiğinde 5 dakika daha uzatabilir.



Bu bölümde belirtilen tüm tüketim değerleri, şu anda geçerli standarda uygun olarak laboratuvar koşullarında 2.5mmol/L sertlikteki su için (yumuşatıcı: seviye 3) ve düzenleme: 2019/2022'ye göre belirlenmiştir.

Su basıncı ve sıcaklığı ile ana tesisatındaki değişiklikler değerleri değiştirebilir.

8.3 Durulama Yardımcısı Boş Bildirimi

Durulama yardımcısı, tabakları çizgi ve lekeler kurulamaya yardımcı olur. Son durulama sırasında otomatik olarak salınır.

Durulama yardımcısı haznesi boş olduğunda, durulama yardımı göstergesi yanar. Çoklu tabletler kullanılırken kurutma sonuçları tatmin edici ise durulama yardımcısının yeniden doldurulması bildirimini devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak en iyi kurutma performansı için her zaman durulama yardımcısı kullanın.

Standart deterjan veya durulama yardımcısı içermeyen çoklu tabletler kullanılıyorsa, durulama yardımcısı yeniden dolum göstergesinin etkin kalması için bildirim etkinleştirin.

8.4 Bitiş sesi


Program tamamlandığında çalan bir akustik sinyal etkinleştirebilirsiniz.



Cihaz arızası olduğunda da akustik sinyaller çalar. Bu sinyallerin devre dışı bırakılması mümkün değildir.

8.5 Dry Assist

Dry Assist kurutma sonuçlarını iyileştirir. Kurutma aşamasında cihaz kapağı otomatik olarak açılır ve hafif aralıkta kalır.

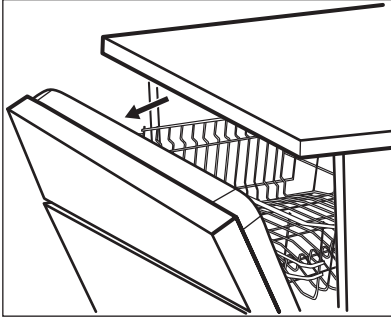

Dry Assist, herhangi bir programla olmayanlar hariç otomatik olarak etkinleştirilir.

Kuruma aşamasının süresi ve kapı açma süresi, seçilen programa ve seçeneklere bağlı olarak değişir.

Dry Assist kapıyı açtığı anda, gösterge ekranında çalışan programın kalan süresi görünür.



DİKKAT!

Otomatik açılıştan sonraki 2 dakika içinde cihaz kapısını kapatmaya çalışmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.



DİKKAT!

Çocuklar cihazın ulaşabileceği bir konumdaysa Dry Assist'in devre dışı bırakılması tavsiye edilir. Kapının otomatik açılması tehlike oluşturabilir.

8.6 Titreşim Sesleri

Kontrol panelindeki düğmeler basıldığında tıklama sesi çıkarır. Bu sesi devre dışı bırakabilirsiniz.

8.7 En son program seçimi

En son kullanılan program ve seçeneklerin otomatik seçimini ayarlayabilirsiniz.

Cihaz kapatılmadan önce tamamlanan en son program kaydedilir. Cihazı etkinleştirdiğinizde otomatik olarak seçilir.

En son program seçimi olduğunda devre dışı olduğunda varsayılan programdır **ECO**.

9. KULLANIMA ÖNCE

1. Su yumuşturucusunun mevcut seviyesi suyun sertliğiyle uyumlu olduğundan emin olun. Değilse, su yumuşturucusunun seviyesini ayarlayın.

2. Tuz kapıcığını doldurun.

3. Durulama yardımcısını doldurun.

4. Musluğu açın.

5. Üretim sürecinden kalan herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için programı başlatın. Deterjan kullanmayın ve tepsilere bulaşık koymayın.

Program başlatıldığında, cihaz su yumuşturucusundaki rezini en fazla 5 dakika boyunca yeniden şarj eder. Yıkama aşaması yalnızca bu işlem tamamlandıktan sonra başlar. Bu işlem periyodik olarak tekrarlanır.

9.1 Tuz kapıcığı



DİKKAT!

Bulaşık makineleri için yalnızca yenileme tuzu kullanın. Mutfak tuzu kullanmayın.


Tuz, su yumuşturucusundaki rezini yeniden şarj etmek ve günlük kullandığı iyi yıkama sonuçlarını sağlamak için kullanılır.

Tuz kapıcığını nasıl doldurulur

1. Tuz kapıcığının kapağını saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.


2. Tuz kapıcığına 1 litre su koyun (yalnızca ilk sefer için).

3. Tuz kapıcığını 1 kg tuz ile doldurun (dolana kadar).

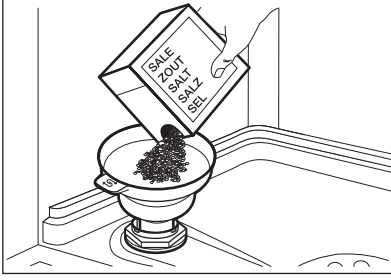

4. En son granülleri içeriye almak için huni sapından dikkatlice sallayın.

5. Tuz tüpünün ağzı çevresindeki tuzu çıkarın.

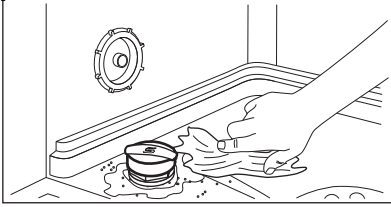


6. Tuz tüpünü kapatmak için kapağı saat yönünde çevirin.

⚠ DİKKAT!

Tuz tüpünü doldururken su ve tuz çıkabilir. Korozyonu önlemek için tuz tüpünü doldurun ve hemen ardından deterjanla tam bir bulaşık yıkama döngüsünü başlatın.

9.2 Durulama amacı deposunu doldurma

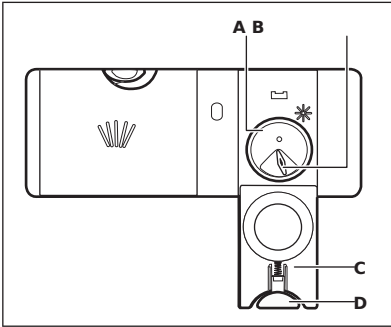

⚠ DİKKAT!

Kapasite (A) yalnız durulama asidi içindir. Bunu deterjanla doldurmaya çalışma.

⚠ DİKKAT!

Sadece bardak makineleri için özel olarak tasarlanmış durulama amacı kullanın.

1. Kapağı açmak için serbest bırakma düğmesi (D) basın (C).
2. Sızdırmazlık kutusuna (A) durulama amacı dökün ve sıvı 'max' doluluk seviyesine ulaşana kadar.
3. Aşırı köpük oluşumunu önlemek için dökülen durulama asidini emici bir bezle temizleyin.
4. Kapağı kapatın. Serbest bırakma düğmesinin kilitleyip konumda kaldığından emin olun.




B konumundaki serbest bırakılan miktar seçicisini 1 (en düşük miktar) ile 4 veya 6 (en yüksek miktar) arasına ayarlayabilirsiniz.

10. GÜNLÜK KULLANIM

1. Su musluğunu açın.

2. Cihaz etkinleşene kadar basılı tutun.
3. Tuz haznesi boşsa doldurun.
4. Durulama yardımcısı haznesi boşsa doldurun.
5. Sepetleri yükleyin.
6. Deterjanı ekleyin.
7. Bir program seçin ve başlatın.
8. Program tamamlandığında su musluğunu kapatın.

10.1 Deterjanı kullanma

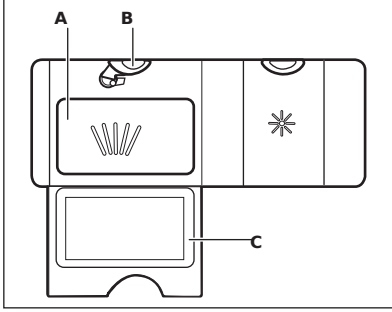

1. Kapağı açmak için kilitleme düğmesini (B) basın (C).
2. Deterjanı toz veya tablet olarak bölmeye (A) koyun.
3. Programın ön yıkama aşaması varsa, cihaz kapağının iç kısmına küçük bir miktar deterjan koyun.
4. Kapağı kapatın. Kilitleme düğmesinin konumuna kilitli olduğundan emin olun.

i Deterjan dozu hakkında bilgi için ürünün ambalajındaki üreticinin talimatlarına bakın. Genellikle normal kirli bir yıkama için 20 - 25 ml jel deterjan yeterlidir.

i A bölmesini 30 ml'den fazla jel deterjanla doldurmayın.

10.2 Bir programı nasıl seçip başlatılır

1. Ayarlamak istediğiniz programa adanmış düğmeye basın.
 - Düğmeyle ilişkili ışık yanıyor.
 - Ekranda program süresi gösteriliyor.

2. İstenirse uygulanabilir seçenekleri etkinleştirin.
3. Programı başlatmak için cihaz kapısını kapatın.

10.3 Programı nasıl seçecek ve başlatacaksınız

1. Seçmek için basılı tutun ve 3 saniye basılı tutun.
 - Düğmeyle ilişkili ışık yanıyor.
 - Ekranda program süresi gösterilir.

2. Programı başlatmak için cihaz kapısını kapatın.

10.4 Seçenekleri nasıl etkinleştirilir

1. Bir program seçin.
2. Etkinleştirmek istediğiniz seçeneğe adanmış düğmeye basın.
 - Düğmeyle ilişkili ışık yanıyor.
 - Ekranda güncellenmiş program süresi görünür.

i Varsayılan olarak, bir programı başlatmadan önce her seferinde seçenekler etkinleştirilmelidir. En son program seçimi etkinleştirilmişse, kaydedilmiş seçenekler programla birlikte otomatik olarak etkinleştirilir.

i Bir program çalışırken seçenekleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkün değildir.

i Tüm seçenekler birbirleriyle uyumlu değildir. birbirleriyle.

i Seçenekleri etkinleştirmek genellikle su ve enerji tüketimini artırır ve program süresini uzatır.

10.5 Programı nasıl seçecek ve başlatacaksınız

1. Basın **AUTO**.
 - Düğmeyle ilişkili ışık yanıyor.
 - Ekranda program süresi gösteriliyor.
2. Programı başlatmak için cihaz kapısını kapatın.

Alet yükün türünü algılar ve uygun bir yıkama programını ayarlar. Döngü sırasında sensörler birkaç kez çalışır ve başlangıç program süresi azalabilir.

10.6 Bir programın başlangıcını nasıl geciktirirsiniz

1. Bir program seçin.
2. Ekran  İstenen gecikme süresi görünene kadar tekrardan basın (1 ile 24 saat arasındaki).
Düğmeyle ilişkili ışık yanıyor.
3. Geri sayımı başlatmak için cihaz kapağını kapatın.
Geri sayım sırasında gecikme süresi ve program seçimi değiştirilemez.

Geri sayım tamamlandığında program başlar.

10.7 Geri sayım çalışırken gecikme başlatmasını nasıl iptal edersiniz

Yaklaşık 3 saniye  basılı tutun.
Cihaz programa seçimine döner.

 Gecikme başlatmasını iptal ederseniz, yeniden programı seçmelisiniz.

10.8 Çalışan bir programı nasıl iptal edersiniz

Yaklaşık 3 saniye  basılı tutun.
Cihaz programa seçimine döner.

 Yeni bir programa başlamadan önce deterjan haznesinde deterjan olduğundan emin olun.

10.9 Cihaz çalışırken kapağı açmak

Bir program çalışırken kapağın açılması cihazı durdurur. Enerji tüketimini ve program süresini etkileyebilir. Kapıyı kapattıktan sonra cihaz kesinti noktasından devam eder.

 Kuruma aşamasında kapı 30 saniyeden fazla açılırsa çalışan program sona erer. Dry Assist fonksiyonu ile kapı açılırsa bu gerçekleşmez.

10.10 Auto Off fonksiyonu

Bu fonksiyon cihaz çalışmadığında kapatılarak enerji tasarrufu sağlar.

Fonksiyon otomatik olarak devreye girer:

- Program tamamlandığında.
- Bir program başlatılmadıysa 5 dakika sonra.

10.11 Programın sonu

Program tamamlandığında gösterge 0:00 gösterir.

Auto Off fonksiyonu cihazı otomatik olarak kapatır.

Güç açma/kapama düğmesi hariç tüm düğmeler çalışmaz durumdadır.

11. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

11.1 Genel

Günlük kullanımda en iyi temizlik ve kurutma sonuçları için aşağıdaki ipuçlarını izleyin ve çevreyi koruyun.

- Bulaşıkları kullanıcı kılavuzunda talimat verilen şekilde bulaşık makinesinde yıkamak, elde yıkamaya kıyasla genellikle daha az su ve enerji tüketir.

- Bulaşık makinesini su ve enerji tasarrufu için tam kapasiteye kadar doldurun. En iyi temizlik için kullanıcı kılavuzunda talimat verilen şekilde sepetleri düzenleyin ve sepetleri aşırı doldurmayın.
- Bulaşıkları elde ön yıkamayın. Bu su ve enerji tüketimini artırır. Gerektiğinde ön yıkama aşamalı bir program seçin.

- Cihazın içine yerleştirmeden önce tabaklardaki yiyecek artıklarının daha büyük olanlarını temizleyin ve fincan ile bardakları boşaltın.
- Cihazda yıkamadan önce, iyice yapışmış veya fırınlanmış yiyecek olan tencere/tavalarda bekletin veya hafifçe ovun.
- Sepetlerdeki parçaların birbirine temas etmediğinden veya birbirini kapatmadığından emin olun. Yalnızca o zaman su tamamen ulaşır bulaşıkları yıkayabilir.
- Bulaşık deterjanını, durulama yardımcısını ve tuzu ayrı ayrı kullanabilir veya çoklu tabletleri (örn. "Hepsi 1") kullanabilirsiniz. Ambalaj üzerindeki talimatları izleyin.
- **Yükün türüne göre bir program seçin**
yükün türü ve kirlenme derecesine göre, su ve enerji tüketimi açısından en verimli kullanımı sağlar.
- Cihazın içinde kireç birikmesini önlemek için:
- Gereklikçe tuz kabını doldurun.

- Önerilen deterjan ve durulama yardımcısı dozunu kullanın.
- Su yumuşatıcıdaki mevcut seviyenin, şebeke suyunun sertliğine uygun olduğundan emin olun.
- "Bakım ve temizlik" bölümündeki talimatları izleyin.

11.2 Tuz, durulama yardımcısı ve deterjan kullanımı

- Yalnızca bulaşık makinesi için tasarlanmış tuz, durulama yardımcısı ve deterjan kullanın. Diğer ürünler cihaza zarar verebilir.
- Sert ve çok sert su bulunan bölgelerde, en iyi temizlik ve kurutma sonuçları için temel bulaşık makinesi deterjanını (toz, jel, ek madde içermeyen tabletler), durulama yardımcısını ve tuzu ayrı ayrı kullanmanızı öneririz.
- Kısa programlarda deterjan tabletleri tamamen çözünmez. Sofra üzerindeki bulaşık parçalarda deterjan kalıntılarını önlemek için, uzun programlarda kullanılan tabletleri kullanmanızı öneririz.
- Her zaman doğru miktarda deterjan kullanın. Yetersiz deterjan dozu, kötü temizlik sonuçlarına ve sert su kaynaklı film oluşumuna veya parçalarda lekelenmeye neden olabilir. Yumuşak veya yumuşatılmış su ile çok fazla deterjan kullanılması, bulaşıklar üzerinde deterjan kalıntıları oluşmasına neden olur. Deterjan miktarını su sertliğine göre ayarlayın.

Deterjan ambalajı üzerindeki talimatlara bakın.

- Her zaman doğru miktarda durulama yardımcısı kullanın. Durulama yardımcısının yetersiz dozu kurutma sonuçlarını azaltır. Çok fazla durulama yardımcısı kullanılması, ürünler üzerinde mavimsi tabakalar oluşmasına neden olur.
- Su yumuşatıcı seviyesinin doğru olduğundan emin olun. Seviye çok yüksekse, sudaki tuz miktarının artması çatal-bıçak üzerinde pas oluşmasına neden olabilir.

11.3 Çoklu tabletleri kullanmayı bırakmak istiyorsanız ne yapmalısınız

Ayrı olarak deterjan, tuz ve durulama yardımcısını kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye ayarlayın.
2. Tuz ve durulama yardımcısı kaplarının dolu olduğundan emin olun.
3. Programı **başlatın**. Deterjan eklemeyin ve bulaşıkları sepetlere koymayın.
4. Program tamamlandığında, bulunduğunuz yerdeki su sertliğine göre su yumuşatıcıyı ayarlayın.
5. Serbest bırakılan durulama yardımcısı miktarını ayarlayın.

11.4 Bir programı başlatmadan önce

Seçilen programı başlatmadan önce şunlardan emin olun:

- Filtreler temiz ve doğru şekilde takılmış olmalıdır.
- Tuz kabının kapağı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
- Püskürtme kolları tıkanmamış olmalıdır.
- Yeterli miktarda tuz ve durulama yardımcısı vardır (çoklu tablet kullanmıyorsanız).
- Sepetlerdeki parçaların yerleşimi doğrudur.
- Program, yükün türüne ve kirlenme derecesine uygundur.
- Doğru miktarda deterjan kullanılır.

11.5 Sepetlerin doldurulması

- Sepetlerin tüm alanını her zaman kullanın.
- Cihazı yalnızca bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun parçaları yıkamak için kullanın.
- Bulaşık makinesinde aşağıdaki malzemeleri yıkamayın: ahşap, boynuz, kalaylı/alaşım (kalay), bakır, alüminyum, hassas süslemeli porselen

ve korunmasız karbon çeliğine sahip. Bu onların çatlamasına, eğrilmesine, renk değiştirmesine, çukurlaşmasına veya paslanmasına neden olabilir.

• Süngerler, evsel bezler gibi su emebilen parçaları cihazda yıkamayın.

- Boşluk içeren parçaları (fincanlar, bardaklar ve tencereler) açıklıkları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- Bardaklar birbirine değmediğinden emin olun.
- Işık veya plastik parçaları üst sepete koyun. Parçaların serbestçe hareket etmediğinden emin olun.
- Çatal bıçak ve küçük parçaları çatal bıçak sepetine koyun.

• Bir programa başlamadan önce püskürtme kollarının serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.

11.6 Sepetlerin Boşaltılması

1. Tabakları cihazdan çıkarmadan önce soğumalarını bekleyin. Sıcak parçalar kolayca zarar görebilir.
2. Önce alt sepetten küçük parçaları çıkarmaya başlayın, ardından üst sepettekileri.

 Program tamamlandıktan sonra cihazın iç yüzeylerinde su hala olabilir.

12. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI!

Programı çalıştırmaktan başka herhangi bir bakımdan önce Kendini Temizle programını çalıştırmadan cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini ana prizden çekin.

 Kiri filtreler ve tıkalı püskürtme kolları yıkama sonuçlarını olumsuz etkiler. Bu unsuru düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

12.1 Kendini Temizle

Kendini Temizle, cihaz içini en iyi sonuçlarla temizlemek için tasarlanmış bir programdır. Kireçlenmeyi ve yağ birikintisini giderir.

Cihaz ihtiyaç duyduğunu algıladığında temizlik gerektiğini algıladığında, gösterge yanar. Cihaz içini temizlemek için Kendini Temizle programını başlatın.

Kendini Temizle programını nasıl başlatılır

 Kendini Temizle programını başlatmadan önce filtreleri ve püskürtme kollarını temizleyin.

1. Bulaşık makinesi için özel olarak tasarlanmış bir asitle çözücü veya temizleyici kullanın. Ambalajdaki talimatları izleyin. Tabakları sepetlere koyun.

2. Aynı anda basıp tutun ve **AUTO** yaklaşık 3 saniye boyunca.

Göstergeler yanıp söner. Ekranda program süresi gösterilir.

3. Programı başlatmak için cihaz kapağını kapatın. Program tamamlandığında gösterge kapanır.

12.2 İç Temizlik

- Cihaz içini yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
- Tüylü olmayan ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, keskin aletler, güçlü kimyasallar, sünger veya çözücü kullanmayın.
- Kapıyı ve kauçuk contayı haftada bir temiz silin.
- Cihazınızın performansını korumak için bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış bir temizleyici kullanın; her en az iki ayda bir. Ürünün ambalajındaki talimatları dikkatlice takip edin.

- En iyi temizleme sonuçları için Kendini Temizle programını başlatın.

12.3 Yabancı maddelerin çıkarılması

Bulaşık makinesini her kullanımdan sonra filtreleri ve hazneyi kontrol edin. Yabancı maddeler (ör. cam parçaları, plastik, kemikler veya kürdanlar,

vt.) temizleme performansını düşürür ve tahliye pompunuza zarar verebilir.



DİKKAT!

Yabancı nesneleri kaldıramıyorsanız
Yetkili Servis Merkezine başvurun.


1. Bu bölümde talimat verilen şekilde filtre sistemini sökün.
2. Herhangi bir yabancı cismi elle çıkarın.
3. Bu bölümde talimat verilen şekilde filtreleri yeniden monte edin.

12.4 Dış Temizlik



- Aleti ıslak yumuşak bir bezle temizleyin.
- Sadece nötr deterjanlar kullanın.
- Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri veya çözücü kullanmayın.

12.5 Filtrelerin Temizliği


Filtre sistemi 3 parçadan oluşur.

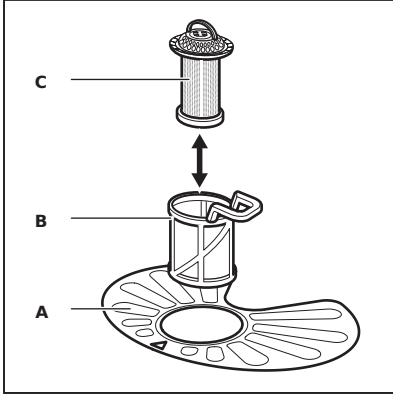


1. Filtreyi (B) saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın.

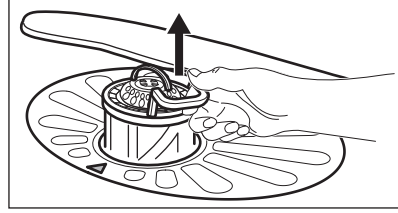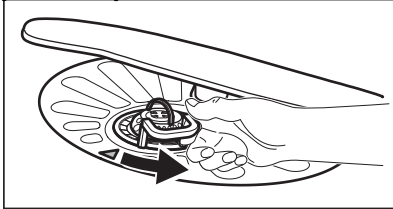

2. Filtre (B) içinden filtre (C)'yi çıkarın.
3. Düz filtre (A)'yi çıkarın.

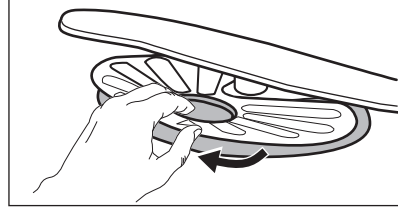


4. Filtreleri yıkayın.

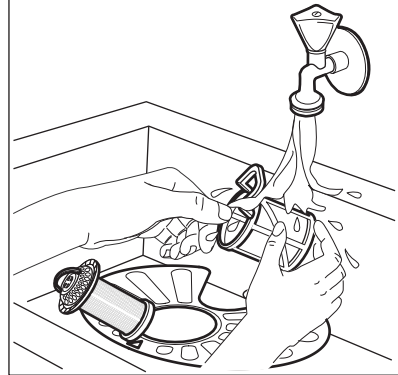


5. Pompa gövdesi kenarında veya yakınında gıda artığı veya kir kalmadığından emin olun.

6. Düz filtreyi (A) yerine geri koyun. İki kılavuzun altında doğru konumlandığından emin olun.

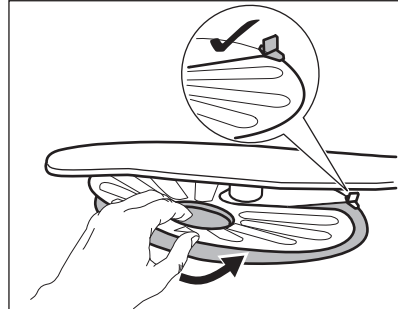

7. Filtreleri (B) ve (C) yeniden monte edin.

8. Filtreyi (B) düz filtreye (A) tekrar takın. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.

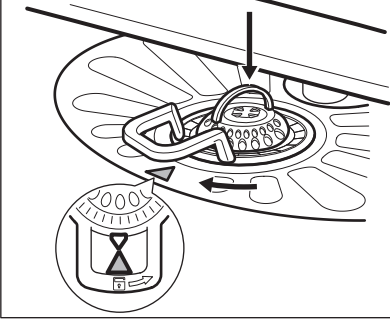

DİKKAT!


Filtrelerin yanlış konumu yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilir ve cihazınıza zarar verebilir.

12.6 Alt püskürtme kolunun temizlenmesi


Deliklerin tıkanmasını önlemek için alt püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemenizi öneririz.

Tıkanmış delikler tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına yol açabilir.


1. Alt püskürtme kolunu çıkarmak için yukarı doğru çekin.

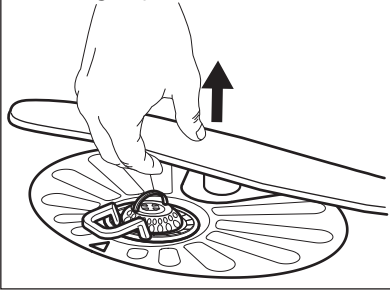

2. Püskürtme kolunu akan suyun altında yıkayın. Damlalık gibi ince uçlu bir araç kullanarak deliklerindeki tozu parçacıklarını çıkarın.

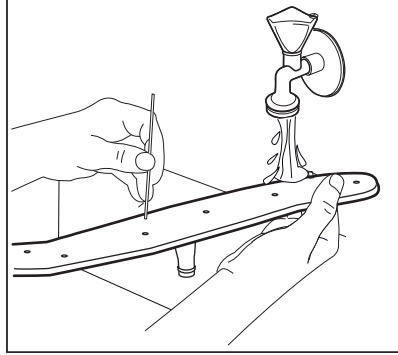

3. Püskürtme kolunu yeniden takmak için aşağıya doğru itin.

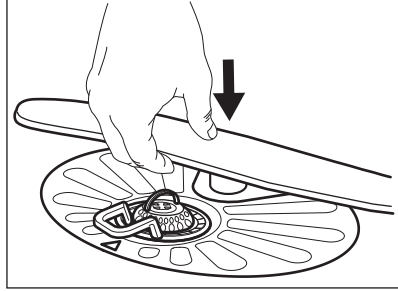

12.7 Üst püskürtme kolunun temizlenmesi

Üst püskürtme kolunu çıkarmayın. Püskürtme kolundaki delikler tıkalıysa kalan toz parçacıklarını ince uçlu bir nesneyle çıkarın, örn. kürdan.

13. ARIZA ÇÖZÜMÜ



UYARI!

Cihazın hatalı onarımı kullanıcının güvenliğini tehlikeye atabilir. Her türlü onarım yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Olası sorunların çoğu Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçmeden çözülebilir.

Olası sorunlar hakkında bilgiyi aşağıdaki tablodan inceleyin.

Bazı sorunlarda ekranda alarm kodu görüntülenir.

Sorun ve alarm kodu	Olası neden ve çözüm
Uygulamanın etkinleştirilemiyor bağıllık.	- Ana güç kablosunun prize bağlı olduğundan emin olun. - Sigorta kutusunda hasarlı sigorta olmadığından emin olun.
Program başlatılmıyor.	- Aletin kapısının kapalı olduğundan emin olun. - Gecikmeli başlatma ayarlıysa, ayarı iptal edin veya sonuna kadar bekleyin. geri sayımını. - Alet su yumuşaltıcı içindeki reçineyi yeniden şarj eder. Süre yaklaşık olarak 5 dakikadır. işlemin süresi yaklaşık 5 dakikadır.
Alet dolmuyor. su. Görüntü i10 veya i11 gösteriyor.	- Su musluğunun açık olduğundan emin olun. - Su kaynağının basıncının çok düşük olmadığından emin olun. İçin. bu bilgi için yerel su kurumunuzla iletişime geçin. - Su musluğunun tıkanmadığından emin olun. - Giriş hortarundaki filtrenin tıkanmadığından emin olun. - Giriş hortumunun buruşuk veya kıvrık olmadığından emin olun.
Alet boşalmıyor. su. Görüntü i20 gösteriyor.	- Lavabo tıkanmadığından emin olun. - İç filtre sistemi tıkanmadığından emin olun. - Boşaltma hortumunda kıvrımlı veya buruşuk olmadığından emin olun.
Kısa devre önleme cihazı açık. Görüntü i30 gösteriyor.	- Su musluğunu kapatın. - Aletin doğru şekilde kurulduğundan emin olun. - Sepetlerin kullanıcı kılavuzunda talimatlara göre yüklendiğinden emin olun.
Su seviyesi sensörü arızası. koruma sensörü. Görüntüde i41 - i44 gösteriliyor.	- Filtreler temiz olduğundan emin olun. - Cihazı kapatıp açın.
Yıkama pompasının arızası veya boşaltma pompası. Görüntüde i51 - i59 veya i5A - i5F.	Cihazı kapatıp açın.
Suyun sıcaklığı içindeki cihazın iç kısmında çok yüksek veya sıcaklık arızası sensör oluştu. Görüntüde i61 veya i69 gösteriliyor.	- Gelen suyun sıcaklığının aşmaması için emin olun 60°C. - Cihazı kapatıp açın.
Cihazın teknik arızası cihaz. Görüntüde iC0 veya iC3 gösteriliyor.	Cihazı kapatıp açın.
Cihaz içindeki su seviyesi yüksektir. Görüntüde iF1 gösteriliyor.	- Cihazı kapatıp açın. - Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. - Çıkış hortumunun zeminden doğru yükseklikte kurulu olduğundan emin olun zemine. Montaj talimatlarına bakın.
Cihaz durur ve çalışmaya başlar Çalışma sırasında daha sık olabilir.	Bu normaldir. En iyi temizleme sonuçları ve enerji tasarrufu sağlar.

Sorun ve alarm kodu	Olası neden ve çözüm
Program çok uzun sürüyor.	- Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmısa, gecikme ayarını iptal edin veya bekleyin geri sayımın bitmesini bekleyin. - Seçeneklerin etkinleştirilmesi program süresini artırabilir.
Görüntülenen program süresi, tüketim değerleri tablosundakinden farklı olabilir.	Suyun basıncı ve sıcaklığı, şebeke beslemesindeki değişiklikler, seçenekler, bulaşık miktarı ve kirlenme derecesi soil can change the programme duration.
Ekrandaki kalan süre artar ve neredeyse program süresinin sonuna atlar.	Bu bir arıza değildir. Cihaz doğru çalışıyor.
Cihazdan hafif sızıntı kapı.	- Cihaz terazide değil. Ayarlanabilir ayakları gevşetin veya sıkın (varsa). - Cihaz kapağı kazan üzerinde ortalanmamış. Arka ayağı ayarlayın (eğer varsa).
Cihaz kapağını kapatmak .	- Cihaz terazide değil. Ayarlanabilir ayakları gevşetin veya sıkın (varsa). - Bulaşıkların bazı parçaları sepetlerin dışına taşmış.
Cihaz kapağı sırasında açılıyor yıkama döngüsü.	Dry Assist işlevi etkinleştirilmiş. Bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. "Temel ayarlar" bölümüne bakın.
Cihazın içinden gelen tıkırtı veya vurma sesleri the inside of the appliance.	- Bulaşıklar sepetlere düzgün yerleştirilmemiş. temel yükleme broşürüne bakın. - Püskürtme kollarının serbestçe dönebildiğinden emin olun.
Cihaz devre cihazlara aynı anda güç sağlamak için yetersiz.	- Akım gücü, kullanımda olan tüm Priz akımını ve sayacın kapasitesini kontrol edin veya kullanımda olan cihazlardan birini kapatın. - Cihazın dahili elektrik arızası. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Cihazı kontrol ettikten sonra kapatıp yeniden açın. Sorun tekrar ortaya çıkarsa, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Tabloda açıklanmayan alarm kodları için Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

UYARI!

Sorun tamamen giderilene kadar cihazı kullanmanızı önermiyoruz. Cihazın fişini çekin ve doğru çalıştığından emin olana kadar yeniden takmayın.

13.1 Bulaşık yıkama ve kurutma sonuçları tatmin edici değil

Sorun	Olası neden ve çözüm
Yetersiz yıkama sonuçları.	• "Günlük kullanım", "İpuçları ve öneriler" ve sepeti inceleyin yükleme broşürüne bakın. • Daha yoğun bir yıkama programı kullanın. • Seçilen  programın yıkama sonuçlarını iyileştirmek için opsiyonunu etkinleştirin. • Püskürtme kolu nozullarını ve filtreyi temizleyin. "Bakım ve Temizleme" bölümüne bakın.
Yetersiz kurutma sonuçları.	• Kapalı cihazın içinde tabaklar çok uzun süre bırakıldı. Kapının otomatik olarak açılmasını ve kurutma performansının iyileştirilmesini ayarlamak için Dry Assist (Kurutmaya Yardım) işlevini etkinleştirin. • Parlatıcı yoktur veya parlatıcı dozu yeterli değildir. Doldurun parlatıcı dağıtıcısını veya parlatıcı dozunu daha yüksek seviyeye ayarlayın. • Parlatıcının kalitesi de neden olabilir. • Çoklu tabletler kullansanız bile her zaman parlatıcı kullanın. • Plastik parçaların ayrıca bezle kurutulması gerekebilir. • Programda kurutma aşaması yoktur. "Program genel bakış" bölümüne bakın. "Programme genel bakış".
Cam ve tabaklarda beyazımsı çizgiler veya mavimsi daha düşük bir seviyeye ayarlayın.	• Verilen parlatıcı miktarı çok yüksektir. Parlatıcı dozunu daha düşük bir seviyeye ayarlayın. • Deterjan miktarı çok fazladır.
Cam ve tabaklarda leke ve kuru su daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.	• Verilen parlatıcı miktarı yetersizdir. Parlatıcı dozunu daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. • Parlatıcının kalitesi de neden olabilir.
Cihazın içi ıslaktır.	• Bu cihazın kusuru değildir. Nem yoğunlaşması cihazın üzerinde oluşur. aletin duvarlarında.
Yıkama sırasında anormal köpük.	• Bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış deterjanı kullanın. • Farklı bir üreticiden deterjan kullanın. • Kapları akan su altında ön yıkamayın.
Çatal-bıçaklarda pas izleri.	• Yıkama için kullanılan sudaki tuz çok fazla. Bakınız "Yumuşatıcı su". • Gümüş ve paslanmaz çelik çatal-bıçakları birlikte konuldu. Yapmayın gümüş ve paslanmaz çelik eşyaları birbirine yakın yerlere koymayı.
There are residues of detergent in mağazaya sonundaki dağıtıcıda. gram.	• Deterjan tableti dağıtıcıya yapıştı ve temizlenmedi. suyla yıkandı. • Dağıtıcıdan deterjan yıkanamaz. Şunu yapın: sprey kollarının tıkalı veya tıkanmadığından emin olun. • Sepetlerdeki eşyaların deterjan dağıtıcı kapağını açmaya engel olmadığından emin olun. açılmasından.

Sorun	Olası neden ve çözüm
Cihaz içindeki kokular.	• "İç temizlik" bölümüne bakın. • Bir kireç çözücü veya temizleyici ile Kendini Temizle programını başlatın bulaşık makineleri için tasarlanmış ürün.
Menteşe üzerinde kireç birikintileri. kap, tambur ve iç yüzeyde. kapının ön yüzeyinde.	• Tuz seviyesi düşük, doldurma göstergesini kontrol edin. • Tuz kaptının kapağı gevşek. • Musluk suyunuz sert. "Yumuşatıcı" bölümüne bakın. • Tuz kullanın ve su yumuşatıcısının rejenerasyonunu ayarlayın, hatta çok işlevli tabletler kullanılıyorsa."Suyun yumuşatılması için cılasına bakın. • Bulaşık makineleri için tasarlanmış bir kireç çözücü ile Kendini Temizle programını başlatın. yıkayıcılar. • Kireç birikimleri devam ederse, uygun deterjan ile cihazı temizleyin. deterjanlar. • Farklı bir deterjan deneyin. • Deterjan üreticisiyle iletişime geçin.
Solgun, renksizleşmiş veya soyulmuş tabaklar • Sadece bulaşık makinesine dayanıklı	tutumlar. cihazında. • Sepeti dikkatli doldurun ve boşaltın. Sepet yükleme kılavuzuna bakın. broşüre. • Hassas eşyaları üst sepete yerleştirin. • Etkinleştirin.  cam eşyalar için özel bakım seçeneğini etkinleştirin ve hassas eşyalar.

Diğer olası nedenler için "Kullanımdan önce", "Günlük kullanım" veya "İpuçlar ve öneriler" bölümüne bakın.

14. TEKNİK BİLGİLER

Boyutlar	Genişlik / yükseklik / derinlik (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Elektrik bağlantısı 1)	Gerilim (V)	220 - 240
	Frekans (Hz)	50
Su temini basıncı	En az. / en çok. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Su temini	Soğuk su veya sıcak su 2)	dk. 5 - az. 60 °C
Kapasite	Bulaşık yerleşimi	13

1) Başvuru değerleri için etiket üzerindeki değerleri

inçeleysin.

2) Sıcak su alternatif enerji kaynağından (ör. güneş panelleri) geliyorsa, enerji tüketimini azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.

3) 1059/2010 düzenlemesine uygun olarak.

14.1 AB EPREL veritabanına bağlantı

Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, bu cihazın AB EPREL veritabanındaki kaydına yönelik bir web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla sağlanan diğer tüm belgelerle birlikte referans için saklayın.

Ürünün performansı ile ilgili bilgilerin AB EPREL'de bulunması mümkündür.

veritabanı <https://eprel.ec.europa.eu> bağlantısı ve cihazın etiketinde bulunan model adı ve ürün numarası ile. "Ürün açıklaması" bölümüne bakınız.

Enerji etiketi hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu adresini ziyaret edin.

15. ÇEVRESEL ENDİŞELER

 Sembol ile geri dönüştürün materyalleri. Ambalajı geri dönüştürülmesi için uygun konteynirlara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Aşağıdaki ile atmayın

 evsel atıklarla işaretli cihazlar. Ürün  bulunduğunuz yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediyenize başvurun.

www.smeg.com

