

S M E G

STL7252C

Kullanım Kılavuzu

1. Genel güvenlik talimatları	2
2. Kurulum	9
3. Kontrolün açıklaması	20
4. Çalıştırma talimatları	33
5. Temizlik ve bakım	56
6. Arıza giderme. Ne yapmalı ...	59
7. Arıza giderme	64

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Dishwasher'ınızın doğru, güvenli kullanımı için gerekli tüm bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatle okumanız önerilir.

Bireysel bölümler, cihazınızın tüm işlevlerine adım adım rehber sunmak üzere düzenlenmiştir; metinler kolay anlaşılır ve ayrıntılı çizimlerle tamamlanmıştır.

Sepetlerin, püskürtme kolları parçaların, kapların, filtrelerin, yıkama programlarının doğru kullanımı için öneriler verilir ve kontrollerin nasıl çalıştırılacağı açıklanır. Burada verilen temizlik talimatlarına uymak, dishwasher'ınızın uzun vadede en üst performansla çalışmasını sağlar.

Bu kullanıcı dostu kılavuz, bulaşık makinesinin kullanımıyla ilgili tüm sorularınıza cevap sağlayacaktır.



KURULUM TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kurulumu, bağlantısı ve testinin yapılması gereken nitelikli teknisyen için tasarlanmıştır.



KULLANIM TALİMATLARI: Bunlar, cihazın kullanımı için öneriler, kontrollerinin açıklaması ve doğru temizlik ile bakım prosedürlerini içerir.



Bu kılavuz, satın almış olduğunuz bulaşık makinesi türünde bulunabilecek seçenekler, programlar ve özellikleri içerir. Modelinizin özel özellikleri için lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza bakınız.

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

1. Genel güvenlik talimatları

- Bu kılavuz aletin ayrılmaz bir parçasıdır; gelecek referans için bulaşık makinesiyle birlikte her zaman sağlam tutulmalıdır (satılmış olsa bile). Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Bu cihaz ev içi kullanım için tasarlanmıştır; mağazaların personel mutfakları, ofisler ve diğer iş yerleri, kuruluşlar gibi benzer ortamlarda ve oteller, pansiyonlar, oda-kahvaltı ve diğer konaklama tesislerindeki misafirler tarafından kullanıma yöneliktir. Cihaz, tabakaların yıkanması ve kurutulması işlevini yerine getirmek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir; başka bir kullanım uygun sayılmaz.

başka bir kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

Üretici

Yukarıda tarif edilenler dışındaki kullanımlar için tüm sorumluluğu reddeder.

- Nakliye sırasında hasar görmüş cihazları kullanmayın! Şüphe duyarsanız, bayiinizle iletişime geçin.
- Cihaz, üreticinin verdiği talimatlara uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. Kurulum, geçerli yönetmeliklere uygun olarak nitelikli teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Atıkları içeren ambalajları hiç terk etmeyin. Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin. Atık ambalaj malzemelerini türe göre ayırın ve onları en yakın geri dönüşüm merkezine gönderin.
- Teknik veriler, seri numarası ve işaretlerin bulunduğu plaka kapının iç kenarında görünür bir konumdadır. Çıkarılmamalıdır.
- Cihaz, aşağıdaki elektrik güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak topraklanmalıdır. elektrik güvenlik yönetmeliklerine. **Üretici Cihaza toprak yapılmaması veya arızalı toprak bağlantısı nedeniyle ortaya çıkan kişi veya mal zararından sorumlu değildir.**
- Kurulum sırasında cihaz şebekeden ayrılmalıdır.
- Don tehlikesi olan bir yere kurulum yapılmamalıdır.
- Yüksek radyasyonlu sıcaklığa sahip ekipmanlara yakın yerlere kurmayın (ör. gaz brülörleri, şömineler, vb.).
- Cihaz, başka bir ekipmanın üstünde veya altında bir bölmeye kurulmuşsa (ör. gaz brülörleri, fırınlar vb.), ekipmanın üreticisi tarafından sağlanan talimatlar dikkatlice okunmalıdır. Ekipmanın talimatlarında bilgi yoksa, cihazın bunun üzerinde veya altında kurulabileceğini teyit etmek için ekipmanın üreticisiyle iletişime geçin.

-
- Bir cihazı ocak altında monte etmek kesinlikle yasaktır. Boş ayakta duran bir cihazın üzerine bir ocak kurmak kesinlikle yasaktır.
 - Dengeyi sağlamak için cihazı yalnızca sürekli çalışan bir tezgâhın altında kurun ve komşu dolaplara güvenli şekilde sabitleyin. Cihaz yüksek bir dolapta kurulursa, cihaz ve dolap yeterince sabitlenmelidir.
 - Cihaz yerleşik değilse ve bu nedenle bir taraftan erişilebiliyorsa, güvenlik açısından kapı menteşe bölgesi kapatılmalıdır (yaralanma tehlikesi). Kapatma sabitleştirmeleri, uzman satıcılardan veya servis sonrası olarak aksesuar halinde mevcuttur.
 - Giriş voltajı ve ana frekansının cihazın ad etiketi üzerindeki değerlerle uyduğunu kontrol edin.
 - Güç kablosundaki fiş ile ilgili priz aynı tipte olmalı ve yürürlükteki yönetmeliklere uymalıdır. Aşırı ısınma veya yanma olasılığını önlemek için adaptör veya paralel bağlantı kullanmayın.
 - Cihazın fişi kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır. Güç kablosundan çekerek fişi asla sökmeyin.
 - Cihaza fişsiz bir güç kablosu verilmişse, aşırı gerilim koruması sınıfı III içinde tam bir kesinti sağlayan çok kutuplu bir devre kesici, güç hattında kolay erişilebilen bir konuma monte edilmelidir.

- Cihaz **gerekli**ye bağlanmalıdır yeni hortumlar aracılığıyla su temini ile.
- Kurulumdan sonra cihazı kısa süreliğine test edin. Bulaşık makinesi boş halde ve özel bulaşık deterjanı kullanılarak 45 ile 70°C arasındaki bir yıkama programı çalıştırın. (Bir ıslatma döngüsü yeterli değildir). Bulaşık makinesi doğru şekilde çalışmıyorsa, elektrik bağlantısını kesin ve en yakın teknik servis merkezini arayın.

Cihazı kendiniz onarmaya asla kalkışmayın.

- Bulaşık makinesi yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Sekiz yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, sensörel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Kapağı açık olduğunda çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun. Yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra deterjan dağıtıcısının boş olduğundan her zaman emin olun.
- Cihazın temizliği ve düzenli bakımı, çocuklar tarafından yalnızca güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında yapılabilir.
- Bazı deterjanlar oldukça alkalidir. Cilde ve göze temasından kaçınınız. Deterjanlar yutulduğunda son derece tehlikeli olabilir. Ağıza ve boğaza kalıcı zarar verebilecek maddeler içerebilir ve hatta şunlara yol açabilir:

boğulma. Bu ürünlerin ambalajındaki tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

- Yıkama programı sonundaki tabaklarda veya cihazda bulunabilecek su artıklarını içmeyin.
- Patlayıcı potansiyele sahip çözücüler olan alkol veya tiner gibi maddeleri cihazın içine asla koymayın. Gövdeyi kül, balmumu veya boya ile kirli bulaşıklarla yüklemeyin.
- Bulaşık makinesi kapağını asla açık bırakmayın; insanlar buna takılabilir. Kapak açıkken yanına yaslanmak veya oturmak cihazın devrilmesine ve/veya zarar görmesine neden olabilir.
- Elektrik israfını önlemek için kullanımdan sonra bulaşık makinesini kapatın.
- Keskin kenarlı bıçaklar ve diğer mutfak aletleri uçları aşağıya bakacak şekilde sepete veya üst sepette yatay olarak konulmalıdır; sepeterden çıkan keskin kenarlardan kendinize zarar vermemeye dikkat edin.
- Cihaz, elektrikli ekipmanı yöneten tüm geçerli güvenlik düzenlemelerini karşılar. Herhangi bir teknik kontrol yalnızca yapıcılar tarafından yapılmalıdır
eğitimli ve yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından: **onarım yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar yalnızca garanti kapsamını geçersiz kılmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcının güvenliğini de tehlikeye atabilir.**
- Bir arıza durumunda, bulaşık makinesinin elektrik beslemesinden bağlantısını kesin ve kapatın

su musluğu. Güç kablosunda hasar meydana gelirse, üretici veya yetkili teknik servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

- Bazı parçalar, açık durumda bile canlıdır **açık/kapalı** kapalı konumda olan düğme. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce elektrik güç kaynağından prizden çekiniz.
- Makineyi su jeti, yüksek basınçlı veya buhar temizleyicilerle temizlemeyiniz.
- **□40acquastop □10 Cihazı olan modeller Bu cihaz su sızıntısı durumunda su felaketini önler. “acquastop” cihazı tetiklendiğinde, arızayı belirlemek ve onarmak için nitelikli bir teknisyenle iletişime geçiniz. Bu modellerde su alım hortumu içinde bir elektromanyetik valf bulunur. Hortumu kesmeyiniz ve kesmeyiniz**

elektromanyetik valfin suya düşmesine izin vermeyiniz. İn su alma hortumuna zarar gelmesi durumunda cihazı elektrik ve su bağlantısından ayırınız.

Uyarı: Cihaz yalnızca çalışırsa çalışır bulaşık makinesi ana şebekeye bağlıdır.

1.1 Uygunluk beyanı

Cihaz, aşağıdaki Avrupa direktiflerinin temel gerekliliklerine uygundur:

- 2009/125/EC
- 2011/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, iç aydınlatmalı modeller için risk grubu 1.
- IEC/EN 61770

1.2 Atık Yönetimi



Bu cihaz, diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (direktif 2012/19/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli sayılacak miktarlarda madde içermez:

Cihazın bertarafı için:

- Güç kablosunu kesin,
- kilidi kullanılamaz hale getirin.


Üretici, yukarıda belirtilen talimatlara uyulmaması veya cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi sonucunda oluşan hasar veya yaralanmalardan ve orijinal olmayan yedek parça kullanımından doğacak sorumluluğu reddeder.

2. Kurulum

2.1 Teknik özellikler

Su temini basıncı	min. 0.05 - max. 0.9 MPa (min. 0.5 - max. 9 bar)
Su temini sıcaklığı	maks. 60°C
Kapasite	12-13 standart yerleşim seti
Korunma sınıfı karşı nem	IPX0
Elektrik koruması karşısında darbe	sınıf I
Elektrik verileri	veri plakasına bakın

Cihaz boyutları (mm)

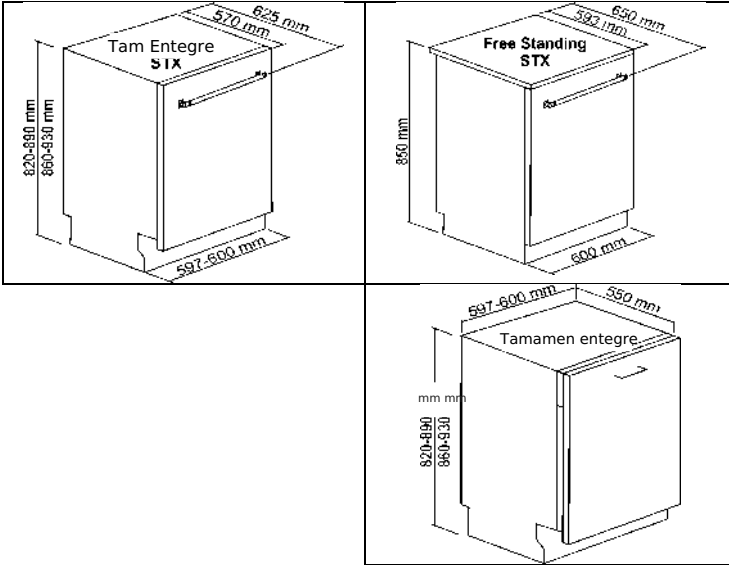


2.2 Genel bilgi

- Polistiren sepet tutucuları çıkarın.
- Aleti kurulum için istenen konuma konumlandırın.
- Bu cihaz duvarlara veya diğer mobilya birimlerine bitişik olarak yerleştirilebilir.
- Cihaz ısı kaynağına yakın monte edilirse, aşırı ısınmayı ve arızayı önlemek için özel bir yalıtım paneli takın.
- İstikrarı sağlamak için entegre veya altına gömülü bulaşık makinelerini sadece sürekli çalışma tezgahlarının altına kurun ve onları bitişik ünitelerle vidalayın.
- Kurulum prosedürünü kolaylaştırmak için giriş ve boşaltım hortumlarını herhangi bir yönde konumlandırabilirsiniz; hortumların bükülmediğinden, sıkışmadığından veya çok sıkı çekilmediğinden emin olun.
- Güç kaynağı kablosu ve hortumların geçmesine olanak tanınması için en az 8 cm çapında bir delik gereklidir.
- Kurulumun sonunda cihazın kısa bir testini yapın: su musluğunu açın ve sızıntı olmadığını kontrol edin.
- Bulaşık yıkama makinesini arka duvara karşı kurmak için hortumlar için ayrılmış alanın bulunduğu alt bölgeden geçirilmelidir.
- Model artık üretilmediği sürece şu yedek parçalar 7 yıl mevcut olacaktır: yıkama pompası, boşaltma pompası, ısıtıcı elemanlar; boru ve hortumlar, valfler, filtreler ve acquastop cihazları; kapının yapısal ve iç parçaları (ayrıca veya bir set olarak);

Elektronik kartlar ve baskılı devreler; elektronik görüntüler; basınç anahtarları; termostatlar ve sensörler, yazılım ve uçbirimler, sıfırlama yazılımı dahil.

- Model artık üretilmediğinde, aşağıdaki yedek parçalar 10 yıl boyunca mevcut olacaktır: kapı menteşesi ve contası; diğer contalar; püskürtme kolları; filtre ünitesi, sepetler, koşu parçaları ve aksesuarlar.
- Bazı yedek parçalar yalnızca yetkili onarımcılar için mevcuttur.
- Tüm yedek parçalar tüm modellere uygulanmaz.
- AB EPREL veritabanı bulaşık makinesinin performansı hakkında bilgi sağlar. Veritabanı, bulaşık makinesinin enerji etiketindeki QR kodu kullanılarak veya aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulanabilir <https://eprel.ec.europa.eu>. Bu durumda, kapının yanındaki veri plakasında belirtilen model adını girmeniz gerekir.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.theenergylabel.eu.



Aygıtı, ayarlanabilir ayakları düzenlemek için uygun Allen anahtarı ile yere dengeli yerleştirin. Bu işlem, bulaşık makinesinin doğru çalışması için esastır.



Bazı modellerde yalnızca arka tarafta tek bir ayarlanabilir ayak bulunmakta olup, cihazın alt ön kısmındaki vida çevirilerek ayarlanabilir.



Bir davlumbazın altına bulaşık makinesi kurulması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bulaşık makineleri, konvansiyonel ankaster bulaşık makinesi olmayan cihazlarla (örneğin şömineler, ocaklar vb.) doğrudan temas edecek şekilde kurulamaz.

Bulaşık makinesini bir veya daha fazla diğer cihazın yanına bulunan bir bölüme kurarken, cihazın üreticisi tarafından sağlanan tüm önerilere uymak gereklidir (asgari mesafeler, kurulum prosedürleri vb.).

Dükkânınıza başvurun veya üreticinin web sitesini ziyaret edin; bulaşık makinenizin yükseltilmiş bir konumda kurulup kurulamayacağını öğrenin. Mümkünse, bulaşık makinesi ve kurulduğu mobilya düşmesini engelleyecek şekilde sabitlenmelidir.

Bulaşık makinesi yükseltilmiş bir konumda kurulmuşsa, sepetleri çıkarırken nesnelerin veya sepetlerin düşmesini önlemek için son derece dikkatli olun. Yanlış kurulum durumunda cihazdevrilebilir.

**Ayakta duran modeller için geçerlidir**

- Ayakta duran bir bulaşık makinesinin üzerine ocak monte etmek kesinlikle yasaktır.
- Cihazın bir taraftan erişilebilir olması durumunda, güvenlik nedeniyle kapı menteşe alanı kapatılmalıdır (yaralanma riski). Kapaklar aksesuar olarak mevcuttur ve Teknik Destek Hizmetinden sipariş edilebilir.

- Üst yüzeyler, tezgah altına kurulum yapılabilmesi için çıkarılabilir.

Uygun kit yetkili satıcılardan veya Teknik Destek Hizmetinden temin edilmelidir. Bu işlem yetkili personel tarafından yapılmalıdır.


2.3 Su temini bağlantısı**Tıkanma veya hasar riskinin önlenmesi:**

Su borusu yeni ise veya uzun süredir kullanılmadıysa, su sağlayıcıya bağlamadan önce suyun temiz ve içeriğinde yabancı madde olmadığını kontrol edin, cihazın zarar görmesini önlemek için.

Bulaşık makinesi her zaman yeni hortumlarla su sistemine bağlanmalıdır; eski veya kullanılmış hortumlar asla yeniden kullanılmamalıdır.

SUYA VERİLEN BAĞLANTI

Bulaşık makinesinde bulunan filtre A ile birlikte gelen filtreyi, $\frac{3}{4}$ " gaz dişli soğuk su kaynağına bağlayın. Hortumu elle sıkıca yerine vidaladığınızdan emin olun ve ardından yaklaşık $\frac{1}{4}$ tur pense ile sıkıştırarak tamamlayın.

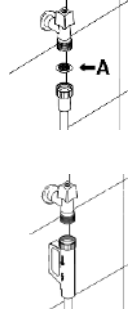


AQUASTOP cihazı ile donatılmış bulaşık makinelerinde filtreler, dişli halkanın içinde zaten takılıdır.

Bulaşık makinesi, 60°C'yi aşmayan sıcak su kaynağına da bağlanabilir. Cihazı sıcak suyla beslemek yıkama süresini yaklaşık 20 dakika kısaltır, ancak etkinliğini biraz azaltır. Soğuk su hattına bağlama için tarif edilen aynı prosedürü kullanarak ev içi sıcak su beslemesine bağlayın.

Alman pazarı için su bağlantısı hakkında ek not:

Ürünü su kaynağına bağlamadan önce, su sisteminin geri akış nedeniyle içme suyunun kirliliğe karşı korunması için güvenlik aygıtı ile donatıldığından emin olun (DIN EN 1717'e göre). Evin su sistemi uygun biçimde uygulanmışsa su vanaları ve/veya musluklar bu güvenlik aygıtlarıyla donatılmıştır.


**DİRENİ BAĞLANTISI**

Yerleştirin the
bulaşık makinəsinin boşaltma
hortumunu çapı olan bir kloz
borusuna yerleştirin

en az **4 cm,** veya
alternatif olarak, plastik
kullanarak mutfak
lavabosunun içine yerleştirin

destek sağlanan,
hortumu ezmemeye veya
aşırı bükmemeye dikkat
edin.

Hortumun gevşemesi veya düşmesini önlemek önemlidir. Bu amaçla plastik destek, duvara veya su musluğuna bağlamak için bir delik ile donatılmıştır. Serbest uç, 30 ile 100 cm arasında bir yükseklikte konumlandırılmalı ve asla suda batırılmamalıdır. Yatay bir atıksu uzatma hortumu kullanılıyorsa (maksimum 3 m için), boşaltma hortumu zeminden en çok .85 cm yükseğe konulabilir.

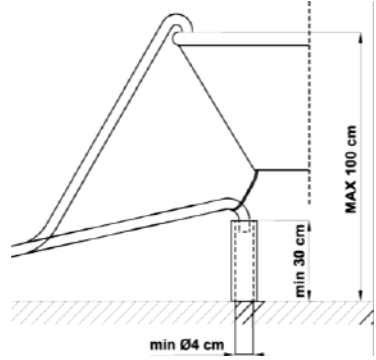

Nemden koruma sınıfı: IPX0

2.4 Elektrik bağlantısı ve önlemler



Güç kaynağının voltajı ve frekansının, kapının iç kenarında bulunan cihazın ad plağındaki değerlerle eşleştiğini kontrol edin.



Giriş kablosundaki fiş ve karşılık gelen priz çıkışının aynı tipte olması ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olması gerekir.

Fiş, kurulum sonrası erişilebilir olmalıdır.

Güç hattını çekerek fişi asla çıkarmayın.



Güç kablosunu değiştirdikten sonra, kabloyu sabitleyen hariç bırakılan braketin yerinde güvenli şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.



Aşırı ısınma veya yanma ihtimalini önlemek için adaptörler veya şönt bağlantılar kullanmayın.



Güç kablosunda hasar meydana gelirse herhangi bir riskten kaçınmak için üretici veya Yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın.



ON/OFF konumunda bile bazı bileşenler canlıdır. Cihaz üzerinde herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce onu elektrik güç kaynağından ayırın.


İPLİKSİZ GÜÇ KAYNAĞI İLE GELİYORSA:



Aşırı gerilim koruma sınıfı III olan çok kutuplu bir devre kesici güç kaynağı hattında kolay erişilebilir bir konuma monte edilmelidir.



Şebekeye bağlantı aşağıda gösterilen şema ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

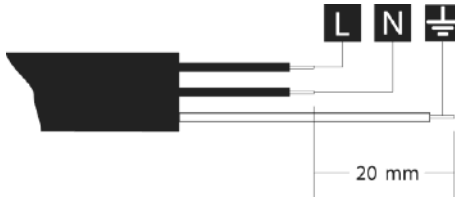

L = kahverengi

N = mavi

⊕ = sarı-yeşil

Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı: I

BÜYÜK BRİTANYA İÇİN SADECE:


Bu cihaz topraklanmalıdır.

Sigorta değiştirme

Bu cihazın ana güç kablosu BS ile donatılmıştır

1363A 13A korumalı fiş, şu amaçla bu tipte bir sigortayı değiştirmek için fişi kullanın ve bir **A.S.T.A.**

BS 1362'ye uygun bir sigorta kullanın ve şu şekilde devam edin:

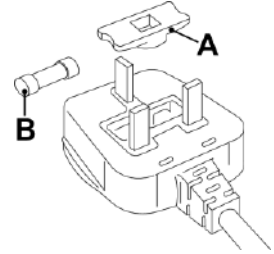

1. Sigorta kapağı A'yı ve sigorta B'yi çıkarın.
2. Değiştirilebilir sigortayı sigorta kapağına takın.
3. İkisini fişe yeniden takın.



Sigorta değiştirildiğinde sigorta kapağı yeniden takılmalı ve kapak kaybolursa

fiş **kullanılmamalıdır** doğru olan gelene kadar yerleştirilmiş olan değiştirici.


Doğru değiştiriciler renkli ek veya fişin tabanındaki renkle yazılı olarak belirlenir.

Değiştirilebilir sigorta kapakları yerel elektrikçinizden temin edilebilir.

3. Kontrolün açıklaması

3.1 Üst panel

Bulaşık makinesi kontrollerinin hepsi üst panele toplanmıştır. Açma, programlama, kapama vb. işlemler sadece kapı açık olduğunda mümkündür.

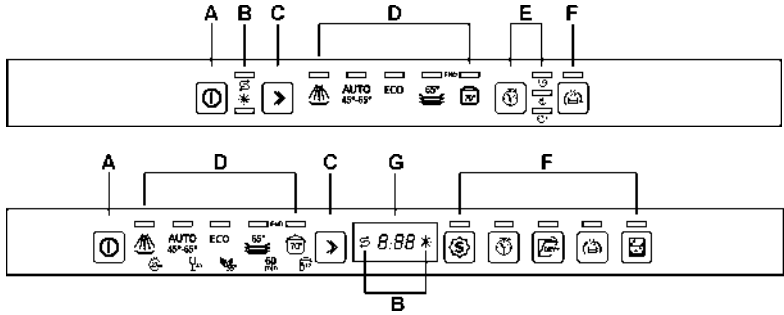

Görüntülenen panel yalnızca bir kılavuz örneğidir.


A	AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ
B	Tuz ve Durulama Yardımı GÖSTERGE IŞIĞI (modele bağlı olarak)
C	PROGRAM SEÇİM DÜĞMESİ
D	Standart + Ek program GÖSTERGE IŞIĞI (modele bağlı olarak)
E	GEÇ KOMUT BAŞLAT DÜĞMESİ ve GÖSTERGE IŞIĞI
F	OPSİYONLAR (modele bağlı olarak)
G	TUZ ve DURULAMA YARDIMI GÖSTERGESİ ve GÖSTERGE IŞIĞI

Görüntülenen bilgiler	
Planlanan program süresi	evet
Kalan program süresi	evet
Gecikmeli başlangıç	1 - 24 saat
Hata mesajı	Hata

YIKAMA PROGRAMINI AYARLAMA VE AÇMA



Programlar tablosundan en uygun program belirlenikten sonra:

- Şunu basın **AÇ/KAPA** düğmesi **(A)** ve bekleyin için olanı **PROGRAM GÖSTERGE IŞIĞI (D)** aydınlanır;
- **PROGRAM SEÇİM** düğmesine **basmaya devam edin** düğmesi **(C)** şu ana kadar olanlar için istenen programa karşılık gelen gösterge ışığı yanana kadar;
- gereken seçeneği seçin (varsa ve model seçenekler sunuyorsa);
- kapıyı kapatın; yaklaşık olarak sonra **2"** program başlayacaktır **İŞIK** olacak yanıp sönüyor (programın yürütüldüğünü gösterir).

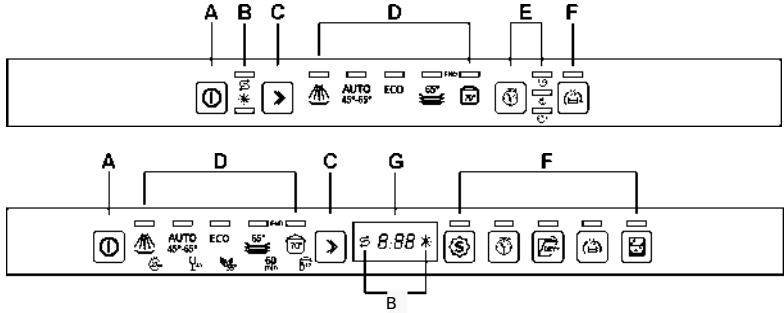

PROGRAMA DEVAM EDİYOR GÖSTERGE IŞIĞI (bazı modellerde sadece) temasında

Bir program çalışırken, kırmızı ışık kapının sağ üst köşesinin üzerinde zemin üzerine yansıtılır. Program bittiğinde, uyku modu elektrik tüketimini azaltmak için ışık söner.

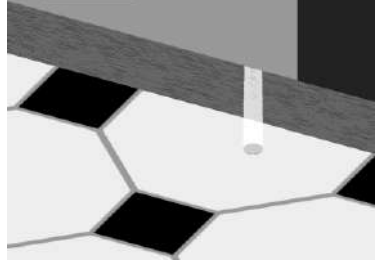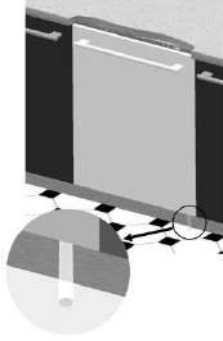

Yıkama programlarının sayısı, türü ve sırası satın alınan modele bağlıdır. Ürünle birlikte sağlanan kullanım kılavuzuna bakınız.

ECO (*)

ECO: Normal kirli tabakların, kuru artıklarıyla bile yıkanması için en düşük su ve enerji tüketimine sahip program. Bilgi, programlar tablosunda gösterilen STANDARD EN60436 programına atıfta bulunmaktadır; birleşik enerji ve su tüketimi açısından en verimli olan budur.

Bu program, normal şekilde kirlenen bulaşıklar için uygundur ve AB ecodesign mevzuatına uyumun değerlendirilmesi için kullanılır.



SOAK

Başka bir yıkama döngüsünü beklerken tavalar ve tabaklar



YARIM YÜK

Sadece birkaç normal kirli bulaşık için yıkanır.



MIX 65°

Kuru kalıntılarla bile olan bulaşık ve tavalar gibi normal şekilde kirli karışık yükler



GIYKIEN 99,9%

Tabaklar, tencereler, tavalar, emzik biberonlar için yoğun döngü. Ailede bebek bulaşıkları için veya alerji hastaları varsa daha yüksek hijyen sağlamak için idealdir.



KRİSTAL 45°

Şarap kadehleri ve hafif kirli ince porselenler.



NAFİF 50°

Şarap kadehleri ve hafif kirli bulaşıklar.



EXPRESS 27'

Kullanımdan hemen sonra yıkanan hafif kirli bulaşıklar için hızlı döngü.



SİLENT

Normal derecede kirli bulaşıklar, kuru kalıntılarla bile. Maksimum gürültü azaltımı sağlar ve bu nedenle gece çalıştırmak isterseniz idealdir.



OTOMATİK SENSÖR

Normal şekilde kirli bulaşık ve tavalar gibi karışık yükler için. Bulaşık makinesi belirler:

yıkamayı otomatik olarak yapar. parametreler



YEŞİL EXPRESS

Düşük su ve enerji tüketimli hızlı döngü. Normal şekilde kirli karışık yükler için, kullanımdan hemen sonra yıkanır.



FULL EXPRESS 60' Normal şekilde kirli bulaşık ve tavaları içeren karışık yükler için hızlı döngü, kuru kalıntılarla bile. Bulaşıklar yıkanır

ve 60 dakika içinde kurulan.



YOĞUN 70°

Çok kirli tabaklar, tencereler ve tavalar, kuru kalıntılarla bile



Bulaşık makinesi kapağı açık veya düzgün kapatılmamışsa yıkama döngüsü başlamaz.

Singapur pazarı için:

"ECO", belirlenen bulaşık kapasitesinde normal kirli çatal-bulaşık için su tüketimini en aza indirmek amacıyla önerilen programdır.

HİJYEN

Son durulamanın sıcaklığını artırarak daha yüksek bir hijyen seviyesi elde eder. Tabaklar, tencereler, tavalar, kesme tahtaları, beslenme şişeleri gibi yoğun yıkama için uygundur. Ailede bebek kapları için veya alerji mağduru kişilerin bulunduğu durumlarda idealdir.

NOT: Hijyen %99.9 programı, bir dış laboratuvar (VDE) tarafından seçenek seçilmeden test edilmiştir.

Etkin olması için çevrim kesintiye uğratılmamalıdır.

OTOMATİK KAPI AÇMA - KURU YARDIMI

(HER ZAMAN ECO programına dahildir)

(diğer programlarda da yer alabilir, lütfen ürünle birlikte verilen kılavuza başvurun).

Program, kapalı kapatma süresi ve kapının hafifçe açık olduğu (kuruluğa yardımcı olmak için beklenen) bir kurutma dönemi ile sonlanır. Süre, programa ve modele bağlıdır.

Bu aşamada herhangi bir müdahale (kapıyı açma/kapatma, kapatma vb.) programı erken sonlandırır.

Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve çevrim tamamen bitmeden bulaşık makinesi boşaltılabilir; bu durum, modele bağlı olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile belirtilir, ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilmeyebilir.

Tüm program yalnızca görsel ve/veya işitsel sinyal ile belirtilirse sonlandırılır (modele bağlı olarak).



Kapağın açılabilmesi için yeterli boşluk olmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapıyı zorla açıp kapatmayın.

(*) EN60436'e göre standart program. DRY ASSIST.seçeneği (var ise) aktif olmalıdır.



düğme


Bulaşık makinesine verilen ENERJİ ETİKETİ için REFERANSLAR:

- Bilgiler, program tablosunda gösterilen EN 60436 - STANDARD programına atıfta bulunur; bu program birleşik enerji ve su tüketimi açısından en etkilisidir. Program, normal kirli tabaklar için önerilir ve AB mevzuatına uygunluk için ekodesign değerlendirmesinde kullanılır.
- Kuruluk verimliliği, "G" (minimum verimlilik) ile "A" (maksimum verimlilik) arasındaki bir ölçeğe dayalıdır.

Test kuruluşları için bildiri

Test kuruluşlarına karşılaştırmalı testler için yönergeler sağlanmıştır (örn. EN60436'e göre). Lütfen yönergeleri aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşarak isteyin: dishwasher@test-domestic-appliances.com Bir istek yaparken, lütfen MOD ile gösterilen model ve seri numarasını (S/N) belirtin, belirtilen kapı yanındaki plakada.


kapının yanındaki plaka üzerinde.

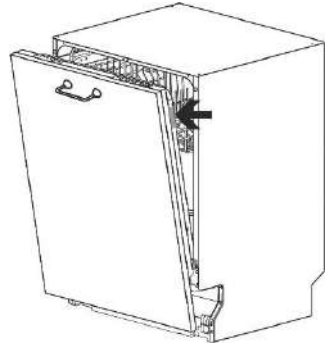

3.2 Yıkama programları

**Bir yıkama programına başlamadan önce emin olun:**

- Su kaynağı musluğu açıktır.
- Yumuşatıcı kapsülü yenileyici tuz içerir.
- **Deterjan miktarı teçhizata doğru şekilde eklenmiştir.**
- Sepetler doğru şekilde yüklenmiştir.
- Püskürtme kolları tıkanabilir. **özgürce dönebilir ve without**
- Bulaşık makinesi kapağı güvenli bir şekilde kapalıdır.


**Uyarı:**

Yıkama programının başlangıç aşamasında püskürtücüler çalışması, başlamadan yaklaşık 5 dakika sonra dönmeye başladıkları için algılanmaz. Bu, yıkama döngüsünün normal işleyişidir.

DÖNGÜ SAYIMI (bazı modellerde)

Bu işlev, kurulumdan bu yana gerçekleştirilen toplam döngü sayısını görüntülemenizi sağlar.

Basın  üç saniye basın butonu iki ekranı gösterir: sayılar gösterilir makine tarafından tamamlanan döngüler.

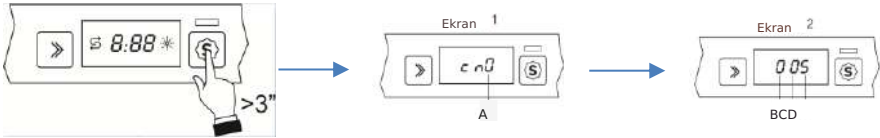

A: binler B: yüzler C: onlar D: birler

ABCD: tamamlanan toplam yıkama döngü sayısı

SEÇENEK SEÇİMİ

İlgili düğmeye basılarak seçenekler seçilebilir, aktive edildiğini onaylamak için ışık yanar.

Yıkama döngüsünün sonunda tüm seçenekler devre dışı bırakılır.

Seçenek		Açıklama
1 ÖZEL		Ek programlar oluşturur.
2 KURUTMA YARDIMI		Tabakların düşük yıkama sıcaklıklarında bile mükemmel şekilde kurumasını sağlar durulama sıcaklıklarıyla, önemli enerji tasarrufu sağlar. Bu seçilen program hasta başlatıldığı anda otomatik olarak başlar bunlara uyumluysa. Gerekli değilse düğmeye basın onu devre dışı bırakmak için butona basın.
3 EKSTRA KURU		Geliştirilmiş bir kurutma için bazı parametreleri değiştirir kurutma.
4 Yarım YIKAMA FLEXY ZONE		Sadece birkaç tabak yıkanacaksa idealdir, enerji tasarrufu sağlar. enerji tasarrufu ve daha kısa bir yıkama döngüsü.
5 GECİKME		Yıkama döngülerinin 1 veya 3 için gecikme süresi en fazla şeye kadar uzatılabilir 9, 12 veya 24 saat modellerine bağlı olarak.
6 KENDİ TEMİZLE		Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Şu şekilde başlatılmalıdır: makine boş, bulaşık yok.

**ÖZEL (varsa)**

İstenen yıkama döngüsünü seçen herhangi bir yıkama döngüsüyle birlikte ek programları etkinleştirmek için izin verir. Gerekli yıkama döngüsünü seçtikten sonra düğmeye basın (ışık yanar). Döngü tamamlandığında otomatik olarak kapanır.

**Yarım YIKAMA FLEXY ZONE (varsa)**

Sadece birkaç tabak yıkanacaksa enerji tasarrufu sağlar.

Tabaklar her iki sepete de konmalı ve tam yük için kullanılan miktardan daha az deterjan deterjan haznesine konmalıdır.

**EKSTRA KURU (varsa)**

Seçenek, gelişmiş kurutmayı sağlamak için parametreleri değiştirir. Bardaklar, yapışmaz tencereler ve plastik kaplar gibi kurutması zor yükler için uygundur.

KMAK YARDIMI (varsa)

Seçilen program seçeneğe uyumluysa otomatik olarak başlar. Program başlamadan önce devre dışı bırakılabilir.

KAPAK otomatik olarak açılır ve bulaşıklar düşük durulama sıcaklıklarında bile mükemmel şekilde kurutulur, böylece önemli enerji tasarrufu sağlanır. Kurutma döngüsünün ilk kısmı kapak kapalı olarak gerçekleşir. Kapak daha sonra birkaç santimetre otomatik olarak açılır. Kurutma döngüsü sırasında herhangi bir müdahale (kapak açma/kapama, kapatma gibi) kapalı veya açık olduğunda programı erken sonlandıracaktır.



Kurutma döngüsü sırasında program kesilebilir ve yıkama makinesi döngü tamamen bitmeden boşaltılabilir; bu durum model depending olarak görsel ve/veya işitsel bir alarm ile gösterilir, ancak en iyi kurutma sonuçları elde edilmeyebilir.

Tüm program yalnızca görsel ve/veya işitsel bir sinyal ile gösterildiğinde biter (model bağımlı).



Kapak açılabilmesi için yeterli boşluk olmalıdır. Yıkama döngüsü tamamen bitmeden kapak zorlanıp açılmamalı ve kapatılmamalıdır.

**GECİKME (varsa)**

Gereken zaman diliminde (ör. gece) bulaşık makinesi döngüsünün başlamasını ayarlamak için GECİKME düğmesini basın. Modele göre bu şu şekilde olabilir gösterimde veya belirli ışıklarla gösterilebilir.

Seçenek yapamaz döngü çalışmaya başladıktan sonra. Ayarı iptal etmek için düğmeyi birkaç kez basın, ışıklar kapanana veya ekranda sayı sıfırlanana kadar. Kapı kapatıldıktan sonra bulaşık makinesi ön yıkama döngüsünü gerçekleştirir ve ardından belirlenen “döngü gecikmesi” seçeneği etkinleşir.

**KENDİNE TEMİZLE (varsa)**

Bulaşık makinesi temizleme döngüsü. Döngü, makine boş iken, tabaklar olmadan başlatılmalıdır. Programın her 2-3 ayda bir çalıştırılması önerilir, özel bulaşık makinesi deterjanları kullanılarak. Çalışırken ışık yanıp sönmektedir. Döngünün sonunda ışık yanmaya devam eder ve 4 ve 5 numaralı döngü ışıkları yanıp söner.

Görüntüleyici mevcutsa “End” gösterir.



Bazı bulaşık makinesi modellerinde odacın içinde ışıklar vardır. Kapı yaklaşık 35 cm açıldığında ışıklar yanar.

Kapı kapatıldığında ışık söner.

Kapı açık bırakılırsa ışık yaklaşık 14 dakika sonra otomatik olarak kapanır.


GEÇERLİ PROGRAMI İPTAL ETME

- Seçili olan mevcut programı iptal etmek için kapıyı açın ve PROGRAM SEÇİMİ (C) düğmesini birkaç saniye basılı tutun; 4 ve 5 numaralı programların göstergeleri eş zamanlı olarak yanıp sönmeye başlayana kadar ("end" işaretli).

----END----



- Kapıyı kapatın.
- Yaklaşık 1 dakika sonra bulaşık makinesi döngünün sonuna ilerleyecektir.

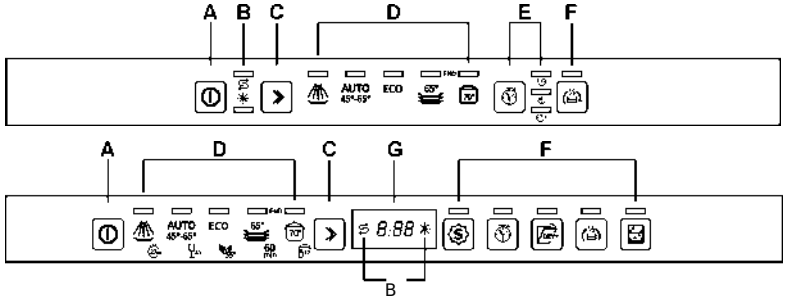**PROGRAMI DEĞİŞTİRME**

Devam eden programı değiştirmek için basitçe kapıyı açın ve yeni bir program seçin. Kapı kapandığında bulaşık makinesi otomatik olarak yeni programı seçecektir.

Çalışma döngüsünün sonunda sesli sinyali devre dışı bırakma. Ekranlı modeller:

Ekranla “bon” görününceye kadar program seçme düğmesine basılı tutun.

Program seçme düğmesini bırakın ve ardından tekrar basın; ekranda “bof” görünür. Döngünün sonunu gösteren sesli sinyal devre dışı kalacaktır. Tekrar etkinleştirmek için prosedürü tekrarlayın.

Bu prosedür, düğmelere basıldığında çıkan akustik sinyali (beep) de etkiler.

Döngünün sonunda ve düğmelere basıldığında ortaya çıkan sesli sinyaller bağımsız olarak seçilemez.

Ekranı olmayan modeller:

Tüm program ışıklarının aynı anda yanıp sönmesine kadar program seçme düğmesine basılı tutun. Program seçme düğmesini bırakın ve ardından yeniden basın;

program ışıkları sönüyor. Döngünün sonunu belirten sesli sinyal devre dışı kalacaktır. Tekrar etkinleştirmek için prosedürü tekrarlayın.

Bu prosedür, düğmelere basıldığında çıkan akustik sinyali (beep) de etkiler.

Döngünün sonunda ve düğmelere basıldığında çıkan sesli sinyaller bağımsız olarak seçilemez.



ENERJİ TASARRUFU İÇİN! ... VE ÇEVREYİ KORU

- Üreticinin talimatları ve önerileri takip edilirse, aynı sayıda benzer şekilde kirli bulaşıkları dishwasher’da yıkamak el ile yıkamaya göre daha az su ve enerji tüketir.
- Her zaman dishwasher’ı tam dolu olarak kullanın.
- Bulaşık makinesini kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi doldurun. Bulaşık makinesi yanlış yüklenirse, kötü sonuçlara yanı sıra su, enerji ve deterjan israfına yol açabilir.
- Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce akan su altında yıkamayın. Bu sadece su ve enerji israfı olur.
- Her yük türü için en uygun yıkama programını kullanın.
- Mevcutsa, bulaşık makinesini 60°C’ye kadar sıcak suyla besleyen bir kaynağa bağlayın. Üreticinin talimatları ve önerileri takip edilirse, aynı sayıda benzer şekilde kirli bulaşıklar makinede elde yıkanır ve el ile yıkanmasına göre daha az su ve enerji tüketir.



TÜKETİLEN DETERJAN MADDE MİKTARINI AZALTIN! ... VE ÇEVREYİ KORUYUN

Bulaşık deterjanlarında bulunan fosfatlar çevreye zararlıdır. Deterjan miktarını gereğinden fazla kullanmamak ve elektrikten tasarruf etmek için aşağıdakileri uygulayın:


- **daha nazik eşyaları ayırın** daha dayanıklı olan tabaklardan agresif deterjanlara ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olanlardan;
- deterjanı doğrudan tabaklara dökmeyin.



Yıkama sırasında kapı açılmak zorunda kalırsa program kesilir. Gösterge ışığı yanıp sönmeye devam eder ve sürücü, döngünün tamamlanmadığını işaretler. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapatmadan önce yaklaşık 1 dakika beklemelisiniz. Kapı kapatıldığında program, kesildiği noktadan devam eder. Bu işlem yalnızca kesin gerekli olduğunda yapılmalıdır, çünkü programın yürütülmesinde sorunlar yaratabilir.

KAPATMA

Program sonunda bip sesi kısa çalar ve 4 ve 5 numaralı programların ışıkları ("son" olarak işaretlenmiş) yanıp söner.



Bulaşık makinesini kapatmak için kapıyı açın ve ON/OFF düğmesine basın (AÇ).

ENERJİ YÖNETİMİ

5 dakika bekledikten sonra (yıkama döngüsü tamamlandı, durduruldu veya ayarlandı ancak başlatılmadı) bulaşık makinesi kapanır.

YERDEN TEMİZLİKLER

Yıkama programı sonunda en az bekleyin

20 dakika önce

tabakları soğuması için. Üst sepette kalan su damlacıkları alt sepetteki tabakaları dökülmesini önlemek için her zaman alt sepeti önce boşaltmanız tavsiye edilir.

4. Çalıştırma talimatları


Bulaşık makinesini kurduktan sonra sepet tutucularını çıkarın ve makineyi aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:

- Su yumuşatma sistemini ayarlayın;
- Yenileme tuzu ekleyin;
- Durulama yardımı ve deterjan ekleyin.

4.1 Su sertliğinin ayarlanması


- Tuz ışığı yanıp sönene kadar program seçme düğmesini basılı tutun.
- Program ışıkları (D) / gösterge (G) mevcut ayarı gösterir.
- Su sertliği seviyesini seçmek için program seçme düğmesini basın.

Modele bağlı olarak

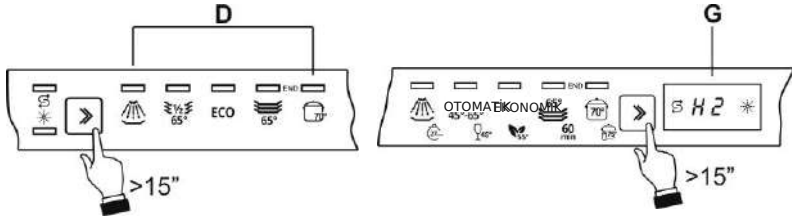

Ayarlamayı yaptıktan veya mevcut ayarı gösterdikten sonra birkaç saniye düğmeye dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna geri döner.

SU SERTLİĞİ TABLOSU


SU SERTLİĞİ		AYARLAR			
Almanca dereceler (°dH)	Fransızca dereceler (°dH)				
0 - 6	0 - 11	H0	Tüm gösterge ışıklar kapalı		---END---
7 - 10	12 - 18	H1	Bir gösterge (tuz yok) ışık açık		---END---
11 - 15	19 - 27	H2	İki gösterge ışıklar açık		---END---
16 - 21	28 - 37	H3	Üç gösterge ışıkları		---END---
22 - 28	38 - 50	H4	Dört gösterge ışıklar açık		---END---
29 - 50	51 - 90	H5	Beş gösterge ışıklar açık		---END---

Su kaynağınızın sertliği hakkında bilgi için yerel su idarenize başvurun. Varsayılan ayarlar: H3 - 16-21°dH - 28-37°F

4.2 Tuzu ekleme



Suda bulunan çökecek miktar (su sertlik indeksi), kurulanmış tabaklarda beyaz lekeler oluşmasına ve zamanla donuklaşmasına neden olabilir. Bulaşık makinesi, suyun sertliğini azaltmak için özel yenileyici tuz kullanan otomatik yumuşatma sistemine sahiptir.

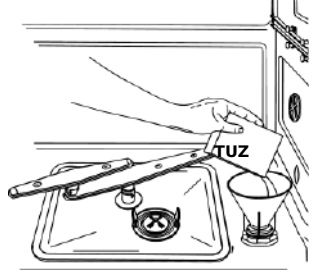


Orta sertlikte su kullanıldığında, yeniden yenileyici tuz depolama kabı yaklaşık olarak doldurulmalıdır

20 yıkama döngüsünden sonra.. Tuz

tuz kabı yaklaşık olarak 1 kg tane tuz alabilir. Bazı modellerde optik tuzsuz gösterge bulunur. Bu modellerde tuz kabının kapağı, sudaki tuz yoğunluğu azaldıkça aşağı inen yeşil bir yüzeye sahiptir. Yeşil yüzey görünmez olduğunda, kapak şeffaf olduğunda, kabın yenileyici tuzla doldurulması gerekir. Kap bulaşık makinesinin tabanında bulunur.

Tuz, tortu birikmesini önler.

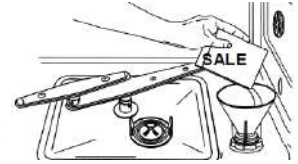

- Alt sepeti çıkarın.
- Tuz kabının kapağını açkı yönünde çevirerek sökün.
- Bulaşık makinesini ilk kez kullanırken, kabı bir litre su ile doldurun.
- Bulaşık makinesinin yanında verilen huni ile kaba yaklaşık 1 kg tuzu dökün.
- Bitirdikten sonra kapağı tekrar kapatmadan önce tuz artıklarını temizleyin.

Suyun yumuşatılması sistemi hatasız hizmet verebilmesi için cihaz, sistemi düzenli aralıklarla bir rejenerasyon (yenilenme) döngüsünden geçirir.

Rejenerasyon işlemi birkaç aşamadan oluşur. Çamaşır yıkama döngüsü sırasında ana şebeke su sertliği ayarında belirtilen su miktarına ulaşıldıktan sonra, en son durulama döngüsünün sonunda başlar ve bir sonraki yıkama döngüsünün başlangıcında sona erer.

Rejenerasyon işlemi döngü süresini ve su ile elektrik tüketimini artırır.

Aşağıda, su sertliği ayarı H2 olan Eco program kullanılarak yumuşatma sisteminin rejenerasyon tüketimine ilişkin bir genel bakış yer almaktadır.

Su tüketim şuna göre model [şuna bakın programlar tabloda] (litre)	Rejenerasyon frekans (sayısı döngüler)	Su tüketim sırasında rejenerasyon (litre)		Enerji tüketim sırasında rejenerasyon (Wh)		Süresi rejenerasyon işlem (dk)	
		Su zamanlarda son -in the son durulama	Şu sürede başlangıcı -in takip eden yıkama döngü	Su zamanlarda son -in the son durulama	Şu sürede başlangıcı -in takip eden yıkama döngü	Su zamanlarda son -in the son durulama	Şu zamanlarda başlangıcı -in takip eden yıkama döngü
7	8	0.2	4 (10x0.4 litreler)	0.3	1.2	6	4




- Tuz kabı her yeniden doldurulduğunda kapağın güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. Su ve deterjan karışımı tuz kabına asla nüfuz etmemelidir; bu durumda yeniden üretim sistemi çalışması tehlikeye girer. Bu durumda garanti kapsamı geçersiz sayılacaktır.
- Sadece ev kullanımı için yeniden üretim tuzu kullanın**
bulaşık makineleri için. Sofra tuzu kullanmayın, çözilemeyen içerdiğinden su yumuşatıcı sistemine zarar verebilecek maddeler içerir.
- Tuz ekledikten sonra fazla tuz gidermek için bir yıkama döngüsü çalıştırın. Böylece fazla tuzlu çözelti su tarafından hemen uzaklaştırılır; tank içindeki tuzlu suyun uzun süreli kalması korozyona yol açabilir.



Tuz ve deterjan paketlerini karıştırmamaya dikkat edin; tuz kabına deterjan eklemek su yumuşatma sistemine zarar verecektir.

4.3 Durulama yardımcı maddesini ekleme




Deterjan ve durulama yardımcı maddesi dağıtıcıları iç kısımdadır kapının iç kısmında: **deterjan** dağıtıcı sol tarafta, durulama yardımcı maddesi dağıtıcı ise sağ taraftadır.

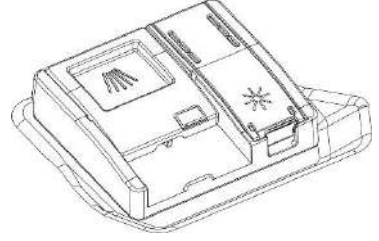

Durulama yardımcı maddesi bulaşıkların daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve kireç tortusu ile lekenin oluşumunu önler; kapının iç tarafında bulunan kapten son durulama döngüsünde suya otomatik olarak eklenir.


Durulama yardımcı maddesi eklemek için:

- Kapak üzerindeki tetiğe basıp tutarak dağıtıcıyı açın.
- Durulama yardımcı maddesi göstergesi yandığında yeniden doldurun.
- Kapağı kapatın, kapatıldığında tık sesi duyulur.
- Aşırı köpük oluşumuna yol açabilecek durulama yardımcı maddesi döküntülerini temizlemek için bir bez kullanın.

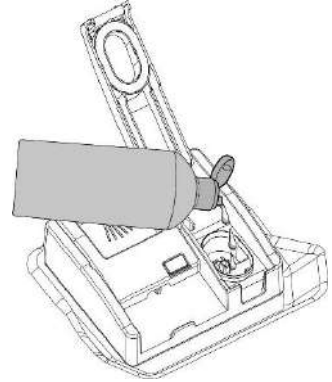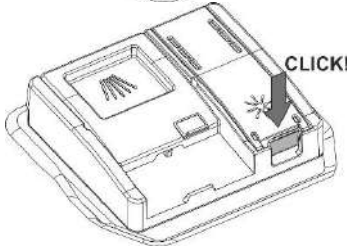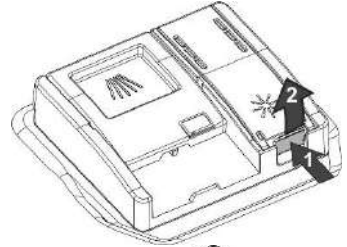

Durulama yardımcıları depolama modunun ayarlanması

- Program seçim düğmesine basılı tutun, yaklaşık 15 saniye sonra tuz ışığı yanıp sönmeye başlar, durulama yardım ışığı yanık kalacak şekilde basılı tutun.
- Program ışıkları (D) / gösterge (G) mevcut ayarı gösterir.
- **İstediğiniz dozu seçmek için ardından program seçim düğmesine birkaç kez basın.**

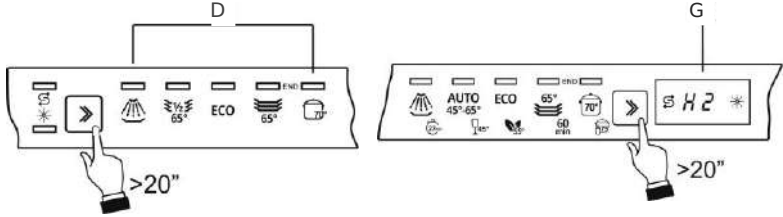Modele bağlı olarak

Ayarı yaptıktan veya mevcut ayarı gösterdikten sonra, birkaç saniye butona dokunmazsanız bulaşık makinesi otomatik olarak ayar modundan çıkar ve standart çalışma moduna döner.

DURULAMA YARDIMI AYAR TABLOSU

0 - değil dağıtıldı	b0	Tüm gösterge ışıkları kapalı	-----END----- [] [] [] [] []
minimum 2 ml	b1	Bir gösterge ışığı açık	-----END----- [] [] [] [] []
3 ml	b2	İki gösterge ışığı açık	-----END----- [] [] [] [] []
4ml	b3	Üç gösterge ışığı açık	-----END----- [] [] [] [] []
5ml	b4	Dört gösterge ışığı açık	-----END----- [] [] [] [] []
maksimum 6 ml	b5	Beş gösterge ışığı açık	-----END----- [] [] [] [] []

Varsayılan ayarlar: b4 - 5 ml




- Yıkanan bulaşıklar soluk görünüyorsa veya dairesel lekeler varsa durulama yardımının miktarı artırılmalıdır.
- Diğer yandan bulaşıklar yapışkan veya beyaz çizgiler varsa durulama yardımcı ayarı azaltılmalıdır.

4.4 Deterjanın Eklenmesi

- P düğmesine hafifçe basarak deterjan haznesi kapağını açın.
- Deterjanı veya tabletini ekleyin.
- Kapağı tıkırtı ile durana kadar kaydırarak kapatın.

Yıkama döngüsü sırasında hazne otomatik olarak açılacaktır. Deterjanı veya tableti sadece hazne kuruysa ekleyin.

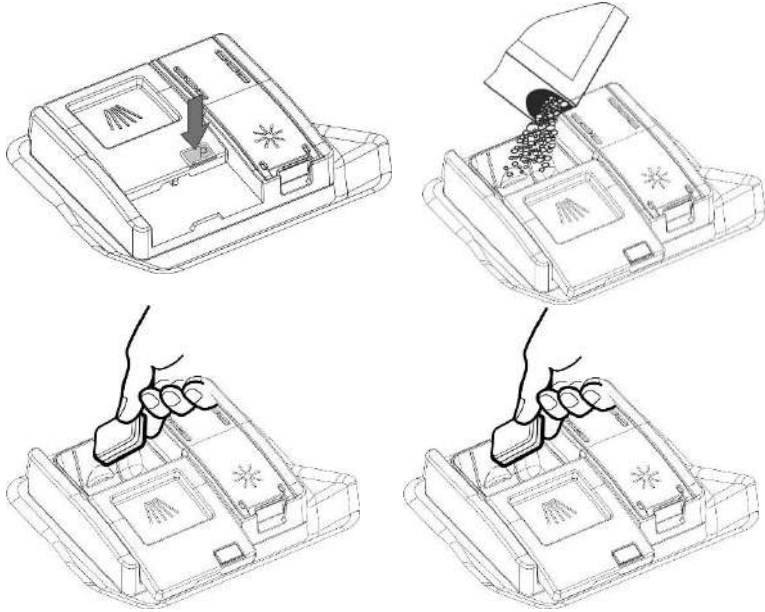

SOAK programı hariç, her yıkama döngüsünden önce şunlar gerekir ki:
gerekli miktarda deterjanı eklemek gerekir ki:
hazneye deterjan eklenmelidir. Yıkama sonrası açılan rinse yardımını ise
gerekli gibi eklemek gerekir.

deterjan



- Sıcak ön yıkama içeren bir program seçildiğinde (program tablosuna bakınız) hapsin içine ekstra deterjan yerleştirilmelidir.
- Yalnızca bulaşık makineleri için özel olarak formüle edilmiş deterjanlar kullanın.
- Deterjan paketleri kilitli olmalı ve yıkama sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek toprak oluşumunu önlemek için kuru bir yerde saklanmalıdır. Açıldıktan sonra deterjan paketleri çok uzun süre saklanmamalıdır, aksi halde deterjan etkinliğini kaybeder.
- Ellerle bulaşık yıkamak için deterjanlar kullanmayın çünkü bu, bulaşık makinesinin çalışma şeklini etkileyebilir.
- Deterjanın doğru miktarını ekleyin. Yeterli deterjan miktarı olmayan durumda bulaşıklar üzerindeki kirin kısmi olarak temizlenmesi gerçekleşir; aşırı miktarda deterjan ise israftır ve yıkama sonuçlarını iyileştirmez.

Çevrenin korunması için fosfat ve klor içermeyen deterjanların kullanılmasını öneririz.



Deterjanın durulama yardımcısı haznesine, sıvı formda bile olsa, verilmesi bulaşık makinesine zarar verir.

4.5 Genel uyarılar ve öneriler



Bulaşık makinaryı ilk kez kullanmadan önce, yıkanacak bulaşık türleri ve yüklenmesine ilişkin aşağıdaki önerileri okumak faydalıdır.

Genelde ev bulaşıklarının yıkanması için kısıtlama yoktur, ancak bazı durumlarda özelliklerini dikkate almak gerekir.

Bulaşıkları sepetlere koymadan önce şunlar gereklidir:

- Kaba yiyecek artıkları çıkarın: örn. kemikler, balık kemikleri vb. filtreyi tıkayabilir veya yıkama pompasına zarar verebilir.
- Alt kısımda yanmış yemek kalıntıları olan tencereleri ya da tavaları ıslatın ve çıkarılmasını kolaylaştırın, ardından onları alt sepete yükleyin.

Sepetlere koymadan önce bulaşıkları akan su altında ön yıkamaya gerek yoktur çünkü bu sadece su israfına yol açar.

Bulaşıkların doğru yüklenmesi optimal yıkama sonuçlarını sağlamaya yardımcı olur.

**UYARI!**

- Bulaşıkların yıkama döngüsü sırasında devrilmesini veya püskürtme kollarının dönmesini engelleyecek şekilde güvenli bir konumda olduğundan emin olun.
- Sepetlere çok küçük nesneler koymayın, çünkü bunlar düşebilir ve püskürtme kollarını veya yıkama pompasını engelleyecektir.
- Kupa, kase, bardak ve tencereler gibi kaplar her zaman açıklığı aşağıya bakacak şekilde ve kovuklar eğik konumda yüklenmelidir; böylece su dışarı akabilir.
- Bulaşıkları üst üste koymayın veya birbirini kapatacak şekilde yerleştirmeyin.
- Bardakları çok yakın yerleştirmeyin; birbirleriyle çarpışıp kırılabilir veya temas ettikleri noktada lekelenme olabilir.

Yıkanan eşyaların bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan emin olun.


Bulaşık makinesinde yıkanamayacak eşyalar:

- Ahşap kaplar, tencereler veya tavalar: bu türler yüksek yıkama sıcaklıklarından zarar görebilir.
- **El işçiliği ürünler:** bunlar nadiren bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur bulaşık makinesinde. Göreceli olarak yüksek su sıcaklıkları ve kullanılan deterjanlar bunlara zarar verebilir.
- Plastik kaplar: ısıya dayanıklı plastik kaplar üst sepette yıkanmalıdır.
- **Bakır, kalay, çinko veya pirinçten yapılmış kaplar ve nesneler lekelenmeye eğilimlidir.**
- Alüminyum kaplar: Anodize alüminyumdan yapılan parçalar renklerini kaybedebilir.
- Gümüş eşyalar: gümüş eşyalar lekelenir.
- Cam ve kristal: genel olarak cam ve kristal nesneler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak bazı cam ve kristal türleri pek çok yıkamadan sonra donuklaşabilir ve berraklıklarını kaybedebilir. Bu nedenle bu tür eşyalar için mevcut olan en az agresif programın kullanılmasını öneririz.
- Dekoratif eşyalar: piyasada bulunan süslenmiş nesnelerin çoğu bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklıdır, ancak renkler çok yıkamadan sonra solabilir. Renklerin dayanıklılığı konusunda şüphe varsa, yaklaşık bir ay boyunca yalnızca birkaç parçayı tek seferde yıkamak tavsiye edilir.

4.6 Sepetlerin Kullanımı


Kapasite, servis tabakları dahil: modele bağlı olarak 12 veya 13 takım (enerji etiketine bakınız).

Yalnızca kirli yüzeyler tabana doğru gelen su jetlerine maruz kalacak şekilde tabaklar, tencereler ve tencereler yerleştirilmiş olduğu sürece her türlü yük türü ve kombinasyonu izinlidir.

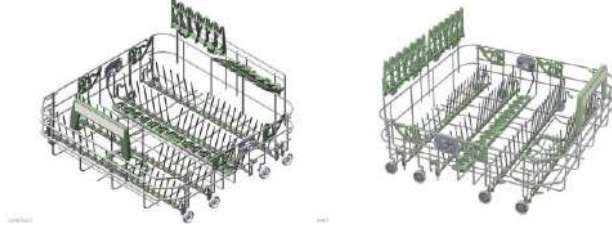


Modele bağlı olarak sepet, aşağıdaki bazı veya tüm aksesuarlarla donatılmış olabilir:


Kullanılmıyorsa yatırılabilir durumda olan tabaklar için destekler (ör. tencere, kaplar vb. düzenlemek için). Destekleri indirmek için yukarı çekin ve rafa doğru içeriye çevirin.

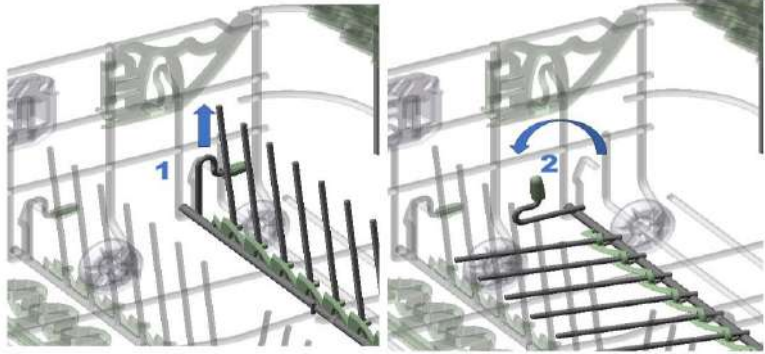

Damlama kırıcı takviyeler, bulaşıkların kurumasını iyileştirmek için kullanışlıdır. Raf üzerine veya aksesuar çantasına monte edilebilir; bu durumda onları kullanmak için şekil gösterildiği gibi uygun yerlere yerleştirin.

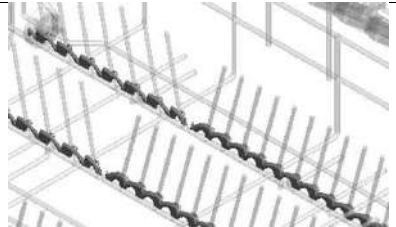

Kullanılmadığında dik konumda kaldırılabilen arkasında fincanlar ve uzun nesneler (kaşıklar vb.) için destekler.

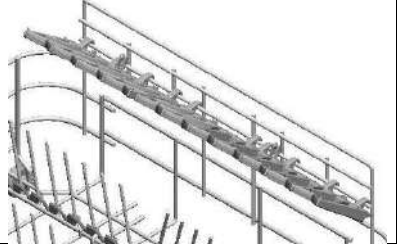

Wine pro. Uzun saplı cam tutucu. Kaldırıldığında dinlenme konumundan (0) döner ve üç farklı konuma (1-2-3) geçer.

5 + 4 balon veya
6 + 5 flüt





Eğimli konumda damlatma tepsileri, fırın tepsileri, tavalar vb. desteklemek için uygun çoklu yük yan destekleri.



ProFlexHolder, s rahiler i in,  zellikle dekanterleri,    eleri veya su    elerini dik konumda tutmak amacıyla.




Aksesuarların  ıkarılması

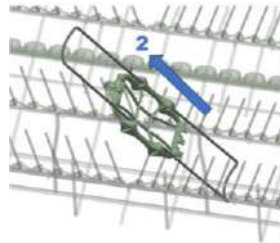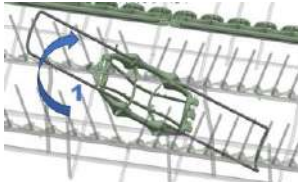

ALT SEPET YÜKLEME


Düz tabakları, çorba tabaklarını, tatlı ve servis tabaklarını dikkatlice dik konumda yükleyin. Tencereler, tavalar ve kapakları ters yönde yüklenmelidir. Çorba tabakları ve tatlı kaseleri yüklerken aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

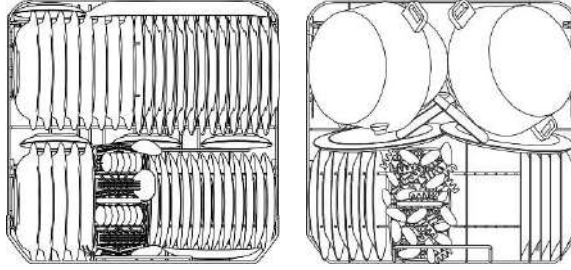Yükleme örnekleri:**ÜST SEPET**

Üst sepet, bardaklar, küçük tabaklar ve tabak altlıkları, çay veya kahve fincanları, sıg kaseler ve hafif nesneler gibi küçük veya orta boy öğelerle doldurulmalıdır. Üst sepet en alt konumda kullanılıyorsa, servis tabaklarıyla da doldurulabilir; sadece hafif kirli olmaları şartıyla.

ÜST SEPET YÜKLEME

Tabakları öne doğru yükleyin; fincanlar, kaseler vb. her zaman aşağıya dönük olmalıdır. Sepetin sol tarafı iki seviyede fincan ve bardaklarla doldurulabilir. Orta bölümde, tabaklar ve tabağın altlıkları mevcut desteklere dik olarak yüklenebilir.

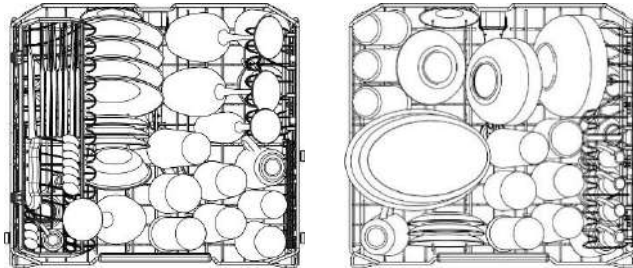Yükleme örnekleri:

ERİNSİ BASKETİ (bazı modellerde yalnızca)

Sepet, üst püskürtme kolunu bozabilecek uzun eşyalar hariç tüm çatal-bıçak türleri için uygundur. Çatal-bıçaklar, suyun ögeleri arasında etkili geçmesini sağlamak için üst raflardaki bölmelere yerleştirilmelidir.


Çatal ve kaşıklar

şunlar konumlandırılmalıdır:


sap yukarıya bakacak şekilde

aşağıya doğru,,çatalın tırnaklarıyla kendinizi incitmemeye dikkat ederek. Bıçaklar üst rafın tepesine veya mevcutsa çatal-bıçak çekmecesine konulmalıdır (modele bağlı olarak), aksi halde saplar yukarıya bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kıymıklar, ahşap kaşıklar ve mutfak bıçakları üst rack üzerinde yerleştirilebilir, bıçakların keskin uçlarının sepetten çıkmadığından emin olun. Üst raflar, örneğin küçük eşyalar yerleştirmek için açılabilir.

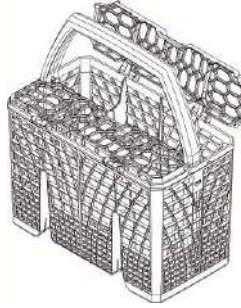

Çatal-bıçak sepeti bulaşık makinesinde kayar ve alt sepetteki alanı en iyi şekilde kullanmak için herhangi bir konuma yerleştirilebilir.

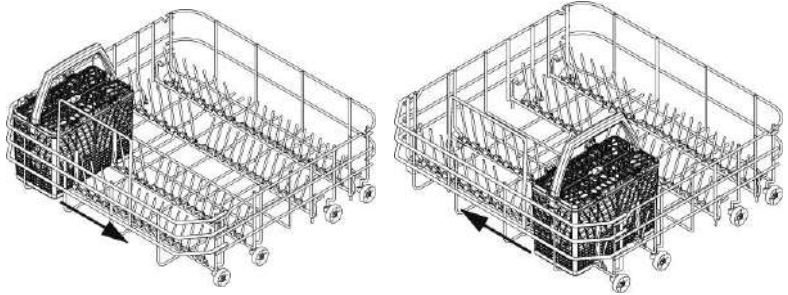


BAŞ KİŞİLİK ÇATALKAŞI SEPETİ (bazı modellerde sadece)

Sepet, sunulan bölümlere yerleştirilen çatal- bıçak takımı ve boy uzunlukta konumlandırılan uzun mutfak aletleri için tasarlanmıştır.

“Çekmece” çıkarma sistemi sepeti yüklemeyi kolaylaştırır, ancak tutucular çıkarılarak (bkz. burada olduğu gibi) kaydırıcılardan tamamen sökülebilir.




Sepetin kazara kaydırıcılardan çıkarmaması için tutucuları yerine koyarken çok dikkat edin.

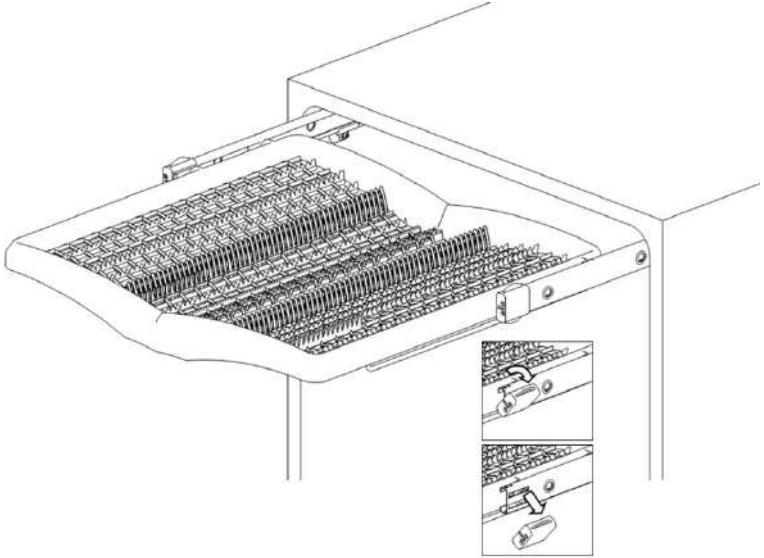

FLEXIDUO ÜST ÇATALKAĞIDI SEPETİ (bazı modellere özgüdür)


Bu, çatal-bıçakların yüklenmesini/boşaltılmasını kolaylaştırmak için iki bağımsız kayar, dışarı çekilebilir tepsi rafından oluşur. Farklı yükleme sistemleri ve konfigürasyonlar mümkündür. Örneğin, çay fincanları sağ el tarafındakiyle yüklenebilir

raf takımında bulunandüşük konumda olup, sol taraf rafı veya her ikisi de üst sepete büyük tabakların konulmasına olanak tanımak için çıkarılabilir.

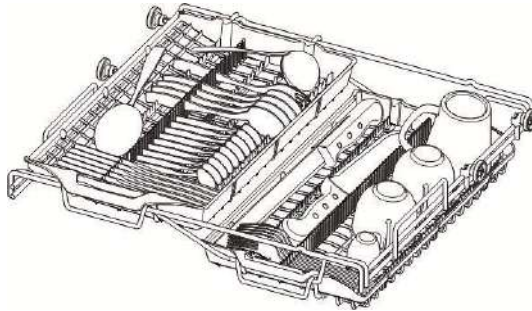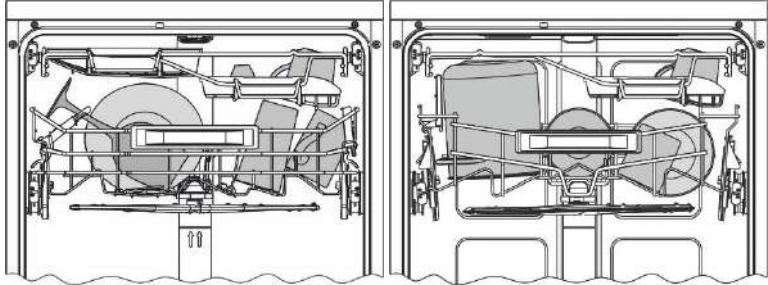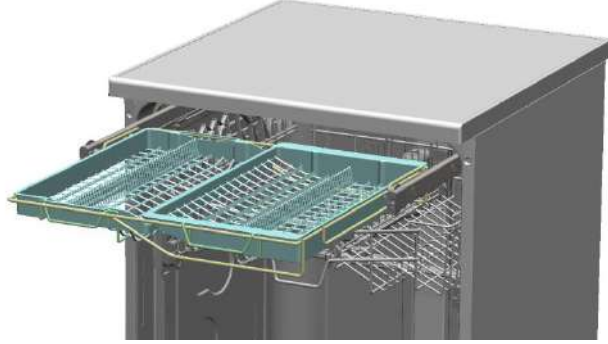


YOĞUN KİRLİLİK İÇİN YÜKLEME ÖRNEKLERİ

12 standart yerleşim



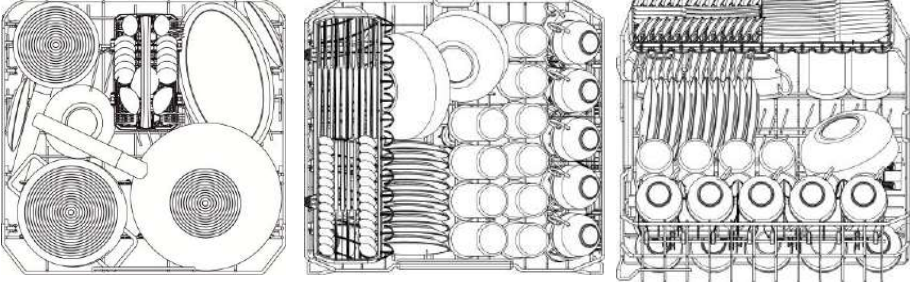


Alt sepet ekleri katlanabilir tipte ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak yerleştirilmelidir.

13 standart yerleşim

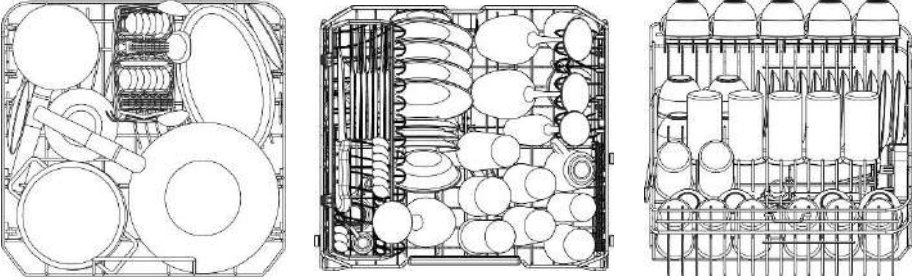


Alt sepet ekleri katlanabilir tipte ise,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz olarak yerleştirilmelidir.

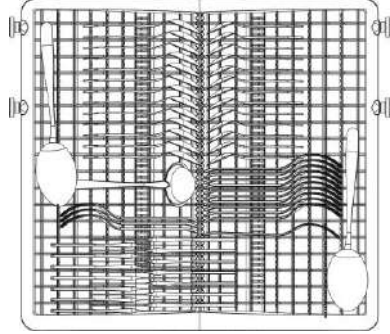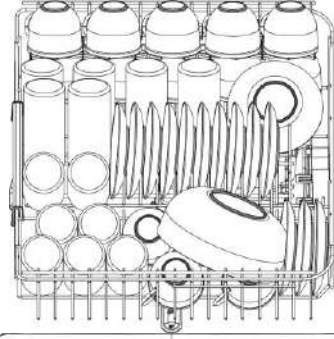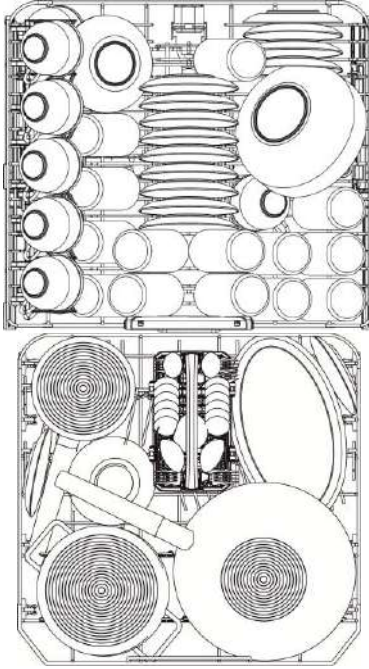13 standart servis düzeni**ÜST ÇATAL-BİÇ ESE SAKI/ÇATAL SEPETİ (bazı modellerde yalnızca)**

**Alt sepet ekleri katlanabilir tipteysse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatırılmalıdır.**

13 standart servis düzeni
FLEXIDUO ÜST ÇATAL BIRIKASI SEPETİ (bazı modellerde sadece)

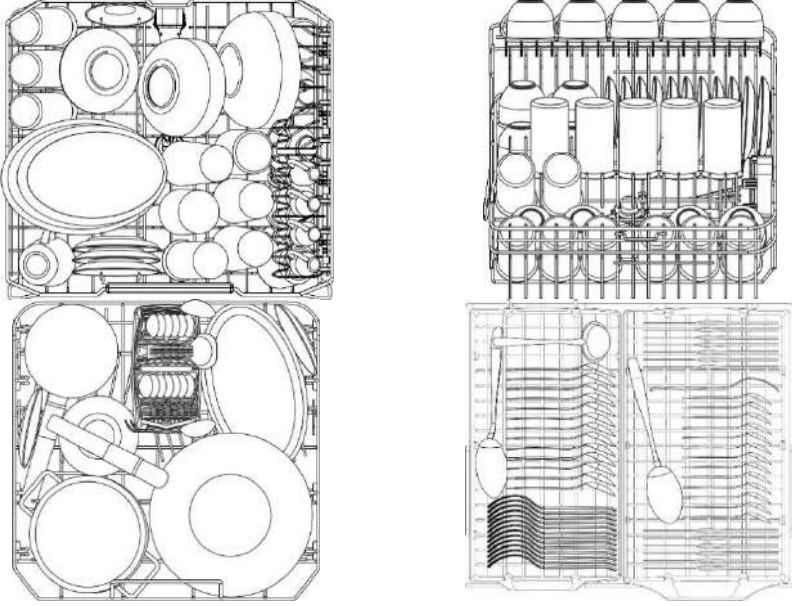


**Alt sepete eklenen parçalar katlanabilir tipteyse,
yüklemeyi kolaylaştırmak için düz yatırılmalıdır.**

**ÜST SEPET DONANIMI
(modele bağlı olarak)****Çatal-bıçak tepsisi**

Bıçaklar, kaşıklar (çay ve tatlı için) ve uzun nesneler için. Uçlar, uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır.

- Serbest bırakma koltuklarını (B) aynı anda itip çekerek çıkarılabilir.


- Üst sepet en üst konumdaysa aşağı indirilmesi gerekir. Kilitleri (G) aynı anda basın.

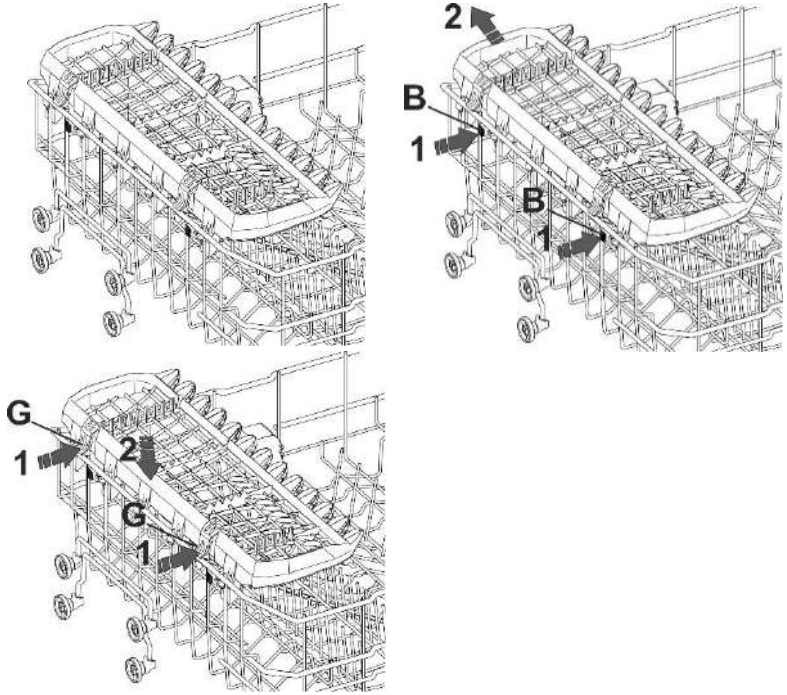

Katlanabilir raflar

Kupa, bardak ve uzun nesneler için. Uçlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır

Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tıklama duyulana kadar).

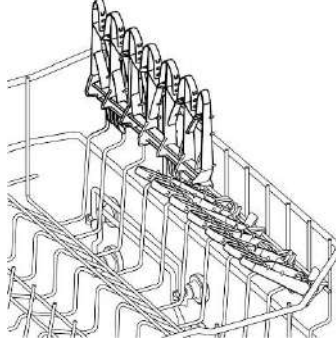**Genişleyebilen kanatları olan raflar**

Küçük nesneler, kupalar ve bardaklar için.



Ya kapalı ya da açık olarak kullanılabilirler (üstteki, kaydırmalı kısmı çekin).

Kapatmak için serbest bırakma cihazına (S) basın ve aşağı doğru kaydırın.

Uçlar uzun saplı bardakları tutacak şekilde tasarlanmıştır (kapalı olsa bile).


Kullanılmadığında dik konuma getirilebilir (bir tıklama duyulana kadar)

duyulana kadar.

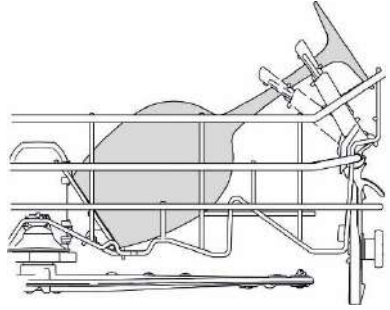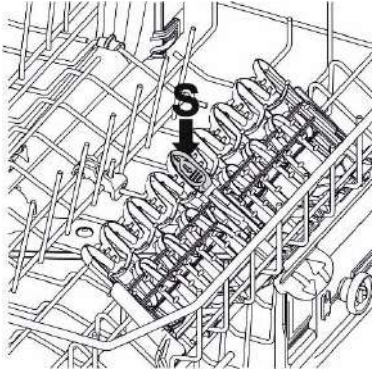

Kalkık tırnaklar (katlanabilir çiviler)

Kullanılmadığında sepetin dibi üzerinde dik konumda sabitlenebilir veya gerektiğinde aralık konumuna yerleştirilebilir. Sağdaki tek çivi, uzun saplı bardakları desteklemek için idealdir.

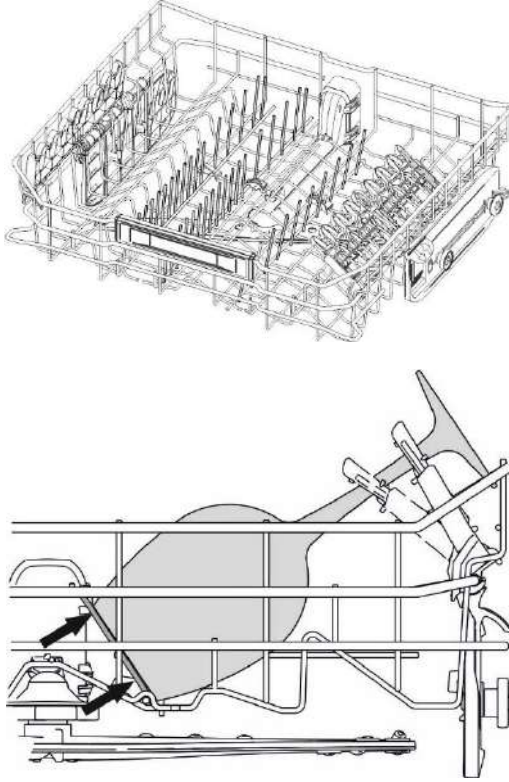


ÜST SEPETİ AYARLAMA

Üst sepetin yüksekliği, büyük bulaşıkların veya tencerelerin alt sepete konulmasına olanak tanıması için ayarlanabilir. Ayar prosedürü satın alınan bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak Tip A veya B olabilir.

Sürüşlü sürüm A: iki konumda ayarlama yaparak çıkarılabilir.


- Sepet kılavuzlarını her iki tarafını da çıkarınız.
 - Durdurucuları çıkarın, önce diyagramda gösterildiği gibi serbest bırakın.
 - Sepeti çekin.
 - Gerekli ayara bağlı olarak üst veya alt tekerlek çiftini kılavuza yerleştirin;
 - Durdurucuları orijinal konumlarına geri getirin.
- Sepetin sol ve sağ tarafları her zaman aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.

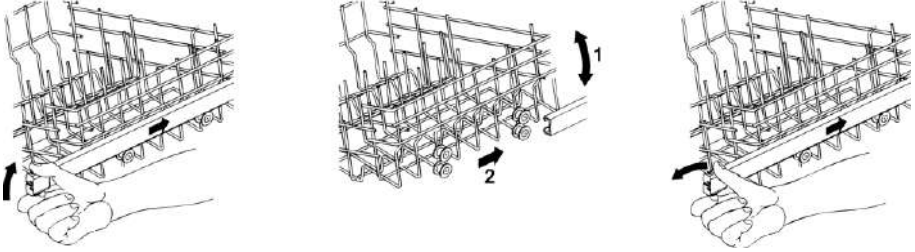

Sürüm B: her iki yan için üç konumda ayarlama ile. Sepetin yanları daima aynı yükseklikte ayarlanmalıdır.

- Gerekli yüksekliklere bağlı olarak üst kenardan (1) çekerek sepete yükseltin; birinci veya ikinci kilide göre.
- Sepeti aşağı indirmek için önce kilit boşaltma kolunu (2) çekerek serbest bırakın.

Sepet yüklüken de ayarlama yapılabilir, ancak bu durumda sepeti küçültürken ilave olarak tek elle sabit tutulmalıdır ki tabaklar devrilmesin.

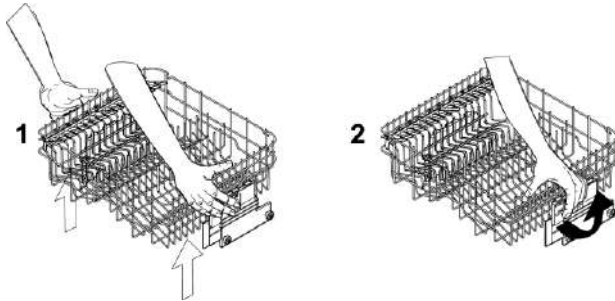

5. Temizlik ve bakım




Herhangi bir işlem yapmadan önce, cihazı elektrik tesisatından mutlaka prize çekin veya omnipolar devre sigorta anahtarını kapatın.

5.1 Genel uyarılar ve öneriler

Asidik veya aşındırıcı deterjanlar kullanmaktan kaçının.

Bulaşık makinelerinin dış yüzeylerini ve kapı içini düzenli olarak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya boyalı yüzeylere uygun bir normal deterjan kullanarak temizleyin. Kapı contalarını nemli bir süngerle temizleyin. Periyodik olarak (yılda bir veya iki kez) tank contalarını yumuşak bir bez ve su ile temizleyerek birikintileri giderin.

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, iç hacmi ve su devresini aylık olarak ev tipi bulaşık makineleri için özel bir ürün kullanarak temizlemenizi öneririz.



SU BESLEME FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ


Giriş hortumunun girişindeki su filtresi periyodik olarak temizlenmelidir. Su vanasını kapatın, su giriş hortumunu sökün ve hortuma giren bölümdeki filtrenin kirli veya tıkanmış olmadığından emin olun (filtresi hortumdan çıkarılamaz). Kirleri nemli bir bezle veya metal olmayan bir fırça ile temizleyin. Hortumu tekrar vidalayın. Gerekirse en az yılda bir kez kontrol edip temizlemenizi öneririz.

SPARYO ARMLERİNİN TEMİZLENMESİ


Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, haftada bir temizlemenizi öneririz. Püskürtme kolları tıkanmayı önlemek için uçların periyodik temizliği amacıyla kolayca sökülebilir. Açık akışkan su altında yıkayın.

ve yerlerine dikkatlice geri takın, hareket hiçbir **dönerlerinin kontrol edilmesi** şekilde engellenmez.

Üst püskürtme kolunu çıkarmak için kilitleme halkasını R vidasıyla açın.

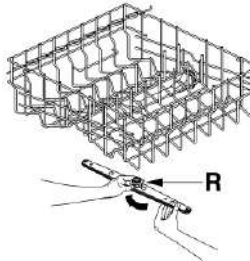


- Alt püskürtme kolunu çıkarmak için yalnızca yukarı kaldırın, merkezi kısımdan çekin.
 - Oryantal püskürtme kolu montajını çıkarmak için daha uzun kola tutun ve yerküre birimini yukarı doğru çekin. Kolları akan su jeti altında yıkayın ve kullanıma uygun konumlarına dikkatlice geri yerleştirin.
- Sonra yeniden montajdan sonra püskürtme kollarının serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. Aksi halde doğru şekilde kurulduğunu kontrol edin.**
- Planetaryum püskürtücüyü çıkarmak ve temizlemek için sağlanan talimatları izleyin.

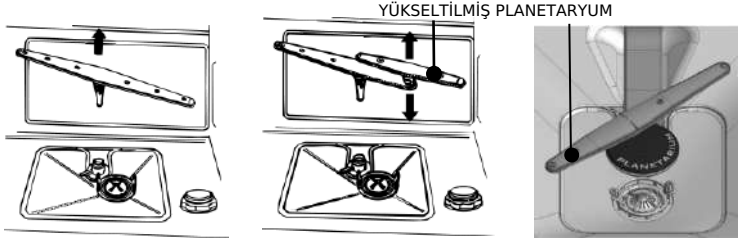

FİLTRE ÜNİTESİNİN TEMİZLENMESİ

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa haftada bir temizlemenizi öneririz.


- Merkez filtresini periyodik olarak kontrol etmekte fayda vardır **C** ve, eğer gerekirse temizlemek için. Filtresi çıkarmak için sekmeleri kavrayın, saat yönünün tersine çevirin ve yukarı kaldırın;
- mikro filtreden çıkarmak için alt taraftan merkez filtresi D'yi itin:
- oklar tarafından gösterilen alanda filtre gövdesine basarak plastik filtreyi oluşturan iki parçayı ayırın;
- merkez filtresini yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

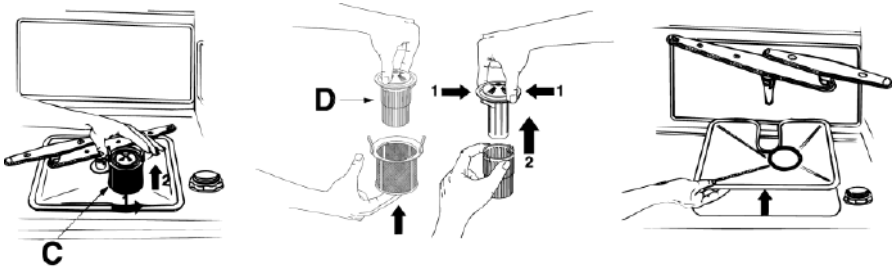

FİLTRE BİRİMİNİN TEMİZLENMESİ (planetarium püskürtücü modeller)

Bulaşık makinesi her gün kullanılıyorsa, haftada bir temizlemenizi öneririz.

- Merkez filtrenin periyodik olarak kontrol edilmesi ve gerekirse temizlenmesi tavsiye edilir.
- verilen talimatları izleyerek planetarium püskürtücüyü çıkarın.
- mikro filtreden çıkarmak için merkez filtre D'yi alttan itin:
- okların gösterdiği bölgede filtrenin gövdesini basarak plastik filtreyi oluşturan iki parçayı ayırın;
- merkez filtrini yukarı kaldırarak çıkarın.

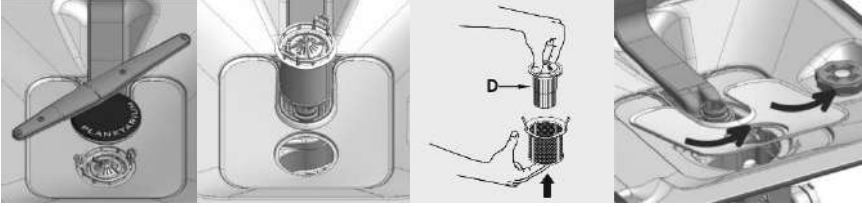**DOĞRU BAKIM İÇİN GENEL UYARILAR VE ÖNERİLER:**

- Filtreler, akışkan su altında sert bir fırça kullanılarak temizlenmelidir.
- Filtreyi çıkartırken üzerinde hiçbir besin artığı olmadığından emin olun. Artıklar yıkama çukuruna düşerse hidrolik bileşenleri tıkalabilir veya püskürtme kolu nozullarını kirletebilir.
- **Yukarıdaki talimatlara göre filtreleri iyice temizlemek esastır: filtreler tıkalıysa bulaşık makinesi çalışamaz.**
- Yıkama pompasına zarar vermeden filtreleri dikkatli bir şekilde oturtulan konumlarına geri takın.

6. Sorun Giderme. Ne yapmalı...

Arıza	Olası neden	Çözüm
Tuz göstergesi yanmıyor, Hâlâ yeterli tuz var		Doldurma seviyesini kontrol edin
Durulama yardımı ışığı yanmıyor	Hâlâ yeterince durulama yardımı var	Doldurma seviyesini kontrol edin
Alt kısımda su toplandı bulaşık yıkayıcısının	Su giriş hortumu bükülmüş veya ezilmiş	Hortumun yönünü kontrol edin
	Tahliye siphonu tıkalı	Siphonun olduğundan emin olun tıkalı değil ya da kısmen tıkalı değil
	Filtre ünitesi tıkalı	Filtreleri kullanım kılavuzunda belirttiği gibi temizleyin kılavuzda
Çatal-bıçaklar kuru değil	Çorbalık kaplarda su var veya kepçeler	Çatal-bıçaklar (örneğin servis kaşıkları) içinde çatal-bıçak çekmecesini (var ise), sepetteki altında veya katlanır raflarda bulunduğu yerde yan tarafında bu şekilde düzenlenmelidir kapların aşağıya bakacak şekilde.
Çay veya ruj kalıntıları üzerinde yemek kapları	Yıkama sıcaklığı çok düşük Deterjan yetersiz veya uygun olmayan	Doldurma seviyesini kontrol edin Doldurma seviyesini kontrol edin
	Çatal bıçaklar yanlış şekilde düzenlenmiş in çatal bıçak sepetinde	Çatal bıçakları yerleştirmeyin üst üste koymayın veya birbirine temas etmesini sağ onların birbirine temas etmesine
Bulaşık makinesinin içi isilik yağmur	Yoğunlaşma	Cihaz arızalı değildir, bu olması normaldir iç yüzeyde yoğunlaşma duvarlar
Plastik renginde değişim eylem odasındaki parçalar	Plastik parçaların rengi bulaşık makinesi içindeki renk solabilir kullanım ile	Bu normaldir ve bunu yapmaz etkisini etkileyebilir bulaşık makinesi
Tuz ve/veya durulama yardım ışığı dır	Tuz yok	Tuz ekleyin
	Durulama yardım ışığı yok	Durulama yardımını ekleyin
Deterjan kalıntıları veya tabaklar tamamen temiz değildir	Tabaklar engelliyor deterjan kapağı açılmaktan tükenince dispenser tamamen	Tabaklar çıkıntı yapmamalıdır sepette
	Deterjan dispenser kapağı tablet tarafından engellenmiştir	Tabletin eklenmesi gerekir yan dikey değil, enine
	Kısa sürede kullanılan tabletler program; deterjan yapar çözünecek zamana sahip değildir	Toz deterjan veya birini kullanın daha yoğun program
	Açıkta depolanan deterjan nemli bir ortamda kutu. Bu etkisini kaybetti, yaşlandı ve topaklandı	Deterjanı değiştirin
	Bıçaklar yanlış dizildi	su düzgün geçemezse tabaklar dizildiği gibi yanlış. Daha dikkatli olun tabakları dizerken.
Çatal-çömlek üzerinde pas izleri	Çatal-çömlek oksidasyona dayanıklı değil. Bıçak bıçakları özellikle buna tabidir.	Sadece paslanmaz çatal-çömlek kullanın.

Aksesuarlar oksitlenir aynı zamanda yıkanmış olsa bile oksidasyona maruz kalan diğer parçalar oksidasyon (süreç sapları, hasar görmüş bıçaklar vb.)


Olabilecek parçaları yıkamaktan kaçının oksitlenenler

Yıkama suyu çok fazla tuz

Suyu tutucu kapağını sıkıştırın yumuşatıcı kaplaştırmacısını düzgün

Bulaşık makinesi başlamaz Kapı kapanmaz


Kapanık kapı konumunu kontrol edin kilitleme mandalı (D). Gerekirse, plastik ayarlama ile yükseltin mandala bitişik vida (V)

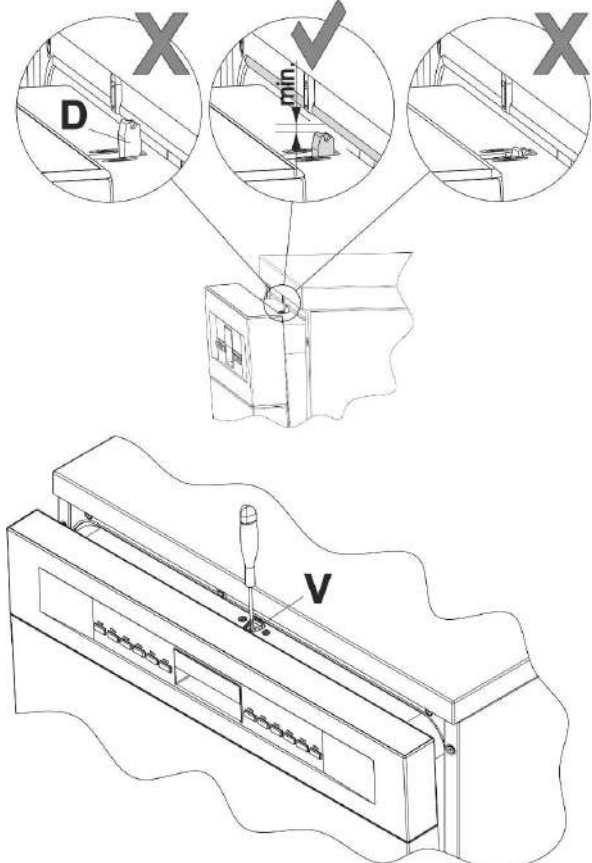

Kapı kapanmıyor

Kapının durumunu kontrol edin kilitleme mandalı:
- tetiklenmemişse (N), kapı açılır ve kapanır normal şekilde

- tetiklendi ise (S), kapıyı sert bir şekilde kapatın (çarpmadan) yeniden güvenli konuma gelinceye kadar; sonra kapıyı tekrar açın ve kapatın

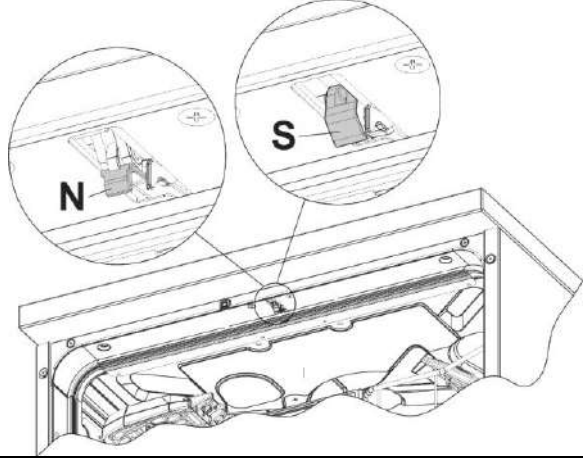

Kapı düzgün kapanmıyor

İçinde hiçbir şey olmadığından emin olun
kapanmasını engelleyen engellerin olup olmadığını kontrol edin
kapanırken (örneğin çıkıntı yapan nesneler)
sepetlerden gelenlerden)

Arıza

Teknik destek ile iletişime geçin

Güç yok

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç kablosunu kontrol edin

Püskürtme kollu olup olmadığı net değil
çalışıyorlar

Püskürtme kolları dönmeye başlar
yaklaşık 5 dakika sonra
bulaşık makinesi başlar. Bu,
yıkama sırasında normaldir
devre.

Su alınmıyor

Su musluğunun açık olduğundan emin olun
açık

Bulaşıklar kuru değil	Durulama yardımcısı yok	Durulama yardımcısı ekleyin
	Kullanılan bir program vardır ki son bir kurutmayı içermez döngü	Program tablosuna bakın
	Bulaşıklar veya tencerelerde su	Bulaşık makinesini yüklerken, yerleştirdiğinizden emin olun bulaşıklar ve tencereler açıyla
	Bulaşıklar çok erken çıkarıldı yakında	En az 20 dakika bekleyin ardından programın sonu
	Ekolojik durulama yardımcısı kullanımı	Ekolojik ürünler şu durumda olabilirler geleneksel olanlardan daha etkisiz ürünler
	Plastik bulaşıklar	Plastik daha düşük ısıya sahip depolama kapasitesi vardır ve bu nedenle kuruması zordur bü nedenle kuruması zor
Cam eşyaların bulanıklığı	Kullanılan birleşik deterjan iyi bir kurutma sağlamaz sonuçlar	Farklı bir birleşik deterjan kullanın deterjan. Geleneksel kullanımlarda durulama yardımcılar kurutmayı geliştirir.
	Cam bulaşık makinesinde güvenli değildir	Sadece bulaşık makinesinde güvenli olan cam eşyaları kullanın bulaşık makinesinde güvenlidir. Kontrol edin su yumuşatma ayarı (azaltın) gerekiyor. Bir deterjan kullanın içeren katkı maddeleri için camları korumak için
Bazı eşyalarda su lekeleri veya plastik tabaklarda	damlacıkların oluşumu üzerinde plastik parçaların kaçınılmaz olması; bu nedenle lekeler görülebilir kuruduktan sonra	Daha yoğun bir program kullanın
		Bardakları eğimli şekilde düzenleyin ki su akıp gidebilsin kolayca
		Geleneksel durulama yardımcılar kullanın veya dozu artırın
		Suyu yumuşatıcıyı artırın ayarı
Kaldırılabilir çizgiler üzerinde bardaklar, metal eşyalar ve çatal-bıçak takımı	Çok fazla durulama içeriği	DURULAMA miktarını azaltın yardımcı
	Düşük ayar veya durulama yardımcısı yok. Durulama yardımcısı ekleyin veya artırın	tedarik
	Deterjan çok etkili değil	Deterjan paketleri şunlar olmalı uzun süre açık tutulmamalı. Deterjanın etkisi kaybolur etkinlik
Tabaklardaki yiyecek kalıntıları	Tabaklar çok yakın birbirine, sepetler çok dolu	Her zaman yeterli olmalıdır tabaklar arasındaki boşluk su jetlerinin geçmesine izin verin. Önceyin temas noktaları
	Püskürtme kolları dönmüyor	Engellememeye dikkat edin püskürtme kollarının dönmesini engellerken bulaşık makinesini yüklerken
	Tıkanmış püskürtme kolu memeleri	Püskürtme kollarını temizleyin kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi

	Kirli filtreler	Filtreleri şu şekilde temizleyin kılavuzda
	Filtreler yanlış veya takıldı yerinde sabitlenmemiş	Kontrol edin ve düzeltin
	Yıkama programı için uygun değil kir tipi	Uygun yıkama programını bulun program tablosundaki program
	Birlikte kullanılan deterjan kısa programlar	Toz deterjan kullanın veya bir daha yoğun program
	Yeterli deterjan yok (eğer toz deterjan kullanıyorsanız)	Miktarı artırın kullanılan deterjan
	Üst sepete yatay değil	Sol ve sağ tarafları üst sepetin olması gerekir aynı seviyede
Odada veya kapağın üzerinde beyaz film	İçerdiği maddeler deterjan çöktü	Bulaşık makinesi temizleyici kullanın Cihazı elde yıkayın Deterjanı değiştirin
	Yanlış su sertliği ayar (çok düşük veya çok yüksek)	Su yumuşatıcıyı ayarlayın ayar Deterjanı değiştirin
	Tuz kutusu kapağı yok sıkılmış (tuzlu çözelti yıkama suyuyla karışması)	Tuz kutusu kapağını sıkın doğru şekilde
	Birlikte kullanılan deterjan veya bio/eco deterjan pek etkili değil	Su yumuşatıcıyı ayarlayın sistem Ayrı ürünler kullanın



Yukarıdaki arıza giderme talimatlarını izledikten sonra sorun devam ederse en yakın Satış Sonrası Merkezini arayın.

UYARI: Yetkisiz kişiler tarafından alet üzerinde yapılan herhangi bir işlem garanti kapsamı dışındadır ve kullanıcı tarafından ödenmelidir.

