

S M E G

**TSF01-2x1 EKMEK
KIZARTMA**

**TSF01 Serisi Tüm 2x1 Ekmek
Kızartma Makinesi Modelleri**

Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM KIZARTMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 DİLİM VE 4 DİLİM TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM TOST MAKİNESİ

KULLANIM TALİMATI

2 VE 4 DİLİM EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

KULLANIM TALİMATI

2 YA DA 4 DİLİM TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİMLİK EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

2 VE 4 DİLİM EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

دليل التعليمات

2 ve 4 dilimlik tost makinesi



Kullanıcı için önemli bilgiler Kullanıcı için
önemli bilgiler Kullanıcı için önemli bilgiler
Kullanıcı için önemli bilgiler Kullanıcı için
önemli bilgiler Kullanıcı için önemli bilgiler
Kullanıcı için önemli bilgiler Kullanıcı için
önemli bilgiler Kullanıcı için önemli bilgiler
Важная информация для пользователя

Kullanıcı için önemli bilgiler

Kullanıcı için önemli bilgiler

معلومات هامة للمستخدم



Uyarılar / Öneriler / Önlemler / Talimatlar Uyarılar / Uyarılar / Uyarılar / Uyarılar
/ Önlemler / Öneriler / Uyarılar / Uyarılar /

تحذيرات



Açıklama / Açıklama / Açıklama / Açıklama / Açıklama
Açıklama / Açıklama / Açıklama / Açıklama / Açıklama / Açıklama / Kuvaus
Beksrivelse / الوصف



Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım /
Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım / Kullanım / الإستعمال



Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım /
Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım /
Temizlik ve teknik servis / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım / Temizlik ve bakım /
Temizlik ve bakım /

التنظيف والصيانة



Güvenlik uyarısı / Güvenlik talimatları / Güvenlik talimatları Güvenlik uyarıları /
Güvenlik uyarıları / Güvenlik uyarısı Güvenlik uyarıları / Güvenlik uyarısı / Güvenlik
uyarısı / Güvenlik talimatları / Güvenlik uyarısı / Güvenlik uyarıları / Güvenlik uyarıları
/

تحذير للسلامة



Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi / Bilgi /
Bilgi / Bilgi /

معلومات



Öneri / Öneri / Öneri / Tavsiye / Tavsiye / Tavsiye / Tavsiye / Tavsiye / Öneri /
Öneri / Tavsiye / Öneri / Öneri /

اقتراحات

Sayın Müşteri, satın almanızdan dolayı size en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü belirgin bir estetik araştırmayı, yenilikçi teknik tasarımıyla birleştirir. Serideki diğer ürünlerle uyumludurlar ve mobilya ve tasarım öğeleri oluşturabilirler. Ev aletinizin işlevlerinden tam olarak faydalanmanızı dileyerek, en içten saygılarımızı sunarız.

Sayın Müşteri, cihazlarımızdan birini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü ikonik bir stile yenilikçi teknik çözümleri bir araya getirir. Serimizdeki diğer ürünlerle mükemmel uyum sağlar ve mutfağınızda tek başına bir tasarım objesi olarak da aynı şekilde iyi performans gösterir. Yeni cihazınızı kullanmaktan keyif almanızı dileriz! Saygılarımızla.

Sayın Müşteri, satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz, güçlü bir estetik arayışı, yenilikçi bir teknik tasarımıyla birleştirdiği için benzersizdir. Serideki diğer ürünlerle uyumlu olup mobilya ve tasarım öğeleri oluşturabilirler. Yeni ev aletinizin özelliklerini tam anlamıyla takdir edebilenizi umarak, en iyi dilekelerimizi sunarız.

Değerli Müşteri, satın almanızdan dolayı size en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü içinde özenli bir tasarım araştırması ve yenilikçi bir teknik planlama birleşir. Serideki diğer ürünlerle birleştirilebilir ve farklı tarzda iç mekân ve tasarım objeleri oluşturur. Yeni ev aletinizi bütünüyle beğeneceğinizi umar, samimi selamlarımızı iletiriz.

Değerli Müşteri, satın almanızdan dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Ürünlerimiz, estetiği yenilikçi teknik tasarımıyla bir araya getirdiği için benzersizdir. Ürünler, serideki diğer ürünlerle son derece uyumludur ve mobilya ile tasarım öğeleri olarak kullanılabilir. Yeni ev aletinizin keyfini sonuna kadar çıkaracağınızı umarız. Saygılarımızla.

Değerli Müşteri, satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü dikkat çekici bir estetik arayışı, yenilikçi bir teknik tasarımıyla birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludurlar ve dekorasyon ile tasarım öğeleri olarak kullanılabilirler. Yeni ev aletinizi tam olarak beğenebilenizi dileriz. En içten selamlarımızı sunarız.

Sayın Müşteri, satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü güçlü bir estetik arayışı, yenilikçi bir teknik çizimle birleştirir. Seri içindeki diğer ürünlerle uyumludur ve dekorasyon ile tasarım öğeleri oluşturabilir. Ev aletinizin işlevlerinden tamamen keyif almanızı diler, size en iyi dilekelerimizi sunarız.

Değerli Müşteri, satın almanızdan dolayı size teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetikte yenilikçi bir yaklaşımı, yenilikçi teknolojiyle birleştirir. Ürünlerimiz aynı serideki diğer ürünlerle uyumludur ve ev dekorasyonunda, evinize özel bir stil hissi katmak için kullanılabilir. Ev aletinizin özelliklerini bütünüyle beğeneceğinizi umarız. En iyi dilekelerimizle.

Sayın Alıcı! Satın almanızdan dolayı teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü etkileyici bir tasarımı ve ileri teknik çözümleri bir araya getirir. Ayrıca bu serideki diğer ürünlerle de uyumludur ve iç mekân ile tasarım açısından şık öğeler haline gelebilir. Ev aletinizin işlevsel olanaklarını tam anlamıyla takdir edeceğinizi umarız. En iyi dileklerimizle.







Sayın Müşteri, satın almanız için çok teşekkür ederiz. Ürünlerimiz, estetik araştırma ile yenilikçi teknik tasarımı bir araya getirdiği için benzersizdir. Serideki diğer ürünlerle mükemmel şekilde uyum sağlar ve tek başına bir tasarım mobilyası olarak da öne çıkabilir. Beyaz eşyanızın işlevselliğini takdir edeceğinizi umar ve en iyi dilekelerimizi sunarız.

Sayın Müşterimiz, satın almanız için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü yoğun estetik araştırmayı, yenilikçi bir teknik tasarımıyla birleştirir. Diğer ürünlerle uyumludurlar ve donanım ile dekorasyon öğeleri oluşturabilirler. Bu cihazın işlevlerinden tamamen yararlanabileceğinizi umarız. Saygılarımızla.

Değerli Müşterimiz, satın almanızdan dolayı teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetik ve yenilikçi teknik tasarımı bir arada sunulur. Seçkimizdeki diğer ürünlerle uyumludur ve aynı zamanda iç mekân ile tasarım ürünü olarak işlev görür. Ev aletinizin işlevlerinden tamamen keyif almanızı umarız. En içten selamlarımızla.

Değerli Müşteri. Ürünlerimizden birini satın almayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz benzersizdir; çünkü estetik arayışını, yenilikçi teknik tasarımıyla birleştirir. Katalogumuzdaki diğer ürünlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve hem mobilya hem de tasarım ürünü olarak işlev görebilir. Ev aletinizden en iyi şekilde faydalanmanızı diler ve en iyi dilekelerimizi iletiriz.

تحتفظ جهة التصنيع بحقها في إجراء أية تغييرات تراها ضرورية لتحسين منتجاتها دون إخطار مسبق. لذا، تعتبر الرسوم التوضيحية والأوصاف الواردة في هذا الدليل غير ملزمة ولكنها إرشادية فقط.

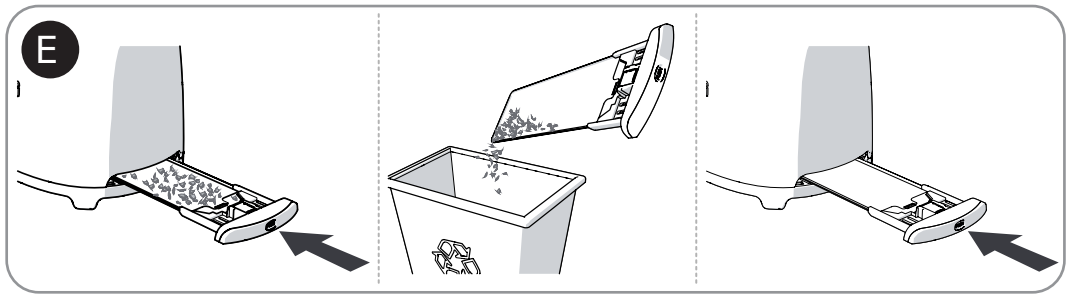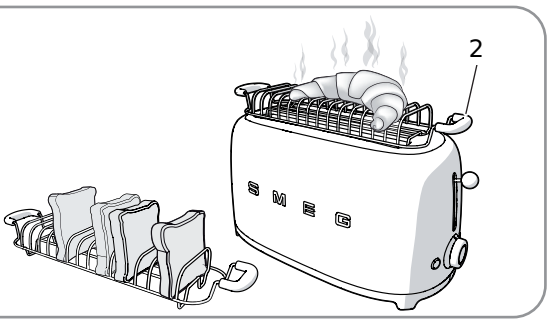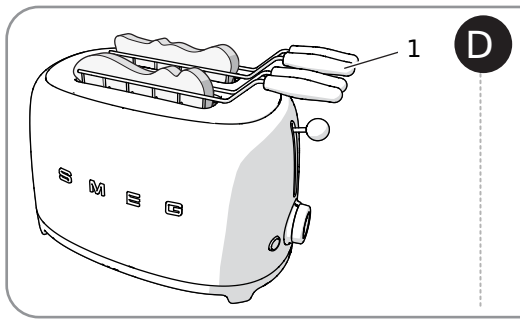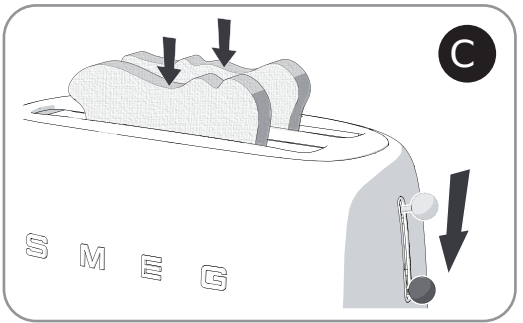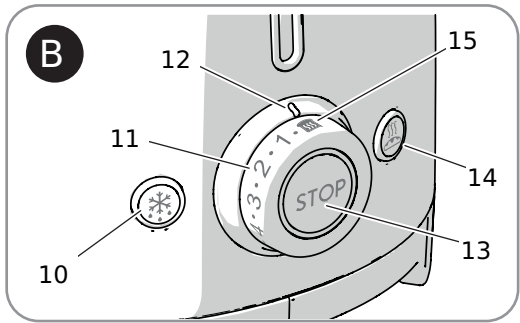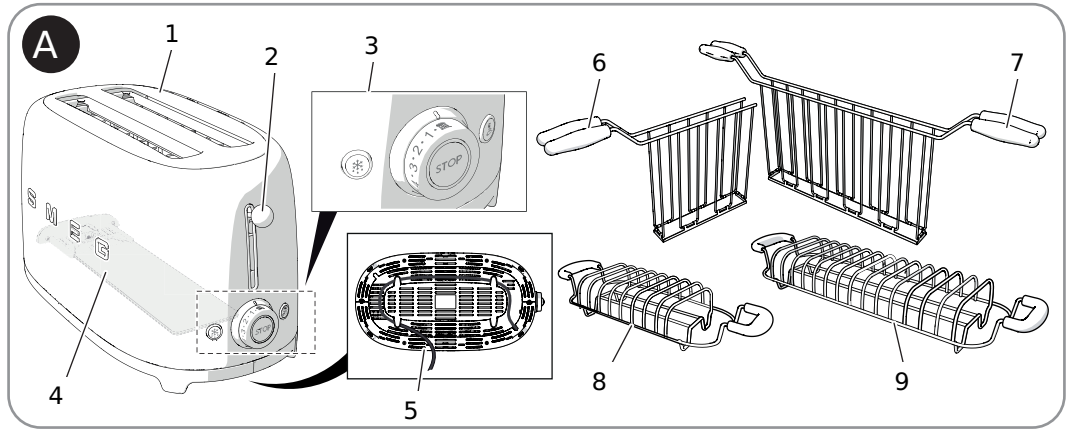



1 Talimatlar

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimine yakın tutulmalıdır.

1.1 Amaçlanan kullanım

- Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanın.
- Bu cihaz ev kullanımı ve benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları
 - konaklama tesisleri / çiftlik konaklama
 - otellerde, motellerde ve diğer konaklama yerlerinde konuklar tarafından
- Restoranlar, kahve barları ve kahve dükkanlarında gibi diğer kullanımlar uygun değildir.
- Sadece ekmek kızartmak için kullanılabilir. Belirlenen amaç dışında kullanmayın.
- Kullanıcı kılavuzunda verilen notları ve önerileri dikkatlice takip edin.
- Cihaz sadece ekmek kızartmak için kullanılabilir.
- Cihaz, özel sandviç rafları kullanıldığında (ayrı olarak satılır) toast sandviçler hazırlamak için de kullanılabilir.
- Yiyecek veya diğer maddeler ısıtma elemanlarıyla temas ederse hoş olmayan kokulara, duman ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Cihaz dış zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve kişiler tarafından aynı şekilde kullanılabilir

fiziksel ve zihinsel kapasitenin azalması veya elektrikli cihazların kullanımında deneyim eksikliği, güvenliklerinden sorumlu olan yetişkinler tarafından denetleniyor veya yönlendiriliyorsa.

- Çocuklar asla cihazla oynamamalıdır. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

1.2 Genel güvenlik talimatları

Cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için tüm güvenlik talimatlarını izleyin.

- Cihazı, güç kablosunu veya fişi suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya cihaz düşmüş veya herhangi bir biçimde zarar görmüşse kullanmayın.
- Cihazı yanmakta olan gazlı veya elektrikli sobaların veya ısıtılmış fırının üzerine ya da yakınına koymayın.
- Kablo kazaları önlemek için kısadır. Uzatma kablosu kullanmayın.
- Arıza durumunda onarımlar yalnızca nitelikli bir mühendis tarafından yapılmalıdır.
- Kullanımdan sonra cihazı derhal kapatın.
- Ateşi veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın, fişi prizden çıkarın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun bir kapakla söndürün.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın ya da nitelikli bir mühendis müdahalesi olmadan yapmayın.



Talimatlar

• Güç kaynağı kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin.

1.3 Bu cihaz için

• Ekmek kızartıcı çalışırken çok ısınabilir. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kontrol kolunu ve işlevleri, ekmek kaldırıcı ve isteğe bağlı aksesuarları kullanın.

• Ekmek kızartıcı kullanılmadığında, temizlemeden önce ve arıza durumunda fişi prizden çıkarın. Temizlemeden önce soğumasını bekleyin.

• Ekmek yanabilir. Bu nedenle cihazı perdemiz gibi yanıcı malzemelerin yakınında veya altında kullanmayın.

• Ekmek kaldırıcının prize takmadan veya çıkarmadan önce yükselmiş olduğundan emin olun.

• Ekmek kızartıcının etrafındaki havanın serbestçe dolaştığından emin olun. Ekmek kızartıcının üstüne hiçbir şey koymayın.

• Ekmek kızartıcı hala çalışırken içeriden yiyecek çıkarmaya çalışmayın.

• Kullanım sırasında metal nesneleri, bıçaklar, çatallar, kaşıklar gibi nesneleri cihazın üstüne koymayın.

• Ekmek kızartıcıyı temizlemek için metal nesneler (bıçaklar, çatallar, kaşıklar) asla kullanmayın.

• Cihaz hiç bir koşulda denetimsiz çocuklar tarafından temizlenmemelidir.

1.4 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya malzemelere verilen zararlardan herhangi bir sorumluluk reddeder:

• Öngörülen amaç dışında cihazın kullanılması;

• Kullanım kılavuzunun okunmaması;

• Cihazın herhangi bir parçasına zarar verilmesi;

• Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması;

• Güvenlik talimatlarına uyulmaması.

1.5 Bertaraf



Bu cihaz diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir (Directive 2012/19/EU).

• Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilebilecek miktarda madde içermemektedir.

• Eski elektrikli aletler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Mevcut mevzuata uymak için, kullanılabilir ömrünü tamamlamış eski cihazlar, sınıflandırılacak bir bertaraf tesisine götürülmelidir. İlgili yerel yönetimler veya atık bertaraf operatörleri daha fazla bilgi sağlayabilirler.

• Bunları ambalaj malzemeleriyle uygun geri dönüşüm merkezi.



Güç Voltajı

Elektrik çarpma tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesinlerken bağlantıyı kesin.
- Güç kablosunu elektrik sisteminden çıkarın.



Plastik ambalaj nedeniyle boğulma tehlikesi:

- Ambalajı veya herhangi bir bölümünü gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.



Elektrik Çarpması Tehlikesi

- Topraklı 3 pimli bir prize takın.
- Toprak pimini çıkarmayın.
- Bir adaptör kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması sonucu oluşabilecek yangıya elektrik çarpması.



Yanlış kullanım

Elektrik çarpması tehlikesi

- Ekmek kızartıcıyı, kırıntı tepsisini ve isteğe bağlı aksesuarları temizlemeden önce fişi prize mutlaka ayırın.



Isınan cihaz

Yanma tehlikesi

- Cihazı ve isteğe bağlı aksesuarları temizlemeden önce soğumaya bırakın.



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Paslanmaz parçalar veya metal kaplamalar içeren parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın (ör. anodizasyon, nikel- veya krom kaplama).
- Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın (ör. toz ürünler, lekə gidericiler ve metal süngerler).
- Sert veya aşındırıcı kullanmayın malzemeler keskin metal veya kazıyıcılar.



Isınan cihaz

- Ekmek ısıtıcısı ısınma süresince ve sandviç rafı sıcak olacaktır. Tost cihazından çıkarıldığında metal parçalara dokunarak kendinizi yakmamaya dikkat edin.



Açıklama

2 Ürün açıklaması (Şekil A - B)

- 1) Kendinden merkezlenen raflı ekstra geniş yuvalar
- 2) Ekmek yükseltici
- 3) Kontrol paneli
- 4) Kırıntı tepsisi
- 5) Kablo bölmesi (alet tabanının altında)
- 6) TSSR01 Sandviç rafları (TSF01 Ekmek Kızartıcı için uygun isteğe bağlı aksesuar)
- 7) TSSR02 Sandviç rafları (TSF02 Ekmek Kızartıcı için uygun isteğe bağlı aksesuar)
- 8) TSBW01 Susam Sıcak Tava (TSF01 Ekmek Kızartıcı için uygun isteğe bağlı aksesuar)
- 9) TSBW02 Susam Sıcak Tava (TSF02 Ekmek Kızartıcı için uygun isteğe bağlı aksesuar)
- 10) Donma işlevi düğmesi
- 11) Kızarma kontrol kolu
- 12) Kızarma göstergesi
- 13) Durdurma işlevi düğmesi
- 14) Simit fonksiyonu düğmesi
- 15) Tekrar ısıtma fonksiyonu

2.1 Kontrol paneli (Şekil B)

- Donma işlevi düğmesi (10 - Şekil B)

Dondurulmuş ekmek kullanılırken bu işlev kullanışlıdır. Kızartma sırasında donma düğmesi, döngünün etkinleştiğini göstermek için yanacaktır.

- Kızartma kontrol kolu (11 - Şekil B)

Bu kontrol, 6'dan birini seçmek için kullanılır farklı kızarma seviyeler için. Tekrar ısıtma işlev. Kızartma sırasında merkezi LED yanar ve kızartma döngüsünün etkinleştiğini gösterir.

- Kızarma göstergesi (12 - Şekil B)

Kızarma göstergesi seçili olanı gösterir kızarma seviyesi seçilmiş. Tekrar ısıtma fonksiyonu.

- Durdurma işlevi düğmesi (13 - Şekil B)

Kapatma düğmesi, kızartma döngüsünü istediğiniz zaman iptal etmek veya durdurmak için kullanılabilir.

- Simit fonksiyonu düğmesi (14 - Şekil B)

Bu özellik, simidin veya başka herhangi bir ekmeğin bir tarafını kızartır, diğer tarafını kızartmaz. Kızartma sırasında Simit düğmesi, işlevin etkinleştiğini göstermek için yanacaktır.

- Tekrar ısıtma fonksiyonu (15 - Şekil B) Bu fonksiyon soğuk ekmek dilimlerini ısıtmak için kullanılır veya

sonuç tatmin edici değilse kızartma döngüsüne devam etmek için. Kızartma sırasında merkezi LED yanar ve döngünün etkinleştiğini gösterir.



3 Kullan



Gövde, ayar değişikliği yapmadan 50 Hz veya 60 Hz'de güvenle kullanılabilir.



İpuçları ve öneriler

Kızartma makinenizin 3 uçlu topraklı fişi vardır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu fiş yalnızca tek yönlü olacak şekilde prizde oturur. Fiş prizle uymazsa nitelikli bir elektrikçi ile iletişime geçin. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.

3.1 İlk kullanımdan önce

- 1) Nakliye veya taşıma sırasında içeri düşmüş olabilecek tüm çıkarılabilir etiketleri ve ambalaj veya baskı materyallerini çıkarın. Mik ama metal bir obje ile kızartma makinesinin içine bakmayın.
- 2) Kızartma makinesinin dışını nemli bir bezle temizleyin.
- 3) İlk kez fırında ekmek olmadan kullanın.
- 4) Döndürme kızartmayıkontrolüçinthe maksimum konuma getirip ekmek kaldırma kolunu aşağı itin. Bu şekilde üretim veya taşıma sırasında kızartma makinesine düşen herhangi bir tozu yakmamış olursunuz.



İlk kullanımdan itibaren biraz duman ve koku olabilir.



İpuçları ve öneriler

- Kullanılan ekmek türünün kızartma sürelerini etkileyeceğini unutmayın. Kullandığınız ekmek ne kadar taze olursa kızartma süresi o kadar uzun olur. Farklı ekmek türlerinin farklı nem içeriği vardır ve farklı kızartma dereceleri gerekir. Örneğin meyve ekmekleri genellikle çok daha hızlı kızartılır ve taze pişirilmiş ekmekler daha uzun sürecektir çünkü daha yüksek nem içeriğine sahiptir.

- Yaptığınız ilk ekmek dilimleri, ısıtma elemanlarının doğru kızartma sıcaklığına ulaşmasını sağlar. Lütfen diğer ekmek dilimlerinin daha kısa sürede kızartılabileceğini unutmayın.

En iyi sonuçlar için:

- Aynı anda yalnızca tek bir tür ekmek kızartın.
- Ekmek dilimlerini aynı kalınlıkta kızartın.
- Ekmek dilimlerini bir inçten daha kalın kullanmayın.
- El kesimi ekmek kullanıyorsanız, dilimleri mümkün olduğunca eşit olarak kesmeye çalışın. Olanak dahilinde. Eşit olmayan dilimler eşit olmayan şekilde kızartacaktır.
- Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanırsanız, yanacaklardır.



Uyarı

Cihaz prize bağlı değilse ekmek kaldırma kilitlenmez.



Kullanmak

3.2 Çalışma

Gerekirse kabloyu tabanın altına sararak kısaltın (5 - Şekil A).

- 1) Ekmek kızartıcıyı prize takın.
- 2) Ekmeği yuva içine yerleştirin (Şekil C).
- 3) Ekmek genellikle kare değildir, bu nedenle daha iyi bir uyum ve kızartma yüzey alanını optimize etmek için ekmeği yan çevirmeniz gerekebilir.
- 4) İstenen kızartma seviyesini seçin (Kızartma seviyeleri 1'den 6'ya kadar, açıktan koyuya). veya "Isıtma fonksiyonu" (15 - Şekil B).
- 5) Kızartma döngüsünü başlatmak için kolu tıklayınca kadar aşağı itin (Şekil C).
- 6) Gerekirse ek fonksiyonları Çözdürme (10 - Şekil B) veya Bagel (14 - Şekil B) veya ikisinin birleşimini seçin.
- 7) Isıtıcı elemanı şimdi devreye girdi. Ekmek kızartma için otomatik olarak ekmek kaldırıcısında ortalananacaktır.
- 8) Kızarmış ekmek hazır olduğunda kendiliğinden çıkacaktır.
- 9) Ekmek yeterince kızarmadıysa ve biraz daha fazla süre gerekiyorsa, ısıtma düğmesini kullanarak kızartma süresini uzatın.

3.3 Özel fonksiyonlar

Kızartma döngüsünü iptal etme/durdurma
İstedığınız zaman 13 numaralı düğmeye basarak kızartma döngüsünü iptal edebilir veya durdurabilirsiniz (Şekil B).

Çözdürme (10 - Şekil B)

Bu fonksiyon donmuş ekmeği nazikçe çözdürür ve seçilen kızartma seviyesine kadar kızartır.

Etkinleştirmek için ekmeği yuva içine yerleştirin,

İstenen kızartma seviyesini seçin, ekmek kaldırıcını aşağı basıp tıklayınca kadar aşağı itin, ardından çözdürme düğmesini itin; düğme ışık yanacaktır. Ekmek çözüp kahverengileşmesi için kızartma süresi otomatik olarak artırılacaktır. Ekmek kendiliğinden çıkınca çözdürme düğmesi ışığı sönmeye başlayacaktır.

Bagel (14 - Şekil B)

Bu özel fonksiyon bagel, düz ekmek, İngiliz çöreği, baget vb. için sadece bir tarafı kızartmak için idealdir. Fonksiyonu kullanmak için ekmeği dışa bakacak şekilde istediğiniz taraf içeriye bakacak şekilde yuva içine yerleştirin. İstenen kızartma seviyesini seçin, ekmek kaldırıcını aşağı itin; bagel fonksiyon düğmesini itin ve ışık yanacaktır. Ekmek kızardığında kendiliğinden çıkacak ve Bagel fonksiyon ışığı kapanacaktır.

Isıtma (15 - Şekil B)

Bu fonksiyon soğuk kızarmış ekmekleri yeniden ısıtmanıza veya sonuç tatmin edici değilse kızartma döngüsüne devam etmenize olanak tanır. Aktifleştirmek için ekmeği yuva içine yerleştirin, kızartma kontrol düğümündeki Isıtma fonksiyonunu seçin ve ekmek kaldırıcını tıklayınca kadar itin. Kızartma kontrol düğümünün merkez ışığı yanacaktır. Ekmek hazır olduğunda kendiliğinden çıkacak ve düğüm ışığı sönmeye başlayacaktır.



Çözdürme veya Isıtma aynı anda Bagel fonksiyonu ile seçilebilir.



3.4 İsteğe bağlı aksesuarların kullanılması (6,7,8,9 - Şekil A)



Aksesuarlar modele göre değişebilir.

Sandviç rafları (1-Şekil D)

Sandviç rafları, dolgulu sandviçleri kızartmak için idealdir veya simit gibi daha küçük ürünlerin daha kolay taşınması için de kullanışlıdır.

- TSF01 Ekmek Kızartıcı için uygun olan TSSR01 modeli (6 - Şekil A)
- TSF02 Ekmek Kızartıcı için uygun olan TSSR02 modeli (7 - Şekil A).



İpuçları ve öneriler

• Ekmeğin dış yüzeyine hafifçe tereyağı sürün, bu yanmayı önler ve iç harcın ısınmasına yardımcı olur. Sandviçinin içini yağlamayın.

• En iyi sonuç için ince dilimlenmiş malzemeler ve ince rendelenmiş peynir.

• En iyi sonuç için soğuk et kullanın (salam, hindi vb.) oda sıcaklığında, buzdolabından direkt olarak değil.

• Sandviçi çok doldurmayın.

• Düşük kızartma ayarında kullanılıyorsa iç harç düzgün ısınmayabilir. Bu durumda, kızartma döngüsünün sonunda ekmeği kızartma yuvasında daha uzun tutun veya ısıtma düğmesini kullanarak süresi uzatın.

Kullanım Kılavuzu (1 - Şekil D):

- 1) Kollarla rafı açın.
- 2) Sandviçi rafın içine yerleştirin.
- 3) Sandviçi rafların ortasından tutacak şekilde sandviç rafı kollarını bir arada kapatın.
- 4) Sandviç rafını yuvaya takın ve kızartma seviyesini seçin. Biraz daha kızartma gerekiyorsa, ısıtma düğmesini kullanarak kızartma süresini uzatabilirsiniz.
- 5) Kızartma döngüsünü etkinleştirmek için ekmek kaldırmayı tıklayıncaya kadar aşağı itin.
- 6) Kızartma döngüsü tamamlandığında sandviç rafını ekmek kızartıcısından çıkarın.

Pide Sıcaklaştırıcı (2 - Şekil D)

Pide sıcaklaştırıcı, küçük ekmek çöreklerini, lavaş ekmek ya da pastaları ısıtmak için kullanılır.

• TSF01 Ekmek Kızartıcı için uygun olan TSBW01 modeli (8 - Şekil A)

• TSF02 Ekmek Kızartıcı için uygun olan TSBW02 modeli (9 - Şekil A).

Kullanım Kılavuzu (2 - Şekil D):

- 1) Pide ısıtıcıyı ekmek kızartıcı üzerinde, altındaki tel ayakların kızartıcı yuvalarına oturduğundan emin olarak yerleştirin.
- 2) Küçük ekmek çöreklerini, lavaş ekmeğini veya hamur işlerini ısıtıcının üzerine yerleştirin ve kızartma seviyesini '1' olarak ayarlayın (hiçbir zaman üstüne çıkmayın).
- 3) Kızartma döngüsünü etkinleştirmek için ekmek kaldırmayı tıklayıncaya kadar aşağı itin.



Temizlik ve bakım /arızaların giderilmesi

4 Temizleme ve bakım

4.1 Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizleyin. Önce soğumalarını bekleyin.

Aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içeren ürünler kullanmayın.

Ürünü nemli bir bez üzerine dökün ve yüzeyi silin, ardından iyice silin ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.



İpuçları ve öneriler

Yağ veya yağ sıçramaları fırına sıçarsa temiz, nemli beyaz pamuklu bezle hemen silin.

Diğer tüm servislere yetkili servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

4.2 Gıda lekeleri veya kalıntıları

Yüzeylere zarar vereceğinden metal süngerler veya keskin kazıyıcılar kullanmayın.

Gerekirse ahşap veya plastik mutfak aletleriyle sıradan, aşındırıcı olmayan ürünler kullanın. İyice silin ve yumuşak bir bezle kurulayın.

bez veya mikrofiber bez.

4.3 Kırıntı tepsisini temizleme (Şek. E)

- 1) Kırıntı Tepsisini (4 - Şek. A) kilidini açmak için itin, ardından sürükleyerek dışarı çıkarın ve boşaltın. Kırıntı tepsisi her kullanımdan sonra boşaltılmalıdır.



İpuçları ve öneriler

Kırıntı tepsisi elde yıkanabilir. Tepsiyi fırına geri koymadan önce her zaman iyice kurulayın.

- 2) Kırıntı tepsisini fırına geri koyun. Konumuna oturana kadar sıkıca içeri itin ve yerine oturduğundan emin olun. Kırıntı tepsisi doğru konumda olmadan fırını kullanmayın.

- 3) Herhangi bir kızartma örtüsü kullanmayın.

4.4 İsteğe bağlı sandviç rafı ve çörek ısıtıcı temizliği

Sandviç rafını ve çörek ısıtıcısını ılık sabunlu suyla elde yıkayın. Yıkadıktan sonra durulayın ve yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

Sorun giderme

Çalışmazsa, aşağıdakileri kontrol edin:

- Kızartma makinesinin topraklı üç pimli bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlıysa, prize fişini çekin.
 - Kızartma makinesini prize takın.
 - Hala çalışmıyorsa ev sigortasını veya devre kesiciyi kontrol edin.
- Sorun çözülemezse:
- Smeg Garanti ve Servis bölümlerine bakın.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici nitelik taşır.

Üretici, ürünlerinin iyileştirilmesi için gerekli görülen her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici niteliktedir.

Üretici, ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici bir değer taşır.

Üretici, kendi ürünlerinin iyileştirilmesi için faydalı gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda bulunan resimler ve açıklamalar bu nedenle bağlayıcı değildir ve yalnızca açıklama amacıyla verilmiştir.

Üretici, ürünlerini geliştirmek için gerekli gördüğü tüm değişiklikleri herhangi bir uyarıda bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca gösterge niteliğindedir.

Üretici, kendi ürünlerinin geliştirilmesi için faydalı olduğunu düşündüğü tüm değişiklikleri önceden haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici değer taşır.

Üretici, ilgili ürünlerin iyileştirilmesini hedefleyen her türlü değişikliği önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzda yer alan resimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirici değer taşır.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için gerekli olduğu düşünülen tüm değişiklikleri önceden bildirmeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, mevcut kılavuzda bulunan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir; yalnızca bilgilendiricidir.

İmal edilen ürünlerin iyileştirilmesi için üretici, uygun gördüğü her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu kılavuzda yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Üretici, kendi ürünlerini geliştirmek için faydalı olduğu değerlendirilen tüm değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzdaki çizimler ve açıklamalar yalnızca yol göstericidir ve bağlayıcı değildir.

Üretici, ürünlerini geliştirmek amacıyla uygun gördüğü tüm değişiklikleri önceden bildirimde bulunmaksizin yapma hakkını saklı tutar. Bu talimatta yer alan çizimler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici niteliktedir.

Üretici, önceden bildirimde bulunmaksizin, gerekli gördüğü ölçüde talimatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kılavuzda yer alan görseller ve çizimler bağlayıcı değildir; yalnızca referans amaçlıdır.

Üretici, teknik gelişmeler nedeniyle ürünlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu kullanım kılavuzundaki görseller ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve yalnızca yol gösterici olarak değerlendirilmelidir.

عملينا العزيز، شكرًا لك على شراء أحد أجهزتنا. تعد منتجاتنا فريدة لأنها تجمع بين الأسلوب المميز والحلول التقنية المبتكرة. وهي تتناسب تمامًا مع المنتجات الأخرى في مجموعتنا وتعمل بنفس القدر كتحسينات قائمة بذاتها في مطبخك. نأمل أن تستمتع باستخدام هذا الجهاز الجديد! وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.