

S M E G

U8C082DE

Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ HİZMETİ VE DESTEK

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgiler etiket plakasında bulunabilir.

 Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

 Genel bilgiler ve ipuçları

 Çevre Bilgisi

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:



Kullanım tavsiyesi, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için:
www.smeg.com/services/customer-service

İÇERİKLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	20
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	22
3. MONTAJ.....	24
4. KONTROL PANELİ.....	26
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	27
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	28
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	31
8. ARIZA ÇÖZÜMÜ.....	32
9. SESLER.....	36
10. TEKNİK VERİLER.....	36
11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ.....	36
12. ÇEVRE KONULARI.....	37

Bildirimde bulunmaksızın değişebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesinde sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Yanlış kurulum veya kullanım nedeniyle oluşabilecek yaralanma veya hasarlardan üretici sorumlu değildir. Talimatları her zaman güvenli ve erişilebilir bir konumda saklayın ki gelecekte başvurulabilsin.

1.1 Çocuklar ve savunmasız kişiler güvenliği

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimatlara sahiplerse ve ortaya çıkan tehlikeleri anlıyorsa, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler ve 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok kapsamlı ve karmaşık engelleri olan kişiler, uygun şekilde talimat almışlarsa cihazı yükleyip indirebilirler. 3 yaşından küçük çocukların sürekli gözetim olmadan cihazdan uzak tutulması gerekir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalarını sağlamak için gözetim altında olmalıdır.
- Çocuklar, gözetim olmadan cihazı temizleme ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde atın.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece gıda ve içecekleri saklamak için kullanılır.
- Bu cihaz iç mekanda tek hane içi ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ofisler, otel konaklama odaları, pansiyon konaklama odaları, çiftlik konaklama evleri ve benzeri diğer konaklama yerlerinde günlük ortalama ev kullanımı seviyelerini geçmemek kaydıyla kullanılabilir.
- Gıdaların kontaminasyonunu önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun:
 - kapıyı uzun süre açmayın;
gıdalarla temas edebilecek ve erişilebilir drenaj sistemlerine sahip yüzeyleri düzenli olarak temizleyin;
 - çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın
ki diğer gıdalarla temas etmesin veya damlasın.
- UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya gömülü yapıdaki havalandırma açıklıklarını tıkanıklık olmadan açık tutun.

- **UYARI:** Üreticinin tavsiye ettiği yöntemler dışında buz çözücü süreci hızlandırmak için mekanik aletler veya diğer araçlar kullanmayın.
- **UYARI:** Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- **UYARI:** Üretici tarafından tavsiye edilen tipte değilse yiyecek saklama bölmeleri içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtme veya buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Yalnızca nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, çözücüler veya metal nesneler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında kapatın, buz çözünüz, temizleyin, kurulayın ve içindeki küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.
- Bu cihazda yanıcı gazlı aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- Güç kablosu zarar görürse tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikte kişiler tarafından değiştirilmelidir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Bu cihaz yalnızca nitelikli bir kişi tarafından kurulmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin veya kullanmayın.
- Güvenlik nedeniyle gömülü yapıya monte edilmeden cihazı kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen kurulum talimatlarını izleyin.
- Cihaz ağır olduğu için hareket ettirirken dikkatli olun. Her zaman koruyucu eldiven ve kapalı ayakkabı kullanın.
- Cihazın etrafında hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- İlk kurulumda veya kapıyı ters çevirdikten sonra cihazı prize bağlamadan önce en az 4 saat bekleyin

bütüne yağın kompresöre geri akmasını sağlamak için.

- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce (örneğin kapıyı ters çevirmek) güç prizinden fişi çıkarın.
- Kurulum talimatlarında başka belirtilmediği sürece cihazı radyatörlere, ocaklara, fırınlara veya davlumbazlara yakın monte etmeyin.
- Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
- Cihaza doğrudan güneş ışığı olan bir yerde kurmayın.
- Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk bölgelere kurmayın.
- Cihazı hareket ettirirken zemini çizmemesi için ön kenardan kaldırın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

UYARI!

Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

UYARI!

Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Cihaz topraklanmış olmalıdır.
- Etiket üzerindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her zaman doğru şekilde kurulu aşırı gerilim korumalı fiş kullanın.
- Elektrik bileşenlerine (ör. ana fiş, ana kablo, kompresör) zarar vermediğinizden emin olun. Elektrik bileşenlerini değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine veya bir elektrikçiye başvurun.
- Şebeke kablosu, ana fişinin altında kalmalıdır.
- Ana fişi kurulumun sonunda ana prize bağlayın. Kurulmdan sonra ana prize erişiminizin olduğundan emin olun.
- Cihazı fişten ayırmak için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman fişi çekin.

2.3 Kullanım

UYARI!

Yaralanma, yanıklar, elektrik çarpması veya yangın riski.



• Cihaz yanıcı gaz içerir, isobütan (R600a), çevresel uyumluluk yüksek olan doğal bir gazdır. Isobütan içeren soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Dahili ürünü bağımsız olarak kullanmak kesinlikle yasaktır.
- Üretici tarafından uygulanabilir olarak belirtilmedikçe bu cihaza elektrikli aletler (ör. dondurma makineleri) koymayın.

• Soğutma devresinde hasar oluşursa odada alev veya tutuşturucu kaynakların olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.

- Sıcak nesnelerin cihazın plastik parçalarına temas etmesine izin vermeyin.
- Yumuşak içecekleri dondurucu bölmeye koymayın. Bu, içecek kabına basınç uygular.

• Cihazda yanıcı gaz ve sıvı depolamayın.

- Yanıcı ürünler veya yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyaları cihazın içine, yakınına veya üzerine koymayın.
- Kompresör veya kondenser dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
- Elleriniz ıslak veya nemliyken dondurucu bölümünden hiçbir eşya çıkarmayın veya dokunmayın.
- Çözdürülmüş gıdaları yeniden dondurmayın.
- Dondurulmuş gıdaların ambalajındaki saklama talimatlarını izleyin.
- Gıdaları dondurucu bölmesine koymadan önce herhangi bir gıda temas malzemesiyle sarın.
- Gıdaların cihaz bölümlerinin iç duvarlarına temas etmesine izin vermeyin.

2.4 İç aydınlatma

UYARI!

Elektrik çarpması riski.

- Bu ürün Enerji Verimliliği sınıfı G olan bir veya daha fazla aydınlatma kaynağı içerir.
- Bu ürün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalarıyla ilgili olarak: Bu lambalar, ev aletlerinde aşırı fiziksel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır; örneğin sıcaklık, titreşim, nem gibi veya cihazın çalışma durumuyla ilgili bilgi vermek için kullanılır. Başka uygulamalar için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve ev ortamı aydınlatmasına uygun değildir.

2.5 Bakım ve temizlik

UYARI!

Yaralanma veya cihaza zarar verme riski.

• Bakım öncesinde cihazı devre dışı bırakın ve ana fişi ana prizinden çekin.

• Bu cihazın soğutma ünitesinde hidrokarbonlar vardır. Bakım ve ünitenin yeniden doldurulması yalnızca nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

• Cihazın drenajını düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Drenaj tıkalıysa buzul çözeltisi cihazın altında birikir.

2.6 Servis

• Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.

• Lütfen kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarımın güvenlik sonuçları doğurabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.

• Model durdurulduktan sonra yedi yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar mevcut olacaktır: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, ışık kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sehpalılar. Lütfen bazılarını not edin

Bu yedek parçalar yalnızca profesyonel onarım yapanlar için mevcuttur ve tüm modeller için tüm yedek parçaları geçerli değildir.

• Kapı contaları, model üretimi durdurulduktan sonra 10 yıl boyunca mevcut olacaktır.

2.7 Atıklar/Çöpe Gidermeyi
Üstlenme

⚠ UYARI!

Yaralanma veya boğulma riski.

• Cihazı ana güç kaynağından ayırın.

• Ana güç kablosunu kesin ve atın.

• Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içine kapanmasını önlemek için kapıyı çıkarın.

• Bu cihazın soğutucu çevrimi ve yalıtım malzemeleri ozon dostudur.

• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl bertaraf edeceğinizi konusunda belediyeinizden bilgi alın.

• Isı değiştiriciye yakın olan soğutma ünitesinin kısmına zarar vermeyin.

3. MONTAJ

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.



⚠ UYARI!

Cihazınızı kurmak için kurulum talimatı belgesine bakınız.

⚠ UYARI!

Cihazı, cihazın dengesizliğine yol açmaması için kurulum talimatı belgesine uygun olarak sabitleyin.

3.1 Boyutlar

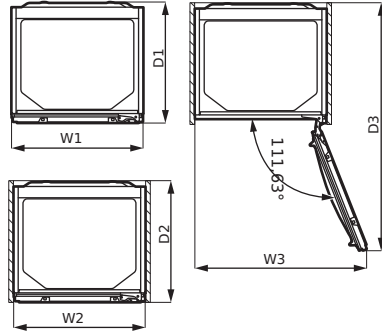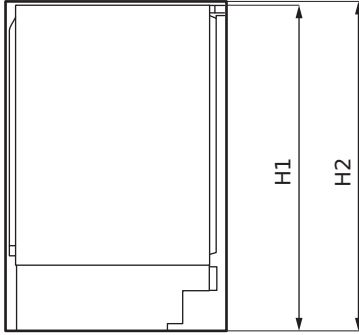

Genel boyutlar ¹		
H1	mm	819
W1	mm	596
D1	mm	547

¹ Tutacağı dahil olmadan cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği

Kullanımda gerekli alan ²		
H2	mm	820
W2	mm	596
D2	mm	550

² Kolu dahil cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği ile soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan

Kullanımda gerekli toplam alan ³		
H2	mm	820
W3	mm	777
D3	mm	1120

³ Tutma kolu dahil cihaz yüksekliği, genişliği ve derinliği, soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan ile iç ekipmanların çıkarılmasına olanak sağlayan kapı açma minimum açığa izin veren alanı da kapsayacak şekilde

3.2 Konum

Cihazın en iyi işlevini sağlamak için cihaza doğrudan güneş ışığı alan bir yerde kurulmamalıdır. Kurulum talimatlarında aksi belirtilmedikçe cihazı radyatörlerin veya ocakların, fırınların veya davlumbazların yakınında kurmayınız.

Kabin arkasında havanın serbestçe dolaşabildiğinden emin olun.

Bu cihaz kuru, iyi havalandırılmış bir iç konuma monte edilmelidir.

Bu cihaz, 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 Cihazın doğru çalışması, belirtilen sıcaklık aralığı içinde garanti edilebilir.

 Cihaza nerede kurulacağı konusunda şüpheniz varsa lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.

 Cihazın ana güç kaynağından sökülebilir olması gerekir. Bu yüzden fiş, kurulumdan sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

3.3 Elektrik bağlantısı

• Takmadan önce, etiket plakasında gösterilen gerilim ve frekansın doğru olduğundan emin olun

ev güç kaynağına karşılık gelir.

- Cihaz yıldırımlı olmalıdır. Güç kablosu fişi bu amaçla bir kontakla donatılmıştır. Ev güç fişi topraklı değilse, mevcut mevzuata uygun olarak aygıtı ayrı bir toprak hattına bağlayın ve nitelikli bir elektrikçiyle görüşün.

- Yukarıdaki güvenlik önlemleri uygulanmazsa üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.4 Havalandırma gereklilikleri

⚠ DİKKAT!

Gerekli havalandırmayı sağlamak için cihaz kurulum talimatlarına uygun olarak kurulmalıdır.


3.5 Kapı yönü değiştirme

Kurulum ve kapı yönü değiştirme talimatlarını içeren ayrı belgelere bakınız.

⚠ DİKKAT!

Kapı yönünü değiştirme sırasında zemini çizilmelere karşı dayanıklı bir malzeme ile koruyun.

4. KONTROL PANELİ

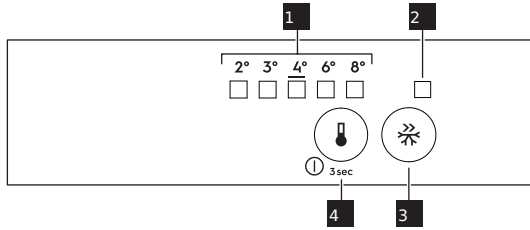

- 1 Sıcaklık göstergesi LED'i
- 2 Üst gösterge
- 3 Süper düğme
- 4 Sıcaklık regülatörü AÇ/KAPA düğmesi

4.1 Açma

1. Fişi duvar prizine takın.
2. Tüm LED göstergeleri kapalıysa sıcaklık regülatörüne dokunun.

4.2 Kapatma

Sıcaklık regülatörü düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Tüm göstergeler sönmeye kadar bekleyin.

4.3 Sıcaklık ayarı

Cihazı çalıştırmak için gereken sıcaklığa karşılık gelen LED yanana kadar sıcaklık regülatörüne dokunun. Seçim aşamalı olarak 2°C'den 8°C'ye kadar değişir. Tavsiye edilen ayar 4°C'tir.

1. Sıcaklık regülatörüne dokunun.
Mevcut sıcaklık göstergesi yanıp söner. Her dokunuşta ayar bir adım ileri gider. İlgili LED bir süre yanıp söner.

2. Gerekli sıcaklık seçilene kadar sıcaklık regülatörüne dokunun.



Belirlenen sıcaklık 24 saat içinde elde edilir. Elektrik kesintisinden sonra da ayarlanan sıcaklık saklı kalır.

4.4 Süper fonksiyon

Süper fonksiyonu, dondurucu bölmesinde sırasıyla ön dondurma ve hızlı dondurma işlemlerini yapmak için kullanılır. Bu fonksiyon taze gıdaların dondurulmasını hızlandırırken, aynı zamanda dondurucu bölümünde zaten depolanmış gıdaları istenmeyen ısınmaya karşı korur.



Taze gıdaları dondurmak için ön dondurmanın tamamlanması amacıyla, gıdayı yerleştirmeden en az 24 saat önce Süper fonksiyonunu etkinleştirin.

Süper fonksiyonunu etkinleştirmek için Süper düğmesine basın. Süper göstergesi açılır.



Bu fonksiyon otomatik olarak şu süreden sonra durur: 52 saat.

Süper düğmesine tekrar basarak fonksiyonu dilediğiniz zaman devre dışı bırakmak mümkündür. Süper göstergesi kapanır.

4.5 Kapak açık alarmı

Buzdolabı kapağı yaklaşık 5 dakika açık bırakılırsa ses açılır.

Alarm sırasında herhangi bir düğmeye basarak sesi susturabilirsiniz. Rahatsız edici olmaması için ses yaklaşık bir saat sonra otomatik olarak kapanır.


Kapağın kapatılmasından sonra alarm devre dışı kalır.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Kapı raflarının konumlandırılması

Farklı boyutlardaki gıda paketlerinin saklanmasına izin vermek için kapı rafları farklı yüksekliklerde yerleştirilebilir.


1. Raf serbest kalana kadar yavaşça yukarı doğru çekin.
2. Gerektiği gibi yeniden konumlandırın.

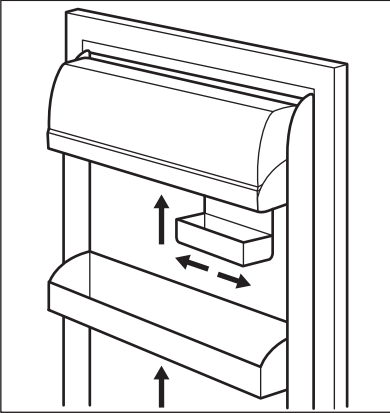

Bu model, yana doğru hareket ettirilebilen değişken bir saklama kutusu ile donatılmıştır.

5.2 Hareketli raflar

Rafların istenildiği gibi konumlandırılabilmesi için buzdolabının iç duvarları bir dizi ray ile donatılmıştır.

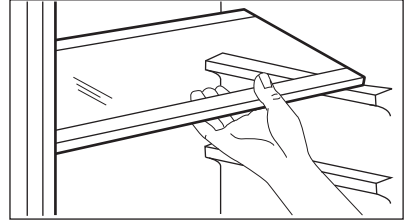

Doğru hava sirkülasyonunu sağlamak için cam rafı sebze çekmecesinin üzerindeki konumdan almayın.

5.3 Sebze çekmeces

Cihazın alt kısmında meyve ve sebzelerin saklanmasına uygun özel bir çekmece bulunur.


5.4 Sıcaklık göstergesi

Gıdaların uygun şekilde saklanması için buzdolabı sıcaklık göstergesi ile donatılmıştır. Cihazın yan duvarındaki semboller

tavsiye edilen iki ok arasındaki buzdolabında soğuk bir alan belirtin.

Eğer OK görüntüleniyorsa (A), tespit edilen iki etiketin gösterdiği alana taze yiyecekleri koyun; değilse (B), en az 12 saat bekleyin ve OK (A) olup olmadığını kontrol edin.

Hâlâ OK değilse (B), ayar kontrolünü daha soğuk bir ayara getiriniz.

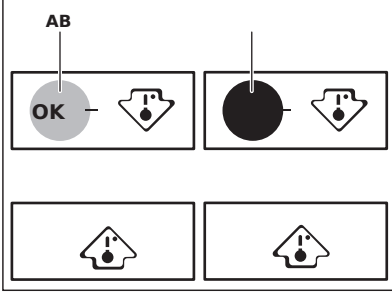

5.5 Taze gıdaların dondurulması

Dondurucu bölümü, taze gıdaları dondurmak ve donmuş ile derin dondurulmuş gıdaları uzun süre saklamak için uygundur.

Taze gıdaları dondurmak için dondurucu bölümüne konulacak gıdaları en az 24 saat önce Süper işlevini etkinleştirin.

Taze gıdaları tüm bölmeler veya çekmeceler arasında eşit olarak dağıtın.

24 saat içinde başka taze gıda eklemeyen dondurulabilecek en fazla gıda miktarı, cihazın içinde bulunan bir etiket olan rating plakasında belirtilmiştir.

Dondurma işlemi tamamlandığında, cihaz otomatik olarak şuraya döner

önceki sıcaklık ayarı (bkz. "Süper işlev").

Bu durumda buzdolabı içindeki sıcaklık hafifçe değişebilir.

Dondurma için ipuçlarına bakınız için daha fazla bilgi için referans verin.

5.6 Dondurulmuş gıdaların saklanması

Bir cihazı ilk kez çalıştırırken veya bir süre kullanılmadıktan sonra, bölmeye ürünleri koymadan önce Süper işlev açıkken cihazın en az 3 saat çalışmasına izin verin.

Gıdaları kapıdan en az 15 mm uzak tutun.

⚠ DİKKAT!

Bir güç kesintisi nedeniyle tesadüfi çözdüme durumunda, güç çalışma süresi üzerindeki rating plakası altında gösterilen değerden daha uzun süre kesik kaldıysa çözündürülmüş gıda hızla tüketilmeli veya hemen pişirilmeli, soğutulduktan sonra yeniden dondurulmalıdır.

5.7 çözdüme

Derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıda, tüketilmeden önce buzdolabında veya soğuk su altında plastik bir torba içinde çözündürülebilir.

Bu işlem mevcut zamana ve gıda türüne bağlıdır. Küçük parçalar hâlâ dondurulmuş olarak pişirilebilir.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Enerji tasarrufu için ipuçları

- Buzdolabında enerji tasarrufunun en verimli kullanımı, çekmecelerin cihazın alt kısmında olduğu ve raflar eşit olarak dağıtıldığı konfigürasyonla sağlanır. Kapı haznelerinin konumu enerji tüketimini etkilemez.

- Kapıyı sık sık açmayın veya gerektiğinden uzun süre açık bırakmayın.

- Dondurucu: Sıcaklık ayarı ne kadar soğuk olursa enerji tüketimi o kadar yüksek olur.

- Buzdolabında enerji tasarrufu için yiyeceklerin özellikleri gerektiriyorsa yüksek sıcaklık ayarı yapmayın.

- Ortam sıcaklığı yüksekse ve sıcaklık kontrolü düşük sıcaklığa ayarlı ve cihaz tamamen doluysa, kompresör sürekli çalışabilir, evaporatörde buz oluşumuna neden olabilir. Bu durumda,

otomatik buz çözme işleminin gerçekleşmesi ve bu şekilde enerji tasarrufu için sıcaklık kontrolünü daha yüksek sıcaklığa doğru ayarlayın.

- İyi havalandırma olduğundan emin olun. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

6.2 Dondurma için ipuçları

• Gıdayı dondurucu bölümüne koymadan en az 24 saat önce Süper işlevini etkinleştirin.

- Dondurmadan önce taze gıdayı: alüminyum folyo, plastik film veya poşetlere sarın ve sızdırmaz şekilde kapatın; kapaklı hava geçirmez kaplar kullanın.
- Daha verimli dondurma ve çözme için gıdayı küçük porsiyonlara bölün.
- Tüm dondurulmuş gıdalarınıza etiket ve tarih koymanız önerilir. Bu, gıdaları tanımlamanıza ve bozulmadan önce ne zaman kullanılması gerektiğini bilmenize yardımcı olacaktır.
- İyi kalitenin korunması için gıda dondurulurken taze olmalıdır. Özellikle meyve ve sebzeler, tüm besin öğelerini korumak için hasattan sonra dondurulmalıdır.
- Sıvı içeren şişeleri veya kutuları, özellikle de karbon dioksit içeren içecekleri dondurmayın - dondurma sırasında patlayabilirler.

• Sıcak gıdayı dondurucu bölümüne koymayın. Bölmeye yerleştirmeden önce oda sıcaklığında soğutun.

- Önceden dondurulmuş gıdaların sıcaklığının yükselmesini önlemek için taze, çözülmemiş gıdayı doğrudan yanına koymayın. Oda sıcaklığındaki gıdayı, dondurulmuş gıdanın bulunmadığı dondurucu bölümünün bölümüne yerleştirin.
- Buz küplerini, su bazlı buzları veya meyveli buzlu dondurmaları dondurucudan hemen çıkardıktan sonra yemeyin. Donma (frostbite) riski.
- Çözülmüş gıdayı yeniden dondurmayın. Gıda çözülmüşse pişirin, soğutun ve ardından dondurun.

6.3 Dondurulmuş gıdaların saklanması için ipuçları

• Dondurucu bölümü işaretli olan bölümdür ile

- Orta sıcaklık ayarı, dondurulmuş gıda ürünlerinin iyi şekilde korunmasını sağlar. Cihazın içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, raf ömrünün daha kısa olmasına neden olabilir.
- Dondurucu bölümünün tamamı, dondurulmuş gıda ürünlerinin saklanması için uygundur.
- Havanın serbestçe dolaşabilmesi için gıdanın etrafında yeterli boşluk bırakın.
- Uygun saklama için gıdanın raf ömrünü görmek üzere gıda ambalajındaki etikete bakın.
- Suyun, nemin veya yoğuşmanın içeri girmesini engelleyecek şekilde gıdayı sarmak önemlidir.

6.4 Alışveriş ipuçları

Market alışverişinden sonra:

- Ambalajın zarar görmediğinden emin olun - gıda bozulabilir. Ambalaj şişmiş veya ıslaksa, optimal koşullarda saklanmamış olabilir ve buz çözme işlemi muhtemelen zaten başlamış olabilir.
- Buz çözme sürecini sınırlamak için market alışverişinizin sonunda dondurulmuş ürünleri satın alın ve termal/yalıtımlı bir soğutucu çantada taşıyın.
- Mağazadan döndükten hemen sonra dondurulmuş gıdaları dondurucuya yerleştirin.
- Gıda kısmen bile çözülmüşse, yeniden dondurmayın. Mümkün olan en kısa sürede tüketin.
- Son kullanma tarihine ve ambalaj üzerindeki saklama bilgilerine uyun.

6.5 Dondurucu bölümü için raf ömrü

Gıda türü	Raf ömrü (ay)
Ekmek	3
Meyveler (narenciye hariç)	6 - 12
Sebzeler	8 - 10

Gıda türü	Raf ömrü (ay)
Et içermeyen artanlar	1 - 2
Süt ürünleri:	
Tereyağı	6 - 9
Yumuşak peynir (ör. mozzarella)	3 - 4
Sert peynir (ör. parmesan, cheddar)	6
Deniz ürünleri:	
Yağlı balıklar (ör. somon, uskumbe)	2 - 3
Yağsız balıklar (ör. morina, kefal)	4 - 6
Karides	12
Kabaklı istiridy ve midye	3 - 4
Pişmiş balık	1 - 2
Et:	
Çivri kümes hayvanları (tavuk)	9 - 12
Dana eti	6 - 12
Domuz eti	4 - 6
Kuzu eti	6 - 9
Sosis	1 - 2
Pastırma / jambon	1 - 2
Etli artıklar	2 - 3

6.6 Taze gıdaların soğutulması için ipuçları

• Taze gıdaların korunmasını sağlayan iyi sıcaklık ararı +4°C veya daha az bir sıcaklıktır.

Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ararı, gıdaların raf ömrünün kılmasına yol açabilir.

- Tazeliğini ve aromasını korumak için yiyecekleri ambalajla kaplayın.
- Bölmede tatların veya kokuların karışmaması için sivilar ve yiyecekler için her zaman kapalı kaplar kullanın.
- Pişmiş ve çiğ gıdalar arasındaki çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş yiyecekleri kapatın ve çiğ olanından ayırın.
- Yiyeceklerin çözülmesini buzdolabında yapmanız önerilir.
- Sıcak yiyecekleri cihazın içine koymayın. İçeri girmeden önce oda sıcaklığında soğuduğundan emin olun.
- Gıda israfını önlemek için yeni stoğu her zaman eski olanın arkasına koyun.

6.7 Gıdaların soğutulması için ipuçları

- Taze gıda bölmesi (derecelendirme plakasında) ile işaretlenmiş olmalıdır.
- Et (tüm türler): uygun bir ambalajla sarın ve sebze çekmecesinin üzerindeki cam rafına koyun. Eti en çok 1-2 gün saklayın.
- Meyve ve sebzeler: iyice temizleyin (toprağı giderin) ve özel bir çekmeceye (sebze çekmecesini) koyun.
- Muz, mangos, papaya vb. egzotik meyveleri buzdolabında tutmamanız tavsiye edilir.
- Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi sebzeler buzdolabında tutulmamalıdır.
- Tereyağı ve peynir: mümkün olduğunca çok hava almayacak şekilde hava geçirmez bir kapta veya alüminyum folyo veya polietilen bir torba ile sarın.
- Şişeler: kapakla kapatın ve kapı şişe rafına yerleştirin veya mevcutsa şişe standına koyun.
- Ürünlerin son kullanma tarihine her zaman başvurun, ne kadar süre saklanacağını bilmek için.

7. BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

7.1 İç kısmın temizlenmesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç ve tüm dahili aksesuarlar ılık su ve nötr sabunla yıkanmalı, yeni bir ürüne özgü kokuyu gidermeli, ardından iyice kurulanmalıdır.

⚠ DİKKAT!

Parlatıcılar, aşındırıcı tozlar, klor veya yağ bazlı temizleyiciler kullanmayın, zira yüzeyi zarar görebilir.

⚠ DİKKAT!

Cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

7.2 Periyodik temizlik

Ayrı olarak ekipman düzenli olarak temizlenmelidir:

1. İç kısmı ve aksesuarları ılık su ve nötr sabunla temizleyin.
2. Kapı contalarını düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olmak için temizleyin.


3. İyice durulayın ve kurulayın.

7.3 Buz çözme: buzdolabı

Normal kullanım sırasında buzdolabı bölmesinin evaporatöründen buz kendiliğinden çözülür. Çözülme suyu, cihazın arka kısmındaki motor kompresörü üzerinde özel bir kaba akıtan bir oluk aracılığıyla çıkar ve burada buharlaşır.

Yağmur çekmeyi önlemek için salata çekmecelerinin altında bulunan çözücü su gider deliklerini periyodik olarak temizlemek önemlidir.

Bu amaç için cihazla birlikte verilen boru temizleyiciyi kullanın.

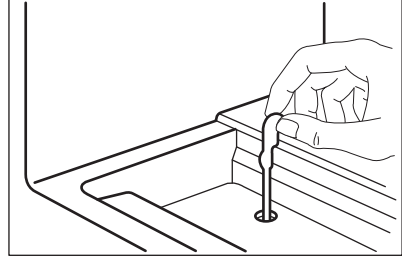

7.4 Dondurucunun çözülmesi

⚠ DİKKAT!

Üfleyciden donmuşluğu kazımak için asitli metal aletler asla kullanmayın çünkü zarar verebilirsiniz.

Üreticinin önerdiği haricinde tahrip sürecini hızlandırmak için mekanik bir cihaz veya yapay yöntemler kullanmayın.



Çözülmeden yaklaşık 12 saat önce operasyon kesintisi durumunda yeterli soğukluk rezervi oluşturmak için daha düşük bir ayar yapın.

Dondurucu raflarında ve üst bölmede belirli miktarda buz oluşmaya devam edecektir.

Buz tabakası yaklaşık 3-5 mm kalınlığa ulaştığında dondurucuyu çözün.

1. Cihazı kapatın veya duvar prizinden fişini çekin.
2. Kapalı durumda bulunan yiyecekleri çıkarın ve serin bir yere koyun.

⚠ DİKKAT!

Çözünme sırasında dondurulmuş gıda paketlerinde sıcaklık yükselmesi, güvenli saklama ömrünü kısaltabilir. Islak ellerle dondurulmuş ürünlere dokunmayın. Eller ürüne yapışabilir.

3. Kapıyı açık bırakın. Çözülme suyunu toz veya düz bir kap ile zemine zarar verecek şekilde koruyun.

Buz çözme sürecini hızlandırmak için dondurucu bölmesine ılık su dolu bir tencer GEçirin. Ayrıca, buz çözme tamamlanmadan kopan buz parçalarını çıkarın.

5. Buz çözme tamamlandığında iç kısmı iyice kurulayın.


6. Cihazı açın ve kapağı kapatın.

7. Sıcaklık regülatörünü en soğuk ayara getirip bu ayarıyla cihazı en az 3 saat çalıştırın.

Bu süreden sonra yalnızca yiyecekleri tekrar dondurucu bölmesine koyun.

7.5 Hava kanallarının temizlenmesi

1. Konsolu (A) çıkarın, ardından havalandırma ızgarasını (B) çıkarın.

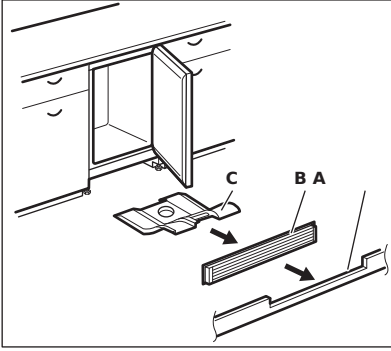

2. Havalandırma ızgarasını temizleyin.

3. Buz çözme işleminden geriye su kalmadığından emin olarak hava yönlendiricisini dikkatlice çıkarın (C).

4. Cihazın alt kısmını elektrikli süpürge ile temizleyin.

7.6 Çalışmama süresi

Cihaz uzun süre kullanılmadığında şu tedbirleri alın:

1. Cihazı elektrik bağlantısından ayırın.

2. Tüm yiyecekleri çıkarın.

3. Cihazı çözün.

4. Cihazı ve tüm aksesuarları temizleyin.

5. Hoş olmayan kokuları önlemek için kapıları açık bırakın.

8. ARIZALARIN DÜZELTİLMESİ



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Ne yapılır...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapalı.	Cihazı açın.
	Şebeke fişi takılı değil şebeke prizine doğru şekilde.	Şebeke fişini takın şebeke prizine doğru şekilde.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Şebekede voltaj yok prize takın.	Farklı bir elektrikli cihazı şebekeye bağlayın- Cihazı şebeke prize bağlayın. Uygun nitelikli bir elektrikli çağırın.
Cihaz gürültülü çalışıyor.	Cihaz doğru şekilde düğü ve sağlam durup durmadığını kontrol edin.	Cihazın stabil durup durmadığını kontrol edin.
Akustik veya görsel alarm açık.	Kapı açık bırakılmış.	Kapıyı kapatın.
Kompresör durmadan "Kontrol paneli" bölümüne bakın.	çalışıyor.	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.
	Bir anda çok sayıda gıda sıcaklığı tekrar kontrol edin.	Birkaç saat bekleyin ve ardından sıcaklığı tekrar kontrol edin.
	Oda sıcaklığı çok "Kurulum" bölümüne bakın.	yüksek.
	Cihaza yerleştirilen gıda Gıda ürünlerini, depolamadan	ürünleri çok sıcaktı. önce oda sıcaklığına soğumaya bırakın.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamış.	"Kapıyı kapatma" bölümüne bakın.
	Süper işlevi üzerinde.	"Yüksek işlev" bölümüne bakınız.
Kompresör başlamıyor basıldıktan hemen sonra. "Super" veya değiştirdikten sonra sıcaklık.	Kompresör, bir süre sonra başlar. zaman aralığı.	Bu normaldir, herhangi bir hata oluşmadı. gerçekleşti.
Kapı hisasız veya çıkışıyor. havalandırma ızgarası ile.	Cihaz dengelenmemiş.	Kurulum talimatlarına bakınız.
Kapı kolay açılmıyor.	Kapatıp yeniden açmaya çalıştınız. kapa sonra kapıyı hemen açmayın.	Birkaç saniye ara verin. kapanıp yeniden açılması. kapı.
Lamba çalışmıyor.	Lamba bekleme modunda.	Kapıyı kapatıp açın.
	Lamba arızalı.	En yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis Merkezi.
Çok fazla buz ve karlı oluşmuş.	Kapı doğru şekilde kapatılmamış.	"Kapıyı Kapatma" bölümüne bakınız. bölümü.
	Conta deforme ya da kirl.	"Kapıyı Kapatma" bölümüne bakınız. bölümü.
	Gıda ürünleri ambalajlanmamış. doğru şekilde.	Gıda ürünlerini daha iyi paketleyin.
	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol Paneli" bölümüne bakınız.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Cihaz tamamen dolu ve bu en düşük sıcaklığa ayarlayın.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Başvurun "Kontrol paneli" bölümüne bakınız.
	Cihazda ayarlanan sıcaklık çevre sıcaklığı çok düşük ve tem- sıcaklık çok yüksek.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. Başvurun "Kontrol paneli" bölümüne bakınız.
Su arka plakanın üzerinde akar bu buzdolabıdır.	Otomatik çözünme sırasında işlem sırasında buzlar arka tarafta erir levha.	Bu doğrudur.
Çok fazla yoğuşma var Gerekli olduğunda kapıyı açın buzdolabi.	Kapı çok sık açıldı.	Gerekli olduğunda kapıyı açın gereklidir.
	Kapı tamamen kapatılmadı.	Kapının kapalı olduğundan emin olun tamamen.
	Depolanan yiyecekler sarılmadı.	Gıdaları uygun ambalajlarda paketleyin cihaza koymadan önce saklayın.
Buzdolabının içinde su akar tur.	Gıda ürünleri suyun akışını engeller su toplama kısmına akmasını önleyin tor.	Gıda ürünlerinin bunu yapacağından emin olun arka plakaya dokunmayın.
	Su tahliyesi tıkanmış.	Su tahliyesini temizleyin.
Su zemine akıyor.	Eriyen su tahliyesi buharlaşma tepsisine cihazın altındaki.	Eriyen su tahliyesini bağlayın.
Sıcaklık ayarlanamaz.	Süper fonksiyonu açık.	Süper fonksiyonunu manuel olarak kapatın ya da fonksiyon otomatik olarak devre dışı kalana kadar bekleyin ve sıcaklığı ayarlayın. "Super fonksiyonu" bölümüne bakın.
Cihazdaki sıcaklık çok düşük/çok yüksek.	Sıcaklık doğru ayarlanmamış. doğru değil.	Daha yüksek/daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Kapı doğru kapatılmamış.	"Kapının kapatılması" bölümüne tion.
	Gıda ürünlerinin sıcaklığı çok yüksek.	Gıda ürünlerinin sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini bekleyin ve sonra saklayın.
	Aynı anda çok fazla gıda ürünü saklanıyor.	Aynı anda daha az gıda ürünü saklayın.
	Frost kalınlığı şu kadardır 4-5 mm'den daha büyük.	Cihazı defrost yapın.
	Kapı sık sık açılmıştır.	Kapıyı sadece gerekirse açın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Üst fonksiyon değiştirilmiş açık durumda.	“Üst fonksiyon” bölümüne bakınız.
	soğuk hava dolaşımı yoktur cihazda.	soğuk hava olduğundan emin olun cihazda dolaşım. Bkz. “İpuçları ve öneriler” bölümüne bakınız.
İçindeki bazı yüzeyler buzdolabı bölümündeki yüzeyler daha ılık olabilir bazı zamanlarda.		Bu normal bir durumdur.
Sıcaklık ayarı LED'leri yanıp söner aynı anda.	Bir hata ölçümde meydana geldi ısıtma işlemi yapmak.	En yakın Yetkili Servis Merkezini arayın Servis Merkezi. Soğutma sistemi yiyecekleri sürekli soğuk tutacaktır ürünler soğuk kalacaktır, ancak sıcaklık ayarlama mümkün olmayacaktır.

 Öneri istenen sonuca götürmezse, en yakın Yetkili Servis Merkezini arayın.

8.2 Ampedi değiştirme / Lambayı değiştirme


Cihaz uzun ömürlü bir LED iç aydınlatmaya sahiptir.

Aydınlatma cihazını değiştirmek yalnızca servis tarafından yapılabilir. Yetkili Servis Merkezini arayın.

8.3 Kapıyı kapama

1. Kapı contasını temizleyin.
2. Gerekirse, kapıyı ayarlayın. Kurulum talimatlarına bakınız.
3. Gerekirse arızalı kapı contalarını değiştirin. Yetkili Servis Merkezini arayın.

9. GÜRÜNTÜLER

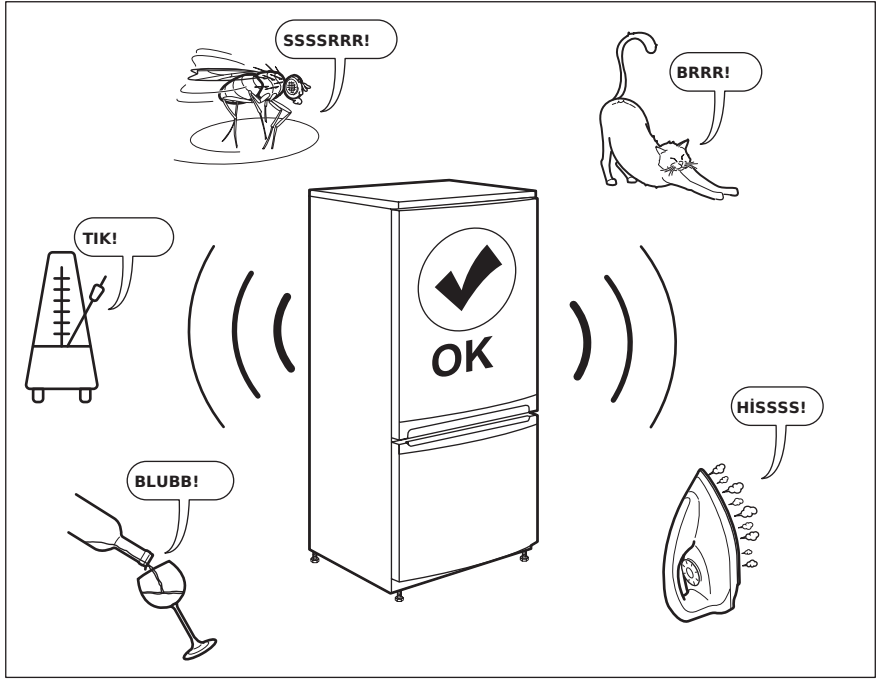

10. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgi, cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer almaktadır.

Cihaza verilen enerji etiketindeki QR kodu, EU EPREL veritabanındaki cihazın performansı ile ilgili bilgilere yönlendiren bir web bağlantısı sağlar. Enerji etiketini, kullanıcı kılavuzu ve cihazla birlikte sağlanan diğer tüm belgelerle başvuru için saklayın.

Aynı bilgiyi EPREL'de şu bağlantıyı kullanarak da bulmak mümkündür
<https://eprel.ec.europa.eu> ve model cihazın etiketindeki ad ve model numarası.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgi için www.theenergylabel.eu bağlantısına bakın.

11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması, EN 62552 (AB) standartlarına uygun olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve min. arka boşluklar belirtildiği şekilde olmalıdır.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki "Kurulum" bölümünde. Yükleme planları dahil olmak üzere başka bilgiler için lütfen üretici ile iletişime geçin.

12. ÇEVRE Endişeleri

 İşaretli simge ile geri dönüştürülebilir malzemeler.
Ambalajı geri dönüşüm için ilgili kaplara koyun.
Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını koruyun. Bunu yapmayın

 İşaretli cihazlar
evsel atıklarla. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediye ofisinize başvurun.

www.smeg.com

