

S M E G

U8F082DE

Kullanım Kılavuzu

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE DESTEK

Her zaman orijinal yedek parçaları kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçerken şu verilerin hazır olduğundan emin olun: Model, Seri Numarası.

Bilgi, etiket üzerine yazılı plaka üzerinde bulunabilir.

⚠ Uyarı / Dikkat - Güvenlik bilgileri

i Genel bilgiler ve ipuçları

🌿 Çevre bilgileri

WEBSİTEMİZE GİDİN:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderici, servis ve onarım bilgileri için:
www.smeg.com/services/customer-service

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	17
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	19
3. MONTAJ.....	21
4. KONTROL PANELİ.....	23
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	24
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	25
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	26
8. SORUN GİDERME.....	28
9. SESLER.....	30
10. TEKNİK VERİLER.....	31
11. TEST KURULUŞLARI İÇİN BİLGİ.....	31
12. ÇEVRE KONULARI.....	31

Bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın kurulumu ve kullanımı öncesi, sağlanan talimatları dikkatlice okuyun. Yanlış kurulum veya kullanım sonucu oluşan herhangi bir yaralanma veya zarardan üretici sorumlu değildir. Talimatları her zaman güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın ki ileride başvurulabilsin.

1.1 Çocuklar ve savunmasız insanlar güvenliği

- Bu cihaz, gözetim veya güvenli kullanım talimatları verilmiş ve tehlikeleri anladıkları sürece, fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasitesi azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerle birlikte, 8 yaşından itibaren çocuklar tarafından ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar ve çok kapsamlı ve karmaşık engelleri olan kişiler, uygun şekilde talimat verilmesi koşuluyla cihazı yükleyip boşaltabilirler. 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim olmadan cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan cihazın temizliğini ve kullanıcı bakımını yapmamalıdır.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca gıda ve içeceklerin saklanması için kullanılır.
- Bu cihaz, iç mekan ortamında tek hanehalkı ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ofisler, otel konuk odaları, pansiyon konuk odaları, çiftlik konuk evleri ve benzeri konaklama yerlerinde, böyle bir kullanım (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmaması koşuluyla kullanılabilir.
- Gıdaların kontamine olmaması için aşağıdaki talimatlara uyun:
 - -kapıyı uzun süre açmayın;
gıdalarla temas eden yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin;
- UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya gömme yapısındaki havalandırma açıklıklarının tıkanıklıklardan arı olması sağlanmalıdır.
- UYARI: Üretici tarafından önerilmeyen mekanik cihazlar veya diğer yöntemlerle buz çözme sürecini hızlandırmayın.

- **UYARI:** Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- **UYARI:** Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmayan elektrikli aletleri cihazın gıda saklama bölümlerinde kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtme veya buharlı temizleme kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizleme pedleri, çözücü veya metal nesneler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında kapatın, çözündürün, temizleyin, kurulayın ve kapıyı açık bırakın, içerde küflenmeyi önlemek için.
- Bu cihazda propan/propellant içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler depolamayın.
- Güç kablosu zarar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, Yetkili Servis Merkezi veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Sadece nitelikli bir kişi bu cihazı kurmalıdır.

Tüm ambalajı çıkarın.

Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.

Güvenlik amacıyla gömülü yapıya kurmadan önce cihazı kullanmayın.

Cihazla birlikte verilen kurulum talimatlarını takip edin.

Cihaz ağır olduğundan hareket ettirirken her zaman dikkat edin. Her zaman güvenlik eldiveni ve kapalı ayakkabı kullanın.

Cihaz etrafında havanın dolaşabildiğinden emin olun.

İlk kurulumda veya kapıyı ters çevirdikten sonra güç kaynağına bağlamadan önce en az 4 saat bekleyin. Bu, yağın kompresöre geri akmasına olanak sağlar.

Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce (ör. kapıyı değiştirme) fişi güç soketinden çıkarın.

Kurulum talimatlarında aksi belirtilmedikçe cihazı radyatörlerin, ocakların, fırınların veya tencerelerin yakınına kurmayın.

Cihazı yağmura maruz bırakmayın.

Cihaza doğrudan güneş ışığı düşen bir yerde kurmayın.

Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk alanlara kurmayın.

Cihazı taşıdığınızda zeminde çizilme olmaması için ön kenardan kaldırın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.



UYARI!

Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

⚠ UYARI!

Çok prizli adaptörler ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Cihaz topraklı olmalıdır.
- Etiket plakasındaki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik değerleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Her zaman doğru montajlı topraklı prize bağlayın.
- Elektrik parçalarına (ör. fiş, kablo, kompresör) zarar vermeyin. Elektrik bileşenlerini değiştirmek için Yetkili Servis Merkezine veya bir elektrikçiye başvurun.
- Şebeke kablosu, ana levye fişinin alt kısmında kalmalıdır.
- Kurulumun sonunda ana fişi ana prize bağlayın. Kurulum sonrası fişe erişimin olduğundan emin olun.
- Cihazı bağlantısını kesmek için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişi çekin.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanık, elektrik çarpması veya yangın riski.



• Cihaz tutuşturucu gaz içerir, isobütan (R600a), çevreye yüksek uyumlu doğal bir gazdır. Isobütan içeren soğutma devresine zarar vermemeye dikkat edin.

- Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
- Dahili ürünü bağımsız olarak kullanmak kesinlikle yasaktır.
- Üretici tarafından uygulanabilir olarak belirtilmedikçe cihazın içine elektrikli aletler (ör. dondurma makineleri) koymayın.
- Soğutucu devresinde zarar oluşursa odada alev ve kıvılcım kaynakları olmadığından emin olun. Odayı havalandırın.
- Sıcak eşyaların cihazın plastik parçalarına dokunmasına izin vermeyin.

• Dondurucu bölmeye gazlı içecekler koymayın. Bu, içecek kabının üzerine basınç oluşturur.

• Cihazda tutuşturucu gaz ve sıvı saklamayın.

- Tutuşturucu ürünleri veya tutuşturucu ürünlerle ıslanmış eşyaları cihazın içine, yakınına veya üzerine koymayın.
- Kompresör veya kondenser dokunmayın. Sıcaklar.
- Elleriniz ıslak veya nemli ise dondurucu bölmesinden hiçbir şeyi çıkarmayın veya dokunmayın.

• Çözülmüş gıdaları yeniden dondurmayın.

- Dondurulmuş gıdaların ambalajındaki saklama talimatlarını izleyin.
- Gıdaları dondurucu bölmesine koymadan önce herhangi bir gıda temas materyaliyle sarınız.
- Gıdaların cihaz bölmelerinin iç duvarlarıyla temas etmesine izin vermeyin.

2.4 Bakım ve temizleme

⚠ UYARI!

Yaralanma veya cihaza zarar verme riski.

- Bakımdan önce cihazı devre dışı bırakın ve ana fişini prizinden ayırın.
- Bu cihazın soğutma ünitesinde hidrokarbonlar bulunur. Bakım ve üniteyi yeniden doldurma işlemi yalnızca nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın giderini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Tahliye tıkalıysa, çözdürülmüş su cihazın alt kısmında toplanır.

2.5 Hizmet

- Cihazı onarmak için Yetkili Servis Merkezine başvurun. Sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendi kendine tamir veya profesyonel olmayan tamir güvenlik sonuçlarına yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra 7 yıl boyunca aşağıdaki yedek parçalar temin edilecektir: termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, aydınlatma kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler

ve sepetler. Lütfen bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel tamirciler için mevcut olduğunu ve tüm yedek parçaların tüm modeller için geçerli olmadığını unutmayın.

- Modelin üretimi durdurulduktan sonra kapı contaları 10 yıl boyunca temin edilebilir.

2.6 Bertaraf

! UYARI!

Yaralanma veya boğulma riski.

- Cihazın fişini şebekeden çekin.

- Şebeke kabloğunu kesin ve atın.
- Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içinde kilitli kalmasını önlemek için kapıyı çıkarın.
- Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım malzemeleri ozon-dostudur.

- Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl atacağınız konusunda bilgi almak için belediyenizle iletişime geçin.

- Isı eşanjörüne yakın olan soğutma ünitesinin parçasına zarar vermeyin.

3. MONTAJ

! UYARI!

Güvenlik bölümlerine başvurun.



! UYARI!

Cihazınızı monte etmek için montaj talimat dokümanına başvurun.

! UYARI!

Cihazın dengesizleşme riski olmaması için cihazı montaj talimat dokümanına uygun şekilde sabitleyin.

3.1 Ölçüler

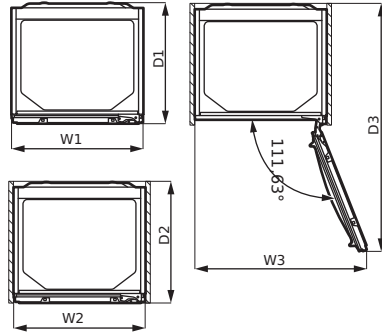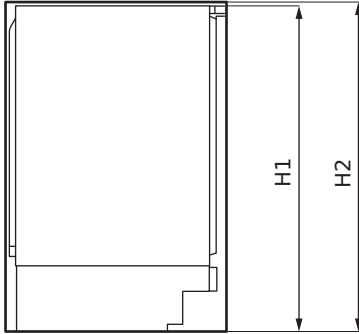

Genel ölçüler ¹

H1	mm	819
W1	mm	596
D1	mm	547

¹ kulp olmadan cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği

Kullanım sırasında gereken alan ²

H2	mm	820
----	----	-----

Kullanımda gerekli alan ²		
W2	mm	596
D2	mm	550

² Kapasitin tutma çubuğu dahil cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği, soğutucu havanın serbest dolaşımı için gerekli alanla birlikte

Kullanımda gerekli toplam alan ³		
H2	mm	820
W3	mm	777
D3	mm	1120

³ Kapasitin tutma çubuğu dahil cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği, soğutucu havanın serbest dolaşımı için gerekli alan ve iç aksamın çıkarılmasına olanak veren en küçük açıda kapak açılmasını sağlayacak alanı kapsar.

3.2 Konum

Cihazın en iyi işlevselliğini sağlamak için doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmamalısınız. Kurulum talimatlarında belirtilmedikçe cihazı radyatörlere, ocaklara, fırınlara veya ocağa yakın yere kurmayın.

Dolabın arkasında havanın serbest dolaşabildiğinden emin olun.

Bu cihaz kuru ve iyi havalandırılan iç mekanda kurulu olmalıdır.

Bu cihaz 10°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 Cihazın doğru çalışması yalnızca belirtilen sıcaklık aralığında garanti edilir.

 Aletin nereye kurulacağı konusunda herhangi bir şüpheniz varsa lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurunuz.

 Cihazın ana güç kaynağından ayrılabilir olması gerekir. Priz bu nedenle kolay olmalıdır

kurulumdan sonra erişilebilir durumda.

3.3 Elektrik bağlantısı

• Priz takmadan önce, etiket üzerindeki gerilim ve frekansın ev güç kaynağınıza uygun olduğundan emin olun.

• Alet çift iletkenliğe (topraklama) bağlanmalıdır. Güç kablosu fişinde bu amaç için bir temas bulunmaktadır. Ev güç priziniz topraklı değilse, güncel yönetmeliklere uygun olarak bağımsız bir topraklama ile cihaza bağlantı yapın ve nitelikli bir elektrikçiden yardım alın.

• Yükselen güvenlik önlemleri uygulanmazsa üretici sorumluluk kabul etmez.

3.4 Havalandırma gereklilikleri

DİKKAT!

Gerekli havalandırmayı sağlamak için kurulum talimatına uygun olarak cihaz kurulmalıdır.


3.5 Kapı yönü değiştirme

Kurulum ve kapı yönünü değiştirme talimatları ayrı belgelerde bulunmaktadır, lütfen bakınız.

DİKKAT!

Kapıyı her aşamada tersine çevirirken zemini çizilmelere karşı dayanıklı bir malzeme ile koruyun.

4. KONTROL PANELİ

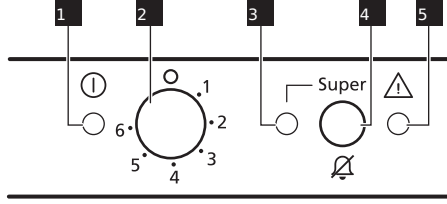

- 1. Güç göstergesi ışığı
- 2. Sıcaklık regülatörü ve Açık/Kapağı anahtarı
- 3. Süper ışık

- 4. Süper anahtar ve alarm sıfırlama anahtarı
- 5. Alarm ışığı

4.1 Açma

1. Prizi duvara takın.
2. Sıcaklık regülatörünü orta ayaara ayarlayın.

Cihaz içindeki sıcaklık çok yüksekse Alarm ışığı yanıp sönecek ve akustik alarm çalacaktır.

3. Süper anahtarını itin, akustik alarm kapanacaktır. İç sıcaklık, dondurulmuş yiyeceklerin güvenli saklanması için gerekli seviyeye ulaşana kadar Alarm ışığı yanıp söner.

4.2 Kapatma

1. Sıcaklık regülatörünü "O" konumuna getirin.

Güç göstergesi ışığı kapanacaktır.

2. Prizi duvar prizinden çıkarın.

4.3 Sıcaklık regülasyonu

Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır. Ancak cihaz içinde kendiniz bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.

Cihaz içindeki sıcaklığın şu faktörlere bağlı olduğunu akıld tutarak ayarı seçin:

- oda sıcaklığı,
- kapının açılma sıklığı,
- depolanan yiyecek miktarı,
- cihazın konumu.

Orta bir ayar genellikle en uygun olanıdır.

Cihazı çalıştırmak için:

1. Cihaz içindeki temperatura daha düşük bir sıcaklık elde etmek için sıcaklık regülatörünü saat yönünde çevirin.
2. İç mekanda daha yüksek bir sıcaklık elde etmek için sıcaklık regülatörünü saat yönünün tersine çevirin.

4.4 Süper işlev

Süper işlevi, Dondurucu bölümündeki ön-dondurma ve hızlı dondurma işlemlerini ardışık olarak gerçekleştirmek için kullanılır. Bu işlev taze yiyeceklerin donmasını hızlandırır ve aynı zamanda zaten depolanan gıdaların istenmeyen ısınmadan korunmasına yardımcı olur.

İ Taze yiyecekleri dondurmak için ön-dondurmayı tamamlamak amacıyla yiyecekleri yerleştirmeden en az 24 saat önce Süper işlevini etkinleştirin.

İşlevi açmak için:

1. Süper işlevini etkinleştirmek için Süper anahtarını 2-3 saniye basılı tutun. Süper ışığı yanacaktır.

2. Yiyecekleri dondurma bölümüne koyun ve Süper işlevini 24 saat daha açık tutun. "Taze yiyecekleri dondurma" bölümüne bakın.

İ Bu işlev 52 saat sonra otomatik olarak durur. Süper anahtarını 2-3 saniye basılı tutarak herhangi bir zamanda devre dışı bırakmak mümkündür.

4.5 Yüksek sıcaklık alarmı

Dondurucu bölmesinde sıcaklık artışı olduğunda (ör. elektrik kesintisi nedeniyle) Alarm ışığı yanıp sönüyor ve ses çalıyor.

Alarm sıfırlama düğmesine basılarak ses herhangi bir zamanda kapatılabilir.

Normal koşullar yeniden sağlandığında Alarm ışığı ve ses otomatik olarak kapanır.

4.6 Kapı açık alarmı

Kapı yaklaşık 80 saniye açık kaldığında bir sesli alarm çalar.

Kapıyı kapattıktan sonra sesli alarma son verir.

Her durumda, sesli alarmı devre dışı bırakmak için Alarm sıfırlama düğmesine basın.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Taze gıdaları dondurma

Dondurucu bölümü, taze gıdaların dondurulması ve dondurulmuş ile derin dondurulmuş gıdaların uzun süre depolanması için uygundur.

Taze gıdaları dondurmak için dondurucu bölümüne dondurulacak gıdayı koymadan en az 24 saat önce Süper fonksiyonunu etkinleştirin.

Taze gıdaları üstten ilk bölmedeki ya da çekmecedeki bölüme eşit olarak dağıtın.

24 saat içinde başka taze gıda eklemenin dondurulabilecek maksimum gıda miktarı, üzerindeki değerlendirme plakasında belirtilmiştir (aygıtın iç kısmında bulunan bir etiket).

Dondurma işlemi tamamlandığında, cihaz otomatik olarak önceki sıcaklık ayarına geri döner (bkz. "Süper fonksiyon").

Dondurma ipuçlarına başvurunuz için daha fazla bilgi için bakınız.

5.2 Dondurulmuş gıdaların depolanması

Bir cihazı ilk kez çalıştırırken veya kullanım dışı kaldıktan sonra bölmeye ürünleri koymadan önce cihazın en az 3 saat Süper fonksiyon açık olarak çalışmasına izin verin.

Dondurucu çekmeceler, istediğiniz gıda paketini hızlı ve kolay bulmanızı sağlar.

Büyük miktarda gıda depolanacaksa, alt çekmeceler hariç tüm çekmeceleri çıkarın

iyi hava sirkülasyonu sağlamak için yerinde olması gereken çekmece.

Gıdaları kapıdan en fazla 15 mm uzakta tutun.

⚠ DİKKAT!

Kazada buz çözme durumunda, örneğin elektrik kesintisi nedeniyle, güç kaybı rating plakasındaki "yükselme süresi" altında gösterilen değerden daha uzun sürerse, çözünen gıda hızlı tüketilmeli veya hemen pişirilmeli, sonra soğutulmalı ve yeniden dondurulmalıdır. "Yüksek sıcaklık alarmı" bölümüne bakınız.

5.3 çözünme

Derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıdalar tüketilmeden önce buzdolabında veya soğuk su altında plastik bir poşet içinde çözülebilir.

Bu işlem, mevcut zamana ve gıda türüne bağlıdır. Küçük parçalar bile hâlâ dondurulmuş olarak pişirilebilir.

5.4 Soğuk birikintileri

Bu cihazda güç kesintisi veya arıza durumunda depolama süresini artıran soğuk birikintileri bulunmaktadır.

Birikintilerin en iyi performansını sağlamak için onları cihazın ön üst bölgesine yerleştirin.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Enerji Tasarrufu İçin İpuçları

• Cihazın dahili konfigürasyonu, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan yapıdır.

- Dondurucu sepetinden soğuk biriktiricileri çıkarmayın.
- Kapağı sık sık açmayın veya gereğinden uzun süre açık bırakmayın.
- Sıcaklık ayarı ne kadar soğuk olursa enerji tüketimi o kadar yüksek olur.
- İyi bir havalandırma sağlayın. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.

6.2 Dondurma İçin İpuçları

• Gıdaları dondurucu bölümüne koymadan en az 24 saat önce Süper fonksiyonunu etkinleştirin.

- Dondurmadan önce taze gıdaları: alüminyum folyo, plastik film veya poşetler, kapaklı hava geçirmez kaplarda sarın ve kapatın.
- Daha verimli dondurma ve çözme için gıdaları küçük porsiyonlara bölün.
- Tüm dondurulmuş gıdalara etiket ve tarihlerin konması önerilir. Bu, gıdaları tanımlamaya ve bozulmadan önce ne zaman kullanılmaları gerektiğini bilmeye yardımcı olur.
- Gıdalar ambalajı bozulmadan dondurulacaksa taze olmalıdır. Özellikle meyve ve sebzeler Hashtable hasat sonrası dondurulmalı, tüm besin değeri korunmalıdır.
- Likit içeren şişe veya teneke kutuları dondurmayın, özellikle karbondioksit içeren içecekler - dondurma sırasında patlayabilirler.
- Sıcak gıdayı dondurucu bölmeye koymayın. Bölmeye koymadan önce oda sıcaklığında soğutun.
- Zaten dondurulmuş gıdaların sıcaklığının artmasını önlemek için taze çözündürülmemiş gıdaları doğrudan yanına koymayın. Gıdaları oda sıcaklığında, dondurulmuş gıdaların olmadığı dondurucu bölümüne yerleştirin.

- Dondurucudan çıkardıktan hemen sonra buz küpleri, buzlu su veya dondurma yemeyin. Donma yaralanması riski.
- Çözdürülmüş gıdaları yeniden dondurmayın. Gıda çözdüye pişirin, soğutun ve sonra dondurun.

6.3 Dondurulmuş Gıdaların Depolanması İçin İpuçları

- Dondurucu bölümü işaretli olan bölmedir ile  ile
- Orta sıcaklık ayarı dondurulmuş gıdaların iyi korunmasını sağlar. Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı, raf ömrünün kısalmasına yol açabilir.
- Tüm dondurucu bölümü, dondurulmuş gıdaların depolanması için uygundur.
- Gıdaların etrafında hava dolaşımına yeterli alan bırakın.
- Yeterli depolama için gıda ambalajındaki raf ömrüne bakın.
- Gıdaların içine su, nem veya yoğuşma girmemesi için bu şekilde sarılması önemlidir.

6.4 Alışveriş İpuçları

Market alışverişinden sonra:

- Ambalajın hasar görmediğinden emin olun - gıda bozulabilir. Ambalaj şişmiş veya ıslak ise optimal koşullarda saklanmamış olabilir ve çözdürme başlamış olabilir.
- Çözünme sürecini sınırlamak için dondurulmuş ürünleri alışverişinizin sonunda alın ve onları termal ve yalıtımlı bir soğuk poşetle taşıyın.
- Dondurulmuş gıdaları dükkândan döndükten sonra hemen dondurucuya koyun.
- Gıda kısmen çözdüye bile yeniden dondurmayın. Mümkün olan en kısa sürede tüketin.
- Son kullanma tarihine ve ambalajdaki saklama bilgisine uyun.

6.5 Raf ömrü

Yemek türü	Raf ömrü (ay)
Ekmek	3
Meyveler (turunçlar hariç)	6 - 12
Sebzeler	8 - 10
Et içermeyen artanlar	1 - 2
Süt ürünleri:	
Tereyağı	6 - 9
Yumuşak peynir (ör. mozzarella)	3 - 4
Sert peynir (ör. parmesan, cheddar)	6
Deniz ürünleri:	
Yağlı balıklar (ör. somon, sardalya)	2 - 3
Yağsız balıklar (ör. morina, levrek)	4 - 6
Karides	12
Kabuğu soyulmuş intendikler ve midyeler	3 - 4
Pişmiş balık	1 - 2
Et:	
Kanattı hayvanlar (tavuk/ hindi)	9 - 12
Siğir eti	6 - 12
Domuz eti	4 - 6
Kuzu	6 - 9
Sosis	1 - 2
Füme jambon	1 - 2
Etli artıkları	2 - 3

7. BAKIM ve TEMİZLİK

UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakınız.

7.1 İçerinin Temizlenmesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce iç kısım ve tüm iç ekipmanlar ılık su ile biraz nötr sabun kullanılarak tipik yeni ürün kokusunun giderilmesi için yıkanmalı ve ardından iyice kurulmalıdır.

DİKKAT!

Kaplama zarar görebileceğinden deterjanlar, aşındırıcı tozlar, klor veya yağ bazlı temizleyiciler kullanmayın.

DİKKAT!

Cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

7.2 Periyodik temizlik

Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:

1. İçini ve aksesuarları ılık su ve biraz nötr sabunla temizleyin.

2. Kapı contasını düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin, temiz ve kırıntıdan arınmış olduğundan emin olun.
3. İyiye durulayın ve kurulayın.

7.3 Dondurucunun çözündürülmesi

⚠ DİKKAT!

Buza çöken donmuşları evaporatörden kazıyarak çıkarmak için asitli metal aletler asla kullanmayın, çünkü zarar verebilirsiniz.

Üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik bir aygıt veya her türlü yapay yöntemle çözölmeyi hızlandırmayın.

Temin edilen buz kırıcıyı yiyecek hazırlamak için kullanmayın.



Çözönmekten yaklaşık 12 saat önce operasyon kesintisine karşı yeterli soğukluk rezervi oluşturmak için daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.

Dondurucu raflarında ve üst bölümün etrafında belirli bir miktar buz her zaman oluşacaktır.

Buz tabakası yaklaşık 3-5 mm kalınlığa ulaştığında dondurucuyu çözödürün.

1. Cihazı kapatın veya duvardan elektrik fişini çekin.
2. Depolanmış tüm yiyecekleri çıkarın ve serin bir yere koyun.

⚠ DİKKAT!

Çözöndürme sırasında dondurulmuş gıda paketlerinin sıcaklığının yükselmesi onların güvenli saklama ömrünü kısaltabilir.

Islak ellerle dondurulmuş ürünlere dokunmayın. Eller ürüne yapışabilir.

3. Kapiyı açık bırakın. Çözölme suyundan zemini bir bez veya düz bir kap ile koruyun.

Çözöndürme sürecini hızlandırmak için dondurucu bölmesine ılık su dolu bir tencere koyun. Ayrıca çözöndürme tamamlanmadan kopan buz parçalarını çıkarın. Bu amaçla temin edilen buz kırıcıyı kullanın.

5. Çözönmeye tamamlandığında iç kısmı iyice kurulayın. Buz kazıyıcıyı ileriki kullanımlar için saklayın.


6. Cihazı açın ve kapiyı kapatın.

7. En maksimum soğukluğu elde etmek için sıcaklık regölatörünü ayarlayın ve bu ayarla cihazı en az 3 saat çalıştırın.

Bu süreden sonra gıdaları dondurucu bölmeye geri koyun.

7.4 Hava kanallarının temizlenmesi

1. İşaretleli kaideyi (A) çıkarın, ardından havalandırma ızgarasını (B) çıkartın.

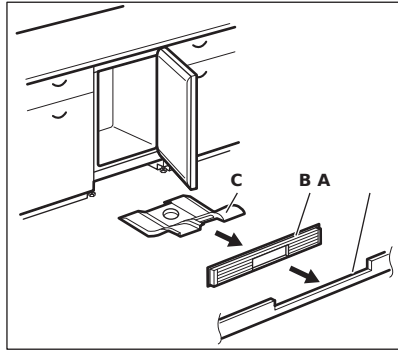

2. Havalandırma ızgarasını temizleyin.
3. Hava yönlendiricisini dikkatlice dışarı çekin (C), çözödürmeden kalan su kalmadığından emin olun.
4. Cihazın alt kısmını elektrik süpürgesiyle temizleyin.

7.5 Çalışmama Süresi

Cihaz uzun süre kullanılmadığında aşağıdaki önlemleri alın:

1. Cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
2. Tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Cihazı çözödürün.
4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyin.
5. Rahatsız edici kokuları önlemek için kapiyı açık bırakın.

8. SORUN GİDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Ne yapmalı...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapalı.	Cihazı açın.
	Elektrik fişi bağlı değil prize doğru şekilde takın.	Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
	Elektrik prizinde gerilim yok. prize bağlayın.	Farklı bir elektrikli cihazı prize bağlayın. Bir yetkili elektrikçiyle iletişime geçin.
Cihaz gürültülü çalışıyor.	Cihaz düzgün desteklenmiyor .	Cihazın sabit durup durmadığını kontrol edin.
Sesli veya görsel alarm açık.	Cihaz yakın zamanda alarmı" veya "Kapı açık alarmı"na bakın.	"Yüksek sıcaklık .
	Cihazdaki sıcaklık alarmı" veya "Kapı açık alarmı"na bakın.	"Yüksek sıcaklık .
	Kapı açık bırakılmış.	Kapıyı kapatın.
Kompresör sürekli olarak çalışır- uol olarak.	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Pek çok gıda ürünü aynı anda kontrol edin.	Birkaç saat bekleyin ve ardından sıcaklığı tekrar.
	Oda sıcaklığı çok yüksek.	"Kurulum" bölümüne bakın.
	Cihazın içine yerleştirilen gıda soğumasına izin verin.	Gıdaların oda sıcaklığına saklamadan önce.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamış.	"Kapının kapatılması" bölümüne bakın- I.
	Süper fonksiyonu açık.	"Süper fonksiyonu" bölümüne bakın.
	Kompresör, "Super"e basıldıktan Bu normaldir, bir hata oluşmamıştır. sıcaklıktan hemen sonra çalışmaz. sıcaklık.	sonra bir süre geçtikten sonra çalışır. sonra
Kapı doğru hizalanmamış veya havalandırma ızgarasıyla çakışıyor.	Cihaz dengelenmemiş.	Kurulum talimatlarına bakın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kapak kolay açılmıyor.	Kapatmayı hemen ardından yeniden açmaya çalıştınız.	Kapatma ve yeniden açma arasında birkaç saniye bekleyin. kapak.
Çok fazla buzlanma ve buz var.	Kapak doğru şekilde kapanmamış.	"Kapağı kapatma" bölümüne başvurun section.
	Contada şekil bozukluğu veya kirlilik var.	"Kapağı kapatma" bölümüne başvurun section.
	Gıda ürünleri doğru şekilde sarılmamış.	Gıda ürünlerini daha iyi sarın.
	Sıcaklık yanlış ayarlanmış.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Cihaz tamamen dolu ve en düşük sıcaklığa ayarlanmış.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. "Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Cihazda ayarlanan sıcaklık çok düşük ve ortam sıcaklığı çok yüksek.	Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın. "Kontrol paneli" bölümüne bakın.
Su zemine akıyor.	Erime suyu çıkışı, buharlaştırma tepsisinin cihazın alt kısmında.	Erime suyu çıkışını bağlı değil.
Sıcaklık ayarlanamıyor.	Süper işlev kapalı. açık.	Süper işlev manuel olarak kapatın-ya da işlevin devre dışı kalmasını bekleyin-otomatik olarak ayarlamak için devreye girer. sıcaklık. 'Süper' bölümüne bakınız. 'işlev' bölümü.
Cihaz içindeki sıcaklık çok düşük/çok yüksek.	Sıcaklık doğru ayarlanmamış. doğru.	Daha yüksek/daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Kapı doğru kapatılmamış.	'Kapağı kapatma' bölümüne bakınız. bölümü.
	Gıda ürünlerinin sıcaklığı var. çok yüksek.	Gıda ürünlerinin ılıklaşmasına izin verin. oda sıcaklığına düşürün. depolama öncesi.
	Birçok gıda ürünü şu şekilde saklanır. aynı anda.	Daha az gıda ürünü depolayın. aynı zamanda.
	donun kalınlığı. 4-5 mm'den büyük.	Cihazı çözündürün.
	Kapı sık sık açılmış.	Kapıyı yalnızca gerekli olduğunda açın.
	Süper işlev kapalı. açık.	'Süper işlev' bölümüne bakınız.

Problem	Olası neden	Çözüm
	Cihazın içinde soğuk hava dolaşımı yok aygıtta.	Soğuk hava olduğundan emin olun cihazdaki dolaşım. Referans "İpuçları ve öneriler" bölümüne bakın.
Güç göstergesi ışığı yanıp sönüyor.	Ölçümde hata oluştu sıcaklığı ayarlayın.	Nitelikli bir elektrikçiyle veya en yakın Yetkili Servis Merkez.


Tavsiye istenen sonuca ulaşmazsa en yakın Yetkili Servis Merkezini arayın.

Gerekirse kapıyı ayarlayın. Montaj talimatlarına bakın.
Gerekirse arızalı kapı contasını değiştirin. Yetkili Servis Merkezini arayın.

8.2 Kapıyı Kapatma

1. Kapı contalarını temizleyin.

9. GİZLİ SESLER

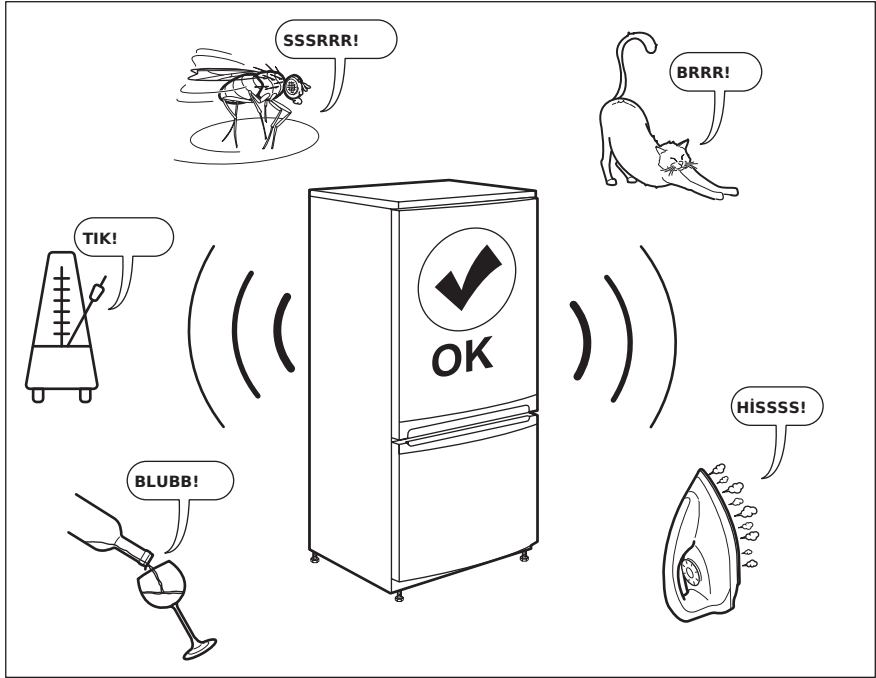

10. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgiler, cihazın iç tarafındaki etiket üzerinde ve enerji etiketinde yer alır.

Cihaza eşlik eden enerji etiketindeki QR kodu, ürünün performansına ilişkin bilgilerin EU EPREL veritabanındaki web bağlantısını sağlar. Enerji etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte sağlanan tüm diğer belgelerle referans için saklayın.

Aynı bilgiyi EPREL'de şu bağlantıyı kullanarak da bulabilirsiniz
<https://eprel.ec.europa.eu> ve cihazın etiketindeki model adı ve ürün numarası.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgiler için www.theenergylabel.eu bağlantısına bakın.

11. TEST ENSTİTÜLERİ İÇİN BİLGİ

EcoDesign doğrulaması için cihazın kurulumu ve hazırlanması, EN 62552 (AB) ile uyumlu olacaktır. Havalandırma gereksinimleri, boşluk boyutları ve minimum arka mesafeler belirtildiği gibi olacaktır.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki “Kurulum” bölümünde. Yükleme planları dahil olmak üzere her türlü başka bilgi için lütfen üreticiyi arayın.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ Endişeler

Geri dönüştürülmüş malzemeler simgesi  Ambalajı geri dönüştürülecek uygun kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevre ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Aşağıdakiyle atmayın

simge ile işaretli cihazlar tarafından  ile evsel atıklarla birlikte. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisinize iade edin veya belediyeniz ofisiyle iletişime geçin.