

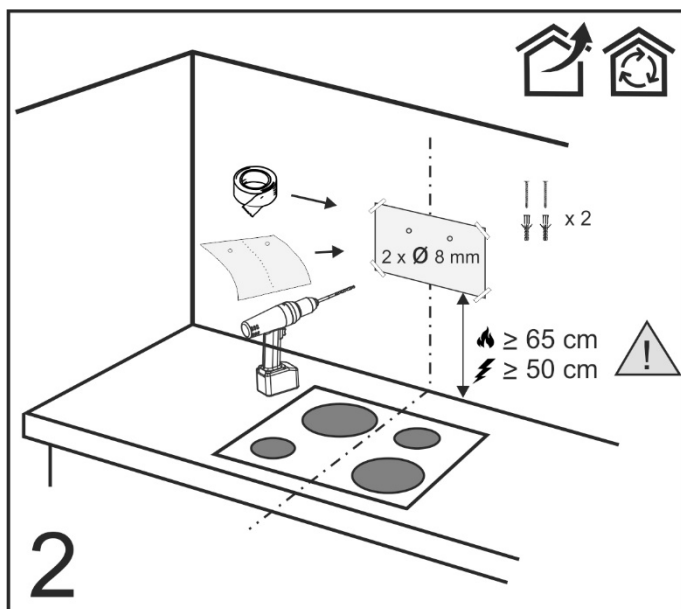
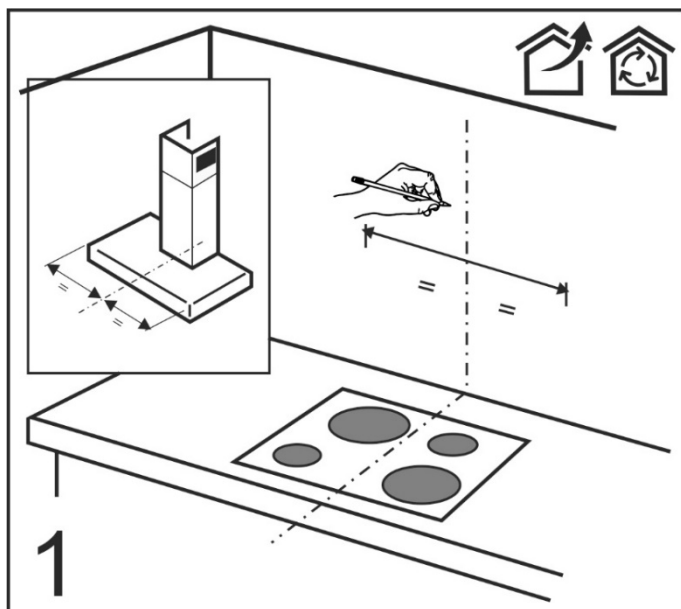




S M E G



KBT600XE



Kullanım Kılavuzu


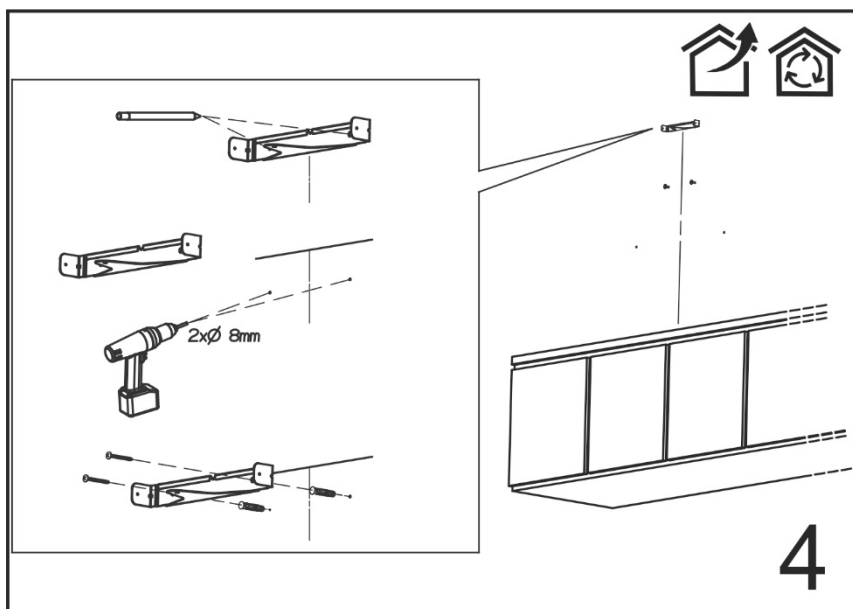



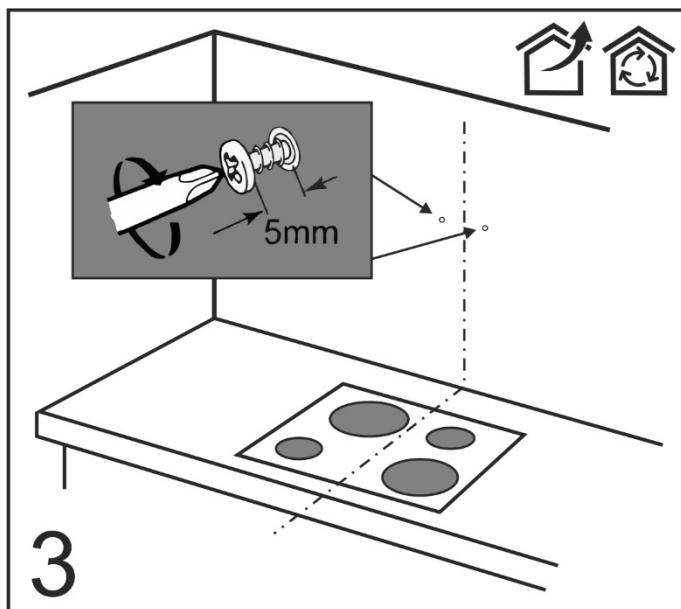


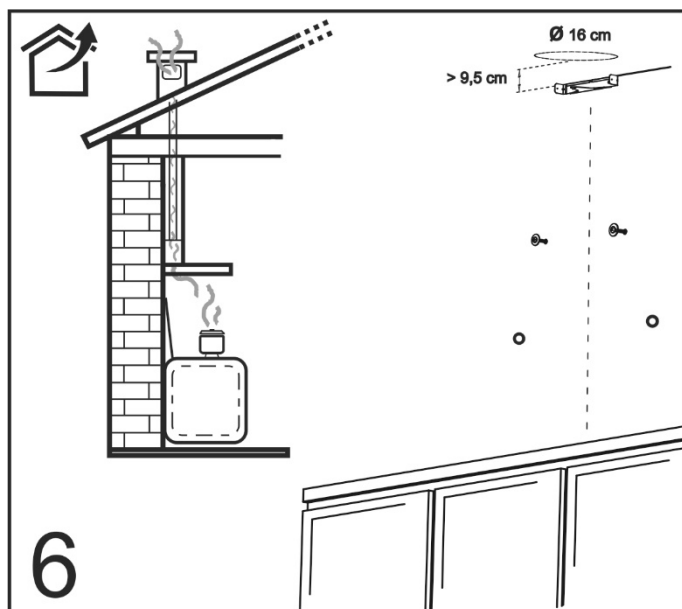
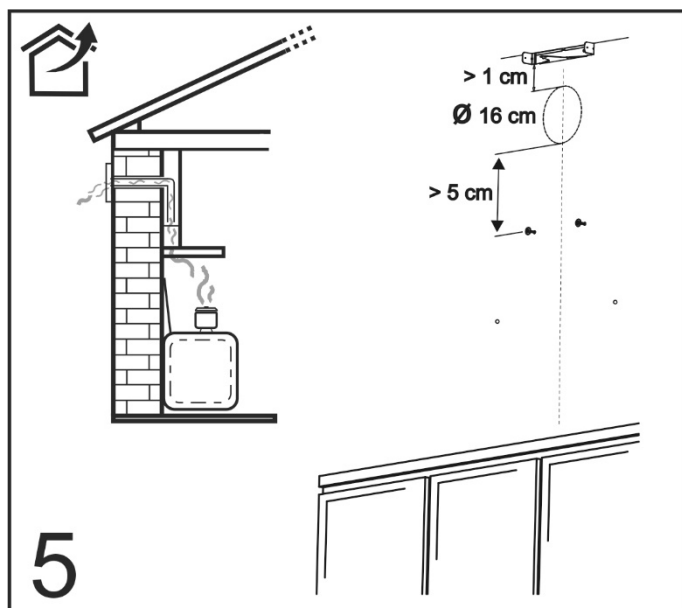


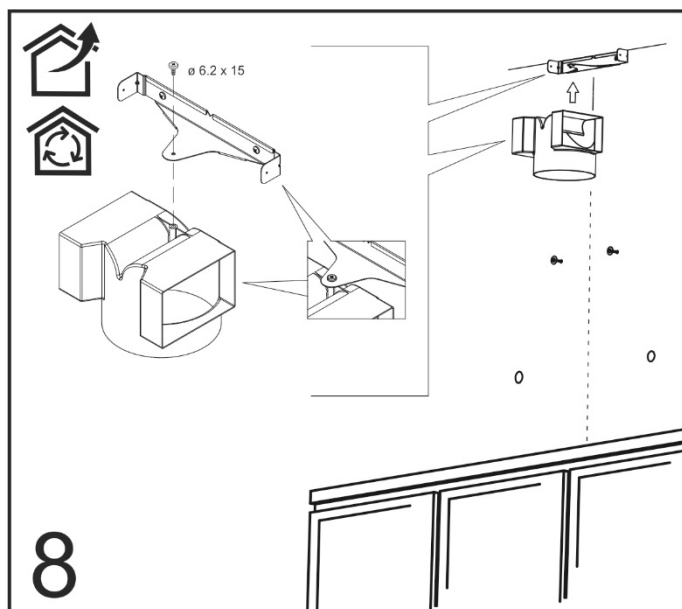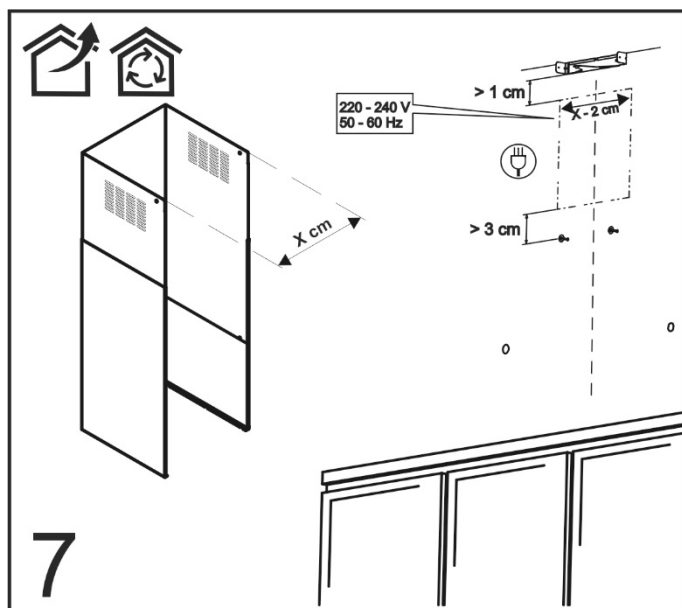


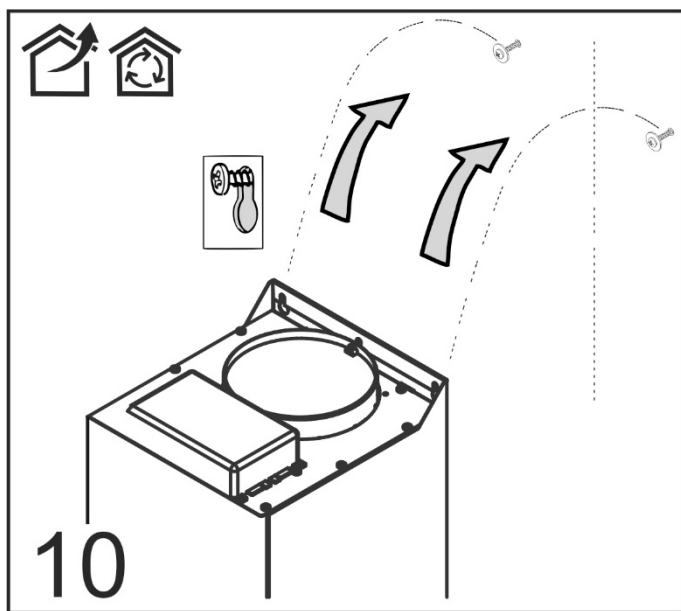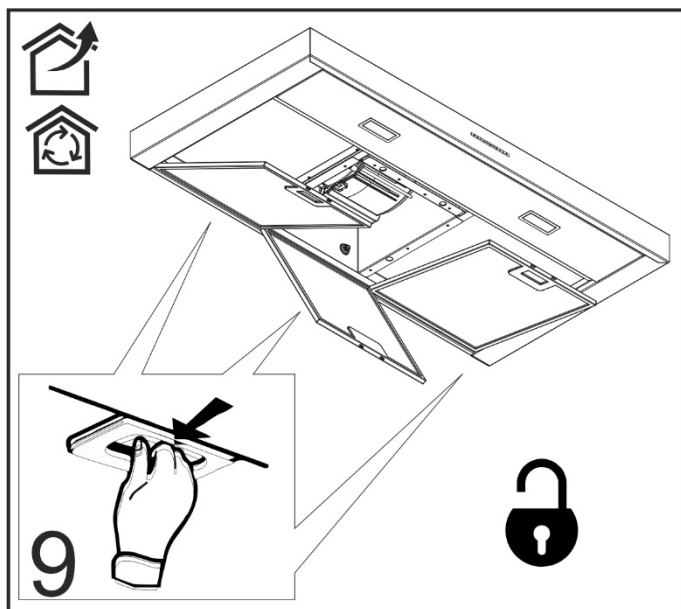

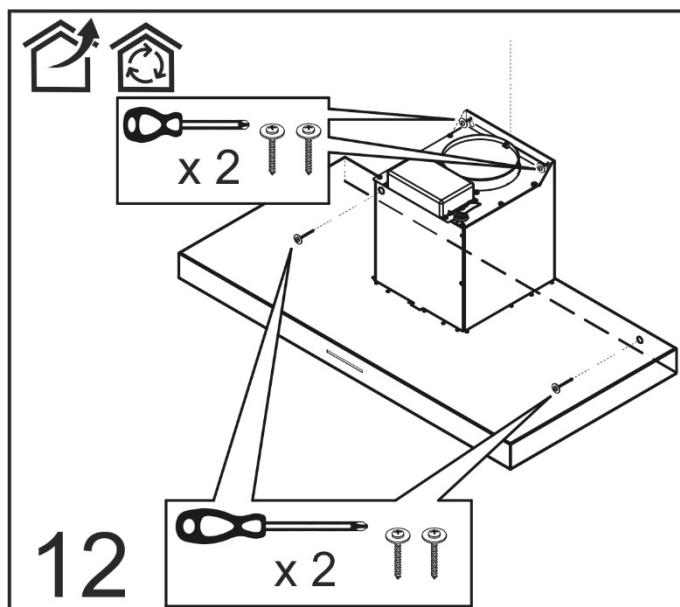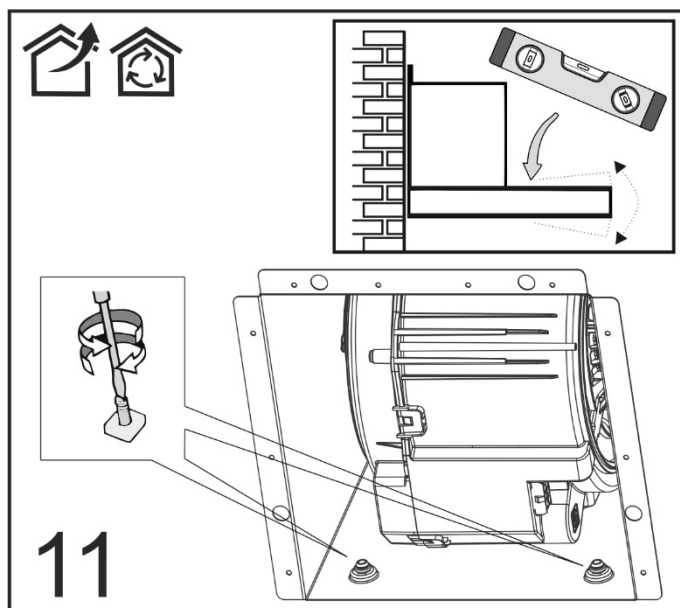

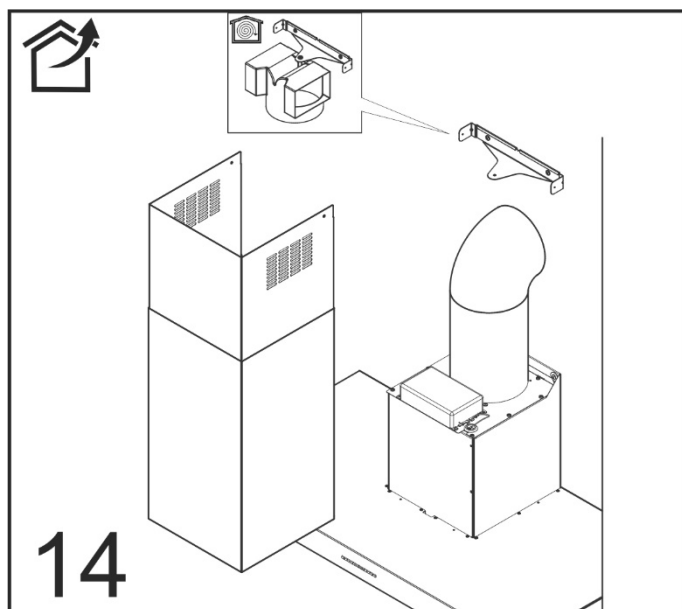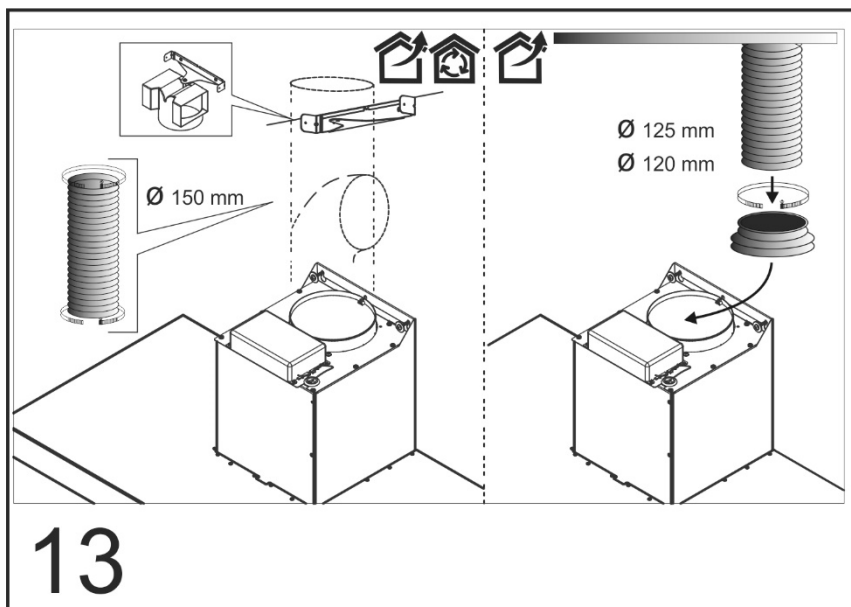

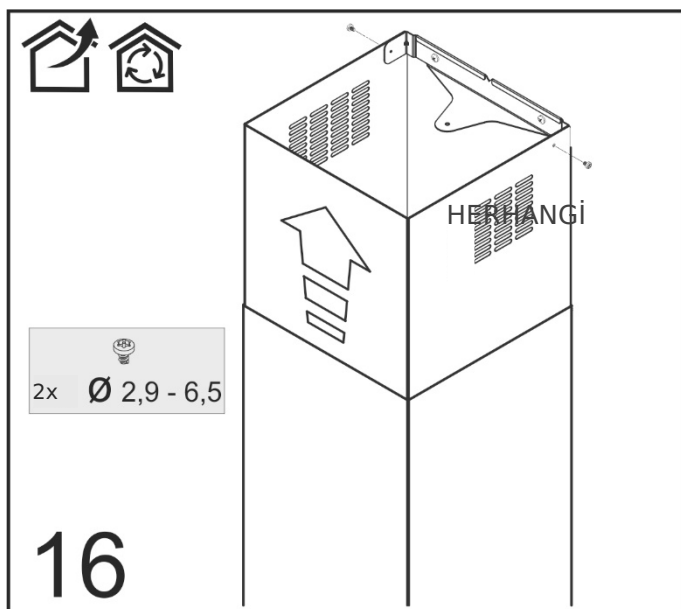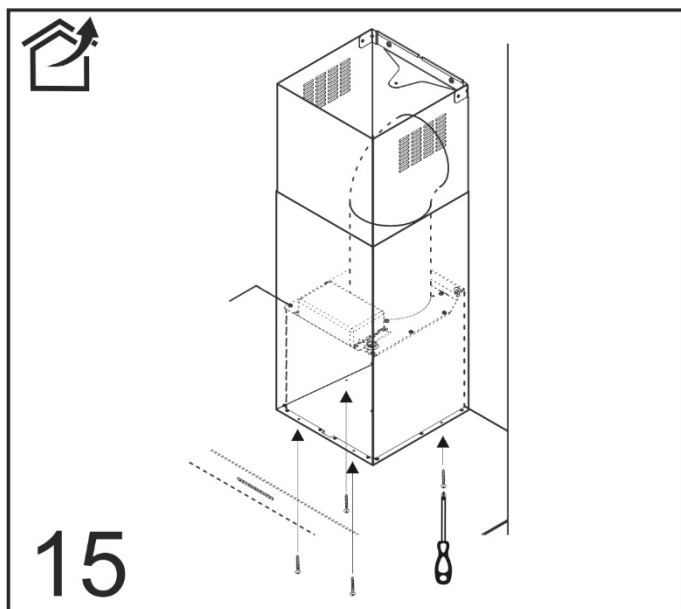

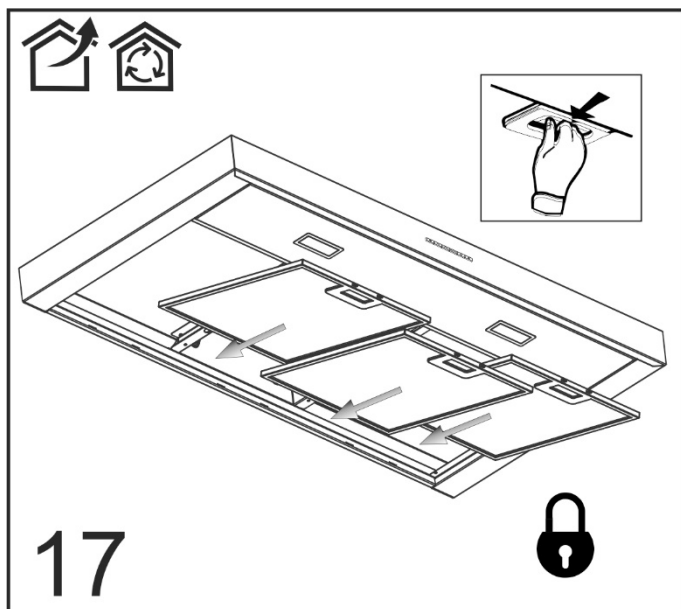

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

Güvenlik Talimatları

Tüm talimatları okuyun

Bu kılavuzda belirtilen talimatları sıkı sıkıya uygulayın. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması nedeniyle doğan arıza, hasar veya yangınlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Davlumbaz yemek buharsını ve dumanını çıkarmak için tasarlanmıştır. Yalnızca ev kullanımı içindir.

Bu broşürdeki resimlerde görünen davlumbaz farklı görünebilir. Ancak kullanım, bakım ve kurulum talimatları aynıdır.

Bu kılavuz gelecekte başvurulmak üzere saklanmalıdır. Cihaz satılırsa, hediye edilirse veya yeni bir eve taşınırsanız, bunun

ürünle birlikte kalır. Talimatları dikkatlice okuyun: Önemli bilgiler içerir.

kurulum, kullanım ve güvenlik bilgileriyle ilgilidir. ! Hiçbir elektriksel veya

ürün veya egzoz kanallarında mekanik değişiklik yapmayın.

Alet monte edilmeden önce bileşenlerden hiçbirisi hasarlı olmadığından emin olun. Aksi takdirde bayiinizle iletişime geçin ve devam etmeyin

kurulum.

Lütfen dikkate alın: “(*)” ile işaretlenen öğeler yalnızca bazı modellerle birlikte sağlanan isteğe bağlı aksesuarlar veya sağlanmayan ve ayrı ayrı satın alınması gereken öğeler içindir.



Dikkat

Uyarı! Kurulum tamamlanmadan cihazı ana güç kaynağına bağlamayın.

Temizlik veya bakım yapmadan önce fişi çıkararak veya ana devre kesicisini kapatarak davlumbazı ana güç kaynağından ayırın.

Kurulum ve bakım sırasında her zaman iş eldivenleri giyin.

Cihaz, çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azaltılmış kişiler veya cihazı kullanma konusunda deneyim veya bilgi eksikliği olan kimseler tarafından, güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazı kullanmayı öğrenmiş olmaları şartıyla kullanılmaya uygun değildir.

Çocukların bu cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmaları gerekir.

Izgara yanlış monte edilmişse davlumbazı kullanmayın!

Davilubaz herhangi bir durumda özel olarak belirtilmediği sürece destek yüzeyi olarak asla kullanılmamalıdır.

Davilubazın kurulu olduğu oda, gazla veya diğer yakıtlarla çalışan diğer cihazlarla birlikte kullanıldığında yeterince havalandırılmalıdır.

Çıkarılan hava, gaz veya diğer yakıtlarla çalışan cihazlardan çıkan dumanı dışarı atan bir kanala iletilmemelidir.

Davilubaz altında yiyecekleri flambé yapmayın.

Açık alev kullanımı filtrelerle zarar verebilir ve yangına yol açabilir; bu yüzden kaçınılmalıdır.

Yağ aşırı ısınmaması ve alev alması için kızartma dikkatle yapılmalıdır.

Ocak kullanılırken davlumbazın erişilebilir parçaları ısınabilir.

Bir pişirme cihazı ile kullanıldığında erişilebilir parçalar ısınabilir. Dumanı tahliye etmek için teknik ve güvenlik önlemleri konusundaki yerel yönetim mevzuatına uyun.

Davlumbaz düzenli olarak iç ve dış kısmı temizlenmelidir (AYLIK EN AZ BİR KEZ) ve her durumda şu şekilde uyulmalıdır:

bu kullanım kılavuzunda sağlanan bakım talimatlarına uyulmaması). Davlumbaz temizliği ve değiştirme talimatlarına uyulmaması

filtreler yangın riskine yol açabilir. Lambalar doğru şekilde takılı değilken davlumbazı kullanmayın veya bırakmayın, çünkü

elektrik çarpması riski olabilir. Yukarıdaki talimatlara uyulmaması nedeniyle oluşan her türlü arıza, hasar veya yangın için üretici herhangi bir sorumluluk reddeder.

bu kılavuzda sağlanan. Bu cihaz şu şekilde işaretlenmiştir:

Avrupa yönergesi 2002/96/EC Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Atık (WEEE). Bu ürünü doğru şekilde bertaraf ederek çevreye yönelik potansiyel olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olursunuz ve ayrıca

insan sağlığı.



The  ürün üzerinde veya içinde olan sembol, ilgili belgeler, bu ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiğini ancak elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünü şu şekilde atın:

yerel atık bertaraf yetkilerine uygun olarak. Bu ürünün tedavisi, toplanması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen uygun yerel yetkili kurumla, evsel atık toplama hizmetiyle veya mağaza ile iletişime geçin.

bu ürünü satın aldığınız yer. Bu cihaz tasarlanmış, test edilmiş ve şu uygunlukla üretilmiştir:

standartlara uygun olarak:

- Güvenlik: IEC/EN 60335-1; IEC/EN 60335-2-31, IEC/EN 62233.
- Performans: IEC/EN 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; IEC/EN 60704-1; IEC/EN 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.

- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3.

Çevresel etkileri azaltmaya yönelik cihazın uygun kullanımı için öneriler: Yemek yapmaya başladığınızda davlumbazı en düşük hızda açın ve yemeği bitirdikten birkaç dakika sonra açık bırakın. Buhar ve duman miktarı fazlaysa hızı artırın. Gerekli olduğunda yalnızca booster fonksiyonunu kullanın.

İyi bir düzeyde koku giderme verimliliğini sürdürmek için gerekli olduğunda karbon filtre(leri)ni değiştirin.

koku giderim verimliliği düzeyini. Yağ filtreyi her temizlediğinizde temizleyin.

etkin çalışmasını sürdürmek için gerekli olduğunda. Verimliliği artırmak ve gürültüyü azaltmak için bu kılavuzda belirtilen en büyük çapta bir bacayı kullanın.

UYARI! Bu talimatlara göre vidaları veya montaj ağıtlarını takmamak elektrikli tehlikelere yol açabilir.

Kullan

Mutfak davlumbazı, oluklaştırma sürümü olarak veya filtre sürümü olarak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

**Kanal sürümü**

Bu sürüm, bağlantı flanşına sabitlenen bir çekiş bacası ile gazları binanın dışına iletir.

Çekiş borusunun çapı bağlantı halkasının çapı ile aynı olmalıdır.

Uyarı! Kanal temin edilmemiştir ve ayrı olarak satın alınmalıdır.

Yatay kesitte, dışa hava taşıyacak şekilde çekiş kanalı hafif bir yukarı eğime sahip olmalıdır (yaklaşık 10°).

dışarıya daha kolay aktarılır.

Davlumbaz aktif karbon filtreleri ile donatılmışsa, bunlar çıkarılmalıdır.

Davlumbazı, hava çıkışıyla (bağlantı flanşı) aynı çapta olan dış çekiş bacalarına ve duvar prizlerine bağlayın.

Daha küçük çapta olan bacalar ve duvar prizleri kullanmak emiş gücünü azaltır ve gürültüyü önemli ölçüde artırır.

Bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk reddedilir.

Minimum çapta bir kanal kullanın

gereken uzunluk.

Dış tüp içinde mümkün olduğunca az dirsek kullanın (maksimum açı: 90°).

Kanal kesitinde aşırı değişikliklerden kaçının.

İç kısmı mümkün olduğunca pürüzsüz bir kanal kullanın.

Dış kanal sertifikalı malzemeden yapılmış olmalıdır.

**Filtre sürümü**

Hava odaya geri verilmeden önce yağ giderilir ve deodorize edilir. Bu sürümü kullanmak için ek bir aktif karbon filtrasyon sistemi kurmanız gerekir.

Emme motoru olmayan modeller yalnızca kanal sürümünde çalışır ve harici bir emiş cihazına bağlanmaları gerekir (temin edilmemiş).

Bağlantı talimatları harici emiş ünitesi ile birlikte verilir.

Kurulum

Ocak üzerindeki saklama rafları ile davlumbazın en alt kısmı arasındaki minimum mesafe elektrik ocakları için 50 cm ve gaz veya karma yakıtlı ocaklar için 65 cm'den az olmamalıdır. Gaz ocağı için montaj talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtilmişse,

buna uyulması gerekir.

**Elektrik bağlantısı**

AnakMerkez güç kaynağı gerilimi davlumbaz içindeki plaka üzerinde belirtilen ile aynı olmalıdır. Bir fiş ile geldiyse, davlumbazı mevcut yönetmeliklere uygun ve kurulumdan sonra bile erişilebilir olan bir prize bağlayın. Eğer fiş takılmamışsa (direkt ana güç bağlantısı) veya fiş kurulumdan sonra erişilebilir bir alanda değilse, aşırı akım sınıfı III koşulları altında ana gücü tamamen kesen uygun bir iki kutuplu anahtarı kullanın; kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.

UYARI! Her zaman emin olun ki davlumbazı ana güç kaynağına yeniden bağlamadan önce ana güç kablosunun doğru şekilde takılmış olduğundan ve çalıştığından emin olun.

Davlumbaz özel bir güç kablosu ile donatılmıştır; kablo zarar görmüşse teknik destek biriminden değiştirme talep edin.

Bu talimatları kaydedin

Montaj

Kurulumdan önce:

- Ürünün kurulacağı alan için uygun boyutta olduğundan emin olun.
- Sağlanmışsa aktive kömür filtresi/filtrelerini çıkartın (ilgili bölüm de bakınız). Bu filtre sürümünü kullanmak isterseniz tekrar kurulmalıdır.

• Taşıma amacıyla davlumbaz içinde başka bir eşya olmadığından emin olun (örneğin vida paketleri, garanti belgeleri vb.), bunlar çıkarılıp saklanmalıdır.

• Mümkünse, davlumbazın kurulu alanının altındaki ve çevresindeki üniteleri (duvar veya tavan) ayırıp hareket ettirin ki erişim daha iyi olsun. Aksi halde mobilya ünitelerini ve kurulumu dahil olan tüm parçaları mümkün olduğunca koruyun. Davlumbazı ve sağlanan parçaları koymak için düz bir yüzey seçin ve üzerini koruyucu bir örtüyle kaplayın.

kurulacak (menfezli kurulumdan sonra bile erişilebilirsiniz) ve dumanları dışarıya boşaltan bir cihaza bağlanmanın mümkün olduğu (yalnızca menfezli sürüm).

- Gerekli tüm sıva/duvar işleri yapın (örneğin elektrik prizinin kurulması ve/veya bacanın geçişi için delik açılması).

Davlumbaz, davlumbazı çoğu tür duvar/tavanlara sabitlemek için expandur dübelleriyle birlikte gelir. Ancak malzemelerin duvar/tavan tipi için uygunluğunu yetkili bir teknisyen doğrulamalıdır. Duvar/tavan davlumbazın ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olmalıdır.

- Ayrıca davlumbazın bulunduğu bölgede bir elektrik prizi olduğundan emin olun.

Çalıştırma

Mutfakta çok miktarda buhar varsa en yüksek hızı kullanın. Yemek pişirmeye başlamadan 5 dakika önce emişi açmanız ve pişirme sonrası yaklaşık 15 dakika daha çalışır durumda bırakmanız önerilir.

					
1	2	3	4	5	6
	Hood ve hız 1 için AÇ/KAPAT: 1 tuşuna basın mekanı açın. Simgedeki LED yanacaktır. Şuna kadar hood'u kapatabilir ve minimum hıza dönmek için 1 tuşuna basın ve ardından tekrar 1 tuşuna basarak kapatın.				
	Hız 2: sadece hood açıldıktan sonra seçilebilir açıldı				
	Hız 3: sadece hood açıldıktan sonra seçilebilir açıldı				
	Yoğun hız (arttırma): bu hız zamanlanmış. çalışma süresi 5 dakikadır; bu süreden sonra emiş hızı 3'e döner. Fonksiyonu kapatmak için zaman dolmadan önce 1, 2 veya 3 tuşlarına basın, hood seçilen hıza gider.				

					
1	2	3	4	5	6
	Zamanlayıcı çalışması: Otomatik davlumbaz kapanış programları. Davlumbaz herhangi bir hızda çalışırken 5 numaralı düğmeye basın, ilgili LED yanıp sönmeye başlayacak ve bunun 15 dakikalık bir süre için zamanlandığı gösterilecek. Hız, bu süre zarfında değiştirilebilir. Zamanlayıcıyı kapatmak için 5 düğmesine tekrar basın veya davlumbazı 1 düğmesine basarak kapatın, LED kapanır ve işlev devre dışı kalır. Davlumbaz şebekeyi kapatırken otomatik olarak KAPALI konuma geçer; tüm LED'ler kapalı olur işlev sona erdiğinde.				
	Sirkülasyon işlevi Bu işlev etkin olduğunda motor 10 dakika çalışır ve ardından 50 dakika kapalı kalır, her saat başı 24 saat boyunca. Hava temizleme işlevini etkinleştirmek için 3 saniye boyunca 5 düğmesini basılı tutun; 5 numaralı LED sabit yanar. İşlevi kapatmak için 3 saniye boyunca 5 düğmesini basılı tutun; saniye. Davlumbaz kapanır.				
	Işıklar AÇ/KAPA.				

Yağ filtresi sinyali Çalışmanın 100 saati sonunda, 5. düğmedeki LED sürekli olarak yanar.

filtresini en az yaptığınız sıklıkta). Bu sinyal görüldüğünde, yağ filtresinin temizlenmesi gerekir. Sinyal, davlumbaz Extractor OFF (Aspiratör KAPALI) modundayken görülebilir. Yağ filtresi sinyalini iptal etmek için, 1. düğmeye yaklaşık 3

saniye, kapanana kadar basılı tutun.

Bakım

UYARI! Temizlik veya bakım yapmadan önce, fişi çıkararak veya ana devre kesiciyi kapatarak davlumbazın şebeke bağlantısını kesin.

Temizlik

Davlumbazın içi ve dışı düzenli olarak temizlenmelidir (servis yaptığınız yağ

en az aynı sıklıkta yağ filtrelerine servis yaptığınız gibi)). Nötr sıvı deterjanlarla nemlendirilmiş bir temizlik bezi kullanın. Aşındırıcı ürünler kullanmayın. ALKOL KULLANMAYIN! Uyarı: Cihazın temizlenmesi ve filtrenin

değiştirilmesine ilişkin talimatlara uyulmaması, yangın riski doğurabilir. Talimatları dikkatle izleyin. Yanlış bakım yapılması veya talimatların takip edilmemesi sonucu motorun zarar görmesi veya yangınlardan üretici sorumlu tutulamaz.

yukarıdaki talimatlara.

Yağ Filtresi

Yemek pişirme sırasında oluşan yağ parçacıklarını tutar. En az ayda bir temizlenmelidir (veya elinizdeki modelde kurutma göstergesi sistemi varsa - temizlemenin gerekli olduğunu gösterir) agresif olmayan bir deterjanla, elde veya kısa bir düşük sıcaklıkta bulaşık makinesi döngüsüyle.

Bulaşık makinesinde yıkanırsa metal yağ filtresi rengini değiştirebilir, ancak performansını hiçbir şekilde etkilemez.

Yağ filtresini çıkarmak için yay kilidini çekin.

***Yıkanabilir olmayan aktif karbon filtresi (yalnızca bununla gelen modeller için)**

Aktif karbon filtresi rahatsız edici yemek kokularını tutar. Filtre, pişirme türüne ve yağ filtresinin ne sıklıkla temizlendiğine bağlı olarak değişen bir süre sonra doyunlaşır. Her durumda, kartuş en az dört ayda bir değiştirilmelidir. Bu filtre YIKANAMAZ veya yeniden üretilmez.

***Yıkanabilir aktif karbon filtresi (yalnızca bununla gelen modeller için)**

Aktif karbon filtresi rahatsız edici yemek kokularını tutar. Karbon filtresi, sıcak su ve uygun deterjanlar kullanılarak iki ayda bir bir kez yıkanabilir veya bulaşık makinesinde 65°C'de yıkanabilir (bulaşık makinesi kullanılıyorsa, bulaşıkları yüklemekten tam döngü fonksiyonunu seçin).

Filtreden fazla suyu zarara uğratmadan giderin, ardından silikon çerçevedeki matı çıkarın ve tamamen kuruması için 100°C'de fırında 10 dakika bekletin.

Matı her 3 yılda bir ve kumaş hasar gördüğünde değiştirin.

Lamba Değişimi

Davlumbaz LED aydınlatma sistemi ile donatılmıştır.

LED'ler optimum aydınlatmayı garanti eder, geleneksel lambalardan 10 kat daha uzun ömürlüdür ve enerji tasarrufu sağlayabilir %90'a kadar. Değişim için, iletişime geçin

teknik destek servisi.

